

# Hisense

life reimagined

## NÁVOD NA OBSLUHU

Pred používaním tohto spotrebiča, si prosím dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte ho pred jeho budúce využitie

**RQ760N4AIF**  
**RQ760N4AFF**

***Slovensky***

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok značky Hisense. Sme si istí, že vašu novú chladničku bude radosť používať. Skôr ako budete spotrebič používať, odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali pokyny, ktoré poskytujú podrobnosti o inštalácii a používaní výrobku. Uschovajte si tento návod pre prípadné ďalšie použitie.

## Obsah

<b>BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.....</b>	<b>3</b>
<b>POPIS SPOTREBIČA .....</b>	<b>11</b>
<b>INŠTALAČNÉ POŽIADAVKY .....</b>	<b>12</b>
Požiadavky na priestor .....	12
Elektrické požiadavky.....	12
Vybalenie chladničky.....	13
<b>INŠTALAČNÉ POKYNY .....</b>	<b>13</b>
Miesto inštalácie .....	13
Demontáž dvierok.....	13
Použitie zásobníka na vodu.....	14
Dokončenie inštalácie.....	15
Vyrovnanie chladničky.....	15
Zarovnanie dvierok.....	15
<b>POUŽITIE CHLADNIČKY .....</b>	<b>16</b>
Otváranie a zatváranie dvierok .....	16
Použitie ovládacích prvkov .....	17
Vybavenie spotrebiča .....	19
Všeobecné informácie o použití.....	21
<b>STAROSTLIVOSŤ O CHLADNIČKU .....</b>	<b>23</b>
Čistenie.....	23
Osvetlenie.....	23
Starostlivosť v prípade dovolenky a premiestnenia .....	24
Opätovná inštalácia/použitie chladničky.....	24
<b>ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV .....</b>	<b>25</b>

# Bezpečnostné opatrenia

## Vaša bezpečnosť a bezpečnosť ostatných je veľmi dôležitá.

V tomto návode a na našom spotrebiči sme uviedli veľa dôležitých bezpečnostných správ. Vždy si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné správy.



Toto je symbol výstrahy bezpečnosti.

Tento symbol vás upozorňuje na prípadné riziká, ktoré môžu zabiť alebo zraniť vás i ostatných. Všetky bezpečnostné správy budú nasledovať za symbolom bezpečnostnej výstrahy a buď slovom „NEBEZPEČENSTVO“, „VAROVANIE“ alebo „UPOZORNENIE“. Tieto slová znamenajú:



### NEBEZPEČENSTVO

Bezprostredne nebezpečná situácia. Ak nebudete okamžite dodržiavať, mohli by ste byť zabití alebo vážne zranení.



### VAROVANIE

Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.



### UPOZORNENIE

Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže mať za následok mierne alebo ľahké zranenie.

Všetky bezpečnostné správy vám povedia, aké je potenciálne nebezpečenstvo, povedia, ako znížiť pravdepodobnosť zranenia a povedia, čo sa môže stať, ak nebudete postupovať podľa pokynov.



## Informácie o bezpečnosti a varovania

Z dôvodu vašej bezpečnosti a správneho použitia, ešte pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča, si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, vrátane týchto tipov a varovaní. Aby ste zabránili nežiaducim chybám a nehodám, je dôležité zaistiť, aby sa všetky osoby používajúce tento spotrebič dôkladne zoznámili s jeho obsluhou a bezpečnostnými funkciami. Uschovajte si tieto pokyny a v prípade predania spotrebiča sa uistite, či zostal tento návod v spotrebiči tak, aby bol používaný v priebehu celej životnosti a správne informoval o správnom používaní spotrebiča a bezpečnosti.

Z bezpečnostných dôvodov a pre ochranu majetku dodržiavajte pokyny v tomto návode, pretože výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenia spôsobené nedodržaním týchto pokynov.

## Bezpečnosť detí a iných nespôsobilých osôb

### ➤ Podľa štandardu EN

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, sensorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli možným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu vkladať a vyberať položky z chladiacich spotrebičov.

### ➤ Podľa štandardu IEC

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobám (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, sensorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo boli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Držte obalové materiály mimo dosahu detí, pretože predstavujú riziko udusenía.
- V prípade likvidácie spotrebiča odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, odrežte napájací kábel (čo najbližšie pri spotrebiči) a zložte dvierka, aby ste zabránili úrazu detí elektrickým prúdom, alebo ich uväzneniu v spotrebiči.
- Ak tento spotrebič obsahujúci magnetické tesnenia dvierok nahrádza starší model s pružinovým zámkom (západkou) na dvierkach alebo veku, pred likvidáciou starého spotrebiča znefunkčnite západku. Týmto zabránite možnému uväzneniu detí v spotrebiči.



## Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobnom prostredí, ako sú:
  - zamestnanecké kuchyne v predajniach, kanceláriách alebo inom pracovnom prostredí;
  - farmy a klienti hotelov, motelov a iné typy ubytovacieho zariadenia;
  - penzióny s výdajom raňajok;
  - kateringové a iné podobné nepredajné akcie.
- V spotrebiči neskladujte explozívne látky, ako sú plechovky s horľavými plynmi.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo prípadnému nebezpečenstvu.
- VAROVANIE — Udržiavajte vetracie otvory spotrebiča alebo vstavaného nábytku voľné bez prekážok.
- VAROVANIE — Na urýchlenie procesu odmrázovania nepoužívajte mechanické zariadenia iné ako odporúčané výrobcom.
- VAROVANIE — Zabráňte poškodeniu chladiaceho okruhu.
- VAROVANIE — V skladovacom priestore spotrebiča nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nejde o typ, ktorý je odporúčaný výrobcom.
- Chladiaci a izolačný plyn je horľavý. Likvidáciu starého spotrebiča môže vykonávať len autorizované servisné stredisko. Nevystavujte ho ohňu.
- VAROVANIE — Pri umiestnení spotrebiča sa uistite, či nie je napájací kábel zachytený alebo poškodený.
- VAROVANIE — Zásobník vody naplňte výhradne pitnou vodou.

- VAROVANIE — Neumiestňujte mnohopočetné prenosné zásuvky alebo prenosné zdroje napájania na zadnú stranu spotrebiča.

### **Výmena LED svetla**

- VAROVANIE — LED svetlo nesmie vymieňať používateľ! Ak je LED svetlo poškodené, požiadajte o pomoc zákaznícku linku.

### **Chladivo**

Chladiaci izobután (R600a), ktorý je obsiahnutý v chladiacom okruhu spotrebiča, je prírodný plyn s vysokou kompatibilitou so životným prostredím, ktorý je predsa len horľavý. Počas prepravy a inštalácie spotrebiča zabráňte poškodeniu komponentov chladiaceho okruhu.

Chladivo (R600a) je horľavé.

- VAROVANIE — Chladničky v izolácii obsahujú chladivo a chladiace plyny. Chladivo a chladiace plyny musia byť likvidované odborne, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, či nie je potrubie chladiaceho okruhu poškodené.



### **Varovanie: Riziko požiaru/horľavé materiály**

Ak by došlo k poškodeniu chladiaceho okruhu:

- Vyhnite sa otvorenému ohňu a zdrojom vznietenia. Dôkladne vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

Je nebezpečné meniť alebo upravovať spotrebič akýmkoľvek spôsobom.

Akékoľvek poškodenie napájacieho kábla môže viesť k skratu, požiaru a/alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.

## **Elektrická bezpečnosť**

- Napájací kábel nesmie byť predlžovaný.
- Uistite sa, či nie je zástrčka napájacieho kábla poškodená. Rozdrvená alebo poškodená zástrčka sa môže prehrievať a spôsobiť požiar.
- Uistite sa, či máte voľný prístup k zástrčke spotrebiča.
- Neťahajte za napájací kábel.
- Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, nepripájajte k nej zástrčku. Hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Nesmiete používať tento spotrebič bez krytu vnútorného osvetlenia.

- Chladnička je určená len na napájanie z jednej fázy striedavého prúdu s hodnotami 220~240 V/50 Hz. Ak je kolísanie napätia v mieste bydliska používateľa tak veľké, že presahuje vyššie uvedené limity, z bezpečnostných dôvodov použite pre chladničku automatický napäťový regulátor s viac ako 350 W. Chladnička musí byť vybavená špeciálnou napájacou zástrčkou namiesto bežnej s inými elektrickými spotrebičmi. Zástrčka musí zodpovedať zásuvke s uzemňovacím kontaktom.

## **Bežné použitie**

- V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani tekutiny. Hrozí riziko explózie.
- V spotrebiči nepoužívajte iné elektrické spotrebiče (napr. elektrický výrobnik zmrzliny, mixéry atď.).
- Pri odpájaní spotrebiča z elektrickej zásuvky, vždy ťahajte za zástrčku. Neťahajte za kábel.
- Do blízkosti plastových dielov tohto spotrebiča nedávajte horúce predmety.

- Nedávajte žiadne predmety do blízkosti vzduchových otvorov v zadnej stene.
- Balené mrazené potraviny skladujte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín.
- Mali by ste striktno dodržiavať odporúčania týkajúce sa skladovania v spotrebiči od výrobcu. Pozrite si príslušné pokyny o skladovaní.
- Do mraziaceho priestoru nedávajte sýtené alebo šumivé nápoje, pretože vytvárajú tlak na nádobu, ktorá môže explodovať, čo môže viesť k poškodeniu spotrebiča.
- Nekonzumujte mrazené pokrmy ihneď po vybratí z mrazničky, môžete sa poraniť.
- Neumiestňujte spotrebič na priame slnečné svetlo.
- Držte horiace sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným ohňom v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, aby ste zabránili riziku požiaru.
- Spotrebič je určený na uskladnenie potravín a/alebo nápojov v bežnej domácnosti podľa popisu v návode. Spotrebič je ťažký. Zvýšte pozornosť pri jeho premiestňovaní.
- Nevyberajte ani sa nedotýkajte položiek v priestore mrazenia, ak máte vlhké/mokré ruky, pretože to môže viesť k poraneniám pokožky alebo popáleninám z mrazu.
- Nikdy nepoužívajte dno, zásuvky, dvierka a pod. na stúpanie alebo ako podperu.
- Mrazené potraviny, nesmú byť po rozmrazení opätovne zmrazené.
- Nekonzumujte ľadové nanuky alebo kocky ľadu hneď po vybratí z mrazničky, pretože by ste si tak mohli poraniť ústa a pery.



- Aby ste zabránili pádu predmetov a zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča, nepreťažujte priehradky dvierok ani do zásuviek nedávajte nadmerné množstvo potravín.
- VAROVANIE — Potraviny je potrebné zabaliť do vrecúšok pred vložením do chladničky. Kvapaliny musia byť skladované vo fľašiach alebo uzavretých nádobách, aby sa zabránilo ich rozliatiu, pretože konštrukčná štruktúra výrobku sa nedá ľahko vyčistiť.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie ako zabudovaný spotrebič.



### **Upozornenie!** **Starostlivosť a čistenie**

- Pred údržbou, vypnite spotrebič a odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
- Spotrebič nečistite kovovými predmetmi, parnými čističmi, éterickými olejmi, organickými rozpúšťadlami ani drsnými čističmi.
- Na odstraňovanie námrazy zo spotrebiča, nepoužívajte ostré predmety. Použite plastovú škrabku.

### **Inštalácia** **Dôležité!**

- Pri pripojení k elektrickej sieti buďte opatrní, dodržiavajte pokyny v tomto návode.
- Spotrebič vybaľte a skontrolujte ho z hľadiska viditeľných poškodení. Ak je spotrebič poškodený, nepripájajte ho. Oznámte prípadné poškodenie v mieste zakúpenia. V tomto prípade si nechajte obalový materiál.
- Odporúča sa počkať niekoľko hodín, pred pripojením spotrebiča, aby sa olej v kompresore ustálil.
- Okolo spotrebiča zaistite dostatočné vetranie, v opačnom prípade môže dochádzať k prehrievaniu. Na dosiahnutie dostatočného vetrania dodržiavajte pokyny na inštaláciu.

Ak je to možné, zadná stena spotrebiča by nemala byť veľmi blízko steny a nemal by sa dotýkať horúcich častí (kompresor, kondenzátor), aby sa zabránilo riziku požiaru, dodržiavajte príslušné pokyny na inštaláciu.

- Spotrebič nesmie byť umiestnený v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Po inštalácii spotrebiča sa uistite, či je sieťová zástrčka ľahko prístupná.

### **Servis**

- Všetky elektrické činnosti ohľadne servisu spotrebiča musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik, alebo kompetentná osoba.
- Tento spotrebič môže opravovať len autorizované servisné stredisko a môžu sa používať len originálne náhradné.

1. Ak je spotrebič Frost Free.
2. Ak spotrebič obsahuje mraziaci priestor.

## Správna likvidácia starej chladničky

### **!** VAROVANIE

#### Nebezpečenstvo udusenia

Odstráňte dvierka zo starej chladničky.  
V opačnom prípade môže dôjsť k smrti alebo poškodeniu mozgu.

**DÔLEŽITÉ:** Uváženie a zadusenie dieťaťa nie sú problémami minulosti. Vyradené alebo opustené chladničky sú stále nebezpečné - aj keď budú stát „iba pár dní“. Ak sa zbavujete starej chladničky, postupujte podľa týchto pokynov, aby ste predišli nehodám.


Skôr ako vyhodíte starú chladničku alebo mrazničku:

- Zložte dvierka.
- Police nechajte na mieste, aby dovnútra nemohli ľahko vyliezť deti.

#### Dôležité informácie o likvidácii chladív:

Chladničku zlikvidujte v súlade s celoštátnymi a miestnymi predpismi. Chladivá musia byť evakuované licencovaným chladiarenským technikom s certifikátom EPA v súlade so zavedenými postupmi.

## Popis spotrebiča

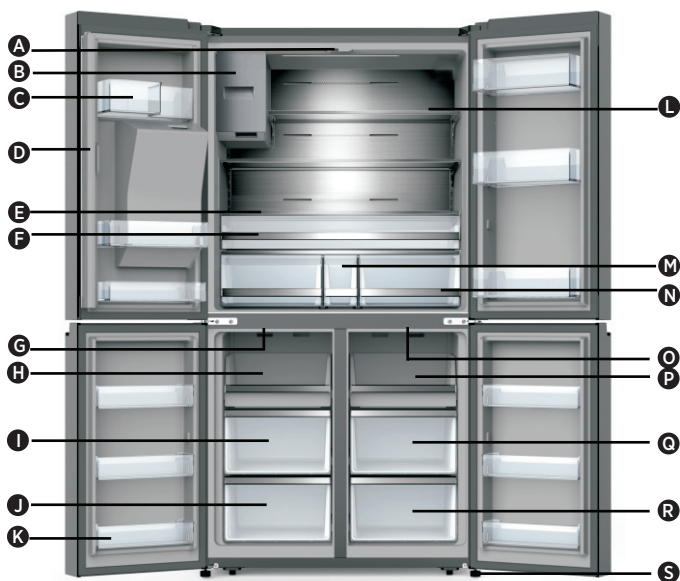

- |   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| <b>A</b> LED svetlo a ovládací panel chladničky | <b>H</b> Zásuvka mrazničky            | <b>O</b> LED svetlo voliteľného priestoru      |
| <b>B</b> Výrobník ľadu                          | <b>I</b> Stredná zásuvka mrazničky    | <b>P</b> Zásuvka voliteľného priestoru         |
| <b>C</b> Priehradka dvierok chladničky          | <b>J</b> Spodná zásuvka mrazničky     | <b>Q</b> Stredná zásuvka voliteľného priestoru |
| <b>D</b> Rotačný separátor                      | <b>K</b> Priehradka dvierok mrazničky | <b>R</b> Spodná zásuvka voliteľného priestoru  |
| <b>E</b> Kryt                                   | <b>L</b> Sklenená polička             | <b>S</b> Nastaviteľná nožička                  |
| <b>F</b> Multifunkčná zásuvka                   | <b>M</b> Zásobník na vodu             |  |
| <b>G</b> LED svetlo mrazničky                   | <b>N</b> Úložná zásuvka               |  |

**POZNÁMKA:** Váš model sa môže líšiť od tohto a ďalších obrázkov v tomto návode, v závislosti od funkcií vášho modelu.

**POZNÁMKA:** Ak chcete dosiahnuť najlepšiu energetickú účinnosť spotrebiča, umiestnite všetky police, zásuvky a koše tak, ako je znázornené na obrázku vyššie.

# Inštaláčn e po iadavky

## Po iadavky na priestor

### **VAROVANIE**



#### **Nebezpe enstvo po iaru/horlav e materi aly**

Do bl zkosti spotrebi a neumiestn ujte horlav e materi aly a v pary, napríklad benz n.


V opa nom pr ipade m o e d ojsť k smrti, v buchu alebo po iaru.

**D OLE IT E:** T ato chladni ka je ur cenn a iba na pou itie v interi ri a dom cnosti.

#### **Teplota**

T ato chladni ka je ur cenn a na pou itie na miestach, kde sa teplota pohybuje od minim lne 16  C do maxim lne 43  C. Preferovan y rozsah izbovej teploty pre optim lny v kon, ktor y zni uje spotrebu elektrickej energie a poskytuje vynikaj uce chladenie, je medzi 16  C a 32  C. Odpor u a sa, aby ste chladni ku nein stalovali v bl zkosti zdroju tepla, ako s  r ry alebo radi tory.

#### **Vonkaj ie rozmery**

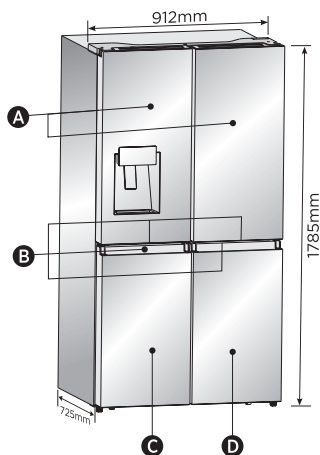


- A** Dvierka chladni ky
- B** Rukov ti
- C** Dvierka mrazni ky
- D** Dvierka voliteľn ho priestoru

#### **Vetranie spotrebi a**

Pre efekt vnu prev dzku je potrebn a adekv tln a cirkul cia vzduchu okolo chladni ky.

Abyste zaistili spr vne vetranie, dodr ajte odpor u an e odstupy.

## Odpor u an e vzdialenosti

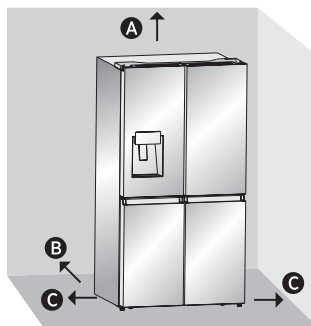

- A** 100 mm nad spotrebi om
- B** 50 mm za spotrebi om
- C** 50 mm na bokoch spotrebi a

**Pozn mka:** Ak umiestnite chladni ku vedľa pevnej steny, nechajte minim lny priestor 1471,4 mm, aby sa mohli otvoriť dvierka.

## Elektrick e po iadavky

### **VAROVANIE**



#### **Nebezpe enstvo  razu elektrick ym pr dom**

Zapojte do uzemnenej 3-kol kovej z suvky. Neodstra ujte uzemn vac  kol k zo z str cky nap jacieho k bela.

Nepou ivate adapt r.

Nepou ivate predl zovac  k bel.

V opa nom pr ipade m o e d ojsť k smrti, po iaru alebo  razu elektrick ym pr dom.

Pred premiestnen m chladni ky na jej kone n e miesto je d ole it e skontrolovať spr vne elektrickej pripojenie.

#### **Odpor u an a met da uzemnenia**

Vy žaduje sa uzemnen  elektrickej nap janie s 220 - 240 V, 50 Hz, striedav m pr dom, s 15 alebo 20 A isten m. Odpor u a sa zabezpe itť samostatn y okruh, ktor y sl u i iba pre va u chladni ku. Pou ivate z suvku, ktor  nemo no vypn t vypina om. Nepou ivate predl zovac  k bel.

**POZN MKA:** Pred ak mkoľvek typom in stal cie alebo  istenia odpojte chladni ku od elektrickej zdroja. Po dokon en i znova pripojte chladni ku k elektrick mu zdroju a obnovte nastavenie teploty na po adovan e nastavenie.

# Inštaláčn  pokyny

## Vybalenie chladničky

### V AROVANIE



#### Nebezpečenstvo požiariu alebo v buchu

Neprepichujte chladiace potrubie.  
Postupujte opatrne podľa pokynov na manipuláciu.  
Je použité horľavé chladivo.  
V opačnom prípade m že dôjsť k smrti, v buchu alebo požiariu.

**D LEŽITÉ:** Pri premiestňovaní chladničky manipulujte opatrne, aby ste nepoškodili chladiace potrubie alebo nezvyšovali riziko úniku.

### V AROVANIE

#### Nebezpečenstvo nadmernej hmotnosti

Na premiestnenie a inštaláciu chladničky využite dve alebo viac os b. V opačnom prípade m že dôjsť k poraneniu chrbta alebo inému zraneniu.

#### Odstránenie obalov ch materi lov

• Pred zapnutím chladničky odstr ňte p sku a zvyšky lepidla z povrchov. Prstami rozotrite mal  množstvo tekut ho  istiaceho prostriedku na riad. Utrite teplou vodou a osušte.

**POZN MKA:** Na odstr nenie p sky alebo lepidla nepoužívajte ostr  nástroje, lieh, horľav  kvapaliny alebo drsn   istiace prostriedky. Tieto v robky m žu poškodiť povrch vašej chladničky. Ďalšie informácie n jdete v  asti „Bezpečenosť chladničky“.

• Zlikvidujte/recyklujte všetky obalov  materi ly.  
• Ak bola chladnička umiestnen  v horizont lnnej alebo naklonenej polohe na ľubovoľn  obdobie, počkajte pred jej pripojením 4 hodiny, aby sa olej mohol usadiť v kompresore.

#### Pri premiestňovaní chladničky:

Vaša chladnička je ťažk . Pri premiestňovaní chladničky kv li  isteniu alebo servisu nezabudnite pokryť podlahu lepenkou alebo sololitom, aby ste ju nepoškodili. Pri premiestňovaní chladničku v ždy vyťahnite rovno. Pri pokuse o premiestnenie chladničky netohte ani ňou „nekr cajte“, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu podlahy.

####  istenie pred použit m

Po odstr není vsetk ch obalov ch materi lov pred použit m vy istite vn tro chladničky. Pre itajte si pokyny na  istenie v  asti „Starostlivosť o chladničku“.

#### D ležit  inform cie o sklenen ch poličk ch a krytoch:

Sklenen  poličky alebo kryty ne istite teplou vodou, ak s  studen . Poličky a kryty sa m žu rozbiť, ak s  vystaven  n hlym zmen m teploty alebo n razom, napríklad n razom. Tvrden  sklo je ur nen  na rozbitie na mnoho mal ch k skov veľkosti kameňkov. Toto je norm lnne. Sklenen  poličky a kryty s  ťažk . Pri ich vyberaní používajte obe ruky, aby nedošlo k p du.

#### Miesto inštalácie

• Tento spotrebič funguje spr vne v r mci klimatickej triedy od SN po T.  
Spotrebič nemusí fungovať spr vne, ak zostane dlhšie  as pri teplote nad alebo pod uveden m rozsahom.

Klimatick� trieda	Okolit� teplota
SN	+10 °C do +32 °C
N	+16 °C do +32 °C
ST	+16 °C do +38 °C
T	+16 °C do +43 °C

#### Demont ž dvierok (len ak je to potrebn )

Odmerajte chladničku, aby ste sa uistili,  i sa zmestí do dverí. Ak chladnička nem že ľahko prejsť dverami, demontujte podľa pokynov dvojso dvierok chladničky a predn  panel z suvky mrazničky.

### V AROVANIE



#### Nebezpečenstvo  razu elektrick m pr dom

Pred demont žou dvierok odpojte spotrebič od elektrickej siete.  
Pred spusten m prev dzky pripojte uzemňovac  vodič. V opačnom prípade m že dôjsť k smrti alebo  razu elektrick m pr dom.


#### N stroje, ktor  budete potrebovať (Nie s  dod van )

	
4 mm imbusov� kľu�	8 mm n�str�kov� kľu�
	
Kri�ov� skrutkova�	

## Demontáž dvierok


**DŮLEŽITÉ:** Majte dvierka chladničky zatvorené dovtedy, pokiaľ nebudete pripravení na ich zdvihnutie zo skrinky.

1. Odpojte chladničku alebo odpojte napájanie elektrickou energiou.
2. Pomocou krížového skrutkovača odskrutkujte tri skrutky, ktoré držia kryt závesu a potom zložte kryt závesu s celým pripojeným káblovým zväzkom.

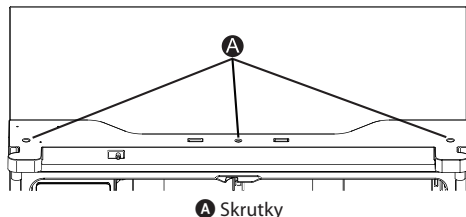


3. Odpojte dva konektory na ľavej strane dvierok. Ak chcete káblový konektor odpojiť, zatlačte na vrchnú časť konektora (B) a oddelte ich od seba. Ak chcete odpojiť spojku vody zo závesu, otočte a vytiahnite svorky zo spojky.


Odpojte vodovodné potrubie (C) so súčasným stlačením pohyblivej časti (D) spojky vodovodného potrubia.

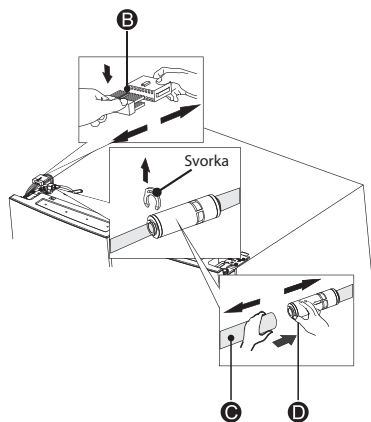


4. Pomocou nástrčkového kľúča (8 mm) odskrutkujte 3 skrutky (E), ktoré držia závesy a pomocou krížového skrutkovača (+) 1 uzemňovaciu skrutku (F) pripiepenú k závesu. Demontujte horný záves ľavých dvierok (G).

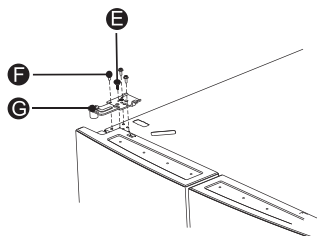

5. Obidvoma rukami otvorte dvierka o viac ako 90°. Zdvihnite ich a zložte dole.

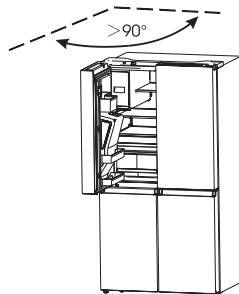

6. Ak je to potrebné, pomocou imbusového kľúča (5 mm) odskrutkujte 2 skrutky zo šesťhrannou hlavou na závesoch. Demontujte spodný záves ľavých dvierok (H).

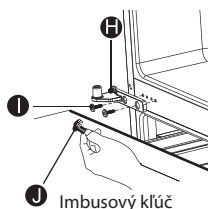


## Montáž dvierok


1. Ak je demontovaný, pripevnite spodný záves.
2. S využitím dvoch alebo viacerých osôb nasadte dvierka na spodný záves.
3. Nasadte horný záves na vrchnú časť dvierok.
4. Pomocou troch predtým odskrutkovaných skrutiek pripevnite horný záves k hornej časti skrinky. **POZNÁMKA:** Len v prípade ľavých dvierok, pripevnite uzemňovaciu skrutku k hornému závesu, pripojte káblový zväzok, pripojte vodovodné potrubie a uistite sa, či sú svorky správne pripevnené k spojke.
5. Opakujte kroky 1 až 4 na nasadenie opačných dvierok.
6. Pomocou troch predtým odskrutkovaných skrutiek pripevnite kryt horného závesu a ovládací panel k hornej časti skrinky spotrebiča.

## Použitie zásobníka na vodu


1. Vytiahnite zásobník na ľad v smere šípky.

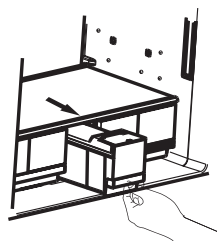


2. Otvorte veko zásobníka na ľad a dolejte vodu.

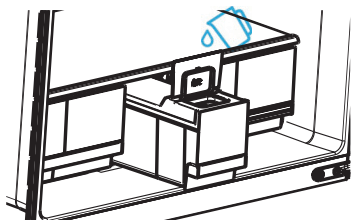

3. Zatvorte veko a zatlačte späť do zásobníka na ľad v smere šípky.

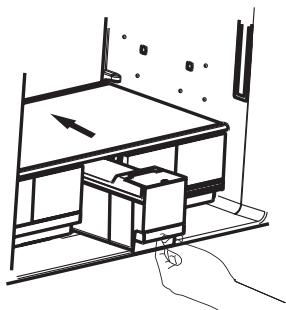

#### POZNÁMKA:

1. Do zásobníka na ľad vojde až 4,2 l vody.
2. Ak zásobník na vodu nie je na svojom mieste, bude blikať ikona  na ovládacom paneli.
3. Ak má používateľ naplánovaných viac ako 7 dní cesty, odporúča sa vyčistiť zásobník.
4. Po premiestnení zásobníka čerpadlo obráti vodu z výrobníka ľadu. Asi po minúte vypadne z výstupu ľadu niekoľko kvapiek vody, čo je normálne.

### Dokončenie inštalácie

#### VAROVANIE



##### Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Zapojte do uzemnenej 3-koľkovej zásuvky.  
Neodstraňujte uzemňovací kolík zo zástrčky napájacieho kábla.  
Nepoužívajte adaptér.  
Nepoužívajte predlžovací kábel.  
V opačnom prípade môže dôjsť k smrti, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

1. Zapojte do uzemnenej 3-koľkovej zásuvky.


**POZNÁMKA:** Táto chladnička začne pracovať ihneď po pripojení k zdroju napájania.

2. Premiestnite chladničku na jej konečné miesto a dodržujte odporúčaný voľný priestor.

### Vyrovnanie chladničky (v prípade potreby)

Chladnička musí byť rovná, aby si udržala optimálny výkon a vzhľad.


1. Otočením nastaviteľných nožičiek v spodnej časti prednej časti skrinky túto stranu chladničky zdvihnete alebo znížite, kým nebude chladnička vyrovnaná.
2. Otočte obe nožičky o rovnaké množstvo otáčok, aby ste mierne zdvihli prednú časť chladničky. To uľahčí zatváranie dveriek.

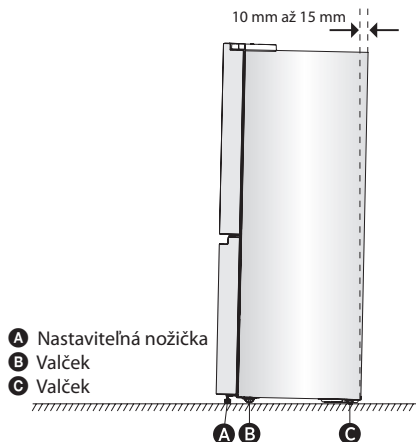

**POZNÁMKA:** To, že niekto dvíha chladničku, vezme určitú váhu z vyrovnávacích nožičiek, čo uľahčuje otáčanie nožičiek. Otáčaním nastaviteľných nožičiek v smere hodinových ručičiek chladničku zdvihnete a proti smeru hodinových ručičiek, chladničku spúšťate. Aby ste sa uistili, či sa dvierka zatvárajú automaticky, sklopte hornú časť chladničky dozadu asi o 10 mm na 15 mm. V prípade potreby nastavte nožičky kľúčom.

### Zarovnanie dveriek (v prípade potreby)

Tesnenia slúžia na zarovnanie dveriek, nájdete vo vrecku s návodom na obsluhu.

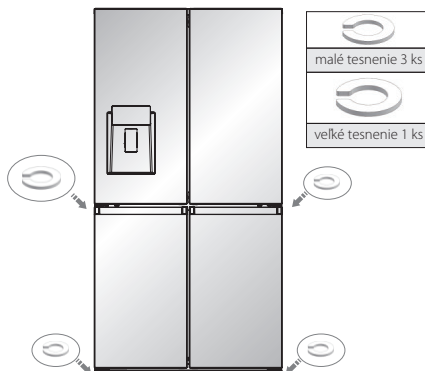


# Použitie chladničky

## Otváranie a zatváranie dvierok


Zaistenie priestoru na otvorenie dvierok

Uistite sa, či máte pred chladničkou dostatok priestoru na otvorenie dvierok.

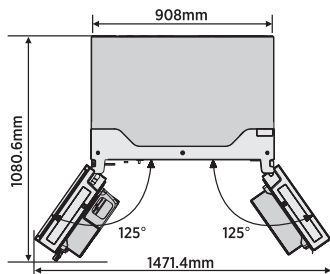


Štyri dvierka je možné otvárať a zatvárať samostatne alebo spoločne.

- Na ľavých dvierkach chladiaceho priestoru je priečka.
- Pri zatváraní ľavých dvierok sa priečka sklopí za pravé dvierka spájajúce obidve dvierka.
- Teplota rámu dvierok je kontrolovaná, aby sa zabránilo vytváraniu vlhkosti na priečke. Teplota povrchu môže byť vysoká, čo je bežné, a nebude to mať vplyv na výkon chladničky.

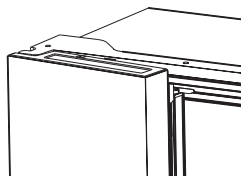

**POZNÁMKA:** Pred zatvorením ľavých dvierok sa uistite, či je priečka ohnutá smerom dovnútra. Ak sa priečka vytiahne smerom von, môže sa poškodiť pri pokuse o zatvorenie dvierok.

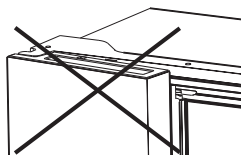




## Použitie ovládacích prvkov

Váš produkt má jeden ovládací panel, ktorý sa nachádza na dverkách chladničky. Používajte svoj spotrebič v súlade s nasledujúcimi predpismi o ovládaní.

### Ovládací panel

Ovládací panel vyzerá tak, ako na obrázku nižšie.

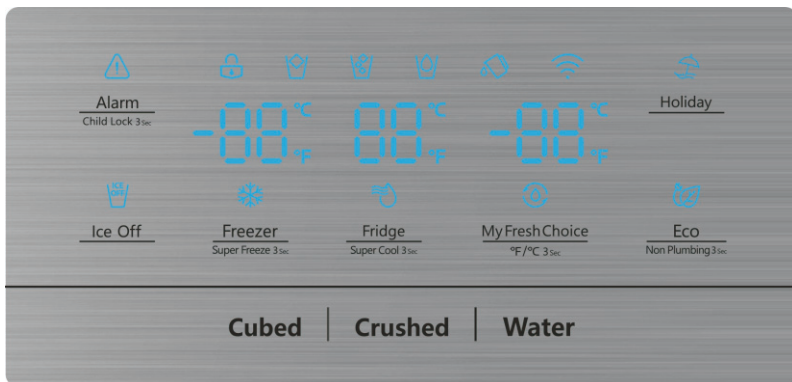


Pri prvom zapnutí spotrebiča sa rozsvieti displej, avšak svetlá automaticky zhasnú po uplynutí 60 sekúnd.




#### „Detská zámka a alarm dveriek“ Child Lock 3 sec

Toto tlačidlo slúži na dva účely:


##### 1. Detská zámka

Stlačením a podržaním tlačidla „Alarm“ na 3 sekundy uzamknete celý ovládací panel vrátane funkcie dávkovača. Ak je ovládací panel uzamknutý, rozsvieti sa ikona „“ a žiadne z tlačidiel na ovládacom paneli nefunguje. Ak chcete ovládací panel odomknúť, znova stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo „Alarm“.



##### 2. Alarm dveriek

V prípade spustenia alarmu sa rozsvieti ikona „“ a začne znieť akustický signál. Dotykom tlačidla „Alarm“ vypnete alarm, ikona „“ zhasne a akustický signál sa zastaví. Ak necháte dvierka chladničky alebo mrazničky otvorené na dlhšie ako 2 minúty, aktivuje sa akustický signál dveriek. V prípade spustenia alarmu otvorených dveriek sa zobrazí ikona „“ a zaznie akustická signalizácia. Akustická signalizácia bude znieť trikrát v priebehu minúty a zastaví sa po 10 minútach. Tento alarm je možné zrušiť taktiež zatvorením dveriek. Keď je detská zámka vypnutá a sú otvorené dvierka, akustickú signalizáciu môžete vypnúť dotykom „Alarm“. Na úsporu energie, neponechávajte prosím pri používaní spotrebiča otvorené dvierka na dlhší čas.

#### „Dovolenka“ Holiday

Ak sa chystáte byť preč dlhšiu dobu, ako je to napríklad v prípade dlhšej dovolenky, alebo služobnej cesty, môžete aktivovať túto funkciu dotykom tlačidla „Holiday“ a rozsvieti sa ikona „“.



Ak je aktivovaná funkcia dovolenky, teplota v chladničke sa automaticky prepne na 8 °C a v mrazničke na -18 °C, čím sa minimalizuje spotreba elektrickej energie.

Keď je zapnutá funkcia dovolenky, môžete ju vypnúť opätovným dotykom „Holiday“ a ikona „“ zhasne. Keď je zapnutá funkcia dovolenky, automaticky sa vypne výrobník ľadu. Ikona „“ bude stále svietiť.

### POZNÁMKA:


1. Neumiestňujte do chladničky žiadne potraviny v priebehu režimu „Holiday“, by došlo k ich rýchlemu pokazeniu.
2. Po vypnutí funkcie dovolenky sa nastavenie teploty v chladničke vráti späť na predchádzajúce nastavenie.
3. Pred použitím režimu dovolenka by mali používatelia odstrániť ľad zo zásobníka na ľad.
4. Keď je zapnutá funkcia dovolenky, doska displeja neodôjde pozíciou značky do hlavného ovládania, ale iba odošle nastavenú teplotu.


#### „Ovládanie výrobníka ľadu“ Ice Off

Toto tlačidlo ovláda výrobník ľadu. Môžete sa dotknúť tlačidla „Ice On“, na ovládanie výrobníka ľadu. Keď je vypnutá detská zámka a je zapnutá funkcia výroby ľadu, môžete dotykom tlačidla „Ice Off“ vypnúť výrobník ľadu a rozsvieti sa ikona „“. Ak chcete výrobník ľadu vypnúť, dotknite sa opäť tlačidla „Ice Off“ a ikona „“ zhasne. **POZNÁMKA:** Ak sa rozsvieti „Ice Off“, znamená to len vypnutie výrobníka ľadu, nie dávkovača.

#### „Ovládanie teploty chladničky“ Fridge Super Cool 3 sec

Ak sa dotýkate tohto tlačidla nepretržite, teplota bude nastavená v nasledujúcom poradí.



Ak chcete znížiť čas potrebný na vychladenie výrobkov v chladničke, stlačte a podržte toto tlačidlo na 3 sekundy, rozsvieti sa ikona rýchleho chladenia,  a zobrazí sa nastavenie teploty v chladničke 2 °C. Rýchle chladenie sa automaticky vypne po uplynutí 3 hodín a nastavenie teploty v chladničke sa vráti späť na predchádzajúce nastavenie.

Keď je funkcia rýchleho chladenia zapnutá, môžete ju vypnúť opätovným dotykom tlačidla „Fridge“. Keď chladničku vypnete, nezachová si funkciu rýchleho chladenia.


**POZNÁMKA:** Pri funkcii rýchleho chladenia ak sa dotknete tlačidla „Holiday“ alebo „Eco“, aktivuje sa funkcia „Holiday“ alebo „Eco“ a režim „Super Cool“ sa vypne.




### Freezer „Ovládanie teploty mrazničky“

Super Freeze 3 sec

Môžete sa dotknúť ikony „Freezer“, na aktiváciu režimu na ovládanie teploty v mrazničke. Ak sa dotýkate tohto tlačidla nepretržite, teplota bude nastavená v nasledujúcom poradí.



Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo „Freezer“, rozsvieti sa ikona,  a zobrazí sa nastavenie teploty v mrazničke -24 °C.

Rýchle mrazenie dokáže rýchlo znížiť teplotu a zmraziť potraviny rýchlejšie, ako obvykle. Takto je možné zachovať oveľa viac vitamínov a živín čerstvých potravín a predĺžiť čerstvosť potravín.

Rýchle mrazenie sa automaticky vypne po uplynutí 52 hodín a nastavenie teploty v mrazničke sa vráti späť na predchádzajúce nastavenie.

Keď je funkcia rýchleho mrazenia zapnutá, môžete ju vypnúť opätovným dotykom tlačidla „Freezer“.

**POZNÁMKA:** Pri funkcii rýchleho mrazenia ak sa dotknete tlačidla „Holiday“ alebo „Eco“, aktivuje sa funkcia „Holiday“ alebo „Eco“ a režim „Super Freezer“ sa vypne.





### My Fresh Choice Ovládanie teploty „My Fresh Choice“

°F/°C 3 sec

Môžete sa dotknúť tlačidla „My Fresh Choice“, na aktiváciu režimu na ovládanie teploty vo voliteľnom priestore.



Ak stláčate toto tlačidlo nepretržite, teplota bude nastavená v nasledujúcom poradí.




Počiatkové zobrazenie teploty je v stupňoch Celzia. Stlačte a podržte tlačidlo „My Fresh Choice“ na 3 sekundy, rozsvieti sa ikona,  a aktuálna teplota sa zobrazí v stupňoch Fahrenheita.

## „Ovládanie dávkovača“

Keď je zapnutá detská zámka, dávkovač nebude fungovať.

Môžete stlačiť možnosť „Cubed (kocky ľadu)“ a „Crushed (drvený ľad)“ na voľbu typu ľadu, ktorý má byť dávkovaný. Režim vody môžete aktivovať dotykom tlačidla „Water“. Keď sa dotknete tlačidla „Cubed“ alebo „Crushed“ aktivuje sa režim kociek ľadu alebo drveného ľadu, ktorý si vyberiete a rozsvieti sa ikona kociek ľadu,  alebo drveného ľadu, .


Ak potrebujete vodu, dotknite sa tlačidla „Water“ a rozsvieti sa ikona vody, .


Kocky ľadu, drvený ľad a voda sa navzájom vylučujú. Vyberte jednu z funkcií a zrušíte tak ďalšie dve.




### Eco „Úspora energie“


Non Plumbing 3 sec

Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete režim úspory energie. Keď zapnete úsporu energie, rozsvieti sa ikona úspory energie, .

Teplota v chladničke sa automaticky prepne na 6 °C a v mrazničke na -17 °C. Ak je úspora energie vypnutá, ikona,  zhasne a nastavenie teploty sa vráti na predchádzajúce nastavenie.

### „Alarm zásobníka na vodu“

Ak zásobník vody nie je nainštalovaný na svojom mieste, začne blikať ikona. Ak je zásobník vody nainštalovaný na svojom mieste, ikona,  zmizne.

Keď ikona,  bliká, dlhým stlačením tlačidla Eco na 3 sekundy zrušíte alarm zásobníka na vodu a ikona zmizne.

Ak potrebujete vyrábať ľad, je potrebné vložiť zásobník na svoje miesto. Opätovným stlačením tlačidla na 3 sekundy obnovíte alarm zásobníka na vodu.

## Predajný režim

### 1. Aktivácia predajného režimu

Prístup je povolený iba raz po každom zapnutí. Do 5 minút po zapnutí stlačte na 3 sekundy tlačidlá „Alarm“ a „Holiday“, bzučiak vydá dlhý zvuk a displej bude na 1 sekundu úplne rozsvietený. Vstúpte do režimu obchodu bez použitia šetriča displeja.

Po aktivácii do predajného režimu sa v teplotnej oblasti okamžite zobrazí „OF“ a tlačidlo sa vráti do normálneho zobrazenia. Na displeji sa na 30 sekúnd zobrazí „OF“.

Po aktivácii predajného režimu nevykonávajte násilné odmrazovanie.

### 2. Deaktivácia predajného režimu

Po aktivácii predajného režimu stlačte znovu na 3 sekundy tlačidlá „Alarm“ a „Holiday“ a bzučiak vydá dlhý zvuk, aby deaktivoval režim obchodu. Režim ukladania je vypnutý, nie je možné ho ukončiť, ukladá napájanie z pamäte.

## Vybavenie spotrebiča

### Dôležité informácie o sklenených poličkách a krytoch:

Sklenené poličky alebo kryty nečistite teplou vodou, ak sú studené. Poličky a kryty sa môžu rozbiť, ak sú vystavené náhlym zmenám teploty alebo nárazom, napríklad nárazom. Tvrdené sklo je určené na rozbitie na mnoho malých kúskov veľkosti kamienkov. Toto je normálne. Sklenené poličky a kryty sú ťažké. Pri ich vyberaní používajte obe ruky, aby nedošlo k pádu.



### 1. Chladnička

**DÔLEŽITÉ:** Pred zatvorením dvierok sa uistite, či sú všetky poličky a zásuvky úplne zasunuté do spotrebiča, aby nedošlo k poškodeniu dvierok.

#### Nastaviteľné poličky

Výšku poličiek môžete nastaviť tak, aby vyhovovala vašim úložným potrebám.

1. Ak chcete poličku vybrať, opatrne ju zdvihnite smerom hore a potom poličku potiahnite dopredu, kým koniec poličky nevyjde z vodiacej drážky.

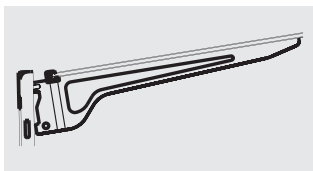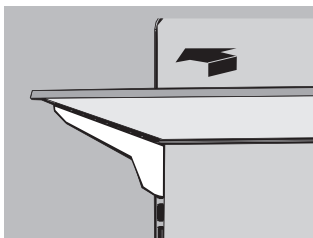


2. Ak chcete znovu namontovať poličku, jemne ju zasunúť späť do chladničky a potom ju položte na vodiacu drážku.

#### 2. Odnímateľné regály dvierok

Regály umiestnené v strede dvierok sú nastaviteľné.


Demontáž a výmena regálov dvierok:

1. Ruky položte na obe strany regálu a zdvihnite ho smerom hore.
2. Vytiahnite regál dvierok von.
3. Vráťte regál dvierok tak, že ho zasuniete nad podperu a zatlačením nadol ho zacvakne na miesto.

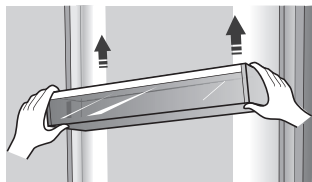

**Poznámka:** Kvalita vášho ľadu bude iba taká dobrá ako kvalita vody dodávanej do vášho výrobníka ľadu. Nepripájajte výrobník ľadu k prívodu zmäčkovej vody. Chemikálie na zmäčkovanie vody (napríklad soľ) môžu poškodiť časť výrobníka ľadu a viesť k nekvalitnému ľadu. Ak sa nedá vyhnúť prívodu zmäčkovej vody, uistite sa, či zmäčkováč vody pracuje správne a je dobre udržiavaný.

### 3. Zásuvky mrazničky

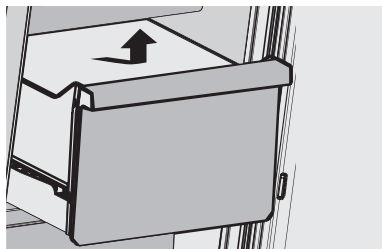


#### Vybratie/vrátenie zásuvky mrazničky:

1. Vytiahnite zásuvku na maximum.
2. Zdvihnutím vyberte zásuvku.
3. Otočením krokov 1 a 2 vráťte zásuvku na svoje miesto.


### 4. Získanie studenej vody a ľadu

Stlačte príslušné tlačidlo typu ľadu alebo vody na voľbu toho, čo chcete dávkovať.

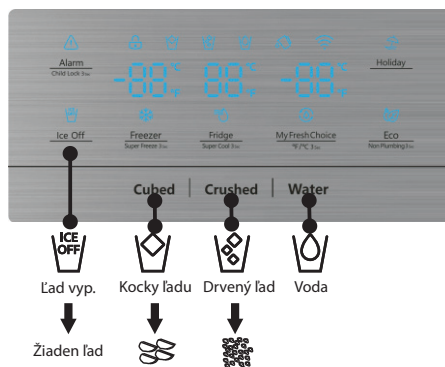


## Dávkovanie studenej vody

Dávkovač vody sa nachádza v dverkách chladničky. Ak chcete dávkovať vodu, stlačte tlačidlo dávkovania vody. Následne dajte svoj pohár k páčke dávkovača (A) do odporúčanej polohy a zatlačte ju.

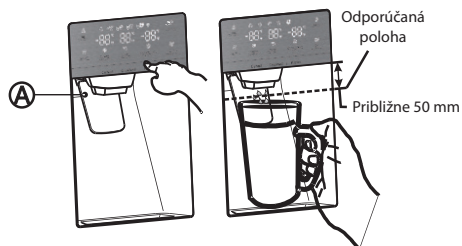

## Dávkovanie ľadu

Ak chcete dávkovať ľad, podľa potreby stlačte tlačidlo kociek ľadu alebo drveného ľadu. Následne dajte svoj pohár k páčke dávkovača do odporúčanej polohy a zatlačte ju.

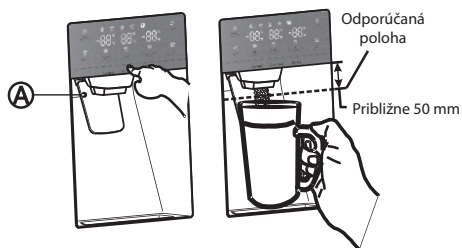

## Výroba ľadu

- Ak chcete naplniť zásobník ľadu na maximálnu kapacitu po inštalácii, vykonajte tieto kroky:
1. Nechajte chladničku v prevádzke a nechajte ju chlaďiť 24 hodín (1 celý deň). Týchto 24 hodín zabezpečí správne vychladenie výrobníka ľadu.
  2. Nechajte spadnúť do pohára 4 až 6 kociek ľadu.
  3. Po 8 a následne po 16 hodinách naplňte celý pohár ľadom.

## Varovanie:

Nedávajte do zásobníka na ľad žiadne potraviny. Ak vložíte do zásobníka na ľad potraviny, tieto potraviny by mohli zasiahnuť výrobník ľadu pri otvorení a zatvorení dveriek a spôsobiť poškodenie výrobníka ľadu. Upozorňujeme na to, že kocky ľadu v zásobníku sa môžu vysypať zo zásuvky. Ak k tomu dôjde, nezabudnite odstrániť kocky ľadu, ktoré sa vysypali zo zásuvky.

- Ak dôjde k výpadku dodávky elektrickej energie, kocky ľadu sa môžu roztopiť a pri následnom obnovení dodávky elektrickej energie zmraznúť dohromady, v dôsledku čoho dávkovač prestane fungovať.
- Aby ste zabránili tomuto problému, po výpadku napájania vyberte zásobník na ľad a vysypte zvyšný ľad alebo vylejte vodu.

## Poznámka:

- Nestláčajte páčku dávkovača vody bez pohárom pod výpusť, pretože môže dôjsť k rozliatiu vody.
- Aby ste zabránili úniku studeného vzduchu zo spotrebiča, nechajte stále nainštalované časti dávkovača vody, aj keď dávkovač vody nepoužívate.




## Použitie funkcie vybratia ľadu

Keď zvolíte funkciu vybratia ľadu, odstráni sa všetky kocky ľadu zo zásobníka.

Ak ponecháte kocky ľadu v zásobníku, kocky ľadu sa môžu zlepíť dohromady, takže bude ťažké odstrániť. Najskôr otvorte dverka na maximum.

Následne zdvihnite zásobník na ľad a vytiahnite ho von v smere šípky.

Ak chcete zásobník ľadu vložiť dnu, zatlačte ho priamo. Ak zásobník na ľad nepasuje, otočte špirálový dávkovač o 90 stupňov (pozrite si posledný obrázok vpravo dole) a skúste to znova.

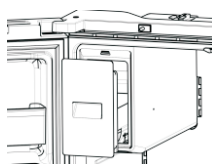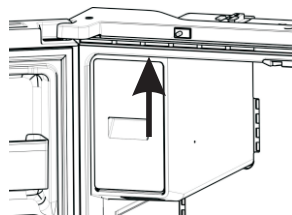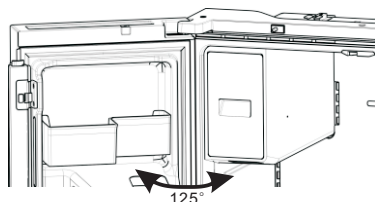

### Poznámka:

- Keď je spotrebič v prevádzke, v zásobníku na ľad je veľmi nízka teplota. Nevkladajte prsty do zásobníka na ľad.
- Používajte len výrobnik ľadu dodávaný so spotrebičom. Prívod vody do spotrebiča musí byť nainštalovaný príslušne kvalifikovaným odborníkom.
- Pre správne fungovanie výrobníka ľadu, je odporúčaný tlak vody 30 - 125 psi.

### Odchod na dovolenku

Ak sa chystáte na dlhšiu dovolenku alebo pracovnú cestu a nebudete používať dlhší čas dávkovač vody alebo ľadu:

1. Zatvorte vodovodný ventil. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k úniku vody.
2. Povyberajte všetky potraviny.
3. Odpojte spotrebič od elektrickej energie.
4. Utrite vlhkosť vo vnútri spotrebiča a nechajte dvierka pootvorené. V opačnom prípade sa môžu vo vnútri nahromadiť pachy a množiť plesne.

### Varovanie:

- Nevkladajte prsty, ruky alebo žiadne iné nevhodné predmety do výpustu alebo zásobníka výrobníka ľadu. Mohlo by dôjsť k poraneniu osôb alebo poškodeniu materiálu.
- Nikdy nekladajte prsty ani žiadne iné predmety do otvoru dávkovača. Mohlo by dôjsť k poraneniu.
- Nepokúšajte sa demontovať výrobník ľadu.
- Neumývajte ani nestriekajte vodu na zásobník na ľad pokiaľ je v chladničke. Za účelom čistenia ho vyberte.

### Fenomén zakalenia vody

Všetka voda dodávaná do chladničky preteká cez filter, ktorý je filtrom na alkalickú vodu. V procese filtrovania sa zvyšuje tlak vody, ktorá vytekala z filtra a voda sa nasýti kyslíkom a dusíkom. Keď táto voda vyteká na vzduch, pokles tlaku a kyslík a dusík sú presýtené, čo vedie k tvorbe plynových bublín. Voda môže kvôli týmto kyslíkovým bublinám dočasne vyzerat hmlistá alebo zakalená. Po niekoľkých sekundách bude voda vyzerat číra.

### Čistenie

Po určitom čase používania môže voda nahromadená v odkvapkávacej nádobe pretekať, takže ju musíte pravidelne čistiť suchým uterákom, aby ste zabránili vyliatiu vody na podlahu.



Odkvapkávacia nádoba

### POZNÁMKA:

V prípade znečistenia prachom alebo inými znečisťujúcimi látkami, pri vypúšťaní vody s nepríjemným zápachom atď., by ste mali čistiť dávkovača vody dôkladne vyčistiť.

### 6. Používanie chladiaceho priestoru


Chladiaci priestor slúži na skladovanie ovocia a zeleniny. Potraviny by ste mali pred vložením do chladničky poriadne zabaliť, predídete tak strate vlhkosti a zároveň zabránite prelinaniu vône jednotlivých potravín.

#### Upozornenie

Nikdy nezatvárajte dvierka chladničky, ak sú poličky, zásuvky a/alebo teleskopické koľajničky vysunuté. Môže dôjsť k ich poškodeniu ako aj poškodeniu chladničky.


#### Regály v dvierkach

Chladiaci priestor je vybavený niekoľkými regálmi v dvierkach, ktoré sú vhodné na skladovanie tekutín v plechovkách, nápojov vo fľašiach a balených potravín. Ak chcete regály v dvierkach (A) vybrať, jednoducho ich zdvihnete smerom hore a vytiahnete von. Ak chcete zmeniť polohu regálov v dvierkach (A), zasuňte ich vyššie do požadovanej polohy a zatlačte smerom dole, pokiaľ sa nezastavia.

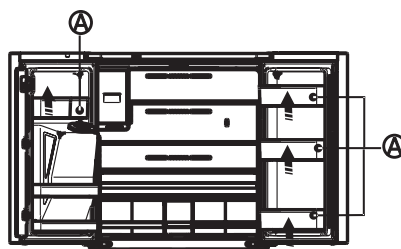

Ak chcete vybrať regály dvierok (B), vyberte pravú stranu regálov ich zdvihnutím pozdĺž drážky a vyberte pravú stranu potlačením von z dvierok.

Ak chcete zmeniť polohu regálov dvierok (B), zasuňte ich do pôvodnej polohy a zatlačte smerom dole, pokiaľ nezacvaknú.

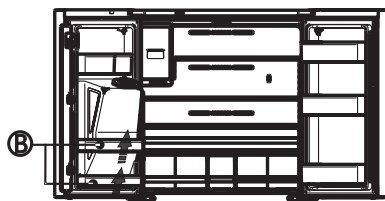

#### Varovanie:

Nevkladajte do regálov v dvierkach veľmi veľa potravín. Ak chcete zmeniť výšku regálov v dvierkach, najskôr z nich vyberte všetky potraviny.

#### Sklenené poličky

Ak chcete sklenené poličky vybrať, zdvihnete prednú časť poličky s smerom (1) zdvihnete ju (2). Vytiahnite poličku von.

### Všeobecné informácie o použití

- Pri prvom zapnutí chladničky po období nepoužívania nechajte chladničku vychladnúť najmenej 2 hodiny pred vložením potravín.
- Neblokujte vetracie otvory uloženými potravinami.
- Skladujte potraviny tak, aby okolo nich mohol voľne cirkulovať vzduch.

- Skladované potraviny dobre zakryte alebo zabalte, aby ste zabránili prenosu pachov.
  - Po rozmrazení sa kvalita potravín rýchlo zhorší. Rozmrazené potraviny by sa nemali znovu mraziť.
  - V mrazničke by sa nemali skladovať ani fľašované ani konzervované nápoje. Fľaše a plechovky môžu explodovať.
- Aby ste zabránili kontaminácii potravín, dodržiavajte nasledujúce pokyny:
- Dlhodobé otváranie dverí môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v jednotlivých priestoroch spotrebiča.
  - Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami a príslušnými vypúšťacími systémami.
  - Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v chladničke tak, aby neboli v kontakte s inými potravinami alebo aby na ne nekvapkali.
  - Priestory pre mrazené potraviny s dvoma hviezdikami sú vhodné na skladovanie predmrazených potravín, na skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu kociek ľadu.
  - Priestory s dvoma nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.

Č.	TYP priestoru	Cieľová teplota skladovania [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2 ~ +8	Vajcia, varené pokrmy, balené potraviny, ovocie a zelenina, mliečne výrobky, koláče, nápoje a iné potraviny, ktoré nie sú vhodné na mrazenie.
2	(***)* - Mraznička	≤ -18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), čerstvé výrobky zo sladkovodných rýb a mäsové výrobky (odporúčaná doba sú 3 mesiace, čím je doba skladovania dlhšia, tým je horšia chuť a nutričné hodnoty), vhodné pre čerstvé zmrazené potraviny.
3	***- Mraznička	≤ -18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), čerstvé výrobky zo sladkovodných rýb a mäsové výrobky (odporúčaná doba sú 3 mesiace, čím je doba skladovania dlhšia, tým je horšia chuť a nutričné hodnoty), vhodné pre čerstvé zmrazené potraviny.
4	** - Mraznička	≤ -12	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), čerstvé výrobky zo sladkovodných rýb a mäsové výrobky (odporúčaná doba sú 2 mesiace, čím je doba skladovania dlhšia, tým je horšia chuť a nutričné hodnoty), nie je vhodné pre čerstvé zmrazené potraviny.
5	*- Mraznička	≤ -6	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), čerstvé výrobky zo sladkovodných rýb a mäsové výrobky (odporúčaná doba je 1 mesiac, čím je doba skladovania dlhšia, tým je horšia chuť a nutričné hodnoty), nie je vhodné pre čerstvé zmrazené potraviny.
6	0 - hviezdíček	-6 ~ 0	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso, niektoré balené spracované potraviny atď. (Odporúča sa konzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno neskladovať dlhšie ako 3 dni). Čiastočne zabalené spracované potraviny (nezamrzajúce potraviny)
7	Chladenie	-2 ~ +3	Čerstvé/mrazené bravčové mäso, hovädzie mäso, kuracie mäso, čerstvé výrobky zo sladkovodných rýb, atď. (7 dní pri teplote pod 0 °C a pri teplote nad 0 °C sa odporúča konzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno neskladovať dlhšie ako 2 dni). Morské plody (pri teplote pod 0 °C skladovať 15 dní, neodporúča sa skladovať pri teplote nad 0 °C).
8	Čerstvé potraviny	0 ~ +4	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso, varené potraviny, atď. (Odporúča sa konzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno neskladovať dlhšie ako 3 dni).
9	Víno	+5 ~ +20	Červené víno, biele víno, šumivé víno atď.

**POZNÁMKA:** Uchovávajte rôzne potraviny podľa priestorov alebo cieľovej teploty skladovania zakúpených výrobkov.

Ak necháte chladiaci spotrebič dlhší čas prázdny, vypnite ho, odmrázte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby ste tak zabránili tvorbe plesní v spotrebiči.

Dodržiavanie sa kontroluje prehliadkou.

# Starostlivosť o chladničku

## Čistenie

Chladnička aj mraznička sa odmrazuje automaticky. Oba priestory však čistíte asi raz za mesiac, aby ste zabránili hromadeniu zápachu. Rozliate potraviny ihneď utrite. Potraviny pevne zabalte alebo zakryte, aby ste zabránili prenosu zápachu a ich vysušeniu.

### **VAROVANIE**



#### **Nebezpečenstvo výbuchu**



Použite nehorľavý čistiaci prostriedok. V opačnom prípade môže dôjsť k smrti, výbuchu alebo požiaru.

#### **DÔLEŽITÉ:**

- Na čistenie chladničky zvonka ani zvnútra nepoužívajte agresívne chemikálie, čpavok, chlórové bielidlá, koncentrované čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky alebo kovové čistiace špongie. Môžu poškodiť alebo odfarbiť povrchovú úpravu chladničky.
- Na čistenie sklenených poličiek, keď sú ešte studené nepoužívajte teplú vodu. Sklo sa môže rozbiť, ak je vystavené náhlym zmenám teploty alebo nárazom.

#### **Čistenie sklenených poličiek**

- Pri čistení častí poličky by spodné časti poličky mali byť umiestnené vodorovne, spredu alebo zozadu, aby sa zabránilo vypadnutiu podpory poličky.
- Ak sú časti poličky umiestnené v uhle a bočná strana častí poličky sa dotýka zeme. Ak čistiaca sila nie je správna, držiak poličky ľahko vypadne.

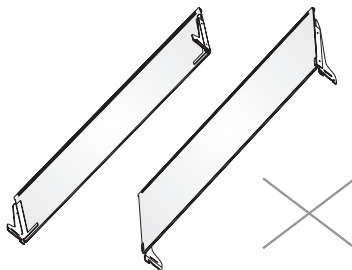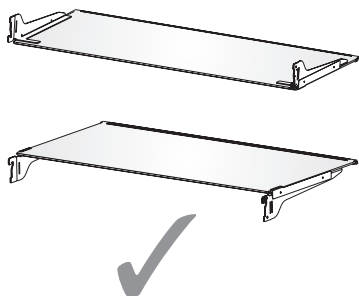

### **VAROVANIE**



#### **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom**

Pred čistením odpojte spotrebič zo zásuvky alebo odpojte napájanie.

V opačnom prípade môže dôjsť k smrti, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

1. Odpojte chladničku alebo odpojte napájanie.
2. Vyčistíte vnútorný priestor spotrebiča. Odnímateľné časti a vnútorné povrchy dôkladne umyte, opláchnite a osušte. Použite čistú špongiu alebo mäkkú handričku a jemný čistiaci prostriedok v teplej vode.
3. Vyčistíte tesnenie dvierok. Znečistené alebo lepkavé tesnenie dvierok sa môže prilepiť na skrinku a pri otvorení dvierok sa môže roztrhnúť. Jemnou handričkou a roztokom jemného saponátu a teplej vody ručne umyte tesnenie dvierok. Opláchnite čistou vodou a dôkladne osušte.
4. Čistenie vonkajších povrchov. Vonkajšie povrchy umyte čistou mäkkou handričkou alebo špongiou a jemným čistiacim prostriedkom v teplej vode. Opláchnite povrchy čistou teplou vodou a ihneď vysušte, aby ste zabránili vzniku vodných škvrn.
5. Pripojte chladničku alebo znovu pripojte napájanie.

## Osvetlenie

**DÔLEŽITÉ:** Vaša chladnička je vybavená LED osvetlením. Tieto svetlá sú navrhnuté tak, aby vydržali po celý čas životnosti vašej chladničky. Ak však svetlá prestanú fungovať, obráťte sa na kvalifikovaného technika a požiadajte ich o výmenu.

## Starostlivosť v prípade dovolenky a premiestnenia

### Dovolenka

**Ak sa rozhodnete nechať chladničku zapnutú, keď ste preč:**

1. Spotrebujte všetky potraviny podliehajúce skaze a zmrazte ďalšie potraviny.

**Ak sa rozhodnete pred odchodom chladničku vypnúť:**

1. Vyberte všetky potraviny z chladničky a mrazničky.
2. Odpojte chladničku alebo odpojte napájanie.
3. Vyčistite chladničku, utrite ju a dobre osušte.
4. Prilepte gumené alebo drevené bloky na vrchnú časť oboch dverí, aby ste ich otvorili dostatočne ďaleko na to, aby do nich mohol vniknúť vzduch. Zabráni sa tak hromadeniu zápachu a tvorbe plesní.

### Preprava spotrebiča

#### **VAROVANIE**



##### **Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu**

Neprepichujte chladiace potrubie.

Postupujte opatrne podľa pokynov na manipuláciu.

Je použité horľavé chladivo.

V opačnom prípade môže dôjsť k smrti, výbuchu alebo požiaru.

**DÔLEŽITÉ:** Pri premiestňovaní chladničky manipulujte opatrne, aby ste nepoškodili chladiace potrubie alebo nezvyšovali riziko úniku.

#### **VAROVANIE**

##### **Nebezpečenstvo nadmernej hmotnosti**

Na premiestnenie a inštaláciu chladničky využite dve alebo viac osôb. V opačnom prípade môže dôjsť k poraneniu chrbta alebo inému zraneniu.

Ak sťahujete chladničku do nového domova, pripravte ju na presun podľa týchto pokynov.

1. Vyberte všetky potraviny z chladničky a zabaľte všetky mrazené potraviny do suchého ľadu.
2. Odpojte chladničku.
3. Chladničku vyčistite, utrite a dôkladne vysušte.
4. Vyberte všetky odnímateľné časti, dobre ich zabaľte a zalepte lepiacou páskou, aby sa počas prepravy nehýbali a nerachotili.
5. Zdvihnite nastavovacie nožičky, aby nepoškrabali podlahu. Pozrite si časť „Vyrovnanie chladničky“.
6. Prilepte zatvorené dverka a napájací kábel prilepte na zadnú časť chladničky. Keď sa dostanete do svojho nového domu, vráťte všetko späť a pozrite si časť „Inštalácia pokyny“, kde nájdete pokyny na prípravu.

## Opätovná inštalácia/použitie chladničky

Ak bola chladnička umiestnená v horizontálnej alebo naklonenej polohe na ľubovoľné obdobie, počkajte pred jej pripojením 4 hodiny, aby sa olej mohol usadiť v kompresore.

1. Vyčistite chladničku. Pozrite si časť „Čistenie“.
2. Umiestnite chladničku na požadované miesto a vyrovnajte ju. Pozrite si „Inštalácia pokyny“.

#### **VAROVANIE**



##### **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom**

Zapojte do uzemnenej 3-kolíkovvej zásuvky.

Neodstraňujte uzemňovací kolík zo zástrčky napájacieho kábla.

Nepoužívajte adaptér.

Nepoužívajte predlžovací kábel.

V opačnom prípade môže dôjsť k smrti, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

3. Zapojte do uzemnenej 3-kolíkovvej zásuvky.



# Odstránenie možných problémov

Najskôr vyskúšajte tu navrhnuté riešenia, aby ste predišli nákladom na zbytočné volanie servisnej služby.

## Chladnička nefunguje

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Chladnička nefunguje	Chladnička je odpojená od elektrickej siete.	Pripojte chladničku do uzemnenej elektrickej zásuvky.
	Je aktivovaný alebo vypnutý istič alebo vypálená poistka.	Resetujte/zapnite istič alebo vymeňte poistku.
	Chladnička je v režime odmrazovania.	Počkajte na ukončenie odmrazovacieho cyklu a reštart chladiaceho systému.
Kompresor chladničky pracuje často alebo dlhší čas  <b>Poznámka:</b> Táto chladnička je navrhnutá tak, aby fungovala dlhší čas pri nižšej spotrebe energie.	Chladnička je pripojená prvýkrát.	Toto je normálne. Chladničku nechajte vychlaadiť 24 hodín.
	Boli vložené teplé alebo veľké množstvo potravín.	Toto je normálne.
	Dvierka boli ponechané otvorené alebo chladnička nie je vyrovnaná.	Skontrolujte, či niektorá položka nebráni zatvoreniu dvierok. Vyrovnajte chladničku. Pozrite si časť „Vyrovnanie chladničky“.
	Horúce počasie alebo časté otváranie dvierok.	Toto je normálne.
	Regulátor teploty je nastavený na najnižšiu teplotu.	Upravte teplotu na nastavenie vyššej teploty.
Z chladničky cítiť zápach	Potraviny nie sú správne uzavreté alebo zabalené.	Znova uzatvorte obal. Vložte otvorenú škatuľu sódy bikarbóny do chladničky, vymeňte ju každé 3 mesiace.
	Je potrebné vyčistiť vnútorný priestor chladničky.	Vyčistite vnútorný priestor chladničky. Pozrite si časť „Čistenie“.
	Potraviny skladované veľmi dlho.	Zlikvidujte pokazené potraviny.
Svetlo sa nerozsvieti	Chladnička je odpojená od elektrickej siete.	Pripojte chladničku do uzemnenej elektrickej zásuvky.
	LED svetlo je vypálené.	Požiadajte kvalifikovaného technika o výmenu vypáleného LED svetla.
Dvierka sa nezatvárajú správne	Chladnička nestojí rovno.	Pozrite si časť „Vyrovnanie chladničky“.
	Zatváranie dvierok niečo bráni.	Skontrolujte a odstráňte prekážky.
Vibrácie alebo hrkanie	Chladnička nestojí pevne na podlahe.	Pozrite si časť „Vyrovnanie chladničky“.
Normálne zvuky	Znie to, akoby z chladničky tiekla voda.	Chladivo prúdiace v potrubí bude vydávať tento zvuk pri spustení a zastavení kompresora. Chladnička má systém automatického odmrazovania. Rozmrzená voda spôsobuje tento zvuk.
	Hučanie alebo bzučanie	Tento zvuk môže vydávať kompresor a ventilátory používané na cirkuláciu studeného vzduchu. Ak chladnička nestojí rovno, zvuk bude hlasnejší.
	Praskanie alebo cvakanie	Vnútorné časti budú vydávať tento zvuk, keď sa zmršťujú a rozširujú v reakcii na zmeny teploty.
	Pukanie	Môže sa vyskytnúť počas automatického odmrazovania.

## Teplota a vlhkosť

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Chladnička alebo mraznička je veľmi teplá	Regulátor teploty nie je nastavený na dostatočne nízku hodnotu.	Upravte priestor na nastavenie nižšej teploty; počkajte 24 hodín, kým sa teplota upraví.
	Dvierka sa otvárali často alebo boli ponechané otvorené.	Obmedzte otváranie dvierok, aby ste udržali vnútornú teplotu. Skontrolujte, či niektorá položka nebráni zatvoreniu dvierok.
	Nedávno boli pridané teplé potraviny.	Nechajte potraviny a chladničku vychladnúť.
	Priestor medzi zadnou časťou chladničky a stenou je veľmi úzky.	Medzi zadnou časťou chladničky a stenou ponechajte 5 cm voľného priestoru.
	Správne prúdenie vzduchu blokujú potraviny umiestnené v zadnej časti priestoru.	Skladujte potraviny iba vo vnútri obloženia sklenených poličiek; neumiestňujte potraviny proti bokom priestorov alebo priamo pred ventilačné otvory.
Teplota v chladničke alebo mrazničke je veľmi nízka	Regulátor teploty je nastavený na veľmi nízku hodnotu.	Upravte teplotu v priestore na ďalšie nastavenie vyššej teploty; počkajte 24 hodín, kým sa teplota upraví.
Vlhkosť na vonkajšom/vnútornom povrchu chladničky	Vysoká vlhkosť.	To je normálne v čase vysokej vlhkosti. Povrch vysušte a upravte teplotu na mierne chladnejšie nastavenie.
	Dvierka sa otvárali často alebo boli ponechané otvorené.	Dvierka ponechajte zatvorené. Skontrolujte, či niektoré potraviny nebránia zatvoreniu dvierok. Vyrovnajte chladničku. Pozrite si časť „Vyrovnanie chladničky“.
	V chladničke otvorená nádoba s vodou.	Zakryte alebo utesnite nádobu.
Námraza alebo ľadové kryštály na mrazených potravinách	Dvierka mrazničky zostali otvorené alebo boli otvárané často.	Obmedzte otváranie dvierok, aby ste udržali vnútornú teplotu. Skontrolujte, či niektoré potraviny nebránia zatvoreniu dvierok.
	Chladnička nestojí rovno.	Vyrovnajte chladničku. Pozrite si časť „Vyrovnanie chladničky“.
	Potraviny blokujú vetracie otvory mrazničky a bránia správne prúdeniu vzduchu.	Presuňte potraviny ďalej od zadnej steny.
Potraviny v chladničke mrznú	Potraviny sú umiestnené veľmi blízko výstupu vzduchu.	Premiestnite potraviny ďalej od zadnej a hornej časti chladničky.
	Regulátor teploty je nastavený na veľmi nízku teplotu.	Upravte teplotu na menej studenú teplotu.

**Hisense**

life reimagined