

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK

Úprimne Vám ďakujeme za nákup. Veríme, že čoskoro nájdete bohaté informácie, ktoré skutočne spoľiehajú na naše výrobky. Aby ste si uľahčili obsluhu spotrebiča, prikladáme tento obsiahly návod na obsluhu.

Pokyny Vám pomôžu pri oboznamovaní sa s vaším novým spotrebičom. Prosím, prečítajte si ich pozorne pred prvým použitím spotrebiča.

V každom prípade, sa prosím, uistite, že Vám bol doručený nepoškodený spotrebič. Mali by ste určiť prepravné poškodenie, spojiť sa s obchodným zástupcom, alebo miestnou predajňou, z ktorej bol výrobok dodaný. Telefónne číslo nájdete na príjmovom doklade, alebo na dodacom liste.

Želáme Vám veľa potešenia s Vaším novým domácim spotrebičom.



Toto zariadenie pre domáce použitie na ohrievanie jedla a nápojov používa elektromagnetickú energiu, len pre domáce použitie.

NÁVOD NA OBSLUHU

Návod na použitie je určený pre užívateľa. Popisuje spotrebič a spôsob zaobchádzania s ním. Je univerzálneho charakteru a preto je možné, že výrobok, ktorý vlastníte, neobsahuje všetky funkcie popísané v návode.



Nikdy sa nedotýkajte plôch spotrebičov určených na varenie alebo ohrievanie. Počas prevádzky sa zahrievajú. Udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!



Mikrovlnné žiarenie & vysoké napätie! Neodstraňujte kryt.

VÝSTRAHA! Zariadenie a jeho dostupné časti sa v priebehu používania zahrejú. Je treba sa vyhnúť styku s horúcimi časťami. Deti vo veku do 8 rokov je treba udržiavať mimo dosah, pokiaľ nie sú trvalým dozorom. Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenou fyzickou, zmyslovou či mentálnou schopnosťou či osoby bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom, alebo pokiaľ im boli poskytnuté pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a pokiaľ poznajú súvisiace riziká.

Dbajte na to, aby sa deti nehrali so zariadením. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť deti do 8 rokov a deti bez dozoru. Udržujte spotrebič a prívodný kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- **VAROVANIE:** Pri používaní zariadenia v kombinovanom režime, by mali deti používať rúru len pod dohľadom dospelých kvôli generovaným teplotám; (Len pre modely s funkciou grilovania)
- **VAROVANIE:** Ak sú dvere alebo tesnenie dverí poškodené, rúru nesmiete používať, pokiaľ nebude opravená kompetentnou osobou;

- **VAROVANIE:** Pre každého, okrem kompetentnej osoby, je nebezpečné vykonávať opravy a údržbu, ktorá zahŕňa demontáž krytu, ktorý chráni pred mikrovlnnou energiou.;
- **VAROVANIE:** Tekutiny a iné potraviny nesmú byť ohrievané v uzatvorených nádobách, pretože môžu explodovať.
- Neodstraňujte nožičky rúry a neblokujte ventilačné otvory.
- Používajte len kuchynský riad určený na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Keď ohrievate potraviny v plastových alebo papierových obaloch, dávajte pozor, aby sa nevznietili;
- Ak spozorujete dym, vypnite alebo odpojte zariadenie a dvere nechajte zatvorené na uhasenie ohňa;
- Mikrovlnné ohrievanie môže mať za následok oneskorené prevretie, preto buďte pri narábaní s nádobou opatrný;
- Obsah fľaše pre kojencov a detské poháre premiešajte alebo pretrepte a pred podávaním deťom skontrolujte teplotu na zabránenie popálenia;
- Vajcia v škrupine a celé vajcia na tvrdo neohrievajte v mikrovlnnej rúre, pretože môžu explodovať, dokonca aj po skončení ohrievania;
- Na čistenie povrchov dverí, tesnenia dverí, interiéru rúry použite len jemné nebrúsne mydlá, alebo čistiace prostriedky aplikované špongiou alebo jemnou tkaninou.
- Rúra by mala byť čistená pravidelne a mali by byť odstránené všetky zvyšky pokrmov;

- Neudržiavanie rúry v čistých podmienkach môže viesť k poškodeniu povrchu, ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia a môže byť výsledkom nebezpečnej situácie;
- Ak je sieťová šnúra poškodená, musí byť vymenená výrobcom, servisom alebo podobne oprávnenou osobou na zabránenie rizika.
- Nenechajte kábel prevísať cez okraj stola alebo pracovnej dosky.
- Aby nedošlo k nebezpečným situáciám, nikdy nepripájajte zariadenie k externému časovému spínaču ani diaľkovému ovládaciemu systému.
- Nepokúšajte sa sami vymeniť žiarovku rúry a zabezpečte, aby túto činnosť vykonávali výhradne autorizované osoby. Ak sa vypáli žiarovka rúry, obráťte sa na predajcu alebo miestne servisné stredisko.
- **UPOZORNENIE:** Žiadnu časť mikrovlnnej rúry nečistite čistiacimi prostriedkami na tradičné rúry, parnými čističmi, abrazívnymi ani agresívnymi čistiacimi prostriedkami, prostriedkami s obsahom hydroxidu sodného ani drôtenkami.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE VŠEOBECNÉ POUŽITIE

Nižšie sú uvedené, tak ako pri všetkých spotrebičoch, určité zásady na ovládanie a bezpečnosť na zaistenie špičkového výkonu tejto rúry:


1. Pri používaní rúry vždy majte na svojom mieste všetky potrebné súčasti (otočný sklený tanier, valčekový prstenec a spojky).
2. Rúru používajte len na prípravu pokrmov, nepoužívajte na sušenie oblečenia, papiera alebo iných nepotravinových predmetov a na sterilizovanie.
3. Rúru nepoužívajte, keď je prázdna. Toto ju môže poškodiť.
4. Rúru nepoužívajte ako odkladací priestor, napríklad papiera, kníh, atď.
5. Nevarte žiadny pokrm s blanou, ako je žltok, zemiaky, kurča, atď, bez niekoľkonásobného prepichnutia vidličkou.
6. Do vonkajších otvorov nevkladajte žiadne predmety.
7. Neodstraňujte žiadne časti rúry ako sú nožičky, skrutky, atď.
8. Pokrm nevarajte priamo na otočnom tanieri. Pokrm umiestnite do/na správny kuchynský riad.

DÔLEŽITÉ - V MIKROVLNNEJ RÚRE NEPOUŽÍVAJTE




- Nepoužívajte kovové panvice alebo riad s kovovými rúčkami.
 - Nepoužívajte riad s kovovými ozdobami.
 - Nepoužívajte plastové vrecká uzatvorené drôtom.
 - Nepoužívajte melamínový riad ak obsahuje materiál, ktorý pohlcuje mikrovlnnú energiu. To môže spôsobiť prasknutie riadu alebo opálenie a spomaľuje rýchlosť varenia.
 - Nepoužívajte starožitný riad. Glazúra nie je vhodná pre mikrovlnné použitie. Šálky typu „Corelle Livingware“ by nemali byť použité.
 - Nepoužívajte na varenie nádoby s obmedzeným otvorom, pretože môžu explodovať.
 - Nepoužívajte bežné mäsové a pekárske teplomery.
 - Existujú teplomery výslovne na mikrovlnné varenie. Tieto môžu byť použité.
9. Mikrovlnný riad by mal byť používaný len s pokynmi výrobcu.
 10. Nepokúšajte sa smažiť pokrmy v rúre.
 11. Zapamätajte si, že mikrovlnná rúra ohrieva len tekutinu v nádobe. Preto kryt nádoby nie je po vybratí z rúry horúci. Zapamätajte si, že pokrm/tekutina vnútri uvoľní rovnaké množstvo pary po otvorení krytu ako pri bežnom varení.

12. Vždy skontrolujte teplotu vareného pokrmu, obzvlášť ak ohrievate alebo varíte pokrm/tekutinu pre deti. Je vhodné nikdy nekonzumovať pokrm ihneď po vybratí z rúry, ale ho nechať niekoľko minút odstáť a premiešať, aby sa rovnomerne rozložilo teplo.
13. Pokrm obsahuje zmes tuku a vody, napr. vývar by ste mali nechať odstáť 30-60 sekúnd v rúre po dokončení. To umožní zmesi vyrovnáť teplotu a zamedziť bublaniu keď ponoríte lyžicu do pokrmu/tekutiny alebo pridáte bujón.
14. Keď pripravujete/varíte pokrm/tekutinu a pamätáte, že sú určité pokrmy, napríklad puding, džem a mleté mäso, ktoré sa zohrejú veľmi rýchlo. Keď ohrievate alebo varíte pokrmy s vysokým obsahom tuku alebo cukru, nepoužívajte plastové nádoby.
15. Kuchynský riad sa môže zohriať z dôvodu prenosu tepla z ohrievaného pokrmu. Zvlášť pri riade s plastovými povrchmi. Preto na vybratie nádoby môžu byť potrebné kuchynské rukavice.
16. Zníženie rizika vzniku ohňa v rúre:
 - a) Pokrm neprevádzajte. Ak sú v rúre umiestnené papierové, plastové alebo iné horľavé materiály potrebné pri varení, neustále kontrolujte mikrovlnnú rúru.
 - b) Pred vložením vreciek do mikrovlnnej rúry z nich odstráňte uzatváracie drôty.
 - c) Ak by sa materiály vnútri rúry mali zapáliť, nechajte dvere rúry zatvorené, odpojte rúru z elektrickej zásuvky, vypnite stenový istič alebo vypnite hlavný istič v poistkovej skrini.

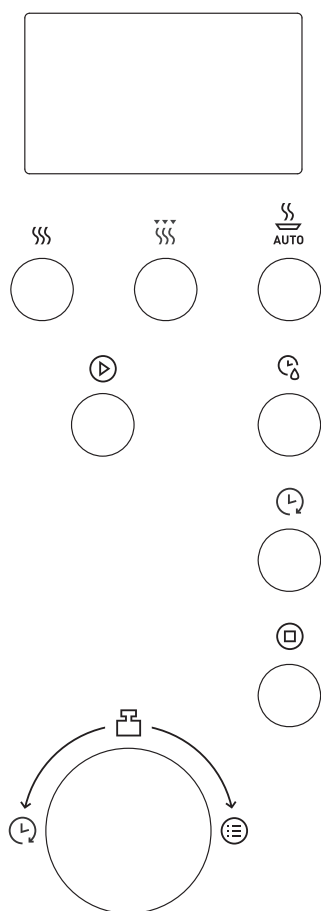


OVLÁDACÍ PANEL




DISPLEJ

-  Mikrovlny
-  Gril/Kombinované
-  Automatický ohrev
-  Štart/+30Sec./Potvrdenie
-  Hmotnosť/Čas rozmrazovania
-  Hodiny/Pre-Set
-  Stop/Vymazať

Jogger

-  Hmotnosť
-  Čas
-  Automatické menu


TLAČIDLO NA OTVORENIE DVERÍ

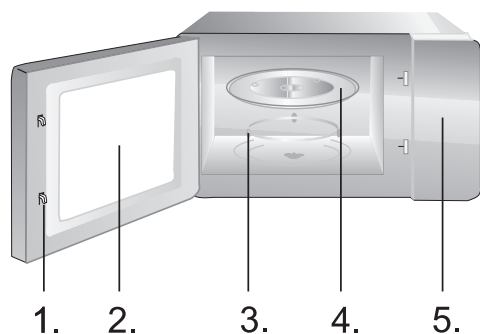

1. Bezpečnostná zámka dverí
2. Sklo
3. Otočné valčeky
4. Sklený tanier
5. Ovládací panel

Grilovací rošt

(Len pre grilovanie alebo kombinované funkcie a musí byť umiestnený na sklenom tanieri.)

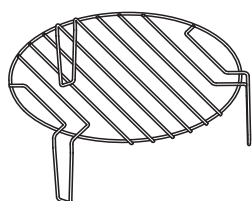

Táto mikrovlnná rúra používa moderné elektronické ovládanie pre nastavenie parametrov varenia, aby vyhovovala vašim potrebám pre lepšie varenie.

NASTAVENIE HODÍN

Po pripojení mikrovlnnej rúry sa na displeji zobrazí »0:00« a zaznie zvukový signál.

- 1) Stlačte dvakrát tlačidlo »Hodiny/Pre-Set«. Začnú blikať hodiny.
- 2) Otočením „ovládača“ nastavte hodiny. Rozsah nastavenia je medzi 0 - 23.
- 3) Stlačte tlačidlo »Hodiny/Pre-Set«. Začnú blikať minúty.
- 4) Otočením „ovládača“ nastavte minúty. Rozsah nastavenia je medzi 0 - 59.
- 5) Stlačením »Hodiny/Pre-Set« ukončíte nastavenie. Bude blikať »:«.

Poznámka:

- 1) Ak nie sú nastavené hodiny, nezobrazia sa.
- 2) Ak počas nastavenia hodín nevykonáte žiadnu operáciu počas 1 minúty, nastavenie sa automaticky vráti do predchádzajúceho režimu.

MIKROVLNNÉ VARENIE

- 1) Stlačte tlačidlo „Mikrovlny“. Zobrazí sa »P100«.
- 2) Stlačte opakovane tlačidlo „Mikrovlny“ alebo otočte „ovládač“ pre nastavenie výkonu »P100«, »P80«, »P50«, »P30«, »P10«.
- 3) Stlačením „Potvrdiť“ potvrdíte nastavenie.
- 4) Otočením „ovládača“ nastavte čas. (Čas môžete nastaviť v rozsahu 0:05- 95:00.)
- 5) Stlačením „Štart“ spustíte varenie.

Tabuľka mikrovlnného výkonu

Výkon	100%	80%	50%	30%	10%
Zobrazenie	P100	P80	P50	P30	P10

GRIL ALEBO KOMBINOVANÉ VARENIE

- 1) Stlačte tlačidlo »Gril/Kombinované«. Zobrazí sa »P100«.
- 2) Opakovane stlačte »Gril/Kombinované« alebo otočte „ovládač“ pre výber nastavenia »G«, »C-1« alebo »C-2«. Nastavenia sú popísané nižšie v tabuľke.
- 3) Stlačením tlačidla „Potvrdiť“ potvrdíte nastavenie.
- 4) Otočením „ovládača“ nastavte čas. (Čas môže byť nastavený v rozsahu 0:05- 95:00.)
- 5) Stlačením tlačidla „Štart“ spustíte varenie.

Poradie	Zobrazenie	Výkon mikrovln	Výkon grilu
1	G	0%	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%

Poznámka: V polovici času grilovania zaznie dvakrát zvukový signál. Otočte pokrm, zatvorte dverka a stlačte tlačidlo „Štart“. Ak nevykonáte žiadnu operáciu, grilovanie bude pokračovať.

RÝCHLE SPUSTENIE

- 1) V režime kludu stlačením tlačidla „Štart“ spustíte varenie s výkonom 100% na 30 sekúnd. Po každom stlačení tlačidla zvýšite čas o 30 sekúnd. Maximálny čas je 95 minút.
- 2) Počas varenia, grilovania, kombinovaného varenia a rozmrazovania stlačením tlačidla „Štart“ zvýšite čas prípravy.
- 3) V kludovom režime otočením „ovládača“ doľava nastavte priamo čas varenia. Po nastavení času stlačte tlačidlo „Štart“ na spustenie prípravy. Výkon je 100%.

Poznámka: Počas automatického menu a rozmrazovania podľa hmotnosti nie je možné zmeniť čas stlačením tlačidla „Štart“.

ROZMRAZOVANIE PODĽA HMOTNOSTI

- 1) Stlačte tlačidlo »Hmotnosť/Čas rozmrazovania«. Zobrazí sa »dEF1«.
- 2) Otočením „ovládača“ vyberte hmotnosť pokrmu. Rozsah nastavenia je medzi 100-2000g.
- 3) Stlačením tlačidla „Štart“ spustíte rozmrazovanie.

ROZMRAZOVANIE PODĽA ČASU

- 1) Stlačte dvakrát tlačidlo »Hmotnosť/Čas rozmrazovania«. Zobrazí sa »dEF2«.
- 2) Otočením „ovládača“ nastavte čas rozmrazovania.
- 3) Stlačením tlačidla „Štart“ spustíte rozmrazovanie.

MULTI-KROKOVÉ VARENIE

Môžete nastaviť maximálne dva kroky. Ak je jeden krok rozmrazovanie mal by byť nastavený v prvom kroku. Po každom kroku zaznie zvukový signál a spustí sa druhý krok.

Poznámka: Automatické menu nie je možné nastaviť ako jeden z krokov.

Príklad: Ak chcete rozmrazovať pokrm 5 minút a potom variť pri výkone 80% na 7 minút.

Kroky sú nasledovné:

- 1) Stlačte dvakrát tlačidlo »Hmotnosť/Čas rozmrazovania«. Zobrazí sa »dEF2«.
- 2) Otočením „ovládača“ nastavte čas rozmrazovania na 5 minút.
- 3) Stlačte „Mikrovlny“.
- 4) Otočením „ovládača“ nastavte výkon na 80%. Na displeji sa zobrazí »P80«.
- 5) Stlačením „Potvrdiť“ potvrdíte nastavenie.
- 6) Otočením „ovládača“ nastavte čas varenia na 7 minút.
- 7) Stlačením „Štart“ spustíte proces.

AUTOMATICKÉ MENU

- 1) V kludovom režime otočte „ovládač“ doprava pre výber »A-1« až »A-8«;
- 2) Stlačením „Potvrdiť“ potvrdíte zvolené nastavenie.
- 3) Otočením „ovládača“ vyberte hmotnosť pokrmu.
- 4) Stlačením „Štart“ spustíte varenie.
- 5) Po ukončení varenia zaznie päťkrát zvukový signál.

Menu	Hmotnosť	Zobrazenie
A-1 Pizza	200g	200
	400g	400
A-2 Zemiaky	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-3 Mäso	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-4 Zelenina	200g	200
	300g	300
	400g	400

Menu	Hmotnosť	Zobrazenie
A-5 Ryby	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-6 Cestoviny	50g (s vodou 450g)	50
	100g (s vodou 800g)	100
A-7 Polievka	200ml	200
	400ml	400
A-8 Kaša	550g	550
	1100g	1100

OHRIEVANIE

- 1) Stlačte „Automatické ohrievanie“. Zobrazí sa „200“
- 2) Opakovane stlačte tlačidlo „Automatické ohrievanie“ alebo otočte „ovládač“ pre výber hmotnosti pokrmu. Môžete zvoliť 200, 400 alebo 600g.
- 3) Stlačením „Štart“ spustíte varenie.

FUNKCIA DETSKEJ ZÁMKY

Zamknutie: V režime kludu stlačte na 3 sekundy tlačidlo »Stop/Vymazať«. Zaznie dlhý zvukový signál oznamujúci zamknutie. Ak boli nastavené hodiny na displeji sa zobrazí aktuálny čas. V opačnom prípade sa zobrazí » ».

Odomknutie: V režime uzamknutia stlačte na 3 sekundy tlačidlo »Stop/Vymazať«. Zaznie dlhý zvukový signál oznamujúci odomknutie.

ĎALŠIE FUNKCIE

- 1) Počas varenia, grilovania a kombinovaného varenia stlačením tlačidla „Mikrovlny“ sa na displeji zobrazí na 2 - 3 sekundy aktuálny výkon.
- 2) Počas varenia stlačením tlačidla „Hodiny“ sa na displeji zobrazí na 2 - 3 sekundy aktuálny čas.

ONESKORENÉ SPUSTENIE PROGRAMU

- 1) Najskôr nastavte hodiny.
- 2) Vstupné programy varenia. Je možné nastaviť dva programy. Rozmrazovanie by nemalo byť nastavené ako program varenia.

Príklad: Ak chcete variť s výkonom 80% na 7 minút, postupujte nasledovne:

- a) Stlačte tlačidlo „Mikrovlny“. Zobrazí sa »P100«.
- b) Opäť stlačte tlačidlo „Mikrovlny“ alebo „ovládačom“ nastavte výkon na 80%.
- c) Stlačením tlačidla „Potvrdiť“ potvrdíte nastavenie. Zobrazí sa »P80«.

- d) Otočením „ovládača“ nastavte čas varenia, aby sa zobrazilo »07:00«. Buďte opatrný, aby ste nestlačili tlačidlo „Štart“ na spustenie varenia.
- e) Stlačte »Hodiny/Pre-Set«. Začnú blikať hodiny.
- f) Otočením „ovládača“ nastavte hodiny. Rozsah nastavenia je medzi 0 - 23.
- g) Stlačte »Hodiny/Pre-Set«. Začnú blikať minúty.
- h) Otočením „ovládača“ nastavte minúty. Rozsah nastavenia je 0 - 59.
- i) Stlačte „Potvrdiť“ pre dokončenie nastavenia. Po zatvorení dverí zaznie dvakrát zvukový signál a po uplynutí nastaveného času sa automaticky spustí varenie.

STAROSTLIVOSŤ O VAŠU MIKROVLNNÚ RÚRU

1. Pred čistením vypnite rúru a odpojte sieťovú zástrčku z elektrickej zásuvky.
2. Interiér rúry udržiavajte čistý. Keď sa kúsky pokrmu a tekutín dostanú na steny rúry, utrite ich navlhčenou tkaninou. Neodporúčame používať nešetrné saponáty alebo brúsne čističe.
3. Exteriér rúry by ste mali čistiť navlhčenou tkaninou. Na zabránenie operačných častí vnútri rúry by sa nemala dostať voda do ventilačných otvorov.
4. Nedovoľte, aby namokol ovládací panel. Čistite jemnou mierne navlhčenou tkaninou. Na čistenie ovládacieho panelu nepoužívajte saponáty, brúsne čističe alebo sprejové čističe.
5. Ak sa para nahromadí vnútri alebo okolo vonkajšej časti dverí rúry, utrite ju jemnou tkaninou. Toto môže nastať, keď je rúra používaná v podmienkach s vysokou vlhkosťou a nie je indikovaná porucha zariadenia.
6. Niekedy je nutné vyčistiť otočný tanier. Umyte ho v teplej mydlovej vode alebo v umývačke riadu.
7. Valčekový prstenec a interiér rúry by mal byť pravidelne čistený na zabránenie nadbytočnému hluku. Spodnú plochu utrite jemným saponátom, vodou alebo čističom okien a osušte. Valčekový prstenec môže byť umytý v miernej mydlovej vode alebo v umývačke riadu. Počas opakovaného používania sa zbierajú v rúre výpary ale nijako neovplyvňujú spodnú plochu a kolieska valčekového prstenca. Keď vyberiete valčekový prstenec na čistenie, potom ho správne vložte späť.
8. Na odstránenie pachov s rúry použite pohár vody so šťavou a kôrou citróna v hlbokoj mise. Zapnite mikrovlnný ohrev na 5 minút, potom dôkladne utrite a osušte jemnou tkaninou.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nevyhadzujte spotrebič po ukončení životnosti s bežným domácim odpadom, ale odovzdajte ho v oficiálnej miestnej zberni na recykláciu. Týmto konaním pomôžete chrániť životné prostredie.

INŠTALÁCIA

1. Skontrolujte, či ste odstránili všetky obalové materiály z vnútra dverí.
2. Po vybalení rúry skontrolujte, či nie je poškodená:
 - Nedosadenie dverí
 - Poškodenie dverí
 - Vydutia alebo diery v okne dverí alebo obrazovke
 - Vydutia vo vnútri rúryAk nájdete jedno z vyššie uvedených poškodení, **NEPOUŽÍVAJTE** rúru.
3. Mikrovlnná rúra váži 16,5 kg a musí byť umiestnená na silnom vodorovnom povrchu, ktorý unesie túto hmotnosť.
4. Rúru neumiestňujte na miestach s vysokou teplotou a parou.
5. Na rúru **NEUMIESTŇUJTE** žiadne predmety.
6. **NEODSTRAŇUJTE** hnací hriadeľ otočného taniera.
7. Tak ako pri každom zariadení je pri používaní deťmi potrebný dozor.
8. Elektrická zásuvka musí byť ľahko dostupná, aby sa zariadenie dalo v núdzovej situácii jednoducho odpojiť. Druhou možnosťou je odpojiť rúru od napájania pomocou vypínača v pevnom vedení v súlade s elektrickými predpismi. Pripojte zariadenie k jednofázovému napájaniu striedavého prúdu 230 V/50 Hz prostredníctvom správne nainštalovanej uzemnenej sieťovej zásuvky. **VÝSTRAHA! TOTO ZARIADENIE MUSÍ BYŤ UZEMNENÉ!** Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade, že nedodržíte tieto bezpečnostné opatrenia.
9. Táto rúra požaduje 1.2 KVA pre jej vstup, pri inštalácii je odporúčané konzultácia s kvalifikovaným pracovníkom.

UPOZORNENIE: Táto rúra je chránená vnútornou 250V, 10Amp poistkou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie.....	230V~50Hz,1450W
Výstupný výkon.....	900W
Výkon grilu.....	1000W
Prevádzková frekvencia.....	2450MHz
Vonkajšie rozmery 595mm (W) x 388 mm (H) x 384 mm (D)	
Objem rúry.....	25 litrov
Hmotnosť.....	Približne 16,5 kg
Hlučnosť.....	Lc < 58 dB (A)
Priemer taniera.....	315 mm



Toto zariadenie je označené podľa Európskej smernice 2002/96/EC o Doslúžilých elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Táto smernica určuje v rámci Európskej únie pokyny pre vrátenie a recykláciu starých elektrických a elektronických zariadení.



RUŠENIE

Mikrovlnná rúra môže spôsobiť rušenie vášho rádia, TV alebo podobného zariadenia. Ak nastane toto rušenie môžete ho odstrániť alebo znížiť nasledovnými opatreniami.





- Vyčistite dvere a tesnenie rúry.
- Rádio, TV, atď. umiestnite čo najďalej od mikrovlnnej rúry.
- Na dosiahnutie silného signálu použite správne nainštalovanú anténu pre vaše rádio, TV, atď.

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZMENY, KTORÉ NEMAJÚ VPLYV NA FUNKČNOSŤ SPOTREBIČA

ZABUDOVANIE DO SKRINKY

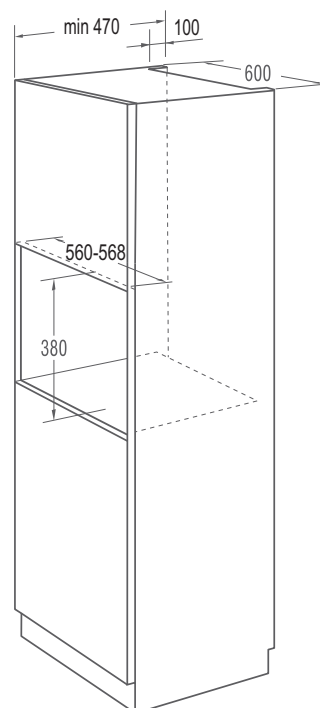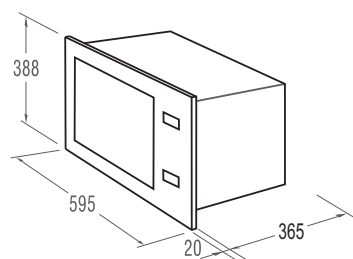

INŠTALUJTE RÚRU

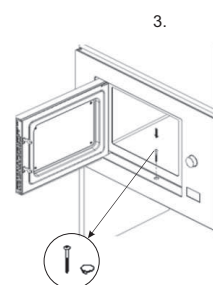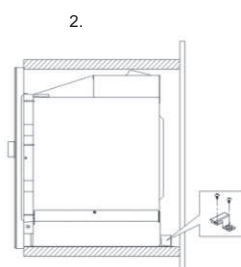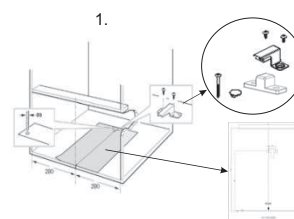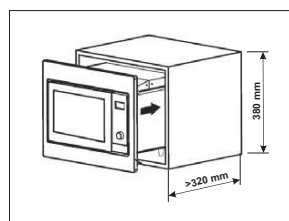

SKÔR AKO SA OBRÁTITE NA SERVIS

1. Ak rúra nefunguje, displej nezobrazuje alebo zobrazenie zmizne:
 - a) Skontrolujte, či je rúra správne pripojená. Ak nie, odpojte zástrčku zo zásuvky, počkajte 10 sekúnd a opäť ju správne pripojte.
 - b) Skontrolujte poistky pre daný obvod a hlavný istič. Ak sa javia byť v poriadku, skúste skontrolovať zásuvku pripojením iného zariadenia.

2. Ak mikrovlnná energia nepracuje:
 - a) Skontrolujte, či sú nastavené hodiny.
 - b) Skontrolujte, či sú dvere správne zatvorené. Inak mikrovlnná energia nebude prúdiť do rúry.

Ak sa podľa vyššie uvedených pokynov nepodarí odstrániť problém, obráťte sa na najbližší servis.

Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém, sa spojte so strediskom pre starostlivosť o zákazníkov Mora vo vašej krajine (číslo telefónu nájdete na záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine nenachádza stredisko pre starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho predajcu Mora, alebo sa spojte servisné oddelenie spoločnosti Mora domáce spotrebiče.

Len pre použitie v domácnosti!

The logo for Mora, featuring the word "MORA" in a bold, stylized, black font. The letters are thick and blocky, with a slight shadow effect.

**VELA RADOSTI PRI POUŽÍVANÍ SPOTREBIČAVÁM
PRAJE**