

KLARSTEIN NIELSTR
TEIN NIELSTRK KLAR
KLARSTEIN NIELSTR
TEIN NIELSTRK KLAR
KLARSTEIN NIELSTRK
TEIN NIELSTRK KLAR
KLARSTEIN NIELSTRK

KLARSTEIN

Garcon

Kanvica

10032533

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť.

OBSAH

Technické údaje 1
Vyhlásenie o zhode 1
Bezpečnostné pokyny 2
Popis produktu 3
Používanie a obsluha 4
Starostlivosť a čistenie 5
Pokyny k likvidácii 6

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	10032533
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Spotreba energie	1850-2000 W
Kapacita	0,5-1,0 litre
Rozsah nastavenia teploty:	40-100 °C

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi smernicami

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Pred uvedením tejto kanvice do prevádzky si pozorne prečítajte návod na používanie.
- Uchovajte si manuál, záručný list, doklad o predaji a podľa možnosti aj obal.
- Vždy, keď sa zariadenie nepoužíva, vždy vyťahnite zástrčku zo zásuvky. Pri vyťahovaní zástrčky ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- Elektrickú kanvicu a kábel pravidelne kontrolujte pre poškodenie. Pokiaľ dôjde k poškodeniu, zariadenie nepoužívajte.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť opravený výrobcom, autorizovaným servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa vyhlodalo nebezpečenstvo.
- Neopravujte prístroj sami, ale radšej sa obráťte na autorizovaný servis.
- Udržujte rýchlou kanvicu a kábel mimo dosahu tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti, ostrých hrán a podobne.
- Používajte len originálne príslušenstvo.
- Ak je kanvica preplnená, môže sa pri vrení vody vyliat.
- Nepoužívajte rýchlou kanvicu vonku.
- Nikdy neumiestňujte kanvicu do vody alebo inej kvapaliny. Nepoužívajte rýchlou kanvicu mokrymi rukami.
- Ak je rýchlou kanvica vlhká alebo mokrá, okamžite vyťahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Aby ste ochránili deti pred nebezpečenstvom, nikdy nenechávajte deti bez dozoru hrať sa s rýchlou kanvicou. Rýchlou kanvicu umiestnite do takej polohy, aby sa k nej nemohli dostať deti. Dajte obzvlášť pozor, ak by kábel visel.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvá spojené s používaním tohto prístroja.
- Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí do 8 rokov.

Špeciálne pokyny

- Kanvica musí byť umiestnená na stabilnom, rovnom a suchom povrchu.
- Pred prvým použitím naplňte kanvicu na značku maximálnej hladiny, vodu prevarte, vylejte ju a kanvicu vypláchnite. Opakujte tento postup niekoľkokrát, aby ste odstránili usadeniny atď.
- Rýchlou kanvica sa automaticky vypne po prevarení vody. Ak je to potrebné, môžete ju vypnúť pomocou tlačidla ON / OFF (10).

- Po prevarení vody alebo vypnutí kanvice počkajte niekoľko sekúnd pred ďalším zapnutím.
- Ak kanvicu zapnete bez vody, ochrana pred prehriatím automaticky ju automaticky vypne. Pred opätovným naplnením nechajte kanvicu vychladnúť asi 15 minút.

POPIS PRODUKTU

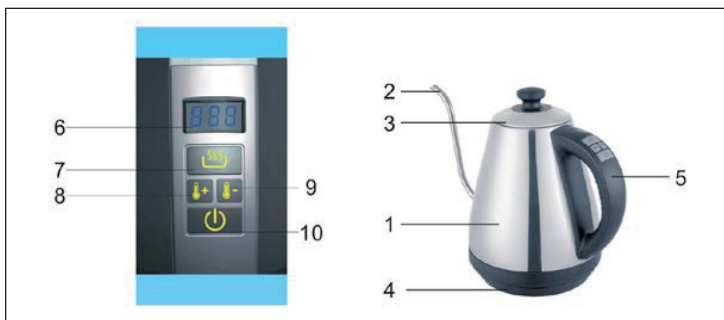

1 Nerezové telo	2 LED displej
2 Nerezový lievok	7 Tlačidlo pre udržiavanie teploty
3 Veko	8 Tlačidlo pre navýšenie teploty [+]
4 Stabilná 360-stupňová základňa	9 Tlačidlo pre zníženie teploty [-]
5 Rukoväť	10 Tlačidlo On/Off (zap./vyp.)

Poznámky k funkciám zariadenia a tlačidiel

- Minimálna / maximálna kapacita je 0,5 l / 1,0 l.
- Regulácia teploty sa dá nastaviť od 40 ° C do 100 ° C - každé stlačenie zmení nastavenú teplotu o 1 ° C. Dlhé stlačenie každého tlačidla zmení nastavenú teplotu o 5 ° C.
- Funkcia udržania teploty sa dá nastaviť od 40 ° C do 95 ° C.
- Súčasným stlačením tlačidiel [+] a [-] prepnete režim Fahrenheita na režim Celzia.

POUŽITIE A OBSLUHA

Ohrev vody

- 1 Pred naplnením vodou vyberte kanvicu zo základne (4).
- 2 Otvorte veko a kanvicu naplňte vodou na požadovanú hladinu (medzi 0,5 a 1,0 L).
- 3 Po pripojení základne k elektrickej zásuvke sa displej na chvíľu zapne, všetky tlačidlá sa rozsvietia a prístroj dvakrát pípne, čo znamená, že základňa je pripojená k zdroju napájania a kanvica je umiestnená na základni.
- 4 Zatvorte veko a kanvicu položte na základňu (4), prístroj raz pípne, displej sa zapne a tlačidlo ON / OFF bliká na modro. Pod čiarou na displeji uvidíte aktuálnu teplotu vody, ktorá bude viditeľná po dobu asi 5 sekúnd.
 - Ak nevykonáte žiadne iné kroky, kanvica sa automaticky vypne.
 - Stlačte tlačidlo ON / OFF (10) bez nastavenia ďalších funkcií. Kanvica sa zapne a zapípa, tlačidlo ON / OFF sa rozsvieti načerveno. Kanvica ohreje vodu na 100 ° C, potom sa automaticky vypne a trikrát pípne.
 - Ak chcete vodu iba ohriať, použite tlačidlá pre nastavenie teploty [+] alebo [-] do 95 ° C. Jedným stlačením tlačidla zmeníte teplotu. Na displeji sa zobrazí nastavenie teploty. Môžete si vybrať z preddefinovaných nastavení teploty: od 40 ° C do 100 ° C po 1 ° C. Po dosiahnutí požadovanej teploty vody sa kanvica vypne a trikrát pípne.

Ovládanie udržiavania zohriateho jedla

Ak si chcete zvoliť funkciu udržiavania teploty, stlačte tlačidlo funkcie udržiavania teploty (7), na displeji sa zobrazí symbol udržiavania teploty. V tomto režime stlačte tlačidlo [+] alebo [-] na nastavenie požadovanej teploty. Nastavenie teploty (zvýšenie a zníženie) je možné nastaviť v intervaloch po 1 ° C pričom je dostupný rozsah nastavenia teploty 40–95 ° C. Ak chcete vypnúť funkciu udržiavania teploty, opätovným stlačením tlačidla udržiavania teploty (7) alebo tlačidla ON / OFF (10) kanvicu vypnite. V opačnom prípade sa teplota vody udržiava na nastavenej úrovni. Ak sa v udržiavacom režime počas 30 minút nevykonajú žiadne nastavenia, kanvica sa vypne. Opätovným stlačením tlačidla ON / OFF (10) zapnete kanvicu (kanvica zapípa raz).

Dôležité poznámky k používaniu

- Kanvica musí byť použitá len so základňou/stojanom.
- Pri varení vody neotvárajte veko.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Poznámka: Pred čistením rýchlovarnú kanvicu odpojte a uistite sa, že vychladla. Nikdy neponárajte žiadnu časť kábla, zástrčky, základňu napájacieho kábla alebo kanvicu do vody alebo inej tekutiny.

Exteriér kanvice

- Vonkajšiu stranu zariadenia môžete čistiť jemne navlhčenou utierkou a následne osušte tieto miesta suchou utierkou.
- Nikdy nepoužívajte drsné chemikálie alebo drsné čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch vašej kanvice.

Odstránenie vodného kameňa

Počas dlhodobej prevádzky by sa vo vašej kanvici vytvoril vodný kameň.

Odstránenie vodného kameňa:

Spôsob 1

1 Naplňte kanvicu do polovice vodou z vodovodu a do vody pridajte šťavu z citróna.

2 Uvarte túto zmes a nechajte ju stáť v kanvici 15 minút.

3 Opakujte kroky 1 a 2 viackrát, použite iba studenú vodu.

Spôsob 2 (pre tvrdé usadeniny)

1 Naplňte kanvicu vodou a octom alebo džúsom (kyselina citrónová) alebo použite špeciálny odvápnovací

prostriedok dostupný v domácich obchodoch.

2 Nechajte v kanvici pôsobiť 1 hodinu a potom vodu prevarte.

3 Vyprázdnite kanvicu a dôkladne ju opláchnite studenou vodou.

4 V prípade potreby postup opakujte 1-3 krát.

5 Na odstránenie zápachu octu niekoľkokrát prevarte čerstvú vodu a vylejte.

6 Vnútornej a vonkajšej povrch kanvice utrite handrou.

Poznámka: Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné drsné predmety. Nečistite kanvicu agresívnymi čistiacimi prostriedkami.

POKYNY K LIKVIDÁCI



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/ EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej .

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK