


Návod k použití

Klimatizovaná chladnička na víno

strana 62

CS

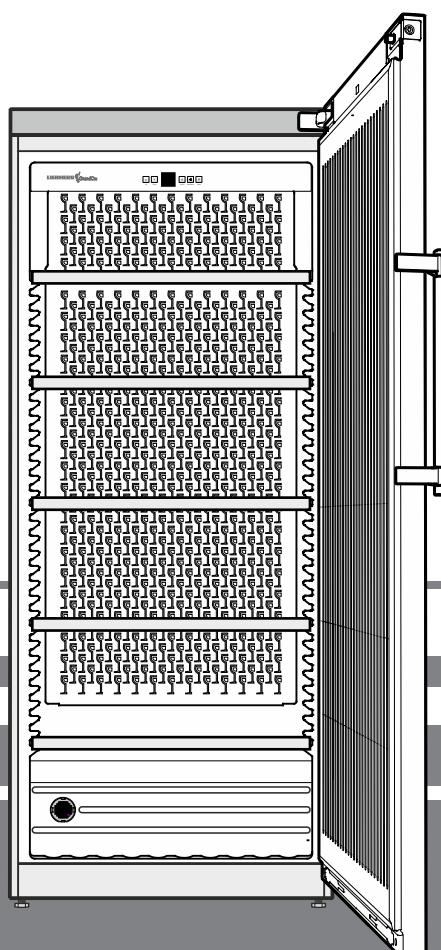

7083 489-02

Wkt

LIEBHERR
GrandCru

Pokyn pro likvidaci

Spotřebič obsahuje ještě hodnotné materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad do tříděného odpadu. Likvidaci vysloužilých spotřebičů je třeba provádět odborně podle místně platných předpisů a zákonů.



Při dopravě vysloužilého spotřebiče nepoškodte chladicí okruh, aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) a olej nemohly nekontrolovaně uniknout.

- Spotřebič uvést do nepoužitelného stavu.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Přestříhněte připojovací kabel.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiélem a fólií!
Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiélem.
Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakryvejte větrací otvory, příp. mřížky.
- Větrací štěrbiny nikdy nezakryvejte.
- Spotřebič neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě.
- Spotřebič otvírejte na co nejkratší dobu.

Usazený prach zvyšuje spotřebu energie:

- Chladicí agregát s výměníkem tepla - kovovou mřížku na zadní stěně spotřebiče - zavíte jednou ročně prachu.

Oblast použití spotřebiče

Spotřebič se hodí výhradně ke skladování vína v domácím nebo podobném prostředí. K tomu patří např. využití

- v sociálních prostorách v zaměstnání, penzionech se snídaní,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motellech a jiných typech ubytování,
- při cateringu a podobném servisu ve velkoobchodě.

Spotřebič používejte výhradně v rámci potřeb domácnosti. Všechny ostatní druhy využití jsou nepřípustné.


Spotřebič není vhodný pro skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích. Neodborné použití spotřebiče může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení.

Dále spotřebič není vhodný pro provoz v prostředích s nebezpečím exploze.

Databáze EPREL

Od 1. března 2021 lze najít informace o označování energetickými štítky a požadavcích na ekodesign v evropské databázi výrobků (EPREL). Databázi výrobků naleznete na odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Sem zadejte identifikační značku modelu. Identifikační značku modelu naleznete na typovém štítku.

Popis spotřebiče

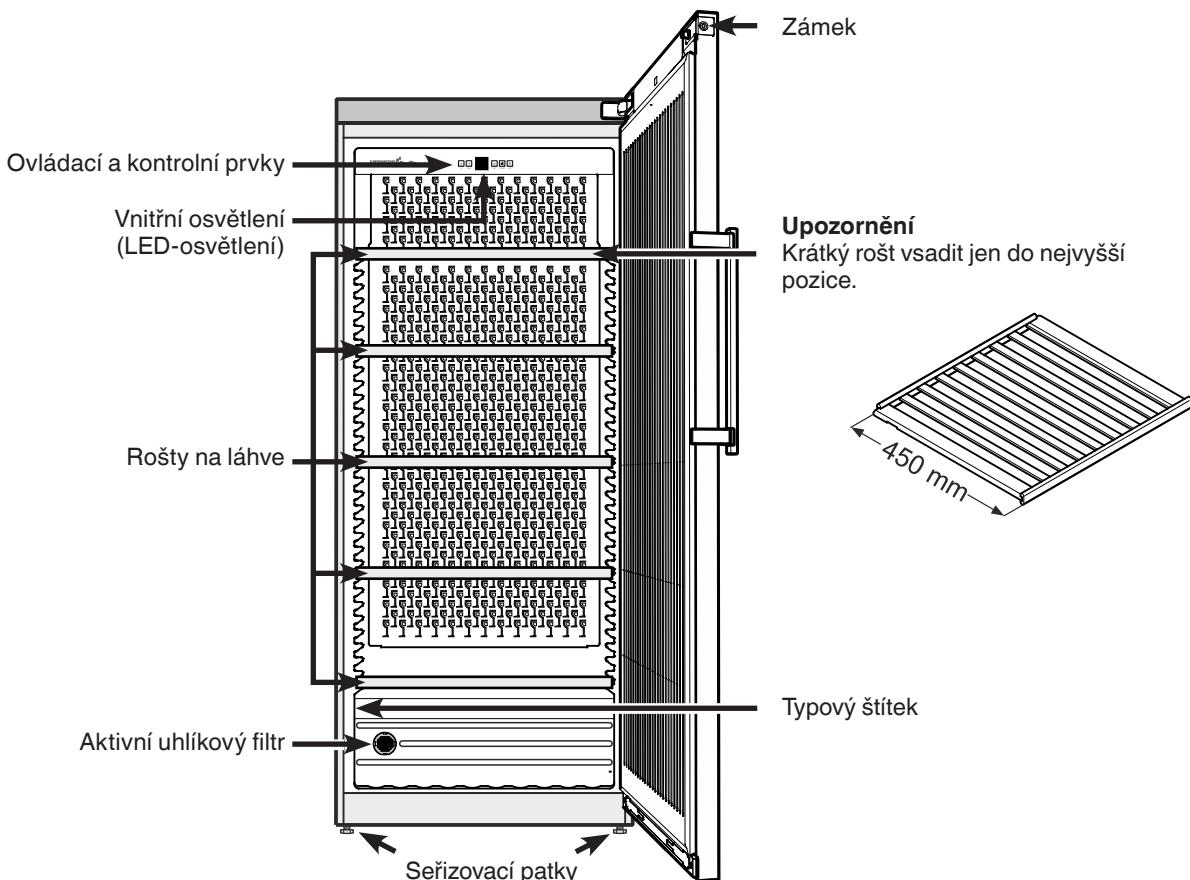


Bezpečnostní pokyny a upozornění

- Vybalení a instalaci by měly provádět dvě osoby, aby se tak zabránilo možnému zranění a poškození spotřebiče.
- Při poškození spotřebiče ihned - ještě před připojením - informovat dodavatele.
- Pro zaručení bezpečného provozu spotřebiče montovat a připojovat pouze podle údajů v návodu k použití.
- V případě poruchy oddělit spotřebič od sítě. Vytahnout síťovou zástrčku nebo vypnout anebo vyšroubovat pojistku.
- Pokud chcete spotřebič oddělit od sítě, netahejte za kabel ale za zástrčku.
- Opravy a zásahy na spotřebiči nechat provést pouze službou zákazníkům, jinak hrozí značné nebezpečí pro uživatele. To samé platí pro výměnu vedení síťového připojení.
- Ve vnitřním prostoru spotřebiče nemanipulujte s otevřeným ohněm nebo zápalným zdrojem. Při transportu a čištění dbejte na to, aby nebyl poškozen chladící okruh. Při poškozeních udržujte zápalné zdroje v dostatečné vzdálenosti a prostor dobře vyvětrat.
- Sokly, zásuvky, dveře apod. nepoužívejte jako stupátko nebo k opírání.
- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a více a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpečného zacházení se spotřebičem zaškoleny a chápou nebezpečí z toho vyplývající. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Vyvarujte se trvalému kontaktu s chladným povrchem chlazeného / mraženého zboží. Může to vést k bolestem, pocitu necitlivosti a k podchlazení. Při delším kontaktu s pokožkou použijte ochranná opatření, např. ochranné rukavice.
- Nejezte potraviny s překročenou dobou spotřeby, mohlo by dojít k otravě.
- Neukládejte do spotřebiče žádné explozivní látky nebo spreje s hořlavými hnacími plyny, jako jsou butan, propan, pentan atd. Eventuelně vystupující plyny by mohly být zapáleny od elektrických dílů. Nebezpečné spreje poznáte podle natištěných údajů o obsahu nebo podle symbolu plamene.
- Uvnitř spotřebiče nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče.
- U spotřebičů se zámkem nenechávejte klíč v blízkosti spotřebiče a v dosahu dětských rukou.
- Spotřebič je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Spotřebič neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.
- LED osvětlení ve spotřebiči slouží k osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče. Nehodí se k osvětlení místnosti.

Klimatická třída

Klimatická třída udává za které teploty místnosti se může spotřebič provozovat, aby vyvinul celý chladící výkon.

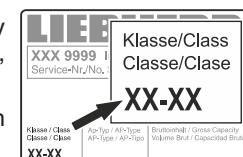

Klimatická třída je uvedena na typovém štítku.


Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

Klimatická třída	Teplota místnosti
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C
SN-ST	+10 °C až +38 °C
SN-T	+10 °C až +43 °C

Spotřebič neprovozovat mimo udaných teplot místnosti!

Instalace


- Spotřebič neinstalujte na místa vystavená přímým slunečním paprskům, vedle sporáku a topení apod.
- Podlaha na místě instalace by měla být vodorovná a rovná. Nerovnosti vyrovnat seřizovacími patkami spotřebiče.
- Větrací mřížky nesmí být zahrazeny.
- Prostor instalace Vašeho spotřebiče musí podle normy EN 378 vykazovat na 8 g chladiva R 600a objem 1 m³, aby v případě netěsnosti chladícího okruhu nemohlo dojít ke vzniku zápalné směsi plyn-vzduch v prostoru instalace spotřebiče. Údaje o množství chladícího média najdete na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Spotřebič postavit pokaždé přímo na zed'.

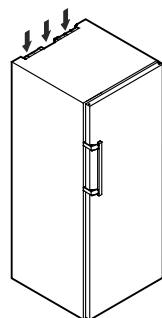

- Postavit spotřebič na místo jeho postavení a uvést ho do konečné pozice.

⚠️ UPOZORNĚNÍ


Nebezpečí zranění a poškození v důsledku převržení a pádu dveří přístroje!

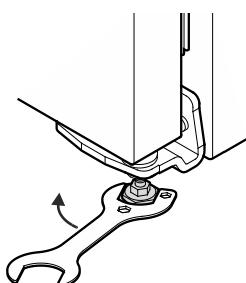

Nedoléhá-li dodatečná seřizovací nožka na dolním stojanu ložiska správně na zem, mohou dveře vypadnout nebo se může přístroj převrhnut. To může vést k věcným škodám a zraněním.


- Dodatečnou seřizovací nožku na stojanu ložiska vytáčejte, až dosedne na zem.
- Poté ji otočte o 90° dále.

- Postaví-li se víceré spotřebiče vedle sebe, pak se musí mezi nimi ponechat odstup o 50 mm. Bude-li odstup mezi spotřebiči menší, pak se bude kondenzovat voda mezi bočními stěnami spotřebičů.

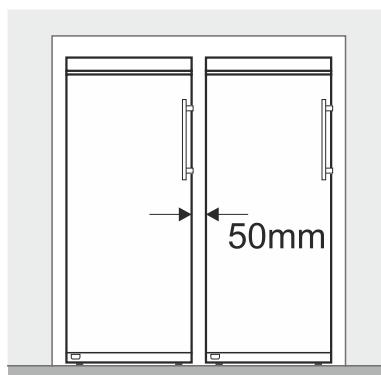

- Aby se zařízení vyrovnaло výškou kuchyňské lince, lze zařízení opatřit odpovídající nástavovou skříní 1.


Pro zajištění větrání musí být na zadní stěně násuvné skříně větrací šachta nejméně 50 mm hluboká po celé šíři násuvné skříně. Větrací průřez musí být nejméně 300 cm².

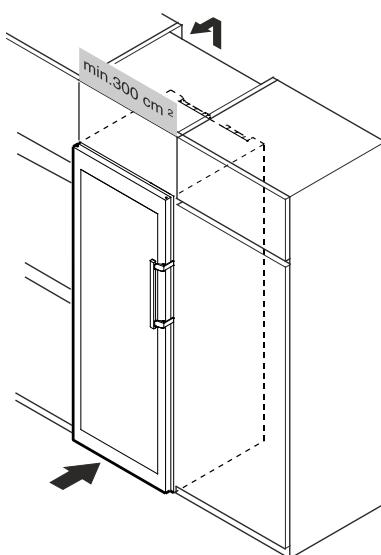

Rozměry spotřebiče

WKt 4551 A = 1650 mm

WKt 5551 A = 1920 mm

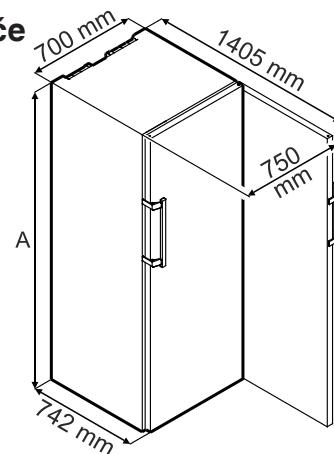

Elektrická přípojka

Spotřebič provozovat jen **střídavým proudem**.


Přípustné napětí a frekvence jsou uvedeny na typovém štítku. Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

Zásuvka musí být uzemněna podle předpisů a musí být elektricky jištěna.

Spouštěcí proud pojistky musí ležet mezi 10 A až 16 A.


Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem a musí být lehce přístupná.

Nezapojit spotřebič na prodlužovací kabel nebo lištu rozvodních zásuvek.

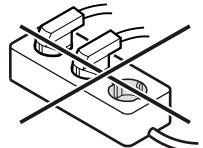

Nepoužívejte společné měniče proudu (mění stejnosměrný proud na střídavý / třífázový proud) ani úsporné zástrčky. Nebezpečí poškození pro elektroniku!

Ovládací a kontrolní prvky

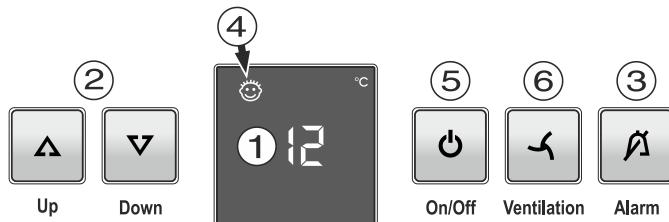

- (1) ukazatel teploty
- (2) tlačítko nastavení teploty
- (3) tlačítko vypnutí alarmu
- (4) symbol aktivní dětské pojistky
- (5) tlačítko zapnutí/vypnutí
- (6) tlačítko ventilátoru

Spotřebič zapnout a vypnout

Zapnout

Stisknout tlačítko **On/Off**, čímž se rozsvítí ukazatel teploty.



On/Off


Vypnout

Podržet tlačítko **On/Off** cca 3 vteřiny stisknuté, až pokud ukazatel teploty ztmavne.

Nastavení teploty

Zvýšit teplotu/tepleji

Pokaždé stisknout **Up** nastavovací tlačítko.



Up



Down

Snížit teplotu/chladněji

Pokaždé stisknout **Down** nastavovací tlačítko.

- Prvním stisknutím tlačítka začne blikat ukazatel teploty.
- Dalšími stisknutími tlačítka se změní nastavení teploty.
- Cca 5 vt. po posledním stisknutí tlačítka se elektronika automaticky přepne a ukazatel ukáže skutečnou teplotu.

Skladování vína

Pro dlouhodobé skladování vína se doporučuje teplota od +10 °C do +14 °C.

U těchto teplot, které odpovídají teplotám vinného sklepu, může víno optimálně dozrávat.

Doporučují se následující teploty k pití různých druhů vína.

červené víno od +14 °C do +18 °C

růžové víno od +10 °C do +12 °C

bílé víno od +8 °C do +12 °C

sekt, prosecco od +7 °C do +9 °C

šampaňské od +5 °C do +7 °C

Výstraha při otevřených dveřích

Zůstanou-li dveře otevřené déle než 60 vteřin, ozve se výstražný tón.

Musí-li zůstat dveře kvůli nakládání delší dobu otevřené, pak vypnout výstražný tón stisknutím tlačítka **Alarm**.



Po zavření dveří je výstraha opět aktivní.

Teplotní výstraha

Při nepřípustných teplotách ve vnitřním prostoru spotřebiče se ozve výstražný tón a ukazatel teploty bliká.

- Vypnout výstražný tón stisknutím tlačítka **Alarm**.

Blikání ukazatele teploty ustane, jakmile dosáhne teplota vnitřního prostoru spotřebiče nastavenou hodnotu.

Teplotní výstraha při poruše spotřebiče

Při poruše spotřebiče může teplota vystoupit příliš vysoko, nebo klesnout příliš nízko. Ozve se výstražný tón a ukazatel teploty začne blikat.

Bude-li ukázána příliš vysoká teplota, pak napřed zkontrolovat, jsou-li dveře správně zavřeny.

Bude-li ukazatel teploty i po 1 hodině ukazovat příliš vysokou nebo nízkou hodnotu, pak kontaktovat služby zákazníkům.

- Vypnout výstražný tón stisknutím tlačítka **Alarm**.

Objeví-li se na ukazateli **F1**, pak má spotřebič poruchu. V takovém případě kontaktovat služby zákazníkům.

Ventilátor

Ventilátor ve vnitřním prostoru spotřebiče zabezpečuje konstantní a rovnoměrnou teplotu vnitřního prostoru a příjemné klima pro skladování vína.

Aktivováním tlačítka **Ventilation** se znova zvýší vlhkost vzduchu v spotřebiči, co má obzvláště pozitivní účinek při dlouhém skladování.



Ventilation

Zvýšená vlhkost vzduchu zamezuje dlouhodobě vyschnutí korku.

Upozornění

Upříliš nízké teplotě na místě postavení spotřebiče může ventilátor běžet i když nebude aktivován.


Přídavné funkce

Přes modus nastavení můžete využít dětskou pojistku a změnit jas ukazatele. S dětskou pojistkou můžete spotřebič zajistit proti neúmyslnému vypnutí.

Zapnout dětskou pojistku




Vypnout dětskou pojistku

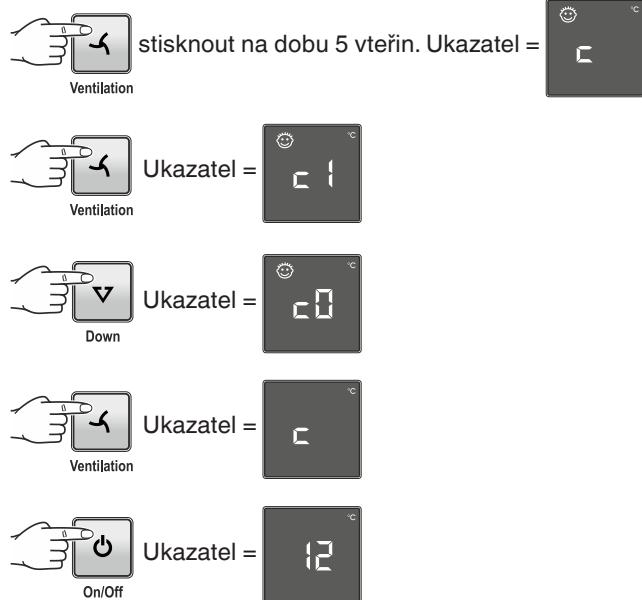

Přídavné funkce

Nastavení světlosti displeje



Zvolit tlačítkem nebo tlačítkem žádané nastavení.

h1 = minimální světlosť

h5 = maximální světlosť



Nastavená světlosť bude aktivována po jedné minutě.

Upozornění

Stiskne-li se některé tlačítko, pak bude svítit displej na dobu 1 minuty s maximální světlosťí.


Při spuštění spotřebiče do provozu bude nastavená světelnost aktivována až teď, když se dosáhne nastavená teplota vnitřního prostoru spotřebiče.

Modus prezentace

Modus prezentace se dá aktivovat, aby se spotřebič prezentoval na výstavě nebo v prodejně jako v normálním provozu.

Chladící okruh je v tomto modusu mimo provoz!

Zapne-li se tento modus neúmyslně, pak se dá vypnout následujícím postupem.




Chladící agregát se spustí.
Ukazatel teploty bliká.

Spotřebič se nyní nachází v normálním pracovním režimu.

Vnitřní osvětlení

Osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče následuje LED-osvětlením v horní části ve vnitřním prostoru spotřebiče.

Vnitřní osvětlení se zapne, jakmile se otevřou dveře

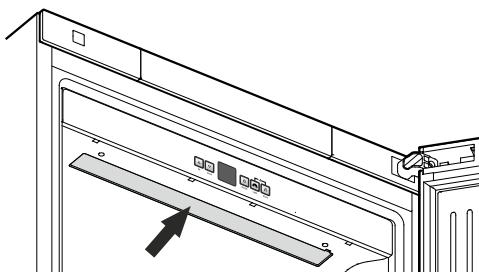

Intenzita světla LED-osvětlení odpovídá laserové třídě 1/1M.



Pozor
Kryt osvětlení smí sundat jen služby zákazníkům.

Bude-li sundán kryt osvětlení, pak se nedívajte bezprostředně blízkosti s dioptrickými čočkami přímo do osvětlení. Mohly by se přitom poškodit oči.

Osvětlení	
Třída energetické účinnosti ¹	Světelný zdroj
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti G	LED
¹ Přístroj může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Je uvedená nejnižší třída energetické účinnosti.	


Bezpečnostní zámek

Zámek ve dveřích spotřebiče je vybaven bezpečnostním mechanizmem.

Uzamknutí spotřebiče

- Zatlačit klíč ve směru 1.
- Otočit klíč o 180°.

K odemknutí spotřebiče se musí postupovat ve stejném pořadí.

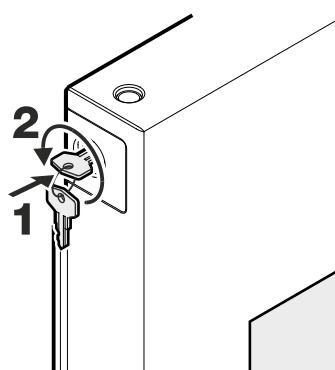


Výměna aktivního uhlíkového filtru

Vína se stále vyvíjí podle podmínek okolí; proto je kvalita vzduchu směrodatná pro jejich konzervaci.

Doporučujeme roční výměnu zobrazeného filtru, který si můžete objednat u Vašeho odborného prodejce.

Výměna filtru

Uchycete filtr za rukojet. Natočte ho o 90° doprava nebo doleva. Pak se dá filtr vyndat.

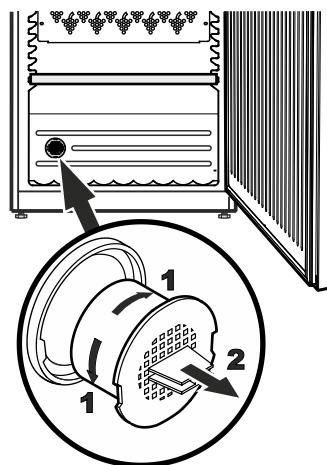

Vsadit filtr


Vsadte filtr s pozicí rukojeti ve svislé poloze. Natočte filtr o 90° doprava nebo doleva, než tento zapadne.

Skice uložení (pro 0,75 l Bordeaux láhve)


WKt 4551

Počet láhví

↓
18



26



39




39



39





40

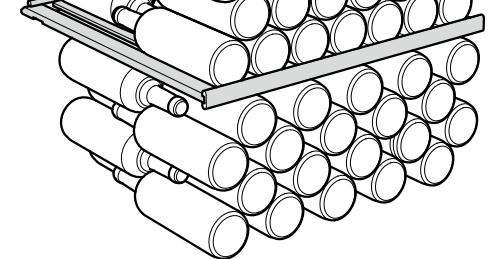

Celkově 201 láhví

Udané uložení je možné jen při tomto rozdělení roštů.

WKt 5551

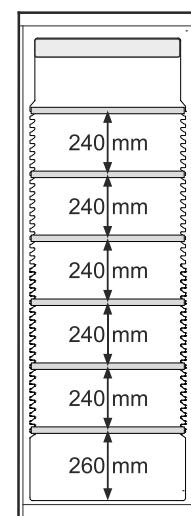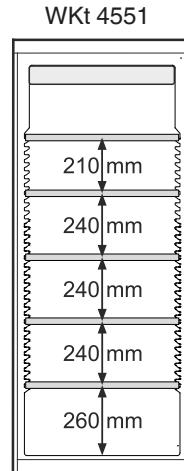


Pozor

Maximální zatížení pro každý rošt činí 60 kg.

WKt 5551

Počet láhví

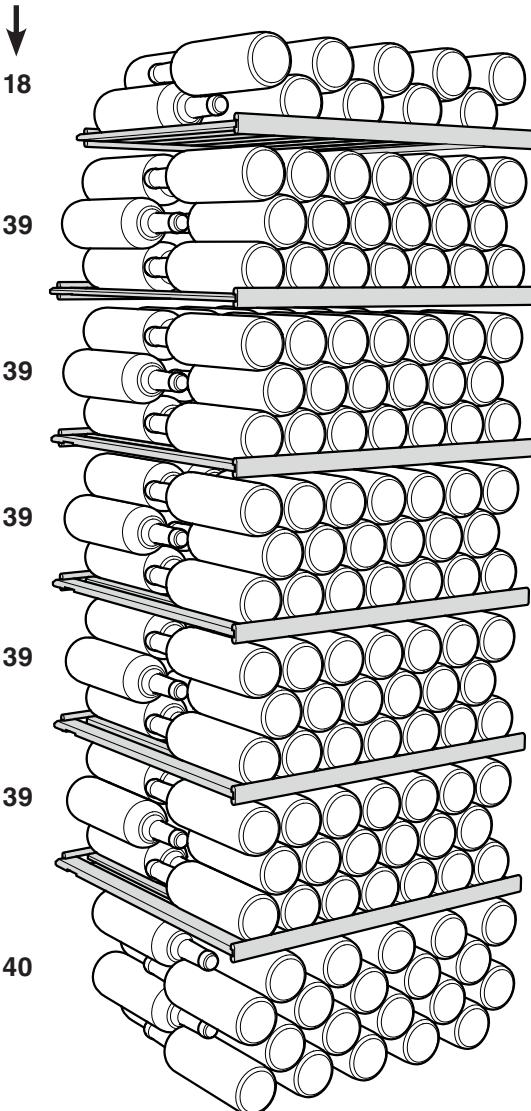


Celkově 253 láhví

Etikety k označení

K spotřebiči je pro každý rošt přiložená etiketa k označení. Žde si můžete zaznamenat druh vína uloženého na roštu.

Přídavné etikety obdržíte u Vašeho odborného prodejce.

Nechat zapadnout držák etikety a etiketu vsunout ze strany.

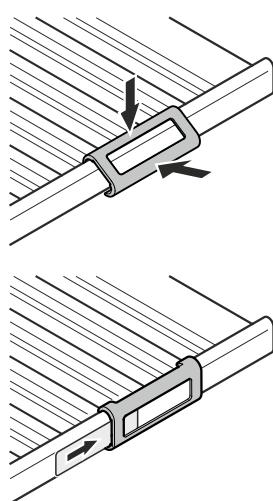

Čištění

Před čištěním zásadně vyřadit spotřebič z provozu. Vytahněte síťovou zástrčku nebo vyšroubujte nebo vypněte předrazené pojistky.

- Vnitřní prostor a vnější stěny myjte vlažnou vodou s trohou čisticího prostředku. V žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky na bázi písku nebo kyselin nebo chemická rozpouštědla.

- K čištění skleněných ploch použijte čisticí prostředek na sklo, pro nerezové plochy běžný čisticí prostředek na nerez.

Nepracujte s parními čisticími spotřebiči - nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče!

- Dbejte na to, aby se mycí voda nedostala do elektrických dílů a do mřížek větrání spotřebiče.
- Typový štítek vevnitř spotřebiče nepoškodit, nebo neodstranit - je důležitý pro služby zákazníkům.

Porucha

• Na ukazateli se objeví F1.

- Spotřebič má poruchu. Kontaktujte služby zákazníkům.

Následující poruchy můžete sami odstranit kontrolou možných příčin.

• Spotřebič nepracuje. Zkontrolujte,

- zda je spotřebič zapnut,
- zda je síťová zástrčka správně zastrčena do zásuvky,
- zda je v pořádku pojistka použité zásuvky.

• Při zasunutí síťové zástrčky do zásuvky se chladící agregát nerozběhne, ukazatel teploty ukazuje ale nějakou hodnotu.

- Modus prezentace je aktivován. Vypnout modus prezentace podle údajů v kapitole **Přídavné funkce - Modus prezentace**.


• Hluk je příliš hlasitý. Zkontrolujte, zda

- spotřebič stojí pevně na podlaze,
- vedle stojícího nábytku nebo předměty mohou od běžícího chladícího agregátu přebírat vibrace a vydávat hluk. Respektujte to, že hlukem proudění v chladícím okruhu se nedá zabránit.

• Teplota není dostatečně nízká. Zkontrolujte

- nastavení podle odstavce "Nastavení teploty". Je nastavena správná teplota?
- zda teploměr vložený do spotřebiče ukazuje správnou teplotu.
- Je v pořádku odvětrání?
- Není místo instalace příliš blízko nějakému zdroji tepla?

Pokud není žádná výše uvedená příčina zdrojem poruchy a poruchu nemůžete sami odstranit, obraťte se prosím na nejbližší servis. Sdělte typové označení (1), servisní číslo (2) a číslo spotřebiče (3) z typového štítku.


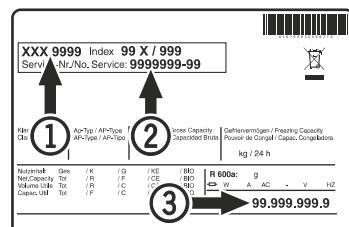


Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.







Výměna závěsu dveří







Výměnu závěsu dveří by měl provést jen vyškolený, odborný personál.


Pro přestavbu jsou potřebné dvě osoby.

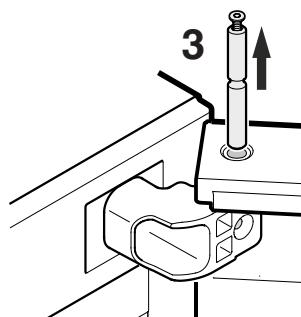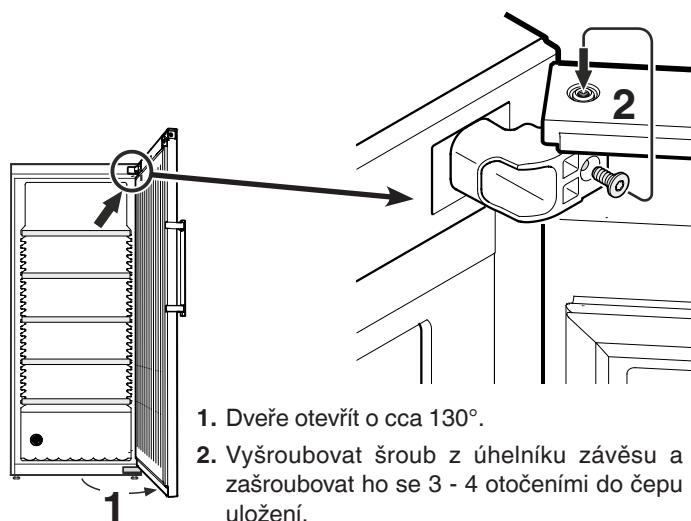


Pozor
Dveře musí přitom přidržet jiná osoba.

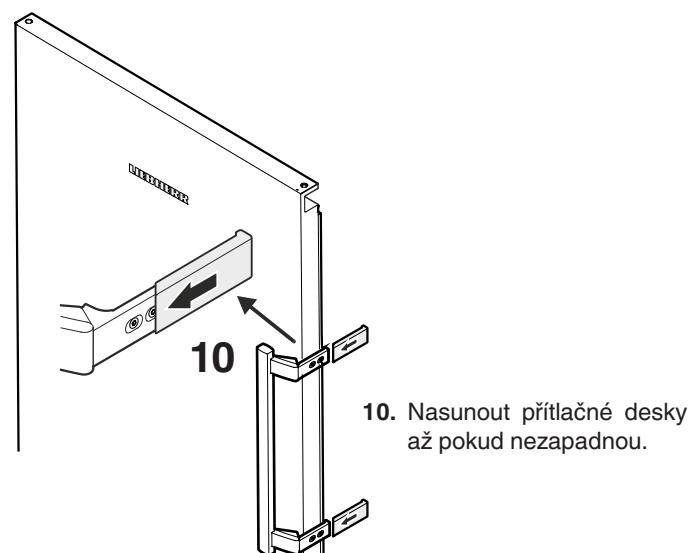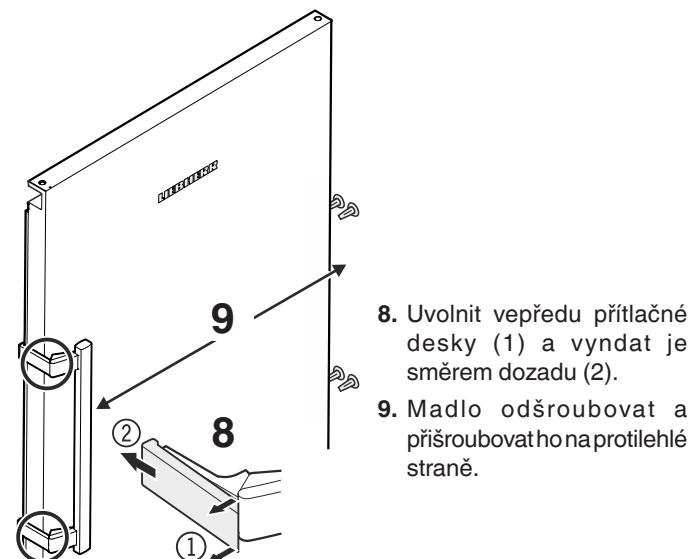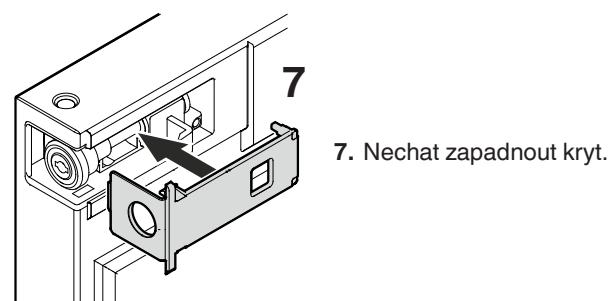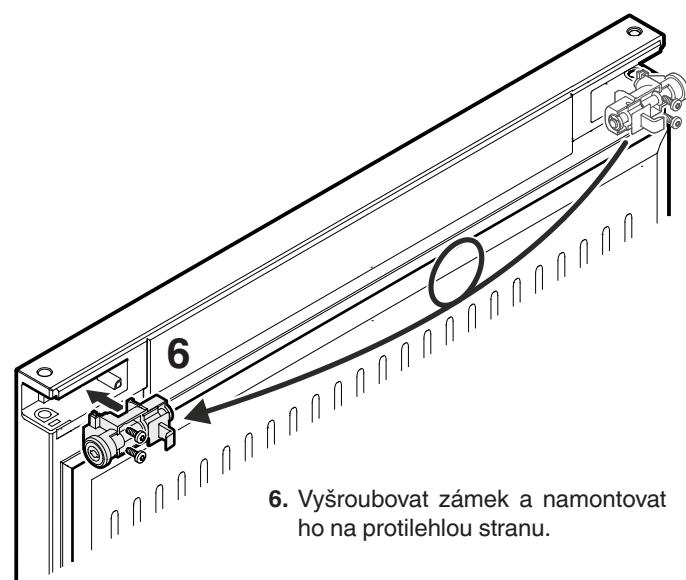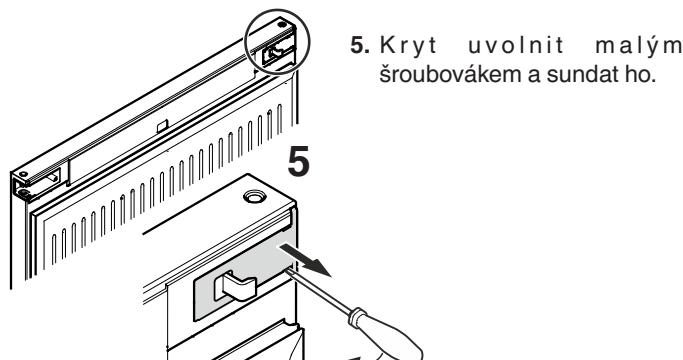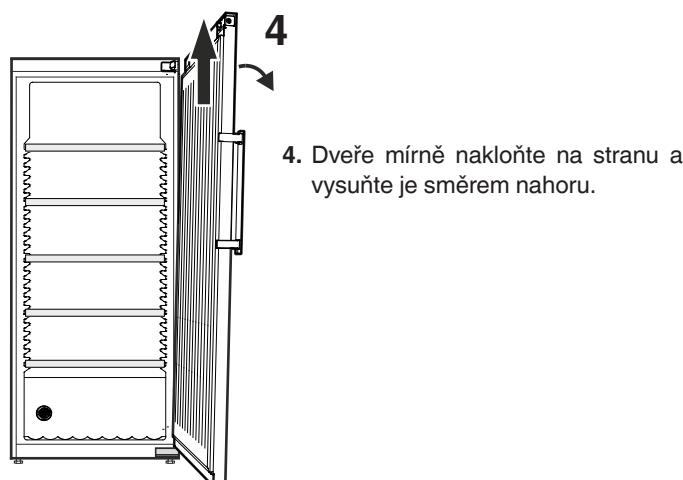

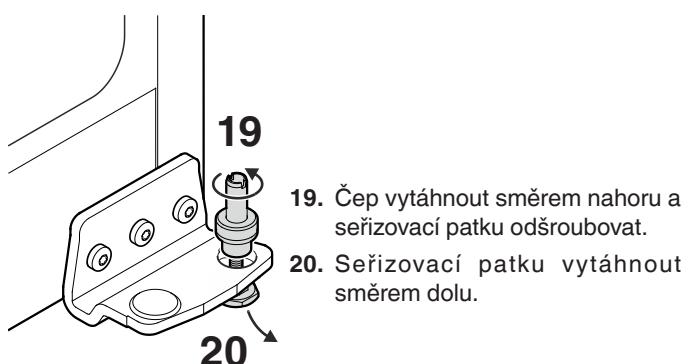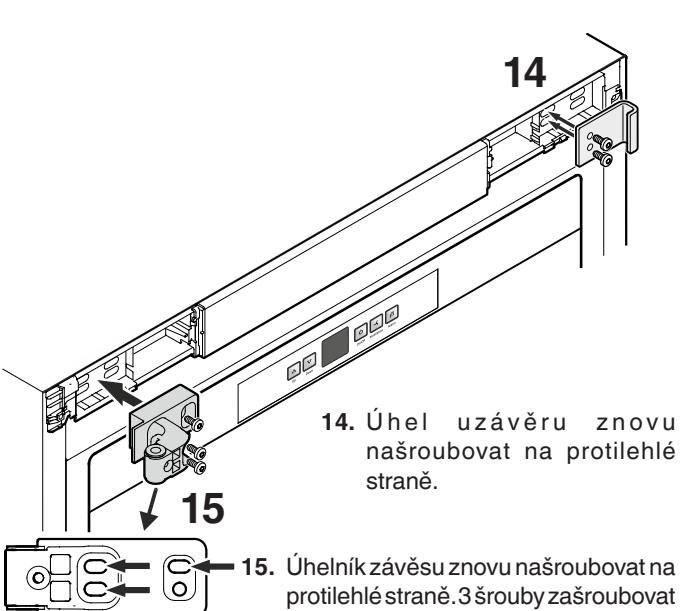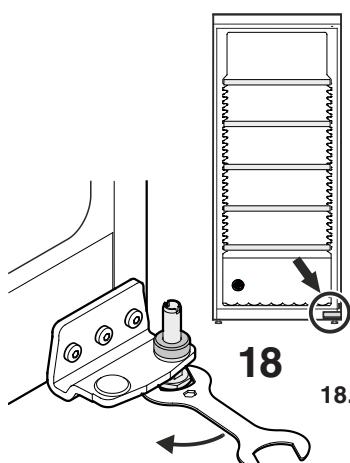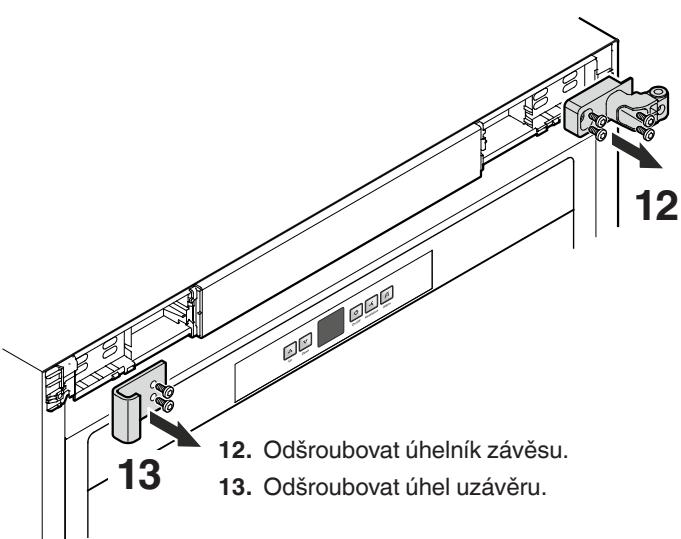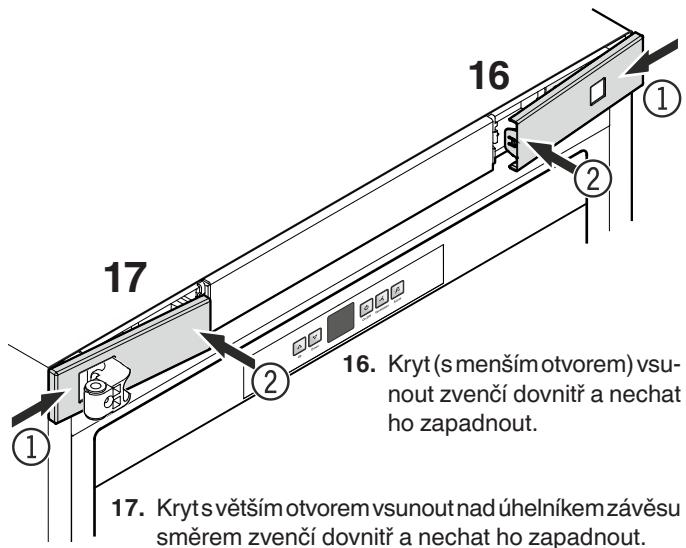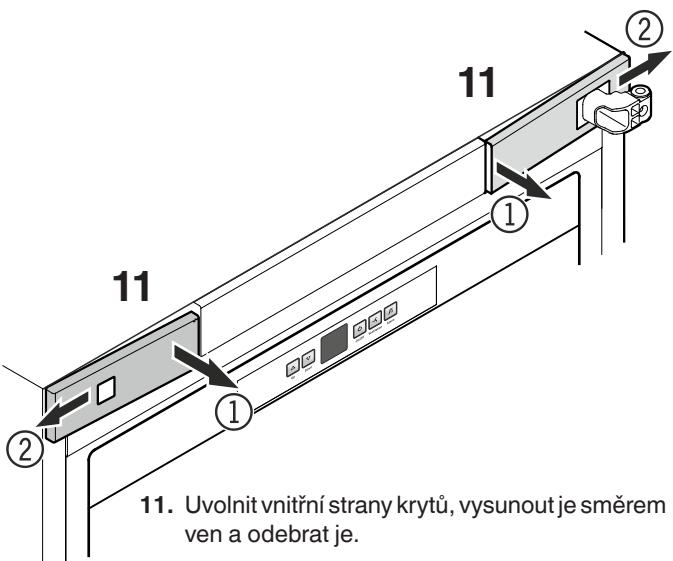


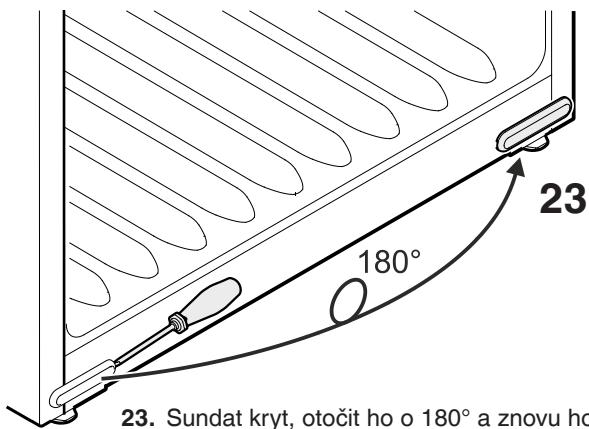

23. Sundat kryt, otočit ho o 180° a znova ho nasadit na protilehlou stranu.

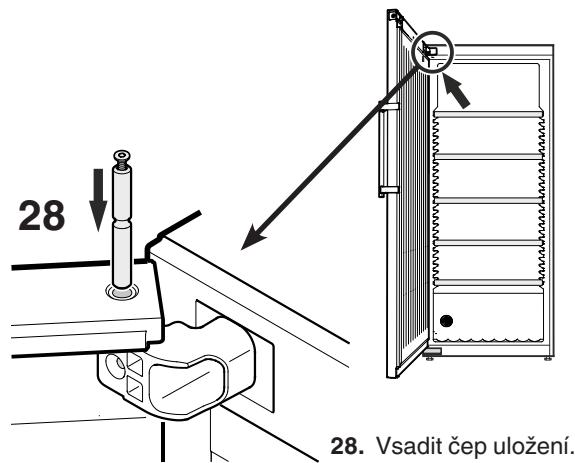


28. Vsadit čep uložení.

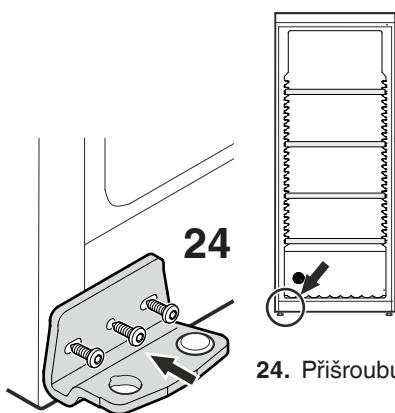


24. Přisroubujte úhel závěsu.


Pohled zepředu na vrchní úhelník závěsu

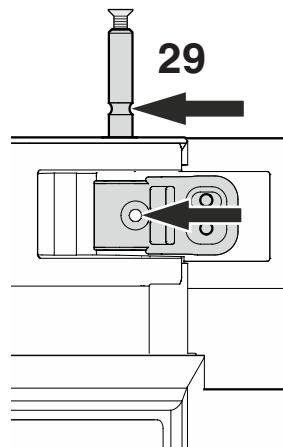


29. Čep uložení zasunout tak hluboko, až bude drážka čepu ve stejné linii s vývrtem úhelníku závěsu.

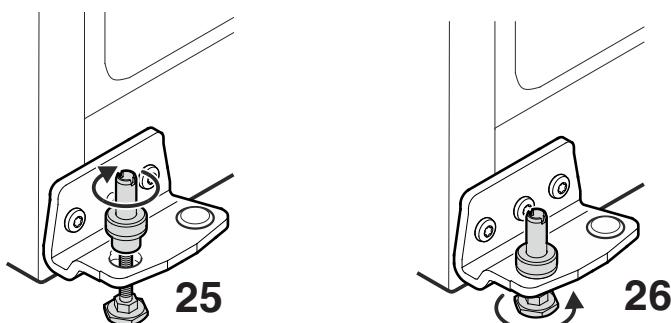


25. Seřizovací patku vsadit odspodu a našroubovat naničep.

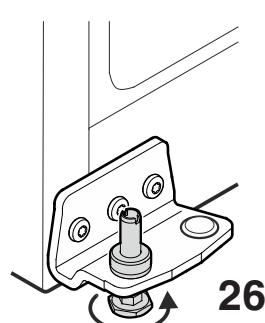

26. Vsadit čep zcela do úhelníku závěsu a utáhnout seřizovací patku rukou.

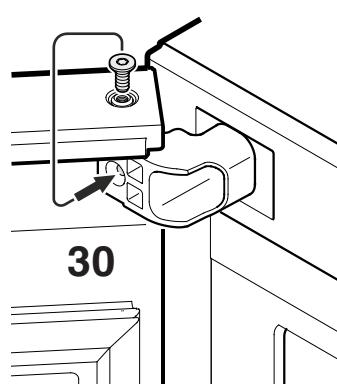


30. Vyšroubovat šroub z čepu uložení a zašroubovat ho do vývrtu úhelníku závěsu.

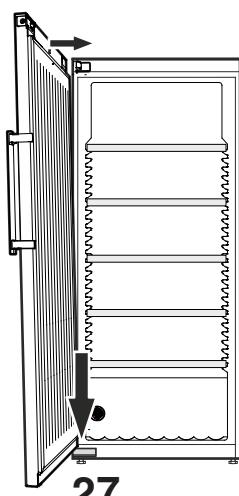

27. Nasadit dveře na čep a dveře přisunout nahore k úhelníku závěsu.

Pozor

Dveře musí přitom přidržet jiná osoba.

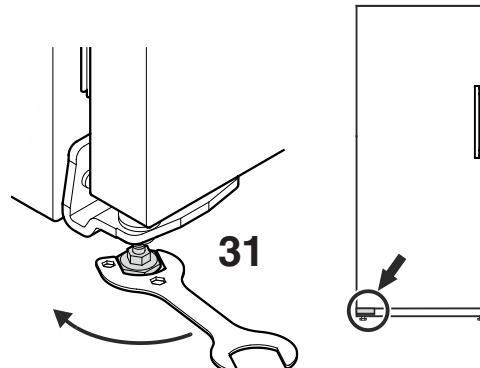


31. Postavit spotřebič na místo jeho postavení a uvést ho do konečné pozice.

Šroubovat seřizovací patku na spodním úhelníku závěsu tak dlouho, než se bude dotýkat podlahy, pak ji ještě vytočit o 90°.


27

Nastavení postranního sklonu dveří

Budou-li dveře viset křivě, pak nastavit jejich sklon.

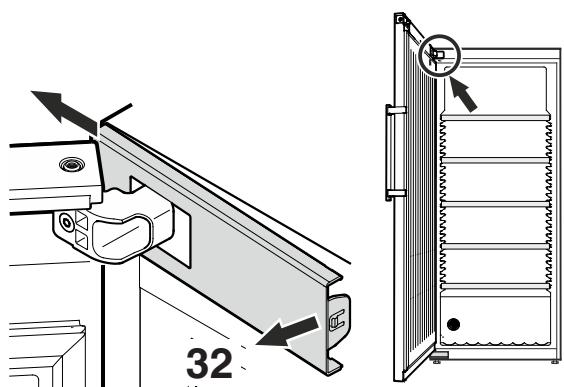


32. Uvolnit vnitřní strany krytu a vysunout ho směrem ven.

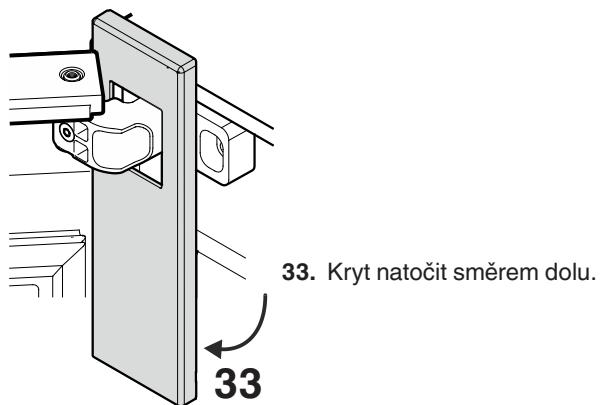

33. Kryt natočit směrem dolu.

Pohled zepředu na vrchní úhelník závěsu

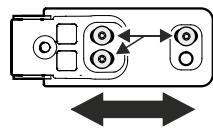

34

34. Uvolnit šrouby a úhelník závěsu přesunout doprava nebo doleva.
Utáhnout šrouby.
Kryt zabudovat v opačném pořadí.
Zavřít dveře a zkontovalovat, jsou-li ve stejné linii s bočními stěnami spotřebiče.

Vyřazení z provozu

Pokud má být spotřebič na delší dobu vyřazen z provozu: spotřebič vypnout, vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout nebo vyšroubovat předřazené pojistky. Spotřebič vyčistit a nechat otevřené dveře, aby se vyloučila tvorba pachů.

Spotřebič odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a směrnicím ES 2014/30/EU a 2014/35/EU.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich
www.liebherr.com
