

# PRÍRUČKA NA KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK  
INDESIT**

Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc a podporu, zaregistrujte, prosím, svoj výrobok na adrese [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)




Bezpečnostné pokyny a Návod na používanie a údržbu spotrebiča si môžete stiahnuť na našej webovej stránke [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) a podľa pokynov na zadnej strane tejto brožúrky.




**Pred začiatkom používania spotrebiča si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.**

## OPIS SPOTREBIČA

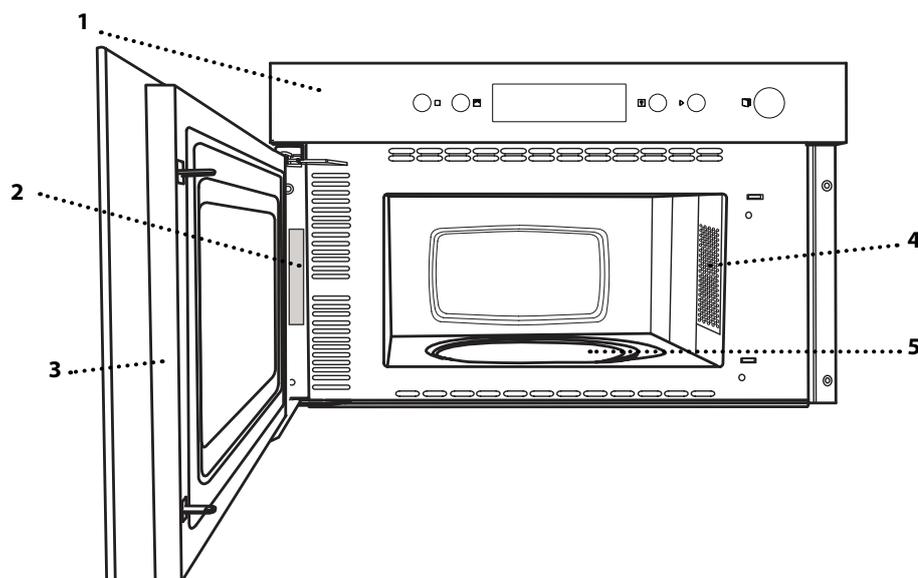

1. Ovládací panel
2. Výrobný štítok (neodstraňujte)
3. Dvierka
4. Osvetlenie
5. Otočný tanier

## OVLÁDACÍ PANEL

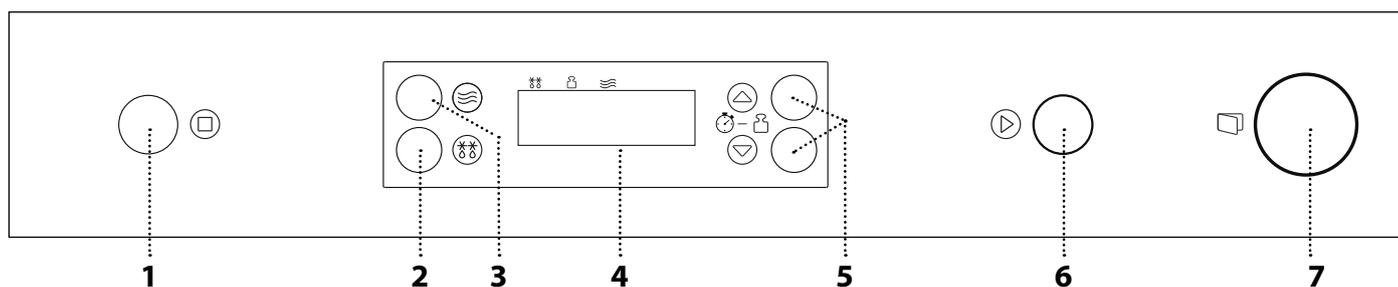

### 1. STOP

Na zastavenie funkcie alebo zvukového signálu, zrušenie nastavení a vypnutie rúry.

### 2. ROZMRAZOVANIE

### 3. MIKROVLNÝ / VÝKON

Na vybratie funkcie mikrovln a nastavenie požadovanej úrovne výkonu.

### 4. DISPLEJ

### 5. TLAČIDLÁ + / -


Na úpravu nastavení funkcie (napr. dĺžka, hmotnosť).

### 6. ŠTART

Na spustenie funkcie. Keď je rúra vypnutá, aktivuje mikrovlnnú funkciu „Jet Start“.

### 7. TLAČIDLO OTVORENIA DVIEROK


## OTOČNÝ TANIER

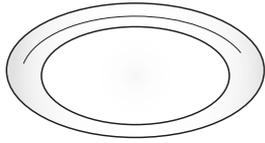

Sklenený otočný tanier, umiestnený na držiaku, sa môže používať pri všetkých spôsoboch prípravy jedla. Otočný tanier sa musí


vždy používať ako podložka pre ostatné nádoby a príslušenstvo.

## DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA

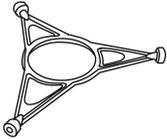

Používajte len držiak pre otočný tanier. Na držiak nekladte iné príslušenstvo.

## KRYT (AK SA DODÁVA)

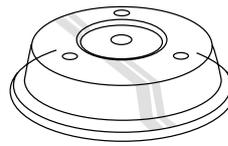

Užitočné na zakrytie jedla pri varení alebo ohrievaní v mikrovlnne. Veko znižuje rozstrek, udržiava potraviny vlhké a môže sa používať aj na vytvorenie dvoch

úrovní prípravy jedla.

Množstvo príslušenstva sa môže meniť v závislosti od zakúpeného modelu. Ďalšie príslušenstvo, ktoré nie je priložené, sa dá kúpiť samostatne v popredajnom servise.

**V súčasnosti je na trhu bohatá ponuka príslušenstva. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach a odolné voči teplotám v rúre.**

**Kovové nádoby na potraviny alebo nápoje sa nikdy nesmú počas prípravy jedál v mikrovlnnej rúre používať.**

**Vždy zaistite, aby potraviny a príslušenstvo neprišli do kontaktu s vnútornými stenami rúry.**

**Pred zapnutím rúry vždy skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča. Dávajte pozor, aby ste pri vkladaní a vyberaní ďalšieho príslušenstva nezahodili otočný tanier.**

# FUNKCIE



## MIKROVLNÝ

Na rýchlu prípravu a ohrev potravín a nápojov.

VÝKON	ODPORÚČANÉ NA
750 W	Rýchly ohrev nápojov a iných potravín s vysokým obsahom vody alebo mäsa a zeleniny.
500 W	Príprava rýb, mäsových omáčok alebo omáčok obsahujúcich syr alebo vajcia. Dokončovanie mäsových pirohov alebo zapekaných cestovín.
350 W	Pomalé, pozvoľné varenie. Ideálne na roztápanie masla alebo čokolády.
160 W	Rozmrazovanie mrazených potravín alebo zmäkčovanie masla a syra.
0 W	Iba pri použití časomeru.



## ROZMRAZOVANIE

Na rýchle rozmrazovanie mäsa, hydiny a rýb s hmotnosťou od 100 g do 2 kg. Potraviny je potrebné položiť priamo na sklenený otočný tanier. Po výzve jedlo obráťte.

# KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

## . VYBERTE FUNKCIU

Jednoducho stlačte tlačidlo funkcie, ktorú chcete zvoliť.

## . NASTAVTE DĹŽKU



Po zvolení požadovanej funkcie pomocou alebo nastavte dĺžku

jej trvania.

Počas prípravy jedla možno čas meniť stláčaním alebo alebo predĺžovaním času o 30 sekúnd každým stlačením .

## . NASTAVTE VÝKON MIKROVLN



Stlačte , koľkokrát je potrebné, na voľbu úrovne mikrovln.

Upozornenie: Toto nastavenie môžete meniť aj počas prípravy jedla stláčaním .

## . ROZMRAZOVANIE



Stlačte , potom pomocou alebo nastavte hmotnosť jedla.

Počas rozmrazovania sa funkcia nakrátko zastaví, aby ste mohli jedlo obrátiť.



Po skončení operácie dvierka zatvorte a stlačte .

## . AKTIVUJTE FUNKCIU

Keď ste použili všetky požadované nastavenia, aktivujte funkciu stláčaním .

Stláčaním môžete kedykoľvek zastaviť funkciu, ktorá je momentálne aktívna.

## . BEZPEČNOSTNÁ POISTKA



Táto funkcia sa automaticky aktivuje, aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu rúry. Otvorte a zatvorte dvierka a potom stlačte na spustenie funkcie.

## . POZASTAVENIE

Na pozastavenie aktívnej funkcie, napríklad na zamiešanie alebo otočenie jedla, jednoducho otvorte dvierka.

Proces prípravy jedla bude pokračovať, ak zatvoríte dvierka a stlačíte .

## . JET START

Keď je rúra vypnutá, stlačte na aktivovanie prípravy jedla s funkciou mikrovlny nastavenou na plný výkon (750 W) na 30 sekúnd.

Zakaždým, keď sa tlačidlo stlačí znovu, sa doba prípravy jedla zvýši o ďalších 30 sekúnd.

## . NASTAVTE ČAS



Keď je rúra vypnutá, stlačajte , kým nezačnú blikať dve hodinové číslice (naľavo).

Pomocou alebo nastavte správnu hodinu a stlačte na potvrdenie. Na displeji budú blikať minúty.

Pomocou alebo nastavte minúty a stlačte na potvrdenie.

Upozornenie: Po dlhých výpadkoch prúdu možno bude potrebné nastaviť čas znova.

## . NEZÁVISLÝ ČASOMER

Keď je rúra vypnutá, displej možno použiť ako nezávislý časomer. Na aktivovanie funkcie a nastavenie požadovaného trvania stlačte alebo . Stláčaním nastavíte výkon na 0 W, potom stlačte na aktivovanie odpočítavania.

Upozornenie: Časomer neaktivuje žiadne cykly prípravy jedla. Ak chcete zastaviť časomer, kedykoľvek stlačte .

# ČISTENIE

**Nepoužívajte čistiace zariadenia využívajúce paru.**

**Nepoužívajte drôtenku, drsné čistiace potreby alebo abrazívne/korozívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch spotrebiča.**

## VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE PLOCHY

- Povrch čistite vlhkou utierkou. Ak je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek pH neutrálneho čistiaceho prípravku. Poutierajte suchou utierkou.
- Sklo dvierok očistite vhodnými tekutými čistiacimi prostriedkami.
- V pravidelných intervaloch, alebo v prípade rozliatia, vyberte otočný tanier a jeho držiak, vyčistite spodok rúry a odstráňte všetky zvyšky jedál.

## PRÍSLUŠENSTVO

Všetko príslušenstvo možno umývať v umývačke.

# RIEŠENIE PROBLÉMOV



Stiahnite si Návod na používanie a údržbu na [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu), kde nájdete viac informácií

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rúra nefunguje	Výpadok prúdu. Odpojenie od elektrickej siete.	Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napätím a či je rúra pripojená k elektrickej sieti. Rúru vypnite a znova zapnite a skontrolujte, či sa problém odstránil.
Na displeji svieti „Err“.	Chyba softvéru.	Obráťte sa na najbližší popredajný servis a uveďte písmeno alebo číslo, ktoré nasleduje po „Err“.

## ŠTÍTKO S TECHNICKÝMI ÚDAJMI

 Informácie o výrobku s energetickými údajmi tohto spotrebiča si môžete stiahnuť na našej webovej stránke [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu)

## AKO ZÍSKAŤ NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU


>  Návod na používanie a ošetrovanie si stiahnite z našej webovej stránky [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) (môžete použiť tento QR kód), pričom uveďte kód výrobku.



> Prípadne kontaktujte náš klientsky popredajný servis

## KONTAKTOVANIE POPREDAJNÉHO SERVISU

Naše kontaktné údaje nájdete v servisnej knižke. Pri kontaktovaní nášho klientskeho popredajného servisu uveďte kód z výrobného štítku vášho výrobku.

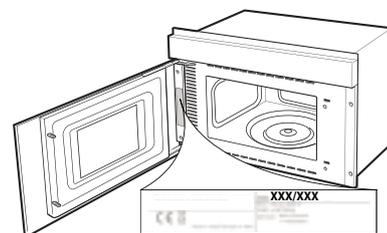

**400010894958**

Vytlačené v Taliansku

