

NASA



Uživatelský manuál
Česky
Slovensky

WEATHER STATION
WS100

NASA

WEATHER STATION REF : WS100

ČESKY



BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Udržujte děti mimo dosah obalových materiálů (plastové sáčky, gumičky atd.)
- Nikdy nedovolte dětem manipulovat s jednotkou bez dozoru.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Nepoužívejte jednotku venku.
- Jednotku nerozebírejte.
- Neponořujte jednotku do vody.
- Nevystavujte jednotku nárazům, vibracím, prachu nebo extrémní vlhkosti. Mohlo by to vést k funkčním poruchám, zkratům nebo poškození baterií a komponentů.

BATERIE


- Pro správnou funkci musí být do jednotky vloženy příslušné baterie.
- Používat by se měl pouze doporučený typ baterií.
- Baterie musí být vloženy správně.
- Svorky baterie nesmí být zkratovány.
- Nemíchejte nové a použité baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) a dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Nenabíjejte baterie a nepokoušejte se je otevřít.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
- Vyměňte všechny baterie současně za nové, stejné baterie.
- Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s očima nebo pokožkou, postižené místo okamžitě a důkladně omyjte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň apod.

POPIS

1. Meteorologická stanice
2. LCD obrazovka
3. Tlačítko SVĚTLO
4. Tlačítko SNOOZE
5. Tlačítko MAX / MIN
6. Tlačítko NAHORU (+) / DOLŮ (-)
7. Tlačítko MODE
8. Příhrádka na baterie
9. Hodiny
10. Den v týdnu
11. Teplota
12. Vlhkost
13. Aktuální počasí
14. Úroveň pohodlí
15. Teplotní trend

FUNKCE

- Datum, čas a dny v týdnu
- Aktuální počasí
- Funkce alarmu a odložení
- Vnitřní teplota (0 ° C ~ 60 ° C)
- Vnitřní vlhkost (20% ~ 95%)
- Uchování min. a max. teploty a vlhkosti
- Zobrazení času: 12/24 hodin
- Zobrazení teploty: C / F
- Podsvícení displeje

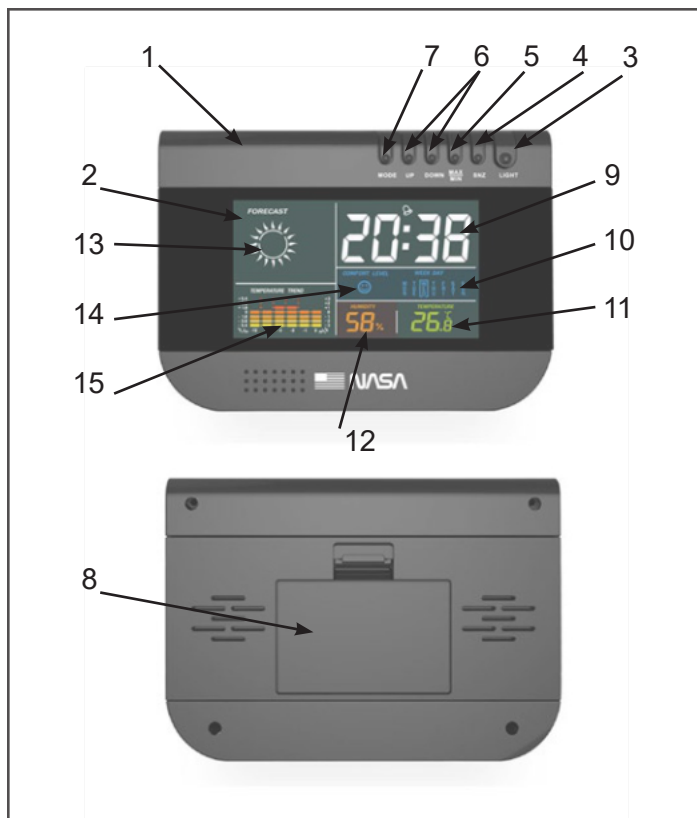

NAPÁJENÍ

- Opatrně otevřete kryt prostoru pro baterie.
- Vložte 3 x AAA 1,5V baterie (nejsou součástí balení), s ohledem na vyznačenou polaritu.
- Zavřete příhrádku na baterie.

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ

INSTALACE

Umístěte meteorologickou stanici na rovný vodorovný povrch.

POUŽITÍ

UKAZATEL POČASÍ - Když je jednotka zapnutá, meteorologická stanice bude zobrazovat povětrnostní podmínky ve formě ikon: slunečno, oblačno, deštivo.

TEPLOTA A VLHKOST - Meteorologická stanice zobrazuje následující informace:

- Vnitřní teplota (11)
- Míra vnitřní vlhkosti (12)

VÝBĚR JEDNOTKY TEPLoty - Stisknutím tlačítka (DOLŮ) vyberte jednotku teploty: ° C (Celsius) a ° F (Fahrenheit).

MAX / MIN HODNOTY PRO TEPLotu A VLHKOST - Stisknutím tlačítka (MAX / MIN) přepínáte zobrazení mezi aktuálními hodnotami teploty a vlhkosti a zaznamenanými minimálními a maximálními hodnotami v probíhajícímdni. Hodnoty teploty a vlhkosti se ukládají automaticky a automaticky se resetují každý den v 00:00.

NASTAVENÍ ČASU

- Stisknutím a podržením tlačítka (MODE) po dobu 3 sekund přejděte do režimu nastavení času.
- Pomocí tlačítek (NAHORU) a (DOLŮ) upravte hodnoty. Podržením tlačítek zrychlíte posouvání.
- Stisknutím tlačítka (MODE) volbu potvrďte.
- Pokud tlačítka nestisknete, jednotka se po 10 sekundách vrátí k normálnímu zobrazení.

NASTAVENÍ DATA

- Dvakrát stiskněte tlačítka (MODE) pro výběr funkce Datum.
- Stisknutím tlačítka (MODE) po dobu 3 sekund přejděte do režimu nastavení.
- Pomocí tlačítek (NAHORU) a (DOLŮ) upravte hodnoty. Podržením tlačítek zrychlíte posouvání.
- Stisknutím tlačítka (MODE) volbu potvrďte.
- Pokud tlačítka nestisknete, jednotka se po 10 sekundách vrátí k normálnímu zobrazení.

NASTAVENÍ ALARMU

- Stiskněte třikrát tlačítka (MODE) pro výběr funkce budíku.
- Stisknutím tlačítka (MODE) po dobu 3 sekund přejděte do režimu nastavení.
- Pomocí tlačítek (NAHORU) a (DOLŮ) upravte hodnoty. Podržením tlačítek zrychlíte posouvání.
- Stisknutím tlačítka (MODE) volbu potvrďte.
- Pokud tlačítka nestisknete, jednotka se po 10 sekundách vrátí k normálnímu zobrazení.

AKTIVACE / DEAKTIVACE ALARMU

- Stisknutím tlačítka (NAHORU) aktivujete nebo deaktivujete alarm (nezobrazí se žádný symbol).

VYPNUTÍ ALARMU

- Budík se spustí v naprogramovaný čas. Chcete-li zastavit budík, stiskněte tlačítka (NAHORU); bude to znít další den ve stejnou dobu.

SNOOZING ALARM (SNOOZE)

- Když zazní alarm, stiskněte tlačítka (SNZ): symbol bude blikat a alarm se zastaví.




Budík zazní znovu po 8 minutách.

- Poté stiskněte tlačítka (NAHORU) pro deaktivaci funkce odložení.

ZMĚNA FORMÁTU ČASOVÉHO DISPLEJE (12> 24)

- Vstupte do režimu alarmu a podržte tlačítka NAHORU, dokud se displej nevrátí do režimu času.
- Formát zobrazení času se změní.

ÚROVEŇ KOMFORTU: IKONY

		
Vlhkost mezi 40% a 70% a teplota mezi 20 ° C (68 ° F) a 25 ° C (77 ° F)	Vlhkost 70% nebo více	Vlhkost 40% nebo méně

PODSVÍCENÍ

- Ve výchozím nastavení je podsvícení vypnuté (z důvodu úspory energie).
- Stisknutím tlačítka (LIGHT) aktivujete podsvícení na 7 sekund.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním jednotky odpojte napájení (vyjměte baterie).
- Čištěte pouze vnější část jednotky a používejte suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí kapaliny, aby nedošlo k poškození elektroniky.

NASA

WEATHER STATION REF : WS100

SLOVENSKY



BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

- Udržujte deti mimo dosahu obalových materiálov (plastové vrecia, gumičky atď.)
- Nikdy nedovoľte deťom manipulovať s jednotkou bez dozoru.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Nepoužívajte jednotku vonku.
- Jednotku nerozoberajte.
- Neponárajte jednotku do vody.
- Nevystavujte jednotku nárazom, vibráciám, prachu alebo extrémnej vlhkosti. Mohlo by to viesť k funkčným poruchám, skratom alebo poškodeniu batérií a komponentov.

BATÉRIE


- Pre správnu funkciu musí byť do jednotky vložené príslušnej batérie.
- Používať by sa mal iba odporúčaný typ batérií.
- Batérie musia byť vložené správne.
- Svorky batérie nesmie byť skratované.
- Nemiešajte nové a použité batérie.
- Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlík-zinkové) a dobíjacie (nikel-kadmiové) batérie.
- Nenabíjajte batérie a nepokúšajte sa ich otvoriť.
- Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.
- Vymeňte všetky batérie súčasne za nové, rovnaké batérie.
- Ak dôjde ku kontaktu kvapaliny z batérie s očami alebo pokožkou, postihnuté miesto ihneď dôkladne umyte čistou vodou a vyhľadať lekársku pomoc.
- Nevystavujte batérie nadmernému teplu, ako je slnečné svetlo, oheň a pod.

POPIS

1. Meteorologická stanica
2. LCD obrazovka
3. Tlačidlo SVETLO
4. Tlačidlo SNOOZE
5. Tlačidlo MAX / MIN
6. Tlačidlo HORE (+) / DOLE (-)
7. Tlačidlo MODE
8. Priehradka na batérie
9. Hodiny
10. Deň v týždni
11. Teplota
12. Vlhkosť
13. Aktuálne počasie
14. Úroveň pohodlie
15. Teplotný trend

FUNKCIE

- Dátum, čas a dni v týždni
- Aktuálne počasie
- Funkcia alarmu a odloženie
- Vnútoraná teplota (0 ° C ~ 60 ° C)
- Vnútoraná vlhkosť (20% ~ 95%)
- Uchovanie min. a max. teploty a vlhkosti
- Zobrazenie času: 12/24 hodín
- Zobrazenie teploty: C / F
- Podsvietenie displeja

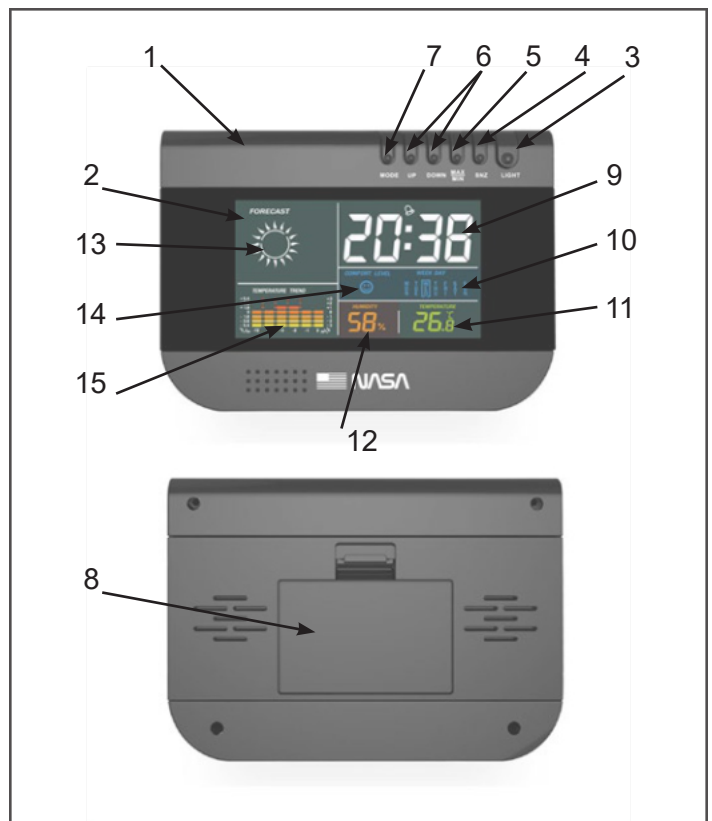

NAPÁJANIE

- Opatrne otvorte kryt priestoru pre batérie.
- Vložte 3 x AAA 1,5V batérie (nie sú súčasťou balenia), so zreteľom na vyznačenú polaritu.
- Zatvorte priehradku na batérie.

INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE

INŠTALÁCIA

Umiestnite meteorologickú stanicu na rovný vodorovný povrch.

POUŽITIE

UKAZOVATEĽ POČASIA - Keď je jednotka zapnutá, meteorologická stanica bude zobrazovať poveternostné podmienky vo forme ikon: slnečno, oblačno, daždivo.

TEPLOTA A VLHKOSŤ - Meteorologická stanica zobrazuje nasledujúce informácie:

- Vnútoraná teplota (11)
- Miera vnútornej vlhkosti (12)

VÝBER JEDNOTKY TEPLoty - Stlačením tlačidla (DOLE) vyberte jednotku teploty: ° C (Celsius) a ° F (Fahrenheit).

MAX / MIN HODNOTY PRE teplotu a vlhkosť - Stlačením tlačidla (MAX / MIN) prepínate zobrazenie medzi aktuálnymi hodnotami teploty a vlhkosti a zaznamenanými minimálnymi a maximálnymi hodnotami v probíhajúcom dni. Hodnoty teploty a vlhkosti sa ukladajú automaticky a automaticky sa resetujú každý deň o 00.00 .

NASTAVENIE ČASU

- Stlačením a podržaním tlačidla (MODE) po dobu 3 sekúnd prejdite do režimu nastavenia času.
- Pomocou tlačidiel (HORE) a (DOLE) upravte hodnoty. Podržaním tlačidiel zrýchlite posúvanie.
- Stlačením tlačidla (MODE) voľbu potvrdíte.
- Ak tlačidlá nestlačíte, jednotka sa po 10 sekundách vráti do normálneho zobrazenia.

NASTAVENIE DATA

- Dvakrát stlačte tlačidlo (MODE) pre výber funkcie Dátum.
- Stlačením tlačidla (MODE) po dobu 3 sekúnd prejdite do režimu nastavenia.
- Pomocou tlačidiel (HORE) a (DOLE) upravte hodnoty. Podržaním tlačidiel zrýchlite posúvanie.
- Stlačením tlačidla (MODE) voľbu potvrdíte.
- Ak tlačidlá nestlačíte, jednotka sa po 10 sekundách vráti do normálneho zobrazenia.

NASTAVENIE ALARMU

- Stlačte trikrát tlačidlo (MODE) pre výber funkcie budíka.
- Stlačením tlačidla (MODE) po dobu 3 sekúnd prejdite do režimu nastavenia.
- Pomocou tlačidiel (HORE) a (DOLE) upravte hodnoty. Podržaním tlačidiel zrýchlite posúvanie.
- Stlačením tlačidla (MODE) voľbu potvrdíte.
- Ak tlačidlá nestlačíte, jednotka sa po 10 sekundách vráti do normálneho zobrazenia.

AKTIVÁCIA / DEAKTIVÁCIA ALARMU

- Stlačením tlačidla (HORE) aktivujete alebo deaktivujete alarm (nezobrazí sa žiadny symbol).

VYPNUTIE ALARMU

- Budík sa spustí v naprogramovaný čas. Ak chcete zastaviť budík, stlačte tlačidlo (HORE); bude to znieť ďalší deň v rovnakom čase.

Snoozing ALARM (SNOOZE)

- Keď zaznie alarm, stlačte tlačidlo (SNZ): symbol bude blikať a alarm sa zastaví.




Budík zaznie znovu po 8 minútach.

- Potom stlačte tlačidlo (HORE) pre deaktiváciu funkcie odloženie.

ZMENA FORMÁTU ČASOVÉHO DISPLEJA (12> 24)

- Vstúpte do režimu alarmu a podržte tlačidlo HORE, až kým sa displej nevráti do režimu času.
- Formát zobrazenia času sa zmení.

ÚROVEŇ KOMFORTU: IKONY

		
Vlhkosť medzi 40% a 70% a teplota medzi 20 ° C (68 ° F) a 25 ° C (77 ° F)	Vlhkosť 70% alebo viac	Vlhkosť 40% alebo menej

PODSVIETENIE

- V predvolenom nastavení je podsvietenie vypnuté (z dôvodu úspory energie).
- Stlačením tlačidla (LIGHT) aktivujete podsvietenie na 7 sekúnd.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením jednotky odpojte napájanie (vyberte batérie).
- Čistite iba vonkajšia časť jednotky a používajte suchú handričku. Nepoužívajte čistiace kvapaliny, aby nedošlo k poškodeniu elektroniky.