

# Návod na Roidmi S1

# 1. Nejnovější návod k obsluze

Stáhněte si nejnovější návod k obsluze pomocí odkazu <https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin> nebo naskenováním uvedeného kódu QR. Postupujte podle pokynů na webu.



## 2. Vysvětlení symbolů



Symbol blesku v trojúhelníku znamená možné nebezpečí zranění osob, například úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník v trojúhelníku označuje důležité pokyny v tomto návodu k obsluze, které je absolutně nezbytné dodržovat.



Symbol šipky označuje konkrétní tipy a rady týkající se používání.

## 3. Bezpečnostní pokyny

Před použitím si přečtěte návod.

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: PŘED POUŽITÍM (TOHOTO SPOTŘEBIČE) SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění osob.

### VAROVÁNÍ — Ke snížení nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění dodržujte následující opatření:

VAROVÁNÍ:

1. Pokud je napájecí kabel spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce nebo jeho zákaznický servis či osoba s příslušnou kvalifikací, aby se předešlo vzniku nebezpečí.
2. Před nabíjením si přečtěte pokyny.
3. Spotřebič je určen k používání pouze ve vnitřních prostorech. Nevystavujte jej dešti.
4. Napájecí adaptér je určen k nabíjení nabíjecí baterie dodané výrobcem.
5. K nabíjení baterie dodané výrobcem nepoužívejte žádný jiný napájecí adaptér ani se nepokoušejte pomocí tohoto adaptéru nabít jiné typy baterií. Nepokoušejte se pomocí tohoto napájecího adaptéru nabít běžné (nenabíjecí) baterie.
6. Před nabíjením zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá síťovému napětí.
7. Během nabíjení musí být spotřebič umístěn na dobře větraném místě.
8. Před čištěním nebo údržbou napájecího adaptéru odpojte zástrčku ze zásuvky.
9. Spotřebič se smí používat pouze s napájecím zdrojem, který s ním byl dodán.
10. Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze osoby s příslušnými znalostmi a dovednostmi.
11. Baterii je nutné ze spotřebiče před jeho likvidací vyjmout.
12. Při vyjímání baterie je nutné, aby byl spotřebič odpojen od síťového napájení.
13. Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a porozuměly nebezpečím spojeným s jeho používáním.
14. Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.
15. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
16. Nepoužívejte spotřebič venku nebo na vlhkých površích.
17. Zabraňte, aby byl používán jako hračka. Používají-li spotřebič děti nebo se spotřebič používá v blízkosti dětí, domácích zvířat nebo rostlin, je nutné dbát zvýšené opatrnosti.
18. Používejte tento spotřebič výhradně způsobem popsáním v tomto návodu. Používejte pouze takové příslušenství, které výrobce doporučuje.
19. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud spotřebič nefunguje správně, byl ponechán venku či spadl do vody nebo došlo k jeho pádu či poškození, zanechte jej do servisního centra.
20. Netahejte spotřebič za kabel ani jej nepřeházejte držením za kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nepřivírejte kabel do dveří a ani jej nevedte přes ostré hrany nebo rohy. Nepřejíždějte spotřebičem přes kabel. Udržujte kabel mimo dosah zahřátých povrchů.
21. Neodpojujte kabel ze zásuvky taháním za kabel. Při odpojování od napájení uchopte zástrčku, nikoli kabel.
22. Nemanipulujte s napájecím adaptérem, včetně zástrčky adaptéru a nabíjecích svorek, vlhkými rukama.
23. Nevkládejte do otvorů žádné předměty. Nepoužívejte spotřebič, má-li zablokované otvory. Udržujte tyto otvory bez prachu, chuchalců, vlasů a všech ostatních nečistot, které by mohly snižovat průtok vzduchu.
24. Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a veškeré části těla mimo otvory a pohybuující se díly.
25. Dbejte mimořádné opatrnosti při čištění schodů.
26. Nepoužívejte spotřebič k vysávání hořlavých nebo snadno vznětlivých kapalin, jako je benzín, a nepoužívejte jej ani v oblastech, kde by se mohly tyto kapaliny vyskytovat.
27. Nevysávejte žádné hořící ani kouřící předměty, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
28. Nepoužívejte spotřebič bez nádoby na prach a filtru na svých místech.
29. Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením baterie, zvednutím nebo přenášením spotřebiče zkontrolujte, zda je vypínač ve vypnuté poloze. Při přenášení spotřebiče s prstem na vypínači nebo při připojování spotřebiče k napájení s vypínačem v zapnuté poloze by mohlo dojít k nehodám.
30. Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo před uskladněním spotřebiče je nutné ze spotřebiče odpojit baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují nebezpečí náhodného spuštění spotřebiče.

31. Nabíjejte baterii pouze pomocí napájecího adaptéru uvedeného výrobcem. Napájecí adaptér, který je vhodný pro jeden typ baterie, může představovat riziko požáru při použití s jiným typem baterie.
32. Používejte spotřebič pouze s výslovně uvedenou baterií. Při použití baterie jiného druhu může dojít k nebezpečí zranění a požáru.
33. Pokud se baterie právě nepoužívá, udržujte ji stranou od jiných kovových předmětů, jako jsou spony na papír, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které by mohly obě svorky baterie propojit. Zkratování svorek baterie může způsobit vznícení nebo požár.
34. V extrémních podmínkách může z baterie vystříknout kapalina. Zabraňte kontaktu s tělem. Pokud dojde k náhodnému kontaktu s pokožkou, opláchněte dané místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vystříknutá z baterie může způsobit podráždění nebo popálení.
35. Nepoužívejte baterii ani spotřebič, které jsou poškozeny nebo upraveny. U poškozené nebo upravené baterie může dojít k neočekávaným reakcím vedoucím k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění.
36. Nevystavujte baterii nebo spotřebič požáru ani příliš vysokým teplotám. Při vystavení požáru nebo teplotám přesahujícím 130 °C může dojít k výbuchu.
37. Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte baterii ani spotřebič při teplotách mimo rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může baterii poškodit a zvýšit nebezpečí požáru.
38. Svěřte provádění servisu kvalifikovanému opraváři a používejte pouze identické náhradní díly. Zajistíte tím zachování bezpečnosti výrobku.
39. Spotřebič ani baterii neupravujte ani se nepokoušejte opravit jiným způsobem, než jaký je uveden v pokynech k používání a údržbě.
40. Před připojením a odpojením elektrického kartáče spotřebič vždy vypněte.

## TENTO NÁVOD USCHOVEJTE.

Pouze pro použití v domácnosti.

### POZOR:

1. Zajistěte, aby byla zástrčka řádně vložena, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, zkratu a požáru.
2. Funguje-li výrobek během nabíjení nebo používání neobvykle, přehřívá-li se nebo dochází k nezvyklému zápachu či zvuku, okamžitě odpojte napájení. Umístěte výrobek do otevřeného nehořlavého prostoru. Svěřte provádění servisu výrobcí nebo kvalifikovanému opraváři. Zajistíte tím zachování bezpečnosti.
3. Zabraňte kontaktu výrobku a zástrčky s vodou a ani je neponořujte do vody.
4. Pokud se přestane kartáčový válec otáčet, okamžitě vysavač vypněte. Zkontrolujte, zda není kartáčový válec omotan vlasy nebo jinými příliš dlouhými vlákny, a vyčistěte jej.
5. Během používání udržujte vysavač stranou od osob s kardiostimulátorem.
6. Udržujte vysavač mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo ke zraněním při uskladnění vysavače připevněním k magnetickému držáku na zeď.
7. Nabíjíte-li spotřebič v magnetickém držáku na zeď, zkontrolujte, zda je hlavní jednotka v držáku pevně usazena, aby nedošlo ke spadnutí a zraněním.
8. Při nabíjení hlavní jednotky zkontrolujte, zda svítí indikátor baterie.
9. Udržujte děti stranou od magnetického držáku na zeď, a to zejména od nabíjecího držáku. Pokud by během nabíjení výrobek spadl, mohlo by následkem úniku kapalin dojít k nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
10. Zabraňte pádu výrobku. Nevystavujte výrobek žádnému mechanickému namáhání. Zabraňte nárazu výrobku do jiných předmětů.
11. Čistěte nádobu na prach včas, abyste zajistili dostatečnou ventilaci vzduchu a zabránili snížení sacího výkonu nebo přehřátí motoru následkem překážek v proudění vzduchu.
12. Chraňte vysavač před extrémními teplotami. Doporučený rozsah provozní a skladovací teploty je 0 °C až 35 °C. Uschovávejte výrobek na suchém a chladném místě.
13. Nepoužívejte vysavač k vysávání vody. Pokud by do hlavní jednotky vnikla voda, došlo by k závadě. Dostane-li se do nádoby na prach voda, okamžitě vysavač vypněte a nádobu na prach vyprázdněte. Zajistěte, aby byla nádoba na prach zcela suchá.
14. Kartáčový válec nechte po omytí zcela oschnout, než jej opět přimontujete.
15. Čistěte příslušenství včas po použití, abyste zabránili rozkladu zbytků potravin nebo hromadění vaty.
16. K čištění filtru nádoby na prach používejte pouze čisticí kartáček dodaný výrobcem. Nepoužívejte žádné jiné ocelové nebo tvrdé kartáčky.
17. Uchovávejte čisticí kartáček mimo dosah dětí, abyste zabránili jejich zranění. Čisticí kartáček je vybaven ostrou čepelí, která se používá k odříznutí namotaných nečistot, jež je obtížné odstranit jinak.

### PROHLÁŠENÍ FCC

1. Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

(2) Toto zařízení musí přijmout jakékoli přijatá rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

2. Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, mohou mít za následek ztrátu možnosti používat zařízení uživatelem.

**POZNÁMKA:** Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů komise FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu před nežádoucími rušeními při instalaci v domácnostech.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde.

Zjistit, zda je toto zařízení příčinou rušení příjmu rádia nebo televize, lze vypnutím a zapnutím tohoto zařízení.

Uživatelé se doporučuje pokusit se o odstranění rušení jedním nebo více z následujících opatření:

(1) Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.

(2) Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

(3) Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.


(4) Poradte se s prodejcem nebo se zkušeným rádiovým či televizním technikem.

### Prohlášení FCC o vystavení radiaci



Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci nastaveným pro neřízené prostředí.

Tento spotřebič je ruční zařízení.

## 4. Přehled výrobku

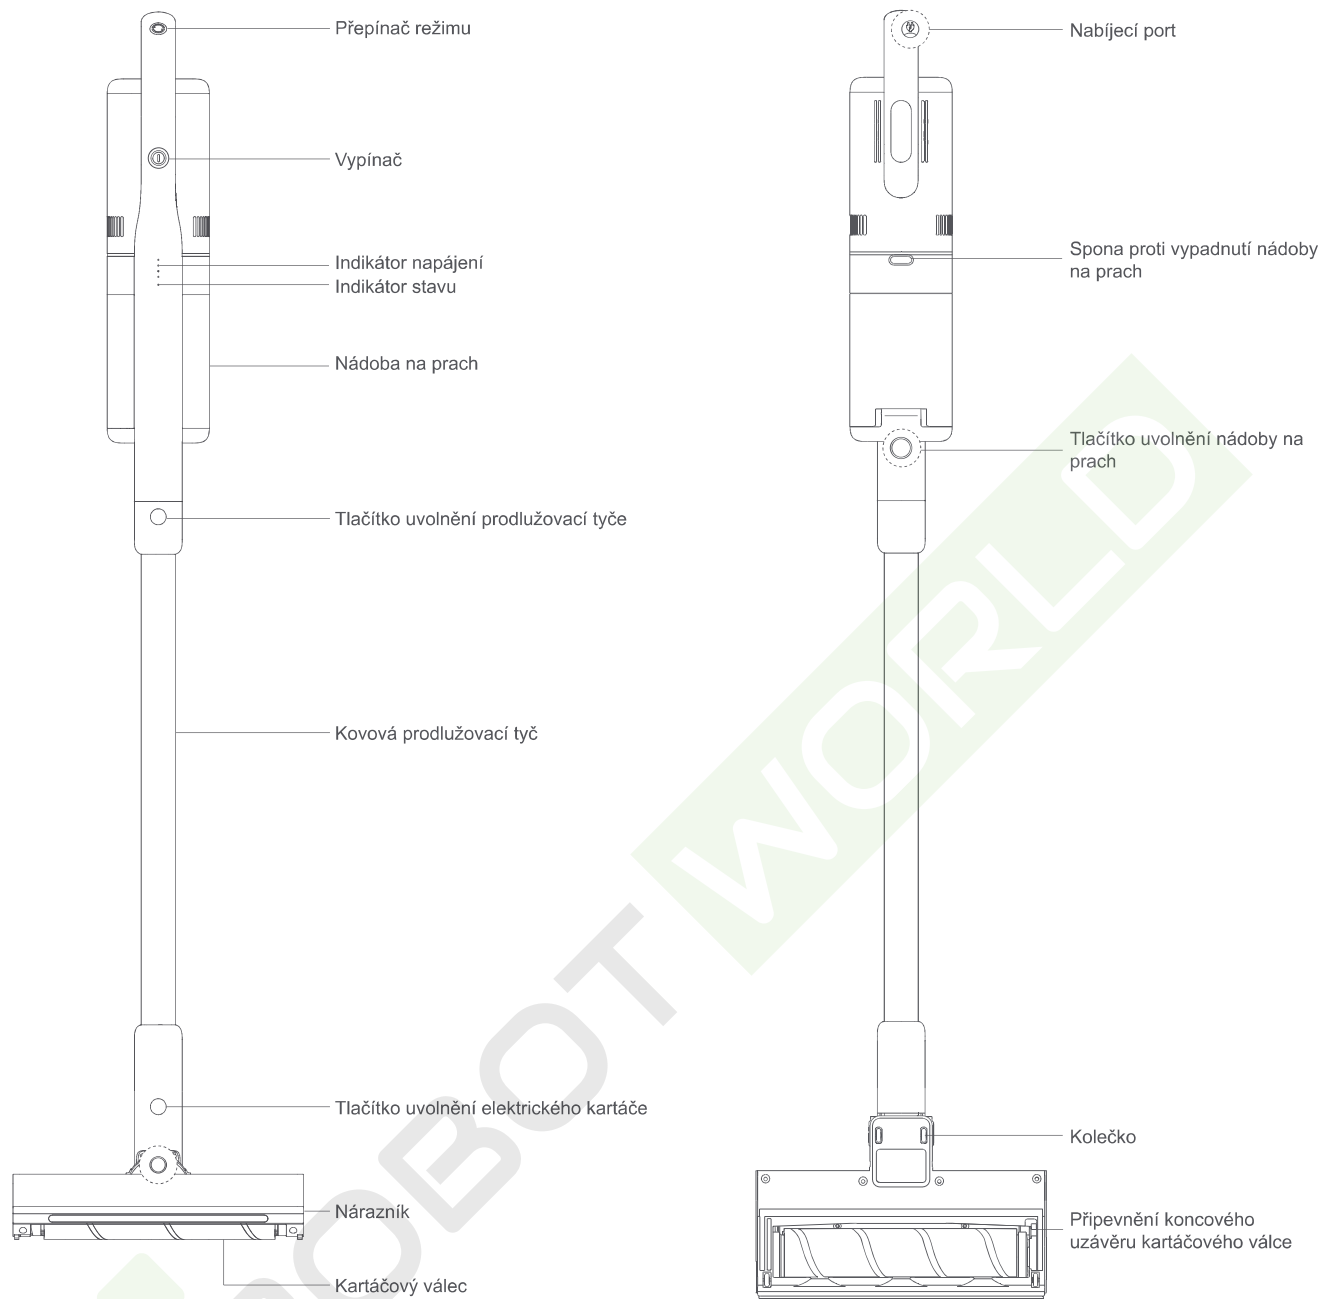


## 5. Díly a příslušenství

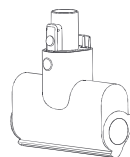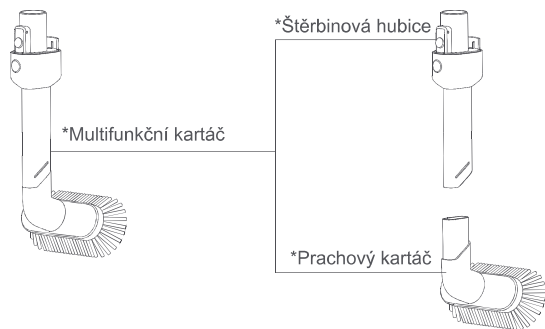

\*Kartáč na čalounění



\*Prodlužovací hadice



\*Mopovací modul




Magnetický držák na zeď



\*Filtr HEPA



Čističí kartáček



Napájecí adaptér

→ \*Skutečný obsah dodaného příslušenství naleznete v seznamu balení.

## 6. Sestavení


### a) Sestavení vysavače



### b) Sestavení příslušenství

S tímto vysavačem je kompatibilní celá řada příslušenství. Podle zamýšleného druhu čištění připevňte na vysavač požadované příslušenství nebo čističí nástroj.

1. Připevnění štěrbinové hubice: Konec s tlačítkem uvolnění štěrbinové hubice zasuněte do hlavní jednotky. Zatlačte jej a bezpečně zacvakněte na své místo.
2. Připevnění prachového kartáče: Vložte prachový kartáč do štěrbinové hubice. Zatlačte jej, dokud nebude zajištěn na svém místě.



→ Přímou na hlavní jednotku lze z příslušenství nasadit prodlužovací hadici a kartáč na čalounění. Toto příslušenství se připevňuje stejným způsobem jako štěrbinová hubice. Prachový kartáč lze připevnit také k prodlužovací hadici a to stejným způsobem jako ke štěrbinové hubici.

### c) Montáž magnetického držáku na zeď


Magnetický držák na zeď je určen k uskladnění spotřebiče během doby, kdy se spotřebič nepoužívá.

Způsob 1: Montáž pomocí šroubů



Před vrtáním se ujistěte, zda se v místě montáže nenacházejí žádná plynová nebo vodovodní potrubí ani elektrická vedení.

1. Otočením proti směru hodinových ručiček sejměte krytku držáku na zeď. Umístěte základnu do výšky 92 cm a označte si na zdi polohu upevňovacích otvorů. Zajistěte, aby byly upevňovací otvory ve vodorovné přímce. Vyrvejte upevňovací otvory a zasuněte do nich hmoždinky. Umístěte základnu na místo a připevňte ji pomocí šroubů.
2. Otočením ve směru hodinových ručiček nasadte krytku držáku na zeď zpět na místo a utáhněte ji.

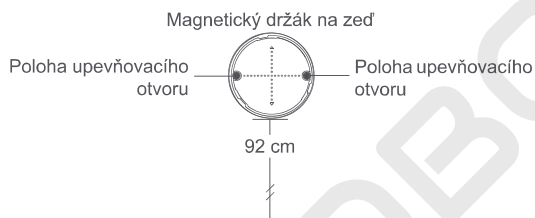


Magnetický držák na zeď

Způsob 2: Montáž bez použití šroubů

→ Tento způsob montáže nelze použít u odlupujících se nebo znečištěných zdí nebo zdí jinak špatné kvality. Před montáží zkontrolujte, zda je zeď čistá a bez prachu.

1. Změřte výšku 92 cm a označte si polohu montáže.
2. Sejměte ochrannou fólii.
3. Nalepte držák na zeď a mírným zatlačením jej pevně přichyťte na zeď.



## 7. Používání


### a) Nabíjení

→ Vysavač před prvním použitím plně nabijte.

- Chcete-li vysavač nabít, připojte napájecí adaptér k nabíjecímu portu vysavače. Druhý konec napájecího adaptéru připojte k nástěnné zásuvce. Plné nabití trvá přibližně 2,5 hodiny.

### b) Zapnutí/vypnutí


- Vysavač zapnete stisknutím vypínače a jeho podržením po dobu 1 sekundy. Ve výchozím nastavení poté vysavač přejde do režimu STANDARDNÍ. Během spuštění přepnete mezi režimy STANDARDNÍ a ZVÝŠENÝ VÝKON stisknutím přepínače režimu nebo vypínače. Stisknutím vypínače a jeho podržením po dobu 1 sekundy vysavač vypnete.

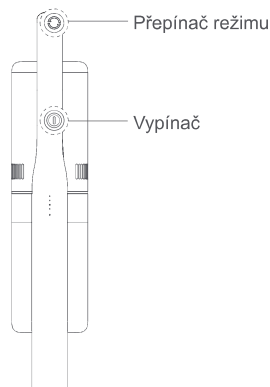


Nabíjení	Vybíjení	Závada
<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>☼</li> <li>○</li> <li>○</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> <li>○</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> <li>○</li> <li>☼</li> </ul>
<p>Poznámky: Symbol ☼ značí blikání. Symbol ○ značí zhasnutí. Symbol ● značí trvalé svícení. Dojde-li k závadě, indikátor stavu bude žlutě blikat a za 20 sekund se vysavač automaticky vypne.</p>		

### c) Používání příslušenství


Štěrbínová hubice: Je určena pro úzká místa, jako jsou rohy dveří, oken, schodů atd.

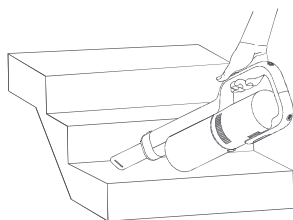


Prodlužovací hadice: Zajišťuje výborné prodloužení a flexibilní přístup k těžko dostupným místům.

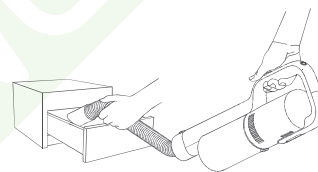

Kartáč na čalounění: Je určen pro povrch postelí, záclony a jiné textilní povrchy – odstraňuje roztoče.

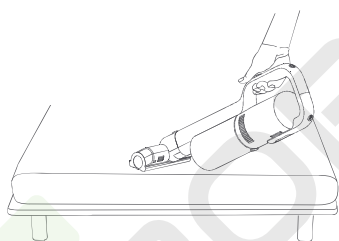

Multifunkční kartáč (štěrbínová hubice spolu s prachovým kartáčem): Je určen pro pohovky a křesla, nábytek, okenní parapety a jakékoli vodorovné povrchy.

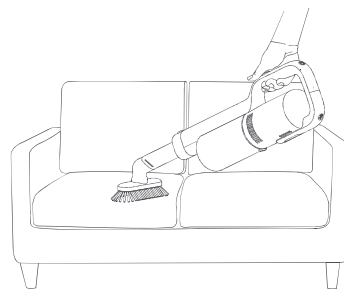

### d) Aplikace

• K zajištění co nejlepšího využití si z obchodů App Store nebo Google Play či naskenováním níže uvedeného kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci „roidmi cleaner“.



Systémové požadavky: systém Android 4.4 nebo vyšší a iOS 9.0 nebo vyšší

Aplikace „roidmi cleaner“ umožňuje využívat další funkce, např.:


- Kontrola úrovně nabití baterie atd.
- Upozornění na plnou nádobu na prach
- Upgrade firmwaru vysavače

Párování:

→ Před párováním se ujistěte, že máte v telefonu aktivní připojení Bluetooth®.



1. Otevřete v telefonu aplikaci „roidmi cleaner“. Klepněte na možnost „Přidat zařízení“ a v seznamu „Zařízení v blízkosti“ vyberte zařízení ke spárování.
2. Po spárování naleznete zařízení v seznamu „Moje“ -> „Mé zařízení“.

## 8. Čištění a údržba



-  Před prováděním jakýchkoli úkonů údržby vždy přepněte vypínač do vypnuté polohy a vytáhněte zástrčku z napájení.  
Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, roztoky s obsahem alkoholu ani jiné chemické roztoky, protože by mohly poškodit kryt nebo způsobit závalu spotřebiče.

### a) Čištění nádoby na prach

1. Stiskněte tlačítko uvolnění prachové nádoby a podržte jej stisknuté. Vytáhněte nádobu na prach z hlavní jednotky.
2. Sejměte z nádoby na prach postupně filtr HEPA a cyklónový filtr, viz obrázek.

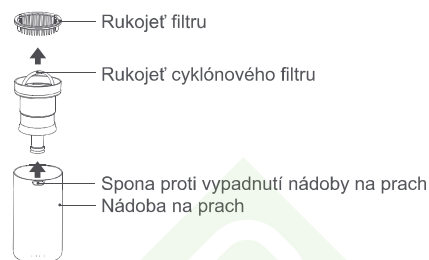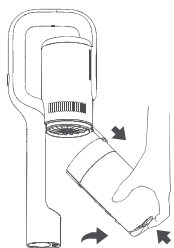


3. Vyprázdněte nádobu na prach a k vyčištění filtru a cyklónového filtru použijte čisticí kartáček. Opláchněte je pod tekoucí vodou. Před opětovnou montáží je nechte zcela vyschnout na vzduchu po dobu alespoň 24 hodin.
4. Namontujte nádobu na prach dle obrázku zpět tak, aby zacvakla na své místo.

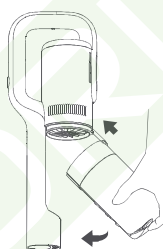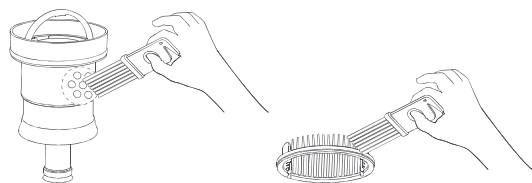


→ K zachování co nejvyšší účinnosti se doporučuje měnit filtr každé 3 měsíce. Používejte pouze filtry uvedené výrobcem.

### b) Čištění kartáčového válce

1. Sestavení a rozebrání kartáčového válce  
Otočte elektrický kartáč spodní stranou nahoru. Stáhněte dolů přípevnění koncového uzávěru na pravé straně elektrického kartáče. Zvedněte kartáčový válec a vyměňte jej za čistý. Vložte přípevnění uzávěru do drážky, až zacvakne na místo.
2. Čištění kartáčového válce  
K odstranění vlasů a vláken z kartáčového válce použijte čisticí kartáček. Opláchněte jej pod tekoucí vodou. Před opětovnou montáží je nechte zcela vyschnout na vzduchu po dobu alespoň 24 hodin.

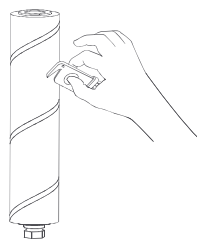

## 9. Řešení potíží

-  Před prováděním servisu spotřebič vypněte a odpojte jej od napájení, abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem a neúmyslnému spuštění.

Popis problému	Možná příčina	Možné řešení
Kartáčový válec se neotáčí.	Na kartáčovém válci jsou namotány vlasy, vlákna nebo jiné dlouhé nečistoty.	Odstraňte namotané nečistoty na kartáčovém válci.
Motor nefunguje.	Je slabá baterie.	Nabijte vysavač.
	Nádoba na prach je plná.	Vyprázdněte nádobu na prach.
	Vysavač se přehřívá kvůli dlouhé době spuštění.	Po vychladnutí jej restartujte.
Sací výkon je nízký.	Filtr je zcela zanesený prachem.	Vyčistěte nebo vyměňte filtr.
	Přívod vzduchu kartáčového válce nebo samotný kartáčový válec jsou blokovány.	Vyčistěte elektrický kartáč.
	Cyklónový filtr je zablokovaný papírovými nebo vláknými vlákny.	Cyklónový filtr pravidelně kontrolujte a čistěte.
	Je blokováno vedení vzduchu mezi nádobou na prach a hlavní jednotkou.	Vedení vzduchu mezi nádobou na prach a hlavní jednotkou pravidelně kontrolujte a čistěte.
Indikátor nabíjení během nabíjení nesvítil nebo neblíká.	Napájecí adaptér není řádně připojen.	Připojte napájecí adaptér řádně.

→ Nastane-li jakýkoli jiný problém nebo problém nevyřešíte podle výše uvedeného řešení, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailové adresy [service@roidmi.com](mailto:service@roidmi.com).  
[www.robotworld.cz](http://www.robotworld.cz)

## 10. Technické údaje


### a) Vysavač

Model výrobku	XCQ03RM	XCQ04RM	XCQ05RM/XCQ17RM	XCQ08RM
Model elektrického kartáče	XCQDS01RM	XCQDS01RM	XCQDS02RM	XCQDS04RM
Jmenovité provozní napětí	28,8 V <sup>~</sup>	28,8 V <sup>~</sup>	22,2 V <sup>~</sup>	29,6 V <sup>~</sup>
Jmenovité nabíjecí napětí	34,2 V <sup>~</sup>	34,2 V <sup>~</sup>	25,8 V <sup>~</sup>	34,2 V <sup>~</sup>
Kapacita lithiové baterie	2 500 mAh / 72 Wh	2 500 mAh / 72 Wh	2 200 mAh / 48 Wh	2 200 mAh / 65 Wh
Jmenovitý příkon	380 W (vysavač)	380 W (vysavač)	265 W (vysavač)	380 W (vysavač)
Jmenovitý příkon	35 W (elektrický kartáč)	35 W (elektrický kartáč)	35 W (elektrický kartáč)	35 W (elektrický kartáč)
Doba nabíjení	Přibl. 2,5 h	Přibl. 2,5 h	Přibl. 2,5 h	Přibl. 2,5 h
Doba provozu	Přibl. 55 min (režim STANDARDNÍ)	Přibl. 55 min (režim STANDARDNÍ)	Přibl. 40 min (režim STANDARDNÍ)	Přibl. 50 min (režim STANDARDNÍ)
Doba provozu	Přibl. 10 min (režim ZVÝŠENÝ VÝKON)	Přibl. 10 min (režim ZVÝŠENÝ VÝKON)	Přibl. 10 min (režim ZVÝŠENÝ VÝKON)	Přibl. 10 min (režim ZVÝŠENÝ VÝKON)
Funkce aplikace	Podporována	Podporována	Nepodporována	Nepodporována
Objem nádoby na prach	Přibl. 0,4 l	Přibl. 0,4 l	Přibl. 0,4 l	Přibl. 0,4 l
Hlučnost	<83 dB(A)	<83 dB(A)	<83 dB(A)	<83 dB(A)
Rozměry	1 191 × 259 × 158 mm	1 191 × 259 × 158 mm	1 191 × 259 × 158 mm	1 191 × 259 × 158 mm
Hmotnost (čistá)	Přibl. 2,6 kg	Přibl. 2,6 kg	Přibl. 2,3 kg	Přibl. 2,6 kg
Certifikace	/			

### b) Napájecí adaptér

Model výrobku	XCQ03RM/XCQ04RM	XCQ05RM/XCQ17RM	XCQ08RM
Jmenovité vstupní napětí	100–240 V <sup>~</sup>	100–240 V <sup>~</sup>	100–240 V <sup>~</sup>
Jmenovitý vstupní proud	1,0 A	0,8 A	1,0 A
Jmenovité výstupní napětí	34,2 V <sup>~</sup>	25,8 V <sup>~</sup>	34,2 V <sup>~</sup>
Jmenovitý výstupní proud	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Model výrobku	Jižní Korea: RM-C-Y01KR, Evropská unie: RM-C-Y01EU, Austrálie: RM-C-Y01AU, Velká Británie: RM-C-Y01UK, USA: RM-C-Y01US, Japonsko: RM-C-Y01JP, Tchaj-wan: RM-C-Y01TW, Čína: YCQDY01RM	Jižní Korea: RM-C-Y02KR, Evropská unie: RM-C-Y02EU, Austrálie: RM-C-Y02AU, Velká Británie: RM-C-Y02UK, USA: RM-C-Y02US, Japonsko: RM-C-Y02JP, Tchaj-wan: RM-C-Y02TW, Čína: RM-C-Y02CN	Jižní Korea: KA3601A-3421000KR, Evropská unie: KA3601A-3421000EU, Austrálie: KA3601A-3421000AU, Velká Británie: KA3601A-3421000BS, USA: KA3601A-3421000US, Japonsko: KA3601A-3421000JP, Tchaj-wan: KA3601A-3421000TW, Čína: KA3601A-3421000CN  Evropská unie: RM-C-Y01EU, Velká Británie: RM-C-Y01UK, USA: RM-C-Y01US, Austrálie: RM-C-Y01AU, Korea: RM-C-Y01KR, Japonsko: RM-C-Y01JP, Tchaj-wan: RM-C-Y01TW

## 11. Likvidace

Správná likvidace tohoto výrobku	
	Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být v celé Evropské unii likvidován společně s jiným komunálním odpadem. Výrobek zodpovědně zrecykluje, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů a zabránili možným škodám na životním prostředí nebo lidském zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu. Při vrácení použitého zařízení využijte sběrné a recyklační systémy nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Tento výrobek pak bude bezpečně ekologicky recyklován.



## 12. Záruka a zřeknutí se odpovědnosti

Na tento výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců (stanovená v místních zákonech) od data zakoupení a vztahující se na jakékoli závady z výroby nebo vady materiálu.

Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené nevhodnou montáží, nevhodným používáním nebo běžným opotřebením výrobku.

Konkrétně se záruka nevztahuje na následující situace:

- Poškození nebo problémy způsobené nevhodným používáním, nehodou, pozměněním nebo nevhodnými parametry či napětím elektrického připojení
- Upravené výrobky, jejichž záruční pečť nebo sériové číslo byly poškozeny, pozměněny či odstraněny nebo zoxidovaly.
- Selhání baterie následkem přebíjení nebo nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.
- Kosmetická poškození včetně poškrábání, důlků nebo jakéhokoli jiného druhu.
- Poškození způsobená jakýmkoli zásahem neoprávněné osoby.
- Vady způsobené běžným opotřebením nebo následkem běžného stáří výrobku.
- Softwarové aktualizace následkem změny v nastaveních sítě.
- Závady výrobku způsobené použitím softwaru třetí strany k úpravě, změně nebo přizpůsobení stávajícího softwaru.
- Závady výrobku způsobené použitím jiného příslušenství než uvedeného výrobcem.
- Zoxidování výrobků.

Smluvní podmínky uplatnění:

Požadujete-li záruční servis, vraťte výrobek do zákaznického centra svého maloobchodního prodejce. Přiložte doklad o zakoupení (účetku, fakturu, ...) a odevzdejte výrobek a s ním dodané příslušenství v originálním balení.

Je důležité uvést datum zakoupení, informace o modelu, sériovém čísle a čísle IMEI (tyto údaje lze obvykle nalézt na výrobku, balení nebo vašem dokladu o zakoupení).

Neučíníte-li tak, musíte vrátit výrobek s příslušenstvím nezbytným k jeho řádnému používání (napájecím kabelem, adaptérem atd.).

V případě, že bude uznán nárok vašeho požadavku na záruční servis, může poprodejní servis provést v rámci omezení místních zákonů následující akce:

- Opravit nebo vyměnit vadné díly.
- Vyměnit vrácený výrobek za výrobek, který nabízí přinejmenším stejné funkce a odpovídá původním parametrům výkonu.
- Vrátit částku, za kterou byl výrobek zakoupen a která je uvedena na dokladu o zakoupení.

Pokud bude záruční požadavek vyřešen jedním z těchto 3 řešení, záruční lhůta se tím nijak neprodlužuje ani neobnovuje.



Vyrobeno v Číně

Výrobce: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Adresa: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, Čína

V souladu s následujícími standardy:

EN 301 489-1:V2.2.0:2017 (koncept), EN 301 489-17:V3.2.0:2017 (koncept), EN 300 328 V2.1.1:2016, EN60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 – standard pro vysavače, odfukovače a zařízení pro povrchovou úpravu podlah

FCC 47 CFR část 2 2017, hlava J, FCC 47 CFR část 15 2017, hlava C

CSA-C22.2 č. 243-17 – standard pro vysavače, odfukovače a zařízení pro povrchovou úpravu podlah, nařízení IC ICES-003: vydání 6 ANSI C63.4-2014

Obrázky se mohou lišit od skutečného výrobku. Usilujeme o neustálé vylepšování našich výrobků. Zde uvedené specifikace se proto mohou změnit bez předchozího upozornění.

E-mail pro servis: wxrm@roidmi.com

Korporátní web: www.roidmi.com/en

Prodejní informace o výrobku naleznete na našem webu: www.roidmi.com/en

XCQ03RM\_XCQ04RM\_XCQ05RM\_XCQ17RM\_XCQ08RM\_UM\_CS\_V1.0

www.robotworld.cz