



BOSCH

Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Hob


**PKF6..FP..,
PKF63..FP..,
PKF64.FP.C,
PKF65.FP..,
PKF6..FP.G,
PKF6..FP.R,
PKN6..FP..,
PKF7..FP..,
PKG6..FP..,**

[cs]
[sk]


Návod k obsluze
Návod na používanie

3
14


PKF6..FP.., PKF7..FP..

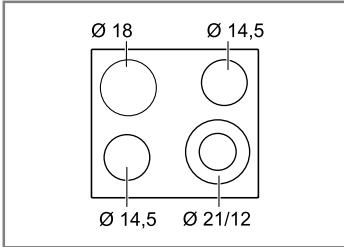


PKF6..FP.G, PKF6..FP.R

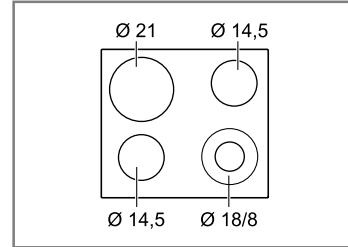


PKF63..FP.., PKF64.FP.C, PKF65.FP..

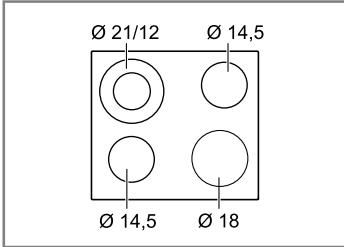


PKN6..FP..

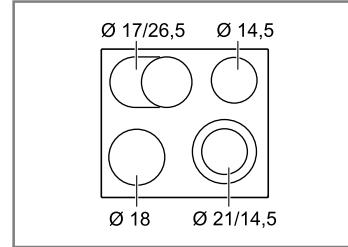

PKG6..FP..

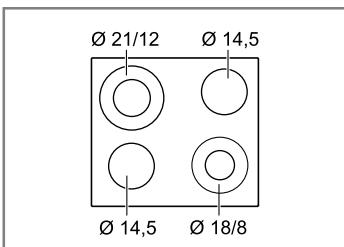

PKG7..FP..

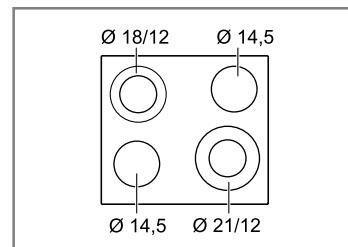

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1	Bezpečnost.....	3
2	Zabránění věcným škodám	4
3	Ochrana životního prostředí a úspora	5
4	Seznámení	6
5	Základní ovládání.....	7
6	Funkce PowerBoost.....	8
7	Dětská pojistka.....	9
8	Časové funkce.....	9
9	Automatické vypnutí.....	10
10	Blokování při čištění	10
11	Ukazatel spotřeby energie.....	10
12	Základní nastavení	10
13	Čištění a ošetřování	11
14	Odstranění poruch	12
15	Likvidace	13
16	Zákaznický servis.....	13

⚠ 1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovejte návody, průkaz spotřebiče a informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebiče bez zástrčky smí připojovat pouze odborníci s koncesí. V případě poškození nesprávným připojením zaniká nárok na záruku. Spotřebič používejte pouze:

- k přípravě jídel a nápojů.
- pod dozorem. Při krátkém vaření mějte spotřebič celou dobu pod dozorem.

- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

Spotřebič nepoužívejte:

- s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním. Neplatí to v případě, že je provoz vypnut zařízeními evidovanými EN 50615.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

1.4 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Vaření na varných zónách s tukem nebo olejem bez dohledu může být nebezpečné a způsobit požár.

- ▶ Horké oleje a tuky nikdy nenechávejte bez dozoru.
- ▶ Nikdy se nepokoušejte hasit oheň vodou, nýbrž spotřebič vypněte a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí textilií.

Varná plocha je velmi horká.

- ▶ Na varnou plochu nebo do její bezprostřední blízkosti stavte pouze nehořlavé předměty.
- ▶ Na varné ploše nikdy neskladujte žádné předměty.

Spotřebič se zahřívá.

- ▶ V zásuvkách přímo pod varnou deskou nikdy neukládejte hořlavé předměty nebo spreje.

Kryty varné desky mohou způsobit nehody, např. v důsledku přehřátí, vznícení nebo prasknutí materiálů.

- Nepoužívejte žádné kryty varné desky. Potraviny se mohou vznítit.
- Sledujte postup vaření. Krátký postup neuštále sledujte.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Během použití jsou spotřebič a jeho přístupné části horké, zejména případný rám varné desky.

- Dávejte pozor, abyste se nedotkli horkých prvků.
- Malé děti do 8 let je třeba udržovat z dosahu.

Ochranné mřížky varné desky mohou způsobit nehody.

- Nikdy nepoužívejte ochranné mřížky varné desky.

Spotřebič se během provozu zahřívá.

- Před čištěním nechte spotřebič vyhladnout.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- V případě poškození síťového kabelu toho spotřebiče musí být tento obnoven vyškoleným odborným personálem.

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- Pokud je povrch prasklý, je nutné spotřebič vypnout, aby se zabránilo případnému úrazu elektrickým proudem. V tom případě nevypínejte spotřebič hlavním vypínačem, ale vypněte jistič v pojistkové skřínce.
- Kontaktujte zákaznický servis. → Strana 13

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

U horkých částí spotřebiče se může roztavit izolace kabelů elektrických spotřebičů.

- Připojovací kabel elektrických spotřebičů se nikdy nesmí dostat do kontaktu s horkými částmi spotřebiče.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Hrnce mohou vlivem přítomnosti kapaliny mezi dnem nádoby a varnou zónou náhle vyletět vzhůru.

- Varnou zónu a dno nádoby vždy udržujte suché.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR!

Drsná dna hrnců a pánev mohou poškrábat sklokeramiku.

- Zkontrolujte nádobí.
- Vaření naprázdno může poškodit nádoby nebo spotřebič.
- Na horkou varnou zónu nikdy neumisťujte hrnce bez obsahu a nikdy nevařte naprázdno.

Chybně umístěné nádoby mohou způsobit přehřátí spotřebiče.

- Horké pánevne nebo hrnce nikdy nepokládejte na ovládací prvky nebo na rám varné desky.
- V případě pádu tvrdých nebo špičatých předmětů na varnou desku může dojít k poškození.
- Na varnou desku nenechejte spadnout tvrdé nebo ostré předměty.

Materiály, které nejsou tepelně odolné, se na horkých varných deskách rozpouští.

- Nepoužívejte ochranné fólie na sporák.
- Nepoužívejte allobal nebo plastové nádoby.

2.1 Přehled nejčastějšího poškození

Zde najdete nejčastější poškození a rady, jak jim můžete zabránit.

Poško-zení	Příčina	Opatření
Skvrny	Překypělé pokrmy	Překypělé pokrmy okamžitě odstraňte pomocí škrabky na sklo.
Skvrny	Nevhodné čisticí prostředky	Používejte jen čisticí prostředky vhodné pro sklokeramiku.

Poško-zení	Příčina	Opatření
Poškrábaní	Sůl, cukr nebo písek	Varnou desku nepoužívejte jako pracovní nebo odkládací plochu.
Poškrábaní	Drsná dna hrnců a pární	Zkontrolujte nádobí.
Zabarvení	Nevhodné čisticí prostředky	Používejte jen čisticí prostředky vhodné pro sklokeramiku.
Zabarvení	Oděr hrncem, např. hliník	Hrnce a pánev při posuvání nadzvedávejte.
Ne-rovnosti povrchu	Cukr nebo pokrmy s vysokým obsahem cukru	Překypělé pokrmy okamžitě odstraňte pomocí škrabky na sklo.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně energie.

Varnou zónu volte podle velikosti hrnce. Nádobu umístěte středově.

Používejte nádobí, jehož průměr dna se shoduje s průměrem varné zóny.

Tip: Výrobci nádobí často uvádí horní průměr hrnce. Ten je často větší než průměr dna.

- Nevhodné nádoby nebo ne zcela zakryté varné zóny mají velkou spotřebu energie.

Hrnce přiklopte pokličkou vhodné velikosti.

- Pokud vaříte bez pokličky, má spotřebič mnohem větší spotřebu energie.

Pokličku nadzvedávejte pokud možno zřídka.

- Při nadzvednutí pokličky uniká mnoho energie.

Používejte skleněné pokličky.

- Přes skleněnou pokličku vidíte do hrnce bez zvednutí pokličky.

Používejte hrnce a pánev s rovným dnem.

- Nerovné dno zvyšuje spotřebu energie.

Používejte nádoby podle množství potravin.

- Velké nádoby s malým obsahem mají větší spotřebu energie pro zahřátí.

Vařte s malým množstvím vody.

- Čím více vody je v nádobě, tím více energie je zapotřebí pro zahřátí.

Včas přepněte na nižší stupeň vaření.

- Při příliš vysokém stupni dalšího vaření plýtváte energií.

Využívejte zbytkové teplo varné desky. Při delší době přípravy vypínejte varnou zónu 5-10 minut před koncem doby přípravy.

- Nevyužitá zbytková energie zvyšuje spotřebu energie.


Produktové informace podle (EU) 66/2014 najdete v přiloženém dokladu zařízení a na internetu na produktové stránce vašeho zařízení.

4 Seznámení

Návod k použití platí pro různé varné desky. Údaje o rozměrech varných desek viz přehled typů. → Strana 2

4.1 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

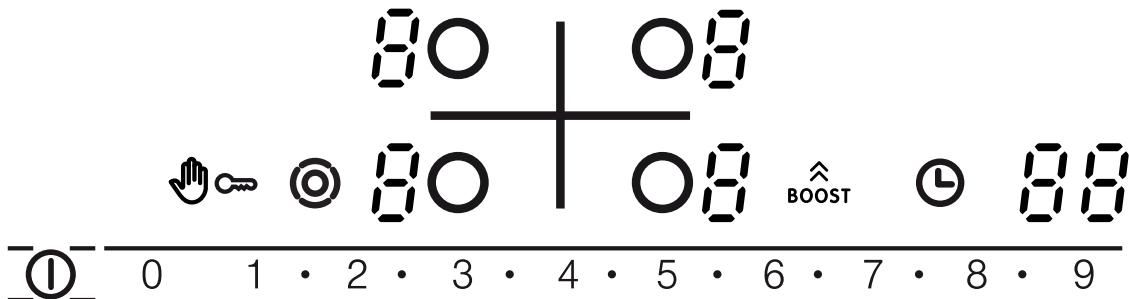

4.2 Ukazatelé

Ukazatelé zobrazují nastavené hodnoty a funkce.

Ukazatel Název

<i>I - 9</i>	Stupně vaření
<i>H / h</i>	Zbytkové teplo
<i>b</i>	Funkce PowerBoost
<i>BB</i>	Časovač

4.3 Dotyková políčka

Dotyková pole jsou plochy citlivé na dotyk. Pro zvolení funkce klepněte na odpovídající pole.

Dotykové políčko Název

<i>①</i>	Hlavní vypínač
<i>HC</i>	Blokování při čištění
<i>HC</i>	Dětská pojistka
<i>◎</i>	Rozšíření varné zóny
<i>○</i>	Volba varné zóny
<i>1•2•3•...9</i>	Oblast nastavení
<i>⌚</i>	Časovač
<i>boost</i>	PowerBoost

Poznámky

- Ovládací panel udržujte vždy suchý. Vlhkost ovlivňuje funkci.
- Hrnce neumisťujte v blízkosti ukazatelů a dotykových políček. Může dojít k přehřátí elektroniky.

Při zapnutí jedné varné zóny se tato zapne v naposledy nastavené velikosti.

Varná zóna Název Připojení a odpojení

<i>○</i>	Jednookruhová varná zóna	Zvolte varnou zónu.
<i>◎</i>	Dvostrukuhová varná zóna	Zvolte varnou zónu. Klepněte na <i>◎</i> .
<i>CO</i>	Zóna pro pekáč	Zvolte varnou zónu. Klepněte na <i>◎</i> .

Poznámky

- Tmavé oblasti na žhavící ploše varné zóny jsou podmíněny technikou. Nemají žádný vliv na funkci varné zóny.
- Varná zóna reguluje teplotu zapínáním a vypínáním ohrevu. I při použití nejvyššího výkonu se může ohřev zapínat a vypínat.
- U víceokruhových varných zón se mohou ohřevy varné zóny a připojených oblastí zapínat nebo vypínat v různých dobách.
Důvody:
 - Citlivé součásti jsou chráněny před přehřátím.
 - Spotřebič je chráněný před elektrickým přetížením.
 - Dosáhne se lepšího výsledku vaření.

4.4 Varné zóny

Zde je uvedený přehled různých připojení varných zón. Pokud připojení aktivujete, svítí příslušní ukazatelé.

4.5 Ukazatel zbytkového tepla

Varná deska má pro každou varnou zónu dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla. Dokud svítí ukazatel zbytkového tepla, nedotýkejte se varné zóny.

Ukazatel	Význam
H	Varná zóna je tak horká, že může v teplé udržovat malé pokrmy nebo rozpuštět polevu.
h	Varná zóna je horká.

5 Základní ovládání

5.1 Zapnutí nebo vypnutí varné desky

Varná deska se zapíná a vypíná hlavním vypínačem. Pokud spotřebič během prvních 4 sekund po vypnutí opět zapnete, do provozu se uvede varná deska s předchozím nastavením.

5.2 Zapnutí varné desky

- Stiskněte ①.
- ✓ Světelný pás nad ① svítí.
- ✓ Svítí ukazatelé ovládacích plošek a stupňů vaření ②.
- ✓ Varná deska je připravena k provozu.

5.3 Vypnutí varné desky

Pokud jsou všechny varné zóny vypnuté po určitou dobu (10-60 sekund), varná deska se vypne automaticky.

- Dotkněte se ①.
- ✓ Kontrolka nad ① zhasne.
- ✓ Ukazatele zhasnou.
- ✓ Všechny varné zóny jsou vypnuté.
- ✓ Ukazatel zbytkového tepla svítí dál, dokud nejsou varné zóny dostatečně vychladlé.

5.4 Nastavení varných zón

Abyste mohli nastavit varnou zónu, musí být tato zvolena.

V oblasti nastavování nastavte požadovaný stupeň vaření.

Stupeň vaření


1	nejnižší výkon
9	nejvyšší výkon
Každý stupeň vaření má mezistupeň, např. 4 .	

5.5 Nastavení stupňů vaření

Požadavek: Varná deska je zapnutá.

1. Pomocí ○ zvolte varnou zónu.
- ✓ V ukazateli stupně vaření svítí ③. Pod ukazatelem stupně vaření svítí ..

2. V oblasti nastavování nastavte stupeň vaření.

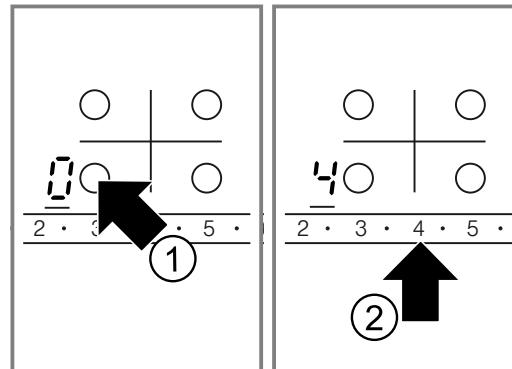

5.6 Změna stupňů vaření

1. Pomocí ○ zvolte varnou zónu.
2. V oblasti nastavování nastavte stupeň vaření.

5.7 Vypnutí varné zóny

1. Pomocí ○ zvolte varnou zónu.
2. V oblasti nastavování nastavte 0.
- ✓ Pokud jste varnou zónu vypnuli, zobrazí se cca po 10 sekundách ukazatel zbytkového tepla.

Poznámka: Naposledy nastavená varná zóna zůstane aktivována. Varnou zónu můžete nastavit bez nového zvolení.

5.8 Doporučená nastavení k vaření

Zde získáte přehled různých pokrmů s příslušnými stupni vaření.

Doba vaření se liší v závislosti na druhu, hmotnosti, výšce a kvalitě pokrmů. Stupeň dalšího vaření závisí na použité nádobě.

Pokyny k přípravě

- Pro uvedení do varu používejte stupeň vaření 9.
- Husté pokrmy občas zamíchejte.
- Potraviny, které se narychlo předpekají nebo u kterých během předpekání uniká tekutina, zpracovájete po několika malých porcích.
- Rady pro energeticky úsporné vaření. → Strana 5

Rozpuštění

Pokrm	Stupeň po-malého vaření	Doba dalšího vaření v minutách
Čokoláda, poleva	1-1.	-
Máslo, med, želatiná	1-2	-

Ohřívání nebo udržování teploty

Eintopf, např. čočkový eintopf	1–2	–
Mléko ¹	1.-2.	–
Párky ve vodě ¹	3–4	–

¹ Pokrm připravujte bez pokličky.**Rozmrazování a ohřívání**

Špenát, zmrazený	2.-3.	10–20
Guláš, zmrazený	2.-3.	20–30

Dovařování nebo vaření při minimální teplotě

Knedlíky ^{1, 2}	4.-5.	20–30
Ryby ^{1, 2}	4–5	10–15
Bílé omáčky, např. bešamelová omáčka	1–2	3–6
Šlehané omáčky, např. bearneštík nebo holandská omáčka	3–4	8–12

¹ Vodu přiveďte do varu s uzavřenou pokličkou.² Pokrm dále vařte bez pokličky.**Vaření, vaření v páře nebo dušení**

Rýže s dvojnásobným množstvím vody	2–3	15–30
Mléčná rýže	1.-2.	35–45
Brambory vařené ve slupce	4–5	25–30
Vařené loupané brambory	4–5	15–25
Těstoviny, nudle ^{1, 2}	6–7	6–10
Polévka, eintopf	3.-4.	15–60
Zelenina, čerstvá	2.-3.	10–20
Zelenina, zmrazená	3.-4.	10–20
Pokrm v tlakovém hrnci	4–5	–

¹ Vodu přiveďte do varu s uzavřenou pokličkou.² Pokrm dále vařte bez pokličky.**Dušení**

Masové rolády	4–5	50–60
Dušená pečeně	4–5	60–100
Guláš	2.-3.	50–60

Pečení s malým množstvím oleje

Pokrmy pečte bez pokličky.

6 Funkce PowerBoost

Pomocí funkce PowerBoost můžete větší množství vody zahřát ještě rychleji než pomocí stupně vaření 9.

Funkce PowerBoost je k dispozici jen u varných zón, které jsou označeny symbolem .

6.1 Zapnutí funkce PowerBoost

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Oleje a tuky se s funkcí PowerBoost ohřívají rychle. Přehřáté oleje a tuky jsou rychle zápalné.

- Nikdy nenechávejte vaření bez dozoru.

Řízek, přírodní nebo obalovaný	6–7	6–10
Řízek, zmrazený	6–7	8–12
Kotlety, přírodní nebo obalované ¹	6–7	8–12
Steak, silný 3 cm	7–8	8–12
Karbanátek, silný 3 cm ¹	4.-5.	30–40
Hamburgery, silné 2 cm ¹	6–7	10–20
Drůbeží prsa, silná 2 cm ¹	5–6	10–20
Drůbeží prsa, zmrazená ¹	5–6	10–30
Ryby nebo rybí filé, přírodní	5–6	8–20
Ryby nebo rybí filé, obalované	6–7	8–20
Ryby nebo rybí filé, obalované a zmrazené, např. rybí prsty	6–7	8–12
Krevety, garnáti	7–8	4–10
Čerstvá zelenina nebo houby, rychlé opečení	7–8	10–20
Zelenina nebo maso na nudličky, asijského typu	7.-8.	15–20
Minutky, zmrazené	6–7	6–10
Palačinky	6–7	postupně
Omeleta	3.-4.	postupně
Volská oka	5–6	3–6

¹ Pokrm několikrát obraťte.**Smažení**

Potraviny smažte po porcích, každou porci 150–200 g postupně smažte v 1–2 l oleje. Pokrmy vařte bez pokliče.

Zmrzařené potraviny, např. hranolky nebo kuřecí nugety	8–9	–
Krokety, zmrazené	7–8	–
Maso, např. kuře	6–7	–
Ryby, obalované nebo v pivním těstíčku	5–6	–
Zelenina nebo houby obalované nebo v pivním těstíčku	5–6	–
Tempura	–	–
Drobné pečivo, např. vdolky nebo koblihy, ovoce v pivním těstíčku	4–5	–

6.2 Vypnutí funkce powerboost

Pokud funkci powerboost nevypnete, pak se tato po určité době vypne automaticky. Varná zóna se přepne zpět na stupeň vaření 9.

1. Zvolte varnou zónu.
2. Nastavte libovolný stupeň dalšího vaření.
- ✓ Ukazatel  zhasne.

7 Dětská pojistka

Pomocí dětské pojistky můžete zajistit, aby varnou desku nemohly zapnout děti.

7.1 Zapnutí dětské pojistky

Požadavek: Varná deska je vypnutá.

-  podržte stisknuté po dobu cca 4 sekund.
- ✓ Kontrolka nad  svítí po dobu 10 sekund.
- ✓ Varná deska je zablokovaná.

7.2 Vypnutí dětské pojistky

-  podržte stisknuté po dobu cca 4 sekund.
- ✓ Zablokování se zruší.

7.3 Automatická dětská pojistka

Pomocí této funkce se dětská pojistka automaticky zapne vždy po vypnutí varné desky. Automatickou dětskou pojistku můžete aktivovat v základním nastavení. → Strana 10

8 Časové funkce

Váš spotřebič má různé časové funkce, pomocí kterých můžete nastavit dobu trvání nebo minutku.

8.1 Doba trvání

Pro požadovanou varnou zónu zadejte dobu trvání. Po uplynutí doby trvání se varná zóna automaticky vypne. Můžete nastavit dobu trvání až 99 minut.

Nastavení doby trvání

Požadavek: Varná zóna je vybraná a nastavená.

1. Dotkněte se .
- ✓ Rozsvítí se ukazatel  varné zóny. Na ukazateli časovače svítí .
2. Během následujících 10 sekund nastavte v oblasti nastavování požadovanou dobu trvání.

3. V oblasti nastavování změňte dobu trvání nebo nastavte na .

Vypnutí trvalého signálu

Signál můžete manuálně vypnout.

- Dotkněte se libovolného symbolu.
- ✓ Ukazatele zhasnou a vypne se akustický signál.

Automatický časovač

Pomocí této funkce můžete provádět předvolbu doby trvání u všech varných zón. Po každém zapnutí varné zóny ubíhá přednastavená doba trvání. Po uplynutí doby trvání se varná zóna automaticky vypne. Automatický časovač zapínáte v základních nastaveních. → Strana 10

Tip: Automatický časovač lze použít na všechny varné zóny. Dobu trvání každé jednotlivé varné zóny můžete zkrátit nebo vymazat. → Strana 9

8.2 Kuchyňský budík

Můžete určit dobu až 99 minut, po této době zazní signál. Kuchyňský budík je nezávislý na všech ostatních nastaveních.


Nastavení kuchyňského budíku

1. Zapněte kuchyňský budík. Kuchyňský budík můžete zapnout 2 různými způsoby.

Pokud je zvolená varná zóna.	Dvakrát během 10 sekund se dotkněte  .
------------------------------	---

Pokud není zvolená varná zóna.	Stiskněte  .
--------------------------------	---

- ✓ Svítí ukazatel .
2. Během následujících 10 sekund nastavte v oblasti nastavování požadovanou dobu.
- ✓ Čas se začne odměřovat.

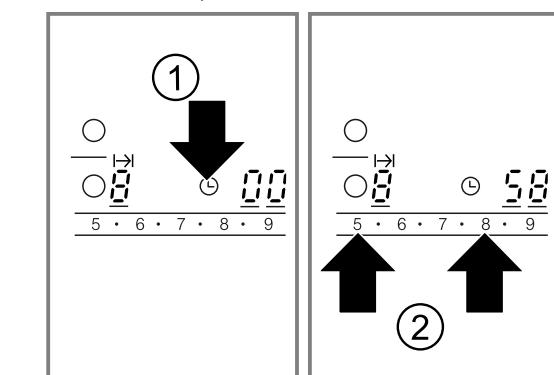

- ✓ Doba trvání se začne odměřovat. Pokud jste nastavili dobu trvání u několika varných zón, zobrazuje se doba trvání zvolené varné zóny.
- ✓ Po uplynutí této doby se varná zóna automaticky vypne. Zazní signál a na ukazateli svítí na 10 sekund .
- ✓ Ukazatel  jasně svítí.

Oprava nebo vymazání doby trvání

1. Zvolte varnou zónu.
2. Stiskněte .
- ✓ Ukazatel  jasně svítí.

- ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál. Na ukazateli časovače svítí . Ukazatel  kuchyňského budíku svítí světle. Po 10 sekundách se ukazatel vypne.

Zobrazení doby

- ▶ Pomocí  zvolte kuchyňský budík.
- ✓ Po dobu 10 sekund se zobrazí doba.

9 Automatické vypnutí

Pokud po dlouhou dobu nezměníte nastavení některé varné zóny, aktivuje se automatické vypnutí. Za jak dlouho se varná zóna vypne, závisí na nastaveném stupni vaření (1 až 10 hodin). Ohřev varné zóny se vypne. Na ukazateli varné zóny střídavě blikají  a ukazatel zbytkového tepla .

10 Blokování při čištění

Pokud budete ovládací panel otírat během doby, kdy je varná deska zapnuta, může dojít ke změně nastavení. Abyste této změny zabránili, je vaše varná deska vybavena funkcí blokování při utírání. Na hlavní vypínač se funkce blokování při utírání nevztahuje. Varnou desku můžete kdykoliv vypnout.

11 Ukazatel spotřeby energie

Funkce zobrazuje celkovou spotřebu energie mezi zapnutím a vypnutím varné desky. Po vypnutí se na 10 sekund zobrazí spotřeba v kilowatthodinách, např. 1,08 kWh.

12 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

12.1 Přehled základních nastavení

Zde najdete přehled základních nastavení a hodnoty přednastavené z výroby.

Ukaza- Volba tel

- | | |
|--|--|
|  / | Automatická dětská pojistka |
|  | - Vypnuto ¹ |
|  | - Zapnuto |
|  | - Manuální a automatická dětská pojistka jsou vypnuty. |

¹ Tovární nastavení

Oprava času

1. Pomocí  zvolte kuchyňský budík.
2. V oblasti nastavování nastavte požadovanou dobu.

Vypnutí signálu budíku

Signál můžete manuálně vypnout.

- ▶ Dotkněte se libovolného dotykového políčka.
- ✓ Ukazatel zhasne a vypne se akustický signál.

9.1 Další vaření po automatickém vypnutí

1. Dotkněte se libovolného dotykového políčka.
- ✓ Ukazatel zhasne.
2. Znovu nastavte.

10.1 Aktivace blokování při čištění

- ▶ Stiskněte .
- ✓ Zazní zvukový signál.
- ✓ Svítí kontrolka nad .
- ✓ Ovládací panel se na 30 sekund zablokuje.

Přesnost ukazatele je mimo jiné závislá na kvalitě napětí elektrické sítě.

Ukazatele můžete aktivovat v základním nastavení.
→ Strana 10

Ukaza- Volba tel

- | | |
|---|---|
|  / | Akustický signál |
|  | - Potvrzující signál a signál při nesprávném ovládání jsou vypnuty. Signál hlavního vypínače zůstane zapnuty. |
|  | - Je zapnuty jen signál při nesprávném ovládání. |
|  | - Je zapnuty jen potvrzující signál. |
|  | - Je zapnuty potvrzující signál a signál při nesprávném ovládání. ¹ |


¹ Tovární nastavení

Ukaza- Volba tel


- c 3** Ukazatel spotřeby energie
Informujte se o napětí sítě u svého dodavatele el. energie.
 0 – Ukazatel spotřeby vypnutý.¹
 1 – Ukazatel spotřeby při síťovém napětí 230 V.
 2 – Ukazatel spotřeby při síťovém napětí 400 V.
 3 – Ukazatel spotřeby při síťovém napětí 220 V.
 4 – Ukazatel spotřeby při síťovém napětí 240 V.
- c 5** Automatický časovač
 00 – Vypnuto.¹
 1-99 Doba trvání, po které se varné zóny vypnou.
- c 6** Doba trvání signálu konce časovače
 1 – 10 sekund.¹
 2 – 30 sekund.
 3 – 1 minuta.
- c 7** Připojení topných těles
 0 – Vypnuto
 1 – Zapnuto
 2 – Poslední nastavení před vypnutím varné zóny.¹
- c 9** Doba volby varných zón
 0 – Neomezená: vždy můžete nastavit naposledy zvolenou varnou zónu, aniž byste ji museli znova volit.¹
 1 – Naposledy zvolenou varnou zónu můžete nastavit 10 sekund po zvolení. Poté musíte varnou zónu před nastavením znova zvolit.
- c 0** Opětovné nastavení na nastavení z výroby
 0 – Vypnuto.¹
 1 – Zapnuto.

¹ Tovární nastavení**12.2 Změna základního nastavení****Požadavek:** Varná deska je vypnutá.

1. Zapněte varnou desku.
2. Během následujících 10 sekund podržte po dobu 4 sekund stisknuto ⊖.

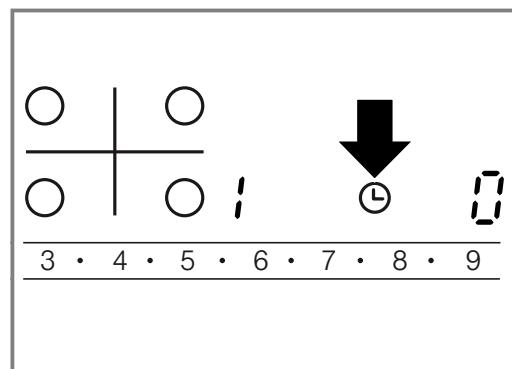

- ✓ Na levém displeji bliká střídavě c a 1.
- ✓ Na pravém displeji svítí 0.
- 3. Dotkněte se ⊖ tolikrát, dokud se na levém displeji nezobrazí požadovaný ukazatel.
- 4. V oblasti nastavování nastavte požadovanou hodnotu.

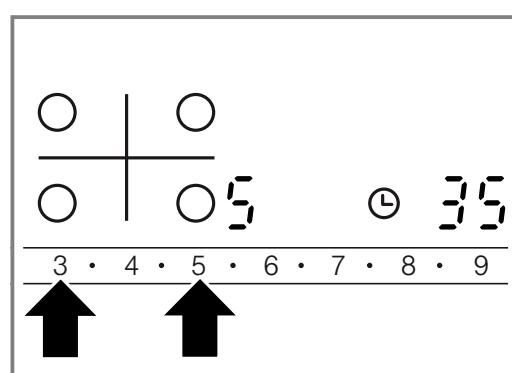

5. ⊖ podržte stisknuto po dobu 4 sekund.

- ✓ Nastavení je aktivováno.

Tip: Pro opuštění základních nastavení bez uložení, vypněte varnou desku pomocí ⊖. Varnou desku opět zapněte a nově nastavte.

13 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

13.1 Čisticí prostředky

Vhodné čisticí prostředky a škrabku na sklo zakoupíte u zákaznického servisu, v internetovém obchodě nebo v obchodech.

POZOR!

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- Nikdy nepoužívejte nevhodné čisticí prostředky.

Nevhodné čisticí prostředky

- Nezředěný oplachovací prostředek
- Čistič pro myčky nádobí
- Abrazivní prostředky

- Agresivní čisticí prostředky, např. spreje na pečicí trouby nebo odstraňovače skvrn
- Drsné houbičky
- Vysokotlaké a parní čističe

13.2 Čištění sklokeramiky

Varnou desku čistěte po každém použití, aby nedošlo k připečení zbytků po vaření.

Poznámka: Řidte se informacemi o nevhodných čisticích prostředcích. → Strana 11

Požadavek: Varná deska je vychladlá.

1. Intenzivní nečistoty odstraňte pomocí škrabky na sklo.
2. Varnou desku vyčistěte čisticím prostředkem na sklokeramiku.

Řidte se pokyny pro čištění uvedenými na obalu čisticího prostředku.

Tip: Speciální houbičkou na sklokeramiku dosáhněte dobrého vycištění.

13.3 Čištění rámu varné desky

Rám varné desky čistěte po použití, pokud se na něm nachází nečistoty nebo skvrny.

Poznámky

- Dbejte na informace o nevhodných čisticích prostředcích. → Strana 11

14 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- ▶ Pokud má spotřebič závadu, kontaktujte zákaznický servis.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče musí být tento obnoven vyškoleným odborným personálem.

14.1 Pokyny v indikačním poli

Závada	Příčina a řešení závady
Žádný	Výpadek napájení. <ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte domovní pojistku spotřebiče.2. Na jiných elektrických spotřebičích zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku elektrického proudu.
Všechny ukazatele blikají	Ovládací panel je mokrý nebo na něm leží nějaké předměty. ▶ Osušte ovládací panel nebo odstraňte předmět.
F2	Vařili jste delší dobu na několika varných zónách s vysokým výkonem. Kvůli ochraně elektroniky se varná zóna vypnula. <ol style="list-style-type: none">1. Chvíli počkejte.2. Dotkněte se libovolného dotykového políčka. ✓ Když hlášení zhasne, elektronika dostatečně vychladla. Můžete vařit dál.
F4	I přes vypnutí v důsledku F2 se elektronika dále zahřívala. Proto byly vypnuty všechny varné zóny. <ol style="list-style-type: none">1. Chvíli počkejte.2. Dotkněte se libovolného dotykového políčka. ✓ Když hlášení zhasne, elektronika dostatečně vychladla. Můžete vařit dál.
F5 a stupeň vaření střídavě blikají. Zazní akustický signál.	V oblasti ovládacího panelu stojí horký hrnec. Hrozí přehřátí elektroniky. ▶ Hrnec odstraňte. ✓ Po krátké době ukazatel zhasne.

- Nepoužívejte škrabku na sklo.
- 1. Rám varné desky čistěte horkým mycím roztokem a měkkým hadříkem.
Nové houbové utěrky před použitím důkladně propláchněte.
- 2. Osušte měkkým hadrem.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Varná zóna hřeje, ale ukazatel nefunguje.

- ▶ Vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- ▶ Zavolejte zákaznický servis.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Varná deska se samočinně vypne a nelze ji ovládat.

Později se může neúmyslně zapnout.

- ▶ Vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- ▶ Zavolejte zákaznický servis.

Závada	Příčina a řešení závady
F 5 a akustický signál	V oblasti ovládacího panelu stojí horký hrnec. Z důvodu ochrany elektroniky se varná deska vypnula. 1. Hrnec odstraňte. 2. Chvíli počkejte. 3. Dotkněte se libovolného dotykového políčka. ✓ Když hlášení zhasne, elektronika dostatečně vychladla. Můžete vařit dál.
F 8	Varná zóna byla v provozu příliš dlouho a vypnula se automaticky. Varnou zónu můžete ihned znova zapnout.
dE a varné zóny se nezahřívají	Je aktivován režim demo. 1. Na 30 sekund odpojte spotřebič od elektrické sítě (vypněte jistič v pojistkové skříně). 2. V příštích 3 minutách se dotkněte libovolného dotykového políčka.
Na displeji se zobrazí hlášení s písmenem "E", např. E0111.	Elektronika rozpoznala chybu. 1. Spotřebič vypněte a opět ho zapněte. ✓ Pokud byla porucha jednorázová, hlášení zhasne. 2. Pokud se hlášení zobrazí znovu, kontaktujte zákaznický servis. Při telefonátu uveděte přesné chybové hlášení. → "Zákaznický servis", Strana 13

15 Likvidace

15.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

- Spotřebič ekologicky zlikvidujte. Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

16 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

16.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek najdete:

- v dokladu spotřebiče.
- na spodní straně varné desky.

Ďalšie informácie nájdete v Digitálnej používateľskej príručke.



Obsah

1	Bezpečnosť.....	14
2	Zabránenie vecným škodám	15
3	Ochrana životného prostredia a šetrenie	16
4	Oboznámenie sa	17
5	Základná obsluha.....	18
6	Funkcia PowerBoost.....	19
7	Detská poistka.....	20
8	Časové funkcie.....	20
9	Automatické vypnutie	21
10	Blokovanie pred utieraním	21
11	Zobrazenie spotreby energie	21
12	Základné nastavenia	21
13	Čistenie a údržba	22
14	Odstránenie porúch	23
15	Likvidácia	24
16	Zákaznícky servis.....	24

⚠ 1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návody, záručný list, ako aj ďalšie informácie o produkte si odložte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Spotrebiče bez zástrčky smie pripájať iba koncesovaný odborný personál. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

Tento spotrebič používajte len:

- na prípravu jedál a nápojov.

- pod dozorom. Krátkodobé varenie nepretržite sledujte.

- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.

- maximálne do výšky 2000 m nad morom.

Spotrebič nepoužívajte:

- s externým časovačom alebo samostatným diaľkovým ovládaním. Neplatí to v prípade, že je prevádzka vypnutá zariadeniami evidovanými EN 50615.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Cistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, výnimkou je iba prípad, ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi od spotrebiča a prívodného kabla.

1.4 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Varenie na varnom paneli s použitím tuku alebo oleja bez dozoru môže byť nebezpečné a spôsobiť požiar.

- ▶ Horúci olej a tuk nikdy nenechávajte bez dozoru.
- ▶ Nikdy sa nepokúšajte hasiť oheň vodou, ale vypnite spotrebič a potom plamene prikryte pokrievkou alebo hasiacou dekom.

Varná plocha sa veľmi zahrieva.

- ▶ Na varnú plochu alebo do jej bezprostrednej blízkosti nikdy nedávajte horľavé predmety.
- ▶ Na varnú plochu nikdy neukladajte žiadne predmety.

Spotrebič sa zahrieva.

- V zásuvkách priamo pod varným panelom nikdy neskladujte horľavé predmety ani spreje.

Kryty varného panelu môžu spôsobiť nehody, napr. prehriatie, vznietenie, prípadne prasknutie materiálu.

- Nepoužívajte žiadne kryty varného panelu. Potraviny sa môžu vznietať.
- Proces varenia kontrolujte. Proces krátkeho varenia neustále kontrolujte.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Počas používania sa spotrebič a jeho dotykové časti veľmi zahrejú, najmä rám varného panela, ak je súčasťou.

- Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi.

Mriežky na ochranu varného panela môžu viesť k nehodám.

- Nikdy nepoužívajte mriežky na ochranu varného panela.

Spotrebič sa počas prevádzky rozpáli.

- Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyskolený personál.
- Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- Ak sa napájací kábel tohto spotrebiča poškodí, musí byť vymenený vyškoleným odborným personálom.

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Ak je povrch prasknutý, musí sa spotrebič vypnúť, aby sa zabránilo možnému úrazu elektrickým prúdom. V tomto prípade nevypínajte spotrebič hlavným vypínačom, ale pomocou poistky v poistkovej skrinke.
- Zavolajte zákaznícky servis. → Strana 24

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

Na horúcich častiach spotrebiča sa môže káblová izolácia elektrických spotrebičov roztať.

- Nikdy nenechajte pripájací kábel spotrebiča v kontakte s horúcimi časťami spotrebiča.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Hrnce môžu v dôsledku nahromadenej tekutiny medzi dnom hrnca a varnou zónou náhle vyskočiť do výšky.

- Varnú zónu a dno hrnca udržiavajte vždy suché.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

2 Zabránenie vecným škodám

POZOR!

Drsné dná hrncov alebo panvíc môžu poškriabať sklokeramický povrch.

- Skontrolujte používaný riad.

Varenie naprázdno môže poškodiť riad na varenie alebo spotrebič.

- Na horúcu varnú zónu nikdy neukladajte prázdne hrnce ani nevarite naprázdno.

Nesprávne položený riad na varenie môže spôsobiť prehriatie spotrebiča.

- Horúce panvice ani hrnce nikdy neukladajte na ovládacie prvky ani rám varného panelu.

Ak na varný panel spadnú tvrdé alebo ostré predmety, panel sa môže poškodiť.

- Nedovoľte, aby na varný panel spadli tvrdé alebo ostré predmety.

Materiály, ktoré neodolávajú teplu, sa na horúcich varných zónach roztavia.

- Nepoužívajte ochrannú fóliu na sporák.
- Nepoužívajte alobal ani plastové nádoby.

2.1 Najčastejšie poškodenia

Tu nájdete tie najčastejšie poškodenia a tipy, ako im môžete predísť.

Po- škodení a	Príčina	Riešenie
Škvry	Vykypené jedlá	Vykypené jedlá ihned odstráňte škrabkou na sklo.
Škvry	Nevhodné čistiace prostriedky	Používajte čistiace prostriedky, ktoré sú vhodné na sklokeramiku.
Škrabanie	Sol', cukor alebo piesok	Varný panel nepoužívajte ako pracovnú plochu ani ako odkladaciu plochu.

Po- škodení a	Príčina	Riešenie
Škrabanie	Drsné dná hrncov alebo panvíc	Skontrolujte používaný riad.
Zafarbenie	Nevhodné čistiace prostriedky	Používajte čistiace prostriedky, ktoré sú vhodné na sklokeramiku.
Zafarbenie	Ošúchanie hrncami, napr. hliníkovými	Hrnce alebo panvice pri posúvaní nadvihnite.
Vylomenie materiálu	Cukor alebo jedlá s vysokým obsahom cukru	Vykypené jedlá ihned odstráňte škrabkou na sklo.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelenie podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej energie.

Zvoľte varnú zónu podľa veľkosti hrnca. Riad na varenie položte doprostred.

Používajte taký riad, ktorý má rovnaký priemer dna ako priemer varnej zóny.

Tip: Výrobcovia riadu často udávajú priemer hornej časti hrnca. Ten je často väčší, než priemer dna.

- Nevhodný riad na varenie alebo taký riad, ktorý ne-pokrýva celú varnú plochu, spotrebúva veľa energie.

Hrnce prikryte pokrievkou vhodnej veľkosti.

- Ak varíte bez pokrievky, spotrebič spotrebuje výrazne väčšie množstvo energie.

Podľa možností pokrievku zdvíhajte čo najmenej.

- Ak pokrievku zdvíhnete, uniká mnoho energie.

Používajte sklenenú pokrievku.

- Vďaka sklenenej pokrievke môžete vidieť, čo sa v hrnci deje bez toho, aby ste ju museli zdvíhať.

Používajte hrnce a panvice s rovným dnom.

- Nerovné dná zvyšujú spotrebú energie.

Používajte vhodný riad na varenie vzhľadom na množstvo upravovaných potravín.

- Veľký riad na varenie s malým obsahom spotrebuje viac energie na nahriatie.

Varte s malým množstvom vody.

- Čím viac vody sa v riade na varenie nachádza, tým viac energie sa spotrebuje na jej nahriatie.

Včas prepnite na nižší stupeň ohrevu.

- Vyššia teplota stupňa pomalého varenia spôsobuje plytvanie energiou.

Využívajte zvyškové teplo varného panelu. Pri dlhších časoch ohrevu vypnite varnú zónu 5-10 minút pred dovarením.


- Nevyužité zvyškové teplo zvyšuje spotrebú energie. Informácie o výrobku podľa (EU) 66/2014 nájdete v priloženom doklade zariadenia a na internete na produktovej stránke vášho zariadenia.

4 Oboznámenie sa

Návod na používanie platí pre rôzne varné panely. Údaje o rozmeroch varných panelov nájdete v prehľade typov. → Strana 2

4.1 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

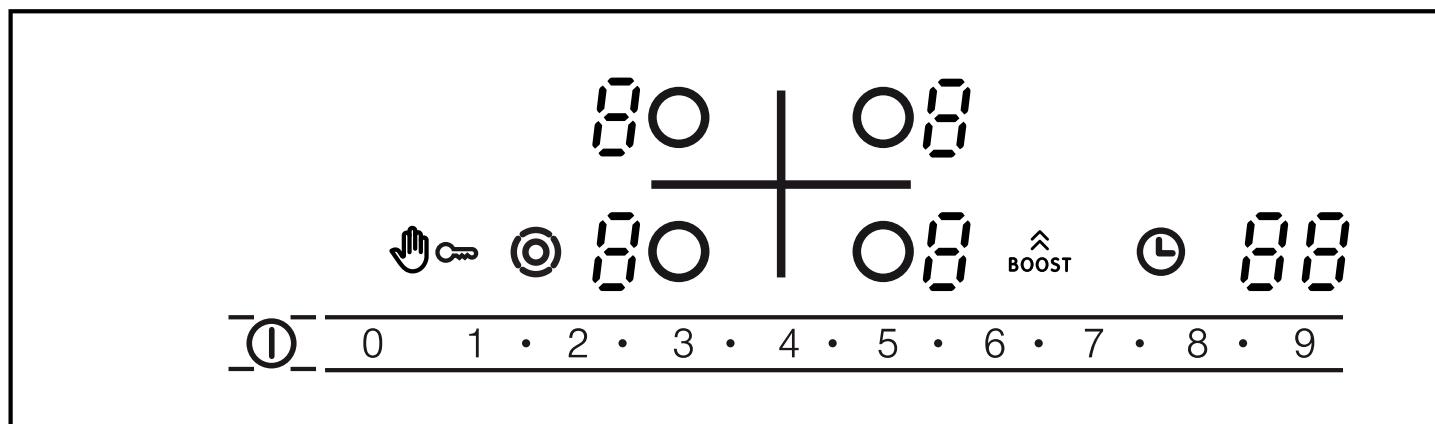

4.2 Indikátory

Indikátory ukazujú nastavené hodnoty a funkcie.

Indikátor	Meno
I - S	Stupeň ohrevu
H / h	Zvyškové teplo
b	Funkcia PowerBoost
BB	Časovač

4.3 Dotykové polia

Dotykové polia sú plochy citlivé na dotyk. Ak chcete výbrať funkciu, dotknite sa príslušného poľa.

Dotykové pole	Názov
①	Hlavný vypínač
⌚	Ochrana pri utieraní
🕒	Detská poistka
◎	Pripojenie zón
○	Výber varnej zóny
1•2•3...9	Oblasť nastavenia
🕒	Časovač
BOOST	PowerBoost

Poznámky

- Ovládací panel udržiavajte vždy čistý. Vlhkosť má negatívny vplyv na funkčnosť.
- Do blízkosti indikátorov a dotykových polí nepribližujte žiadne hrnce. Elektronika sa môže prehriati.

4.4 Varné zóny

Tu nájdete prehľad rôznych rozšírení varných zón. Ak aktivujete rozšírenie, príslušný indikátor začne svietiť.

Ak zapnete varnú zónu, zapne sa v naposledy nastavenej veľkosti.

Varná zóna	Názov	Rozšírenie a zrušenie rozšírenia
○	Jednookruhová varná zóna	Vyberte varnú zónu.
◎	Dvojokruhová varná zóna	Vyberte varnú zónu. Stlačte ◎.
CO	Zóna pečenia	Vyberte varnú zónu. Stlačte CO.

Poznámky

- Tmavé oblasti v rozzeravenej oblasti varnej zóny sú technicky podmienené. Nemajú žiadny vplyv na funkčnosť varnej zóny.
- Varná zóna reguluje teplotu zapínaním a vypínaním ohrevu. Aj pri najvyššom výkone sa ohrev môže zapnúť alebo vypnúť.
- V prípade viacokruhových varných zón sa môžu ohrevy varných zón a ohrevy rozšírených oblastí v rôznych časoch vypínať alebo zapínať.

Dôvody:

- Ochrana citlivých konštrukčných dielov pred prehrievaním.
- Spotrebič je chránený pred elektrickým preťažením.
- Dosiahnete lepší výsledok pri varení.

4.5 Ukazovateľ zvyškového tepla

Varný panel má pre každú varnú zónu dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla. Pokiaľ ukazovateľ zvyškového tepla svieti, nedotýkajte sa varnej zóny.

Ukazovateľ Význam

H	Varná zóna je tak horúca, že na nej môžete malé jedlá udržať teplé alebo môžete rozpustiť polevu.
h	Varná zóna je horúca.

5 Základná obsluha

5.1 Vypnutie alebo zapnutie varného panelu

Varný panel zapnete alebo vypnete hlavným vypínačom.

Ak spotrebič znova zapnete do 4 sekúnd po vypnutí, spustí sa varný panel s predchádzajúcim nastavením.

5.2 Zapnutie varného panelu

- ▶ Ťuknite na ①.
- ✓ Svetelná lišta nad ① svieti.
- ✓ Indikátory ovládacích plôch a varných stupňov ② svietia.
- ✓ Varná doska je pripravená na prevádzku.

5.3 Vypnutie varnej dosky

Varný panel sa vypne automaticky, pokiaľ sú určitú dobu vypnuté všetky varné zóny (10 – 60 sekúnd).

- ▶ Stlačte ①.
- ✓ Kontrolka nad ① zhasne.
- ✓ Ukazovatele zhasnú.
- ✓ Všetky varné zóny sú vypnuté.
- ✓ Ukazovateľ zvyškového tepla svieti ďalej, kým nie sú varné zóny dostatočne vychladnuté.

5.4 Nastavenia varných zón

Pre nastavenie varnej zóny musíte zvoliť, ktorú varnú zónu chcete nastaviť.

V oblasti nastavenia nastavte požadovaný varný stupeň.

Stupeň ohrevu


1	najnižší výkon
9	najvyšší výkon
.	Každý stupeň ohrevu má jeden medzistupeň, napr. 4. .

5.5 Nastavenie stupňa ohrevu

Požiadavka: Varný panel je zapnutý.

1. Zvolte varnú zónu pomocou ○.
- ✓ Na indikátore stupňa ohrevu svieti ②. Pod ukazovateľom stupňa ohrevu svieti ..

2. V oblasti nastavení nastavte stupeň varenia.

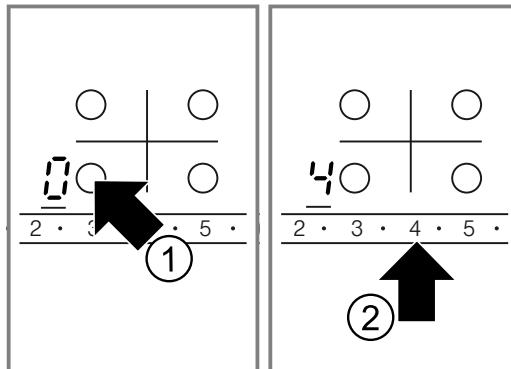

5.6 Zmena stupňa ohrevu

1. Zvolte varnú zónu pomocou ○.
2. V oblasti nastavení nastavte stupeň varenia.

5.7 Vypnutie varnej zóny

1. Zvolte varnú zónu pomocou ○.
2. V oblasti nastavení nastavte 0.
- ✓ Ked' ste varnú zónu vypli, asi po 10 sekundách sa zobrazí ukazovateľ zvyškového tepla.

Poznámka: Aktivovaná zostane naposledy nastavená varná zóna. Môžete nastaviť naposledy zvolenú varnú zónu alebo vybrať nové nastavenie.

5.8 Odporúčané nastavenia pre varenie

Tu nájdete prehľad rôznych jedál s vhodnými stupňami ohrevu.

Čas prípravy sa lísi v závislosti od druhu, hmotnosti, hrúbky a kvality pokrmov. Stupeň pomalého varenia závisí od použitého riadu na varenie.

Pokyny na prípravu

- Na varenie použite varný stupeň 9.
- Husté pokrmy z času na čas premiešajte.
- Potraviny, ktoré chcete prudko opečť, alebo z ktorých počas opekania vytieká veľa šťavy, najlepšie opečte vo viacerých menších porciach.
- Tipy na varenie, čo šetrí energiu. → Strana 16

Rozpúšťanie

Jedlo	Stupeň pomalého varenie	Dĺžka ďalšieho varenia v minútach
Čokoláda, poleva	1-1.	-
Maslo, med, želatína	1 – 2	-

Zohrievanie alebo udržiavanie teploty

Eintopf, napr. šošovicový ein-topf	1 – 2	-
Mlieko ¹	1.-2.	-
Párky vo vode ¹	3 – 4	-
¹ Jedlo pripravujte bez pokrievky.		

Rozmrazovanie a zohrievanie

Špenát, zmrazený	2.-3.	10 – 20
Guláš, zmrazený	2.-3.	20 – 30

Pošírovanie, varenie pri minimálnej teplote

Knedle, knedličky ^{1, 2}	4.-5.	20 – 30
Ryba ^{1, 2}	4 – 5	10 – 15
Biela omáčka, napr. bešamelo-vá omáčka	1 – 2	3 – 6
Šľahané omáčky, napr. bernská omáčka alebo holandská omáčka	3 – 4	8 – 12
¹ Vodu pod pokrievkou privedeťte k varu. ² Jedlo ďalej varte bez pokrievky.		

Varenie, varenie v pare, alebo dusenie

Ryža s dvojnásobným množstvom vody	2 – 3	15 – 30
Mliečna ryža	1.-2.	35 – 45
Zemiaky varené v šupke	4 – 5	25 – 30
Varené zemiaky	4 – 5	15 – 25
Cestoviny, rezance ^{1, 2}	6 – 7	6 – 10
Eintopf, polievka	3.-4.	15 – 60
Zelenina, čerstvá	2.-3.	10 – 20
Zelenina, zmrazená	3.-4.	10 – 20
Jedlá v tlakovom hrnci	4 – 5	-

¹ Vodu pod pokrievkou privedeťte k varu.² Jedlo ďalej varte bez pokrievky.**Dusenie s predchádzajúcim prudkým opečením**

Rolády	4 – 5	50 – 60
Dusené mäso	4 – 5	60 – 100
Guláš	2.-3.	50 – 60

Pečenie s malým množstvom oleja

Pečenie jedál bez pokrievky.

6 Funkcia PowerBoost

S funkciou PowerBoost môžete ohriať veľké množstvo vody rýchlejšie ako pri použití stupňa ohrevu 9.

Funkcia PowerBoost je k dispozícii iba pri varných zónach, ktoré sú označené .

Rezne, prírodné alebo obaľované	6 – 7	6 – 10
Rezne, zmrazené	6 – 7	8 – 12
Kotlety, prírodné alebo obaľované ¹	6 – 7	8 – 12
Steak, hrúbka 3 cm	7 – 8	8 – 12
Faširka, hrúbka 3 cm ¹	4.-5.	30 – 40
Hamburger, hrúbka 2 cm ¹	6 – 7	10 – 20
Prsia z hydiny, hrúbka 2 cm ¹	5 – 6	10 – 20
Prsia z hydiny, zmrazené ¹	5 – 6	10 – 30
Ryba alebo rybie filé, na prírodné	5 – 6	8 – 20
Ryby alebo rybie filé, obaľované	6 – 7	8 – 20
Ryby alebo rybie filé, obaľované a zmrazené, napr. rybie prsty	6 – 7	8 – 12
Langusty, krevety	7 – 8	4 – 10
Soté zo zeleniny alebo česrtvých hub	7 – 8	10 – 20
Zelenina, mäso krájané na rezance na ázijský spôsob	7.-8.	15 – 20
Jedlá varené v panvici, zmrazené	6 – 7	6 – 10
Palacinky	6 – 7	postupne
Omeleta	3.-4.	postupne
Volské oká	5 – 6	3 – 6

¹ Jedlo niekoľkokrát obráťte.**Fritovanie**

Podľa veľkosti porcie potravín smažte porciu 150 – 200 g v 1 – 2 l oleja. Príprava jedál bez pokrievky.

Zmrazené potraviny, napr. zemiakové hranolčeky, alebo kúracie nugetky	8 – 9	-
Krokety, zmrazené	7 – 8	-
Mäso, napr. kurča	6 – 7	-
Ryby, obaľované alebo v pivnom cestíčku	5 – 6	-
Zelenina alebo huby, obaľované alebo v pivnom cestíčku	5 – 6	-
Tempura		
Drobné pečivo, napr. šišky alebo ovocie v pivnom cestíčku	4 – 5	-

6.1 Zapnutie funkcie Powerboost**⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!**

Olej a tuk sa pomocou funkcie Powerboost rýchlo nahreje. Prehriaty olej a tuk rýchlo vzbúkne.

► Varenie nikdy nenechávajte bez dohľadu.

Požiadavka: Pri dvojokruhových varných zónach musí byť pre prevádzku s funkciou PowerBoost zapnutý druhý vyhrievací obvod.

1. Vyberte varnú zónu.
2. V oblasti nastavenia stlačte .
- ✓ Ukazovateľ  svieti.

6.2 Vypnutie funkcie Powerboost

Ak funkciu Powerboost nevypnete, po určitom čase sa automaticky vypne. Varná zóna sa prepne naspäť na stupeň varenia 9.

1. Vyberte varnú zónu.
2. Nastavte ľubovoľný stupeň ďalšieho varenia.
- ✓ Ukazovateľ  zhasne.

7 Detská poistka

Detskou poistikou môžete zabrániť, aby deti zapli varný panel.

7.1 Zapnutie detskej poistky

Požiadavka: Varný panel je vypnutý.

-  asi 4 sekundy držte stlačené.
- ✓ Kontrolka nad  sa rozsvieti na 10 sekúnd.
- ✓ Varná zóna je zablokovaná.

7.2 Vypnutie detskej poistky

-  asi 4 sekundy držte stlačené.
- ✓ Blokovanie je vypnuté.

7.3 Automatická detská poistka

Touto funkciou sa detská poistka zapne vždy automaticky, keď varný panel vypnete.

Automatickú detskú poistku môžete aktivovať v základných nastaveniach. → Strana 21

8 Časové funkcie

Váš spotrebič disponuje rôznymi časovými funkiami, pomocou ktorých môžete nastaviť čas trvania alebo kuchynský časovač.


8.1 Čas trvania

Zadajte čas trvania pre požadovanú varnú zónu. Varná zóna sa po uplynutí času trvania automaticky vypne. Čas trvania môžete nastaviť až na 99 minút.

Nastavenie času trvania

Požiadavka: Je zvolená a nastavená varná zóna.

1. Stlačte .
- ✓ Ukazovateľ  varnej zóny sa rozsvieti. Na indikátori časovača svieti .
2. V priebehu nasledujúcich 10 sekúnd nastavte požadovaný čas varenia v oblasti nastavenia.

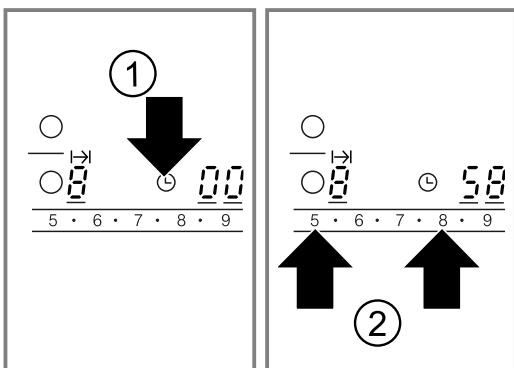

- ✓ Čas trvania plynne. Keď ste pre viacero varných zón nastavili čas trvania, vždy sa bude zobrazovať čas trvania vybranej varnej zóny.
- ✓ Po uplynutí času trvania sa varná zóna automaticky vypne. Zaznie zvukový signál a na indikátore sa na 10 sekúnd rozsvieti . Indikátor  jasne svieti.

Úprava alebo vymazanie času trvania

1. Vyberte varnú zónu.
2. Ťuknite na .
- ✓ Indikátor  jasne svieti.
3. V oblasti nastavení zmeňte čas trvania alebo ho nastavte na .

Vypnutie signálu času trvania

Signál môžete vypnúť manuálne.

- Ťuknite na ľubovoľný symbol.
- ✓ Ukazovatele zhasnú a akustický signál sa vypne.

Automatický časovač

Pomocou tejto funkcie môžete predvolať čas trvania pre všetky varné zóny. Po každom zapnutí varnej zóny prebieha potom predvolený čas trvania. Varná zóna sa po uplynutí času trvania automaticky vypne.

Automatický časovač zapnete v základných nastaveniach. → Strana 21

Tip: Automatický časovač platí pre všetky varné zóny. Pre jednotlivé varné zóny môžete čas trvania znížiť alebo zrušiť. → Strana 20

8.2 Kuchynský časovač

Môžete nastaviť čas max. 99 minút. Po ich uplynutí zaznie zvukový signál. Kuchynský časovač je nezávislý od všetkých ostatných nastavení.

Nastavenie kuchynského časovača

1. Zapnite kuchynský časovač.
- Kuchynský časovač môžete zapnúť 2 rozličnými spôsobmi.

Pri zvolenej varnej zóne.	Do 10 sekúnd dvakrát za sebou ťuknite na  .
Pri nezvolenej varnej zóne.	Ťuknite na  .

- ✓ Ukazovateľ  svieti.
- 2. V priebehu nasledujúcich 10 sekúnd nastavte požadovaný čas v oblasti nastavenia.
- ✓ Čas sa odpočítava.
- ✓ Po uplynutí času zaznie signál. Na indikátore časovača svieti . Indikátor  pre kuchynský časovač jasne svieti. Po 10 sekundách sa indikátor vypne.

9 Automatické vypnutie

Ak nastavenia varnej zóny dlho nezmeníte, bude automatické vypnutie aktívne.

To, kedy sa varná zóna vypne, závisí od nastaveného stupňa varenia (1 až 10 hodín).

Ohrev varnej zóny sa vypne. Na indikátore varnej zóny blikajú striedavo  a indikátor zvyškového tepla .

10 Blokovanie pred utieraním

Ked' chcete utrieť ovládací panel, zatiaľ čo je varná zóna zapnutá, môžete zmeniť nastavenia. Aby sa tomu zabránilo, disponuje varný panel funkciou ochrany pri utieraní.

Hlavný vypínač je z funkcie ochrany pri utieraní vyňatý. Varný panel môžete kedykoľvek vypnúť.

11 Zobrazenie spotreby energie

Funkcie môžete zobrazovať celkovú spotrebú energie medzi zapnutím a vypnutím varného panelu.

Po vypnutí sa bude 10 sekúnd zobrazovať hodnota spotreby v kilowatthodinách, napr. 1,08 kWh.

Zobrazenie času

- Pomocou symbolu  vyberte kuchynský časovač.
- ✓ Čas sa zobrazí na 10 sekúnd.

Úprava času

1. Pomocou symbolu  vyberte kuchynský časovač.
2. V oblasti nastavenia nastavte požadovaný čas.

Vypnutie signálu časovača

Signál môžete vypnúť manuálne.

- Ťuknite na ľubovoľné dotykové pole.
- ✓ Indikátor zmizne a akustický signál sa vypne.

9.1 Ďalšie varenie po automatickom vypnutí

1. Ťuknite na ľubovoľné dotykové pole.
- ✓ Ukazovateľ zhasne.
2. Znovu nastavte.

12 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

12.1 Prehľad základných nastavení

Tu nájdete prehľad základných nastavení a hodnoty nastavené vo výrobe.

Indikátor Výber

- | | |
|---|---|
|   | Automatická detská poistka
 – Vypnuté ¹
 – Zapnuté
 – Manuálna a automatická detská poistka vypnutá. |
|---|---|

¹ Výrobné nastavenie

10.1 Aktivácia ochrany pri utieraní

- Ťuknite na .
- ✓ Zaznie signál.
- ✓ Indikátor nad  svieti.
- ✓ Ovládací panel je na 30 sekúnd zablokovaný.

Presnosť ukazovateľa je okrem iného závislá od kvality napäťia danej elektrickej siete.

Indikátor môžete aktivovať v základných nastaveniach.
→ Strana 21

Indikátor Výber

- | | |
|---|--|
|   | Zvukový signál
 – Potvrdzujúci signál a signál chybnej obsluhy sú vypnuté. Signál hlavného vypínača zostáva zapnutý.
 – Zapnutý je len signál chybnej obsluhy.
 – Zapnutý je len potvrdzujúci signál.
 – Potvrdzujúci signál a signál chybnej obsluhy sú zapnuté. ¹ |
|---|--|

¹ Výrobné nastavenie

Indikátor Výber


- c 3** Zobrazenie spotreby energie
Podrobnosti o sieťovom napäti si vyžiadajte od svojho dodávateľa elektrickej energie.
0 – Indikátor spotreby je vypnutý.¹
1 – Zobrazenie spotreby pri sieťovom napäti 230 V.
2 – Zobrazenie spotreby pri sieťovom napäti 400 V.
3 – Zobrazenie spotreby pri sieťovom napäti 220 V.
4 – Zobrazenie spotreby pri sieťovom napäti 240 V.
- c 5** Automatický časovač
00 – Vypnuté.¹
199 – Doba, po uplynutí ktorej sa vypnú varné zóny.
- c 6** Trvanie signálu uplynutia doby časovača
1 - 10 sekúnd.¹
2 - 30 sekúnd.
3 - 1 minúta.
- c 7** Pripojenie vyhrievacích telies
0 – Vypnuté
1 – Zapnuté
2 – Posledné nastavenie pred vypnutím varnej zóny.¹
- c 9** Čas výberu varných zón
0 – Neobmedzený: vždy môžete nastaviť na posledy zvolenú varnú zónu bez nového nastavovania.¹
1 – Naposledy zvolenú varnú zónu môžete nastaviť do 10 sekúnd po voľbe. Potom musíte varnú zónu nastaviť odznova.
- c 0** Obnovenie výrobného nastavenia
0 – Vypnuté¹
1 – Zapnuté

¹ Výrobné nastavenie


12.2 Zmena základných nastavení

Požiadavka: Varný panel je vypnutý.

1. Zapnite varný panel.
2. V priebehu nasledujúcich 10 sekúnd podržte symbol stlačený 4 sekundy.

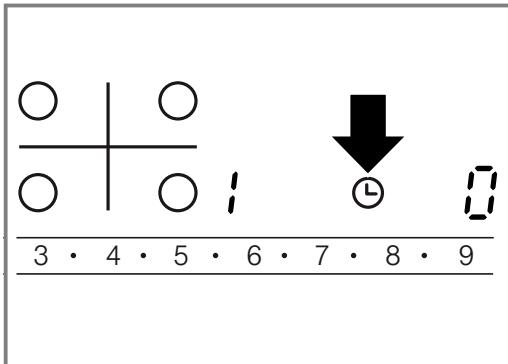

3. Opakovane stláčajte , dokial sa na ľavom displeji neobjaví želaný indikátor.
4. V oblasti nastavenia nastavte požadovanú hodnotu.

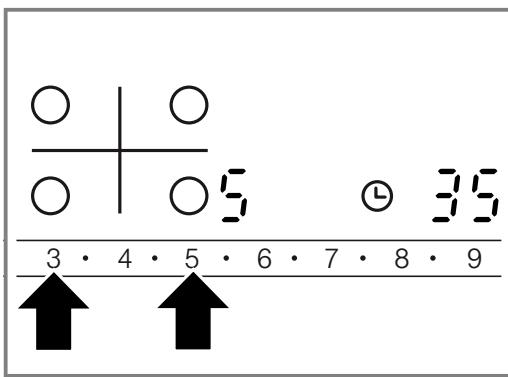

5. držte stlačené asi 4 sekundy.
- Nastavenie je aktivované.

Tip: Ak chcete opustiť základné nastavenia bez uloženia, vypnite varný panel pomocou . Varný panel zapnite a znova nastavte.

13 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

13.1 Čistiace prostriedky

Vhodné čistiace prostriedky a škrabka na sklo sú dostupné v zákazníckom servise alebo v internetovom, či kamennom obchode.

POZOR!

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- Nikdy nepoužívajte nevhodné čistiace prostriedky.

Nevhodné čistiace prostriedky

- Neriedený oplachovací prostriedok
- Čistič na umývačku riadu
- Abrazívny čistiaci prostriedok
- Agresívne čistiace prostriedky, napr. sprej na rúry alebo odstraňovač škvŕn

- Abrazívne špongie
- Vysokotlakové čističe a parné čističe

13.2 Čistenie sklokeramiky

Varný panel čistite po každom použití, aby nedochádzalo k pripáleniu zvyškov z varenia.

Poznámka: Rešpektujte informácie o nevhodných čistiacich prostriedkoch. → Strana 22

Požiadavka: Varný panel je vychladnutý.

1. Silné nečistoty odstráňte škrabkou na sklo.
2. Varný panel vyčistite pomocou čistiaceho prostriedku na sklokeramiku.
Dopržiavajte pokyny týkajúce sa čistenia na obale čistiaceho prostriedku.

Tip: Pomocou špeciálnej špongie na sklokeramiku môžete dosiahnuť dobré výsledky čistenia.

13.3 Čistenie rámu varného panelu

Rám varného panelu čistite po použití, keď sa na ňom nachádza nečistota alebo flaky.

Poznámky

- Dbajte na informácie o nevhodných čistiacich prostriedkoch. → Strana 22

- Nepoužívajte škrabku na sklo.

1. Rám varného panelu vyčistite horúcim umývacím roztokom a mäkkou handričkou.
Nové čistiace špongie pred použitím dôkladne premyte.
2. Osušte mäkkou utierkou.

14 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opraviť iba kvalifikovaný personál.
- ▶ Keď má spotrebič poruchu, zavolajte zákaznícky servis.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ak sa napájaci kábel tohto spotrebiča poškodí, musí byť vymenený vyškoleným odborným personálom.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Varná zóna hreje, ale ukazovateľ nefunguje.

- ▶ Vypnite poistku v poistkovej skrinke.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Varný panel sa samočinne vypne a už sa nedá ovládať. Môže sa stať, že sa neskôr neúmyselne zapne.

- ▶ Vypnite poistku v poistkovej skrinke.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis.

14.1 Pokyny na indikačnom poli

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Žiadne	Elektrické napájanie bolo prerušené. <ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte domovú poistku spotrebiča. 2. Pomocou iných elektrických spotrebičov skontrolujte, či nejde o výpadok elektrického prúdu.
Všetky indikátory blikajú	Ovládací panel je mokrý alebo sa na ňom nachádzajú predmety. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ovládací panel osušte alebo odstráňte predmet.
F2	Na viacerých varných zónach sa po dlhšiu dobu varilo s vysokým výkonom. Z dôvodu ochrany elektroniky sa varná zóna vypla. <ol style="list-style-type: none"> 1. Nejaký čas počkajte. 2. Ťuknite na ľubovoľné dotykové pole. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ak sa hlásenie nezobrazuje, elektronika je dostatočne vychladnutá. Môžete variť ďalej.
F4	Naprieč vypnutiu pomocou F2 sa elektronika zahrievala aj nadalej. Preto sa vypli všetky varné zóny. <ol style="list-style-type: none"> 1. Nejaký čas počkajte. 2. Ťuknite na ľubovoľné dotykové pole. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ak sa hlásenie nezobrazuje, elektronika je dostatočne vychladnutá. Môžete variť ďalej.
F5 a stupeň varenia striedavo blikajú. Zaznie akustický signál.	Horúci hrniec v oblasti varného panela. Hrozí, že elektronika sa prehreje. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hrniec odstráňte. ✓ Ukažovateľ o chvíľu zhasne.
F5 a akustický signál	Horúci hrniec v oblasti varného panela. Z dôvodu ochrany elektroniky sa varná zóna vypla. <ol style="list-style-type: none"> 1. Hrniec odstráňte. 2. Nejaký čas počkajte. 3. Ťuknite na ľubovoľné dotykové pole. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ak sa hlásenie nezobrazuje, elektronika je dostatočne vychladnutá. Môžete variť ďalej.
F8	Varná zóna bola príliš dlho v prevádzke a automaticky sa vypla. Varnú zónu môžete opäť hned' zapnúť.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
 a varné zóny nehréjú	Režim demo je aktivovaný. 1. Spotrebič odpojte na 30 sekúnd od prúdu tak, že vypnete poistku v poistkovej skrinke. 2. V priebehu nasledujúcich 3 minút ľuknite na ľubovoľné dotykové pole.
Na displeji sa zobrazí hlásenie s "E", napr. E0111.	Elektronika zistila chybu. 1. Spotrebič vypnite a znova zapnite. ✓ Ak bola porucha jednorazová, hlásenie zmizne. 2. Ak sa hlásenie zobrazí znova, zavolajte zákaznícky servis. Počas telefonátu uvedťe presné hlásenie chyby. → "Zákaznícky servis", Strana 24

15 Likvidácia

15.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickej likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

- Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom. O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

16 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a splňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobnejšie informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča. Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v príloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

16.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Typový štítok nájdete:

- na sprievodnom dokumente spotrebiča.
- na spodnej strane varnej dosky.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.









Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001599729 (020601)

cs, sk