
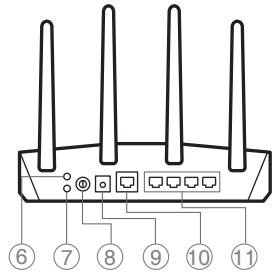


Quick Setup Guide

Dual Band Wi-Fi Router

RT-AX57

Router Overview

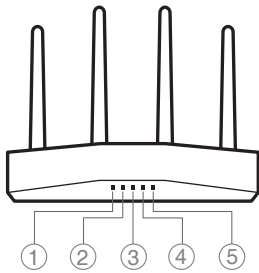

- ① 5GHz LED
- ② 2.4GHz LED
- ③ LAN 1~4 LEDs
- ④ WAN (Internet) LED
- ⑤ Power LED
- ⑥ Reset button
- ⑦ WPS button
- ⑧ Power button
- ⑨ Power (DC-IN) port
- ⑩ WAN (Internet) port
- ⑪ LAN 1~4 ports



- ### ET
- Algseadistuse kiirjuhend
- ① 5GHz LED indikaator
 - ② 2,4GHz LED indikaator
 - ③ LAN 1~4 LED indikaatorid
 - ④ WAN-i (Internet) LED indikaator
 - ⑤ Toite LED indikaator
 - ⑥ Lähtesta nupp
 - ⑦ WPS nupp
 - ⑧ Toitenupp
 - ⑨ Toitepesa (DC-IN)
 - ⑩ WAN (Internet) pordi
 - ⑪ LAN 1~4 pordi

- ### HU
- Gyors üzembehelyezési útmutató
- ① 5GHz LED
 - ② 2,4GHz LED
 - ③ LAN 1~4 LEDs
 - ④ WAN (Internet) LED
 - ⑤ Bekapcsolt állapot LED
 - ⑥ Alaphelyzet gomb
 - ⑦ WPS gomb
 - ⑧ Főkapcsoló gomb
 - ⑨ Hálózati (DC Bemeneti) port
 - ⑩ WAN (Internet) port
 - ⑪ LAN 1~4 portok

- ### FR
- Guide de configuration rapide
- ① Voyant de bande 5 GHz
 - ② Voyant de bande 2,4 GHz
 - ③ Voyants réseau local (LAN) 1 à 4
 - ④ Voyant réseau étendu (WAN) (Internet)
 - ⑤ Voyant d'alimentation
 - ⑥ Bouton de réinitialisation
 - ⑦ Bouton WPS
 - ⑧ Bouton d'alimentation
 - ⑨ Port d'alimentation (CC)
 - ⑩ Port réseau étendu (WAN) (Internet)
 - ⑪ Ports réseau local (LAN) 1 à 4

- ### DE
- Anleitung zur schnellen Einrichtung
- ① 5-GHz-LED
 - ② 2,4-GHz-LED
 - ③ LAN-LEDs 1~4
 - ④ WAN-LED (Internet)
 - ⑤ Betriebs-LED
 - ⑥ Reset-Taste
 - ⑦ WPS-Taste
 - ⑧ Ein-/Austaste
 - ⑨ Netzanschluss (DC-In)
 - ⑩ WAN-Anschluss (Internet)
 - ⑪ LAN-Anschlüsse 1~4

- ### LV
- Ātrās iestāšanās rokasgrāmata
- ① 5GHz LED
 - ② 2,4GHz LED
 - ③ LAN 1~4 LED
 - ④ WAN (Interneta) LED
 - ⑤ Barošanas LED
 - ⑥ Atiestāšanas poga
 - ⑦ WPS poga
 - ⑧ Strāvas poga
 - ⑨ Strāvas (DC-IN) pieslēgvietā
 - ⑩ WAN (Internet) pieslēgvietā
 - ⑪ LAN 1~4 porti

- ### LT
- Trumpoji naudojimo instrukcija
- ① 5GHz LED
 - ② 2,4GHz LED
 - ③ LAN 1~4 kontrolinė lemputė
 - ④ WAN (Internet) LED
 - ⑤ Maitinimo LED
 - ⑥ Nustatymo iš naujo mygtukas
 - ⑦ WPS mygtukas
 - ⑧ Maitinimo mygtukas
 - ⑨ Maitinimo (Nuolatinės srovės įvado) prievadas
 - ⑩ WAN (Internet) prievadas
 - ⑪ LAN 1~4 prievada

- ### IT
- Guida rapida all'installazione
- ① LED 5GHz
 - ② LED 2,4GHz
 - ③ LED LAN 1~4
 - ④ LED Internet (WAN)
 - ⑤ LED di alimentazione
 - ⑥ Pulsante di reset
 - ⑦ Pulsante WPS
 - ⑧ Pulsante di accensione/spagnimento
 - ⑨ Porta ingresso alimentazione (DC-IN)
 - ⑩ Porta Internet (WAN)
 - ⑪ Porte LAN 1~4

- ### NL
- Beknopte handleiding
- ① 5GHz LED
 - ② 2,4GHz LED
 - ③ LAN-LED 1~4
 - ④ WAN (Internet) LED
 - ⑤ Voedings-LED
 - ⑥ Reset-knop
 - ⑦ WPS-knop
 - ⑧ Aan/Uit schakelaar
 - ⑨ Netstroomaansluiting (DC-In)
 - ⑩ WAN-poort (Internet)
 - ⑪ LAN 1~4 poorten

- ### FI
- Pika-asennusopas
- ① 5GHz LED-valo
 - ② 2,4GHz LED-valo
 - ③ LAN 1~4 LEDs
 - ④ WAN (Internet) LED
 - ⑤ Virran LED-valo
 - ⑥ Nollauspainike
 - ⑦ WPS-painike
 - ⑧ Virtapainike
 - ⑨ Virta (DC-In)-portti
 - ⑩ WAN (Internet) portti
 - ⑪ LAN 1~4 portit

- ### DA
- Hurtig installationsvejledning
- ① 5GHz LED
 - ② 2,4GHz LED
 - ③ LAN 1~4 LED
 - ④ WAN (Internet) LED
 - ⑤ Strøm LED
 - ⑥ Nulstillingsknapp
 - ⑦ WPS knapp
 - ⑧ Afbryderknappen
 - ⑨ Strøm (DC-IN) port
 - ⑩ WAN (Internet) port
 - ⑪ LAN 1~4 porte

- ### PL
- Skrócona instrukcja konfiguracji
- ① Dioda 5GHz LED
 - ② Dioda 2,4GHz LED
 - ③ LAN 1~4 LED
 - ④ WAN (Internet) LED
 - ⑤ Dioda LED zasilania
 - ⑥ Przycisk resetowania
 - ⑦ Przycisk WPS
 - ⑧ Przycisk zasilania
 - ⑨ Port wejścia zasilania (Wejście prądu stałego)
 - ⑩ Port WAN (Internet)
 - ⑪ Porty LAN 1~4

- ### RO
- Ghid de configurare rapidă
- ① 5GHz LED
 - ② 2,4GHz LED
 - ③ LED-uri 1~4 pentru LAN
 - ④ WAN (Internet) LED
 - ⑤ LED alimentare
 - ⑥ Buton de resetare
 - ⑦ Buton WPS
 - ⑧ Buton de alimentare
 - ⑨ Port de alimentare (Intrare c.c.)
 - ⑩ Port WAN (Internet)
 - ⑪ Porturi LAN 1~4

- ### SL
- Navodila za hitro namestitvev
- ① Lučka 5GHz
 - ② Lučka 2,4GHz
 - ③ LAN 1~4 lučke LED
 - ④ WAN (Internet) lučka LED
 - ⑤ Lučka za vklop
 - ⑥ Gumb za ponastavitev
 - ⑦ Gumb za WPS
 - ⑧ Gumb za vklop/izklop
 - ⑨ Vrata za napajanje (DC-IN)
 - ⑩ Vrata WAN (Internet)
 - ⑪ Vhodi LAN 1~4

- ### ES
- Guía de instalación rápida
- ① LED de 5 GHz
 - ② LED de 2,4 GHz
 - ③ LED LAN 1~4
 - ④ WAN (Internet) LED
 - ⑤ LED de alimentación
 - ⑥ Botón restablecer
 - ⑦ Botón WPS
 - ⑧ Botón de encendido
 - ⑨ Puerto de alimentación (DC-IN)
 - ⑩ WAN (Internet) puerto
 - ⑪ LAN 1~4 puertos

- ### EL
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- ① Λυχνία LED 5 GHz
 - ② Λυχνία LED 2,4 GHz
 - ③ Λυχνίες LED 1~4 LAN
 - ④ WAN (Internet) λυχνία LED
 - ⑤ Λυχνία LED Τροφοδοσίας
 - ⑥ Κομπι έπιαναφοράς
 - ⑦ WPS κομπι
 - ⑧ Κομπι λειτουργίας
 - ⑨ Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος (DC-IN)
 - ⑩ Θύρα WAN (Internet)
 - ⑪ Θύρες 1~4 LAN

- ### SV
- Snabbinstallationsguide
- ① 5GHz LED
 - ② 2,4GHz LED
 - ③ Lysdiod LAN 1~4
 - ④ WAN (Internet) LED
 - ⑤ Ström lysdiod
 - ⑥ Återställningsknapp
 - ⑦ WPS knapp
 - ⑧ Strömknapp
 - ⑨ Strömångång (DC-IN)
 - ⑩ WAN (Internet) port
 - ⑪ LAN 1~4 portar

- ### TR
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- ① 5GHz LED
 - ② 2,4GHz LED
 - ③ LAN 1~4 LED
 - ④ WAN (Internet) LED
 - ⑤ Güç LED
 - ⑥ Sıfırla düğmesi
 - ⑦ WPS düğmesi
 - ⑧ Güç düğmesi
 - ⑨ Güç (DC-Girişi) bağlantı noktası
 - ⑩ WAN (Internet) bağlantı noktası
 - ⑪ LAN 1~4 bağlantı noktaları

- ### SK
- Spríevodca rýchlym nastavením
- ① LED indikátor pre 5 GHz
 - ② LED indikátor pre 2,4 GHz
 - ③ LAN 1~4 LEDs
 - ④ WAN (Internet) LED
 - ⑤ LED indikátor napájania
 - ⑥ Tlačidlo na resetovanie
 - ⑦ Tlačidlo WPS
 - ⑧ Tlačidlo napájania
 - ⑨ Port napájania (Vstup jednosmerného prúdu)
 - ⑩ Port (Internet) WAN
 - ⑪ Porty LAN 1~4

- ### PT
- Guia de Instalação Rápida
- ① LED 5GHz
 - ② LED 2,4GHz
 - ③ LED 1 a 4 da LAN
 - ④ LED WAN (Internet)
 - ⑤ LED de Alimentação
 - ⑥ Botão de reposição
 - ⑦ Botão WPS
 - ⑧ Botão de alimentação
 - ⑨ Porta de alimentação (Entrada DC)
 - ⑩ Porta WAN (Internet)
 - ⑪ Portas 1 a 4 da LAN

- ### AR
- دليل الإعداد السريع
- ① مؤشر LED 5 جيجا هرتز
 - ② مؤشر LED 2.4 جيجا هرتز
 - ③ مؤشر LED LAN 4-1
 - ④ مؤشر WAN (الإنترنت) LED
 - ⑤ مؤشر الطاقة
 - ⑥ زر إعادة الضبط
 - ⑦ WPS زر
 - ⑧ زر الطاقة
 - ⑨ منفذ الطاقة (DC-IN)
 - ⑩ منفذ WAN (الإنترنت)
 - ⑪ LAN 4-1 منافذ

- ### NO
- Hurtigoppsetttsveiledning
- ① 5GHz LED
 - ② 2,4GHz LED
 - ③ LAN 1~4 LED
 - ④ WAN (Internett) LED
 - ⑤ Strøm LED
 - ⑥ Nullstill-knapp
 - ⑦ WPS-knapp
 - ⑧ Av/På-knapp
 - ⑨ Strømpport (DC)
 - ⑩ WAN (Internett)-port
 - ⑪ LAN 1~4 porter

- ### RU
- Краткое руководство
- ① Индикатор 5 ГГц
 - ② Индикатор 2,4 ГГц
 - ③ Индикаторы LAN 1~4
 - ④ Индикатор WAN (Internet)
 - ⑤ Индикатор питания
 - ⑥ Кнопка сброса
 - ⑦ Кнопка WPS
 - ⑧ Кнопка питания
 - ⑨ Разъем питания (DC-In)
 - ⑩ Порт WAN (Internet)
 - ⑪ Порты LAN 1~4

- ### SR
- Vodič za brzo korišćenje
- ① 5GHz svetleća dioda
 - ② 2,4GHz svetleća dioda
 - ③ LAN 1~4 lampica
 - ④ WAN (Internet) lampica
 - ⑤ Svetleća dioda za napajanje
 - ⑥ Taster za resetovanje
 - ⑦ WPS taster
 - ⑧ Dugme za napajanje
 - ⑨ Port za napajanje (DC-IN)
 - ⑩ WAN (Internet) port
 - ⑪ LAN 1~4 portovi

- ### HR
- Brzi vodič za postavljanje
- ① LED za 5 GHz
 - ② LED za 2,4 GHz
 - ③ LAN 1~4 LEDs
 - ④ WAN (Internet) LED
 - ⑤ LED napajanja
 - ⑥ Gumb za resetiranje
 - ⑦ WPS gumb
 - ⑧ Gumb napajanja
 - ⑨ Ulaz za napajanje (DC-IN)
 - ⑩ WAN (Internet) priključak
 - ⑪ LAN 1~4 priključci

- ### HE
- מדריך התקנה מוקוצר
- ① נורית 5GHz
 - ② נורית 2,4GHz
 - ③ נוריות LAN 1~4
 - ④ נורית רשת אלחוטית (אינטרנט)
 - ⑤ נורית הפעלה
 - ⑥ לחצן איפוס
 - ⑦ לחצן WPS
 - ⑧ לחצן הפעלה
 - ⑨ חיבור לחשמל (DC)
 - ⑩ יציאת רשת אלחוטית (אינטרנט)
 - ⑪ יציאות LAN 1~4

- ### UK
- Короткий посібник з налаштування
- ① Світлодіод 5 ГГц
 - ② Світлодіод 2,4 ГГц
 - ③ Світлодіоди 1~4 локальної мережі
 - ④ Світлодіод WAN (Internet)
 - ⑤ Світлодіод живлення
 - ⑥ Кнопка Скинути
 - ⑦ Кнопка WPS
 - ⑧ Кнопка живлення
 - ⑨ Порт живлення (Входу постійного струму)
 - ⑩ Порт WAN (Internet)
 - ⑪ Порты LAN 1~4

- ### BG
- Ръководство за бърза инсталация
- ① 5GHz индикатор
 - ② 2,4GHz индикатор
 - ③ LAN 1~4 индикатор
 - ④ WAN (Internet) индикатор
 - ⑤ Индикатор на захранването
 - ⑥ Бутон за нулиране
 - ⑦ WPS бутон
 - ⑧ Бутон за включване и изключване
 - ⑨ Порт захранване (DC-IN)
 - ⑩ WAN (Internet) порт
 - ⑪ LAN 1~4 портове

- ### CS
- Stručná instalační příručka
- ① Indikátor LED 5GHz
 - ② Indikátor LED 2,4GHz
 - ③ Indikátory LEDs místní síť LAN 1~4
 - ④ Indikátor LED WAN (Internet)
 - ⑤ Napájecí LED
 - ⑥ Resetovací tlačítko
 - ⑦ WPS tlačítko
 - ⑧ Tlačítko napájení
 - ⑨ Napájecí port (DC-IN)
 - ⑩ Port WAN (Internet)
 - ⑪ Porty LAN 1~4

Specifications:

DC Power adapter	DC Output: +12V with max 1.5A current		
Operating Temperature	0~40°C	Storage	0~70°C
Operating Humidity	50~90%	Storage	20~90%

PAP 22 COLLEZIONE DI CARTA

U21529

Service and Support


<https://www.asus.com/support>


Video Tutorials


https://qr.asus.com/wl_videoutorials

1

Reboot modem and ensure its connection is ready

Notice: Unplug modem for 10 sec then plug back in

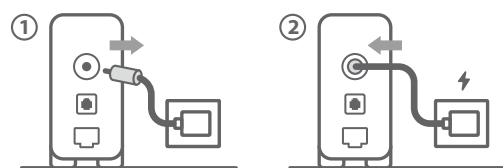


- FI** Käynnistä modeemi uudelleen ja varmista sen yhteys on valmis
Ilmoitus: Irrota modeemi pistorasiasta 10 sekunniksi ja liitä sitten takaisin
- DA** Genstart modemmet, og sørg for, at forbindelsen er klar
Bemærk: Afbryd modemmet i 10 sekunder, og tilslut det igen
- EL** Επανεκκινήστε το μόντεμ και ελέγξτε τη σύνδεση
Σημείωση: Αποσυνδέστε το μόντεμ από την τροφοδοσία για 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά
- SV** Starta om modem och kontrollera att det är klart
Notera: Dra ut modemets kontakt i 10 sek. och sätt därefter i den igen
- NO** Start modemmet på nytt og sørg for at tilkoblingen er klar
Merknad: Koble modemet fra strøm i 10 sekunder, og koble det deretter til igjen
- RU** Перезагрузите модем и убедитесь, что его подключение готово
Примечание: Отключите модем на 10 секунд, затем снова подключите
- BG** Рестартирайте модема и се уверете, че връзката му е готова
Съобщение: Изключете модема за 10 секунди, след което отново го включете

2

Wired up your ASUS router, and power it on


Once the WAN LED turns ON, it is ready for setup

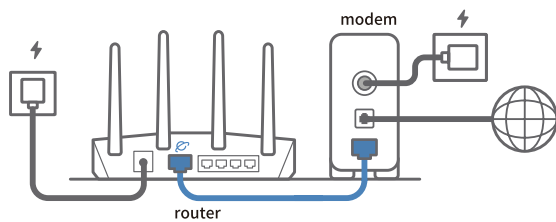

- FI** Liitä ASUS-reitin virtälähteeseen ja käynnistä se
Kun WAN LED -valo syttyy, laite on valmis asetusta varten
- DA** Tilslut din ASUS-router, og tænd den
Når WAN-indikatoren lyser, er den klar til opsætningen
- EL** Συνδέστε τον δρομολογητή ASUS και ενεργοποιήστε τον
Μόλις η λυχνία LED WAN ανάψει, είναι έτοιμος για εγκατάσταση
- SV** Koppla din ASUS-router, och starta den
Når WAN-indikatorn TÄNDS, är den klar för konfiguration
- NO** Koble til ASUS-ruteren og slå den på
Når WAN-LED-lampen lyser, er den klar til oppsett

3

Scan the QR code and download ASUS Router app for setup

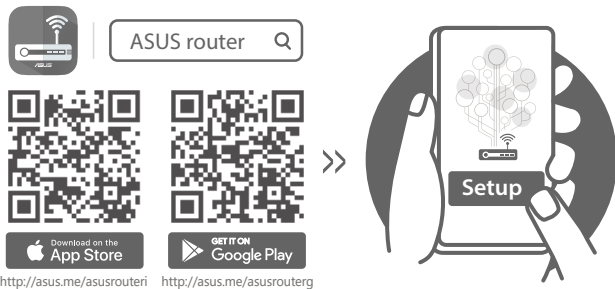

- FI** Skanna QR -koodi ja lataa ASUS Router -sovellus määrittääksesi sen
- DA** Scan QR-koden, og download appen ASUS Router til konfigurationen
- EL** Σαρώστε τον κωδικό QR και κατεβάστε την εφαρμογή ASUS Router για εγκατάσταση
- SV** Skanna QR-koden och ladda ned ASUS Router-appen för installation
- NO** Skann QR-koden og last ned ASUS Router-appen for å sette opp

- CS** Restartujte modem a zkontrolujte, zda je jeho připojení připravené
Poznámka: Odpojte modem, počkejte 10 s a potom jej znovu připojte
- ET** Lähtestage modem ja veenduge, et sellel on ühendus
Märkus: Võtke modemi pistik välja ja ühendage uuesti 10 sekundi pärast
- HU** Indítsa újra a modemet és győződjön meg, hogy a csatlakozás készen áll
Megjegyzés: Húzza ki a modemet 10 másodpercre, majd dugja vissza
- LV** Lāhtestage modem ja veenduge, et sellel on ühendus
Märkus: Võtke modemi pistik välja ja ühendage uuesti 10 sekundi pärast
- LT** Perkraukite modemą ir įsitikinkite, kad jo ryšys veikia
Pastaba: Atjunkite modemą nuo elektros tinklo 10 sekundžių, tada vėl jį prijunkite
- PL** Uruchom ponownie modem i upewnij się, że jego połączenie jest gotowe
Uwaga: Odlącz modem od zasilania na 10 s, a następnie podłącz ponownie
- RO** Reporniți modemul și asigurați-vă că este pregătită conexiunea
Notă: Deconectați modemul timp de 10 secunde și apoi reconectați-l
- TR** Modemi yeniden başlatın ve bağlantısının hazır olduğundan emin olun
Uyarı: Modemin fişini 10 saniyelikine çıkarın, ardından tekrar takın
- SK** Reštartujte modem a skontrolujte jeho pripojenie, či je pripravené
Poznámka: Modem odpojte na 10 sekúnd a potom ho znova zapojte
- UK** Перезапустіть модем і переконайтеся, що його підключення готове
Примітка: Відключіть кабель модему на 10 секунд і знову підключіть його
- HR** Ponovno pokrenite modem i provjerite je li veza spremna
Obavijest: Iskopčajte modem u trajanju od 10 sekundi i zatim ga opet ukopčajte
- SR** Ponovo pokrenite modem i proverite da je njegova veza spremna
Obaveštenje: Izvucite modem iz struje na 10 sekundi i potom ga ponovo priključite

- RU** Подключите роутер и включите его
Он готов к настройке когда загорится индикатор WAN
- BG** Свържете кабелите на Вашия маршрутизатор ASUS и го включете
Когато WAN LED индикаторът се включи, това означава готовност за инсталиране
- CS** Zapojte směrovač ASUS a zapněte jej
Jakmile se rozsvítí kontrolka WAN, směrovač je připraven k nastavení
- ET** Ühendage ASUS-e ruuter ja lülitage toide sisse
Kui WAN LED-märgutuli süttib, siis on ruuter algseadistuseks valmis
- HU** Kösse be az ASUS routert és kapcsolja be
Amikor a WAN LED felgyúl, készen áll beállításra
- LV** Pievienojiet ASUS maršrutētāju un ieslēdziet to
Ja WAN LED apgaismojums ir IESLĒGTS, tas ir gatavs iestatīšanai
- LT** Prijunkite ASUS kelvedį ir įjunkite jį
Kai užsidegs WAN šviesos diodas, kelvedis bus paruoštas sąrankai.
- PL** Podłącz router ASUS i włącz go
Zapalenie się wskaźnika LED sieci WAN oznacza gotowość do konfiguracji
- RO** Conectați-vă router-ul ASUS și porniți-l
După ce LED-ul WAN se aprinde, acesta este gata pentru configurare
- TR** ASUS yönlendiricini bağlayın ve güç verin
WAN LED'i AÇILDIĞINDA, kurulum için hazırdır
- SK** Zapojte svoj smerovač ASUS a zapnite ho
Keď svieti WAN LED kontrolka, čo znamená, že je pripravený prejsť do režimu späťku
- UK** Налаштуйте маршрутизатор ASUS, подайте на нього живлення
Коли світлодіод WAN увімкнеться, маршрутизатор готовий до налаштування

- RU** Отсканируйте QR-код и скачайте приложение ASUS Router для настройки
- BG** Сканирайте QR кода и изтеглете приложението ASUS Router за настройка
- CS** Oskenujte QR kód a stáhněte aplikaci ASUS Router k instalaci
- ET** Skannige QR-koodi ja laadige seadistamiseks alla ASUS-e ruuteri rakendus
- HU** Olvassa be a QR kódot és töltsd le az ASUS router alkalmazást a telepítéshez
- LV** Skannige QR-koodi ja laadige seadistamiseks alla ASUS-e ruuteri rakendus
- LT** Nuskaitykite QR kodą ir atsisiųskite ASUS kelvedžio programėlę „ASUS Router“, kad galėtumėte pradėti sąranką
- PL** Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację ASUS Router w celu skonfigurowania
- RO** Scanați codul QR și descărcați aplicația ASUS Router pentru configurare
- TR** QR kodunu tarayın ve kurulum için ASUS Yönlendiricisi uygulamasını indirin
- SK** Naskenujte kód QR a stiahnite si aplikáciu smerovača ASUS na nastavenie
- UK** Скануйте QR-код і завантажте додаток ASUS Router для налаштування
- HR** Skenirajte QR kod i preuzmite aplikaciju ASUS Router radi podešavanja

- SL** Modem ponovno zaženite in zagotovite, da je njegova povezava pripravljena
Obvestilo: Modem za 10 sekund izključite in nato ponovno vključite v omrežje
- FR** Redémarrez le modem et assurez-vous que sa connexion est prête
Remarque: Débranchez le modem pendant 10 secondes, puis rebranchez-le
- DE** Starten Sie das Modem neu und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt ist
Hinweis: Trennen Sie das Modem für 10 Sekunden vom Stromnetz und schließen Sie es dann wieder an
- IT** Riavviare il modem e assicurarsi che la connessione sia pronta
Avviso: Scollegare il modem per 10 secondi, quindi ricollegarlo
- NL** Start de modem opnieuw op en controleer of de verbinding gereed is
Opmerking: Koppel de modem gedurende 10 seconden los en sluit deze vervolgens opnieuw aan
- PT** Reinicie o modem e certifique-se de que a ligação está preparada
Aviso: Desligue o modem da corrente elétrica durante 10 segundos e volte a ligá-lo
- ES** Reinicie el módem y asegúrese de que la conexión del mismo está preparada
Aviso: Desenchufe el módem durante 10 segundos y, a continuación, luego vuelva a enchufarlo

أعد تشغيل المودم وتحقق من أن اتصاله جاهز
ملاحظة: افصل المودم لمدة 10 ثوان ثم أعد توصيله
الפעول مחדش את המודם וודא שהחיבור שלו מוכן
שים לב: נתק את המודם למשך 10 שניות ולאחר מכן חבר אותו בחזרה

- HR** Spojite kabele na ASUS usmjerivač i uključite ga
Kada se uključi WAN LED, bit će spreman za podešavanje
- SR** Povežite svoj ASUS ruter i uključite ga
Kada WAN LED pokaže da je uključen, spreman je za podešavanje
- SL** Priključite usmerjevalnik ASUS in ga vklopite
Ko na WAN LED zasveti ON (vklapljen), je naprava pripravljena na nastavitve
- FR** Câblez votre routeur ASUS et allumez-le
Une fois que le voyant WAN s'allume, l'appareil est prêt à être configuré
- DE** Schließen Sie Ihren ASUS Router an und schalten Sie ihn ein
Sobald die WAN-LED aufleuchtet, ist das Gerät bereit für die Einrichtung
- IT** Collega via cavo il router ASUS e accendilo
Dopo che il LED WAN è ACCESO, il dispositivo è pronto per essere configurato
- NL** Verbind uw ASUS-router en schakel deze in
Zodra de WAN-LED inschakelt, is deze gereed voor de installatie
- PT** Conecte seu router ASUS e ligue-o
Uma vez que o LED WAN acende, poderá iniciar a configuração
- ES** Conecte el enrutador de ASUS y enciéndalo
Cuando el LED WAN se ENCIENDA, estará listo para la configuración
- AR** وصل أسلاك جهاز توجيه ASUS, وقم بتشغيله
ما أن يعمل WAN LED, فهو بذلك جاهز للإعداد
- HE** חבר את הכבלים הדרושים לנתב ASUS והפעל אותו
תידלק הנתב יהיה מוכן להגדרות WAN- לאחר שנוירית ה

- SR** Skenirajte bar kod i preuzmite aplikaciju za podešavanje ASUS rutera
- SL** Skenirajte kodo QR in prenesite aplikacijo ASUS Router, ki omogoča nastavitve
- FR** Scannez le code QR et téléchargez l'application ASUS Router pour la configuration
- DE** Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die ASUS Router-App zur Einrichtung herunter
- IT** Eseguire la scansione del codice QR e scaricare l'app ASUS Router per la configurazione
- NL** Scan de QR-code en download de ASUS Router-app voor de installatie
- PT** Faça a leitura do código QR e transfira a aplicação ASUS Router para configurar
- ES** Escanee el código QR y descargue la aplicación ASUS Router para la configuración
- AR** امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا وقم بتنزيل تطبيق ASUS Router للإعداد
- HE** סרוק את קוד ה-QR והורד את היישום ASUS Router לצורך ההתקנה