

EW8WP261PB



SK Práčka so sušičkou

Návod na používanie



Electrolux

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	6
3. POPIS VÝROBKU.....	8
4. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	9
5. INŠTALÁCIA.....	9
6. OVLÁDACÍ PANEL.....	13
7. VOLIČE A TLAČIDLÁ.....	16
8. PROGRAMY.....	19
9. NASTAVENIA.....	29
10. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	30
11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - IBA PRANIE.....	30
12. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - PRANIE A SUŠENIE.....	35
13. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - IBA SUŠENIE.....	37
14. VLÁKNA V TKANINE.....	38
15. TIPY A RADY.....	38
16. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	41
17. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	47
18. HODNOTY SPOTREBY.....	52
19. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	54

NAVRHNUTÉ PRE VÁS

Ďakujeme, že ste si zakúpili spotrebič Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý vznikol na základe desaťročí odborných skúseností a inovácií. Dômyselný a štýlový – navrhnutý s dôrazom na váš komfort. Pri každom použití si môžete byť istí, že uvidíte skvelý výkon.

Vitajte vo svete Electrolux.

Navštívte našu stránku, kde nájdete:



Rady týkajúce sa používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o servise a opravách:

www.electrolux.com/support



Zaregistrujte si výrobok a využite tak ešte lepší servis:

www.registerelectrolux.com



Pre váš spotrebič si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:

www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vždy používajte originálne náhradné diely.

Ak potrebujete kontaktovať autorizované servisné stredisko, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

 Upozornenie / Výstražné a bezpečnostné informácie

 Všeobecné informácie a tipy

 Informácie o životnom prostredí

Vyhradzuje si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



Pred začiatkom inštalácie a používaním tohto spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie.

Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovávajte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.

- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený iba na pranie a sušenie bielizne v domácnosti, ktorá sa dá prať v práčke a sušiť v sušičke.
- Funkciu sušičky nepoužívajte, ak bola bielizeň znečistená priemyselnými chemikáliami.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových host'ovských izbách, izbách s posteľou a raňajkami, v domovoch poľnohospodárskych hostí a iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne (priemerné) úrovne používania v domácnosti.
- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Spotrebič sa má inštalovať ako voľne stojaci produkt alebo pod pracovnú plochu linky, ak to umožňujú požadované medzery.
- Spotrebič neinštalujte za uzamykateľné dvere, posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej strane, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Sieťovú zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky až na konci procesu inštalácie. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka prístupná aj po inštalácii.
- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- **UPOZORNENIE:** Spotrebič sa nesmie zapájať cez externé spínacie zariadenie, ako napr. časovač, ani nesmie byť zapojený do obvodu, ktorý sa pravidelne vypína a zapína.
- V miestnosti inštalácie spotrebiča zabezpečte dobré vetranie, aby sa do miestnosti nevracali nežiaduce

plyny zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá, ani spaliny zo zariadení s otvoreným plameňom.

- Vyfukovaný vzduch sa nesmie odvádzať do potrubia, ktoré je určené na odvádzanie dymu zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá.
- Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky musí byť v rozmedzí od 0,5 bar (0,05 MPa) do 10 bar (1,0 MPa).
- Maximálna náplň spotrebiča je 10.0 kg. Neprekračujte maximálnu náplň každého programu (pozrite si kapitolu „Programy“).
- Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným strediskom.
- Staré súpravy hadíc sa nesmú znovu použiť.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Odstráňte vlákna alebo obalové nečistoty, ktoré sa nahromadili okolo spotrebiča.
- Predmety znečistené látkami, ako sú rastlinný olej alebo minerálny olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, sa pred sušením v práčke so sušičkou musia vyprať samostatne so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Spotrebič nepoužívajte, ak boli kusy bielizne znečistené priemyselnými chemikáliami.
- V sušičke nesušte veci, ktoré nie sú oprané.
- Položky ako penová guma (latexová pena), sprchové čiapky, nepremokavé textilie, gumené výrobky a odevy alebo vankúše vybavené penovými gumenými vankúšikmi by sa nemali vysušiť v práčke so sušičkou.
- Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia používať iba v súlade s pokynmi od výrobcu produktu.

- Z bielizne vyberte všetky predmety, ktoré by mohli byť zdrojom vznietenia ako napr. zapalovače alebo zápalky.
- **UPOZORNENIE:** Nikdy nezastavujte práčku so sušičkou pred skončením cyklu sušenia, iba ak sa všetka bielizeň okamžite vyberie a rozprestrie, aby sa teplo rozptýlilo.
- Záverečná časť cyklu práčky so sušičkou prebieha bez ohrevu (ochladzovací cyklus), aby sa zabezpečilo vychladenie bielizne na teplotu, ktorá ju nepoškodí.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod vysokým tlakom a/alebo paru.
- Vyčistite spotrebič vlhkou handričkou. Používajte iba neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne výrobky, čistiace špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia



Inštalácia musí byť v súlade s príslušnými nariadeniami v danej krajine.

- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
 - Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde môže byť teplota nižšia ako 0 °C alebo kde je spotrebič vystavený poveternostným vplyvom.
 - Pri presúvaní udržiavajte spotrebič vždy vo zvislej polohe.
 - Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
 - Odstráňte všetky obaly a prepravné prvky.
 - Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči vyššej teplote.
 - Prepravné skrutky uschovajte na bezpečnom mieste. V prípade budúceho presunu spotrebiča ich budete musieť opäť naskrutkovať,
- aby ste zablokovaním bubna zabránili vnútornému poškodeniu.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
 - Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
 - Spotrebič neinštalujte tam, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
 - Pomocou nožičiek nastavte potrebný priestor medzi spotrebičom a podlahou.
 - Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy skontrolujte pomocou vodováhy, či je vo vodorovnej polohe. Ak nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo znížte nožičky podľa potreby.

2.2 Zapojenie do elektrickej siete



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- **UPOZORNENIE:** Tento spotrebič je určený na inštaláciu/pripojenie k uzemňovaciemu pripojeniu v budove.
- Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
- Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.
- Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani jeho zástrčky mokрыmi rukami.

2.3 Prívod vody

- Prívodná voda nesmie prekročiť 25 °C.
- Vodné hadice nesmieste poškodiť.
- Pred pripojením k novým potrubiam alebo potrubiam, ktoré sa dlho nepoužívali alebo boli opravené alebo vybavené novými zariadeniami (vodomery atď.), nechajte vodu stiecť, kým nebude čistá a číra.
- Uistite sa, že prvého použitia spotrebiča alebo po ňom viditeľne neuniká voda.
- Ak je prívodná hadica príliš krátka, nepoužívajte predlžovaciu hadicu. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko a požiadajte o výmenu prívodnej hadice.
- Pri rozbalovaní spotrebiča môže dôjsť k vytečeniu vody z odtokovej hadice. Je to spôsobené použitím vody pri testovaní spotrebičov v továrni.
- Odtokovú hadicu môžete predĺžiť do dĺžky najviac 400 cm. Ak potrebujete inú odtokovú hadicu, prípadne ju chcete predĺžiť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k vodovodnému kohútiku.

2.4 Používanie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

- Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, nekladte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Nedotýkajte sa sklenených dvierok, pokiaľ je zapnutý program. Sklo sa môže stať horúce.
- Nesušte poškodené odevy (roztrhnuté, rozstrapkané), ktoré obsahujú vypchávkы alebo výplň.
- Ak periete bielizeň s odstraňovačom škvrín, pred cyklom sušenia pustite dodatočný oplachovací cyklus.
- Uistite sa, že ste z bielizne odstránili všetky kovové predmety.
- V tomto spotrebiči sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie v ňom. Dodržiavajte pokyny pre pranie uvedené na štítku bielizne.
- Na otvorené dvierka spotrebiča si nesadajte ani na ne nestúpajte.
- V spotrebiči nesušte mokrú bielizeň z ktorej kvapká.
- Nedovoľte, aby sa plastových častí spotrebiča dotýkali horúce predmety.
- Pred spustením programu sušenia vyberte guľu na pranie (ak sa používa).
- Guľu na pranie nepoužívajte, ak nastavíte nepretržitý program.

2.5 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.
- Nezabudnite, že vlastnoručná alebo neprofesionálna oprava môže mať bezpečnostné následky a mohla by spôsobiť zánik záruky.
- Nasledovné náhradné diely budú dostupné do dobu 10 rokov od ukončenia predaja modelu: motor a kefy motora, prevodovka medzi motorom a bubnom, čerpadlá, tlmiče a pružiny, prací bubon, bubnová

- trojnožka a súvisiace guľčikové ložiská, ohrievače a ohrevné prvky vrátane tepelných čerpadiel, potrubí a súvisiacej výbavy vrátane hadíc, ventilov, filtrov a systémov aquastop, dosky plošných spojov, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a senzory, softvér a firmvér vrátane resetovacieho softvéru, dvere, závesy dverí a tesnenia, iné tesnenia, súprava zamykania dverí, plastové periférie ako dávkovače pracieho prostriedku. Upozorňujeme, že niektoré z týchto dielov môžu byť dostupné iba pre profesionálnych opravárov, a že nie všetky náhradné diely sú vhodné pre všetky modely.
- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym


podmienkam v domácych spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

2.6 Likvidácia

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.
- Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácych zvierat v bubne.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov (WEEE).


3. POPIS VÝROBKU

3.1 Prehľad spotrebiča

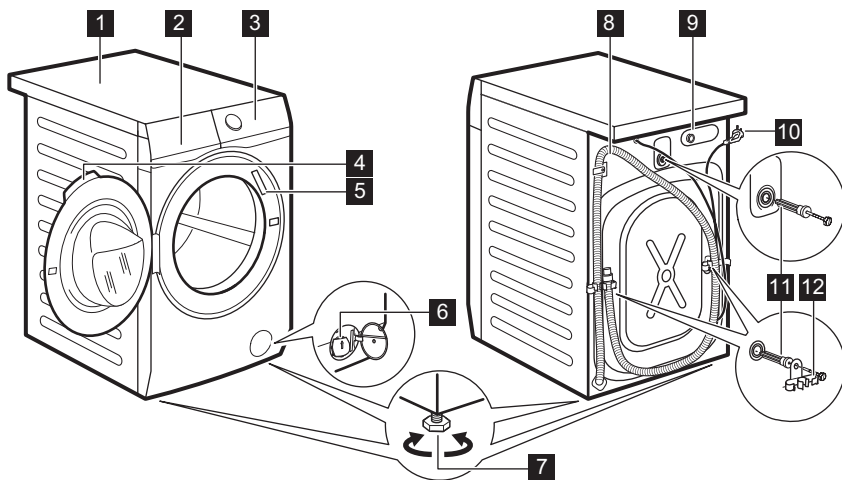

- 1 Pracovná plocha
- 2 Dávkovač pracieho prostriedku
- 3 Ovládací panel
- 4 Rukoväť dvierok
- 5 Typový štítok
- 6 Filter vypúšťacieho čerpadla

- 7 Nôžky na vyrovnanie spotrebiča
- 8 Odtoková hadica
- 9 Prípojka prítokovej hadice
- 10 Elektrický kábel
- 11 Prepravné skrutky
- 12 Podpora hadice

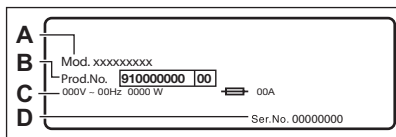

Typový štítok udáva názov modelu (**A**), číslo výrobku (**B**), elektrické napätia (**C**) a sériové číslo (**D**).

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmer	Šírka/výška/celková hĺbka	59.7 cm /84.7 cm /65.8 cm
Elektrické zapojenie	Napätie	230 V
	Celkový výkon	2 100 W
	Poistka	10 A
	Frekvencia	50 Hz
Úroveň ochrany pred vstupom pevných častíc a vlhkosti zabezpečená ochranným krytom, okrem nízkonapäťových zariadení bez ochrany pred vlhkosťou		IPX4
Prívod vody ¹⁾		Studená voda
Tlak prívodu vody	Minimálny	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximálny	10 bar (1,0 MPa)
Maximálna náplň na pranie	Bavlna	10.0 kg
Maximálna náplň na sušenie	Bavlna	6 kg
	Syntetika	4 kg
Rýchlosť odstredovania	Maximálna rýchlosť odstredovania	1551 ot./min

¹⁾ Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku so 3/4" závitom.

5. INŠTALÁCIA




VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly oľhľadne bezpečnosti.


5.1 Vybalenie

1. Otvorte dverka. Z bubna vyberte všetky predmety.

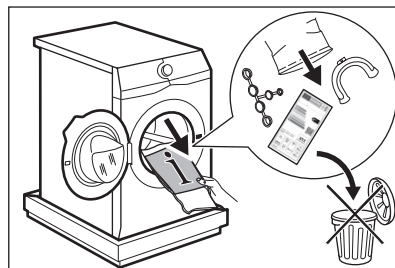

Príslušenstvo dodané so spotrebičom sa môže líšiť v závislosti od modelu.


2. Baliaci prvok položte na podlahu za spotrebič a opatrne spotrebič položte na jeho zadnú stranu. Zo dna odstráňte polystyrénovú ochranu.

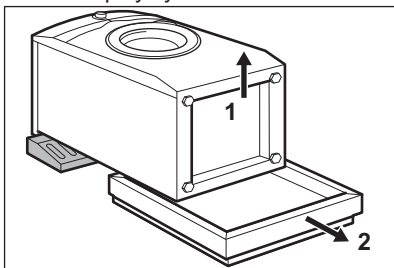

UPOZORNENIE!


Práčku nekladte na jej prednú stranu.

3. Spotrebič vráťte späť do vzpriamenej polohy. Vyberte napájací kábel a odtokovú hadicu z držiakov na hadice.

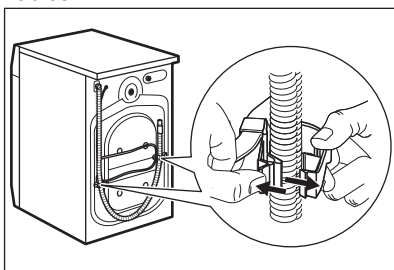


Môže dôjsť k vytečeniu vody z odtokovej hadice. Je to spôsobené testovaním práčky v továrni.

4. Odstráňte tri prepravné skrutky/prvky a vytiahnite plastové rozperry.

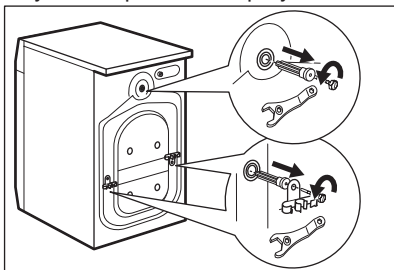

Odporúčame, aby ste si obaly a prepravné skrutky odložili pre prípad, keď budete spotrebič premiestňovať.

5. Do otvorov založte plastové kryty, ktoré nájdete v sáčku s návodom na použitie.

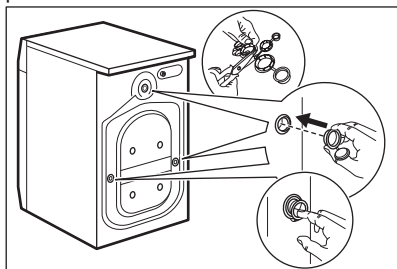

5.2 Informácie ohľadom inštalácie

Umiestnenie a vyrovnanie do vodorovnej polohy

Správne nastavte spotrebič, aby ste predišli vibráciám, hluku a pohybu spotrebiča počas prevádzky.

1. Spotrebič nainštalujte na rovnú a tvrdú podlahu. Spotrebič musí byť vo vodorovnej polohe a stabilný. Uistite sa, že sa spotrebič nedotýka steny ani iných jednotiek a že je dostatočná cirkulácia vzduchu pod spotrebičom.

2. Vodorovnú polohu nastavíte uvoľnením alebo utiahnutím nožičiek. Všetky nožičky musia stáť pevne na podlahe.



VAROVANIE!

Spotrebič nevyrovnávajte do vodorovnej polohy podložením nožičiek kartónom, drevom a pod.


Prívodná hadica



UPOZORNENIE!

Uistite sa, že nie sú poškodené hadice a že nedochádza k únikom zo spojok. Ak je prírodná hadica príliš krátka, nepoužívajte predlžovaciu hadicu. Obráťte sa na servisné stredisko a požiadajte o výmenu prírodnej hadice.

1. Pripojte prírodnú hadicu na vodu na zadnú stranu spotrebiča.

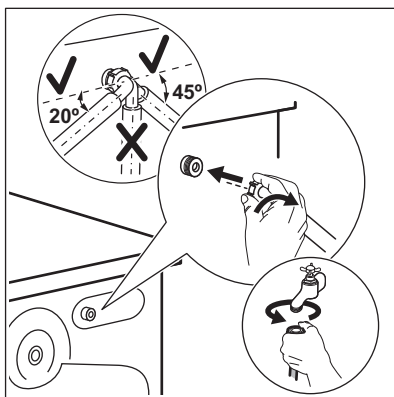

2. Umiestnite ju doľava alebo doprava, v závislosti od polohy vodovodného kohútika. Uistite sa, že prírodná hadica nie je vo vertikálnej polohe.
3. V prípade potreby uvoľnite kruhovú maticu a nastavte správnu polohu.
4. Prírodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku so studenou vodou a 3/4" závitom.



VAROVANIE!

Prírodná voda nesmie prekročiť 25 °C.

Vypúšťanie vody


Odtoková hadica by mala viesť vo výške aspoň 60 cm a najviac 100 cm.




Odtokovú hadicu môžete predĺžiť do dĺžky najviac 400 cm. Ak potrebujete inú odtokovú hadicu, prípadne ju chcete predĺžiť, obráťte na autorizované servisné stredisko.

Odtokovú hadicu je možné pripojiť viacerými spôsobmi:

1. Na odtokovej hadici vytvorte tvar U a hadicu umiestnite do plastového držáka.

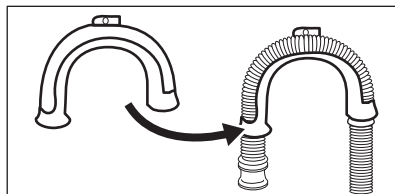


2. Na hrane umývadla – upevnite držiak o vodovodný kohútik alebo na stenu.

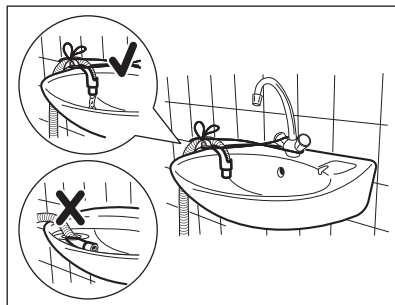


Uistite sa, že plastový držiak sa počas vypúšťania spotrebiča nehýbe a že koniec odtokovej hadice nie je ponorený vo vode. Môže dôjsť k návratu špinavej vody do spotrebiča.

3. Ak vyzerá koniec odtokovej hadice takto (pozrite si obrázok), môžete ho zatlačiť priamo do stúpacieho potrubia.

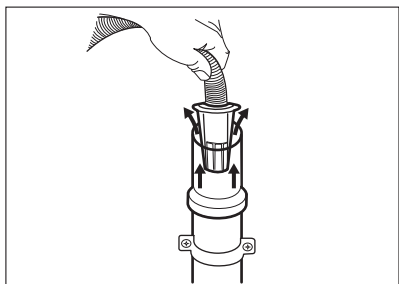


4. Na stúpacie potrubie s vetracím otvorom – vložte odtokovú hadicu priamo do odtokovej rúrky. Riadte sa uvedenými obrázkami.

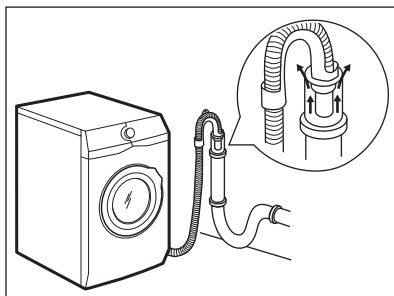


Koniec odtokovej hadice musí byť vždy odvetraný, t. j. vnútorný priemer odtokovej rúrky (min. 38 mm – min. 1,5") musí byť väčší ako vonkajší priemer odtokovej hadice.

5. Bez plastového držiaka hadice, do sifónu umývadla – odtokovú hadicu pripojte k prípojke sifónu a utiahnite svorkou. Riadte sa uvedenými obrázkami.

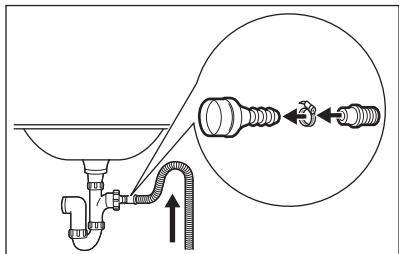


Uistite sa, že odtoková hadica vytvára slučku, aby sa nečistoty z umývadla nedostali do spotrebiča.

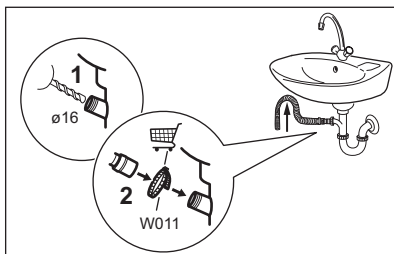

Odtokovú hadicu pripojte k prípojke sifónu a utiahnite svorkou. Uistite sa, že odtoková hadica vytvára slučku, aby sa nečistoty z umývadla nedostali do spotrebiča.

6. Hadicu umiestnite priamo do zabudovanej odtokovej rúrky v stene miestnosti a prichyťte ju svorkou.

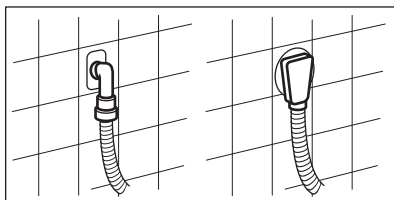


5.3 Zapojenie do elektrickej siete

Na konci inštalácie môžete pripojiť sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.

Parametre napájania a elektrickej siete sú uvedené na typovom štítku a v kapitole „Technické údaje“. Ubezpečte sa, že požadované parametre zodpovedajú parametrom domácej elektrickej siete.

Skontrolujte, či elektrická sieť v domácnosti znesie požadované zaťaženie, pričom berte do úvahy aj prevádzku iných spotrebičov.

Spotrebič pripojte k uzemnenej zásuvke.

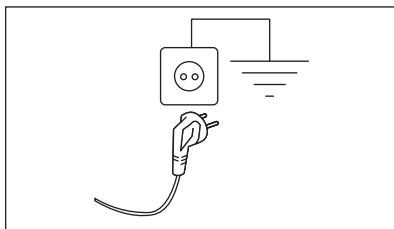

Prívodný elektrický kábel musí byť ľahko prístupný aj po inštalácii spotrebiča.

Ak máte nejaké otázky ohľadne elektrického zapojenia a inštalácie spotrebiča, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Výrobca nezodpovedá za škody ani úrazy spôsobené nedodržaním vyššie uvedených bezpečnostných pokynov.

6. OVLÁDACÍ PANEL

6.1 Špeciálne funkcie


Vaša nová kombinovaná práčka so sušičkou spĺňa všetky moderné požiadavky na efektívne ošetrovanie bielizne pri nízkej spotrebe vody, energie a pracích prostriedkov a pri správnej starostlivosti o tkaniny.

- **Systém SteamCare** spolu s parným programom **FreshScent** ponúka perfektné riešenie na osvieženie dokonca aj tých najjemnejších odevov bez prania. Jemnú arómu vyvinutú spoločnosťou **ELECTROLUX** môžete použiť na to, aby ste popri odstránení pachov a vyhladení záhybov dodali oblečeniu príjemný pocit práve vypranej bielizne.
- **UltraCareTechnológia** bola navrhnutá tak, aby zabezpečovala ochranu textilných vlákien, a obsahuje fázy predbežného zmiešania, pri

ktorých sa prací prostriedok a neskôr aj aviváž najprv rozpustia vo vode, až potom sa dostanú do bielizne. Aktivovaný prací prostriedok alebo aviváž prenikne do každého jedného vlákna a ošetrí ho.

- **Zásuvka UniversalDose** s priehradkou pre každý typ pracieho prostriedku, vrátane priehradky pre Pods®, vybavená systémom, ktorý dokáže optimálne rozložiť a zmiešať prací prostriedok a rozpustiť zvyšky pracieho prostriedku po každom cykle.
- Funkcia **SensiCare System** rozpozná množstvo bielizne a do 30 sekúnd nastaví trvanie programu. Prací program sa prispôbi podľa množstva a typu bielizne a spotrebuje iba toľko času, energie a vody, koľko je potrebné.

6.2 Popis ovládacieho panela

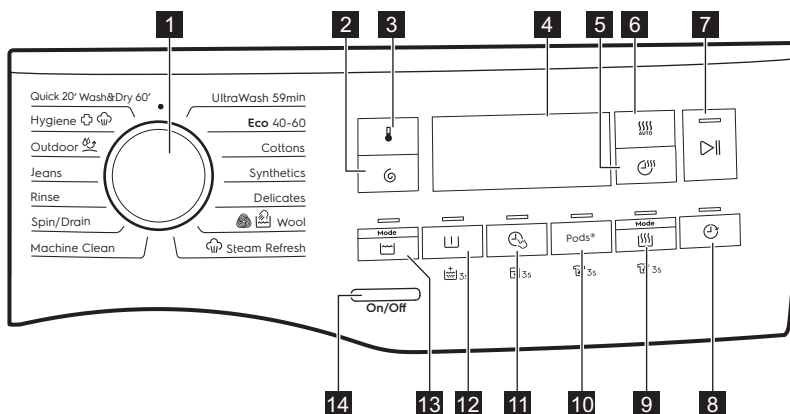




Trvalé voliteľné funkcie sa nastavujú stlačením a podržaním príslušného tlačidla na minimálne 3 sekundy.

- 1** Volič programu
 - 2** Spin dotykové tlačidlo 
 - 3** Temperature dotykové tlačidlo 
 - 4** Displej
 - 5** Time Dry dotykové tlačidlo 
 - 6** Auto Dry dotykové tlačidlo 
 - 7** Štart/Prestávka dotykové tlačidlo 
 - 8** Delay Start dotykové tlačidlo 
 - 11** Dotykové tlačidlo Time Manager  a trvalá voliteľná funkcia detskej poistky  3s
 - 12** Dotykové tlačidlo Prewash  a trvalá voliteľná funkcia Extra plákanie  3s
 - 13** Mode Wash dotykové tlačidlo 
 - 14** On/Off tlačidlo

6.3 Displej

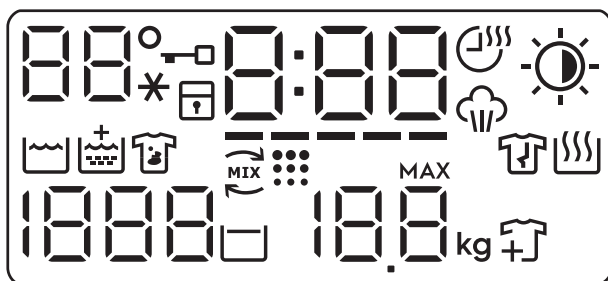

	Teplotná oblasť:  Ukazovateľ teploty. --* Ukazovateľ studenej vody.
	Ukazovateľ zablokovaných dvierok.
	Ukazovateľ detskej bezpečnostnej poistky.
	Digitálny ukazovateľ môže zobrazovať: • Trvanie programu (napr. 2:40, fáza prania alebo sušenia). • Čas odkladu (napr. 2h). • Koniec cyklu (. • Kód upozornenia (napr. E20). • Ukazovateľ chyby (— — —).

-----	Indikátor Time Manager.
	Indikátor Time Dry.
	Ukazovateľ parnej fázy.
	Indikátor Auto Dry:  Suchá na žehlenie  Suchá na uloženie  Extra suchá
	Ukazovateľ fázy prania
	Ukazovateľ fázy extra plákania.
	Ukazovateľ funkcie Škvrny.
	Ukazovateľ fázy UltraCare.
	Ukazovateľ čistenia bubna. Toto je odporúčanie na vyčistenie bubna. Pozrite si odsek „Čistenie bubna“ v kapitole „Starostlivosť a čistenie“.
	Ukazovateľ fázy proti pokrčeniu. Viac informácií nájdete v odseku „Trvalá fáza proti pokrčeniu“.
	Ukazovateľ fázy sušenia.
1888	Oblasť odstred'ovania: Ukazovateľ rýchlosti odstred'ovania — — — Ukazovateľ funkcie Bez odstred'ovania. Fáza odstred'ovania je vypnutá.
	Ukazovateľ funkcie Plákanie stop.
88.8 ^{max}	Ukazovateľ maximálnej náplne (pozrite si časť „Zistenie náplne SensiCare System“). MAX Bliká, keď množstvo dávky bielizne presiahne maximálne stanovené množstvo pre zvolený program.
	Ukazovateľ pridania odevov. Rozsvieti sa na začiatku fázy prania, keď je ešte stále možné pozastaviť spotrebič a pridať do bubna viac bielizne.

7. VOLIČE A TLAČIDLÁ

7.1 Úvod



Voliteľné funkcie/funkcie nie sú dostupné so všetkými pracími programami. Skontrolujte kompatibilitu medzi voliteľnými funkciami/funkciami a pracími programami v „Tabuľke programov“. Voliteľná funkcia/funkcia môže vylúčiť inú. V takomto prípade vám spotrebič neumožní nastaviť nekompatibilné voliteľné funkcie/funkcie.

7.2 On/Off

Podržte toto tlačidlo stlačené niekoľko sekúnd, aby ste zapli alebo vypli spotrebič. Zaznejú dva rozdielne tóny, keď sa spotrebič zapína alebo vypína.

Pretože funkcia pohotovostného režimu automaticky vypne spotrebič po niekoľkých minútach, aby sa znížila spotreba energie, budete musieť znovu zapnúť spotrebič.

Podrobnejšie informácie nájdete v odseku o pohotovostnom režime v kapitole Každodenné používanie.

7.3 Temperature

Po výbere pracieho programu spotrebič automaticky navrhne predvolenú teplotu.

Opakovane stlačte tlačidlo, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota.

Keď sa na displeji zobrazia ukazovatele --*, spotrebič nezohrieva vodu.

7.4 Spin

Po nastavení programu spotrebič automaticky zvolí pôvodné nastavenie rýchlosti odstreďovania.

Opakovaným stláčaním tohto tlačidla:

- **Zmenu rýchlosti odstreďovania.** Displej zobrazí iba rýchlosti odstreďovania dostupné pre nastavený program.

- Nastavte voliteľnú funkciu **Bez**

odstreďovania — — —

Nastavením tejto možnosti deaktivujete všetky fázy odstreďovania. Spotrebič vykoná iba fázu vypúšťania zvoleného pracieho programu. Túto možnosť nastavte pre veľmi jemné textilie. Počas plákania sa pri niektorých prácach programoch použije viac vody

- Zapnite voliteľnú funkciu **Plákание**

stop

Záverečné odstreďovanie neprebehne. Voda z posledného oplachovania sa nevypustí, aby sa predišlo pokrčeniu bielizne. Prací program sa skončí s vodou v bubne.

Ukazovateľ  svieti na displeji. Dvierka zostanú zablokované a bubon sa bude pravidelne otáčať, aby sa znížilo pokrčenie. Na odomknutie dverí musíte vypustiť vodu.

Ak sa dotknete tlačidla Štart/

Prestávka , spotrebič vykoná fázu odstreďovania a vypustí vodu.



Spotrebič vypustí vodu automaticky približne po 18 hodinách.

7.5 Mode Wash

Toto tlačidlo umožňuje zapnutie alebo vypnutie režimu prania. Keď je zapnutý režim prania, svieti ukazovateľ tlačidla.

7.6 Prewash

S touto voliteľnou funkciou môžete pridať k práci programu fázu predpierania.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad dotykovým tlačidlom.

Ak zvolíte túto voliteľnú funkciu, prídá sa k cyklu fáza predpierania pri 30 °C pred fázou prania.

Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre silne zašpinenú bielizeň, predovšetkým s obsahom piesku, prachu, blata a iných pevných častíc.



Voliteľná funkcia môže predĺžiť trvanie programu.

7.7 Trvalé extra plákanie 3s

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete natrvalo zapnúť funkciu Extra oplachovanie pre každý nový nastavený program.

Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voliteľnú funkciu, stlačte a podržte tlačidlo

Prewash na 3 sekundy, až kým sa ukazovateľ na displeji **nezapne/ nevypne**.

Keď je zapnutá, spotrebič obnoví túto voliteľnú funkciu po vypnutí alebo zmene/ resetovaní programu.



Táto voliteľná funkcia predlžuje trvanie programu.

7.8 Time Manager

S touto voliteľnou funkciou môžete skrátiť trvanie programu v závislosti od veľkosti náplne a stupňa znečistenia.

Po nastavení pracieho programu sa na displeji zobrazí jeho štandardné trvanie a bliká -----.

Dotykom tlačidla Time Manager skrátime trvanie programu podľa svojich potrieb. Na displeji sa zobrazí trvanie nového programu a podľa toho sa zníži počet čiarok:

----- vhodný pre plnú dávku náplne bežne znečistených odevov.

---- rýchly cyklus pre plnú dávku náplne mierne znečistených odevov.

--- veľmi rýchly cyklus pre menšiu mierne znečistenú dávku náplne (odporúča sa max. polovičná dávka náplne).

- najkratší cyklus na osvieženie malého množstva bielizne.

Funkcia Time Manager je dostupná iba pre programy uvedené v tabuľke.

ukazovateľ	Bavlna	Syntetika
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
--	■	■
-	■	■

1) Predvolené trvanie pre všetky programy.

Time Manager s parnými programami



Toto tlačidlo vám umožňuje pri nastavovaní parného programu vybrať tri úrovne pary, pričom sa podľa toho skráti trvanie programu:

- : maximálna.
- : stredná.
- : minimálna.

7.9 Detská poistka 3s

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete zabrániť deťom hrať sa s ovládacím panelom.

Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voliteľnú funkciu, stlačte a podržte tlačidlo Time Manager , až kým sa ukazovateľ na displeji **nezapne/ nevypne**.

Keď je zapnutá, spotrebič obnoví túto voliteľnú funkciu po vypnutí alebo zmene/ resetovaní programu. Ak stlačíte ľubovoľné tlačidlo, blikanie ukazovateľa indikuje deaktiváciu tlačidiel.

7.10 Pods®

Ak chcete zapnúť/vypnúť voliteľnú funkciu Pods®, dotknite sa tohto tlačidla.

Keď je funkcia zapnutá, svieti príslušný ukazovateľ.

Dodržiavajte odporúčania výrobcu pre dávkovanie a uskladnenie kapsúl pracieho prostriedku.

Do priehradky Pods® v zásuvke na pracie prostriedky vložte maximálne dve tablety alebo jednodávkové pracie prostriedky.

Voliteľná funkcia ostane zapnutá aj pri ďalších cykloch, kým sa nevypne a ak je zvoliteľná v nastavenom programe.

7.11 Trvalá voľba Stain 3s

Táto voliteľná funkcia pridá k programu fázu proti škvrnám.

Túto voliteľnú funkciu použite na bielizeň s ťažko odstrániteľnými škvrnami.

Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voliteľnú funkciu, stlačte a podržte tlačidlo Pods® 3 sekundy, až kým sa na displeji **nezapne/nevypne** ukazovateľ .

Keď nastavíte túto voliteľnú funkciu, vložte odstraňovač škvŕn do priehradky .

Odstraňovač škvŕn sa vopred zmieša a zohreje spolu s pracím prostriedkom, aby sa zlepšila jeho účinnosť.



Táto voliteľná funkcia predlžuje trvanie programu. Táto voliteľná funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.

7.12 Mode Dry

Toto tlačidlo umožňuje zapnutie alebo vypnutie režimu sušenia. Keď je zapnutý režim sušenia, svieti ukazovateľ tlačidla.

7.13 Trvalá fáza proti pokrčeniu



Táto voliteľná funkcia pridá krátku fázu proti pokrčeniu na konci programu.

Táto fáza znižuje pokrčenie tkanín a uľahčuje žehlenie.

Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voliteľnú funkciu, stlačte a podržte Mode Dry tlačidlo  3 sekundy, až kým sa

ukazovateľ  **nezapne/nevypne** na displeji.

Keď je zapnutá, spotrebič obnoví túto voliteľnú funkciu po vypnutí alebo zmene/resetovaní programu.



Táto voliteľná funkcia môže predĺžiť trvanie programu.

Keď sa program zastaví, na displeji sa zobrazí , rozsvieti sa ukazovateľ

 a rozsvietia sa kontrolky Štart/

Prestávka . Bubon sa plynule pohybuje asi 30 minút, aby uchoval účinky pary. Dotknutím sa ľubovoľného tlačidla sa pohyby proti pokrčeniu zastavia a dvierka sa odblokujú, spotrebič opäť navrhne predchádzajúci nastavený program.

Ak chcete prerušiť fázu proti pokrčeniu, môžete tiež:

- Podržte tlačidlo On/Off stlačené niekoľko sekúnd, aby ste zapli alebo vypli spotrebič.
- Otočenie voliča programov do inej polohy.



Malé množstvo bielizne pomáha dosiahnuť lepšie výsledky.

7.14 Delay Start

S touto voliteľnou funkciou môžete odložiť spustenie programu na vhodnejší čas.

Opakovaným stlačením tlačidla nastavte požadované posunutie. Čas sa zvyšuje v 1-hodinových intervaloch až do 20 hodín.

Na displeji sa zobrazí zvolené trvanie posunutia štartu. Po dotknutí sa tlačidla Štart/Prestávka  začne spotrebič odpočítavanie a dvierka sú zablokované.

7.15 Auto Dry

Keď je aktivovaný režim sušenia, dotykom tohto tlačidla nastavíte jednu z úrovní automatického vysušenia navrhnutých spotrebičom.

Na displeji sa rozsvieti príslušný ukazovateľ vysušenia:

-  **Suchá na žehlenie:** bielizeň pripravená na žehlenie.
-  **Suchá na uloženie:** bielizeň pripravená na uloženie do skrine.
-  **Extra sušenie:** bielizeň pripravená na úplné vysušenie.



Všetky automatické úrovně nie je možné nastaviť pre každý typ tkaniny.

7.16 Time Dry

Keď je aktivovaný režim sušenia, dotykom tohto tlačidla nastavíte čas,

ktorý je vhodný pre bielizeň, ktorú chcete vysušiť (pozrite si tabuľku „Časované sušenie“). Na displeji sa zobrazí nastavená hodnota.

Každým dotknutím sa tohto tlačidla sa hodnota zvýši o 5 minút.



Nemôžete nastaviť všetky časové hodnoty na všetky druhy tkaniny.

7.17 Štart/Prestávka

Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka  na spustenie, pozastavenie spotrebiča alebo prerušenie spusteného programu.

8. PROGRAMY

8.1 Tabuľka programov

Program Predvolená teplota Teplotný rozsah	Referenčná rýchlosť odstredovania Rozsah rýchlosti odstredovania	Maximálna hmotnosť náplne	Popis programu (druh náplne a úroveň znečistenia)
UltraWash 59 min 30 °C 60 °C – 30 °C	1600 ot./min (1600 – 400 ot./min)	5.0 kg	Bavlnená bielizeň. Intenzívny program za bezpečí dobrú účinnosť prania v krátkom čase.
Eco 40-60 (režim lba pranie) 40 °C ¹⁾	1600 ot./min 1600 ot./min – 400 ot./min	10.0 kg	Biela bavlna a farebne stála bavlna. Bežne zašpinená bielizeň.
Eco 40-60 + Úroveň Suché na uloženie (režim prania a sušenia Wash&Dry) 40 °C ²⁾	1600 ot./min 1600 ot./min – 1000 ot./min	6 kg	

Program Predvolená teplota Teplotný roz- sah	Referenč- ná rých- losť od- stred'ova- nia Rozsah rýchlosti odstred'o- vania	Maxi- málna hmot- nosť náplne	Popis programu (druh náplne a úroveň znečistenia)
Eco 40-60 + úroveň Suché na uloženie (režim Iba su- šenie)	-	6 kg	Biela bavlna a farebne stála bavlna.
Bavlna 40 °C 90 °C – stude- ná voda	1600 ot./min (1600 – 400 ot./ min)	10.0 kg	Biela a farebná bavlna. Bežne, veľmi a mier- ne zašpinená bielizeň.
Syntetika 40 °C 60 °C – stude- ná voda	1200 ot./min (1200 – 400 ot./ min)	4.0 kg	Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežne zašpinená bielizeň.
Jemná bielizeň 30 °C 40 °C – stude- ná voda	1200 ot./min (1200- 400 ot./min)	2.0 kg	Jemné tkaniny ako akryl, viskóza a zmeso- vé tkaniny, ktoré si vyžadujú šetrné pranie. Bežne a mierne zašpinená bielizeň.
 Vlna 40 °C 40 °C – stude- ná voda	1200 ot./min (1200 – 400 ot./ min)	2.0 kg	Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna urče- ná na ručné pranie a ďalšie tkaniny s ozna- čením ručného prania³⁾.
Parný program  Parný program môžete použiť na zredukovanie záhybov a pachov⁴⁾ odevov, ktoré stačí osviežiť bez prania. Látkové tkanivá sú voľné a následné žehlenie je bezproblé- mové. Po skončení programu rýchlo odstráňte bielizeň z bubna⁵⁾ Parný program ne- vykonáva hygienický cyklus. Tento program nenastavujte s nasledovným typom bie- lizne: • Bielizeň, ktorá nie je vhodná na sušenie v sušičke. • Bielizeň určená na chemické čistenie.			

Program Predvolená teplota Teplotný roz- sah	Referenč- ná rých- losť od- stred'ova- nia Rozsah rýchlosti odstred'o- vania	Maxi- málna hmot- nosť náplne	Popis programu (druh náplne a úroveň znečistenia)
Systém FreshScent ELECTROLUX aróma. Ak použijete špeciálnu jemnú vôňu, vaša bielizeň bude vo- ňať ako práve vypraná. Pozorne si prečítajte pokyny dodávané spolu s vôňou. Znížte dávkovanie arómy pri starostlivosti o menšiu náplň. Pomocou tlačidla Time Manager môžete skrátiť trvanie programu, keď periete bielizeň určenú na pranie pri nízkej te- plote. ZÁKAZ: • Nesušte v sušičke odevy ošetrené arómou. Účinok arómy by vyprchal. • Nepoužívajte arómu na iné než tu popísané účely. • Nepoužívajte arómu na nové odevy. Nové odevy môžu obsahovať nekompatibilné zvyšky koncových zlúčenín.  Vôňa je dostupná v internetovom obchode ELECTROLUX alebo u auto- rizovaného predajcu.			
 FreshScent	1.0 kg	Bavlna, syntetika, jemná bielizeň. Krátky a jemný parný program na osvieženie dokonca aj vašich najcitlivejších odevov, vrátane veľmi citlivých odevov s vyšívaním, čipkami a pod. Pri starostlivosti o menšie náplne môžete trva- nie programu ešte viac skrátiť pomocou Time Manager voliteľnej funkcie .	
		VAROVANIE! Tento program nepoužívajte na vlnu a odevy určené iba na che- mické čistenie.	

Program Predvolená teplota Teplotný roz- sah	Referenč- ná rých- losť od- stredova- nia Rozsah rýchlosti odstredova- nia	Maxi- málna hmot- nosť náplne	Popis programu (druh náplne a úroveň znečistenia)
Čistenie spo- trebiča 60 °C	1200 ot./min (1200 – 400 ot./ min)	-	Cyklos údržby s horúcou vodou na vyčistenie a osvieženie bubna a na odstránenie zvyškov, ktoré môžu spôsobiť zápach. V záujme optimálnej účinnosti spustíte tento cyklus raz za mesiac. Pred spustením tohto cyklu odstráňte z bubna všetky predmety. V priehradke na prací prostriedok dávkovača pre fázu prania dajte klapku do hornej polohy. Do priehradky na prací prostriedok pre fázu prania pridajte odmerku chlórového bielidla alebo prostriedku na čistenie práčok. NEPOUŽÍVAJTE oba na- raz.  Po vyčistení bubna spustíte ďalší cyklus plákania s prázdny bubnom a bez pracieho prostriedku, aby ste odstránili prípadné zvyšky bielidla. Ak nastavíte tento program spolu s Mode Dry, spotrebič vykoná fázu proti uvoľneným vláknam. Pozrite si kapitolu „Uvoľnené vlákna v tkaninách“.
Odstredova- nie/Vypúšťanie	1600 ot./min (1600 – 400 ot./ min)	10.0 kg	Všetky tkaniny okrem vlnených a veľmi jemnej bielizne. Odstredovanie bielizne a odčerpanie vody z bubna.
Plákanie	1600 ot./min (1600 – 400 ot./ min)	10.0 kg	Všetky tkaniny okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Program na plákanie a odstredovanie bielizne. Prednastavená rýchlosť odstredovania sa vzťahuje na programy pre bavlnenú bielizeň. Rýchlosť odstredovania znížte podľa druhu bielizne. V prípade potreby pridajte plákania nastavením voliteľnej funkcie Extra plákanie. Pri odstredovaní s nízkymi otáčkami vykoná spotrebič jemné plákanie a krátke odstredenie.

Program Predvolená teplota Teplotný roz- sah	Referenč- ná rých- losť od- stred'ova- nia Rozsah rýchlosti odstred'o- vania	Maxi- málna hmot- nosť náplne	Popis programu (druh náplne a úroveň znečistenia)
Rifľovina 30 °C 40 °C – stude- ná voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	4.0 kg	Džínsovina a úplet. Bežné znečistenie. Tento program vykonáva fázu jemného plákania, určenú pre džínsové odevy, ktorá zníži riziko vyblednutia farieb a nezanedáva zvyšky pracieho prostriedku na vláknoch.
 Outdoorové oblečenie 30 °C 40 °C – stude- ná voda	1200 ot./min (1200 – 400 ot./ min)	2.0 kg	 Nepoužívajte aviváž a uistite sa, že v dávkovači pracieho prostriedku nie sú žiadne jej zvyšky. Outdoorové oblečenie, technické, športové látky, nepremokavé a priedušné bundy, odolné bundy s odnímateľnou flisovou alebo vnútornou izolačnou vrstvou.  Pri kombinovanom programe prania a sušenia dochádza vo fáze sušenia aj k obnove hydrofóbných vlastností. Uistite sa, že na štítku starostlivosti o odev je povolené sušenie v sušičke.
 Hygiena 60 °C	1600 ot./min 1600 ot./min – 400 ot./min	10.0 kg	Biela bavlnená bielizeň. Tento výkonný prací program, kombinovaný s parou, odstráni viac ako 99,99 % baktérií a vírusov. ⁶⁾ Počas celej fázy prania zostáva teplota nad 60 °C a parná fáza poskytuje dodatočnú starostlivosť o vlákna. Vylepšená fáza oplachovania zaisťuje dôkladné odstránenie pracieho prostriedku a pozostatkov mikroorganizmov. Tento program zaisťuje aj riadne odstránenie peľov/alergénov.
Rýchle 20' pra- nie a sušenie 60' 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 ot./min	1.0 kg	Program na ošetrovanie až 1 kg zmiešanej náplne syntetických koší iba za 20 minút. Kompletnú starostlivosť za 60 minút vo forme prania a sušenia zabezpečíte pridaním fázy sušenia.

Program Predvolená teplota Teplotný roz- sah	Referenč- ná rých- losť od- stred'ova- nia Rozsah rýchlosti odstred'o- vania	Maxi- málna hmot- nosť náplne	Popis programu (druh náplne a úroveň znečistenia)
● Poloha Reset. Na displeji sa zobrazia iba pomlčky.			

1) **Podľa nariadenia Európskej komisie 2019/2023.** Tento program pri predvolenej teplote a rýchlosti odstred'ovania v režime prania s menovitou kapacitou 10.0 kg vyperie bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa zvyčajne perie pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v jednom cykle.



Blížšie informácie o dosiahnutej teplote bielizne, trvaní programu a ďalšie údaje nájdete v kapitole „Hodnoty spotreby“.
Najúčinnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú zvyčajne dlhšie cykly pri nižších teplotách.

2) **Podľa nariadenia Európskej komisie 2019/2023.** Tento program pri predvolenej teplote a rýchlosti odstred'ovania, v režime prania a sušenia, s menovitou kapacitou 6 kg a s úrovňou vysušenia Suchá na uloženie, predstavuje cyklus prania a sušenia a vyperie bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa zvyčajne perie pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v jednom cykle a po fáze sušenia je možné bielizeň odložiť do skrine.

3) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, čím zaistí jemné pranie. Môže sa zdať, že sa bubon neotáča alebo že sa neotáča správne, ale pre tento program to je normálne.

4) Parný program neodstraňuje veľmi intenzívny pach

5) Po použití pary môže byť bielizeň vlhká. Bielizeň zaveste vonku na niekoľko minút.

6) Testované na baktérie staphylococcus aureus, enterococcus faecium, candida albicans, pseudomonas aeruginosa a MS2 bacteriophage v externom teste vykonávanom spoločnosťou Swisstatest Testmaterialien AG v roku 2021 (testovacia správa č. 202120117).

Kompatibilita možností programu

Program	Spin	-- Bez odstred'ovania	Prewash	Time Manager	Pods®	3s	3s	Auto Dry	Time Dry	Delay Start
UltraWash 59 min	■	■	■	■	■			▲	■	■

Program	 Spin	 -- Bez odstred'ovania	 Prewash	 3s	 Time Manager	 Pods®	 3s	 3s	 Auto Dry	 Time Dry	 Delay Start
Eco 40-60	■		■			■			■ ¹⁾	■	■
Bavlna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetika	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	■	■
Jemná bielizeň	■	■	■	■		■		■	▲	■	■
 Vlna	■	■	■						▲	■	■
 FreshScent					■						■
Čistenie spotrebiča	■	■									■
Odstred'ovanie/Vypúšťanie	■	■ ²⁾									■
Plákanie	■	■	■	■				■			■
Riľovina	■	■	■	■		■	■	■	■ ¹⁾	■	■
 Outdoorové oblečenie	■	■	■	■		■		■	▲	■	■
 Hygiena	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■

Program	Spin --- Bez odstred'ovania	Prewash + 3s	Time Manager	Pods®	3s	3s	Auto Dry	Time Dry	Delay Start
Rýchle 20' pranie a suše- nie 60'						■			■

1) Úroveň Suchá na žehlenie nie je k dispozícii.

2) Ak nastavíte voliteľnú funkciu Bez odstred'ovania, spotrebič len vypustí vodu.

▲ = k dispozícii je iba úroveň sušenia
Suchá na uloženie.

Vhodné pracie prostriedky pre každý program

Program	Univerzálny prášok ¹⁾	Tekutý uni- verzálny	Tekutý na farebnú bie- liež	Jemná bie- liež, vlna	Špeciálny
UltraWash 59 min	▲	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Jemná bieli- zeň	--	--	--	▲	▲
Vlna	--	--	--	▲	▲
Rifľovina	--	--	▲	▲	▲
Outdoorové oblečenie	--	--	--	▲	▲
Hygiena	▲	▲	--	--	▲
Rýchle 20' pranie a su- šenie 60'	--	▲	▲	--	--

1) Pri teplote nad 60 °C sa odporúča používanie práškoveho pracieho prostriedku.

▲ = Odporúčané

-- = Neodporúčané

8.2 Woolmark Wool Care - Modrá



- Cyklus prania vlny tohto spotrebiča bol schválený spoločnosťou The Woolmark Company na pranie vlnených odevov označených symbolom „ručné pranie“ za

predpokladu, že sa odevy perú v súlade s pokynmi uvedenými na štítku odevov a pokynmi výrobcu tejto práčky. M1361.

- Cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča bol testovaný a schválený spoločnosťou The Woolmark Company. Cyklus je vhodný na sušenie vlnených odevov označených symbolom „ručné pranie“ za predpokladu, že odevy boli vyprané cyklom ručného prania, ktorý schválila spoločnosť Woolmark, a vysušené podľa pokynov výrobcu. M1224.

Symbol Woolmark je v mnohých krajinách certifikačnou obchodnou značkou.

8.3 Automatické sušenie



Počiatkové doby cyklu pre programy s voľiteľnou funkciou Auto Dry sú iba odhadované, skutočný čas sušenia sa môže mierne líšiť od zobrazeného času.

Úroveň sušenia	Druh tkaniny	Náplň
Extra suché Na froté tkaniny	Bavlna a ľan (župany, osušky a pod.)	do 6 kg
	Džínsové odevy	do 4 kg
Suché na uloženie Bielizeň určená na uloženie	Bavlna a ľan (župany, osušky a pod.)	do 6 kg
	Syntetika a zmesové tkaniny (pulóvre, blúzky, spodná bielizeň, domáce konfekcie a posteľná bielizeň)	do 4 kg
	Jemné tkaniny (akryl, viskóza a jemné zmesové tkaniny)	do 2 kg
	Vlna (vlnené pulóvre)	do 1 kg

Úroveň sušenia	Druh tkaniny	Náplň
	Outdoorové športové odevy (oblečenie na nosenie vonku, technické a športové tkaniny, nepremokavé a priedušné bundy resp. softšielové bundy)	do 2 kg
	Džínsové odevy	do 4 kg
☀ Suché na žehlenie Vhodné na žehlenie	Bavlna a ľan (plachty, obrusy, košele a pod.)	do 6 kg

8.4 Časované sušenie

Úroveň sušenia	Druh tkaniny	Množstvo náplne (kg)	Rýchlosť odstreďovania (ot./min)	Odporúčané trvanie (minúty)
Extra suché Na froté tkaniny	Bavlna a ľan (župany, osušky a pod.)	6	1600	245 - 265
		4	1600	165 - 185
		2	1600	125 - 135
	Džínsové odevy	4	1200	170 - 190
		2	1200	115 - 125
Suché na uloženie Bielizeň určená na uloženie	Bavlna a ľan (župany, osušky a pod.)	6	1600	235 - 255
		4	1600	155 - 175
		2	1600	115 - 125
	Syntetika a zmesové tkaniny (pulóvre, blúzky, spodná bielizeň, domáce konfekcie a posteľná bielizeň)	4	1200	135 - 145
		1	1200	40 - 50

Úroveň sušenia	Druh tkaniny	Množstvo náplne (kg)	Rýchlosť odstreďovania (ot./min)	Odporúčané trvanie (minúty)
	Jemná bielizeň (akryl, viskóza a jemné zmesové tkaniny)	2	1200	140 - 160
		1	1200	70 - 80
	Vlna (vlnené pulóvre)	1	1200	110 - 130
	Outdoorové športové odevy (oblečenie na nosenie vonku, technické a športové tkaniny, nepremokavé a priedušné bundy resp. softšielové bundy)	2	1200	140 - 160
		1	1200	70 - 80
	Džínsové odevy	4	1200	160 - 189
		2	1200	105 - 115
Suché na žehlenie Vhodné na žehlenie	Bavlna a ľan (plachty, obrusy, košeľe a pod.)	6	1600	170 - 190
		4	1600	105 - 125
		2	1600	75 - 85

9. NASTAVENIA

9.1 Zvukové signály

Tento spotrebič je vybavený rôznymi zvukovými signálmi, ktoré sa zapnú keď:

- zapnete spotrebič (osobitný krátky tón),
- vypnete spotrebič (osobitný krátky tón),
- sa dotknete tlačidiel (zvuk kliknutia),
- urobíte chybnú voľbu (3 krátke zvuky),
- Po dokončení programu (sekvencia zvukov v trvaní asi 2 minút),

- spotrebič má poruchu (sekvencia krátkych zvukov v trvaní asi 5 minút). Ak chcete **zapnúť/vypnúť** zvukové signály pri skončení programu, dotknite sa tlačidla  a tlačidla  súčasne na približne 2 sekundy. Na displeji sa zobrazí Zap alebo Vyp.



Aj keď zvukové signály vypnete, zaznejú pri poruche spotrebiča.

10. PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Uistite sa, že je dostupná elektrická energia a vodovodný kohútik je otvorený.
2. Nalejte 2 litre vody do priehradky pracieho prostriedku označenej . Táto činnosť aktivuje odtokový systém.
3. Nalejte malé množstvo pracieho prostriedku do priehradky označenej .

4. Nastavte a spustíte program pre bavlnu s najvyššou teplotou bez bielizne v bubne.
Týmto odstránite prípadné nečistoty z bubna a nádrže.

11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - IBA PRANIE



VAROVANIE!


Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

11.1 Zapnutie spotrebiča

1. Zástrčku spotrebiča zapojte do sieťovej zásuvky.
2. Otvorte vodovodný ventil.
3. Podržte stlačené tlačidlo On/Off niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne. Zaznie krátky tón.

11.2 Plnenie bielizne

1. Otvorte dverka spotrebiča.
 2. Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča, vyprázdnite vrecká a odevy narovnajete.
 3. Bielizeň vkladajte do bubna po jednom.
- Do bubna nevkladajte príliš veľa bielizne.
4. Dverka pevne zatvorte.

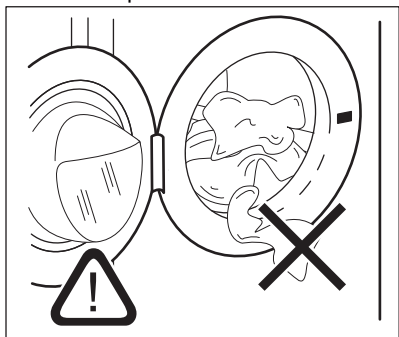


UPOZORNENIE!

Uistite sa, že medzi tesnením a dvierkami nezostala zachytená bielizeň, aby ste predišli riziku úniku vody alebo poškodenia bielizne.



Pranie bielizne silne znečistenej olejom alebo tukom by mohlo poškodiť gumené časti práčky.


11.3 Plnenie pracieho a prídavných prostriedkov

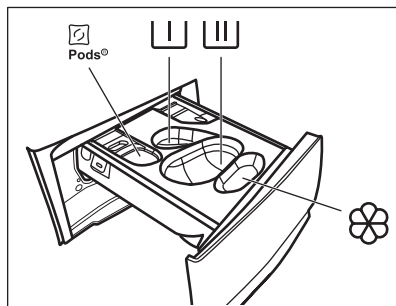

Vždy dodržte pokyny, ktoré nájdete na obaloch pracích prostriedkov, ale odporúčame vám, aby ste nepresiahli uvedenú maximálnu úroveň (**MAX**). Avšak toto množstvo zaručuje najlepšie výsledky prania.

- i** Po pracom cykle odstráňte v prípade potreby všetky zvyšky pracieho prostriedku z dávkovača pracieho prostriedku.

11.4 Plnenie pracieho a prídavných prostriedkov

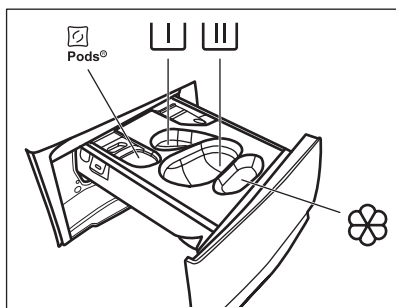

- Priehradka na kapsule pracieho prostriedku (max. 2 kapsule). Pri používaní tabliet pracieho prostriedku sa uistite, že je zapnutá voliteľná funkcia Pods®.

- Priehradka na fázu predpierania a program namáčania (len práškový prací prostriedok).

- Priehradka na fázu prania (len práškový prací prostriedok).

i Pri používaní tejto priehradky sa uistite, že je voliteľná funkcia Pods® vypnutá.

i Ak používate tekutý prací prostriedok, nezabudnite vložiť zásobník na tekutý prací prostriedok .


- Priehradka na aviváž a iné tekuté prípravky (kondicionér na tkaniny, škrob).

MAX - Vždy dodržte pokyny, ktoré nájdete na obaloch pracích prostriedkov, ale odporúčame vám, aby ste neprešli uvedenú maximálnu úroveň (**MAX**). Avšak toto množstvo zaručuje najlepšie výsledky prania.

- i** Po pracom cykle odstráňte v prípade potreby všetky zvyšky pracieho prostriedku z dávkovača pracieho prostriedku.


Postupujte nasledovne

1. Otvorte dávkovač pracieho prostriedku.


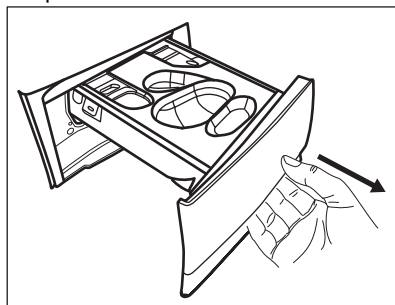


2. Ak je nastavená fáza predpierania, pridajte práškový prací prostriedok do priehradky .
3. Pri hlavnom praní zvolte vhodnú priehradku podľa typu pracieho prostriedku:


a) Práškový prací prostriedok pridajte do priehradky .

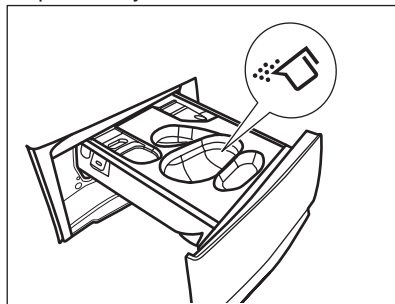

b) Po vložení príslušnej nádoby nalejte **tekutý prací prostriedok** do tej istej priehradky.

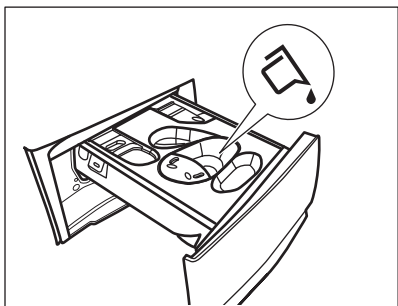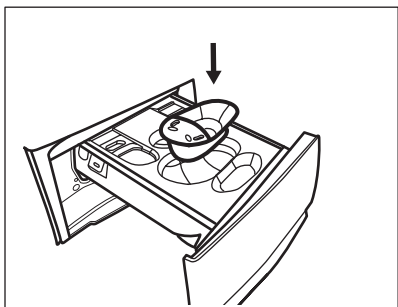

c) Tablety vložte do priehradky . Skontrolujte, či je zapnutá voliteľná funkcia Pods®.

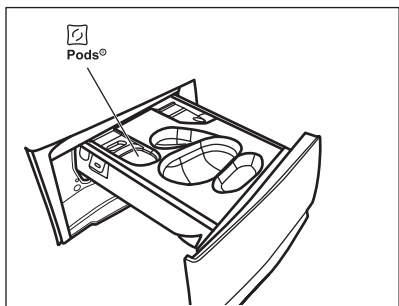

4. Aviváž nalejte do priehradky .
5. Zatvorte dávkovač umývacieho prostriedku.

11.5 Nastavenie programu

1. Volič programu nastavte na výber požadovaného programu prania. Eco 40-60 je program, na ktorý sa vzťahujú informácie na energetickom štítku.

Ukazovateľ tlačidla Mode Wash svieti.

Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka  bliká.

Na displeji sa zobrazí dĺžka trvania programu.

2. Ak chcete zmeniť teplotu a/alebo rýchlosť odstreďovania, stlačte príslušné tlačidlá.
3. V prípade potreby nastavte jednu alebo viacej voliteľných funkcií stlačením príslušných tlačidiel. Príslušné ukazovatele sa rozsvietia a na displeji sa dané informácie zmenia.

 Ak výber **nie je možný**, zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí — — —.

11.6 Spustenie programu

Dotykom tlačidla Štart/Prestávka  spustíte program. Program nie je možné spustiť, keď je vypnutý ukazovateľ tlačidla a neblíka (napr. sú otvorené dvierka).

Príslušný ukazovateľ prestane blikat a zostane svietiť.

Program sa spustí a dvierka sú zablokované. Na displeji sa zobrazí

ukazovateľ  a ukazovateľ , ktorý signalizuje, že je ešte možné cyklus zastaviť a pridať odevy.

 Skôr ako spotrebič začne napúšťať vodu, môže sa na chvíľu spustiť odtokové čerpadlo.

11.7 Spustenie programu s odloženým štartom

1. Opakovane sa dotýkajte tlačidla Delay Start , kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas posunutého štartu.
2. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka . Dvierka spotrebiča sa zablokovujú a spustí sa odpočítavanie posunutého štartu. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .

Program sa automaticky spustí po skončení odpočítavania.

Zrušenie odloženého štartu po spustení odpočítavania

Na zrušenie odloženého štartu:

1. Dotykom tlačidla Štart/Prestávka ▷|| prerušte činnosť spotrebiča. Príslušný indikátor zabliká.
2. Stláčajte tlačidlo Delay Start ⌚, až kým displej nezobrazí □.
3. Opätovným dotykom na tlačidlo Štart/Prestávka ▷|| okamžite spustíte program.

Zmena odloženého štartu po spustení odpočítavania

Na zmenu odloženého štartu:

1. Dotykom tlačidla Štart/Prestávka ▷|| prerušte činnosť spotrebiča. Príslušný indikátor zabliká.
2. Opakovane sa dotýkajte tlačidla Delay Start ⌚, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas posunutého štartu.
3. Opätovným dotykom tlačidla Štart/Prestávka ▷|| spustíte nové odpočítavanie.

11.8 Zistenie naplnenia SensiCare System

-  Trvanie programu na displeji sa vzťahuje na **strednú/veľkú náplň**.

Po stlačení tlačidla Štart/Prestávka ▷|| sa ukazovateľ maximálnej náplne vypne a SensiCare System začne zisťovať dávku bielizne:

1. Spotrebič zistí naplnenie počas prvých 30 sekúnd. U programov s funkciou Time Manager prehrajú počas tejto fázy Time Manager pásiky ---- umiestnené pod číslicami času jednoduchú animáciu. Bubon sa na chvíľu roztočí.
2. Nastavené trvanie programu sa môže upraviť a môže sa zvýšiť alebo znížiť. Po ďalších 30 sekundách začne do spotrebiča pritekať voda.

Po skončení zisťovania náplne, v prípade preplnenia bubna, blíkajú na displeji ukazovateľ **MAX**:

V takomto prípade je možné do ďalších 30 sekúnd pozastaviť spotrebič a odstrániť kusy oblečenia, ktoré sú navyše.

Po odstránení časti náplne stlačte tlačidlo Štart/Prestávka ▷|| a znovu spustíte program. Fáza SensiCare sa môže zopakovať až trikrát (pozrite 1. bod).

Dôležité! Ak množstvo bielizne nezmenšíte, prací program sa spustí aj napriek preplneniu. V takomto prípade nie je možné zaručiť najlepšie výsledky prania.

-  Asi po 20 minútach od spustenia programu sa môže trvanie programu opäť upraviť, a to v závislosti od schopnosti tkanín absorbovať vodu.

-  Zisťovanie náplne SensiCare prebehne pri iba s úplným pracím programom, a ak nebolo trvanie programu skrátené tlačidlom Time Manager.

-  Funkcia SensiCare System nie je dostupná pre všetky programy, ako napríklad: Vlna, Plákanie a programy s krátkymi cyklami.

11.9 Prerušenie programu a zmena voľiteľných funkcií

Pri spustenom programe môžete zmeniť **iba niektoré** voľiteľné funkcie:

1. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka ▷||. Príslušný indikátor zabliká.
2. Zmeňte voľiteľné funkcie. Príslušne sa zmenia informácie uvedené na displeji.
3. Znova sa dotknite tlačidla Štart/Prestávka ▷||.

Umývací program bude pokračovať.

11.10 Zrušenie spusteného programu

1. Stlačením tlačidla On/Off zrušíte program a vypnete spotrebič.
2. Dalším stlačením tlačidla On/Off spotrebič zapnete.



Ak sa funkcia SensiCare System skončila a už sa spustilo napúšťanie vody, nový program sa spustí **bez zopakovania funkcie SensiCare System**. Voda a prací prostriedok sa nevypúšťajú, aby sa predišlo plytvaniu. Na displeji sa zobrazí maximálne trvanie programu, pričom aktualizácia prebehne asi po 20 minútach po spustení nového programu.

Existuje aj alternatívny spôsob zrušenia:

1. Otočte volič do polohy „Reset“ ●.
2. Počkajte 1 sekundu. Na displeji sa

zobrazí ---.

Teraz môžete nastaviť nový prací program.

11.11 Otvorenie dvierok – Pridanie odevov

Ak svieti ikona , môžete dvierka otvoriť.



Dvierka neotvárajte, ak je príliš vysoká teplota alebo hladina vody v bubne a/alebo sa bubon ešte otáča.

Počas prebiehajúceho programu alebo odpočítavania odloženého štartu sú dvierka spotrebiča zablokované. Na

displeji sa zobrazí ukazovateľ .

1. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka .

Na displeji zhasne príslušný ukazovateľ zámku dverí.

2. Otvorte dvierka spotrebiča. V prípade potreby pridajte alebo odoberte bielizeň. Dvierka zatvorte a znova sa dotknite tlačidla Štart/Prestávka .

Program (alebo odpočítavanie odloženého štartu) bude ďalej pokračovať.

11.12 Koniec programu

Po ukončení programu sa spotrebič automaticky zastaví. Zaznejú zvukové signály (ak sú zapnuté). Na displeji sa zobrazí .

Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka  zhasne.

Dvierka sa odblokujú a ukazovateľ  zhasne.

1. Stlačením tlačidla On/Off spotrebič vypnete.

Päť minút po skončení programu funkcia úspory energie automaticky vypne spotrebič.



Ak spotrebič znovu zapnete, na displeji sa zobrazí indikácia ako na konci predchádzajúceho programu. Otočením ovládača programu nastavte nový cyklus.

2. Zo spotrebiča vyberte všetku bielizeň.
3. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
4. Dvierka a priehradku na prací prostriedok nechajte mierne pootvorené, aby ste zabránili tvorbe plesní a zápachu.

11.13 Vypustenie vody po skončení cyklu

Ak ste si zvolili program alebo voľiteľnú funkciu, ktorá nevypúšťa vodu pri poslednom plákaní, program sa ukončí, ale:

- V oblasti času sa zobrazí  a na displeji sa zobrazí zablokovanie dvierok .
- Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka  začne blikať.
- Bubon sa stále v pravidelných intervaloch otáča, aby sa zabránilo pokročiu bielizne.
- Dvierka zostanú zablokované.
- Aby ste mohli otvoriť dvierka, musíte vypustiť vodu:

1. V prípade potreby stlačte tlačidlo Spin  a znížte spotrebičom navrhnutú rýchlosť odstredovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka : spotrebič vypustí vodu a odstredí.

Ukazovateľ funkcie Plákanie Stop  zhasne.



Ak nastavíte funkciu Bez odstredovania — — —, spotrebič len vypustí vodu.

3. Po skončení programu, keď ukazovateľ blokovania dvierok  zhasne, môžete dvierka otvoriť.
4. Podržte stlačené tlačidlo On/Off niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.

11.14 Pohotovostná funkcia

V snahe ušetriť energiu funkcia automaticky vypne spotrebič, aby sa znížila spotreba energie v týchto prípadoch:

- Nepoužívajte spotrebič po dobu 5 minút, keď nie je spustený žiaden program. Stlačením tlačidla On/Off spotrebič znovu zapnete.
- 5 minút po skončení pracieho programu. Stlačením tlačidla On/Off spotrebič znovu zapnete. Na displeji sa zobrazí stav na konci posledného programu. Otočením ovládača programu nastavte nový cyklus.

Ak otočíte ovládač do polohy „Reset“ , spotrebič sa o 30 sekúnd automaticky vypne.



Ak nastavíte program alebo voľiteľnú funkciu, ktoré končia s vodou v bubne, funkcia **nevypne** spotrebič, aby vám pripomenula, že máte vypustiť vodu.

12. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE – PRANIE A SUŠENIE



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.



Tento spotrebič je automatická práčka so sušičkou.

12.1 Program úplného prania a sušenia

Neautomatické programy prania a sušenia

Pri niektorých prácach programoch môžete skombinovať režimy Mode Wash a Mode Dry na spustenie celého programu wash&dry.

Postupujte nasledovne:

1. Po vložení bielizne a pridaní pracieho prostriedku stlačte tlačidlo On/Off na niekoľko sekúnd, aby ste zapli spotrebič.
2. Vkladajte bielizeň po jednotlivých kusoch.

3. Pridajte do príslušnej priehradky prací prostriedok a prídavné prostriedky.
4. Volič programov otočte na požadovaný prací program. Spotrebič je v pôvodnom nastavení s režimom Iba pranie a svieti ukazovateľ tlačidla Mode Wash. Na displeji sa zobrazí predvolená teplota a odstredovanie. Podľa potreby ich zmeňte v závislosti od bielizne. Na displeji sa zobrazí aj maximálna odporúčaná náplň pre fázu prania.
5. Nastavte požadované voľiteľné funkcie, ak sú k dispozícii.
6. Ťuknutím na tlačidlo Mode Dry zapnete aj funkciu sušenia. Svetlia oba ukazovatele tlačidiel Mode Wash a Mode Dry. Na displeji sa zobrazia ukazovatele  a . Na displeji sa zobrazí aj maximálne odporúčané množstvo bielizne pre prací program a program sušenia (napr. 6 kg pre bavlnu).

12.2 Pranie a sušenie pri automatických úrovniach

1. Opakovane sa dotýkajte tlačidla Auto

Dry , kým sa na displeji nezobrazí požadovaná úroveň vysušenia. Príslušné ukazovatele na displeji sa rozsvietia:

- a.  **Suchá na žehlenie:** pre bavlnenú bielizeň;
- b.  **Suchá na uloženie:** pre bavlnenú a syntetickú bielizeň;
- c.  **Extra suchá:** pre bavlnenú bielizeň.

Časová hodnota na displeji je trvanie cyklov prania aj sušenia vypočítané na základe predvolenej veľkosti náplne.



V záujme účinného sušenia pri nižšej spotrebe a v kratšom čase vám spotrebič neumožní nastaviť príliš nízku rýchlosť odstreďovania bielizne, ktorá sa má prať aj sušiť.

2. Dotykom tlačidla Štart/Prestávka  spustíte program. Spustí sa odhad SensiCare.

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ zablokovania dvierok .

Na displeji sa tiež zobrazí zostávajúci čas programu.

12.3 Pranie a časované sušenie

1. Opakovane sa dotýkajte tlačidla Time Dry , aby ste nastavili požadovaný čas (pozrite si tabuľku „Časované sušenie“ v kapitole „Programy“).

Ukazovateľ úrovne sušenia .

zhasne a zobrazí sa ukazovateľ .

Pri každom dotyku tohto tlačidla sa hodnota zvýši o 5 minút. Na displeji sa zobrazí nová nastavená hodnota času.

2. Dotykom tlačidla Štart/Prestávka  spustíte program. Spustí sa odhad SensiCare.

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ

zablokovania dvierok .

Na displeji sa tiež zobrazí zostávajúci čas programu.

12.4 Na konci programu sušenia

- Spotrebič sa automaticky zastaví.
- Zaznejú zvukové signály (ak sú zapnuté).
- Na displeji sa rozsvieti .
- Ukazovateľ Štart/Prestávka tlačidla  zhasne. Symbol blokovania dvierok  zhasne. Spotrebič pokračuje v činnosti fázou proti pokrčeniu po dobu približne ďalších 30 alebo viac minút ak bola nastavená funkcia proti pokrčeniu. Fáza proti pokrčeniu znižuje pokrčenie. Bielizeň môžete zo spotrebiča vybrať ešte pred dokončením fázy proti pokrčeniu. V záujme dosiahnutia lepších výsledkov vám odporúčame, aby ste bielizeň vybrali až tesne pred dokončením fázy alebo po jej dokončení. Ukazovateľ  zostane svietiť.
- Tlačidlo On/Off podržte stlačené niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.



Niekoľko minút po skončení programu funkcia úspory energie automaticky vypne spotrebič.

1. Zo spotrebiča vyberte všetku bielizeň.
2. Uistite sa, že bubon je prázdny.



Po fáze sušenia vlhkou handrou vyčistite bubon, tesnenie a vnútro dvierok.

13. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE – IBA SUŠENIE



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.



Tento spotrebič je automatická práčka so sušičkou.

13.1 Príprava na sušenie

1. Tlačidlo On/Off podržte stlačené niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne.
2. Vkladajte bielizeň po jednotlivých kusoch.
3. Otočte volič programov do polohy programu vhodného pre bielizeň, ktorá sa má vysušiť. Spotrebič sa predvolene nastaví na režim Iba pranie a rozsvieti sa ukazovateľ tlačidla Mode Wash.
4. Dvojitým klepnutím na tlačidlo Mode Dry vykonáte iba sušenie. Ukazovateľ tlačidla Mode Dry sa rozsvieti a ukazovateľ tlačidla Mode Wash zhasne. Ukazovatele a sa zobrazia na displeji a ukazovateľ zhasne.



Keď sušíte veľké množstvo bielizne, v záujme dosiahnutia dobrej účinnosti sušenia sa uistite, že bielizeň nie je stočená a že je rovnomerne rozložená v bubne.

13.2 Sušenie – Automatické úrovne

1. Opakovane sa dotýkajte tlačidla Auto Dry kým sa na displeji nezobrazí požadovaná úroveň vysušenia. Ukazovatele na displeji sa príslušne rozsvietia:
 - a. **Suchá na žehlenie:** pre bavlnenú bielizeň;
 - b. **Suchá na uloženie:** pre bavlnenú a syntetickú bielizeň;
 - c. **Extra suchá:** pre bavlnenú bielizeň.

Na displeji sa zobrazí trvanie programu sušenia.

2. Dotknutím sa tlačidla Štart/Prestávka

spustíte program.

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ

zablokovania dvierok .

Na displeji sa tiež zobrazí zostávajúci čas programu.

13.3 Časované sušenie

1. Opakovane sa dotýkajte tlačidla Time Dry aby ste nastavili požadovaný čas (pozrite si tabuľku „Časované sušenie“ v kapitole „Programy“). Ukazovateľ úrovne sušenia zhasne a zobrazí sa ukazovateľ . Pri každom dotyku tohto tlačidla sa hodnota zvýši o 5 minút. Na displeji sa zobrazí nová nastavená hodnota času.
2. Dotykom tlačidla Štart/Prestávka spustíte program. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ zablokovania dvierok . Na displeji sa tiež zobrazí zostávajúci čas programu.

13.4 Na konci programu sušenia

- Spotrebič sa automaticky zastaví.
- Zaznejú zvukové signály (ak sú zapnuté).
- Na displeji sa rozsvieti .
- Ukazovateľ Štart/Prestávka tlačidla zhasne. Symbol blokovania dvierok zhasne. Spotrebič pokračuje v činnosti fázou proti pokrčeniu po dobu približne ďalších 30 alebo viac minút ak bola nastavená funkcia proti pokrčeniu. Fáza proti pokrčeniu znižuje pokrčenie. Bielizeň môžete zo spotrebiča vybrať ešte pred dokončením fázy proti pokrčeniu. V záujme dosiahnutia lepších výsledkov vám odporúčame, aby ste bielizeň vybrali až tesne pred dokončením fázy alebo po jej

dokončení. Ukazovateľ  zostane svietiť.

- Tlačidlo On/Off podržte stlačené niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.



Niekoľko minút po skončení programu funkcia úspory energie automaticky vypne spotrebič.

1. Zo spotrebiča vyberte všetku bielizeň.
2. Uistite sa, že bubon je prázdny.



Po fáze sušenia vlhkou handrou vyčistite bubon, tesnenie a vnútro dvierok.

14. VLÁKNA V TKANINE

Počas fázy prania a sušenia môžu niektoré typy tkanín (nasiakavé látky, vlna, teplákové bundy) uvoľňovať vlákna.

Uvoľnené vlákna by sa počas ďalšieho cyklu mohli lepiť na tkaninu.

Pri technických tkaninách je to ešte horšie.

Aby ste predišli žmolkom na vašej bielizni, odporúčame vám:

- tmavú bielizeň neprat' po praní a sušení svetlej bielizne (uterákov na ruky, vlneného oblečenia, teplákových búnd a pod.) a naopak;
- pri prvom praní takéhoto typu bielizne vysušiť bielizeň na šnúre na čerstvom vzduchu;
- vyčistiť odtokový filter.
- Po fáze sušenia vlhkou handrou vyčistite prázdny bubon, tesnenie a dvierka.

Na odstránenie žmolkov vo vnútri bubna nastavte špeciálny program:

- Vyprázdňte bubon.
- Vlhkou handrou vyčistite bubon, tesnenie a dvierka.
- nastavte súčasne program Čistenie spotrebiča a Mode Dry , aby ste zapli funkciu na zabránenie tvorby žmolkov;
- Dotykem tlačidla Štart/Prestávka  spustíte program.



Ak spotrebič používate často, pravidelne spúšťajte program čistenia.

15. TIPY A RADY



VAROVANIE!


Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

15.1 Vloženie bielizne


- Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
- Dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch odevov.
- Neperte spolu bielu a farebnú bielizeň.
- Niektorá farebná bielizeň môže pri prvom praní pustiť farbu. Nové farebné odevy odporúčame prať niekoľko krát osobitne.

- Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie a odevy s namalovanými dekoráciami prevráťte naruby.
- Odolné škrvny ošetríte vopred.
- Odolné škrvny odstráňte špeciálnym prípravkom.
- Pri praní záclon buďte opatrní. Odstráňte háčiky a záclony vložte do pracovho vaku alebo obliečky.
- Veľmi malé náplne môžu spôsobiť problémy s vyvážením vo fáze odstredovania, čo môže mať za následok nadmerné vibrácie. Ak sa tak stane:
 - a. prerušte program a otvorte dvierka (pozrite si kapitolu „Každodenné používanie“);

- b. ručne usporiadajte bielizeň tak, aby jednotlivé položky boli vo vnútri rovnomerne rozložené;
- c. stlačte tlačidlo Štart/Prestávka. Fáza odstreďovania pokračuje.
- Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy, háčiky a patentky. Opasky, šnúry, šnúrkový topánok, mašle a akékoľvek iné voľné časti odevov zviažte.
- Neperte neobrábené ani natrhnuté odevy. Na pranie malých a/alebo citlivých kusov (napr. podprsenky s kosticami, opasky, pančuchové nohavice, šnúrkový topánok, mašle a pod.) použite pracie vrecúško.

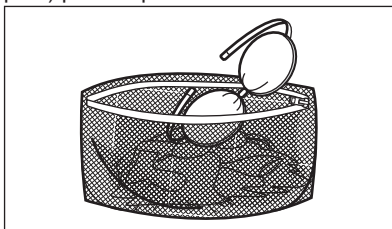

- Vyprázdnite vrecák a odevy narovnajzte.

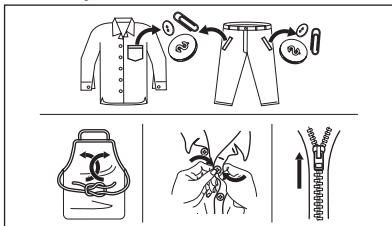

15.2 Veľmi odolné škvrny

Na niektoré škvrny nestačí voda a pracie prostriedok.

Tieto škvrny odporúčame ošetriť ešte pred vložením odevu do práčky.

Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač škvŕn určený pre daný typ škvrny a tkaniny.

Odstraňovač škvŕn nestriekajte na odevy v blízkosti spotrebiča, keďže spôsobuje poškodenie plastových častí.



15.3 Druh a množstvo pracieho prostriedku

Výber pracieho prostriedku a používanie správnych množstiev nielen ovplyvňuje prací výkon, ale tiež pomáha predísť odpadu a chrániť životné prostredie:

- Používajte len pracie prostriedky a prídavné prostriedky určené špeciálne pre práčky. Najprv postupujte podľa týchto všeobecných pravidiel:
 - práškové pracie prostriedky (tiež tablety a jednodávkové pracie prostriedky) pre všetky druhy tkanín okrem jemnej. Uprednostnite práškové pracie prostriedky s obsahom bielidla pre bielu bielizeň a dezinfikovanie bielizne,
 - tekuté pracie prostriedky (tiež jednodávkové pracie prostriedky), hlavne pri programoch prania pri nízkej teplote (max. 60 °C) pre všetky typy tkanín alebo špeciálne prostriedky na pranie vlny.
- Výber a množstvo pracieho prostriedku závisí od druhu tkaniny (jemná bielizeň, vlna, bavlna a pod.), farby oblečenia, veľkosti náplne, stupňa znečistenia, teploty prania a tvrdosti použitej vody.
- Dodržte pokyny, ktoré nájdete na obale pracích prostriedkov alebo prídavných prostriedkov bez toho, aby ste použili väčšie množstvo, ako je uvedené (**MAX**).
- Nemiešajte rôzne druhy pracích prostriedkov.
- Použite menej pracieho prostriedku, ak:
 - periete malú náplň,
 - bielizeň je mierne zašpinená,
 - počas prania vzniká veľké množstvo peny.

Nedostatok pracieho prostriedku môže spôsobiť:

- neuspokojivé výsledky prania,
- zhnednutie náplne,
- mastné oblečenie,
- pleseň v spotrebiči.

Nadmerné množstvo pracieho prostriedku môže spôsobiť:

- mydliny,
- znížený účinok prania,
- nevhodné plákanie,
- väčší dopad na životné prostredie.

15.4 Ekologické rady

Odporúčame vám dodržiavať nasledujúce rady na ušetrenie vody, energie a na ochranu životného prostredia:

- **Bežne znečistenú bielizeň perte bez predprania.** Ušetríte tak práci prostriedok, vodu a čas (chráni sa tým aj životné prostredie).
- Naloženie spotrebiča po **maximálnu kapacitu vyznačenú pre každý program pomáha znížiť spotrebu energie a vody.**
- S adekvátnym ošetrovaním bielizne pred práním je možné odstrániť škvrny a limitované znečistenie a bielizeň je možné následne prať pri nižšej teplote.
- Nastavte **maximálnu možnú rýchlosť odstreďovania** pre zvolený program, aby ste ušetrili energiu počas fázy sušenia.

15.5 Tvrdosť vody

Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvrdosťou vody, odporúčame používať zmäččovač vody pre práčky. V oblastiach s mäkkou vodou nie je potrebné používať zmäččovač vody.

Ak chcete zistiť tvrdosť vody vo vašej oblasti, obráťte sa na miestnu vodárenskú spoločnosť.

Použite správne množstvo zmäččovača vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.

15.6 Pripravte cyklus sušenia

- Otvorte vodovodný ventil.

- Skontrolujte, či je správne pripojená odtoková hadica. Viac informácií nájdete v kapitole o inštalácii.
- Maximálne náplne bielizne pre programy sušenia nájdete v tabuľke programov sušenia.

15.7 Bielizeň, ktorá nie je vhodná na sušenie

Program sušenia nenastavujte pre túto bielizeň:

- Syntetické záclony.
- Odevy s kovovými prvkami.
- Nylonové pančuchy.
- Paplóny.
- Postelné prikrývky.
- Deky.
- Vetrovky.
- Spacie vaky.
- Tkaniny so zvyškami laku na vlasy, odlakovačov na nechty a podobných látok.
- Odevy s molitanom alebo podobným materiálom.

15.8 Štítky na bielizni

Pri sušení bielizne sa riadte pokynmi výrobcu na štítkoch:

-  = Odev je možné sušiť v sušičke
-  = Cyklus sušenia pri vysokej teplote
-  = Cyklus sušenia pri zníženej teplote
-  = Odev nie je možné sušiť v sušičke.

15.9 Trvanie cyklu sušenia

Trvanie sušenia sa môže meniť v závislosti od:

- rýchlosti posledného odstreďovania
- stupňa usušenia
- druhu bielizne
- hmotnosti náplne

15.10 Doplnkové sušenie

Ak je bielizeň po ukončení programu sušenia ešte stále vlhká, nastavte znovu krátky cyklus sušenia.



VAROVANIE!
Aby ste predišli pokrčeniu
a zrazeniu, bielizeň
nesušte príliš dlho.

15.11 Všeobecné tipy

Pozrite sa tabuľku «Programy sušenia», v
ktorej sú uvedené **priemerné** časy
sušenia.

S nadobudnutím skúseností vysušíte
bielizeň lepšie. Poznačte si trvanie už
vykonaných cyklov.

Aby ste sa vyhli statickej elektrine na
konci cyklu sušenia:

1. Použite avivážny prostriedok pri
pracom cykle.
2. Použite špeciálnu aviváž pre sušičky.
Po skončení programu sušenia ihneď
vyberte bielizeň.

16. OŠETROVANIE A ČISTENIE



VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.

16.1 Harmonogram periodického čistenia

**Periodické čistenie pomáha predĺžiť
životnosť vášho spotrebiča.**

Po každom cykle nechajte dvierka a
dávkovač pracieho prostriedku mierne
pootvorené, aby sa dosiahla cirkulácia
vzduchu a vysušila vlhkosť vnútri
spotrebiča: zabráni sa tvorbe plesní a
zápachu.

Ak spotrebič nepoužívate dlhší čas:
zatvorte vodovodný ventil a odpojte
spotrebič od elektrickej siete.

**Indikatívny harmonogram
periodického čistenia:**

Odvápňovanie	Dvakrát ročne
Program na údrž- bu práčky	Jedenkrát ročne
Vyčistite tesnenia dvierok	Každé dva mesia- ce
Vyčistite bubon	Každé dva mesia- ce
Odstráňte žmolky z vnútra bubna	Dvakrát mesač- ne ¹⁾
Vyčistite dávko- vač pracieho prostried- ku	Každé dva mesia- ce
Vyčistite filter odo- kového čerpadla	Dvakrát ročne

Vyčistite filter v prí- Dvakrát ročne
vodnej hadici a fil-
ter ventilu

¹⁾ Pozrite si kapitolu „Žmolky v tkaninách“.

Nasledovné odseky vysvetľujú spôsob
čistenia každého dielu.

16.2 Odstránenie cudzích predmetov



Pred spustením cyklu sa
uistite, že sú vrecká prázdne
a všetky voľné prvky sú
uviazané. Pozrite si časť
„Náplň bielizne“ v kapitole
„Rady a tipy“.

Vyberte akékoľvek cudzie predmety (ako
napr. kovové spony, gombíky, mince a
pod.), ktoré môžete nájsť v tesnení
dvierok, filtroch a bubne. Pozrite si
odseky „Tesnenie dvierok s
dvojzáhybovým lapačom“, „Čistenie
bubna“, „Čistenie odtokového čerpadla“
a „Čistenie privodnej hadice a filtra
ventilu“. V prípade potreby kontaktujte
autorizované servisné stredisko.

16.3 Vonkajšie čistenie

Spotrebič čistite iba jemným saponátom
a teplou vodou. Všetky povrchy vytrite
dosucha. Nepoužívajte drôtenky ani
abrazívne materiály.



UPOZORNENIE!
Nepoužívajte alkohol,
rozpúšťadlá ani chemikálie.

**UPOZORNENIE!**

Kovové povrchy nečistite umývacím prostriedkom na báze chlóru.

16.4 Odvápňovanie



Ak je voda vo vašej oblasti tvrdá alebo stredne tvrdá, odporúčame vám použiť zmäkčovač vody pre práčky.

Pravidelne kontrolujte bubon, či nenájdete usadený vodný kameň.

Bežné pracie prostriedky už obsahujú prostriedky na zmäkčovanie vody, ale odporúčame vám spustiť cyklus s prázdny bubnom a produktom na odvápnenie spotrebiča.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.

16.5 Program na údržbu práčky


Opakované a dlhodobé používanie programov s nízkymi teplotami môže spôsobiť usadzovanie pracích prostriedkov a šírenie baktérií vo vnútri bubna a hadice. To môže viesť k tvorbe zápachu a plesní. Ak chcete zabrániť usadzovaniu zvyškov a vyčistiť vnútornú časť spotrebiča, pravidelne spúšťajte prací program na údržbu práčky (minimálne raz mesačne).



Pozrite si kapitolu „Čistenie bubna“.

16.6 Tesnenie dvierok s dvojítm zachytávačom

Tento spotrebič je navrhnutý so **samočistiacim odtokovým systémom** umožňujúcim vypustenie ľahkých žmolek, ktoré odpadnú z oblečenia, spolu s vodou. Tesnenie pravidelne kontrolujte. Po skončení cyklu môžete späťne získať mince, gombíky a iné malé predmety.

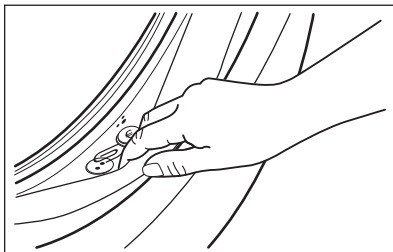

V prípade potreby ho vyčistite pomocou krémového čistiaceho prostriedku s obsahom amoniaku tak, aby ste nepoškodili povrch.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.

Skontrolujte a odstráňte predmety (ak tam nejaké sú), ktoré by sa mohli zachytiť v záhybe.

Uistite sa, že medzi tesnením a dvierkami nezostala zachytená bielizeň.

Po dokončení programu utrite špinu alebo zvyšky vody, ktoré zostali v tesnení dvierok, vlhkou handričkou.

16.7 Čistenie bubna

Bubon pravidelne kontrolujte, či sa v ňom neusádzajú nečistoty.

V bubne sa môžu objaviť hrdzavé škvrny od zhrdzavených predmetov v bielizni alebo ak voda z vodovodu obsahuje veľa železa.

Bubon vyčistite špeciálnym prostriedkom na nehrdzavejúcu oceľ.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku. Bubon nečistite prostriedkami s kyslým pH na odstraňovanie vodného kameňa, ani prostriedkami s obsahom chlóru či drôtenkami.

Dôkladné čistenie:

1. Vyberte všetku bielizeň z bubna.
2. Spustíte program Čistenie spotrebiča. Blížšie informácie nájdete v tabuľke pracích programov.
3. Do prázdneho bubna pridajte malé množstvo práškoveho pracieho

prostriedku, aby sa vypláchli prípadné nečistoty.




Občas sa po skončení cyklu môže na displeji objaviť ikona . Je to odporúčanie na vykonanie „vyčistenia bubna“. Po vykonaní čistenia bubna ikona zmizne.


16.8 Čistenie dávkovača pracieho prostriedku

Ak chcete zabrániť možnému usadzovaniu zaschnutého pracieho prostriedku alebo avivážneho prostriedku, tvorbe plesni v dávkovači pracieho prostriedku, z času na čas vykonajte tento čistiaci postup:


1. Otvorte dávkovač pracieho prostriedku. Západku stlačte smerom dole, ako je naznačené na obrázku a vytiahnite ju von.

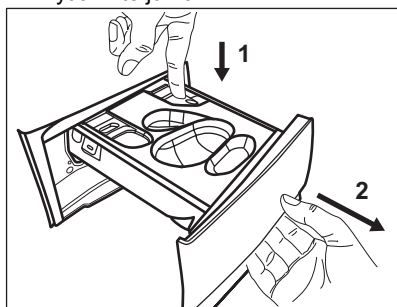


2. Vyberte nádobu na tekutý prací prostriedok, ak je vložený.

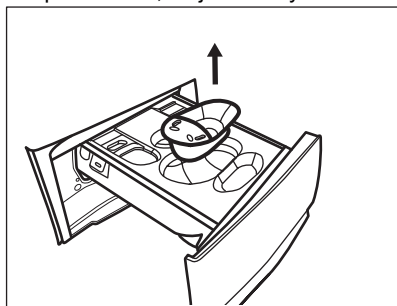

3. Nadvihnite horný kryt priehradiek a vyberte ho.

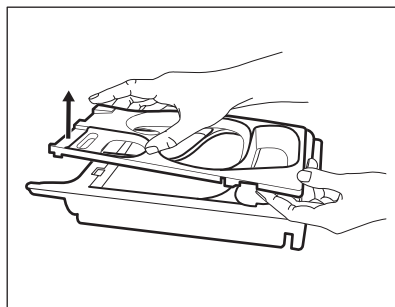


4. Dávkovač pracieho prostriedku a všetky jeho časti umyte pod tečúcou vodou.

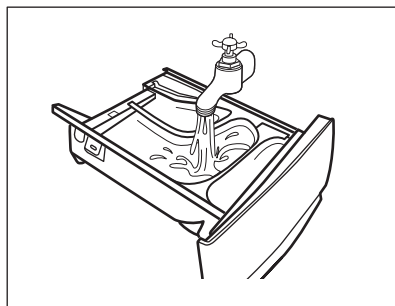


5. **UPOZORNENIE!**
Nepoužívajte ostré alebo kovové kefy a špongie.


Uistite sa, že ste odstránili všetky zvyšky prostriedkov z hornej aj spodnej časti priehradky. Na vyčistenie priehradky násypky použite malú kefku.

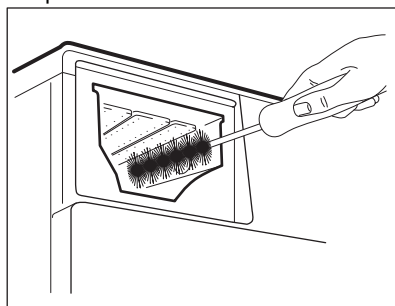


6. Dávkovač otočte hore dnom a otvorte dolný kryt ako je znázornené na obrázku.

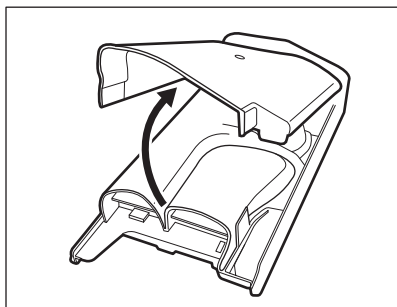


7. Uistite sa, že z dávkovača pracieho prostriedku sú odstránené všetky zvyšky pracieho prostriedku. Používajte iba vlhké jemné handričky.
8. Dolný kryt položte späť do jeho polohy zoradením jeho otvorov na hákoch zásuvky ako je znázornené na obrázku. Zatvorte ho, kým nezaznie „kliknutie“.

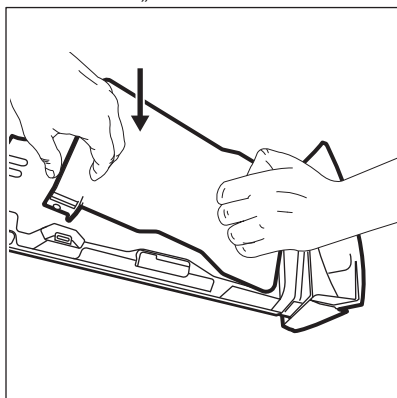

UPOZORNENIE!
Zatlačte dolný kryt podľa znázornenia na obrázku. Uistite sa, že je správne zatvorený.

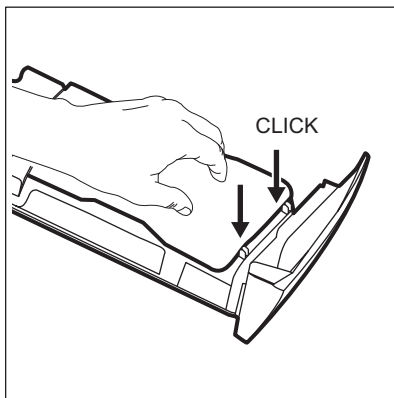

9. Zásuvku opäť zmontujte podľa nasledovného postupu:
 - a. Nasadíte a zatlačte dolný kryt, kým počuteľne nezacvakne.
 - b. Nasadíte a zatlačte horný kryt, kým počuteľne nezacvakne.
 - c. Ak je to potrebné, vložte nádobu na tekutý prací prostriedok.
10. Dávkovač pracieho prostriedku nasuňte na vodiace lišty a zatvorte ho. Spustíte program plákania bez bielizne.

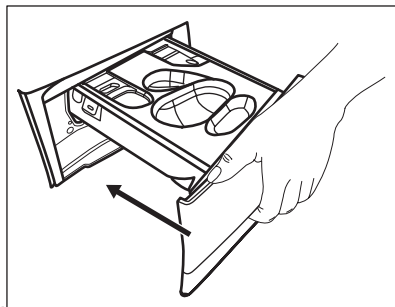

16.9 Čistenie vypúšťacieho čerpadla



VAROVANIE!
Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.



Pravidelne kontrolujte filter odtokového čerpadla a uistite sa, že je čistý.

Vyčistite vypúšťacie čerpadlo, ak:

- Spotrebič nevypustí vodu.

- Bubon sa netočí.
- Spotrebič vydáva nezvyčajný hluk z dôvodu upchania vypúšťacieho čerpadla.
- Displej zobrazuje kód alarmu **E20**.




VAROVANIE!


- Filter nevytáhuje, kým je spotrebič v prevádzke.
- Čerpadlo nečistíte, ak je voda v spotrebiči horúca. Počkajte, kým voda vychladne

Ak chcete vyčistiť čerpadlo, postupujte takto:


1. Otvorte kryt čerpadla.

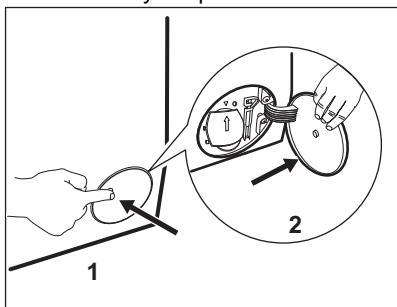


2. Pod vývod vypúšťacieho čerpadla položte vhodnú misku, aby ste zachytili vytekajúcu vodu.
3. Otvorte sklz nadol. Pri vyberaní filtra majte vždy poruke handru, aby ste mohli utrieť vytečenú vodu.

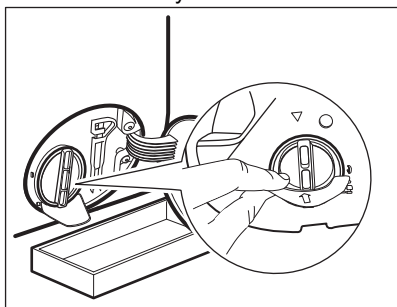


4. Filter otvorte otočením o 180 stupňov proti smeru hodinových ručičiek, nevyberajte ho. Vypustite vodu.

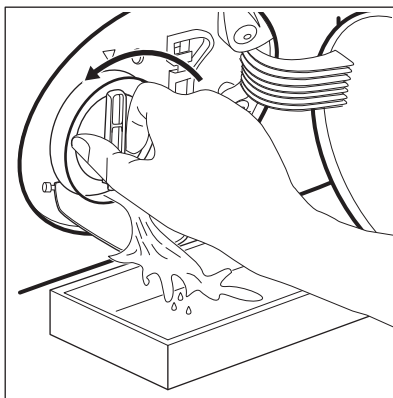


5. Keď bude miska plná vody, naskrutkujte späť filter a vyprázdnite nádobku.
6. Zopakujte kroky č. 4 a 5, až kým voda neprestane tiecť.
7. Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho.

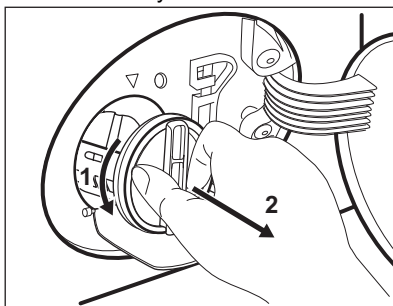


8. V prípade potreby odstráňte chumáče a predmety zachytené vo filteri.
9. Presvedčte sa, že sa lopatka čerpadla môže otáčať. Ak sa nedá otočiť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

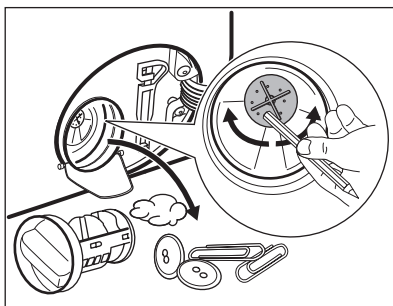


10. Filter vyčistite pod tečúcou vodou.

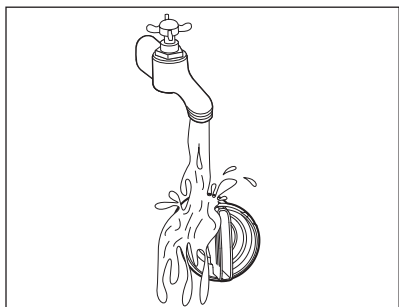


11. Vráťte filter späť na špeciálne lišty tak, že ho otočíte v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že ste filter utiahli správne, aby ste zabránili priesakom.

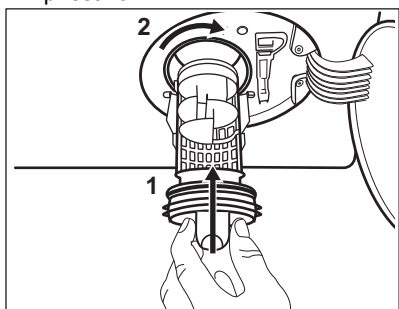

16.10 Čistenie filtra v prírodnej hadici a filtra ventilu

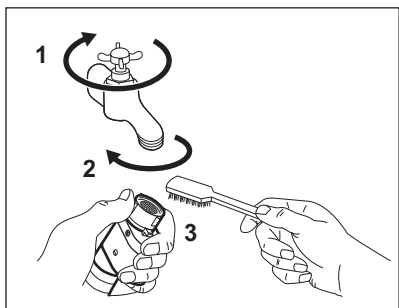



12. Zatvorte kryt čerpadla.

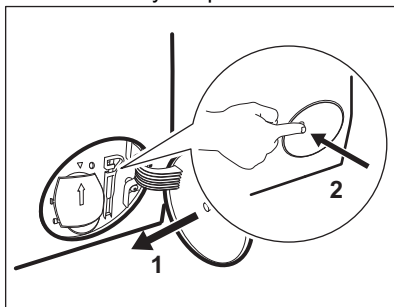

Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém vypúšťania:

- Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky dávkovača pracieho prostriedku.
- Na vypustenie vody spustíte príslušný program.

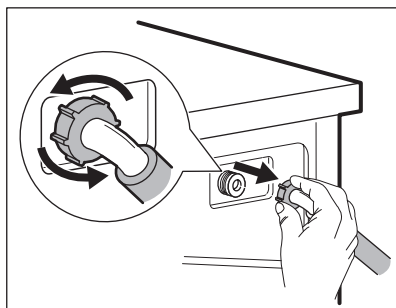

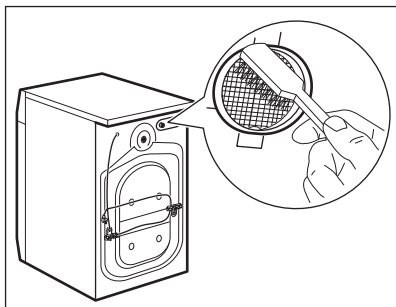

16.11 Núdzové vypustenie


Ak spotrebič nevypúšťa vodu, postupujte rovnako, ako je uvedené v odseku „Čistenie odtokového čerpadla“. V prípade potreby čerpadlo vyčistite.

Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém vypúšťania:

1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky dávkovača pracieho prostriedku.
2. Na vypustenie vody spustíte príslušný program.

16.12 Ochranné opatrenia pred mrazom

Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde môže teplota dosiahnuť hodnoty okolo 0 °C alebo môže klesnúť pod túto teplotu,

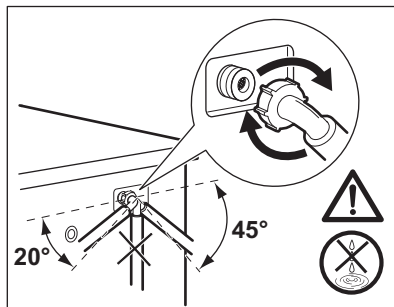

odstráňte zvyšnú vodu z prívodnej hadice a vypúšťacieho čerpadla.

1. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prívodnej hadice vložte do nádoby a nechajte vodu odtiecť z hadice.
4. Vyprázdňte vypúšťacie čerpadlo. Prečítajte si informácie o núdzovom vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne, znova nainštalujte prívodnú hadicu.



VAROVANIE!

Pred opätovným použitím spotrebiča sa uistite, že je teplota vyššia než 0 °C. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nízkymi teplotami.

17. RIEŠENIE PROBLÉMOV



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

17.1 Kódy alarmov a možné poruchy

Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví počas prevádzky. Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľky).




VAROVANIE!

Pred akoukoľvek činnosťou spotrebič odpojte od elektrickej siete.

V prípade niektorých problémov sa na displeji zobrazí kód alarmu a môže nepretržite blikať tlačidlo Štart/Prestávka ►|| :



Ak je v spotrebiči príliš veľa bielizne, vyberte z bubna niekoľko kusov bielizne alebo dvierka držte zatlačené a stlačte tlačidlo Štart/Prestávka, kým ukazovateľ  neprestane blikať (pozrite si obrázok nižšie).

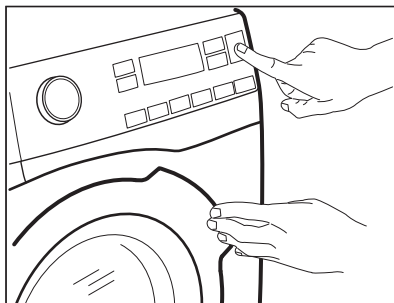

Problém	Možné riešenie
E 10 Do spotrebiča nepri- teká správne voda.	• Skontrolujte, či je vodovodný kohútik otvorený. • Skontrolujte, či nie je tlak prívodu vody príliš nízky. O túto informáciu požiadajte miestny vodohospodársky orgán. • Skontrolujte, či nie je vodovodný kohútik upchatý. • Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená, poškodená alebo ohnutá. • Uistite sa, že pripojenie hadice na prívod vody je správne. • Uistite sa, že filter prívodnej hadice a filter ventilu nie sú upchaté. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“. • Uistite sa, že filter prívodnej hadice a filter ventilu nie sú upchaté. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
E20 Spotrebič nevypúšťa vodu.	• Skontrolujte, či nie je sifón umývadla upchatý. • Skontrolujte, či nie je odtoková hadica skrútená alebo ohnutá. • Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový filter. V prípade potreby filter vyčistite. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“. • Uistite sa, že je pripojenie odtokovej hadice správne. • Nastavte program vypúšťania vody, ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania. • Nastavte program vypúšťania vody, ak ste nastavili voľiteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane v práčke voda.
E40 Dvierka spotrebiča sú otvorené alebo sú nesprávne zatvore- né.	• Ubezpečte sa, že dvierka sú správne zatvorené.

E91 Vnútorné zlyhanie. Elektronické prvky spotrebiča nekomu- nikujú.	• Program sa neskončil správne alebo sa spotrebič zastavil príliš skoro. Spotrebič vypnite a znovu zapnite. • Ak sa opäť zobrazí poruchový kód, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
EFO Aktivovalo sa zaria- denie proti vytopeniu.	• Spotrebič odpojte a zatvorte vodovodný ventil. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Ak sa na displeji zobrazia iné poruchové kódy, vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

V prípade iného problému so spotrebičom vyhľadajte možné riešenia v tabuľke nižšie.

Problém	Možné riešenie
Program sa nespustí.	• Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pripojená k sieťovej zásuvke. • Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvorené. • Skontrolujte, či nie je v skrinke s poistkami poškodená poistka. • Uistite sa, že bolo stlačené tlačidlo Štart/Prestávka ▷ . • Ak je nastavený odložený štart, zrušte nastavenie alebo počkajte na dokončenie odpočítavania. • Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju. • Skontrolujte polohu voliča zvoleného programu.
Spotrebič napustí vo- du a hneď ju aj vypu- stí.	• Skontrolujte, či je odtoková hadica v správnej polohe. Ha- dica môže byť umiestnená príliš nízko. Pozrite si časť „In- štalácia pokyny“.
Fáza odstreďovania nefunguje alebo cy- klus prania trvá dlh- šie než zvyčajne.	• Nastavte program odstreďovania. • Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový filter. V prípade potreby filter vyčistite. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“. • Manuálne upravte bielizeň v bubne a znova spustite fázu odstreďovania. Tento problém môže byť spôsobený nedostatočným vyvážením.
Na podlahe je voda.	• Uistite sa, že sú spoje hadíc na vodu pevne dotiahnuté a nedochádza k únikom vody. • Uistite sa, že prírodná a odtoková hadica nie sú poškodené. • Uistite sa, že používate správny prací prostriedok a správne množstvo.

Problém	Možné riešenie
Nie je možné otvoriť dvierka spotrebiča.	• Skontrolujte, či ste nezvolili prací program, ktorý končí s vodou v bubne. • Skontrolujte, či je prací program ukončený. • Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo odstreďovania. • Uistite sa, že má spotrebič prívod elektrickej energie. • Tento problém môže byť spôsobený poruchou spotrebiča. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Ak potrebujete otvoriť dvierka, pozorne si prečítajte časť „Núdzové otvorenie dvierok“.
Spotrebič vydáva ne- zvyčajný zvuk a vi- bruje.	• Uistite sa, že je spotrebič správne vyrovnaný. Pozrite si časť „Inšalačné pokyny“. • Uistite sa, že sú odstránené obaly alebo prepravné skrutky. Pozrite si časť „Inšalačné pokyny“. • Pridajte viac bielizne do bubna. Dávka je možno príliš malá.
Trvanie programu sa predlži alebo skráti počas prebiehajúce- ho programu.	• Funkcia SensiCare System dokáže prispôbiť trvanie programu podľa typu a množstva náplne. Pozrite si časť „Zistenie náplne SensiCare System“ v kapitole „Každodenné používanie“.
Výsledky prania nie sú uspokojivé.	• Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný prací prostriedok. • Pred praním bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou špeciálnych produktov. • Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu. • Znížte množstvo bielizne.
Príliš veľa peny v bubne počas pracie- ho cyklu.	• Znížte množstvo pracieho prostriedku alebo počet tabliet alebo jednodávkových pracích prostriedkov.
Po dokončení pracie- ho cyklu zostávajú v zásuvke na prací pro- striedok zvyšky pracie- ho prostriedku.	• Uistite sa, že ste použili dávkovač pracieho prostriedku podľa pokynov uvedených v tomto návode. • Uistite sa, že používate čerstvé tablety alebo jednodávkové pracie prostriedky. Skladujte ich v ich balení a po použití balenie uzatvorte podľa odporúčaní výrobcu. Priame vystavenie prostrediu môže zmeniť ich vlastnosti a účinnosť v priehradke Pods®, najmä v kombinácii s určitými voľiteľnými funkciami (napr. Delay Start).
Spotrebič nesuší ale- bo nesuší správne.	• Zapnite vodovodný kohútik. • Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový filter. • Znížte množstvo bielizne. • Uistite sa, že ste nastavili správny cyklus. Ak je to potrebné, znovu nastavte krátke sušenie.

Problém	Možné riešenie
Bielizeň je plná vlákien rôznych farieb.	Látky prané v predchádzajúcom cykle uvoľnili vlákna inej farby: - Fáza sušenia pomáha eliminovať určité hromadenie vlákien. - Očistite oblečenie pomocou odstraňovača vlákien. V prípade nadmerného množstva vlákien v bubne si pozrite odsek „Uvoľnené vlákna z tkanín“.

Po kontrole aktivujte spotrebič. Program pokračuje od bodu prerušenia.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku.

17.2 Núdzové otvorenie dvierok

V prípade výpadku dodávky elektrickej energie alebo poruchy zostanú dvierka spotrebiča zablokované. Po obnove dodávky elektrickej energie prací program pokračuje. Ak dvierka zostanú zablokované z dôvodu poruchy, je možné ich otvoriť pomocou funkcie núdzového odblokovania.

Pred otvorením dvierok:



UPOZORNENIE!

Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Sa uistite, že teplota vody nie je príliš vysoká a že bielizeň nie je horúca. V prípade potreby počkajte, kým nevychladnú.



UPOZORNENIE!


Hrozí nebezpečenstvo poranenia! Sa uistite, že bubon sa netočí. V prípade potreby počkajte, kým sa bubon prestane točiť.



Sa uistite, že hladina vody v bubne nie je príliš vysoká. V prípade potreby vykonajte núdzové vypustenie vody (pozrite si časť «Núdzové vypustenie» v kapitole «Starostlivosť a čistenie»).

Ak chcete otvoriť dvierka, postupujte takto:

1. Stlačením tlačidla On/Off vypnite spotrebič.
2. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.
3. Otvorte klapku filtra.
4. Raz potiahnite páčku núdzového odistenia nadol. Opäť ju potiahnite nadol, ponechajte ju napnutú a popritom otvorte dvierka spotrebiča.

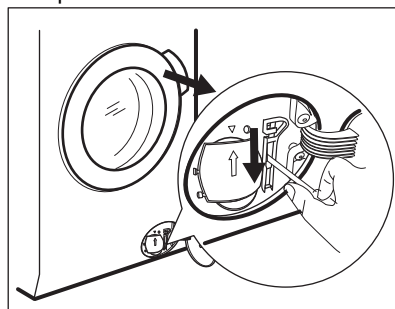

5. Vyberte bielizeň a potom zatvorte dvierka spotrebiča. Zavrite klapku filtra.

18. HODNOTY SPOTREBY

18.1 Úvod



Na webovej stránke **www.theenergylabel.eu** nájdete podrobnejšie informácie o štítku s energetickými údajmi.



Čiarový kód na štítku energetických údajov dodanom so spotrebičom poskytuje webový odkaz na informácie o výkone spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítok, návod na používanie a ďalšie dokumenty si odložte, aby ste ich mali v prípade potreby neskôr k dispozícii. Tie isté informácie sú dostupné aj v databáze EPREL na webovej stránke **https://eprel.ec.europa.eu**, kde treba zadať model a číslo výrobku, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča. Informácie o umiestnení typového štítku nájdete v kapitole „Popis výrobku“.

18.2 Legenda

kg	Vkladanie bielizne.	hh:m m	Trvanie programu.
kWh	Spotreba energie.	°C	Teplota bielizne.
Litre	Spotreba vody.	ot./ min.	Rýchlosť odstred'ovania.
%	Zostatková vlhkosť na konci cyklu. Čím je rýchlosť odstred'ovania vyššia, tým je hlučnosť spotrebiča vyššia a zostatková vlhkosť bielizne po skončení prania nižšia.		



Hodnoty spotreby a trvanie programu sa môžu líšiť podľa prevádzkových podmienok (napr. izbová teplota, teplota vody, množstvo a druh bielizne, napájacie napätie), a tiež ak zmeníte predvolené nastavenie programu.

18.3 Podľa nariadenia Európskej komisie 2019/2023

Iba pranie

Program Eco 40-60	kg	kWh	Litre	hh:mm	%	°C	ot./min ¹⁾
Plná náplň	10.0	0.980	62.0	03:58	44.00	32.0	1551

Program Eco 40-60	kg	kWh	Litre	hh:mm	%	°C	ot./min ¹⁾
Polovičná náplň	5.0	0.555	45.0	02:59	44.00	25.0	1551
Štvrtinová náplň	2.5	0.175	39.0	02:35	45.00	24.0	1551

1) Maximálna rýchlosť odstreďovania.

Cyklus prania a sušenia

Program Eco 40-60 a úroveň vysušenia Suchá do skrine	kg	kWh	Litre	hh:mm	%	°C	ot./min ¹⁾
Plná náplň	6	3.795	87.0	07:45	0.00	26.0	1551
Polovičná náplň	3	1.980	58.0	05:00	0.00	24.0	1551

1) Maximálna rýchlosť odstreďovania.

Spotreba energie v rôznych režimoch

Vyp (W)	Pohotovostný režim (W)	Odložený štart (W)
0.50	0.50	4.00

Čas do vypnutia/pohotovostného režimu je maximálne 15 minút.

18.4 Bežné programy – iba pranie



Tieto hodnoty sú iba orientačné.

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	%	°C	ot./min ¹⁾
Bavlna ²⁾ 90 °C	10.0	3.150	90.0	03:50	44.00	85.0	1600
Bavlna 60 °C	10.0	2.200	85.0	03:30	44.00	55.0	1600
Bavlna ³⁾ 20 °C	10.0	0.450	85.0	02:55	44.00	20.0	1600
Syntetika 40 °C	4.0	0.800	50.0	02:25	35.00	40.0	1200

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	%	°C	ot./min ¹⁾
Jemná bielizeň ⁴⁾ 30 °C	2.0	0.300	45.0	01:10	35.00	30.0	1200
Vlna 30 °C	2.0	0.250	65.0	01:05	30.00	30.0	1200

1) Referenčný ukazovateľ rýchlosti odstredovania.

2) Vhodný na pranie silne zašpinených textílií.

3) Vhodný na pranie mierne znečistenej bavlny, syntetických a zmesových tkanín.

4) Tiež vykoná rýchly cyklus prania na mierne zašpinenú bielizeň.

18.5 Bežné programy – pranie a sušenie



Tieto hodnoty sú iba orientačné.

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	%	°C	ot./min ¹⁾
Syntetika 40 °C	4.0	2.800	85.0	05:00	1.00	40.0	1200

1) Referenčný ukazovateľ rýchlosti odstredovania.

19. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom  spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

www.electrolux.com/shop



157072930-A-212023

