

SONOS

Používateľská príručka

TENTO DOKUMENT OBSAHUJE INFORMÁCIE, KTORÉ SA MÔŽU ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA

Táto publikácia ani žiadna jej časť sa nesmie reprodukovať alebo šíriť v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, elektronickými alebo mechanickými, vrátane, ale nielen, fotokopírovanie, nahrávanie, systémov na vyhľadávanie informácií alebo počítačových sietí, bez písomného povolenia spoločnosti Sonos, Inc.

Sonos a všetky ostatné názvy a slogany produktov Sonos sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Produkty Sonos môžu byť chránené jedným alebo viacerými patentmi. Naše informácie o produktových patentoch nájdete tu:

[Sonos.com/legal/patents](https://sonos.com/legal/patents)

AirPlay®, Apple Music™, FairPlay®, iPad®, iPhone®, iPod®, iTunes® a OS X® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Spolupracuje s Apple AirPlay Vyrobené pre iPod® "Vyrobené pre iPhone" a "Vyrobené pre iPad" znamená, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne na pripojenie k iPodu, iPhone alebo iPadu a bolo výrobcom certifikované tak, aby spĺňalo výkonnostné normy spoločnosti Apple. Spoločnosť

Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

Upozorňujeme, že používanie

tohto príslušenstva s iPodom, iPhoneom alebo iPadom môže mať vplyv na výkon bezdrôtovej siete.

Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Android™ je ochranná známka spoločnosti Google, Inc.

Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Pro Logic a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Amazon, Kindle, Kindle Fire, Echo, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej pobočiek.

Google a Google Home Mini sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch a iných krajinách.

Sonos používa softvér MSNIP, ktorý vyvinul N.M. Maclaren na univerzite v Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Všetky ostatné uvedené produkty a služby môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.

Domáci zvukový systém Sonos

Sonos je bezdrôtový domáci zvukový systém, ktorý naplní hudbou, filmami a televíznymi programami ľubovoľný počet miestností (až 32). Počúvajte v ktorejkoľvek miestnosti alebo v každej miestnosti - pustite si film v obývačke, podcast v kuchyni alebo rovnakú skladbu všade. **Objavte naše produkty** a dozviete sa viac.

Bezplatná aplikácia Sonos vás prevedie celým nastavením a poskytne ovládanie hudby pre všetkých členov domácnosti na všetkých ich zariadeniach - telefónoch, tabletoch a počítačoch.

Jednoduchý prístup k obľúbenej hudbe - streamovacie služby, podcasty a internetové rádio.

Kombinujte produkty a vytvorte si domáci zvukový systém, ktorý bude vyhovovať vášmu životnému štýlu.

Začíname...

Čo potrebujete:

- **Wi-Fi** - pripravte si názov siete a heslo.
- **Mobilné zariadenia** - pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi. Pomocou neho môžete nastaviť
- Aplikácia **Sonos** - slúži na nastavenie a ovládanie systému Sonos (nainštalujte si ju do mobilného zariadenia, ktoré používate na nastavenie).
- **Konto Sonos** - ak nemáte konto, môžete si ho vytvoriť počas nastavovania.

Je pre vás Sonos novinkou?

Stiahnite si aplikáciu z obchodu s aplikáciami vo svojom mobilnom zariadení. Otvorte aplikáciu a my vás prevedieme nastavením.


Po nastavení systému Sonos môžete hudbu ovládať pomocou počítača. Aplikáciu pre PC alebo Mac získate na adrese www.sonos.com/support.

Možnosti nastavenia

Nastavenie systému Sonos v domácej sieti je riešením pre väčšinu domácností.

Ak je vaša sieť Wi-Fi pomalá, nedosahuje do všetkých miestností, v ktorých chcete používať systém Sonos, alebo je už veľmi vyťažená, môžete systém Sonos pripojiť k routeru pomocou ethernetového kábla a vytvoriť samostatnú bezdrôtovú sieť len pre systém Sonos.

Už máte Sonos?


Nový produkt Sonos môžete kedykoľvek jednoducho pridať tak, že ho zapojíte do elektrickej zásuvky, otvoríte aplikáciu Sonos  a na stránke klepnete na > **System** > **Pridať produkt**.

Pridanie ďalšieho systému Sonos

Sonos umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k akémukoľvek systému Sonos. Keď v aplikácii pridáte ďalší systém Sonos, automaticky sa pripojí, keď sa presúvate z miesta na miesto, takže si môžete vychutnať Sonos doma, u priateľov alebo na dovolenke bez toho, aby ste prišli o hudbu.

Účty Sonos


Počas nastavovania si vytvoríte konto Sonos, ktoré budete používať na správu a rozširovanie systému Sonos - v aplikácii aj na stránke www.sonos.com.

Ak potrebujete overiť svoje ID používateľa, zmeniť heslo alebo preniesť svoje konto na inú e-mailovú adresu, otvorte aplikáciu v mobilnom zariadení a ťuknite na položku  > **Konto**.

Ak **konto** nie je k dispozícii, je potrebné aktualizovať váš systém.

Rodičovská kontrola

Môžete obmedziť prístup k explicitnej hudbe.

Otvorte aplikáciu v mobilnom zariadení a ťuknite na položku  > **System** > **Rodičovská kontrola**. Prihláste sa do svojho konta Sonos a nastavte možnosti filtrovania.

Poznámka: Môžete tiež obmedziť maximálnu hlasitosť v miestnosti. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie maximálnej hlasitosti](#).

Objavte naše produkty

Produkty Sonos spolu bez problémov spolupracujú. Keď sa váš domov zmení, môžete jednoducho pridať reproduktory a rozšíriť systém.

Reproduktory pre vašu hudbu

Dokonalý bezdrôtový reproduktor do každej miestnosti vo vašom dome. V miestnosti môžete dokonca stereofónne spárovať dva reproduktory (rovnaký model) - každý z nich môžete premeniť na samostatný ľavý a pravý kanál pre širší, väčší a hlbší zvuk.

- **"Move"**: odolný, inteligentný reproduktor na počúvanie vonku
- **"Move 2"**: inteligentný prenosný reproduktor s výdržou batérie až 24 hodín na počúvanie vo vnútri aj vonku
- **One**: inteligentný reproduktor so zabudovaným hlasovým ovládaním
- **"One SL"**: kompaktný reproduktor na použitie ako stereo pár alebo priestorové reproduktory pre domáce kino
- **"Era 100"**: jemne vyladený stereo zvuk a bohaté basy, ktoré si vaša hudba zaslúži
- **"Era 300"**: realistický priestorový zvuk, streamovanie priestorového zvuku s technológiou Dolby Atmos po spárovaní dvoch reproduktorov Era 300 s technológiou Arc
- **"Päťka"**: najväčší domáci reproduktor s najvýkonnejším zvukom. Ľahko pripojte gramofón, prehrávač CD alebo iný zdroj pomocou zabudovaného 3,5 mm audio vstupu reproduktora Five
- **"Roam"**: počúvajte doma pomocou Wi-Fi, ľahko ovládajte zvuk pomocou Sonosu, hlasu alebo Apple AirPlay 2. Keď ste vonku, použite Bluetooth®.
- **"Roam SL"**: vychutnajte si hodiny hudby, rádia, audiokníh a ďalších obľúbených služieb vďaka batérii s dlhou výdržou

Soundbary a subwoofery pre váš televízor

Produkty Sonos pre váš televízor poskytujú kompletný zvuk domáceho kina a tiež prehrávajú hudbu. Vylepšite svoj zážitok z domáceho kina pridaním Soundbaru, subwoofera a dvojice priestorových reproduktorov.

- **"Arc"**: Jednoduché nastavenie a krištáľovo čisté dialógy a dva vyhradené výškové kanály, ktoré vykresľujú 3D priestorový zvuk, vám umožnia byť v centre televíznych programov, filmov a hier.
- **"Beam"**: kompaktný soundbar s hlasovým ovládaním Alexa, ktorý sa hodí do malých až stredne veľkých miestností. Umiestnite ho na nábytok alebo pripevnite na stenu.
- **Ray**: širokouhlé streamovanie zvuku a hudby určené špeciálne pre televízory na stojanoch alebo na nábytku. Nenápadný dizajn, ktorý zmizne pod televízorom.
- **"Sub"**: v hudbe rozpoznáte každý detail a pri sledovaní televízie a filmov vám naskočí husia koža. Postavte ho na výšku alebo ho položte naplocho a zasuňte pod pohovku, aby ste si vychutnali silné basy bez akéhokoľvek skreslenia.
- **"Sub Mini"**: prehlíbite svoj pôžitok z televízie, filmov a iných programov vďaka výrazným basom, keď Sub Mini prepojíte s reproduktormi Beam, Ray, Era 100, One alebo One SL.

Modernizácia sterea

Pomocou zosilňovača premeníte svoje existujúce reproduktory, stereá a domáce kino na systémy na streamovanie hudby.

- **"Amp"**: univerzálny zosilňovač pre všetku vašu zábavu.
- **"Port"**: flexibilný komponent na streamovanie pre váš stereofón alebo prijímač.

Príslušenstvo

Nájdite si dokonalé príslušenstvo pre svoj systém Sonos na našej webovej lokalite.

Gramofóny, ktoré prinášajú nahrávky do vášho systému Sonos.

Nástenné držiaky alebo stojany, ktoré sú navrhnuté tak, aby dokonale ladili s vašou

Produkty Sonos.

Káble a ďalšie.

Aplikácie Sonos

Ovládajte systém Sonos pomocou aplikácie Sonos. Vyberte si, čo chcete prehrávať, kde to chcete prehrávať a ako hlasno to chcete prehrávať. V jednej miestnosti alebo v celom dome. Vyhľadávajte vo všetkých hudobných službách a súboroch súčasne a nájdite to, čo máte radi. Okamžite vytvárajte zoznamy skladieb. Aplikácia Sonos to všetko zvládne.


Aplikácia Sonos S2

Stiahnite si aplikáciu do svojho mobilného zariadenia. Pomocou nej môžete nastaviť a ovládať systém Sonos. Po nastavení systému Sonos si môžete aplikáciu stiahnuť aj do počítača a ovládať hudbu.

Čo môžete urobiť:

- Objavujte a prehrávajte hudbu - objavujte internetové rádio, prehľadávajte a vyhľadávajte hudbu.
- Pridanie hudobných a hlasových služieb - udržujte hudbu pohromade a pridajte hlas pre bezdotykové prehrávanie.
- Zdroje hudby - uložte skladby do zoznamu skladieb, aby ste ich mohli kedykoľvek počúvať.
- Prehrávanie hudby kdekoľvek - zoskupujte miestnosti a posielajte hudbu kamkoľvek alebo počúvajte v ktorejkoľvek miestnosti
izby iná hudba.

Ovládanie mobilnej aplikácie



Názov miestnosti
Pozrite si, čo sa prehráva, alebo zoskupte miestnosti a prehrávajte rovnakú hudbu vo viac

Frontline
Zobrazenie a správa skladieb vo fronte

Teraz sa prehráva obrazovka
Zobrazuje obrázok v albume

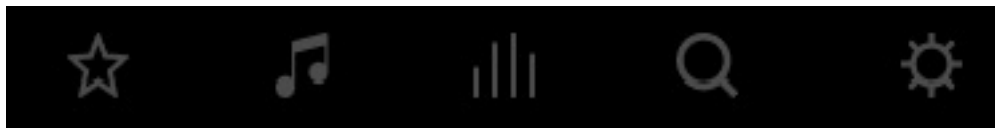
Viac informácií
Pozrite si ďalšie informácie a možnosti, ako je miešanie, zdieľanie skladby a jej pridanie do zoznamu






Výber izby
Vyberte, kde chcete prehrávať hudbu

Ovládanie prehrávania
Prehrávanie,

Ovládanie hlasitosti
Zvvyšujte. znižujte.

Poznámka: Obsah môžete preskočiť ťuknutím na polc  alebo  (dostupné len v niektorých službách). Ťuknutím na položku vyhladáte a prehráte hudbu.



	Môj Sonos	Priestor na ukladanie a prehrávanie obľúbenej hudby a zbierok, aby ste vždy vedeli, kde nájdete hudbu, ktorú máte radi.
	Prehľadávať	Prehľadávajte hudobné služby, hudobnú knižnicu a hudbu v mobilnom zariadení. Keď nájdete hudbu, ktorá sa vám páči, prehrávajte ju v ktorejkoľvek miestnosti.
	System	Pozrite sa, čo sa hrá vo vašich izbách. Zoskupte miestnosti tak, aby rovnaká hudba hrala v rôznych miestnostiach alebo všade.
	Získané z	Vyhľadajte zdroje hudby.
	Nastavenia	Pridajte hudobné a hlasové služby, nastavte budíky, prejdite do časti Pomocník a tipy, Systémové nastavenia.

Ovládanie frontu

Keď prehráte skladbu, automaticky sa pridá do frontu hudby. Prehrávanie hudby vo fronte môžete ovládať.

- **Shuffle** - zmena poradia skladieb.
- **Opakovať** - opakujte všetky skladby alebo opakovaným ťuknutím na položku opakujte práve prehrávanú skladbu.
- **Prelínanie** - vytvorí plynulý prechod medzi skladbami postupným vyblednutím aktuálnej skladby a prelínaním s nasledujúcou skladbou.
- **Uložiť** - uloží front ako zoznam skladieb Sonos, aby ste ho mohli počúvať znova.

Pri pridávaní skladby do frontu počas vyhľadávania si môžete vybrať:









- **Hrať teraz**
- **Hrať viac**

Používateľská príručka SONOS

- Pridanie na koniec frontu

- Nahradiť frontu

Ovládanie Mac/PC

	Prehrávanie/pauza	Prepína medzi prehrávaním a pozastavením. Reprodukory Sonos sú navrhnuté tak, aby boli neustále zapnuté. Keď neprehrávajú žiadny zvuk, spotrebúvajú len minimálne množstvo energie.
	Ďalšie / rýchle pretáčanie	Preskočí na ďalšiu pieseň. Kliknutím a podržaním tlačidla rýchlo posuniete aktuálnu skladbu dopredu.
	Predchádzajúci / pretáčanie	Preskočí na začiatok <i>aktuálnej</i> skladby. Dvojitým kliknutím prehrávate predchádzajúcu skladbu. Kliknutím a podržaním sa aktuálna skladba pretáča späť.
	Prejsť o 30 sekúnd dopredu	Preskočenie o 30 sekúnd dopredu (dostupné len v niektorých službách).
	Vráťte sa o 30 sekúnd späť	Preskočiť 30 sekúnd dozadu (dostupné len v niektorých službách).
	Opakujte	Opakuje skladby vo fronte. Keď je tento ovládací prvok aktivovaný, indikátor sa rozsvieti jasnejšie.
	Mix	Zmení poradie skladieb vo fronte. Po vypnutí vráti stopy do pôvodného poradia. Po opätovnom zapnutí sa zobrazí iné poradie. Keď je tento ovládací prvok aktivovaný, indikátor svieti jasnejšie.
	Miešanie	Vytvára plynulý prechod medzi skladbami postupným vypnutím aktuálnej skladby a vložením ďalšej skladby. Keď je tento ovládací prvok aktivovaný, indikátor sa rozsvieti jasnejšie.

SONOS

Ovládacie prvky a kontrolky


Reproduktory vhodné na stereofónne párovanie a priestorový zvuk domáceho kina.

- Kompaktný dizajn sa hodí prakticky do každého priestoru.
- Dotykové ovládanie umožňuje nastaviť hlasitosť, prehrávanie a pozastavenie alebo preskakovanie skladieb.
- Spárujte ich s ďalšími produktmi Sonos, aby ste získali skutočný stereo zvuk, alebo použite dva ako zadné priestorové reproduktory pre domáce kino.
- Kompatibilita s aplikáciami Sonos
- Keď ste pripravení pridať systém Sonos do svojho systému, pozrite si časť **Začínáme...**
- Jednoduché hlasové ovládanie pomocou integrovaných aplikácií Amazon Alexa a Google Assistant - k dispozícii len pri niektorých produktoch. Na spustenie a ovládanie hudby môžete použiť hlas.

Poznámka: Postupne budeme pridávať ďalšie hlasové služby a zručnosti. Hlasové ovládanie zatiaľ nie je podporované vo všetkých krajinách - táto funkcia bude k dispozícii hneď, ako bude Sonos a hlasová služba spustená vo vašom regióne.

Ovládacie prvky a kontrolky

 	<p>Ovládanie hlasitosti</p>	<p>Dotknite sa a podržte prst na rýchlu zmenu hlasitosti.</p> <p>Zvýšenie hlasitosti (potiahnite prstom doprava alebo ťuknite na položku +)</p> <p>Zníženie hlasitosti (potiahnite prstom doľava alebo ťuknite na položku -)</p> <p>Poznámka: Ak chcete rýchlo zmeniť hlasitosť, stlačte a podržte tlačidlo + alebo -.</p>
 	<p>Prehrávanie/pauza</p>	<p>Stlačte raz, ak chcete prehrávať alebo keď sa zvuk zastaví. Stlačením a podržaním pridáte zvuk prehrávaný v inej miestnosti.</p>

 	Nasledujúci/Predchádzajúci	<p>Posunutím doprava/stlačením tlačidla > na dotykovom ovládaní preskočíte na ďalšiu skladbu. Posunutím doľava/stlačením < sa vrátite na predchádzajúcu skladbu. Poznámka: ak počúvate rozhlasovú stanicu, nemôžete preskočiť ani sa vrátiť späť.</p>
	Zapnutie/vypnutie hlasové služby	<p>Stlačením ikony mikrofónu zapnete alebo vypnete hlasové služby. Keď kontrolka svieti, je k dispozícii hlasové ovládanie (musí byť zapnutý aj prepínač mikrofónu na zadnej strane). Ak kontrolka nesvieti, hlasové ovládanie je vypnuté.</p>
	Indikátor mikrofónu	<p>Ťuknutím na kontrolku mikrofónu zapnete/vypnete mikrofón. Keď kontrolka svieti, je aktivované ladenie Trueplay. Ak ste nastavili hlasovú službu, hlasová služba je tiež zapnutá. Keď je kontrolka vypnutá, hlasová služba a služba Trueplay sú vypnuté.</p>
	Stavové svetlo	<p>Označuje stav reproduktora. Zobrazuje pripojenie výrobku k sieti Wi-Fi, indikuje stlmenie hlasitosti a označuje chyby. Ak vás táto kontrolka ruší, môžete ju vypnúť v nastaveniach pre svoju miestnosť.</p>
	Indikátor zapnutia	<p>Viditeľné a pomaly blikajúce, keď je reproduktor zapnutý. Pri prvom nabití po zakúpení začne kontrolka stavu a indikátor zapnutia blikáť v priebehu 3 sekúnd.</p>

Poznámka: Ak nechcete, aby niekto (napríklad dieťa) ovládal prehrávanie alebo menil hlasitosť pomocou dotykového ovládania na reproduktore, môžete ho vypnúť v nastaveniach miestnosti.

Zadný panel / panel konektorov

1. **Hlavný vstup striedavého prúdu** - používajte iba priložený napájací kábel (použitie napájacieho kábla od iného výrobcu bude mať za následok stratu záruky).
2. **Tlačidlo Bluetooth** - Prepínanie medzi Bluetooth a Wifi. Stlačením a podržaním spárujete nové zariadenie. Stlačte raz pre opätovné pripojenie (nie je k dispozícii na všetkých produktoch).
3. **Univerzálny prepínač mikrofónov** - zapína alebo vypína všetky mikrofóny na výrobku. Keď je prepínač vypnutý (dole), mikrofóny sú vypnuté a všetky funkcie aktivované mikrofónmi, ako napríklad Trueplay Quick Tune a Voice Services, nie sú k dispozícii. Keď je vypínač zapnutý (hore), funkcie aktivované mikrofónmi, ako napríklad Trueplay, sú k dispozícii (Hlasové služby sú k dispozícii, ak svieti aj kontrolka Hlasové služby na hornej strane výrobku). Poznámka: Ak chcete používať hlasové služby, musí byť zapnutý vypínač mikrofónu aj kontrolka hlasových služieb.
4. **Vstup USB - C** - slúži na linkový vstup a pripojenie k sieti Ethernet prostredníctvom adaptéra linkového vstupu Sonos alebo kombinovaného adaptéra (predáva sa samostatne). Nie je to zdroj napájania pre reproduktor a nemal by sa používať na nabíjanie iných zariadení.
Ethernetový vstup - Ak chcete reproduktor pripojiť napevno, použite kombináciu adaptéra Sonos a ethernetového kábla na pripojenie Era 300 priamo k routeru (užitočné, ak je vaša Wi-Fi nestabilná).
Linkový vstup - na pripojenie gramofónu, prehrávača CD, projektora alebo iného zariadenia použite adaptér linkového vstupu alebo kombinovaný adaptér Sonos

Ostatné konektory a tlačidlá

Tlačidlo Merge - stlačením sa počas nastavovania pripojíte k systému Sonos.

Vypínač napájania - stlačením ho zapnete, stlačením a podržaním ho vypnete.

Rukoväť - dostupná len pre niektoré produkty. Umožňuje ľahké zdvíhanie a prenášanie, takže reproduktor môžete vziať všade so sebou.

Nabíjacia základňa - dostupná len pre niektoré produkty. Umiestnite reproduktor na nabíjaciu základňu pre jednoduché nabíjanie - nie sú potrebné žiadne ďalšie káble ani drôty. Nabíjacia základňa je určená len na použitie v interiéri - udržiavajte ju v suchu. Zostávajúca životnosť batérie reproduktora je vždy viditeľná v aplikácii.

Nabíjacie kontakty - Skontrolujte, či je reproduktor správne usadený v základni a či sa nabíjacie kontakty dotýkajú.

Používateľská príručka SONOS

Poznámka: Mikrofón musí byť zapnutý na automatické ladenie, takže ak ho nenechávate stále zapnutý, zapnite ho na niekoľko minút vždy, keď reproduktor premiestnite, aby mohol automaticky prispôbiť zvuk novému prostrediu.

Poznámka: Výrobky Sonos nepoužívajte ani neukladajte hore nohami.

Trueplay (nie je k dispozícii vo všetkých produktoch)

Ladenie Trueplay vyvažuje zvuk na ľubovoľnom mieste, kam reproduktor umiestnite, ale je potrebné dodržiavať niekoľko zásad, aby reproduktor premietal zvuk čo najefektívnejšie:

- Na dosiahnutie optimálnej kvality zvuku by mal byť reproduktor umiestnený v interiéri a mal by nad ním byť voľný priestor. Umiestnenie v uzavretom priestore, napríklad na polici, sa neodporúča, pretože by to mohlo ovplyvniť rozptyl a čistotu prehrávania, s výnimkou produktu Sonos Ray, ktorý je špeciálne navrhnutý pre tento proctor,
Ak reproduktor montujete zo stropu, umiestnite ho hore nohami, aby ste dosiahli najlepší zvuk.
- Ak je reproduktor umiestnený pri stene alebo na polici, ponechajte aspoň 1 palec (2,5 cm) voľného priestoru okolo zadnej strany a 8 palcov (203 mm) na každej strane reproduktora.
- Ak používate reproduktory ako priestorové reproduktory, nechajte okolo zadnej strany a bokov každého reproduktora voľný priestor aspoň 8 palcov (203 mm).

Poznámka: Neumiestňujte reproduktor vertikálne alebo pod strmým uhlom, inak sa zvuk zastaví.

Test Trueplay

Trueplay tuning meria, ako sa zvuk odráža od stien, nábytku a iných povrchov v miestnosti, a potom vyladí reproduktor Sonos tak, aby znel skvele bez ohľadu na to, kam ho umiestnite. Počas nastavovania vyberte možnosť ladenia Trueplay, ktorá najlepšie vyhovuje vám a vášmu priestoru. Ak chcete ladenie neskôr zmeniť, prejdite do ponuky Nastavenia > Systém, vyberte miestnosť a vyberte položku Trueplay.

Poznámka: Ak je v zariadení so systémom iOS zapnutá funkcia VoiceOver, ladenie Trueplay nie je k dispozícii. Skôr ako začnete ladiť reproduktory, vypnite ho v nastaveniach zariadenia.

Pokročilé ladenie

Používateľská príručka SONOS

Pokročilé ladenie je presné a prispôsobené. Trvá približne 5 minút a využíva mikrofón v zariadení iOS (so systémom iOS 8 alebo novším), zatiaľ čo sa pohybujete po miestnosti. Zvuk je tak vyladený pre váš priestor.

Poznámka: Pokročilé ladenie je najlepšou voľbou pre veľké miestnosti (v otvorených priestoroch môže byť ladenie menej presné).

Rýchle ladenie

Rýchle ladenie je rýchle, jednoduché a cenovo dostupné. Trvá približne minútu a na zistenie prostredia sa používa mikrofón na produkte Sonos, takže sa počas ladenia nemusíte pohybovať po miestnosti.

Poznámka: Funkcia Quick Tune je k dispozícii pre systémy iOS aj Android a je vhodnou voľbou pre menšie miestnosti alebo priestory, v ktorých sa ťažko pohybuje.

Automatické ladenie Trueplay

Prenosné produkty Sonos, ako napríklad Sonos Roam a Move, sa dokážu naladiť automaticky. Automatické ladenie Trueplay využíva mikrofón reproduktora na detekciu prostredia a pravidelne upravuje ladenie, aby ste mali zabezpečený skvelý zvuk bez ohľadu na to, kde sa reproduktor nachádza alebo čo práve počúvate.

Prejdite na >  a vyberte prenosný reproduktor, aby ste povolili automatické ladenie Trueplay.

Párovanie Bluetooth

1. V nastaveniach zariadenia zapnite funkciu Bluetooth.
2. Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth na zadnej strane reproduktora, kým nebudete počuť tón, a potom ho uvoľnite. Stavová kontrolka bliká na modro a reproduktor je pripravený na párovanie.
3. Vyberte **produkt** zo zoznamu dostupných zariadení v nastaveniach Bluetooth.

Zapnutie/vypnutie mikrofónu



Používateľská príručka SONOS

Mikrofón sa používa na hlasové ovládanie a automatické ladenie Trueplay. Dotyková stránka mikrofón zapnete alebo vypnete.

Keď svieti kontrolka mikrofónu,

- Ak máte hlasového asistenta, hlasové ovládanie je zapnuté a váš hlasový asistent je pripravený.
- Automatické ladenie Trueplay je zapnuté, takže zariadenie Move môže automaticky prispôbiť svoj zvuk vášmu okoliu.

Keď kontrolka mikrofónu nesvieti,

- Ak máte hlasového asistenta, hlasové ovládanie je vypnuté.
- Automatické ladenie Trueplay je vypnuté.

Príslušenstvo

Príslušenstvo navrhnuté tak, aby dokonale ladilo s produktmi Sonos, nájdete v časti [Príslušenstvo](#) na webovej lokalite.

Dôležité bezpečnostné informácie

Prečítajte si tieto pokyny a venujte pozornosť všetkým upozorneniam. Uchovávajte ich na vhodnom mieste a uistite sa, že o nich vie každý člen domácnosti.

Upozornenie: Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte ju len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Tieto pokyny si ponechajte.
3. Dbajte na všetky upozornenia.
4. Postupujte podľa všetkých pokynov.
5. Čistite len suchou mäkkou handričkou. Čistiace prostriedky pre domácnosť alebo rozpúšťadlá môžu poškodiť povrchovú úpravu produktov Sonos. □
Ak nabíjacia základňa zanechá stopy na drevenom nábytku, odstráňte ich leštiidlom na drevo.
6. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Montáž vykonajte v súlade s pokynmi výrobcu.
7. Zariadenie neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné rošty, kachle alebo iné zariadenia, ktoré vytvárajú teplo.
8. Nevystavujte batérie (akumulátor alebo vložené batérie) nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu alebo ohňu.
9. Chráňte napájací kábel pred pošliapaním alebo stlačením, najmä pri zásuvkách, prípojkách a na mieste, kde opúšťajú zariadenie.
10. Používajte len príslušenstvo/príslušenstvo určené výrobcom.

Používateľská príručka SONOS

11. Toto zariadenie odpojte počas búrky alebo ak sa dlhší čas nepoužíva.

12. Pri všetkých servisných úkonoch sa obráťte na kvalifikovaný personál spoločnosti Sonos. Servis je potrebný, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa na zariadenie vyliala tekutina alebo do neho spadli predmety, ak bolo zariadenie vystavené dažďu alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo ak spadlo.

13. Elektrická zásuvka by mala byť ľahko prístupná na odpojenie zariadenia.

14. **Upozomenie:** Zariadenie Move spĺňa stupeň krytia IP56 pre odolnosť voči vode. Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte  zariadenie dažďu.

15. Nevystavujte prístroj kvapkajúcej alebo striekajúcej vode ani naň nekladte predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.

16. Pripojenia medzi týmto zariadením a externým zariadením sa musia uskutočniť pomocou tiereného kábla, aby boli v súlade s limitmi FCC pre vyžarovanie rádiových frekvencií.