

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

# Wi-Fi

# SOUND BAR

---

Před uvedením své soupravy do provozu si prosím přečtete pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.


Model

SC9S (SC9S, SPS8-W)

# Rychlý průvodce pro Sound Bar

## Instalace a použití produktu

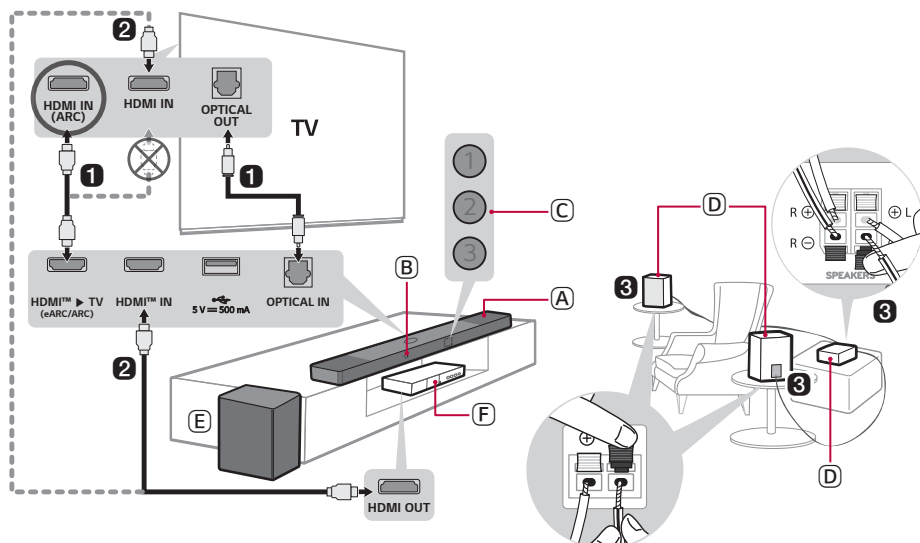

- 1** Připojte Sound Bar k televizi pomocí optického kabelu nebo kabelu HDMI.



- (A) Sound Bar
- (B) Přijímač dálkového ovládání
- (C) Stavová kontrolka (1)(2)(3)
- (D) Zadní reproduktory / bezdrátový přijímač (prodává se samostatně, SPQ8-S)
- (E) Bezdrátový subwoofer - Nainstalujte ho v blízkosti zvukového panelu.
- (F) Externí zařízení - (Blu-ray přehrávač, herní konzole atd.)

- 2 Pokud používáte externí zařízení (například televizní dekodér (STB), přehrávač Blu-ray, herní konzole atd.), připojte zařízení k Sound Baru nebo k televizoru pomocí kabelu HDMI.
- 3 Pokud jste zakoupili zadní reproduktory a bezdrátový přijímač samostatně, připojte zadní reproduktory k bezdrátovému přijímači pomocí kabelu reproduktoru. Při připojování zadních reproduktorů k bezdrátovému přijímači připojte černý pružovaný kabel k záporné svorce obou reproduktorů a zbývající kabel ke kladné svorce obou reproduktorů.
- 4 Proveďte připojení k napájení v následujícím pořadí: bezdrátový subwoofer → bezdrátový přijímač → Sound Bar. Poté zapněte Sound Bar. Když se naváže automaticky spojení se zvukovým panelem, LED kontrolky na bezdrátovém subwooferu a bezdrátovém přijímači se rozsvítí zeleně. (→ Viz Připojení k produktu na straně 6.)






## 5 Použití produktu s vaším televizorem (→ Viz Připojení pomocí optického kabelu, Připojení pomocí kabelu HDMI, Připojení prostřednictvím Bluetooth, Připojení externího zařízení přes HDMI A na straně 36, 38, 40, 41.)

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **Funkce**  dokud se LED1 kontrolka a LED2 kontrolka nerozsvítí bíle. Pokud používáte externí zařízení, které je připojeno ke vstupu **HDMI™ IN** na soundbaru, opakovaně stiskněte tlačítko **Funkce**  dokud se LED1 kontrolka a LED3 kontrolka nerozsvítí bíle.
- 2 V nastavení televizoru nastavte výstupní reproduktor na [HDMI ARC], [Optický] nebo [Externí reproduktor].

## 6 Připojení produktu ke smartphonu přes Wi-Fi (→ Viz Spojení se smartphonem přes Wi-Fi na straně 17.)



- 1 Připojte svůj smartphone k Wi-Fi.
- 2 Nainstalujte **aplikaci LG Sound Bar** z obchodů Google Play nebo App Store.
- 3 Spusťte **aplikaci LG Sound Bar** a postupujte podle pokynů.
- 4 Produkt se připojí k vašemu smartphonu a můžete jej ovládat pomocí **aplikace LG Sound Bar**.

## 7 Připojení produktu ke smartphonu přes Bluetooth (→ Viz Připojení prostřednictvím Bluetooth na straně 45.)

- 1 Na svém smartphonu klepněte na tlačítko **Nastavení**  a zvolte  **Bluetooth**. Zapněte funkci **Bluetooth**. ( **Vypnuto** >  **Zapnuto**)
- 2 Stiskněte tlačítko **Bluetooth párování** . Po chvíli začne LED2 blikat modře.
- 3 Vyhledejte a klepněte na LG\_Speaker\_SC9S\_XXXX nebo na název, který jste zaregistrovali v aplikaci Google Home.
- 4 Pokud je výrobek připojen k chytrému telefonu prostřednictvím rozhraní **Bluetooth**, rozsvítí se všechny kontrolky LED modře.

## **Ruční připojení zvukového panelu k bezdrátovému subwooferu nebo bezdrátovému přijímači (→ Viz Ruční připojení bezdrátového subwooferu, Manuální připojení na straně 8, 10.)**

Pokud na bezdrátovém subwooferu nebo na přední straně bezdrátového přijímače vidíte červenou LED kontrolku, znamená to, že Sound Bar není připojen k reproduktorům. V takovém případě je připojte v následujícím pořadí.

- ① Vypněte Sound Bar stisknutím tlačítka **Power** .
- ② Stiskněte tlačítko **Pairing (PAIRING)** na zadní straně odpojeného bezdrátového subwooferu nebo bezdrátového přijímače. Ověřte, zda všechny LED kontrolky blikají zeleně.
  - Pokud na bezdrátovém subwooferu stále vidíte červenou LED kontrolku, znovu stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně subwooferu.
- ③ Zapněte Sound Bar stisknutím tlačítka **Power** .
- ④ Když se spojení naváže, rozsvítí se zelená LED kontrolka na bezdrátovém subwooferu nebo na přední straně bezdrátového přijímače.

## Rychlý průvodce pro Sound Bar

- 2 Instalace a použití produktu

## Instalace

- 6 Připojení k produktu
- 17 Spojení se smartphonem přes Wi-Fi
- 21 Resetování produktu

## Popis produktu

- 22 Přední strana
- 27 Zadní strana
- 28 Popis dálkového ovladače

## Různá nastavení podle potřeby

- 31 Pohodlné funkce
- 32 Jak změnit nastavení
- 34 Ladění zvuku
- 35 Funkce hlasové zpětné vazby.

## Připojení k televizoru

- 36 Připojení pomocí optického kabelu
- 38 Připojení pomocí kabelu HDMI
- 40 Připojení prostřednictvím Bluetooth

## Připojení k externímu zařízení

- 41 Připojení pomocí kabelu HDMI
- 44 Připojení pomocí optického kabelu

## Použití produktu jako audio systému

- 45 Připojení prostřednictvím Bluetooth
- 48 Připojení k paměťovému zařízení USB
- 50 Použití aplikace LG Sound Bar
- 51 Kompatibilita s Google Assistant
- 52 Funguje s Apple AirPlay
- 53 Připojení ke Spotify
- 54 Práce s Alexou

- 55 Tidal Connect

## Instalace produktu s televizorem LG

- 56 Kontrola před instalací s televizorem
- 59 Příprava montáže
- 62 Montáž zvukového panelu s televizorem na stěnu
- 63 Postavení zvukového panelu k televizoru
- 65 Demontáž

## Bezpečnostní opatření

- 66 Bezpečnost a předpisy
- 69 Prevence nesprávného použití výrobku

## Než nahlásíte poruchu produktu

- 73 Odstraňování problémů

## Dodatek

- 79 Technické údaje
- 81 Registrované obchodní známky a licence
- 83 Co potřebujete vědět o síťových službách
- 83 Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem
- 84 Manipulace s výrobkem

# Instalace


## Připojení k produktu

Po připojení zvukového panelu k bezdrátovému subwooferu si můžete vychutnat bohatší zvuk.

### Automatické připojení bezdrátového subwooferu

Po dokončení instalace se bezdrátový subwoofer automaticky připojí ke zvukovému panelu. Připojte Sound Bar k subwooferu v následujícím pořadí.

- 1 Připojte napájecí kabel k bezdrátovému subwooferu.
- 2 Připojte napájecí kabel připojený k bezdrátovému subwooferu do zásuvky.
- 3 Připojte napájecí kabel do AC adaptéru.
- 4 Připojte kabel AC adaptéru ke konektoru DC IN (vstup AC adaptéru) na zadní straně produktu.
- 5 Připojte napájecí kabel připojený k AC adaptéru do zásuvky.

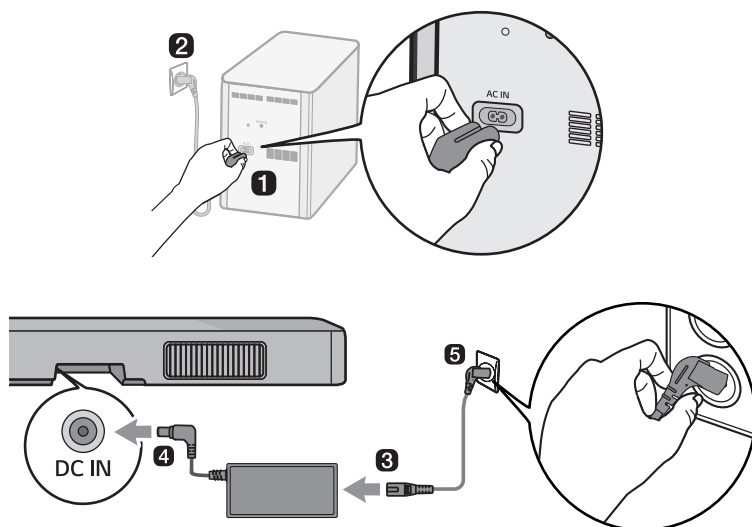

- 6 Když se spojení naváže automaticky, rozsvítí se zelená LED kontrolka bezdrátového subwooferu.

#### ✓ Poznámka

- Ujistěte se, že používáte dodávaný AC adaptér. Použití jiných AC adaptérů může vést k poruše a propadnutí záruky na produkt.

## Kontrola připojení pomocí LED kontrolky na bezdrátovém subwooferu

---


Stav připojení můžete zkontrolovat pomocí LED kontrolky na bezdrátovém subwooferu.

Barva LED kontrolky	Stav
Blikající zelená	Probíhá připojování
Zelená	Připojení proběhlo úspěšně
Červená	Špatně připojení, nebo je subwoofer v pohotovostním režimu
Vypnuto	Není připojen napájecí kabel

## Ruční připojení bezdrátového subwooferu

Pokud na bezdrátovém subwooferu vidíte červenou LED kontrolku, znamená to, že Sound Bar není připojen k reproduktoru. V takovém případě je připojte v následujícím pořadí.


- 1 Vypněte Sound Bar stisknutím tlačítka **Power** (🔌).
- 2 Stiskněte tlačítko **Pairing** na bezdrátovém subwooferu. Zkontrolujte, zda LED kontrolka na subwooferu bliká zeleně. Pokud na bezdrátovém subwooferu stále vidíte červenou LED kontrolku, znovu stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně subwooferu.

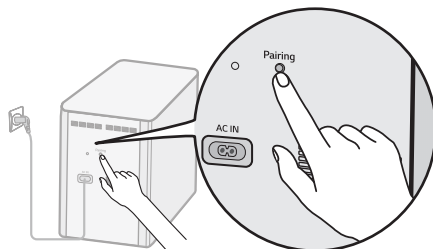

- 3 Zapněte Sound Bar stisknutím tlačítka **Power** (🔌).
- 4 Když se spojení naváže, rozsvítí se zelená LED kontrolka na bezdrátovém subwooferu.

### ✓ Poznámka

- Nainstalujte Sound Bar co nejbližší k bezdrátovému subwooferu. Čím menší je vzdálenost mezi zvukovým panelem a bezdrátovým subwooferem, tím lepší je kvalita zvuku.
- Ujistěte se, že mezi zvukovým panelem a bezdrátovým subwooferem nejsou žádné překážky.
- Abyste zabránili bezdrátovému rušení, udržujte vzdálenost alespoň 1 m mezi zvukovým panelem nebo bezdrátovým subwooferem a jakýmkoli periferními zařízeními, která generují silné elektromagnetické vlny (např. bezdrátové směrovače, mikrovlnné trouby atd.).

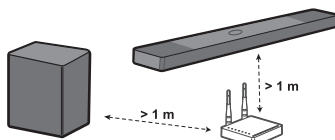




# Připojení zadních reproduktorů k bezdrátovému přijímači (SPQ8-S, prodává se samostatně)

## Automatické připojení

Po dokončení instalace se bezdrátový přijímač automaticky připojí ke zvukovému panelu. Připojte Sound Bar k bezdrátovému přijímači v následujícím pořadí.

- 1 Připojte kabely reproduktorů k odpovídajícím svorkám na zadních reproduktorech (levý, pravý). Připojte černý pruhovaný kabel k záporné svorce a druhý kabel ke kladné svorce.
- 2 Připojte kabely reproduktorů na zadních reproduktorech (levý, pravý) k bezdrátovému přijímači.

Barva svorky přijímače	Poloha reproduktoru
Modrá	(L) Levý zadní
Šedá	(R) Pravý zadní

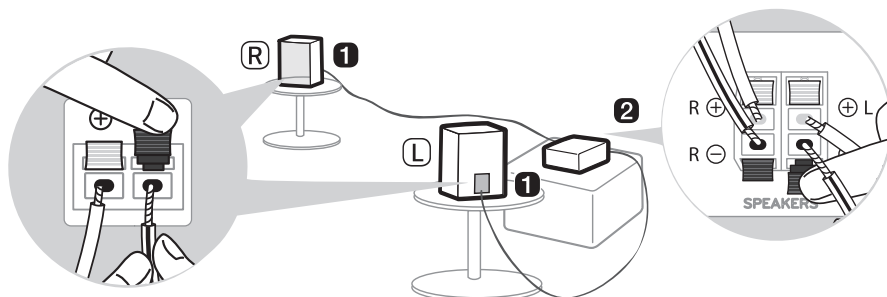

- 3 Připojte napájecí kabel k bezdrátovému přijímači.
- 4 Připojte napájecí kabel připojený k bezdrátovému přijímači do zásuvky.
- 5 Zapněte Sound Bar stisknutím tlačítka **Power** (🔌).
- 6 Když se spojení naváže automaticky, rozsvítí se zelená LED kontrolka na přední straně bezdrátového přijímače.

### ✓ Poznámka

- Používejte pouze reproduktory dodávané s výrobkem. Použití jiných reproduktorů může způsobit nesprávné fungování.
- Připojte kabely reproduktorů k odpovídajícím svorkám. Připojte kladný kabel ke kladné svorce a záporný kabel k záporné svorce. Nesprávně připojený kabel zkreslí zvuk nebo nebude produkovat žádné basy.
- Připojte výrobek k reproduktorům a kabelům dodaným při zakoupení výrobku.
  - Pokud výrobek připojíte k jiným reproduktorům nebo kabelům, než které byly dodány při zakoupení výrobku, může dojít ke zhoršení kvality zvuku nebo k poruše reproduktorů.
- Při připojování reproduktorů k výrobku připojte pouze jeden reproduktor k výstupnímu portu, který je vhodný pro daný reproduktor.
  - Pokud k jednomu výstupnímu portu připojíte více reproduktorů, může to způsobit poruchu výrobku nebo reproduktoru.

## Kontrola stavu připojení pomocí barvy LED kontrolky


Stav připojení můžete zkontrolovat pomocí LED kontrolky na přední straně bezdrátového přijímače.

Barva LED kontrolky	Stav
Blikající zelená	Probíhá připojování
Zelená	Připojení proběhlo úspěšně
Červená	Špatně připojení, nebo je přijímač v pohotovostním režimu
Vypnuto	Není připojen napájecí kabel

## Manuální připojení

Pokud na přední straně bezdrátového přijímače vidíte červenou LED kontrolku, znamená to, že Sound Bar není k přijímači připojen. V takovém případě je připojte v následujícím pořadí.


- 1 Vypněte Sound Bar stisknutím tlačítka **Power** (🔌)
- 2 Stiskněte tlačítko **PAIRING** na zadní straně bezdrátového přijímače. Zkontrolujte, zda LED kontrolka na přední straně přijímače bliká zeleně.

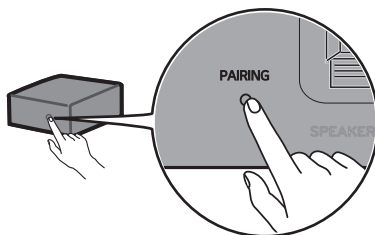

- 3 Zapněte Sound Bar stisknutím tlačítka **Power** (🔌)
- 4 Když se spojení naváže, rozsvítí se zelená LED kontrolka na přední straně bezdrátového přijímače.

### ✓ Poznámka

- Zadní reproduktory udržujte ve vzdálenosti alespoň 30 cm od televizoru nebo monitoru.
- Abyste zabránili bezdrátovému rušení, udržujte vzdálenost alespoň 1 m mezi zvukovým panelem nebo bezdrátovým přijímačem a jakýmkoli periferními zařízeními, která generují silné elektromagnetické vlny (např. bezdrátové směrovače, mikrovlnné trouby atd.).

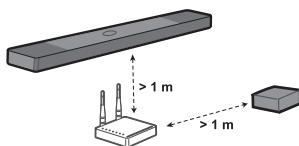

## Přípevnění feritového jádra (volitelné)


---

Feritové jádro nemusí být k dispozici v závislosti na národních normách.

### Přípevnění feritového jádra ke kabelům reproduktorů

Připojte feritové jádro ke kabelům, abyste omezili rádiový šum.


- 1 Zatažením za část [a] otevřete feritové jádro.
- 2 Kabely reproduktorů bezdrátového přijímače oviňte dvakrát kolem feritového jádra. Mezi bezdrátovým přijímačem a feritovým jádrem je vyžadována vzdálenost přibližně 18 cm.
- 3 Zavřete feritové jádro, dokud neuslyšíte cvaknutí.

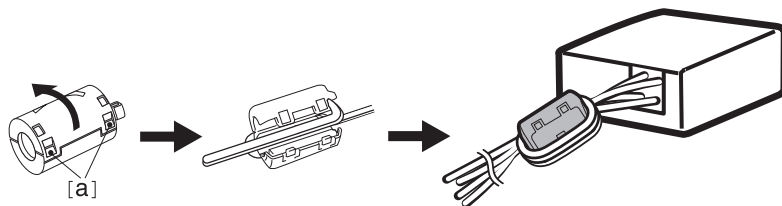


## Nastavení prostorového zvuku

Funkce prostorového zvuku vám umožní poslouchat moderní 3D zvuk produkovaný více zvukovými kanály z reproduktorů, bez ohledu na kanály v původně zaznamenaném obsahu.

Pokud například posloucháte hudbu nahranou na 2.0 kanálech se standardními zvukovými efekty, zatímco jsou připojeny bezdrátové zadní reproduktory, uslyšíte následující rozdíl.

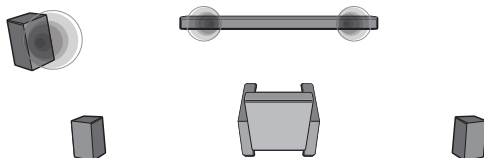

Když je prostorový zvuk vypnutý

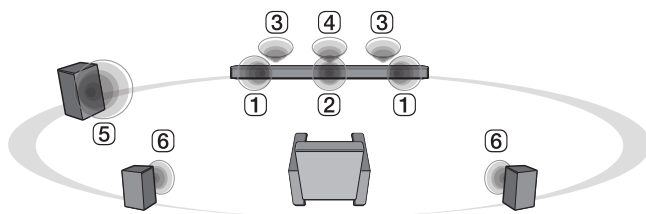

Když je prostorový zvuk zapnutý


### ✓ Poznámka

• Pozice reproduktorů jsou následující.


- ① Přední reproduktory
- ② Středový reproduktor
- ③ Špičkové reproduktory pro zvuk nad hlavou
- ④ Horní střední reproduktor pro zvuk nad hlavou
- ⑤ Subwoofer
- ⑥ Zadní reproduktory

## Zapnutí/vypnutí prostorového zvuku


- 1** Stiskněte tlačítko **Nastavení**  LED2 bliká bíle.

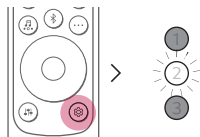


- 2** Zatímco kontrolka LED2 bliká, stiskněte jednou tlačítko **Vpravo** a zvolte nastavení prostorového zvuku.

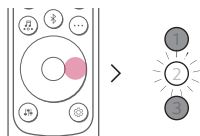

- 3** Zatímco LED2 bliká, stiskněte tlačítko **Nahoru/dolů**. Pokud je zapnuto nastavení prostorového zvuku, bliká LED1 bíle. Pokud je nastavení prostorového zvuku vypnuté, bliká LED3 bíle.

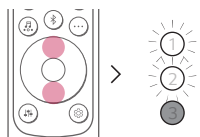

(Zapnuto)

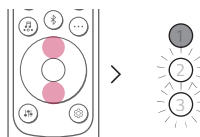



(Vypnuto)

## Zvuk reproduktoru založený na vstupních kanálech

Zvukové efekty		
Vstup	Výstup	
	Zadní reproduktory nepřipojeny	Zadní reproduktory připojeny









### AI SOUND PRO

Zvuk přizpůsobený pomocí umělé inteligence

Kanály 2.0		
Kanály 5.1		
Kanály 7.1 nebo další		
Kanály 7.1.4		

### STANDARD

Můžete si vychutnávat optimalizovaný zvuk.

Kanály 2.0		
Kanály 5.1		
Kanály 7.1 nebo další		
Kanály 7.1.4		

Zvukové efekty		
Vstup	Výstup	
	Zadní reproduktory nepřipojeny	Zadní reproduktory připojeny

### MUSIC

Můžete si vychutnat lepší zvuk optimalizovaný pro hudbu.

Kanály 2.0		
Kanály 5.1		
Kanály 7.1 nebo další		
Kanály 7.1.4		

### CINEMA

3D zvuk kina

Kanály 2.0		
Kanály 5.1		
Kanály 7.1 nebo další		
Kanály 7.1.4		

### CLEAR VOICE PRO

Čistý zvuk hlasu zvyšuje kvalitu hlasového zvuku


Kanály 2.0		
Kanály 5.1		
Kanály 7.1 nebo další		
Kanály 7.1.4		

Zvukové efekty		
Vstup	Výstup	
	Zadní reproduktory nepřipojeny	Zadní reproduktory připojeny
<b>SPORTS</b>		
Realistický zvuk jako na stadionu		
Kanály 2.0		
Kanály 5.1		
Kanály 7.1 nebo další		
Kanály 7.1.4		
<b>GAME</b>		
Optimalizovaný zvuk pro hry		
Kanály 2.0		
Kanály 5.1		
Kanály 7.1 nebo další		
Kanály 7.1.4		
<b>BASS BLAST (BASS BLAST+)</b>		
Zvuk s posílenými basy		
Kanály 2.0		
Kanály 5.1		
Kanály 7.1 nebo další		
Kanály 7.1.4		



# Spojení se smartphonem přes Wi-Fi

Aplikace **LG Sound Bar** umožňuje připojení produktu k síti a ovládání produktu.

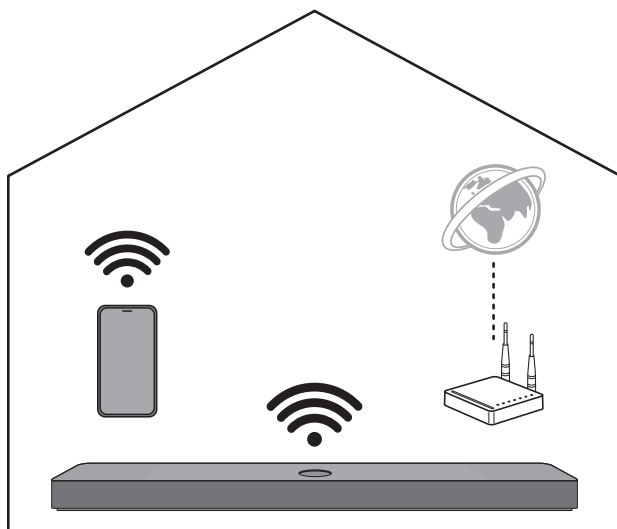

## Nejprve zkontrolujte následující.

- Máte bezdrátový router?
  - Chcete-li propojit smartphonu a výrobek prostřednictvím Wi-Fi, musíte mít bezdrátový směrovač připojený k internetu.
  - Ujistěte se, že jsou oba připojeni ke stejné síti Wi-Fi.
  - Pokud je signál bezdrátového směrovače slabý, nemusí být možné se připojit. Přesuňte směrovač blíže k Sound Baru nebo jej přemístěte dále od překážek.
- Má váš smartphonu povolený **Bluetooth**?
  - Povolte **Bluetooth** na svém smartphonu.
  - Pokud je povoleno **Bluetooth**, můžete se snadno připojit k Wi-Fi. Pokud je **Bluetooth** deaktivováno, produkt se nemusí zaregistrovat v **aplikaci LG Sound Bar**.
- **Aplikace LG Sound Bar** je k dispozici ve verzích uvedených níže.
  - Android™ OS: Verze 6.0 nebo vyšší
  - iOS OS: Verze 12 nebo vyšší
  - Minimální podporované verze pro každý operační systém se mohou později změnit.

## Instalace aplikace

---

Nainstalujte **aplikaci LG Sound Bar** na svůj smartphone. Chcete-li nainstalovat **aplikaci LG Sound Bar**, můžete naskenovat QR kód pomocí aplikace pro skenování QR kódu nebo ji stáhnout z obchodů Google Play nebo App Store.

### Stažení pomocí QR kódu

- 1 Naskenujte níže uvedený QR kód pomocí aplikace pro skenování QR kódů.
- 2 Budete přesměrováni na stránku, kde si můžete stáhnout **aplikaci LG Sound Bar**. Klepnutím na aplikaci ji nainstalujete.



(Android Phone OS)



(iPhone OS)


---

### Stahování z obchodů Google Play nebo App Store

Na svém smartphonu přejděte na Google Play nebo App Store, vyhledejte **aplikaci LG Sound Bar** a nainstalujte ji.



(Android™ Phone)

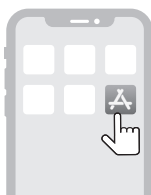

(iPhone)

## ✓ Poznámka


- Položky nabídky Nastavení se mohou lišit v závislosti na výrobci smartphonu a operačním systému.
- Google, Android, Google Play, Google Home and Chromecast built-in jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

## Spojení se smartphonem pomocí aplikace LG Sound Bar


Chcete-li používat síťové služby, musíte produkt připojit ke smartphonu prostřednictvím Wi-Fi v **aplikaci LG Sound Bar**.

Způsob instalace aplikace se liší v závislosti na smartphonu.

- 1 Vyhledejte **aplikaci LG Sound Bar** nainstalovanou na svém smartphonu a klepněte na ni.
- 2 Postupujte podle pokynů **aplikace LG Sound Bar**. Budete muset souhlasit s podmínkami služby, obrazovkou průvodce Chromecast a nastavením povolení polohy a **Bluetooth**. Zapněte Wi-Fi a **Bluetooth**.
- 3 Zvolte produkt, který chcete připojit. Tento produkt bude označen jako LG\_Speaker\_SC9S\_XXXX.

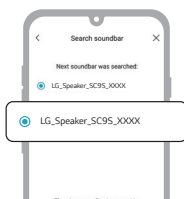

- 4 Vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo.

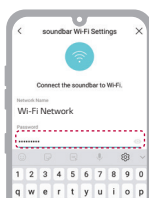


- 5 Po dokončení připojení produktu v **aplikaci LG Sound Bar** se zobrazí zpráva o dokončení nastavení.



---

### ✓ **Poznámka**


- Pokud heslo směrovače obsahuje některé speciální znaky (například ` ' " + / \ ; : - \_ ^ & ( ) < > ) nebo emotikony, Sound Bar nemusí být připojen. Doporučujeme nastavit heslo pomocí kombinace anglických písmen a číslic.
  - Doporučujeme nastavit typ zabezpečení bezdrátového směrovače na WPA2.
  - Produkt můžete zaregistrovat v aplikaci Google Home. Další informace naleznete na adrese <http://www.google.com/cast/setup/>.
  - Pomocí aplikace Google Home můžete vytvořit skupinu reproduktorů a přidat více zařízení jako skupinu reproduktorů.
  - Pokud chcete zkontrolovat nebo změnit výchozí registrovanou přezdívku nebo název produktu, připojte se k aplikaci Google Home a klepněte na tlačítko **Nastavení**  zařízení.
  - Produkt nelze konfigurovat ani ovládat pomocí aplikace **LG ThinQ**.
-

## Resetování produktu

Pokud je síťové připojení nestabilní, je třeba jej resetovat. Pokud byla změněna síť Wi-Fi, budete muset produkt resetovat a znovu ho připojit ke smartphonu.

### Způsob resetování

---

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko **Wi-Fi**  na horní straně produktu, dokud neuslyšíte zvukový signál.
- 2 Všechny kontrolky LED budou blikat bíle a všechna nastavení bezdrátové sítě na výrobku budou vymazána.

---

#### ✓ **Poznámka**

- Po resetování produktu budete také muset produkt znovu připojit ke smartphonu prostřednictvím Wi-Fi v aplikaci **LG Sound Bar**.
- 


### Jak deaktivovat připojení k bezdrátové síti.

---

Stisknutím a podržením tlačítka **Power**  po dobu 3 sekund nebo déle produkt vypnete.



# Popis produktu
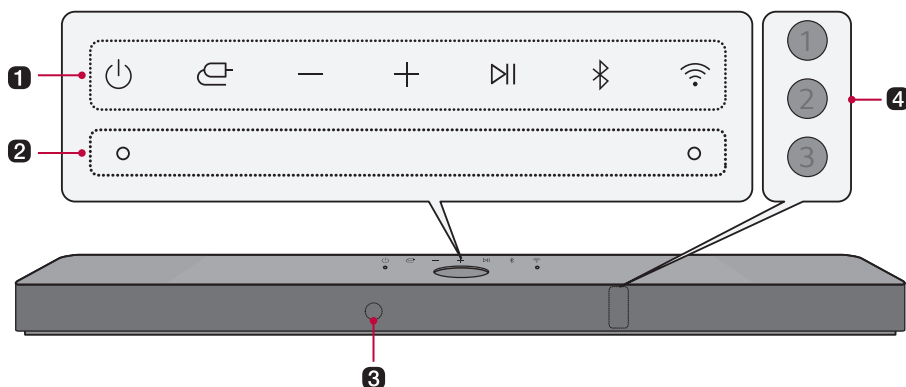
## ! Přední strana



### 1 Výkon

Zapne nebo vypne produkt.

- Pokud stisknete a podržíte tlačítko **Power**  déle než 3 sekundy, Wi-Fi se odpojí a produkt již nebude vydávat zvuk. Chcete-li zachovat připojení Wi-Fi pro budoucí použití, stiskněte rychle tlačítko **Power** .

### Funkce

Opakovaným stisknutím tlačítka vyberte požadovanou funkci nebo vstupní režim.

- Wi-Fi: Připojí produkt prostřednictvím Wi-Fi.
- **Bluetooth**: Připojí produkt prostřednictvím **Bluetooth**.
- Optical/ARC: Připojí produkt k televizoru, který podporuje optický kabel, ARC, E-ARC nebo LG Sound Sync.
- HDMI: Připojí produkt k vstupnímu portu HDMI.
- USB: Připojí produkt k paměťovému zařízení USB.

### Hlasitost

Upravuje hlasitost reproduktoru s úrovněmi 0 až 100.

### Přehrát/Pozastavit

Umožní pozastavit nebo přehrát hudbu.

### Bluetooth párování

Umožňuje vám spárovat zařízení **Bluetooth**, například smartphone, s tímto produktem po dobu tří minut. (→ Viz "Připojení prostřednictvím Bluetooth" na straně 45.)

### Wi-Fi

Přejde přímo na Wi-Fi funkci.

### 2 Vestavěný mikrofon

Používá se při provádění kalibrace místnosti pomocí umělé inteligence v **aplikaci LG Sound Bar**.

---

### 3 Příjímač dálkového ovládání

Přijímá bezdrátové signály z dálkového ovladače.

---

### 4 Stavová kontrolka

Rozsvítí se možnosti, jako je vstupní režim a hlasitost. (→ Viz "Stavová kontrolka" na straně 24.)

- Stavovou kontrolku LED lze ovládat jako automatickou, vypnutou a zapnutou. (→ Viz "Displej" na straně 32.)
- 

---

### ✓ Poznámka

- Aby se snížila spotřeba energie, produkt se automaticky vypne po 15 minutách bez vstupního signálu z externího zařízení.
-

## Stavová kontrolka



Zapnuto (bílá, oranžová, modrá, fialová, zelená, červená)




Vypnuto




Blikání

### Zapnutí / vypnutí



LED1 bliká červeně.

### Ovládání hlasitosti

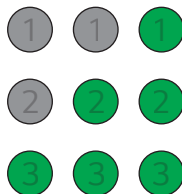


- Zvýšení hlasitosti: LED diody se postupně rozsvěčují a svítí jedna po druhé.
- Snížení hlasitosti: LED diody ztmavnou a jedna po druhé zhasnou.
- Když hlasitost dosáhne maxima, všechny diody LED začnou blikat červeně.
- Hlasitost dosáhne minima, všechny LED zhasnou.
- Pokud stisknete tlačítko **Nahoru/dolů**, i když úroveň dosáhla maxima nebo minima, LED dioda aktuální funkce třikrát zabliká.
- Barva LED se mění podle úrovně hlasitosti.
  - 1-33: zelená
  - 34-66: žlutá
  - 67-99: červená

### Ztlumit



Všechny LED blikají oranžově.





**Wi-Fi je připravena**

LED1 bliká bíle.




**Wi-Fi**

LED1 svítí bíle.



**Spotify**

Při přehrávání hudby pomocí služby Spotify se LED1 rozsvítí zeleně.



**Bluetooth připraveno**

LED2 bliká modře.



**Bluetooth**

Všechny LED diody se rozsvítí modře.

## Funkce

1

2

3

### OPTICAL/HDMI ARC

LED1 a LED2 svítí bíle.

1

2

3

### HDMI IN

LED1 a LED3 svítí bíle.

1

2

3

### USB

LED2 svítí fialově.


## Další vstupy tlačítek



LED2 při stisknutí tlačítka jednou červeně blikne: **Zvukové efekty**

**Informace** **Nahoru/Dolů / Vpravo/Vlevo** **Přehrát/Pozastavit**

## Zadní strana

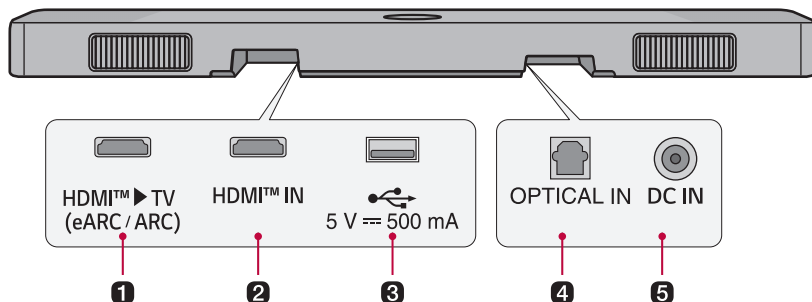

---

### 1 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)

Připojte televizor k produktu pomocí kabelu HDMI.

---

### 2 HDMI™ IN

Připojte externí zařízení k produktu pomocí kabelu HDMI.

---

### 3 USB port

Chcete-li přehrávat hudbu pomocí produktu, připojte paměťové zařízení USB.

---

### 4 OPTICAL IN

Připojte televizor k produktu pomocí optického kabelu.

---


### 5 DC IN

Připojte k produktu AC adaptér.


---

# Popis dálkového ovladače

Dálkový ovladač můžete použít k ovládání všech funkcí produktu, od zapnutí/vypnutí až po povolení zvuku kina.

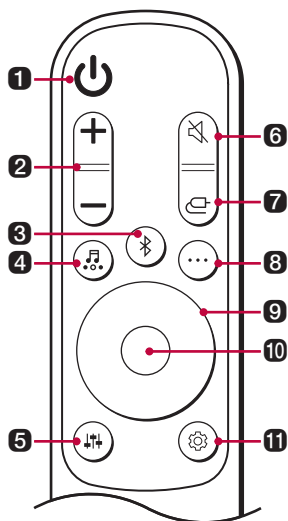

## Výměna baterie

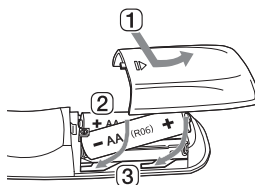

Použijte baterie AA 1,5 V. Vyměňte obě baterie vložením do dálkového ovladače podle vyznačených směrů.

- 1 Otevřete kryt baterie na zadní straně dálkového ovladače.
- 2 Vložte baterie tak, aby konce + a - odpovídaly označením.
- 3 Zavřete kryt baterie.

Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.

### 1 Výkon

Zapne nebo vypne produkt.

### 2 Hlasitost

Upravuje hlasitost zvuku.

### 3 Bluetooth párování

Umožňuje vám spárovat zařízení **Bluetooth**, například smartphone, s tímto produktem po dobu tří minut.

(→ Viz Připojení prostřednictvím Bluetooth na straně 45.)

---


#### 4 Zvukové efekty

Stisknutím tlačítka vyberte požadované zvukové pole.

- AI SOUND PRO: Umělá inteligence vybírá optimální nastavení zvuku podle vašeho obsahu.
- STANDARD: Můžete si vychutnávat optimalizovaný zvuk.
- CINEMA: Přehrávejte obsah s 3D zvukem podobným kinu.
- CLEAR VOICE PRO: Čistý zvuk hlasu zvyšuje kvalitu hlasového zvuku
- SPORTS: Realistický zvuk jako na stadionu
- MUSIC: Můžete si vychutnat lepší zvuk optimalizovaný pro hudbu.
- GAME: Optimalizovaný zvuk pro hry
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Basové zvuky jsou vylepšeny.

---

#### 5 Ladění zvuku

Upravuje úroveň zvuku připojeného reproduktoru. Před stisknutím tlačítek **Nahoru/dolů** pro zvýšení/ snížení hlasitosti zvuku stiskněte tlačítko **Ladění zvuku**  a poté tlačítko **Doleva/doprava**. Nastavitelné reproduktory a rozsahy nastavení jsou následující:

- Subwoofer: -15 ~ 6
- Střední: -6 ~ 6
- Nad hlavou: -6 ~ 6
- Zadní: -6 ~ 6
- Výšky: -5 ~ 5
- Basy: -5 ~ 5
- Nastavení úrovně subwooferu a zadních reproduktorů se použije pouze v případě, že jsou subwoofer a zadní reproduktory připojeny.

---

#### 6 Ztlumit

Vypne zvuk z produktu.

---

#### 7 Funkce

Opakovaným stisknutím tlačítka vyberte požadovanou funkci nebo vstupní režim.

---

#### 8 Informace


Vyslovte informace o připojeném vstupním zdroji, Wi-Fi síti nebo **Bluetooth**.

- Wi-Fi: Stav připojení Wi-Fi nebo název připojené služby.
  - **Bluetooth**: Pokud je připojeno zařízení **Bluetooth**, uslyšíte Paired (spárováno).
  - Optical/ARC/HDMI: Aktuální zdroj zvuku
  - USB: Pokud není připojeno žádné USB, uslyšíte No USB (žádné USB).
  - Stisknutím tlačítka na dobu delší než 5 sekund zapnete nebo vypnete hlasovou odezvu. (Pouze v angličtině) (→ Viz Funkce hlasové zpětné vazby na straně 35.)
-

---

## 9 Nahoru/dolů/doleva/doprava

Toto tlačítko se používá při nastavení všech funkcí.

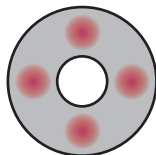

**Nahoru/dolů:** Posouvá složkami na paměťovém zařízení USB. Stisknutím tlačítka můžete vybrat požadovanou složku.

**Doleva/doprava:** Pokud přehráváte předchozí skladbu, stiskněte levé tlačítko. Pokud přehráváte další skladbu, stiskněte pravé tlačítko.

---

## 10 Přehrát/Pozastavit

Pokud přehráváte nebo pozastavujete skladbu, stiskněte toto tlačítko.

---

## 11 Nastavení

Umožňuje vám upravit nastavení tohoto produktu: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. Stiskněte tlačítko **Nastavení** a zvolte nastavení pomocí tlačítka **Doleva/doprava**, než stiskněte tlačítko **Nahoru/dolů** pro vypnutí/zapnutí nastavení.

- **AUTO POWER:** Když je televizor nebo externí zařízení zapnuto nebo vypnuto, produkt se rovněž automaticky zapne nebo vypne. Je k dispozici, pouze pokud je produkt připojen k televizoru optickým kabelem. (→ Viz Auto Power na straně 31.)
  - **SURROUND:** Funkce prostorového zvuku vám umožní poslouchat moderní 3D zvuk produkovaný více zvukovými kanály z reproduktorů, bez ohledu na kanály v původně zaznamenaném obsahu. (→ Viz Zapnutí/vypnutí prostorového zvuku na straně 13.)
  - **NIGHT TIME:** Snižuje celkovou hlasitost zvuku, ale zvyšuje hlasitost jemných a citlivých zvuků. Tato funkce je užitečná při poslechu hudby nebo filmu pozdě v noci. (→ Viz Noční režim na straně 31.)
  - **TV REMOTE:** Tato pohodlná funkce vám umožňuje nastavit hlasitost produktu pomocí dálkového ovladače vašeho televizoru. (→ Viz Dálkový ovladač TV na straně 31.)
  - **DISPLAY:** Stavovou kontrolku LED lze ovládat jako automatickou, vypnutou a zapnutou. (→ Viz Displej na straně 32.)
-

# Různá nastavení podle potřeby

## | Pohodlné funkce

### Auto Power

---

Tato funkce automaticky zapíná a vypíná produkt, když je zapnut nebo vypnut televizor nebo externí zařízení. Když je připojené zařízení zapnuto, produkt se automaticky zapne a vybere funkci podle vstupního signálu.

### Noční režim

---

Snižuje celkovou hlasitost zvuku, ale zvyšuje hlasitost jemných a citlivých zvuků. Tato funkce je užitečná při poslechu hudby nebo filmu pozdě v noci.

### Dálkový ovladač TV

---

Hlasitost produktu lze upravit pomocí dálkového ovladače LG TV a dalších značek.

### Funkce ovládatelné dálkovým ovladačem televizoru

Hlasitost, vypnutí/zapnutí ztlumení

### Podporované značky televizorů

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

---

#### ✓ Poznámka

- Stisknutím tlačítka **Nastavení** na dálkovém ovladači televizoru zkontrolujte, zda je zvukový výstup televizoru nastaven na [Externí reproduktor].
  - Produkt nelze ovládat pomocí dálkového ovládání Magic LG TV.
  - Pokud jsou na televizoru zapnuty funkce SIMPLINKnebo Sound Sync, nemusí tato funkce fungovat správně. Stisknutím tlačítka **Nastavení** na dálkovém ovládání televizoru tuto funkci vypnete.
  - Tato funkce nemusí fungovat správně, pokud jsou jednotka a televizor propojeny pomocí kabelu HDMI.
-


# Displej

Stavovou kontrolku LED lze ovládat jako automatickou, vypnutou a zapnutou.


Možnost	Stav LED kontrolky
Auto	Stmívání po 20 sekundách od zadání tlačítka.
Vypnuto	Vypne se po 20 sekundách zadávání tlačítek.
Zapnuto	Stále zapnuto

## Jak změnit nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení** . Výrobek přejde do režimu nastavení a LED2 bliká bíle.

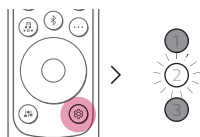


- 2 Zatímco LED2 bliká, stiskněte tlačítko **Vlevo/Vpravo** a zvolte požadované nastavení.

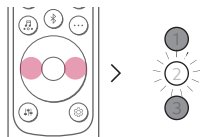




- 3** Zatímco LED2 bliká, stiskněte tlačítko **Nahoru/Dolů**. Pokud je nastavení zapnuté nebo automatické, bliká LED1 bíle. Pokud je nastavení vypnuto, LED3 bliká bíle.

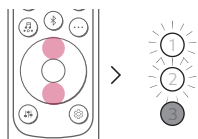

(Zapnuto/Auto)

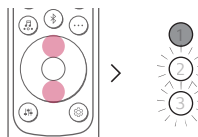


(Vypnuto)

# Ladění zvuku


Můžete nastavit úroveň zvuku každého reproduktoru a tón zvuku.

- 1 Stiskněte tlačítko **Ladění zvuku** Výrobek přejde do režimu nastavení a zobrazí aktuální úroveň produktu.
- 2 Stisknutím tlačítka **Vlevo/Vpravo** vyberte reproduktor, který chcete nastavit.
- 3 Stiskněte tlačítko **Nahoru/Dolů**, chcete-li nastavit hladinu zvuku.


## Subwoofer (-15 - 6)

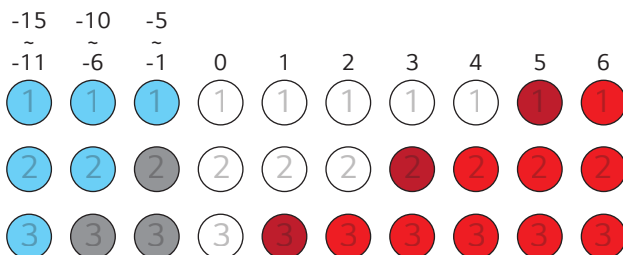

## Středový, Horní, Zadní (-6 - 6)

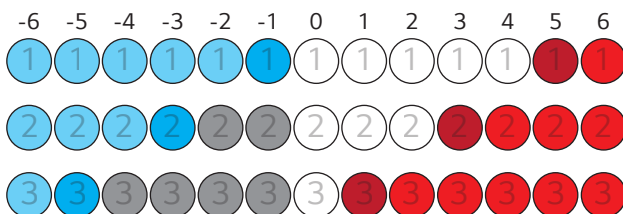

## Výšky, Basy (-5 - 5)

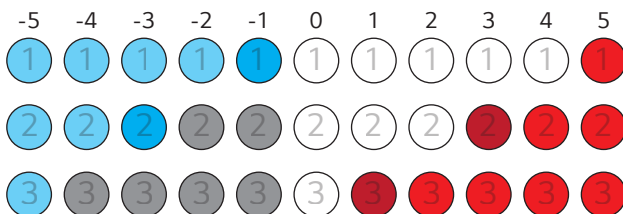


### ✓ Poznámka

- Pokud stisknete tlačítko **Nahoru/dolů**, i když úroveň dosáhla maxima nebo minima, LED dioda aktuální funkce třikrát zabliká.

## Funkce hlasové zpětné vazby.

Při výběru funkce nebo zvuku je aktuální stav výrobku provázen hlasem. (Pouze v angličtině)

Tuto funkci zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka **Informace**  na dálkovém ovladači na dobu delší než 5 sekund.

---

### ✓ Poznámka

- Hlasová odezva a úroveň hlasitosti zvukového panelu fungují společně až do hodnoty 30. Úroveň hlasitosti hlasové odezvy se však nad 30 nezvyšuje.
  - Během hlasové odezvy jsou všechny zvuky kromě hlasové odezvy dočasně ztlumeny.
  - Bez ohledu na nastavení této funkce můžete slyšet hlasovou odezvu pro nastavení, ladění zvuku a informace.
-


# Připojení k televizoru

## Připojení pomocí optického kabelu


Přenášejte zvuk televizoru do produktu připojením k televizoru optickým kabelem. K původnímu zvuku můžete přidat celou řadu 3D efektů, které naplní místnost hlubokým a bohatým zvukem.

### Sledování televizoru po připojení optickým kabelem


- 1 Pokud je koncovka digitálního kabelu opatřena krytem, sejměte nejprve kryty z obou konců.

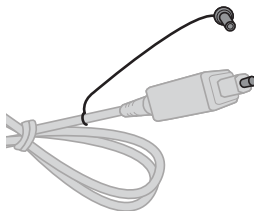

- 2 Pomocí optického kabelu připojte konektor **OPTICAL IN** na zadní straně produktu ke konektoru **Optical Digital Output (OPTICAL OUT)** na televizoru, jak je znázorněno na obrázku.

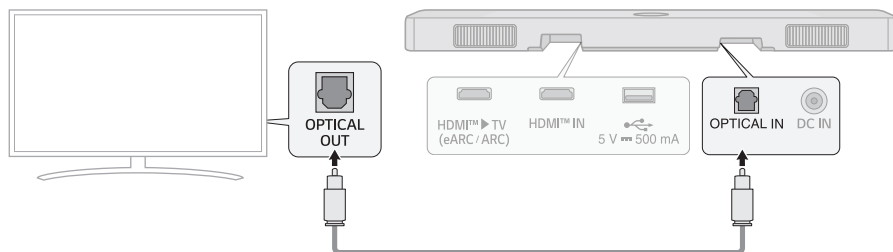

- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko **Funkce**  dokud se LED1 a LED2 nerozsvítí bíle.



- 4 Stisknutím tlačítka **Nastavení** na dálkovém ovladači televizoru přejděte do nabídky [Reproduktor] a nastavte výstupní reproduktor na [Optický] nebo [Externí reproduktor]. Položky nabídky a nastavení se mohou lišit v závislosti na výrobci televizoru.

#### ✓ **Poznámka**

- Pokud se optický vstupní signál a signál ARC pokusí připojit současně, bude mít přednost signál ARC.

## Když používáte televizor LG TV

Pokud je televizor připojen k produktu optickým kabelem, můžete upravit hlasitost pomocí dálkového ovladače televizoru LG TV. Můžete tak učinit pouze na televizoru, který podporuje funkci LG TV Sound Sync. V uživatelské příručce k televizoru zjistěte, zda je váš televizor podporován.

### Funkce ovládatelné dálkovým ovladačem LG TV

Hlasitost, vypnutí/zapnutí ztlumení

#### ✓ **Poznámka**


- Při použití produktu s dálkovým ovladačem LG TV se na produkt automaticky použije hlasitost a stav ztlumení nastavený na televizoru.
- Dálkové ovládání produktu můžete používat i po připojení k televizoru LG TV.
- Abyste mohli používat LG Sound Sync, budete muset změnit nastavení zvuku na vašem televizoru. Může se lišit v závislosti na televizoru.

# Připojení pomocí kabelu HDMI

Zvuk televizoru můžete přenášet do produktu připojením televizoru k produktu pomocí kabelu HDMI. K původnímu zvuku přidejte celou řadu 3D efektů, které naplní místnost hlubokým a bohatým zvukem.

## Sledování televizoru po připojení kabelem HDMI

- 1 Pomocí kabelu HDMI připojte konektor **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** na zadní straně produktu ke konektoru **HDMI IN (ARC)** na televizoru, jak je znázorněno na obrázku.

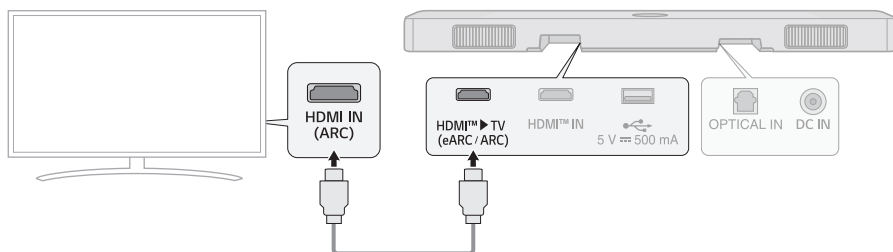

- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **Funkce**  dokud se LED1 a LED2 nerozsvítí bíle.



- 3 Stisknutím tlačítka **Nastavení** na dálkovém ovladači televizoru přejděte do nabídky [Reproduktor] a nastavte výstupní reproduktor na [HDMI ARC]. Položky nabídky a nastavení se mohou lišit v závislosti na výrobci televizoru.

### ✓ Poznámka

- E-ARC podporuje vysoce kvalitní zvuk, jako například DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD a Dolby Atmos®.
- Pokud chcete použít Dolby Atmos® nebo DTS:X®, připojené zařízení a jeho obsah by měly podporovat Dolby Atmos® nebo DTS:X®.
- Před zapnutím eARC z nabídky **Settings** se ujistěte, že váš televizor podporuje funkci eARC. Další informace o použití této funkce najdete v uživatelské příručce k televizoru. Nastavení se může lišit v závislosti na televizoru.
- Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI.

## SIMPLINK

- SIMPLINK odkazuje na funkci HDMI-CEC, která vám umožní použít jeden dálkový ovladač k ovládání zvukového zařízení nebo přehrávače připojeného k LG TV přes HDMI.
  - Funkce ovládatelné dálkovým ovladačem LG TV kompatibilním s SIMPLINK. Zapnutí/vypnutí, ovládání hlasitosti, vypnutí/zapnutí ztlumení atd.
- Další informace o nastavení SIMPLINK najdete v uživatelské příručce k LG TV.



---

### ✓ Poznámka

- Funkce SIMPLINK nemusí fungovat správně v závislosti na stavu produktu nebo jiných připojených zařízeních.
  - Funkci HDMI-CEC podporují výrobci televizorů: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ atd.

---

## Použití funkce WOW Orchestra s televizorem LG

Funkce WOW Orchestra vám poskytuje nejlepší zážitek z poslechu zvuku, který můžete současně vysílat prostřednictvím televizoru LG i soundbaru LG, které podporují funkci WOW Orchestra.

Funkce WOW Orchestra se automaticky aktivuje po připojení soundbaru k televizoru nebo ji můžete zvolit v nabídce výstupu zvuku na televizoru.

---

### ✓ Poznámka

- K dispozici u některých modelů televizorů a soundbarů LG
- Funguje s pomocí zvukového kodeku podporovaného televizorem.
- Tato funkce může fungovat pouze při připojení kabelem HDMI a připojení LG WOWCAST.
- Nezapomeňte na televizoru povolit funkci e-ARC.
- Hlášení zobrazená na televizoru se mohou lišit v závislosti na modelu.
- Podrobnější informace o nastavení naleznete v návodu k obsluze televizoru.


# Připojení prostřednictvím Bluetooth

**Bluetooth** je technologie, která bezdrátově spojuje elektronické produkty kolem vás.

Připojte produkt k televizoru přes **Bluetooth** a užívejte si zvuk z televizoru ve vysoké kvalitě.

## Sledování televizoru při bezdrátovém připojení

**1** Stiskněte tlačítko **Bluetooth párování** (📶). Po chvíli začne LED2 blikat modře.

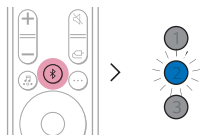

**2** Stisknutím tlačítka **Nastavení** na dálkovém ovladači televizoru přejděte do nabídky [Reproduktor] a nastavte výstupní reproduktor na [**Bluetooth**].

**3** Vyhledejte a klepněte na LG\_Speaker\_SC9S\_XXXX nebo na název, který jste zaregistrovali v aplikaci Google Home.

**4** Když je výrobek připojen k televizoru přes **Bluetooth**, všechny kontrolky LED se rozsvítí modře.

### ✓ Poznámka

- Zobrazte nebo změňte název produktu v nabídce Nastavení na první obrazovce aplikace Google Home. Pokud jste v aplikaci Google Home přidělili přezdívku „Living Room Cinema“, zobrazí se v televizoru jako **Living Room Cinema**.




# Připojení k externímu zařízení

## Připojení pomocí kabelu HDMI


Propojte televizor a externí zařízení (herní konzole, DVD přehrávač atd.) pomocí kabelu HDMI a vychutnejte si hluboký a bohatý zvuk.

### Připojení externího zařízení přes HDMI (A)

- 1 Připojte externí zařízení, například set-top box, DVD nebo Blu-ray přehrávač. Podle níže uvedeného obrázku připojte konektor **HDMI OUT** zařízení ke konektoru **HDMI™ IN** na zadní straně produktu.
- 2 Pomocí kabelu HDMI připojte konektor **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** na zadní straně produktu ke konektoru **HDMI IN (ARC)** na televizoru.

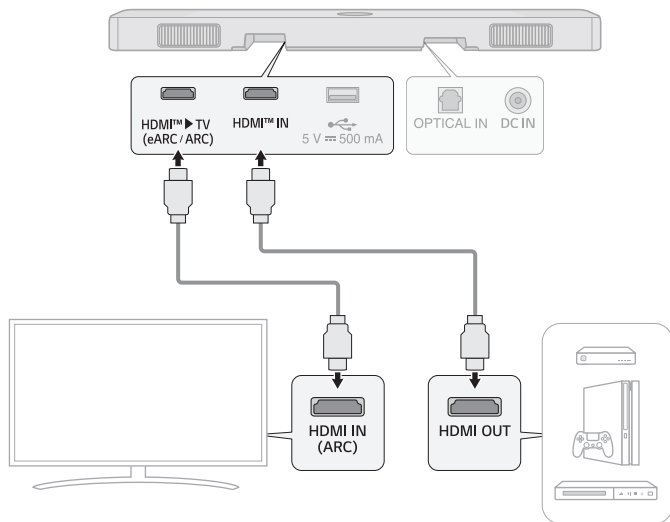

- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko **Funkce**  dokud se LED1 a LED3 nerozsvítí bíle.




- 4 Pokud je externí zařízení správně připojeno k produktu, můžete poslouchat zvuk zařízení.

#### ✓ **Poznámka**


- Zvuk Dolby Atmos® nebo DTS:X® podporuje kanály 3.1.3. Když jsou připojeny bezdrátové zadní reproduktory, jsou podporovány kanály 5.1.3.
- Zkontrolujte nastavení zvukového výstupu v nabídce Nastavení externího zařízení (například Blu-ray přehrávač nebo televizor). Zvukový výstup by měl být nastaven na [Žádné kódování], [Bitový proud], [Auto], nebo [Přechod]. Další informace o nastavení výstupu najdete v uživatelské příručce k externímu zařízení.
- Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI.

## Připojení externího zařízení přes HDMI (B)

- 1 Připojte externí zařízení, například set-top box, DVD nebo Blu-ray přehrávač. Podle níže uvedeného obrázku připojte konektor **HDMI OUT** zařízení ke konektoru **HDMI IN** na televizoru.
- 2 Pomocí kabelu HDMI připojte konektor **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** na zadní straně produktu ke konektoru **HDMI IN (ARC)** na televizoru.

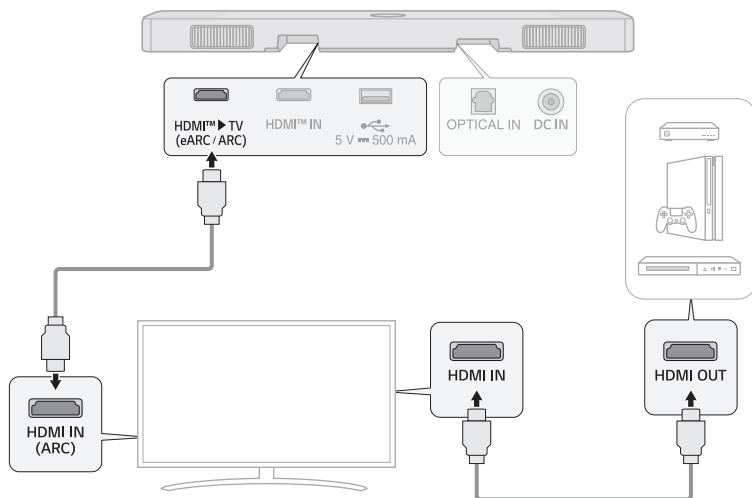

- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko **Funkce**  dokud se LED1 a LED2 nerozsvítí bíle.



- 4 Pokud je externí zařízení správně připojeno k produktu, můžete poslouchat zvuk zařízení.

### ✓ Poznámka


- V závislosti na specifikacích připojeného televizoru nemusí být slyšet žádný zvuk. Doporučujeme připojit externí zařízení přímo k výrobku. (→ Viz Připojení externího zařízení přes HDMI A na straně 41.)

## Připojení pomocí optického kabelu

Propojte televizor a externí zařízení (herní konzole, DVD přehrávač atd.) pomocí optického kabelu a vychutnejte si hluboký a bohatý zvuk.

### Připojení externího zařízení pomocí optického kabelu

- 1 Pomocí optického kabelu připojte konektor **OPTICAL IN** na zadní straně produktu ke konektoru **OPTICAL OUT** na externím zařízení (například televizor, přehrávač Blu-ray), jak je znázorněno na obrázku.

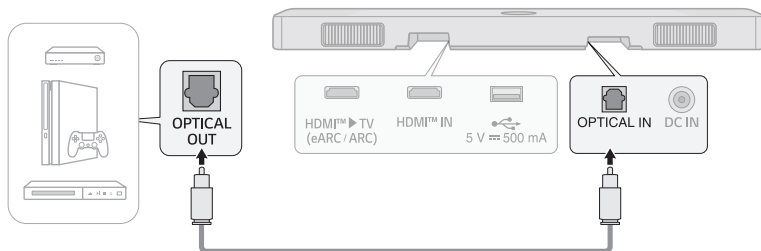

- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **Funkce**  dokud se LED1 a LED2 nerozsvítí bíle.



# Použití produktu jako audio systému

## Připojení prostřednictvím Bluetooth

Můžete přehrávat hudební soubory uložené v zařízení **Bluetooth** nebo spouštět hudební aplikace a užívat si hudbu s tímto produktem.

### Nejprve zkontrolujte následující.


- Zařízení **Bluetooth**, která mají být připojena k produktu, by měla splňovat následující specifikace.
  - Technologie **Bluetooth** 5.0
  - Kodek: SBC, AAC
- Kroky pro připojení zařízení k produktu se mohou lišit v závislosti na typu a modelu zařízení **Bluetooth**. Další informace o připojení zařízení najdete v uživatelské příručce k externímu zařízení.

Vyberte [**Bluetooth**] z nabídky **Nastavení** smartphonu.


Položky nabídky **Nastavení** se mohou lišit v závislosti na výrobci smartphonu a modelu.

**1** Zapněte produkt.


**2** Stiskněte tlačítko **Bluetooth párování** (🔗). Po chvíli začne LED2 blikat modře.

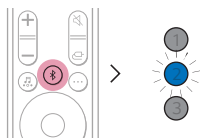

**3** Na svém smartphonu klepněte na tlačítko **Nastavení** (⚙️ / ⚙️) a zvolte **Bluetooth**.

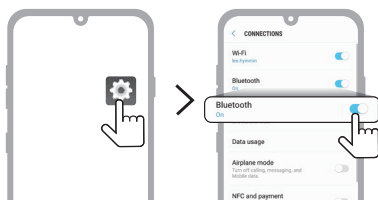

(Android Phone)

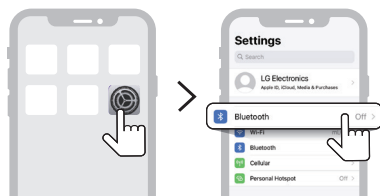


(iPhone)


- 4 Zapněte funkci **Bluetooth**. (☐ Vypnuto > ☑ Zapnuto)
- 5 Na smartphonu se zobrazí seznam připojitelných zařízení. Vyhledejte a klepněte na LG\_Speaker\_SC9S\_XXXX nebo na název, který jste zaregistrovali v aplikaci Google Home.



- 6 Když je výrobek připojen ke smartphonu přes **Bluetooth**, všechny kontrolky LED se rozsvítí modře.
- 7 Pokud nemůžete najít produkt LG\_Speaker\_SC9S\_XXXX, klepněte na tlačítko **Obnovit** (↺) v pravém horním rohu obrazovky smartphonu Android, nebo vypněte **Bluetooth** a znovu ho zapněte na telefonu iPhone.

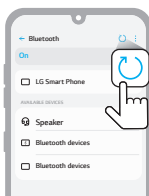


(Android Phone)

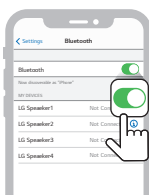

(iPhone)

- 8 Spustíte aplikaci Music a posloucháte hudbu na smartphonu.

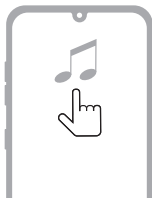

---

#### ✓ Poznámka


- Čím blíže je zařízení **Bluetooth** k produktu, tím lepší je vaše připojení.
  - Pokud jste stiskli tlačítko **Bluetooth párování** (🔗) na výrobku a vybrali možnost **Bluetooth**, ale nemůžete se připojit k zařízení **Bluetooth**, bliká LED2 po dobu 3 minut modře. Ověřte stav zařízení **Bluetooth**.
  - Pokud používáte **Bluetooth**, měli byste upravit úroveň hlasitosti na příslušnou úroveň.
  - V názvu **Bluetooth** tohoto produktu LG\_Speaker\_SC9S\_XXXX se náhodně vygeneruje čtyřmístný kód XXXX z číslic a písmen.
-

# Připojení k paměťovému zařízení USB


Vychutnejte si vysoce kvalitní zvuk připojením paměťového zařízení USB obsahujícího hudební soubory k produktu.

## Připojení produktu k paměťovému zařízení USB


- 1 Připojte paměťové zařízení USB k portu **USB** na zadní straně produktu.
  - Produkt nemůže přehrávat žádná zařízení připojená prostřednictvím rozbočovače paměťového zařízení USB nebo kabelu paměťového zařízení USB.
  - Produkt nelze připojit k žádnému paměťovému zařízení USB, přehrávači MP3 typu USB nebo čtečce karet, které vyžadují instalaci samostatné jednotky zařízení.

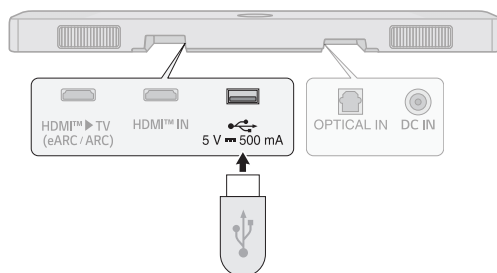

- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **Funkce** (🔊) dokud se LED2 nerozsvítí fialově.



- 3 Pro poslech hudby stiskněte tlačítko **Přehrát/Pozastavit** (⏮) na dálkovém ovladači.



(Zastavení)



(Přehrávání)



## ✓ Poznámka

- Doporučuje zakoupit samostatnou redukci USB, která usnadňuje připojení a odpojení paměťových zařízení USB.
- Zaupte si USB redukci s prodlužovacím kabelem USB 2.0.
- Na USB zařízení s velkým úložným prostorem může procházení souborů trvat několik minut.
- Společnost LG Electronics nenese odpovědnost za ztrátu dat. Data na paměťovém zařízení USB vždy zálohujte, abyste minimalizovali poškození způsobenou ztrátou dat.
- Podporovány jsou pouze formáty FAT16 / FAT32 / NTFS. Formát exFAT není podporován.
- Port USB tohoto výrobku používejte pouze k přehrávání mediálních souborů. Pomocí portu USB nelze nabíjet externí zařízení.

## Podporovaná paměťová zařízení USB

- MP3 přehrávač
- Přehrávač Flash MP3
- USB paměťové zařízení
- USB 2.0

Tento produkt nemusí rozpoznat některá paměťová zařízení USB.

## Specifikace přehrávatelného souboru

Přípona souboru	Vzorkovací frekvence / Přenosová rychlost
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Přípona souboru	Vzorkovací frekvence
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz a 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz a 192 kHz


- Počet přehrávatelných souborů: Až do 2 000
- Maximální počet adresářů: Až do 200
- Tento produkt nemůže přehrávat soubory chráněné pomocí DRM (Digital Rights Management).
- Tento produkt nemůže přehrávat video soubory z paměťového zařízení USB.

# Použití aplikace LG Sound Bar

## Ovládání funkcí zařízení


Spusťte aplikaci **LG Sound Bar**. Můžete snadno nastavit [Sound Effect] a [Night Time] a upravit úroveň každého reproduktoru bez dálkového ovládání.

Klepnutím na tlačítko **Nastavení** (⚙️) na první obrazovce změníte nastavení zvukového panelu.

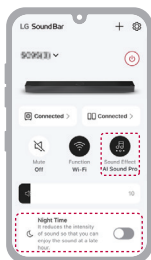

## Použití kalibrace místnosti pomocí umělé inteligence

Tato technologie umožňuje analyzovat zvuk vycházející z produktu a doladit nastavení zvuku. Mějte na paměti, že při spuštění AI Room Calibration může produkt vydávat hlasitější zvuk, než se očekávalo.

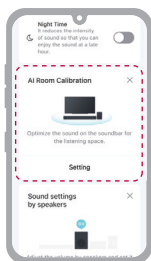

### ✓ Poznámka

- Některé nabídky lze přidat na domovskou kartu, takže je můžete používat přístupněji.

## Nejprve zkontrolujte následující.

- Uvědomte si, že některé funkce, specifikace, aplikace, služby a/nebo obsah (dále jen „funkce“) nemusí být v některých zemích dostupné. Funkce se mohou v jednotlivých zemích lišit a mohou být bez předchozího upozornění změněny. Funkce nemusí být dostupné v některých jazycích. Stav služeb v jednotlivých zemích naleznete na stránkách lg.com.

## Kompatibilní s Google Assistant

Ovládejte své zařízení pouhým hlasem s pomocí Google.

Pokud máte kompatibilní zařízení se zapnutou službou Google Assistant s integrovanou technologií Chromecast, můžete toto zařízení přidat ve své aplikaci Google Home. Budete moci přehrávat, přeskakovat nebo zastavovat hudbu a měnit hlasitost - stačí se zeptat Google.

### Požadavky

- Zařízení podporující Google Assistant (prodává se samostatně)
- Tento produkt musí být připojen k internetu.
- Tento produkt musí být zaregistrován v aplikaci **Google Home**.



## Použití Chromecast built-in™

Svou oblíbenou hudbu v tomto produktu můžete poslouchat pomocí stovek aplikací podporujících Chromecast v telefonu, tabletu nebo notebooku.



Jednoduše klepněte na tlačítko **Cast** z aplikací, které již znáte a máte rádi. Nejsou nutná žádná nová přihlášení ani stahování. Pomocí telefonu můžete vyhledávat, hrát, pozastavovat a zvyšovat hlasitost kdekoli v domácnosti.

Další informace o Chromecast built-in, včetně seznamu aplikací podporujících Chromecast, ze kterých můžete odesílat obsah, najdete na [g.co/cast/audio](https://g.co/cast/audio).

Chcete-li nastavit multiroom s dalšími reproduktory podporujícími Chromecast, stáhněte si aplikaci **Google Home**.

# Funguje s Apple AirPlay


Tento produkt vám umožňuje poslouchat hudbu z vašeho zařízení iOS přes AirPlay.

## ✓ Poznámka

- Ujistěte se, že tento produkt a vaše zařízení iOS jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
- Ujistěte se, že na vašem iOS zařízení je nainstalován iOS 11.4 nebo novější.
- Ke streamování do více reproduktorů jsou potřeba reproduktory podporující AirPlay 2.

## Nastavení sítě Wi-Fi se zařízením iOS

- 1 Zapněte produkt stisknutím tlačítka **Power** (🔘).
- 2 Na svém zařízení iOS vyberte **Nastavení** a poté **Wi-Fi**.
- 3 Vyberte LG\_Speaker\_SC9S\_XXXX na **SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER**.
- 4 Ujistěte se, že je vybrán váš domácí router. V tomto kroku můžete změnit název produktu podle svého výběru a můžete si též nastavit heslo. Po dokončení nastavení vyberte **Další**.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

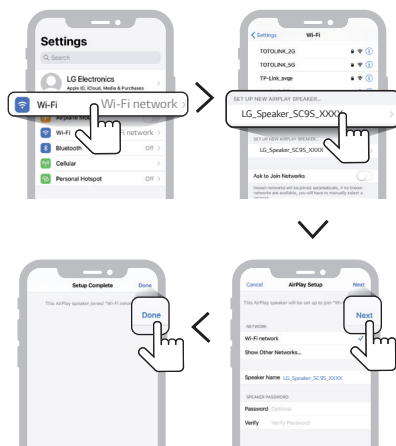

## Streamování hudby prostřednictvím AirPlay

### Z Control Center:

- 1 Otevřete Control Center na svém zařízení iOS.
- 2 Klepněte na AirPlay (📶).
- 3 Vyberte si svůj produkt pro poslech hudby. Můžete si vybrat jeden nebo více reproduktorů podporujících AirPlay 2.

### Z aplikace hudebního přehrávače:

- 1 Otevřete aplikaci hudebního přehrávače.
- 2 Klepněte na AirPlay (📶).
- 3 Vyberte si svůj produkt pro poslech hudby. Můžete si vybrat jeden nebo více reproduktorů podporujících AirPlay 2.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® a iPhone® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Použití znaku Works with Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby fungovalo konkrétně s technologií uvedenou ve znaku, a bylo certifikováno výrožářem, aby splňovalo výkonnostní standardy společnosti Apple.

K ovládání tohoto reproduktoru s podporou AirPlay 2 je vyžadován iOS 11.4 nebo novější.

## ! Připojení ke Spotify

Hudbu ze Spotify můžeš ovládat na dálku přes telefon, tablet nebo počítač. Na stránce [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) najdeš, jak na to.




Software Spotify podléhá licencím třetích stran, které naleznete zde: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

# Práce s Alexou


Alexa vám umožňuje ovládat tento produkt hlasem pomocí příkazů prostřednictvím vestavěného zařízení Alexa. Vestavěné zařízení Alexa se prodává samostatně.

## Průběh nastavení Alexa

- 1 Spustíte aplikaci **LG Sound Bar**, klepnete na tlačítko **amazon alexa** na první obrazovce a poté postupujete podle pokynů.

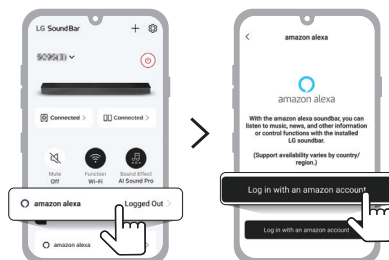

- 2 Přihlaste se do Amazonu.

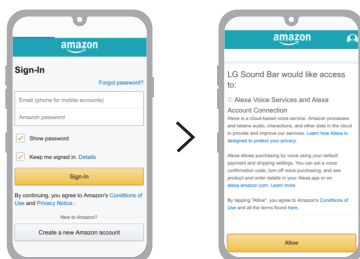

## Jak používat Alexu

- **Vysvětlení cílení:** Prostřednictvím vestavěných zařízení Alexa (např. Amazon Echo) můžete požádat Alexu o přehrávání hudby na vašem produktu [SC9S]. Například „Alexo, přehraj jazz na [LG SC9S Soundbar]“.
- **Preferovaný reproduktor:** Můžete nastavit jeden nebo více reproduktorů, aby konkrétní zařízení v rámci skupiny Smart Home Group přehrávala hudbu. Reproduktory můžete nastavit pomocí aplikace Alexa.
- **Hudba z aplikace Alexa:** Přehrávání hudby na [SC9S] můžete ovládat vzdáleně z aplikace Alexa.

Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností.

---

### ✔ Poznámka

- Tuto službu poskytuje Amazon a lze ji kdykoli ukončit. Společnost LG nepřebírá odpovědnost za dostupnost služby.
- Obrazovka aplikace Amazon Alexa se může změnit bez předchozího upozornění.
- Tato funkce nemusí být v některých zemích k dispozici.
- Další informace naleznete na webové stránce.
  - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

## | Tidal Connect

Použijte svůj mobilní telefon nebo tablet jako dálkové ovládání služby Tidal. Přejděte na stránku <https://tidal.com/connect> a dozvíte se, jak na to.



# Instalace produktu s televizorem LG

## Kontrola před instalací s televizorem

Tento produkt můžete nainstalovat s televizorem LG. K dispozici jsou dva způsoby instalace: stojící a nástěnná montáž.

### Nejprve zkontrolujte následující.

- K dispozici jsou níže uvedené modely (55", 65" a 77").
  - OLED77C2/OLED65C2/OLED55C2
  - OLED77C3/OLED65C3/OLED55C3
- Je třeba více než dvou osob
- Při montáži se ujistěte, že jsou připevněny všechny dodané šrouby. Pokud nejsou šrouby zcela utaženy, může dojít k naklonění nebo převrácení výrobku a následnému poškození. Utahování šroubů nadměrnou silou může způsobit jejich uvolnění v důsledku obroušení šroubového spoje.
- Po připevnění na zeď může být obtížné připojit externí zařízení a kabely. Nejprve připojte externí zařízení pomocí správného propojovacího kabelu k produktu a poté ho připevněte ke zdi.
- Při montáži produktu na zeď mějte na paměti následující opatření. Během procesu montáže může dojít k poškození produktu nebo zranění.
  - Na produkt připevněný na zeď nepokládejte žádné předměty.
  - Upevněte produkt pevně ke stěně pomocí upevňovacích šroubů, aby nespadl.
  - Zajistěte, aby byl mimo dosah dětí. Tahání za produkt nebo jeho otřesy mohou způsobit pád.
  - V případě potřeby si pro připojení soundbaru zakupte kabely HDMI, optický kabel nebo prodlužovací kabel USB.




---

**⚠ POZOR**

- Protože je výrobek těžký, měli by na jeho postavení nebo přemístění pracovat společně dva nebo více lidí.
    - V opačném případě může dojít k pádu výrobku a zranění nebo poškození výrobku.
  - Zabraňte dětem, aby se na televizor věšely nebo po něm lezly.
    - V opačném případě může televizor spadnout a způsobit zranění nebo smrt.
  - Neinstalujte výrobek na nestabilní místo, na místo s vibracemi nebo na místo, které výrobek bezpečně neudrží, například na vrchol vratké police nebo na nakloněnou plochu.
    - V opačném případě může dojít k pádu nebo převrácení výrobku, což může způsobit zranění nebo poruchu výrobku.
  - Výrobek umístěte na rovný pevný povrch.
    - V opačném případě může výrobek spadnout a způsobit zranění.
  - Dbejte na to, abyste při přenášení nebo manipulaci s výrobkem nainstalovaným na stojanu nepoškodili vnější povrchy výrobku.
  - Pokud se na vnějším povrchu výrobku objeví nečistota nebo otisk prstu, otřete toto místo pouze lehce.
    - Při odstraňování nečistot nepoužívejte nadměrnou sílu. Nadměrná síla může způsobit poškrábání nebo změnu barvy vnějšího povrchu výrobku.
  - Při montáži stojanu k výrobku umístěte výrobek na stůl nebo rovný povrch tak, aby jeho obrazovka směřovala dolů. Přitom nejprve položte na povrch měkkou látku, abyste zabránili poškození obrazovky.
  - Při montáži stojanu k výrobku se ujistěte, že jsou všechny šrouby dotaženy do konce. (V opačném případě může výrobek po instalaci spadnout.) Nedotahujte šrouby nadměrnou silou. V opačném případě může dojít k uvolnění nebo vypadnutí šroubů v důsledku opotřebených šroubovaných částí.
  - Před instalací synergického držáku televizoru demontujte stojan nebo nástěnný držák televizoru v opačném pořadí, než byl sestaven. Postup montáže stojanu nebo nástěnného držáku televizoru naleznete v návodu k obsluze televizoru.
-


## Součásti pro instalaci s televizorem

Sound Bar




Rozpěrka


- Pro 77palcový televizor
- Pro 55palcový a 65palcový televizor



Synergický držák TV (vpředu)

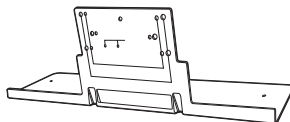

Synergický držák TV (zadní)

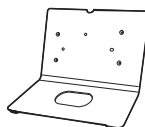

Šrouby **A**



Šrouby **B**




### ⚠ POZOR


- Nikdy znovu nepoužívejte šrouby z podstavce televizoru. Používejte pouze šrouby dodané se soundbarem.

## Příprava montáže


- 1 Připevněte distanční podložku, která se hodí k televizoru, k přednímu synergickému držáku TV pomocí dvou šroubů **B**. Při upevňování zasuňte vodící šrouby distanční podložky do otvorů na předním synergickém držáku TV.

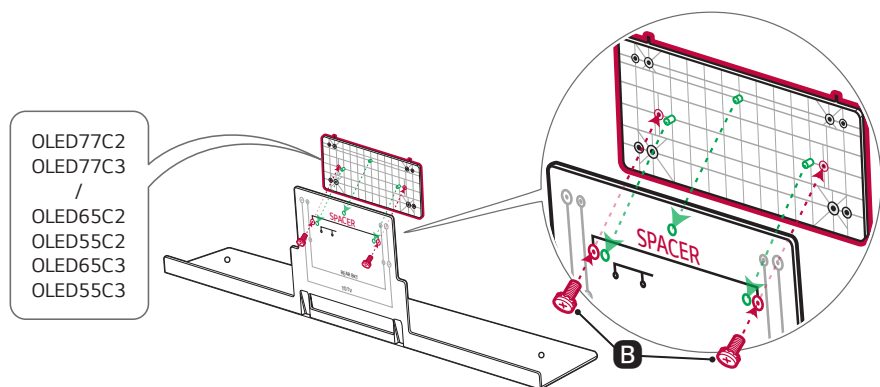


- 2 Otočte Sound Bar vzhůru nohama a připojte kabely ke zvukovému panelu otvorem na předním synergickém držáku TV. Připojení prodlužovacího kabelu USB vám pomůže snadno používat USB. A poté připevněte distanční podložku připojenou k přednímu synergickému držáku TV ke spodní části zvukového panelu pomocí dvou šroubů **B**.

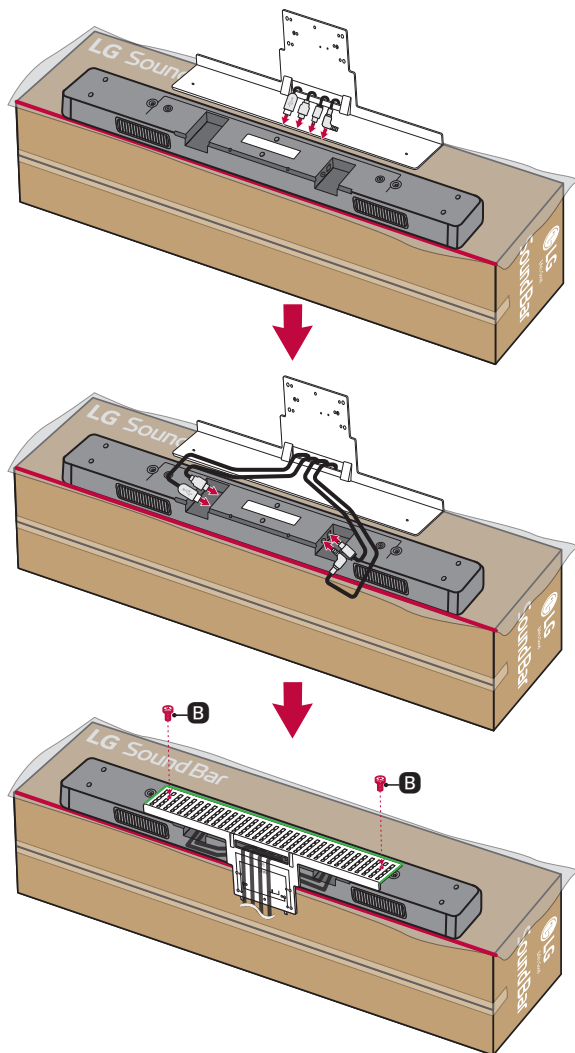

- 3** Umístěte přední synergický držák TV připojený ke zvukovému panelu na zadní stranu televizoru. V tomto okamžiku zasuňte háčky držáku do otvorů na televizoru

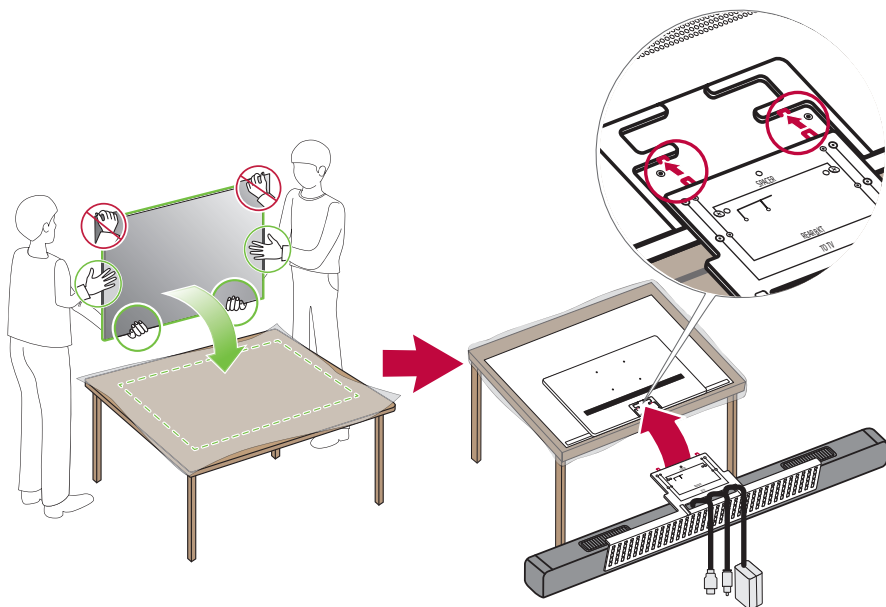


- 4** **A** Vnitřní otvory pro šrouby (REAR BKT) slouží pro upevnění zadního držáku. V tomto kroku nešroubujte.

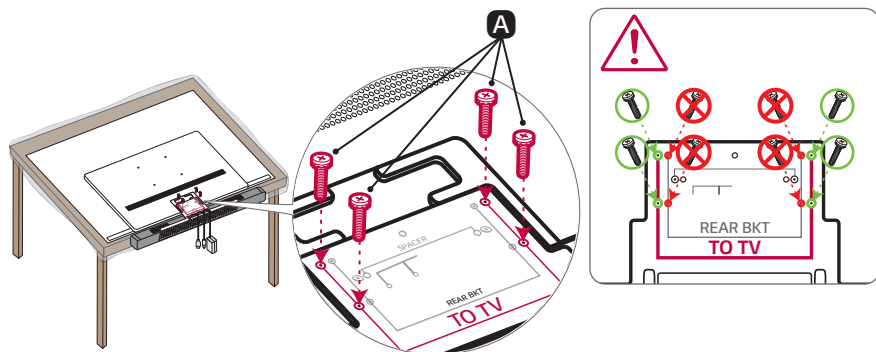

## Montáž zvukového panelu s televizorem na stěnu

Připojte kabely připojené ke zvukovému panelu k televizoru. Poté připevněte televizor na stěnu. Při montáži televizoru se řiďte návodem k použití televizoru.

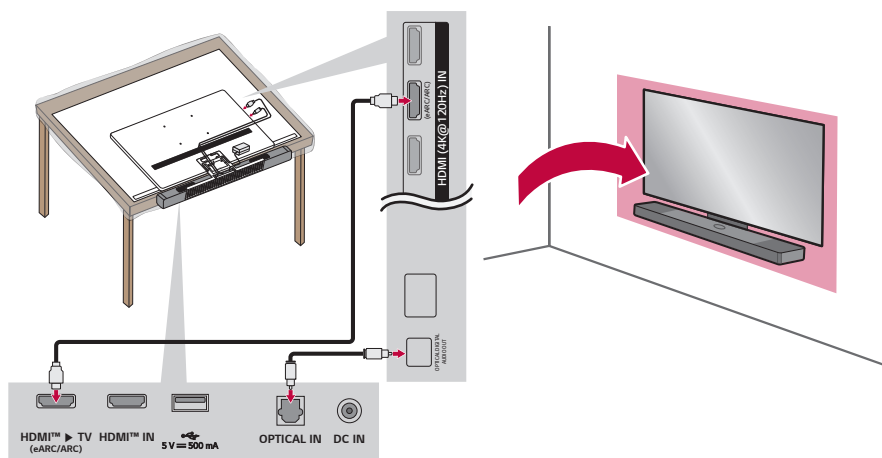


### ✓ Poznámka

- K uspořádání kabelů můžete použít držák kabelů dodaný s televizorem.




# Postavení zvukového panelu k televizoru

## ⚠ POZOR


- Zadní držák musí být z bezpečnostních důvodů připevněn. V opačném případě může dojít k pádu televizoru a soundbaru, což může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku.

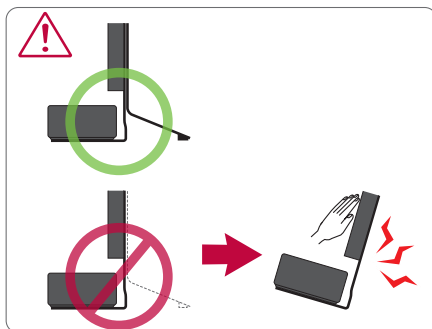

- 1** Připevněte zadní synergický držák TV na přední držák TV pomocí čtyř šroubů **B**. Při upevňování zasuňte vodič šrouby do otvorů na zadním držáku TV a vyjměte napájecí kabel televizoru polovičním otvorem na zadním držáku. Vyjměte také kabely připojené ke zvukovému panelu otvorem na zadním držáku.

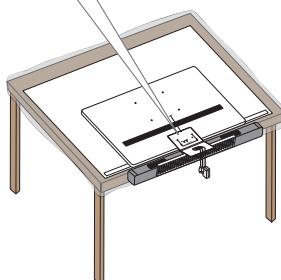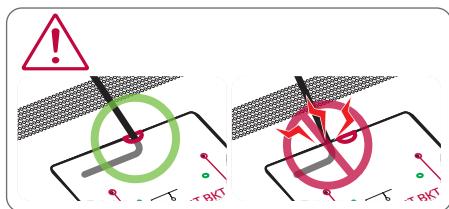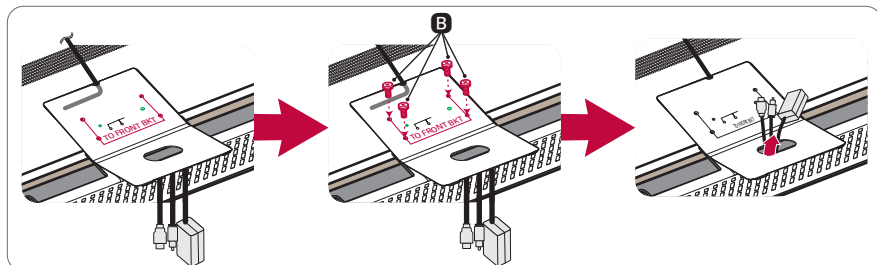

- 2 Připojte kabely připojené ke zvukovému panelu k televizoru. Pak televizor postavte a umístěte na požadované místo.

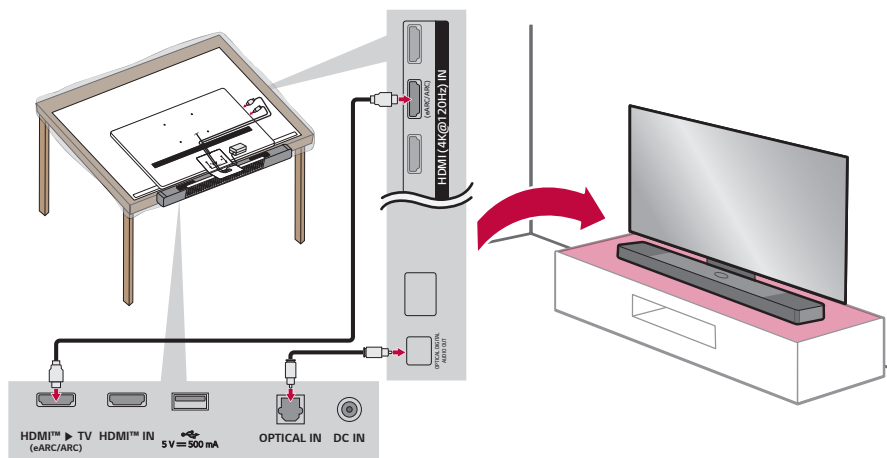

✓ **Poznámka**

- K uspořádání kabelů můžete použít držák kabelů dodaný s televizorem.




## Demontáž

Demontáž provádějte v opačném pořadí.

Nezapomeňte, že při odpojování soundbaru od televizoru nesmíte vyšroubovat rozpěrné šrouby. Pokud je vyšroubujete, může soundbar spadnout a může dojít ke zranění a/nebo poškození soundbaru.

Rozpěrné šrouby se musí vyšroubovat jako poslední.

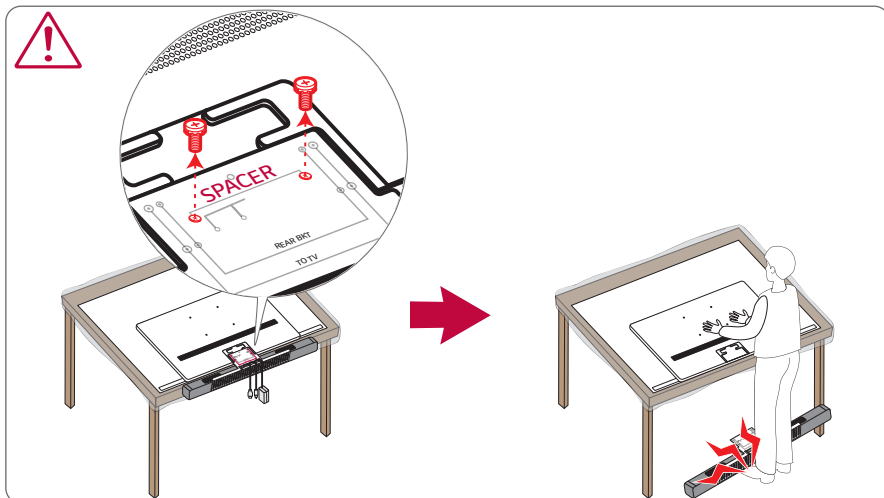

# Bezpečnostní opatření

## Bezpečnost a předpisy



**VÝSTRAHA**  
**RIZIKO ZRANĚNÍ ELEKTRICKÝM**  
**PROUDEM**  
**NEOTEVÍRAT**



**UPOZORNĚNÍ:** NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL), SNÍŽÍTE TAK RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ MŮŽE OPRAVIT UŽIVATEL. OPRAVY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.



Tento symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku varuje uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí ve skříni výrobku, které je dostatečně velké na to, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



V průvodní dokumentaci dodávané se zařízením symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro provoz a údržbu (servis).

### **VÝSTRAHA:**

- TENTO VÝROBEK CHRAŇTE PŘED DEŠTĚM A VLHKOSTÍ. ZAMEZÍTE TAK NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
- Zařízení neinstalujte do uzavřeného prostoru, jakým je např. knihovna a pod.

### **UPOZORNĚNÍ:**

- Nepoužívejte v okolí tohoto přístroje vysokonapěťová zařízení. (například: elektrická plácačka na mouchy) Tento výrobek by mohl kvůli elektrickému přepětí přestat fungovat.
- Na zařízení se nesmí pokládat zdroje s otevřeným plamenem, jako jsou např. zapálené svíce.
- Větrací otvory nesmějí být blokovány. Při instalaci dodržujte pokyny výrobce. Štěrby a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a zajištění spolehlivého provozu zařízení a na ochranu proti přehřátí. Otvory by neměly být blokovány umístěním tohoto výrobku na postel, pohovku, rohožku či podobné povrchy. Toto zařízení se nesmí umístit do vestavěných prostorů jako např. do knihovny nebo police, s výjimkou případů, kdy je zajištěna řádná ventilace nebo kdy se postupuje podle pokynů výrobce.
- Zařízení je třeba chránit před působením vody (kapající nebo odstříkující) a nesmějí se na ně umísťovat předměty naplněné tekutinami jako např. vázy.
- Bezpečnostní informace, včetně označení výrobku a hodnoty jmenovitých parametrů, naleznete na výrobním štítku v dolní části nebo na jiném místě zařízení.
- Zajistěte, aby děti nemohly dát ruce nebo jiné předměty do \*kanál reproduktoru.
  - \* Kanál reproduktoru: Otvor pro bohatý basový zvuk skříně reproduktoru. (ohrazený)

## **VÝSTRAHA týkající se napájecí šňůry**

Elektrická zástrčka představuje odpojovací zařízení. Elektrická zástrčka musí zůstat snadno dostupná pro případ nouzového vypnutí.

Některé z aktuálních požadavků najdete na stránce s technickými údaji v této příručce pro uživatele.

Napájecí zásuvky nepřetěžujte. Přetížené, uvolněné nebo poškozené zásuvky, prodloužení šňůry, roztržené síťové šňůry nebo poškozená či popraskaná izolace vodičů představují nebezpečí. Všechny tyto skutečnosti mohou mít za následek vznik požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte napájecí šňůru vašeho zařízení, a pokud její vzhled vykazuje poškození nebo zhoršení kvality, odpojte ji, přestaňte zařízení používat a v autorizovaném servisním středisku nechte šňůru vyměnit za její přímou náhradu.

Chraňte napájecí šňůru před fyzickým nebo mechanickým poškozením, jako je zkroucení, zauzlení, přiskřípnutí, přivření do dveří nebo chozením po ní. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, zásuvkám ve zdi a místu, kde šňůra vystupuje ze zařízení.

### **U modelů, které používají napájecí adaptér:**

Používejte pouze napájecí adaptér dodaný spolu s tímto zařízením. Nepoužívejte napájecí adaptér z jiného zařízení nebo od jiného výrobce. Použití nějaké jiné napájecí šňůry nebo napájecího zdroje může vést k poškození zařízení a ztrátě platnosti záruky.

## Pro bateriové modely

Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo akumulátorem.

**UPOZORNĚNÍ:** Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.

### Pro modely používající vestavěnou baterii

Neskladujte a nepřepravujte při tlacích nižších než 11,6 kPa a ve výšce nad 15 000 m.

- Výměna baterie za nesprávný typ, který může porušit pojistku (například v případě některých typů lithiových baterií).
- Likvidace baterie v ohni nebo horké troubě, mechanické rozdrčení nebo řezání do baterie, které může vést k explozi;
- Nechávání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, což může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může vést k explozi nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.

### Symbols

~ : Střídavý proud (AC).

— : Stejnsměrný proud (DC).

☐ : Toto je zařízení třídy II.

⏻ : Stav pohotovostního režimu.

| : Napájení je zapnuto.

⚡ : Nebezpečné napětí.

# Prevence nesprávného použití výrobku

Abyste zabránili nesprávnému použití výrobku, nezapomeňte si přečíst níže uvedený obsah.

## Bezpečnostní opatření při instalaci výrobku

---

- Neinstalujte výrobek na nestabilní nebo vibrující místo, například na vratkou polici nebo nakloněný povrch. Výrobek instalujte na pevný a rovný povrch.
  - V opačném případě může výrobek spadnout nebo se převrátit a způsobit zranění.
  - Pokud výrobek nainstalujete na nestabilní povrch, výrobek nemusí správně fungovat.
- Pokud výrobek instalujete na kus nábytku nebo na polici, ujistěte se, že spodní přední část výrobku nevyčnívá. Vždy použijte kus nábytku nebo polici, která odpovídá rozměrům výrobku.
  - V opačném případě může výrobek ztratit rovnováhu a spadnout, což může způsobit zranění nebo poškození výrobku.
- Výrobek instalujte na bezpečné místo. Jinak by dítě mohlo narazit do hrany výrobku a zranit se.
- Pro správnou funkci instalujte výrobek na místě bez elektromagnetického rušení.
- Pokud výrobek nainstalujete na místo, které nespĺňuje obecné podmínky použití, může dojít k neočekávanému problému s kvalitou. Před instalací výrobku na takové místo se proto nejprve obraťte na servisní středisko.
- Výrobek neuchovávejte na místě s příliš vysokou (nad 40 °C) nebo příliš nízkou (pod 5 °C) teplotou nebo na místě s příliš vysokou vlhkostí.
- Vyhněte se místům vystaveným přímému slunečnímu záření nebo teplu, např. v blízkosti topení. V blízkosti výrobku nepoužívejte ani neuchovávejte hořlavé spreje nebo látky.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
- Výrobek neinstalujte na místě s příliš velkou vlhkostí, prachem nebo sazemí.
  - V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Neinstalujte výrobek do úzkého prostoru, který není dobře větraný, například do knihovny. Nezakrývejte výrobek ubrusem nebo záclonou.
  - V opačném případě by mohlo dojít ke zvýšení teploty výrobku a jeho poruše nebo požáru.
- Připojte napájecí zástrčku výrobku do snadno přístupné elektrické zásuvky.
  - Pokud dojde k požáru nebo jinému problému u výrobku, musíte být schopni rychle vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Nepřipojujte k jedné zásuvce více výrobků najednou.
  - V opačném případě může dojít k přehřátí a následnému požáru.

## Bezpečnostní opatření při používání výrobku

---

- Za provozu výrobek nezvedejte ani s ním nehýbejte.
  - V opačném případě by mohlo dojít k poruše.
- Při přemísťování výrobku nejdříve vytáhněte napájecí kabel a všechny kabely připojené k výrobku.
  - V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud ucítíte kouř nebo podivný zápach, okamžitě přestaňte výrobek používat. V takovém případě okamžitě vypněte napájení, odpojte zástrčku a kontaktujte servisní středisko.
  - Používání výrobku v této situaci může mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Do výrobku nevkládejte kovové předměty, jako jsou mince a sponky do vlasů, ani hořlavé předměty, jako například papír a zápalky. Ujistěte se také, že jste upozornili i děti, aby to nedělaly.
  - V opačném případě by mohlo dojít k poruše.
- Pokud se do výrobku dostane cizí látka, odpojte zástrčku od napájení a kontaktujte servisní středisko.
- Na výrobek nepokládejte těžké předměty.
  - Jinak by se mohl převrhnout nebo spadnout a způsobit zranění.
- Dbejte na to, aby se na výrobek nezavěšovaly ani na něj nelezly děti.
  - Jinak by se výrobek mohl převrhnout nebo spadnout a způsobit zranění. Ujistěte se také, že jste upozornili i děti, aby to nedělaly.
- Při bouřce vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
  - V opačném případě by mohlo dojít k požáru.
- Na povrch výrobku nedávejte nádoby s tekutinou, jako je váza, hrnec, kosmetika nebo léky.
  - Jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění v důsledku jejich pádu apod.
- Ujistěte se, že jste síťovou zástrčku zapojili pevně. Nepoužívejte jiné napětí, než je jmenovité napětí uvedené na výrobku.
  - Nezabezpečené připojení může mít za následek požár.
- Do drážky na druhé straně výrobku nezasouvejte vodiče, například hůlky, pokud je zástrčka připojena k zásuvce. Nedotýkejte se napájecí zástrčky bezprostředně po jejím odpojení ze zásuvky.
  - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Napájecí zástrčku držte suchýma rukama.
  - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nepohybujte výrobkem ani do něj nestrkejte, když držíte kabel výrobku, například napájecí kabel.
  - Kabel se může poškodit, což může způsobit poruchu nebo vést k požáru či úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování kabelu zapojeného do výrobku se ujistěte, že držíte konektor na konci kabelu. Nedržte za kabelovou šňůru.
  - V opačném případě může dojít ke zranění nebo k pádu výrobku a jeho poruše.
- Výrobek neuchovávejte na místě vystaveném teplu, např. v blízkosti topení.
  - Jinak může dojít k požáru nebo poruše.
- Výrobek nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
  - V opačném případě může dojít k poruše a následnému požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Plastové obaly uchovávejte mimo dosah malých dětí.
  - V opačném případě by se mohly plastovými obaly udusit.
- Na výrobek neházejte žádné předměty ani na něj nenarážejte. Výrobek uchovávejte mimo místa se silnými vibracemi nebo magnety.
- Napájecí kabel nepoškozujte, neupravujte, neohýbejte, nepřekrucujte ani nezahřívajte.
  - V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu a následnému požáru nebo úrazu elektrickým

proudem.

- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, například když jste mimo domov, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
  - Pokud se v něm nahromadí prach, může způsobit zahřátí, což může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.
- Nevyhazujte použité baterie společně s běžným odpadem. Likvidujte je odděleně.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
- Nepoužívejte v okolí tohoto přístroje vysokonapěťová zařízení. (například: elektrická plácačka na mouchy)
  - Tento výrobek by mohl kvůli elektrickému přepětí přestat fungovat.
- Nedotýkejte se napájecí zástrčky bezprostředně po jejím odpojení ze zásuvky.
  - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Připojte zástrčku napájení do uzemněné zásuvky nebo prodlužovacího kabelu. (To neplatí pro výrobky bez uzemnění.)
  - V opačném případě může dojít k poruše nebo úrazu elektrickým proudem v důsledku zkratu.
- V případě výrobku s ventilačním otvorem může delší ponechání zapnutého výrobku způsobit zahřátí ventilačního otvoru. Nedotýkejte se ventilačního otvoru, pokud je horký. Teplo není závadou výrobku a nezpůsobuje žádnou poruchu. Výrobek tedy můžete bez obav používat.
- Nepoškozujte napájecí kabel, síťový adaptér ani zástrčku. Na napájecí kabel nebo adaptér střídavého proudu nepokládejte těžké předměty.
  - V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud se na kolících zástrčky napájení, adaptéru střídavého proudu nebo v zásuvce objeví prach, nečistoty apod., důkladně je otřete.
  - V opačném případě by mohlo dojít k požáru.
- V případě výrobku s napájecím kabelem nebo adaptérem střídavého proudu používejte pouze originální napájecí kabely a adaptéry střídavého proudu dodané společností LG Electronics.
  - V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud používáte sluchátka nebo náhlavní soupravu, nezapínejte je příliš nahlas a nepoužívejte je příliš dlouho. [To platí pouze pro modely, které podporují sluchátka nebo náhlavní soupravu]
  - V opačném případě to může negativně ovlivnit vaši schopnost slyšet.
- Software tohoto výrobku lze aktualizovat pomocí **aplikace LG Sound bar**. Během aktualizace softwaru vypne napájení výrobku. Po dokončení aktualizace se napájení výrobku automaticky vypne.
  - Pokud vypnete napájení výrobku během aktualizace softwaru, může to způsobit poruchu výrobku.

### **Následující pokyny platí pouze pro modely s dálkovým ovládním**

- Dálkový ovladač nesmí být používán dětmi. Uchovávejte ho mimo dosah malých dětí.
- Nedovolte dětem, aby si dálkový ovladač dávaly do úst. Dbejte na to, aby děti nespolkly kryt dálkového ovladače nebo baterii. Pokud by je dítě spolklo, okamžitě vyhledejte lékaře.
- Dávejte pozor, aby děti na kryt dálkového ovládním nestoupaly a nezranily se.
- Pro bezproblémový chod dálkového ovládním odstraňte překážky mezi výrobkem a dálkovým ovladačem.

### **Následující pokyny platí pouze pro modely s optickými disky**

- Nevkládejte ruku do mechaniky disku ani ji silou nevytahujte.
- Dbejte na to, aby děti nevládaly ruce do diskové jednotky.

### **Následující platí pouze pro modely, u kterých je možné sledování videí**

- Nesledujte 3D video, pokud jste se dostatečně nevyspali nebo po požití alkoholu.
  - Některá 3D videa mohou lidi silně překvapit nebo vzrušit.
- Pokud se u vás během sledování videa objeví některý z následujících příznaků, okamžitě přestaňte video sledovat a odpočiňte si.
  - Pokud některý z příznaků přetrvává, vyhledejte lékaře. Závrať, pocit pálení očí nebo obličeje, pohyby v bezvědomí, křeče, zastřené vědomí, zmatenost, dezorientace, nevolnost.
- Při sledování určitého obrazu ve videu nebo hře nebo videa s určitým vzorem či blikajícími světly můžete pociťovat některé příznaky, jako je záchvat. Pokud jste vy nebo někdo z vašich příbuzných v minulosti trpěli epilepsií nebo záchvaty, poradte se před sledováním s lékařem.
- Při sledování 3D videa odstraňte ze svého okolí předměty, které jsou křehké nebo mohou způsobit zranění.
  - Pokud si 3D video spletete se skutečností nebo pohnete tělem z překvapení, můžete se vy nebo vaši blízcí příbuzní zranit nebo se mohou poškodit předměty ve vaší blízkosti.

## **Opatření pro čištění výrobku**

---

- Při čištění nestříkejte vodu přímo na výrobek.
  - V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Při čištění výrobku se ujistěte, že jste nejprve vytáhli napájecí kabel a povrch výrobku lehce otřeli suchým hadříkem. Při čištění výrobku nepoužívejte chemické ani čisticí prostředky. Mohly by zhoršit povrch výrobku nebo odloupnout barvu z výrobku (benzen, alkohol apod.).







# Než nahlásíte poruchu produktu

## Odstraňování problémů



Pokud se při používání produktu setkáte s následujícími problémy, proveďte několik kontrol, protože se nemusí jednat o poruchu.

### Obecné chyby

Problém	Řešení
Produkt nepracuje správně.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odpojte od produktu napájecí kabely a všechna externí zařízení, například televizor, subwoofer nebo zesilovač, a znovu je připojte.</li><li>• Po resetování produktu znovu připojte smartphone a Wi-Fi. (→ Viz Spojení se smartphonem přes Wi-Fi na straně 17.) (Mějte na paměti, že může dojít ke ztrátě předchozího nastavení produktu.)</li></ul>
Tlačítko Power nezapne přístroj.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Je napájecí kabel zapojen do zásuvky správně?<ul style="list-style-type: none"><li>- Zapojte napájecí kabel do zásuvky správně.</li></ul></li></ul>
Produkt nevydává žádný zvuk.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Není hlasitost nastavena na minimum?<ul style="list-style-type: none"><li>- Pro zesílení hlasitosti stiskněte tlačítko <b>Hlasitost</b>   na dálkovém ovladači.</li><li>- Pokud používáte externí zařízení, jako je set-top box, přenosné zařízení nebo zařízení <b>Bluetooth</b>, upravte hlasitost externího zařízení.</li></ul></li><li>• Je funkce ztlumení zapnuta?<ul style="list-style-type: none"><li>- Pokud všechny kontrolky LED blikají oranžově, je funkce ztlumení zvuku zapnutá. Stisknutím tlačítka <b>Ztlumit</b>  ztlumení zrušíte.</li></ul></li><li>• Je vybrána správná funkce produktu podle připojeného externího zařízení?<ul style="list-style-type: none"><li>- Stisknutím tlačítka <b>Funkce</b>  zkontrolujte, zda jste vybrali správnou funkci.</li></ul></li></ul>
Subwoofer nevydává žádný zvuk.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Je produkt správně připojen k bezdrátovému subwooferu?<ul style="list-style-type: none"><li>- Pokud LED kontrolka bezdrátového subwooferu bliká zeleně nebo svítí červeně, znamená to, že není připojen. Připojte produkt znovu k bezdrátovému subwooferu. (→ Viz Připojení k produktu na straně 6.)</li></ul></li></ul>
Dálkové ovládání nepracuje správně.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud používáte dálkový ovladač, namiřte ho na přední část produktu.</li><li>• Dálkový ovladač používejte v okruhu 7 metrů od produktu.</li><li>• Podle potřeby vyměňte baterie za nové.</li></ul>
Funkce Auto Power nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte připojení k externím zařízením (například set-top box, přenosné zařízení, zařízení <b>Bluetooth</b>).</li></ul>
LG Sound Sync nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje LG Sound Sync.</li><li>• Zkontrolujte, zda je televizor správně připojen k produktu pomocí optického kabelu.<ul style="list-style-type: none"><li>- Stisknutím tlačítka <b>Nastavení</b> na dálkovém ovladači televizoru zkontrolujte, zda je funkce zapnuta v [LG Sound Sync].</li></ul></li></ul>

---

Hlasitost produktu je nízká.

- Zkontrolujte následující nastavení a podle toho ho změňte.
  - Spusťte **aplikaci LG Sound Bar**, klepněte na tlačítko **Nastavení**  na první obrazovce a změňte funkci [DRC] na [Vypnuto] v nabídce [Sound Settings].
  - Pokud je produkt připojen k televizoru, stiskněte tlačítko **Nastavení** na dálkovém ovládní televizoru, vyberte nabídku [Reproduktor] a změňte nastavení [Digitální zvukový výstup] z [PCM] na [AUTO] nebo [BITOVÝ PROUD].
  - Pokud je produkt připojen k přehrávacímu zařízení, jako je DVD přehrávač nebo přehrávač disků Blu-ray, přejděte do nabídky Nastavení na připojeném zařízení. Změňte nastavení [Digitální zvukový výstup] z [PCM] na [PRIMÁRNÍ PRŮCHOD] nebo [BITOVÝ PROUD]. Nastavte [DRC] připojeného zařízení na [VYPNUTO].
  - Pokud je zapnutý noční režim produktu, vypněte jej stisknutím tlačítka **Nastavení**  a **Doleva/doprava** a poté **Nahoru/dolů**.

---

Produkt nerozpoznává úložné zařízení USB.

- Produkt nemusí podporovat formát souboru paměťového zařízení USB. Naformátujte úložné zařízení USB a znovu jej připojte. Při formátování si přečtěte formáty paměťového zařízení USB podporované produktem a vyberte vhodný formát souboru. (→ Viz Připojení k paměťovému zařízení USB na straně 48.)

---

Bluetooth zařízení nelze spárovat.

- Stiskněte tlačítko Nastavení na zařízení **Bluetooth** a zkontrolujte, zda je povolena funkce **Bluetooth**. Pokud je funkce **Bluetooth** povolena, vypněte ji a zapněte a zkuste to znovu.
  - Odstraňte všechny překážky mezi výrobkem a zařízením **Bluetooth**.
  - Párování **Bluetooth** (připojení) nemusí fungovat správně v závislosti na typu zařízení **Bluetooth** nebo okolním prostředí.
-

## Chyby síťového připojení

Problém	Řešení
<b>Produkt se nemůže připojit k aplikaci LG Sound Bar.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Připojení nemusí být hladké, pokud je rušeno jinými elektrickými zařízeními, která používají rádiové vlny, jako jsou mikrovlnné trouby a lékařské přístroje. Instalujte výrobek ve vzdálenosti 1 m od ostatních domácích spotřebičů.</li><li>• Vypněte bezdrátový router a znovu ho zapněte.</li><li>• Zkontrolujte, zda je ve smartphonu zapnutá funkce Wi-Fi. Stav připojení Wi-Fi můžete zkontrolovat v nastavení smartphonu.</li><li>• Zkontrolujte, zda jsou produkt a smartphone ve stejné síti Wi-Fi.</li></ul>

---

**Produkt se  
nepřipojuje k síti  
Wi-Fi.**

- Vypnuli jste bezdrátový router a znovu ho zapnuli?
    - Vypněte produkt a znovu ho zapněte.
  - Nainstalovali jste nový bezdrátový router?
    - Budete muset překonfigurovat síťová nastavení produktu. (→ Viz Spojení se smartphonem přes Wi-Fi na straně 17.)
  - Změnili jste nastavení bezdrátového směrovače?
    - Pokud heslo směrovače obsahuje některé speciální znaky (například ` ' " + / \ ; : - \_ ^ & ( ) < > ) nebo emotikony, Sound Bar nemusí být připojen. Doporučujeme nastavit heslo pomocí kombinace anglických písmen a číslic.
    - Doporučujeme nastavit typ zabezpečení bezdrátového směrovače na WPA2.
  - Odpojte směrovač a po 10 sekundách jej znovu zapojte. Poté se po obnovení sítě zkuste připojit.
  - Změna bezdrátového kanálu na směrovači může pomoci snížit rušení bezdrátové sítě. (Zde najdete návod, jak změnit bezdrátový kanál nejběžnějších směrovačů. Přesné informace naleznete v návodu k použití směrovače.)
- ① Zadejte IP adresu ve smartphonu, počítači nebo počítači MAC nebo se pomocí průvodce nastavením na disku CD přihlaste na stránku nastavení směrovače. To lze provést pouze v případě, že je směrovač připojen k síti prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo ethernetového kabelu.
  - ② Najděte stránku nastavení bezdrátového připojení a změňte bezdrátový kanál sítě 2,4/5 GHz. Pokud je povolen kanál Auto, zakažte jej a nastavte konkrétní kanál.
    - Pokud je kanál směrovače 2,4 GHz, 6/11 k.
    - Pokud je kanál směrovače 5 GHz, 48/149 k.
  - ③ Uložte nastavení a restartujte bezdrátový směrovač.
    - Odpojte napájecí kabel od směrovače, počkejte 5 sekund a znovu připojte napájecí kabel. Po úplném zapnutí směrovače jej zkuste znovu připojit.
-



## Chyby aplikace

Problém	Řešení
Aplikace nepracuje správně.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zobrazuje se při spuštění aplikace chyba?<ul style="list-style-type: none"><li>- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.</li><li>- Zkontrolujte, zda aplikace, kterou chcete spustit, podporuje operační systém vašeho smartphonu. Podporované operační systémy si můžete ověřit na webu výrobce aplikace.</li><li>- Zkontrolujte, zda máte nejnovější verzi aplikace. Vyhledejte aplikaci v obchodech Google Play nebo App Store a zkontrolujte, zda se vedle ní zobrazí tlačítko <b>Aktualizovat</b>. Pokud nejde o nejnovější verzi, klepněte na tlačítko <b>Aktualizovat</b>.</li></ul></li><li>• Pokud se chyba dosud nevyřešila, zkuste se připojit pomocí jiného smartphonu s nainstalovanou <b>aplikací LG Sound Bar</b>.</li></ul>

## Problémy s bezdrátovým připojením

Problém	Řešení
Vyskytuje se rádiové rušení.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nainstalujte produkt a bezdrátový subwoofer co nejbližší k sobě.</li><li>• Neinstalujte výrobek na kovový nábytek.</li><li>• Bezdrátová komunikace nemusí fungovat správně v oblastech se slabým signálem.</li></ul>
Připojení Bluetooth způsobuje nesprávné fungování nebo vydává zvuky.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Slyšíte při používání <b>Bluetooth</b> hluk nebo dochází k poruchám?<ul style="list-style-type: none"><li>- Nedovolte, aby se jakákoli část vašeho těla dotýkala vysílače/přijímače zařízení <b>Bluetooth</b> nebo produktu.</li><li>- Neinstalujte zařízení <b>Bluetooth</b> na zed' nebo na odlehlem místě.</li><li>- Odstraňte všechny překážky mezi výrobkem a zařízením <b>Bluetooth</b>.</li><li>- Nainstalujte zařízení <b>Bluetooth</b> v blízkosti produktu.</li></ul></li><li>• Pokud je zařízení <b>Bluetooth</b> příliš daleko od produktu, může se zařízení <b>Bluetooth</b> odpojit nebo může dojít k nesprávnému fungování.<ul style="list-style-type: none"><li>- Nainstalujte zařízení <b>Bluetooth</b> ve vzdálenosti 1 m od zařízení, která používají stejnou frekvenci jako produkt, jako jsou bezdrátové směrovače, lékařská zařízení a mikrovlnné trouby.</li></ul></li></ul>

## Vypnutí ukázkového režimu

Problém	Řešení
Dálkové ovládání nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="278 177 835 197">• Nemění se funkce, i když několikrát stisknete tlačítko <b>Funkce</b> .</li><li data-bbox="278 212 770 233">• Vidíte opakovaně pouze bílé, červené a zelené LED diody?<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="301 247 1005 293">- Na produktu může být aktivován ukázkový režim. Odpojte napájecí kabel produktu a znovu ho připojte.</li><li data-bbox="301 308 1005 376">- Pokud dálkový ovladač stále nefunguje, stiskněte a podržte tlačítko <b>Funkce</b>  na soundbaru po dobu asi 5 sekund. Pokud výrobek funguje normálně, znamená to, že ukázkový režim byl vypnut.</li></ul></li></ul>

# Dodatek

## Technické údaje

Obecné	
Příkon	Viz hlavní štítek. Síťový pohotovostní režim: 2,0 W
AC adaptér	<ul style="list-style-type: none"><li>• Model: MS-Z2610R230-065E0-P</li><li>• Výrobce: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.</li><li>• Vstup: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz</li><li>• Výstup: 23 V <math>\equiv</math> 2,61 A</li></ul>
Rozměry (Š x V x H)	Přibližně. 975,0 mm x 63,0 mm x 125,0 mm (včetně základny)
Rozsah provozní teploty	5 °C - 40 °C
Rozsah provozní vlhkosti	5 - 80 % RV
Napájení sběrnice (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Dostupný vzorkovací kmitočet digitálního audio vstupu	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Dostupný formát digitálního zvukového vstupu	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, IMAX DTS, IMAX DTS:X, PCM

Vstup/výstup	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (konektor pro připojení optického zvuku) × 1
HDMI™ IN	19kolíkový (typ A, HDMI™ připojovací terminál) × 1
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19kolíkový (typ A, HDMI™ připojovací terminál) × 1 Rozlišení 4K je podporováno pro zdroje 4K použité s HDCP 2.3.

Zesilovač (výstup RMS)	
Celkově	400 W RMS
Přední	30 W RMS×2 (Impedance: 6 $\Omega$ , THD 10 %)
Střední	30 W RMS (Impedance: 6 $\Omega$ , THD 10 %)
Horní (Nad hlavou)	30 W RMS×2 (Impedance: 6 $\Omega$ , THD 10 %)
Horní střední (Nad hlavou)	30 W RMS (Impedance: 6 $\Omega$ , THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedance: 3 $\Omega$ , THD 10 %)

<b>Bezdrátový subwoofer</b>	
Požadavky na napájení	Viz hlavní štítek na bezdrátovém subwooferu.
Příkon	Viz hlavní štítek na bezdrátovém subwooferu.
Typ	1 jednopásmový reproduktor
Impedance	3 Ω
Jmenovitý výkon	220 W RMS
Maximální výkon	440 W RMS
Rozměry (Š x V x H)	Přibližně 221,0 mm x 390,0 mm x 313,0 mm

<b>System</b>	
Bezdrátová LAN (internetová anténa)	Kompatibilní se sítí Wi-Fi 802.11a/b/g/n

## **Zadní reproduktory a bezdrátový přijímač (SPQ8-S (SPQ8-S, S78S2-S)) (prodává se samostatně)**

<b>Bezdrátový přijímač</b>	
Požadavky na napájení	Viz hlavní štítek na bezdrátovém přijímači.
Příkon	Viz hlavní štítek na bezdrátovém přijímači.
Zadní napájení	70 W RMS x 2 (3 Ω při 1 kHz, THD 10 %)
Rozměry (Š x V x H)	Přibližně 175,0 mm x 61,0 mm x 175,0 mm


<b>Zadní reproduktory</b>	
Typ	1 jednopásmový reproduktor
Impedance	3 Ω
Jmenovitý výkon	70 W RMS
Maximální výkon	140 W RMS
Rozměry (Š x V x H)	Přibližně 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.



## Registrované obchodní známky a licence

Všechny ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

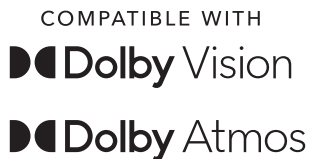

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno s licencí od Dolby Laboratories. Důvěrné nepublikované práce. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.



Slovní označení **Bluetooth®** a loga jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti **Bluetooth SIG, Inc.** a jakékoliv použití takovýchto ochranných známek ze strany společnosti LG Electronics je povoleno na základě licence.

Další ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.



Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.





Více údajů o DTS patentech viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence od společnosti DTS, Inc. (pro společnosti se sídlem v USA / Japonsku / Tchaj-wanu), nebo na základě licence od společnosti DTS Licensing Limited (pro všechny ostatní společnosti). DTS, DTS:X a logo DTS:X jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. v USA a dalších zemích. © 2022 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.



Vyráběno v rámci licence od společnosti IMAX Corporation. IMAX® je registrovaná ochranná známka společnosti IMAX Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Více údajů o DTS patentech viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence od společnosti DTS, Inc. (pro společnosti se sídlem v USA / Japonsku / Tchaj-wanu), nebo na základě licence od společnosti DTS Licensing Limited (pro všechny ostatní společnosti). DTS a logo DTS jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. v USA a dalších zemích. © 2022 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.



Sound Bar LG Wi-Fi obsahuje technologii MQA, která umožňuje přehrávat zvukové soubory a streamy MQA a přináší zvuk v původní podobě. MQA a Sound Wave Device jsou registrované ochranné známky společnosti MQA Limited © 2016

MQA nebo MQA Studio označuje, že výrobek dekoduje a přehrává stream nebo soubor MQA, a označuje původ, aby bylo zajištěno, že zvuk je totožný se zvukem zdrojového materiálu. MQA Studio znamená, že se přehrává soubor MQA Studio, který byl buď schválen ve studiu umělcem/producentem, nebo byl ověřen vlastníkem autorských práv.

## Co potřebujete vědět o síťových službách

Veškeré informace, data, dokumenty, korespondence, soubory ke stažení, soubory, text, obrázky, fotografie, grafika, videa, webcasty, publikace, nástroje, zdroje, software, kód, programy, applety, widgety, aplikace, produkty a jakýkoli jiný obsah („Obsah“) a služby a nabídky („Služby“) poskytované třetí stranou jsou poskytovány na výhradní odpovědnost poskytovatelů služeb, kteří je vyrobili.

Zadržení, odebrání nebo pozastavení kteréhokoli nebo všech těchto obsahů a služeb není omezeno a používání a přístup k obsahu a službám poskytovaným prostřednictvím produktů LG Electronics poskytovateli služeb mohou být kdykoli bez předchozího upozornění změněny.

Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy týkající se obsahu a služeb, můžete se podívat na web poskytovatele služeb, kde najdete nejnovější informace. Společnost LG Electronics není odpovědná za spotřebitelské služby související s obsahem a službami a nepřijímá žádné závazky. Jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se obsahu a služeb by měly být splněny přímo příslušnými poskytovateli obsahu a služeb.

Je zřejmé, že společnost LG Electronics není odpovědná za žádný obsah nebo služby ani za jakékoli změny, odstranění nebo pozastavení jakéhokoliv obsahu nebo služby a necertifikuje ani nezaručuje použití ani přístup k takovému obsahu nebo službám.

## Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími open source licencemi, pro které platí povinnost zveřejňovat zdrojový kód, který je součástí tohoto produktu, a získat přístup ke všem uvedeným licenčním podmínkám, oznámením o autorských právech a dalším příslušným dokumentům, navštivte stránky <https://opensource.lge.com>.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdrží tyto informace, a to po dobu tří let od naší poslední dodávky tohoto produktu.

# | Manipulace s výrobkem

## **Při přepravě produktu**

Ušchovejte původní přepravní obal a balicí materiály. Pokud potřebujete produkt, v zájmu maximální ochrany ho zabalte tak, jak byl původně zabalen z výroby.

## **Udržujte povrch zařízení čistý.**

- V blízkosti produktu nepoužívejte tekavé kapaliny, jako jsou insekticidní spreje.
- Otírání s velkým přtlakem může poškodit povrch.
- Zabraňte dlouhodobému styku gumových nebo plastových výrobků s produktem.

## **Čištění produktu**

Pro čištění produktu použijte jemný, suchý hadřík. Pokud je povrch velmi značně znečištěn, použijte jemný hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla, jako jsou alkohol, benzín nebo ředidla, která by mohla poškodit povrch produktu.

