



RH2



Návod na obsluhu a návodné
videá zobrazíte
naskenovaním kódu QR.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA VÝROBKU



Pred používaním tohto výrobku sa dôkladne oboznámte s celým obsahom tohto návodu na obsluhu. Namontujte príslušné zariadenie a tento návod riadne uschovajte na neskoršie použitie. S cieľom znížiť nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom a iných zranení dodržiavajte pri manipulácii s výrobkom nasledujúce požiadavky:

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez primeraných skúseností a znalostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- V Európe smú tento spotrebič používať deti od 8 rokov a staršie, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvám spojeným s jeho používaním. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Ak je nabíjačka alebo zástrčka poškodená, prestaňte ju používať a obráťte sa na profesionálnych servisných špecialistov, aby diely vymenili. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo.
- Nevysávajte predmety ani látky s vysokou teplotou (nezahasené ohorky cigariet, zápalky, horúci popol atď.), veľmi jemné látky (ako je vápno, cement, piliny, sadra, popol a toner), veľké ostré úlomky (fyzicky neohraničené hmoty ako sklo).
- Udržiavajte priechody vzduchu a pohyblivé diely výrobku mimo dosahu dlhých vlasov, voľného oblečenia, prstov a akýchkoľvek iných častí ľudského tela. Nemierte sacími rúrkami na prach, sacími hlavicami ani inými nástrojmi na oči ani uši ani ich nekladajte do úst.
- Pri nabíjaní použite nabíjaciu základňu z našej ponuky Hangzhou Ezviz Software Co., Ltd. CS-RH2-MGA2-D; nabíjačky iných typov môžu spôsobiť zlyhanie batérie alebo extrémne zahrievanie.

- Na zmenu výrobku z 50 Hz na 60 Hz nie je potrebný žiadny krok – výrobok sa dokáže sám prispôbiť na 50 Hz aj 60 Hz.
- Ak pri používaní zariadenia zistíte únik elektrického prúdu, prehrievanie motora alebo neštandardné zvuky, ako je prehrievanie tela zariadenia, neštandardný zápach alebo slabé satie, prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na profesionálnych servisných špecialistov.
- Nabíjacia základňa môže nabíjať len lítiovo-iónové batérie obsahujúce maximálne 6 článkov s menovitou kapacitou maximálne 4000 mAh.
- Nabíjacia základňa nemôže nabíjať nenabíjacie batérie.

VHODNÉ PRACOVNÉ PROSTREDIA

- Tento výrobok je vhodný do vnútorného prostredia s tvrdými podlahami, ako sú voskované podlahy, ďalej kamenné, gumové, mramorové, granitové, mozaikové, laminátové, bambusové podlahy a podlahy z tvrdého dreva a rovné podlahy všetkých typov z porcelánových a glazovaných dlažieb.
- Ak sa spotrebič používa na nerovnom povrchu, nemusí podávať plný výkon.
- Výrobok nepoužívajte v blízkosti horľavých alebo výbušných predmetov – hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.
- Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti kozuba alebo vykurovacích telies, aby ste zabránili deformácii plášťa zariadenia.
- V prípade prechádzania spotrebiča cez napájací kábel hrozí nebezpečenstvo.
- Nepoužívajte zariadenie na vysávanie kvapalín vrátane čistiacich prostriedkov, petroleja, benzínu, alkoholu, farieb, parfumov atď., pretože by tieto látky mohli spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Nepoužívajte zariadenie na vysávanie tonera tlačiarne alebo kopírovacieho stroja, pretože by to mohlo viesť k požiaru alebo výbuchu.
- Nepoužívajte zariadenie na vysávanie ostrých predmetov, ako je rozbité sklo, malé hračky, špendlíky, spony, kamienky, sadrové úlomky alebo veľké útržky papiera, pretože také predmety by mohli zablokovať a poškodiť zariadenie.
- Nepoužívajte zariadenie na vysávanie žiadnych horiacich ani tlejúcich predmetov, ako je nezahasený popol z cigariet, horiace ohorky cigariet, zápalky atď.

- Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej inej časti výrobku napájanej elektrinou vlhkými rukami – hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak výrobok nebudete dlhšie používať, vypnite napájanie a odpojte nabíjaciu zástrčku.
- Po použití zariadenie uskladnite v suchom prostredí. Vo vlhkom prostredí by sa mohla znížiť izolácia a skrátiť životnosť elektrických spotrebičov.
- Po použití zariadenia včas vyčistite nádobu na špinavú vodu a priechody vzduchu zariadenia, aby ste zabránili zhoršeniu satia, prehrievaniu motora a tým skracovaniu životnosti spôsobenej blokováním.
- Telo zariadenia a nabíjacia základňa sa napájajú elektrinou. Nečistite ich vodou.
- Pravidelne kontrolujte podtlakovú hubicu a včas odstráňte všetky prekážky, aby ste zabránili slabšiemu satiu a zhoršeniu výkonu zariadenia.
- Prípadnú poruchu zariadenia sa nepokúšajte opraviť sami. So žiadosťou o pomoc sa obráťte na náš popredajný servis.
- Zabráňte kontaktu nabíjacej základne s vodou.
- Nepoužívajte penivú kvapalinu. V silne znečistenom prostredí sa odporúča používať režim napájania.
- Tento spotrebič sa dodáva s vertikálnym spínačom. Pri práci ho používajte naklonený. Uhol náklonu nesmie prekročiť 140°, aby ste zabránili úniku vody.

RIADNE POUŽÍVANIE ČISTIACEHO ROZTOKU

- Pridávajte správne množstvo čistiaceho roztoku, pretože veľké množstvo čistiaceho roztoku pretekajúce do elektrického motora by mohlo byť nebezpečné.
- Používajte nami odporúčaný čistiaci roztok, pretože iné čistiace roztoky by mohli poškodiť zariadenie (podrobné informácie nájdete na webe www.ezviz.com).
- Uchovávajte čistiaci roztok mimo dosahu detí. Ak sa roztok náhodne dostane do očí, okamžite ich vymyte. Ak roztok neúmyselne skonzumujete, vyhľadajte lekársku pomoc v nemocnici.

- Pri likvidácii špinavej vody a čistiaceho roztoku dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa životného prostredia.

RIADNE POUŽÍVANIE ZARIADENIA

- Dodané zariadenie sami nerozoberajte ani nedemontujte, pretože sa v ňom nenachádzajú žiadne diely, ktoré by ste ako používatelia mohli opraviť sami. V prípade nebezpečenstva sa nepokúšajte zmeniť výkon zariadenia.
- Použitie pracovného napätia, ktoré by nebolo v súlade s technickými údajmi výrobu, by viedlo k poškodeniu zariadenia a ohrozeniu používateľa.
- Štandardné menovité napätie je uvedené na typovom štítku.
- Pri čistení schodov dajte pozor, aby ste nespadli.
- Netraste zariadením nahor a nadol ani ho nevystavujte hrubým nárazom. V opačnom prípade by špinavá voda mohla natiecť do elektrického motora.
- Keď je elektrický motor v prevádzke, zariadenie nedvíhajte ani ním nepohybujte, nenakláňajte ho ani nekladte naležato na podlahu. V opačnom prípade by sa špinavá voda mohla dostať do elektrického motora. Zariadenie po použití oprite o stenu, aby ste sa oň nepotkli.
- Ak nie je nádoba na špinavú vodu alebo na čistú vodu namontovaná správne, zariadenie nepoužívajte.
- Neumiestňujte do blízkosti vývodu vzduchu žiadne malé predmety, aby ste zabránili zablokovaniu vývodu vzduchu a prehrievaniu zariadenia. Zariadenie nevystavujte vlhkosti, aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom spôsobenému skratovaním zariadenia.

Zákonné informácie



Tento výrobok, prípadne aj dodané príslušenstvo sú označené štítkom „CE“, a preto vyhovujú príslušným harmonizovaným európskym normám uvedeným v smernici ErP 2009/125/ES, smernici EMC 2014/30/EÚ, smernici RoHS 2011/65/EÚ a smernici LVD 2014/35/EÚ.



Smernica 2012/19/ES (WEEE): Výrobky označené týmto symbolom sa v Európskej únii nesmú likvidovať spoločne s netriedeným domovým odpadom. Pri kúpe nového ekvivalentného výrobku tento výrobok riadne zrecyklujte vrátením príslušnému miestnemu dodávateľovi alebo ho zlikvidujte odovzdaním na určených zberných miestach.

Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.recyclethis.info.



Smernica 2006/66/ES a jej úprava 2013/56/EÚ (smernica o batériách): Tento výrobok obsahuje batériu, ktorá sa v Európskej únii nesmie likvidovať spoločne s netriedeným domovým odpadom. Konkrétne informácie o batérii nájdete v dokumentácii výrobku. Batéria je označená týmto symbolom, ktorý môže obsahovať písmená označujúce kadmium (Cd), olovo (Pb) alebo ortuť (Hg). Na účel riadnej recyklácie batériu odovzdajte svojmu dodávateľovi alebo na určené zberné miesto. Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.recyclethis.info.

Technické parametre

| | |
|--|---------------------------------------|
| | Trieda II |
| | Jednosmerný prúd. |
| | Striedavý prúd. |
| | Na použite vo vnútorných priestoroch. |
| | Pred nabíjaním si prečítajte pokyny. |

| | |
|--|------------------------------------|
| Model výrobku | CS-RH2-MGA2 |
| Kapacita batérie | 4 000 mAh |
| Pracovné napätie | 21,6 V |
| Plné nabitie naraz | 5 ±0,5 h |
| Čas nabíjania (automatický režim) | cca 40 min |
| Menovitý výkon | 200 W |
| Objem nádoby na čistú vodu | 850 ml |
| Objem nádoby na špinavú vodu | 750 ml |
| Prevádzková teplota | 5 °C – 40°C, rel. vlh. 10 % – 90 % |
| Čistá hmotnosť | cca 4,55 kg |
| Rozmery (zariadenia) | 270 mm × 257 mm × 1 160 mm |
| Výrobca | Hangzhou Ezviz Software Co., Ltd. |
| Model nabíjacej základne | CS-RH2-MGA2-D |
| Menovitý príkon nabíjacej základne | 220 V – 240 V~, 50/60 Hz |
| Menovitý vstup napájania nabíjacej základne | 210 W |
| Menovitý nabíjaci výkon nabíjacej základne | 26,0 V |
| Výrobca nabíjacej základne | Hangzhou Ezviz Software Co., Ltd. |

Akékolvek a všetky informácie vrátane, okrem iného, textov, obrázkov a grafov sú vlastníctvom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ďalej uvádzané ako „EZVIZ“). Žiadnu časť tohto návodu na obsluhu (ďalej uvádzaného ako „návod“) ani návod ako celok nie je možné bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti EZVIZ žiadnym spôsobom reprodukovat', meniť, prekladať ani šíriť. Ak nie je výslovné uvedené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje vo vzťahu k návodu žiadne záruky ani ubezpečenie, a to ani výslovné, ani vyplývajúce.

Informácie o tomto návode

Návod obsahuje pokyny na používanie a obsluhu výrobku. Obrázky, schémy, snímky a všetky ostatné informácie, ktoré sú tu uvedené, slúžia len ako popis a vysvetlenie. Informácie obsiahnuté v tomto návode podliehajú z dôvodu aktualizácie firmvéru alebo z iných dôvodov zmenám bez upozornenia. Najnovšiu verziu nájdete na webových stránkach **EZVIZ™** (<http://www.ezviz.com>).

Záznam revízií

Nové vydanie – máj 2022

Vyhlásenie o ochranných známkach

EZVIZ™,  a ostatné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti

EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Ostatné ochranné známky a logá uvedené nižšie sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

OPISOVANÝ VÝROBOK SA V MAXIMÁLNOH ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI SPOLU SO SVOJÍM HARDVÉROM A FIRMVÉROM POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, SO VŠETKÝMI SVOJIMI PORUCHAMI A CHYBAMI, A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY, VÝSLOVNE VYJADRENÉ ANI VYPLÝVAJÚCE, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNENÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TRETEJ STRANY. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE SPOLOČNOSŤ EZVIZ, JEJ RIADITELIA, MANAŽÉRI, ZAMESTNANCI ANI ZÁSTUPCOVIA ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOL'VEK ZVLÁŠTNE, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY VRÁTANE, OKREM INÉHO, ŠKÔD ZO STRATY OBCHODNÉHO ZISKU, PRERUŠENIA OBCHODNEJ ČINNOSTI ALEBO ZO STRATY DÁT ALEBO DOKUMENTÁCIE V SPOJENÍ S POUŽÍVANÍM TOHTO VÝROBKU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ EZVIZ BOLA NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÁ.

DO MAXIMÁLNEHO ROZSAHU POVOLENÉHO PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ PRESAHOVAŤ PŮVODNÚ KÚPNÚ CENU PRODUKTU. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIE OSÔB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTORÉ VZNIKLI NÁSLEDKOM VÝPADKU POUŽÍVANIA PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽIEB SPÔSOBENÝMI: A) NESPRÁVNOU INŠTALÁCIOU ALEBO INÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVANÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÝCH ZÁUJMOV ALEBO VEREJNÉHO ZÁUJMU; C) VYŠŠOU MOCO; D) VAMI ALEBO TREŤOU STRANOU VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA OKREM INÉHO PRODUKTOV, SOFTVÉRU A APLIKÁCIÍ TRETEJ STRANY.

POUŽÍVANIE VÝROBKOV S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÉ FUNGOVANIE, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HEKEROV, NAPADNUTIA VÍRUSMI ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK INTERNETU. SPOLOČNOSŤ EZVIZ VŠAK V PRÍPADE POTREBY POSKYTNE OKAMŽITÚ TECHNICKÚ PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÚCE SA SLEDOVANIA A ZÁKONY TÝKAJÚCE SA OCHRANY ÚDAJOV SA LÍŠIA PODĽA JURISDIKCIE. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠEJ JURISDIKCIE, ABY STE ZABEZPEČILI JEHO POUŽÍVANIE V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPONESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE, ŽE SA TENTO VÝROBOK POUŽÍVA NA NELEGÁLNE ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOL'VEK ROZPORU MEDZI UVEDENÝM VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI PLATÍ DRUHÉ UVEDENÉ.

Obsah

| | |
|--|-----------|
| Prehľad | 8 |
| 1. Obsah balenia | 8 |
| 2. Základy | 9 |
| Rýchly návod na používanie | 10 |
| 1. Montáž rúčky | 10 |
| 2. Nabíjanie | 10 |
| 3. Zmena jazyka | 11 |
| 4. Doplnenie čistej vody | 11 |
| 5. Inštalácia vonnej karty (voliteľne)..... | 12 |
| 6. Spustenie čistenia | 12 |
| 7. Prepnutie režimu | 13 |
| 8. Samočistenie | 13 |
| 9. Vylíatie špinavej vody | 14 |
| 10. Popis vysušania valcovej kefy horúcim vzduchom | 14 |
| Demontáž výrobku..... | 15 |
| 1. Demontáž rúčky | 15 |
| 2. Spôsob zaobchádzania s batériami určenými na likvidáciu | 15 |
| Bežná údržba..... | 16 |
| 1. Údržba výrobku – čistenie hlavného tela zariadenia | 16 |
| 2. Čistenie senzora stupňa znečistenia | 16 |
| 3. Čistenie nádoby na špinavú vodu/nosiče bójky/HEPA | 16 |
| 4. Čistenie valcovej kefy a krytu valcovej kefy | 17 |
| Časté otázky..... | 19 |

Prehľad

1. Obsah balenia



Hlavné telo zariadenia (1×)



Rúčka (1×)



Nabíjacia základňa (1×)



Vysokoučinný filter
vzduchových častíc (HEPA)
(1×)



Valcová kefa (1×)



Čistiaca kefka (1×)



Priehradka na filter HEPA (1×)



Priehradka na čistiacu
kefku/valcovú kefu (1×)



Krížový skrutkovač (1×)



Čistiaci roztok (1×)




Vonná karta (1×)



Stručná príručka (1×)



Zákonné informácie (1×)

 Vzhľad zástrčky nabíjacej základne závisí od typu kúpeného výrobku.

2. Základy


Vysávač




| Názov | Popis |
|-----------------------|--|
| Vypínač | Na zapnutie/vypnutie raz stlačte vypínač. |
| Tlačidlo režimu | <ul style="list-style-type: none">• Stlačením tlačidla režimu počas čistenia prepnete medzi režimami inteligentný/štandardný/napájanie a absorpcia vody.• Stlačením tlačidla režimu počas nabíjania zapnete/vypnete režim vysušania valcovej kefy horúcim vzduchom a antibakteriálny režim.• Stlačením tlačidla režimu a jeho 3-sekundovým podržaním počas nabíjania prejdete do režimu nastavenia jazyka. Jedným stlačením zmeníte jazyk. Stlačením tlačidla režimu a jeho 3-sekundovým podržaním režim ukončíte. |
| Tlačidlo samočistenia | <ul style="list-style-type: none">• Stlačením tlačidla samočistenia počas nabíjania zapnete/vypnete režim samočistenia. Celý proces trvá 2 minúty. Po dokončení procesu samočistenia sa dôrazne odporúča vyčistiť nádobu na špinavú vodu.• Stlačením tlačidla samočistenia a jeho 3-sekundovým podržaním zapnete/vypnete hlasový režim. |

Nabíjacia základňa



 Vzhľad zástrčky nabíjacej základne závisí od typu kúpeného výrobku.

Obrazovka displeja

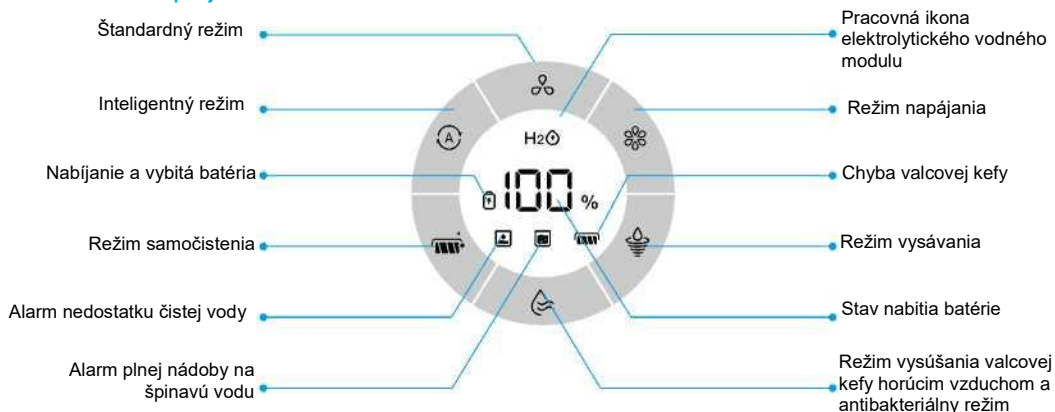

| Názov | Popis |
|-------|-------|
|-------|-------|

| | |
|----------------------|---|
| Stav nabitia batérie | Ak je batéria príliš slabá alebo vybitá, zobrazí sa na displeji ikona „Lo“. |
|----------------------|---|

Rýchly návod na používanie

1. Montáž rúčky

Zasúvajte jeden koniec rúčky vertikálne do otvoru zariadenia dovtedy, kým nebudete počuť zacvaknutie. Skontrolujte, či rúčka prilieha a pevne drží – len vtedy je montáž úspešná.



2. Nabíjanie


Pred prvým použitím a po každodennom používaní zarovnajte nabíjacie rozhranie na spodnej strane zariadenia s rozhraním napájacieho adaptéra nabíjacej základne a potom pripojte zástrčku do zásuvky.

- Ak zariadenie nenabíjate, odložte nabíjajúcu základňu nabok.
- Počas nabíjania udržiavajte zariadenie vo zvislej polohe a v rohu, aby ste zabránili jeho pádu alebo iným problémom.
- Plné nabitie trvá približne $5 \pm 0,5$ hodiny.
- Na obrazovke displeja sa objaví ukazovateľ stavu nabitia batérie a po plnom nabití sa ozve hlasová výzva.
- Ak zariadenie po kúpe dlhšie nepoužívate, použite nabíjajúcu základňu z našej ponuky a každé 3 mesiace zariadenie 3 hodiny nabíjajte (bez plného nabitia).
- Ak je batéria príliš slabá alebo vybitá, zobrazí sa na displeji ikona „Lo“, čo je normálny jav.



3. Zmena jazyka

Pri nabíjaní stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo režimu, čím vstúpíte do režimu nastavenia jazyka (poradie jazykov: angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina, portugalčina, ruština, čínština, japončina, thajčina). Stlačením tlačidla režimu a jeho 3-sekundovým podržaním režim ukončíte. Východiskovým jazykom je angličtina.

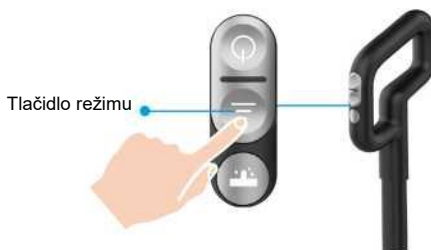

4. Doplnenie čistej vody

i Teplota vody by mala byť nižšia než 60°C.



1. Otočte zariadenie na zadnú stranu, prstom stlačte tlačidlo nádoby na čistú vodu a potom ju vytiahnite von, aby ste vybrali nádobu na čistú vodu a odložili ju nabok.



2. Otvorte kryt a dolejte čistú vodu až po rysku. Ak je potrebné hĺbkové čistenie, pridajte polovicu vrchnáka fľaše čistiaceho roztoku (asi 3,5 ml).




3. Nainštalujte nádobu na čistú vodu späť do telesa. Inštalácia je úspešná, keď budete počuť zvuk cvaknutia.

5. Inštalácia vonnej karty (voliteľne)



1. Otočte zariadenie na zadnú stranu, prstom stlačte tlačidlo nádoby na čistú vodu a potom ju vyťahnite von, aby ste vybrali nádobu na čistú vodu a odložili ju nabok.



2. Stlačte kryt slotu na vonnú kartu a otočte ho o 45° v protismere chodu hodinových ručičiek do polohy , potom ho vyberte podľa obrázka.




3. Vložte vonnú kartu a potom kryt priskrutkujte späť.



4. Nainštalujte nádobu na čistú vodu späť do telesa. Inštalácia je úspešná, keď budete počuť zvuk cvaknutia.

6. Spustenie čistenia

Odpojte zariadenie od nabíjacej základne, položte ho na podlahu a jemne šliapnite na kefovú hlavice. Zariadenie následne nakloňte dozadu. Na zapnutie/vypnutie raz stlačte vypínač.

-  • Pred použitím skontrolujte, či je zariadenie napájané. Ak nie, včas ho nabite.
- Nepoužívajte penivú kvapalinu. V silne znečistenom prostredí sa odporúča používať režim napájania.
- Toto zariadenie sa dodáva s vertikálnym spínačom. Pred používaním spotrebič nakloňte a zabezpečte, aby bol naklonený aj počas prevádzky. Uhol náklonu nesmie prekročiť 140°, aby ste zabránili úniku vody.
- Keď zariadenie pracuje, automaticky sa rozsvieti kontrolná LED žiarovka na detekciu prachu.



7. Prepnutie režimu

Východiskovým prevádzkovým režimom je inteligentný režim. Pri práci podľa aktuálnej potreby použitia stlačte tlačidlo režimu a prepnete na štandardný režim, režim napájania alebo režim vysávania (viditeľné na displeji).


- i** Keď je zariadenie v inteligentnom režime, ikona inteligentného režimu sa podľa znečistenia na podlahe zobrazuje rôznymi farbami:
- Biela: mierne znečistenie
 - Žltá: stredné znečistenie
 - Purpurová: silné znečistenie



8. Samočistenie

Zariadenie po použití včas umiestnite do nabíjacej základne. Podľa stupňa znečistenia valcovej kefy môžete povoliť funkciu samočistenia.

- Po dokončení samočistenia sa zariadenie začne nabíjať a automaticky spustí funkciu vysušania valcovej kefy horúcim vzduchom a antibakteriálnu funkciu.
- Ak na nabíjacej základni zostanú stopy špiny, včas ju vyčistite.
- Počas procesu samočistenia stlačte tlačidlo samočistenia a ukončíte ho.

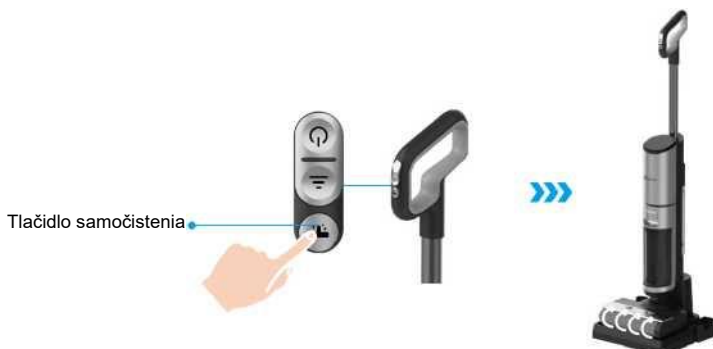

9. Vyliatie špinavej vody



1. Zatiahните za rúčku nádoby na špinavú vodu smerom von a nádobu vyberte.



2. Jednou rukou držte nádobu na špinavú vodu, druhou rukou jemne stlačte tlačidlo odblokovania a vytiahnite kryt nahor.



3. Vlejte špinavú vodu do bazéna až po prefiltrovaní nosičom bôjky, aby ste zabránili zaneseniu bazéna nečistotami.



4. Vložte ich späť a do zariadenia vráťte aj nádobu, kým nebudete počuť zacvaknutie.

10. Popis vysušania valcovej kefy horúcim vzduchom

Po samočistení prístroj automaticky zapne režim vysušania valcovej kefy horúcim vzduchom. Počas tohto procesu sa valcová kefa každé 2 minúty otočí.

- Režim vysušania valcovej kefy horúcim vzduchom prebieha automaticky približne 45 minút.
- Keď je zapnutý režim vysušania valcovej kefy horúcim vzduchom, automaticky sa zapne funkcia sterilizácie ozónom.
- Stlačením tlačidla režimu počas nabíjania zapnete/vypnete režim vysušania valcovej kefy horúcim vzduchom.



Demontáž výrobku

1. Demontáž rúčky

- Na obnaženie mäkkej gúmy na zadnej časti zariadenia použite skrutkovač, ktorý je súčasťou dodávky.
- Dodaný skrutkovač použite na zatlačenie do otvoru a zároveň na vytiahnutie rúčky nahor.



2. Spôsob zaobchádzania s batériami určenými na likvidáciu

- Batéria, ktorá je súčasťou zariadenia, obsahuje látky so škodlivým vplyvom na životné prostredie. Pri likvidácii zariadenia je potrebné zo zariadenia vybrať batériu. Pri vyberaní batérie je nevyhnutné zariadenie vypnúť.
- S batériami určenými na likvidáciu zaobchádzajte riadne a bezpečne. Nezhadzujte ich do ohňa, vody ani pôdy.
- V prípade kontaktu pokožky s kvapalinou, ktorá unikne z batérie určenej na likvidáciu, umyte miesto čistou vodou, aby ste zabránili podráždeniu kože, a potom ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie v nemocnici.



1. Skrutkovačom vyberte obrazovku a odstráňte drôt spájajúci obrazovku.



2. Skrutkovačom odstráňte tri skrutky na obrázku vyššie, odoberte kryt a pripojené drôty a potom vyberte batériu nachádzajúcu sa v trubici.



3. Vypáčte skrutkovačom drážky na oboch stranách batérie a odoberte kryt.



4. Vyberte batériu.

Bežná údržba

Odporúčame vykonávať pravidelnú údržbu súčastí, aby ste neovplyvnili výkon zariadenia.

1. Údržba výrobku – čistenie hlavného tela zariadenia

- Pred čistením počkajte, kým sa zariadenie zastaví.
- Poutierajte a umyte súčasti vodou alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom. Pred utieraním zariadenia je potrebné čistiacu handričku dôkladne vyžmýkať. (Dajte pozor, aby sa voda nedostala dovnútra elektrických súčastí spotrebiča.)



2. Čistenie senzora stupňa znečistenia

- Ak sa na zemi nenachádzajú žiadne viditeľné nečistoty, avšak ikona inteligentného režimu je žltá alebo fialová, môžu senzor stupňa znečistenia zakrývať nečistoty.
- Pred použitím vyberte nádobu na špinavú vodu a poutierajte senzor stupňa znečistenia v trubici vlhkou handričkou alebo dodanými čistiacimi nástrojmi vyčistíte nečistoty v trubici.



3. Čistenie nádoby na špinavú vodu/nosiča bójky/HEPA

- Hneď ako bude nádoba na špinavú vodu plná, zariadenie automaticky prestane fungovať a upozorní vás prostredníctvom obrazovky displeja a hlasovej výzvy.
- Ak na vnútornej stene nádoby na špinavú vodu nájdete nejaké známky odolných nečistôt, vyčistite ich priamo malým čistiacim nástrojom.
- Nádobu neustále držte. Ak by ste držali kryt, mohlo by telo spadnúť.
- Po skončení čistenia zatvorte kryt nádoby na špinavú vodu a vložte ju späť do tela zariadenia. Keď budete počuť zacvaknutie, je montáž úspešná.
- Filter HEPA dôkladne vysušte a potom ho vložte späť do nádoby na špinavú vodu. V opačnom prípade by ste mohli ovplyvniť výkon zariadenia.
- Filter HEPA sa odporúča meniť raz za 2 – 3 mesiace.



1. Vyberte nádobu na špinavú vodu a potom vyberte filter HEPA, poumývajte ho čistou vodou a dôkladne ho vysušte.



2. Jednou rukou držte nádobu na špinavú vodu, druhou rukou jemne stlačte tlačidlo odblokovania a vytiahnite kryt nahor.



3. Vyčistite nosič bôjky a nádobu na špinavú vodu čistiacou kefou a poumývajte ich čistou vodou.



4. Postupne nainštalujte späť kryt, filter HEPA a nádobu na špinavú vodu.

4. Čistenie valcovej kefy a krytu valcovej kefy

Valcová kefa a kryt valcovej kefy sa odporúča po každodennom používaní čistiť.

Ak chcete vyčistiť zvyškové škrvny na podtlakovej hubici, vyčistite ich vlhkou handričkou. Oplachovanie vodou je zakázané.



1. Položte prst na miesto podľa obrázka, stlačte palcom a ukazovák uvoľňovacie tlačidlá na oboch koncoch, zdvihnite ich a vyberte kryt valcovej kefy.



2. Ukazovák vytiahnite rúčku valcovej kefy na pravom konci zariadenia, rukou vytiahnite rúčku valcovej kefy von a vyberte valcovú kefu.



3. Druhým koncom priloženej čistiacej kefy odstráňte z valcovej kefy vlasy alebo nečistoty a potom ju opláchnite čistou vodou.




4. Vyčistite kryt valcovej kefy čistiacou kefou.



5. Na čistenie sacej hubice použite čistiacu kefu a nečistoty na sacej hubici poutierajte mokrou handričkou (neoplachujte ju vodou).




6. Po vyčistení zasuňte koniec valcovej kefy bez rúčky do príslušného hnacieho kužela a potom koniec s rúčkou zacvaknite do štrbiny na pravej strane tak, aby sa zasunul. Nasadte späť kryt valcovej kefy a dokončite inštaláciu.

-  Ak dochádza k úniku vody alebo z valcovej kefy nevychádza žiadna voda, skontrolujte trubicu rozprašovania vody a podtlakovú hubicu a vyčistíte akékoľvek nečistoty a známky nečistôt.

Časté otázky

| Problém | Príčina | Riešenie |
|---|--|--|
| Farba ikony inteligentného režimu sa zmenila, ale na podlahe nie sú viditeľné žiadne nečistoty. | Senzor nečistôt je pokrytý nečistotami. | Po vyčistení prekážok v trubicách sacej hubice zariadenie opätovne spustíte. |
| Zariadenie nefunguje. | Nedostatočné napájanie alebo nízky stav nabitia batérie. | Pred používaním batériu plne nabite. |
| | Na valcových kefách sú namotané napr. vlasy. | Vyčistite valcovú kefu. |
| | Objem špinavej vody v nádobe na špinavú vodu dosiahol určenú kapacitu. | Vyberte nádobu na špinavú vodu a pred ďalším použitím špinavú vodu vylejte. |
| | Valcová kefa a nádoba na špinavú vodu nie sú nainštalované správne. | Nainštalujte ich znovu. |
| Sací výkon je slabší. | Na valcových kefách sú namotané napr. vlasy. | Vyčistite valcovú kefu. |
| | Podtlaková hubica je blokovaná. | Odstráňte cudzie predmety z podtlakovej hubice. |
| | Horná časť nosiča bójky je zablokovaná. | Pred použitím vyčistite nosič bójky. |
| | Nízky stav nabitia batérie. | Pred používaním batériu plne nabite. |
| | Filter HEPA je znečistený. | Vyčistite filter HEPA a pred použitím ho dôkladne vysušte. |
| Motor vydáva neštandardný zvuk. | Podtlaková hubica je blokovaná. | Odstráňte cudzie predmety z podtlakovej hubice. |
| | Objem špinavej vody v nádobe na špinavú vodu dosiahol určenú kapacitu. | Vyberte nádobu na špinavú vodu a pred ďalším použitím špinavú vodu vylejte. |
| | Filter HEPA je znečistený. | Vyčistite filter HEPA a pred použitím ho dôkladne vysušte. |
| Nabíjanie sa nedarí. | Hlavné telo zariadenia a konektor nabíjačky nie sú riadne prepojené. | Skontrolujte to a konektor riadne pripojte. |
| Z valcovej kefy nevychádza voda. | V nádobe na čistú vodu nie je voda. | Doplňte vodu do nádoby na čistú vodu. |
| | Nádoba na čistú vodu nie je riadne vložená. | Vložte nádobu na čistú vodu znovu. |
| Vo vývode vzduchu dochádza k úniku vody. | Nie je vložený filter HEPA. | Vložte filter HEPA riadne. |
| | Filter HEPA sa po umytí a používaní riadne nevysušil. | Po umytí a používaní a pred opätovným použitím filter HEPA dôkladne vysušte. |
| | Objem špinavej vody v nádobe na špinavú vodu dosiahol určenú kapacitu. | Vyberte nádobu na špinavú vodu a pred ďalším použitím špinavú vodu vylejte. |

 Ďalšie informácie o zariadení nájdete na webe www.ezviz.com/eu.