


iGET

VIDEO ZVONČEK DS1

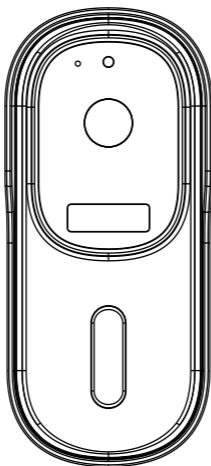


Užívateľský manuál - SK

Prosím prečítajte pred prvým použitím

OBSAH

1. Popis produktu	1-2
2. Párovanie s reproduktorom	3
3. Stiahnutie aplikácie a pripojenie	4-6
4. Nastavenie	7
5. Zdieľanie zariadení	7
6. Odstránenie zariadenia	8
7. Ďalšie služby	9
8. Ukotvenie zariadenia	9-10
9. Funkcia	11
10. FAQ - rýchle otázky a odpovede	11-12
11. Bezpečnostné pokyny, vyhlásenie.....	13-14

1. Popis produktu

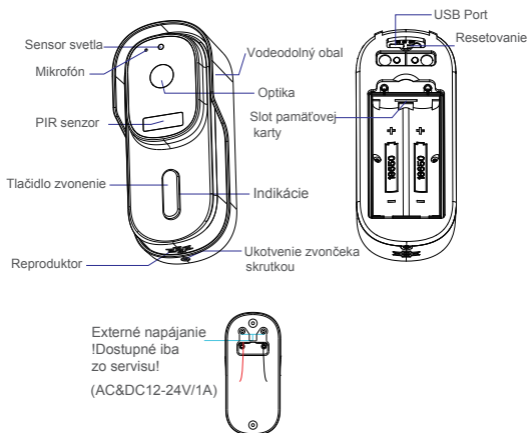


Technické parametre

APP	iGET HOME
Napájanie	<ul style="list-style-type: none"> • 2*18650 5200mAh batérie (nabíjanie 4-8h), nabíjací adaptér : 5V/2A > 2A. • Externé napájanie: AC&DC12-24V/1A
Tlačidlo zvonenie	Stlačením tlačidla sa zvonček aktivuje
Indikácie	<ul style="list-style-type: none"> • Svetí červeno: zvonček nepracuje správne, • Bliká červeno: čakanie na pripojenie WiFi, ak bliká rýchlo - teraz sa pripája k WiFi, • Svetí modro: zvonček pracuje správne
Mikrofon	Zachytenie zvuku pre video

Typ optiky	1/3" CMOS
Počet pixelov	2-mega pix.
Min. svetelnosť	Min. farebne 0.01Lux@F1.2 Farebne 0.01Lux@F1.2 Čierna a biela 0.001Lux@F1.2
Zorný uhol	170°
Záverka	1/25~1/100,000 /sec
IR nočné videnie	4ks 5mm 850nm LED
WDR	Digital. WDR
Videokompresia	H.264/H.265
Výst. Bit Rate kompresia	32Kbps~2Mbps
Maximálne rozlíšenie	1920×1080
Snímacia frekvencia	1~25 /sec.
Audio	Full duplex audio
Úložisko	microSD karta (max.128GB) & Cloud
Nastavenie fotografií	Podporuje HD / SD, zrkadlenie
Resetovanie	Podporuje
Protokol rozhranie	Privátne
Komunikačný protokol	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
Všeobecné funkcie	Duálny stream, chránenie hesla
WiFi	2.4GHz WiFi, IEEE802.11b/g/n
Metódy spustenie	Podporuje spustenie pomocou tlačidla alebo PIR senzoru pohybu,
Pracovná teplota & Vlhkosť	-20 °C ~ 50 °C , vlhkosť nižšia ako 90% (bez kondenzácie)
Vodeodolnosť	IP65

2. Párovanie s reproduktorom

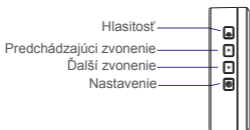

Pozn.:


Videozvonček musí byť zapnutý pred párovaním s reproduktorom, najlepšie aj pripárovany k WiFi sieti a nastavený.

1. Párovanie zvončeka s reproduktorom

Stlačte a držte tlačidlo "Nastavenia" po dobu 3 sek., kým sa z reproduktora neozve "Bird Voice / Vtáčí spev". Teraz stlačte dvakrát tlačidlo na zvončeku počas 30tich sekúnd. Ak reproduktor zazvoní, bolo párovanie úspešné. Ak reproduktor nevyzváňa, prosím stlačte tlačidlo na zvončeku znovu alebo celý proces opakujte. Pre pridanie viac zvončekov prosím opakujte tento proces.

2. Zmazanie párovanie

Stlačte a držte tlačidlo "Nastavenia" 10 sekúnd kým reproduktor dvakrát nevyzváňa. Budú zmazané všetky pripárovane zvončeky.

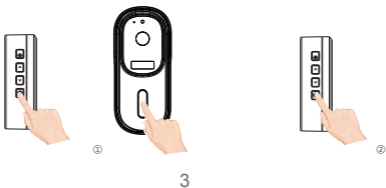

3. Stiahnutie aplikácie a pripojenie

iGET HOME aplikácia je voľne k stiahnutiu na iOS i Android obchodoch. Vyhľadajte názov "iGET HOME" v obchode s aplikáciami.

Podpora:



Kontrola nastavenia routeru

Zvonček podporuje WiFi 2.4GHz, nepodporuje 5GHz. Prosím skontrolujte nastavenia WiFi siete pred nastavovaním zvončeka. WiFi heslo nesmie obsahovať špeciálne znaky ako ~! @ # \$ % ^ & * () apod. Pri nastavovaní pripojenie musí byť zvonček aj mobilný telefón v blízkosti routeru. Mobilný telefón musí byť pripojený k WiFi, ktorá bude nastavovaná pre zvonček.




Proces registrácie


Otvorte aplikáciu iGET HOME, kliknite na "Registrovať", prečítajte a zaškrtnite "Zmluvu o poskytovaní služieb ...", zadajte platnú emailovú adresu alebo telefónne číslo a kliknite na "Získať overovací kód". Doručený overovací kód do emailu alebo SMS vyplňte do aplikácie.

Pripojenie

- 1 Zadajte ľubovoľný názov polohy a kliknite na "Najprv pridajte zariadenie" alebo v spodnom paneli na "Zariadenia" a potom na ikonu "+" v pravom hornom rohu. Tu kliknite na "Viac" a potom na "Videomonitor". Tu vyberte "Kamera (WiFi)" alebo "Smart Doorbell / Smart zvonček".

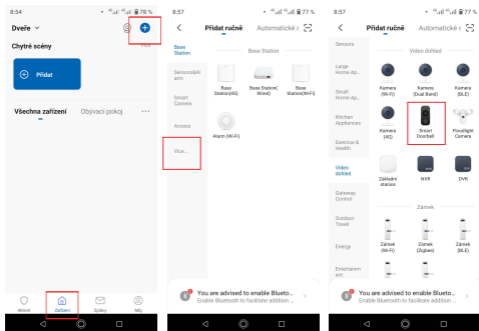


- 2) Na ďalšej obrazovke zaškrtnite voľbu, že indikátor na kamere rýchlo bliká a kliknite na "Ďalej". Ďalej vyberte WiFi sieť, ku ktorej sa má kamera pripojiť a zadajte heslo do tejto siete.

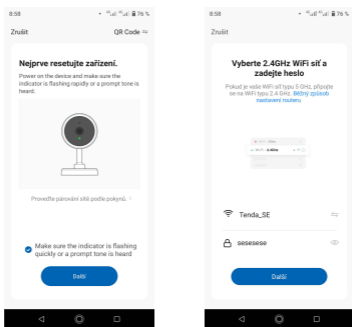


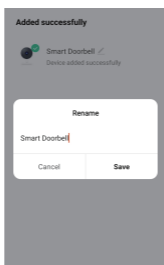
Pozor:

- 1) Kamera podporuje len WiFi sieť 2.4GHz.
- 2) Názov WiFi a heslo nesmie presiahnuť 24 znakov.
- 3) Prosím skontrolujte, že indikátor na zvončeku rýchlo bliká pred ďalším krokom. Ak neblinká, prosím resetujte zvonček držaním tlačidla Reset 10 sekúnd.


- 3 Zobrazovaný QR kód dajte pred optiku kamery zvončeka aby ho mohol načítať. Umiestnite telefón do vzdialenosti najlepšie 15-20cm pred kameru zvončeka kým zvonček nepotvrdí dvojším zvukom nastavenia. Indikátor začne blikať modro. Potom kliknite na tlačidlo "Ozvalo sa pípnutie".

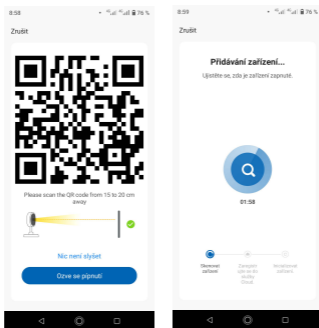


- 4 Počas pripájania prosím dbajte na to, že router, zvonček a mobilný telefón sú v blízkosti. Akonáhle je zvonček úspešne pridaný, môžete kliknúť na  pre pomenovanie zvončeka.



4. Nastavenie

V nastavení zvončeka "Smart Doorbell", můžete kliknout na  pre nastavenie základných funkcií zvončeka.

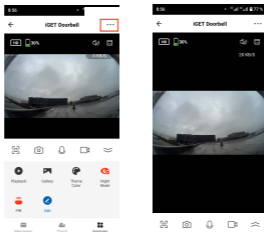

Stav batérie: stav batérie a nabíjanie je možné skontrolovať práve v tomto rozhraní.



značí, na koľko percent je batéria nabitá.




značí, že sa batéria nabíja pomocou microUSB portu.

5. Zdieľanie zariadení

V nastavení zvončeka kliknite na "Zdieľanie zariadenia" a ďalej na "Pridať zdieľanie" a zadajte telefónne číslo alebo email používateľa, s ktorým chcete zvonček zdieľať.


Poznámka: Prosím povedzte zdieľaným užívateľom, že je potrebné stiahnuť a nainštalovať aplikáciu iGET HOME.

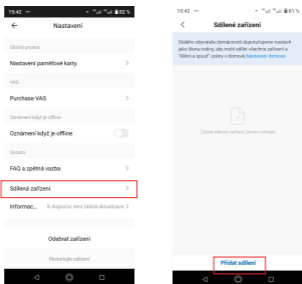

6. Odstránenie zariadenia

Odstránenie zariadenia


1. Na stránke "Zariadenie" kliknite a podržte dané zariadenie pre zmazanie. Zobrazí sa ponuka na zmazanie, potvrďte spodným tlačidlom "Odstrániť zariadenie".

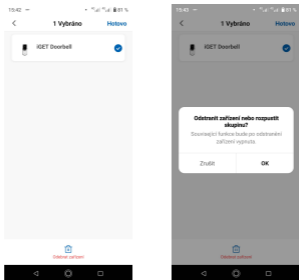

2. V nastaveniach zvončeka kliknite na ikonu  a na konci zoznamu na "Odstrániť zariadenie".


Odstránenie zdieľanie zvončeka

V zozname zdieľanie zvončeka kliknite a "potiahnite" doľava používateľa, ktorému je zvonček zdieľaný, vpravo sa zobrazí ponuka na zmazanie užívateľa.

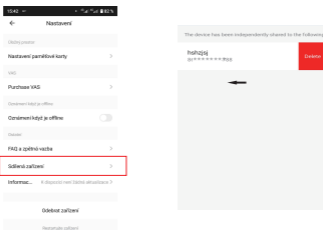

7. Ďalšie služby

Pre ďalšie služby kliknite v spodnom paneli na ikonu "Môj". Potom kliknite na "Hlasová služba" a ďalej Alexa, Google Assistant pod. Alebo na "Bezpečnosťou nastavenie" a ďalej nastavenie udalostí, núdzových kontaktov apod.

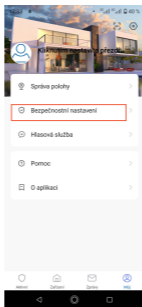

8. Ukotvenie zariadenia

Pred ukotvením prosím vykonajte celé predchádzajúce nastavenia a pripárovania zvončeka k WiFi a prípadne reproduktora. V danom mieste, kde bude umiestnený, skontrolujte funkčnosť z dôvodu dosahu WiFi. Neumiestňujte na kovové dvere a zárubne.

Možnosti ukotvenie zvončeka

1. Obojstranná páska na zadnej strane zvončeka:



1. Odlepte chrániaci fóliu obojstrannej lepiacej pásky.




- 2 Pritlačte zvonček na dané miesto (očistené od prachu a nečistôt) a pritlačte ho na 30 sekúnd.




- 3 Zafixujte zvonček do držiaka, najprv hornú stranu a potom dotlačte spodnú, a naskrutkujte istiace skrutku zo spodnej strany.

2. Pomocou hmoždiniek:



- 1 Použite zadný držiak zvončeka na vyznačenie dier pre vyvrtanie. Vysuňte hmoždinky.

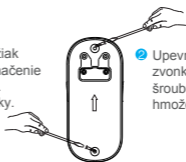

- 2 Upevníte držiak zvonku pomocí šroubů do hmoždinek.



- 3 Zafixujte zvonček do držiaka, najprv hornú stranu a potom dotlačte spodnú, a naskrutkujte istiace skrutku zo spodnej strany.

Demontáž zvončeka z držiaka

Odskrutkujte istiace skrutku zo spodnej strany zvončeka. Potom vysuňte spodnú časť zvončeka z držiaka a potom hornú časť.



9. Funkcia

Obojsmerné audio

Akonáhle návšteva stlačí tlačidlo na zvončeku, obdržíte notifikáciu do mobilného telefónu. Budete počuť a zároveň hovoriť pomocou telefónu na návštevu u zvončeka.

PIR detekcia pohybu

Notifikácia o pohybe pred zvončekom bude odoslaná na mobilný telefón.

Zdieľanie zvončeka

Zvonček je možné zdieľať so všetkými členmi rodiny, popr. priateľmi apod.

Nahrávanie

Nahrávanie každého pohybu s uložením na microSD/Cloud.

Nočné videnie

Záznamy aj v noci vďaka IR prísvitu.



Cez deň



V noci

10. FAQ - rýchle otázky a odpovede

Q: Na čo si mám dať pozor pri prvom testovaní prenosu?

A: Prosím prečítajte si túto inštaláčnú príručku. Akonáhle budete testovať zvuk, prosím skontrolujte, že má aplikácia povolené všetky prístupy k mikrofónu apod. Tiež že je zvuk v aplikácii povolený v nastavení. Viac informácií, aktualizácia príručiek sú dostupné na www.iget.eu.

- Q:** Kedy treba resetovať nastavenie zvončeka a ako?
- A:** Zvonček je treba resetovať ak nepracuje správne alebo ho nemožno pripojiť k sieti a telefónu. Pomocou ceruzky alebo úzkeho skrutkovača podržte tlačidlo Reset na zadnej strane cca 10 sekúnd. Ozve sa informácie ohľadom resetovania.
-
- Q:** Ako postupovať ak sa nevydarilo pridanie do siete? Ak sa nepodarilo prvýkrát, prosím zvonček resetujte a opakujte znova. Je podporovaná iba WiFi 2.4GHz, prosím skontrolujte že aj mobilný telefón je pripojený k tejto sieti.
-
- Q:** Nezobrazuje sa video zo zvončeka.
- A:** Skontrolujte, či je WiFi sieť v poriadku a má naozaj silný signál až u zvončeka. Vyskúšajte umiestnenie bližšie k routeru. Ak problém pretrváva, resetujte zvonček.
-
- Q:** Ako zmeniť WiFi sieť ku ktorej je zvonček pripojený?
- A:** Vymažte zvonček z aplikácie, resetujte ho a pridajte znova.
-
- Q:** Prečo nedostávam notifikácia do aplikácie?
- A:** Prosím overte, že aplikácia je na telefóne stále spustená, a že beží aj na pozadí. Tiež že je vybratá z režimu úspory batérie a má všetky povolenia v nastavení aplikácií.
-
- Q:** Prečo zvonček neidentifikoval microSD kartu?
- A:** Skontrolujte, že je karta naformátovaná na formát FAT32 a funguje správne, potom ju znova vložte do zvončeka.

11. Bezpeč. pokyny, vyhlásenie

- a) Nekladla žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadenie.
- b) Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému a tepelnému žiareniu, nesmie byť zakryté.
- c) Nevystavujte zariadenie prostrediu s vyššou alebo nižšou teplotou ako je teplota odporúčaná.
- d) Nevystavujte zariadenie prašnému a vlhkému prostrediu cez 85% vrátane dažďa a kvapalín. (okrem DS1)
- e) Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky na čistenie zariadenia.
- f) Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu.
- g) Nepoužívajte iné napájacie adaptéry než tie, ktoré sú súčasťou výbavy daného zariadenia. Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený iba do elektrického rozvodu, ktorého napätie zodpovedá údajom na typovom štítku zdroja.
- h) Nenechávajte napájací adaptér na miestach s nižšou teplotou horenia a na častiach ľudského tela pretože adaptér sa zahrieva a môže spôsobiť zranenie.
 - i) Nepoužívajte zariadenie pri konzumácii jedla alebo pitia.
 - j) Ponechávajte zariadenie mimo dosahu detí.
 - k) Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov, ktoré nie sú originálne prístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zastavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa taktiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. V prípade nutného servisného zásahu sa obracajte výhradne na kvalifikovaných servisných technikov.
 - l) V prípade, že zariadenie bolo po určitú dobu v prostredí s nižšou teplotou ako -30°C , nechajte zariadenie viac ako jednu hodinu vypnuté v miestnosti s teplotou -10°C do $+40^{\circ}\text{C}$. Až potom ho môžete zapnúť.
 - m) Záručné opravy zariadení uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu.
 - n) Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý koš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické zariadenia nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie zariadenia ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto zariadenia pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadať podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadať podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadenia. Všetko vyjadruje symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, obale alebo tlačenej materiáloch.
 - o) Nie je určené na používanie v blízkosti vody, napr. pri vani, umývadle, dreze, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne. (okrem DS1)

Ďalšie opatrenia:

Dodržiajte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú šnúru zapájajte len do príslušných elektrických zásuviek. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov, ktoré na to nie sú originálne určené, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zastavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa taktiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

Vyhlasenie o zhode:

Týmto INTELEK spol. s r.o. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia DS1 a CHS1 jsou v souladu s smericou 2014/53/EU. Záručná doba na produkt je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Toto zařízení lze používat v následujících zemích, viz. tabulka níže. SK: Toto rádiové zariadenie je možné prevádzkovať na základe všeobecných povolení VPR - 07/2014, VPR - 02/2018 a VPR - 35/2012.

RoHS:

Súčiastky použité v prístroji splňujú požiadavky o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a sú v súlade so smericou 2011/65/EU. Vyhlásenie k RoHS možno stiahnuť na webe www.iget.eu.

Výhradný výrobca/dovozca produktov IGET:

INTELEK spol. s r.o.,

Headquarters: Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ,

Branch: Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,

WEB: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright© 2021 INTELEK spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		



Obmedzenie používania WiFi:

	IT
	NO

Taliansko - podmienky používania WiFi siete opisuje tzv. Kódex elektronickej komunikácie

Nórsko - obmedzenia v pásme 2,4 GHz sa týka iba plochy v okolí 20 km od osady Ny-Ålesund.