


HOOVER

NÁVOD NA OBSLUHU

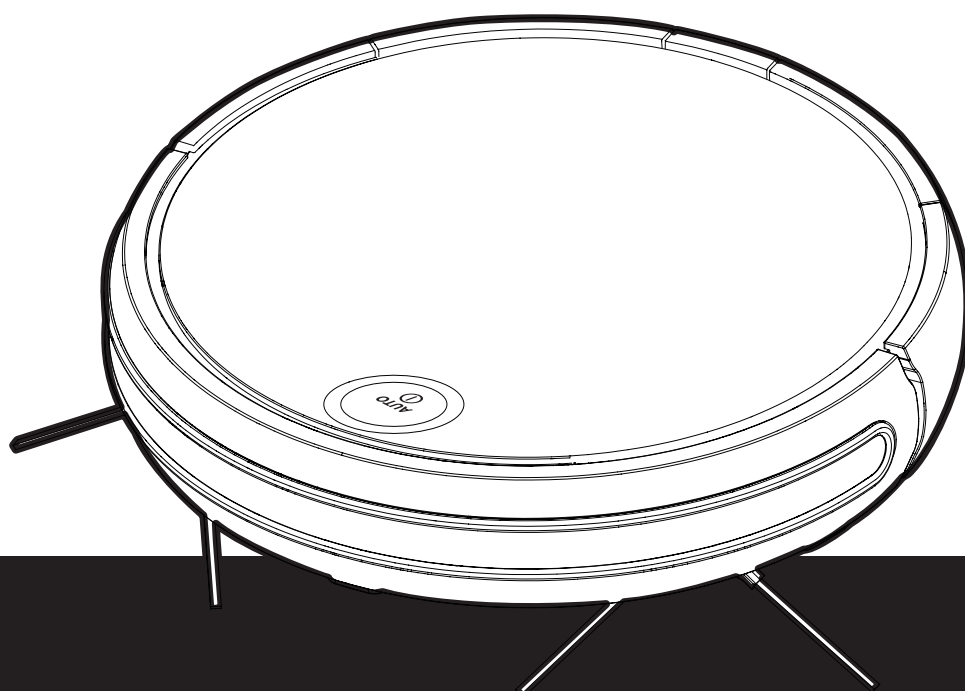

BORN INNOVATIVE

NÁVOD PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE

Tento vysávač by mal byť používaný iba na vysávanie domácnosti a v súlade s týmto návodom na obsluhu. Skôr ako začnete vysávač používať, uistite sa, že rozumiete tomuto návodu.

Pred čistením alebo akoukoľvek údržbou vysávač vždy vypnite a prírodný kábel vytiahnite zo zásuvky. Tento vysávač môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im boli vysvetlené pokyny týkajúce sa bezpečného používania tohto vysávača a boli oboznámené s možnými rizikami jeho používania. S vysávačom sa nesmú hrať deti. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je poškodený prírodný kábel, ihneď prestaňte vysávač používať. Prírodný kábel musí vymeniť autorizovaný servisný technik spoločnosti Hoover, aby sa predišlo ohrozeniu bezpečnosti.

Pokiaľ sa nachádza v priestore, ktorý má byť vysávaný, balkón, mali by ste použiť fyzickú bariéru, ktorá by slúžila k zabráneniu prístupu na balkón a zaisteniu bezpečnej prevádzky. Malé deti a zvieratá musia byť počas čistenia vysávača Robot pod dozorom.

Vysávač vždy ukladajte na vhodnom mieste v domácnosti. Nepoužívajte vysávač vonku a nevystavujte ho vonkajším vplyvom, vlhkosti, alebo zdrojom tepla (rúra, ohnisko, mokrá podlaha).

Nevystavujte vysávač Robot a príslušenstvo nadmernému teplu/chladu (udržiavajte v rozmedzí 0-30°C).

Nepoužívajte vysávač Robot alebo ktorékoľvek príslušenstvo, ak boli vystavené pádu alebo poškodeniu, alebo ak boli ponechané vonku, alebo spadnuté do vody.

Nikdy neodpájajte napájací adaptér ťahaním za prírodný kábel.

Nepoužívajte na čistenie schodiska.

Používajte výhradne príslušenstvo, spotrebné materiály a náhradné diely odporúčané alebo dodávané firmou Hoover.

Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, žeravý popol, cigaretové ohorky atď.

Nestriekajte alebo nevysávajte horľavé kvapaliny, čistiace tekutiny, aerosóly alebo ich výpary.

Nepoužívajte vysávač, príp. nabíjačku, ak sa vám zdá, že sú poškodené.

Servis Hoover nájdete na internetových stránkach www.candy-hoover.cz

Spoľahlivá prevádzka a vysoká účinnosť tohto spotrebiča sú zaistené iba v prípade, že bude vykonávaný pravidelný servis a opravy, ktoré musí zaisťovať autorizovaný servisný technik spoločnosti Hoover.

Nepoužívajte vysávač na čistenie zvierat a osôb.

Nenahradzujte batérie vysávača Robot inými, ktoré nie je možné dobíjať.

Ak nebudete vysávač Robot dlhšie používať (počas niekoľkých týždňov) vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

Nabíjanie batérie

Na dobíjanie používajte iba nabíjačku dodanú spolu s vysávačom.

Skontrolujte, či údaje na štítku nabíjačky zodpovedajú hodnotám sieťového napätia.

Nikdy nenabíjajte batérie pri teplote vyššej ako 30°C alebo nižšej ako 0°C.

Zapojte nabíjačku dodanú s vysávačom do vhodnej zásuvky.

Pri extrémnom použití a teplotných podmienkach môže dôjsť k úniku z článkov batérie. Pokiaľ sa tekutina dostane do styku s pokožkou, je potrebné ju rýchle umyť vo vode. Ak sa tekutina dostane do očí, vymyte ich ihneď čistou vodou aspoň počas 10 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc. Je bežné, že počas nabíjania sa nabíjačka zahrieva.

Likvidácia použitých batérií.

Pred likvidáciou vysávača z neho najskôr vyberte batérie. Pred odstránením batérie sa uistite, že je vysávač odpojený od elektrickej siete. Zlikvidujte batérie bezpečne a ekologicky.

Používajte vysávač až dovtedy pokiaľ nie sú batérie úplne vybité. Použité batérie by mali byť odovzdané do recyklačnej zberne a nesmú byť vyhodené spolu s domácim odpadom. Pre vybratie batérií prosím kontaktujte „Zákaznícke servisné stredisko Hoover“, ktoré nájdete na internetových stránkach www.candy-hoover.cz alebo postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Odpojte nabíjačku a vypnite vysávač Robot.
2. Otočte vysávač Robot a umiestnite na rovný povrch. Stlačte obidve uvoľňovacie tlačidlá pre vytiahnutie batérie. **[Obr. 26]**
3. Vytiahnite batériu.

Poznámka: Ak budete mať pri demontáži jednotky akékoľvek problémy alebo ak budete požadovať podrobnejšie informácie o manipulácii, využití a recyklácii tohto výrobku, kontaktujte prosím miestny úrad alebo stredisko zberných surovín.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA PRED POUŽITÍM

Pred použitím vysávača Robot alebo príslušenstva si prečítajte pozorne nasledujúce informácie. Nepokúšajte sa sami rozmontovať alebo opraviť vysávač Robot. Pokiaľ nastane problém, kontaktujte „Zákaznícke servisné stredisko Hoover“. Zoznam nájdete na stránkach www.candy-hoover.cz.

Schody: Vysávač Robot je vybavený senzormi proti pádu zo schodov alebo hrán. V niektorých situáciách môžu byť senzory zmätené.

Vysávač Robot nedokáže rozpoznať schody, nižšie ako 8 cm. Ak sú schody nižšie ako 8 cm môže to spôsobiť pád vysávača Robot.

Lesklé, alebo veľmi tmavé povrchy, používané na niektorých schodoch, ako sklo, alebo leštená keramika môžu spôsobiť pád vysávača Robot.

Mali by ste sa vyvarovať použitiu vášho vysávača Robot na medziposchodí, podeste alebo vyvýšenej oblasti bez hraníc.

Použitie batérie: váš vysávač Robot je napájaný nabíjacími, vysokokapacitnými lítiovými batériami. Funkčnosť týchto nabíjajúcich batérií je garantovaná počas 6 mesiacov, ak sú používané v súlade s týmto návodom.

V prípade významného zníženia výkonnosti vysávača Robot, môžete získať náhradné batérie od vášho servisu Hoover.

Použite pre váš vysávač Robot iba náhradné diely schválené spoločnosťou Hoover. Použitím dielov, ktoré neboli schválené firmou Hoover sa vystavujete nebezpečenstvu a prichádzate o záruku.

Na dobíjanie vysávača Robot používajte len dodaný sieťový adaptér. Použitie nesprávneho napájacieho adaptéra je nebezpečné a anuluje vašu záruku.

Životné prostredie


Symbol na tomto spotrebiči označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako domáci odpad. Spotrebič musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí prebehnúť v súlade s miestnymi ekologickými predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre ďalšie podrobné informácie o zaobchádzaní, regenerácii a likvidácii tohto spotrebiča prosím kontaktujte Váš miestny úrad, spoločnosť pre zber odpadu alebo obchod, kde ste ho zakúpili.




Tento spotrebič je v súlade s európskymi smernicami 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Taliansko

OBSAH BALENIA

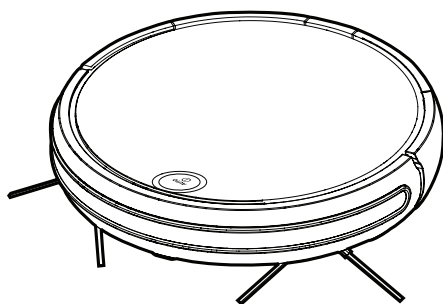


Hlavný vysávač



Napájací adaptér



Viac účelová čistiaca kefa

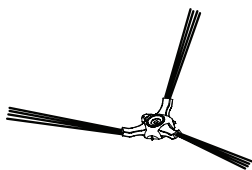

Prídavná okrajová kefa X2




Prídavný filter z vlákna X1

Prídavný špongiový filter X1

POZNAJTE SVOJ VYSÁVAČ ROBOT


Vysávač Robot pohľad zhora

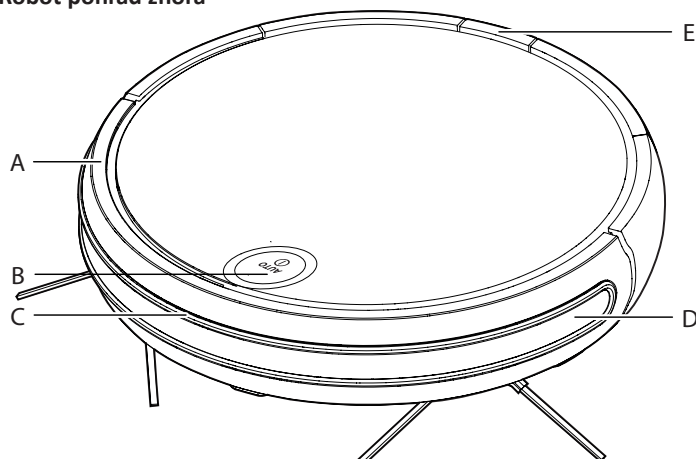

A	Predný nárazník
B	Vypínač/Auto
C	Gumová ochrana prednej časti


D	Predná šošovka (Sensor Window)
E	Zarážka zásobníka na nečistoty

Vysávač Robot pohľad zdola

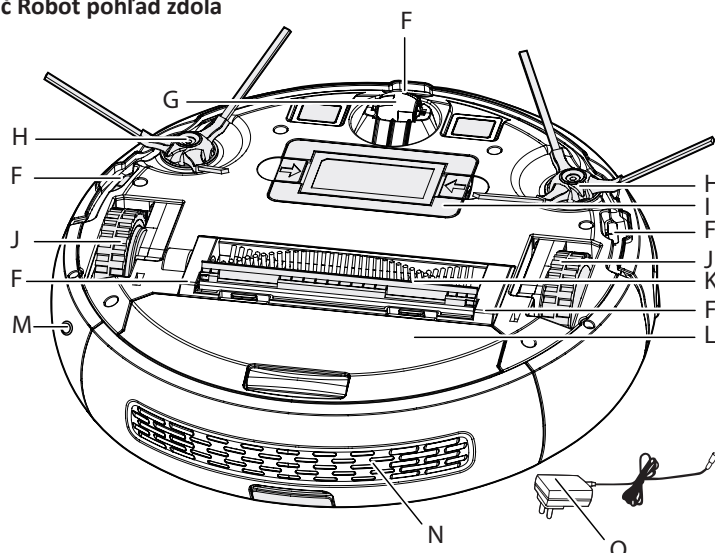

F	Snímače podlahy a prachu
G	Predné koliesko
H	Okrajová kefa
I	Kryt batérie
J	Zadné koliesko

K	Rotačná kefa
L	Zásobník na prach
M	Otvor pre dobíjanie
N	Výstupný filter
O	Napájací adaptér

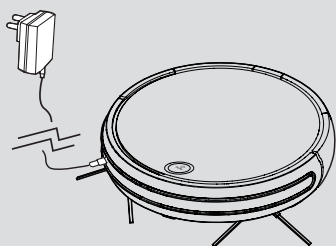

Obr. 1

PRIPRAVTE SVOJ VYSÁVAČ ROBOT

BALENIE

Nevyhadzujte balenie Vášho vysávača Robot. Môžete ho neskôr použiť na uskladnenie, prenos Vášho vysávača Robot a taktiež na overenie platnosti záruky.

Pri rozbaľovaní Vášho vysávača Robot a príslušenstva znemožnite prístupu batolátam, deťom a zvieratám k umelohmotným obalom, aby nedošlo k zaduseniu.

Pred prvým použitím vysávač nabíjajte najmenej 24 hodín. [Obr. 1]


Od druhého nabitia ďalej bude plné nabitie vysávača trvať 5 hodín.

Nevystavujte sieťový adaptér vysávača Robot teplotám pod 0°C alebo nad 30°C, mohlo by dôjsť k poškodeniu batérie.


Napájací adaptér pripájajte len k štandardnej sieťovej zástrčke.

BATÉRIE


Pre dosiahnutie optimálneho výkonu batérií odporúčame, aby batérie vysávača Robot boli celkom nabité. Ak nie je vysávač Robot používaný, mal by byť ponechaný pripojený k sieťovému adaptéru. Vysávač Robot má inteligentný dobíjací systém, ktorý udržiava batérie úplne nabité, čím ich chráni pred prebitím. Uistite sa, že všetky osoby v miestnosti vedú o prítomnosti vysávača Robot, aby nedošlo k nehode.

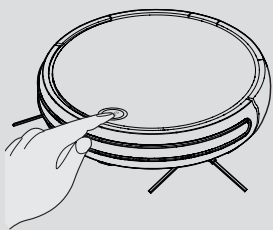


Obr. 2

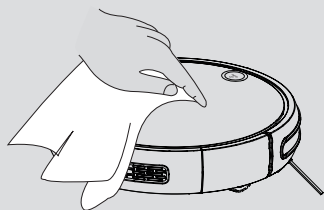


Obr. 3

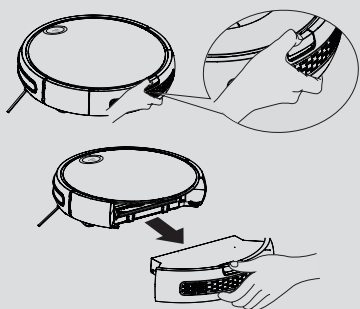


Obr. 4

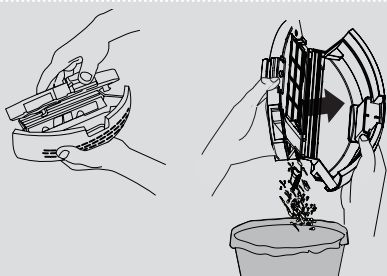

Obr. 5

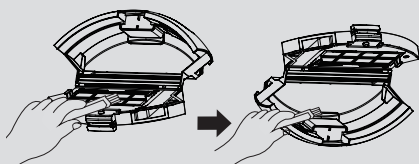


Obr. 6

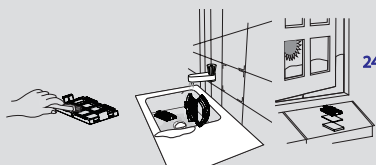


24Hrs

Obr. 7

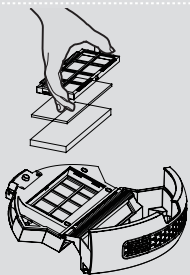

Obr. 8

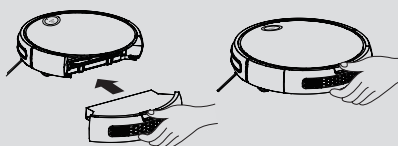

Obr. 9

NABITIE VÁŠHO VYSÁVAČA

Keď je batéria vysávača Robot nabitá len na 5%, vysávač prestane pracovať a vydá zvukový signál. Po pripojení k sieťovému napájaniu sa na vysávači Robot rozsvieti kontrolka nabíjania. Po úplnom nabití bude LED kontrolka naďalej svietiť.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Vysávač Robot nebude pracovať bez zásobníka na nečistoty. Vysávač Robot nebude pracovať v priebehu nabíjania, alebo pripojenia priamo k napájacímu adaptéru.

POUŽITIE VÁŠHO VYSÁVAČA ROBOT

Zapnutie


Stlačte tlačidlo AUTO na strednej strane vpriedu vysávača Robot. **[Obr. 2]**

Poznámka: Pokiaľ vysávač robot zobrazuje chyby, bude tlačidlo AUTO blikáť alebo bude vydávať zvuk alarmu, môžete dvakrát stlačiť tlačidlo AUTO a nechať vysávač začať znovu vysávať.

Čistiace funkcie

Vysávač Robot používa infračervenú navigáciu AAI pokročilý navigačný systém, ktorý využíva algoritmické výpočty pre určenie najlepšej trasy efektívneho vysávania Vašej izby.

Stlačením tlačidla AUTO na vysávači Robot aktivujete režim automatického vysávania. Vysávač Robot automaticky vyberie najlepší program na vysávanie Vašej izby. Použije 4 odlišné čistiace modely:

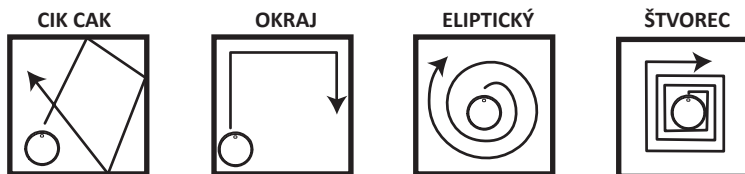

Pri detekcii prachu vysávač Robot automaticky spustí čistiaci cyklus a bude postupovať podľa eliptického pôdorysu.

ÚDRŽBA VYSÁVAČA ROBOT

Pred vykonaním akejkoľvek údržby sa uistite, že je vysávač Robot vypnutý.

1. Vysávač Robot vypnite stlačením tlačidla AUTO. **[Obr. 2]**
2. Na čistenie všetkých povrchov použite vlhkú handričku s trochou mydla. Pri čistení zabráňte vniknutiu vody do ktorejkoľvek časti výrobku. **[Obr. 3]**
3. Vysušte jemnou handričkou. **[Obr. 3]**

VYPRÁZDNENIE ZÁSObNÍKA NA PRACH

Vyprázdňte zásobník po každom čistiacom cykle, alebo po naplnení zásobníka.

1. Vypnite vysávač Robot. **[Obr. 2]**
2. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie zásobníka na prach a vyberte ho z vysávača Robot. **[Obr. 4]**
3. Pre otvorenie zásobníka na prach položte jednu ruku na základňu a druhou zdvihnite kryt. **[Obr. 5a]**
Po otvorení vyprázdňte obsah do odpadkového koša. **[Obr. 5b]**
4. Použite viacúčelovú čistiacu kefu ak je to nevyhnutné, aby ste sa zbavili prachu z vnútorného povrchu nádoby na prach. **[Obr. 6]**
5. Umiestnite zásobník späť do vysávača Robot. **[Obr. 9]**

ČISTENIE FILTROV

Vysávač Robot je vybavený vstupným filtrom. Pre zachovanie optimálneho výkonu vysávača, filtre pravidelne čistite. Filtre by mali byť čistené po každom piatom vyprázdnení prachového zásobníka a mali by byť vyprané.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Filtre by mali byť čistené po každom piatom vyprázdnení prachového zásobníka a mali by byť vyprané. V opačnom prípade môže dôjsť k zablokovaniu vzduchu, prehriatiu a poruche vysávača. Môže to viesť ku strate záruky.


1. Vypnite vysávač Robot. **[Obr. 2]**
2. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie zásobníka na prach a vyberte ho z vysávača Robot. **[Obr. 4]**
3. Pre otvorenie zásobníka na prach položte jednu ruku na základňu a druhou zdvihnite kryt. **[Obr. 5a]**
Po otvorení vyprázdňte obsah do odpadkového koša. **[Obr. 5b]**
4. Stlačte obidve strany filtra, aby sa filtre uvoľnili a boli sprístupnené. **[Obr. 8]**
5. Jemne na filtre poklepte, aby ste odstránili prebytočný prach a umyte filtre vlažnou vodou. Odstráňte prebytočnú vodu, vysušte ich mäkkou handričkou a nechajte pred opätovným vložením celkom vyschnúť. **[Obr. 7]**
6. Hneď ako je filter celkom suchý, umiestnite ho späť do vysávača. **NEPOUŽÍVAJTE** vysávač Robot bez filtra. **[Obr. 8,9]**

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Filtre pravidelne kontrolujte a udržiavajte podľa pokynov pre údržbu filtra. Odporúčame taktiež zakúpiť nové filtre po každom treťom umytí filtra. Tým zaistíte optimálny výkon vášho vysávača.


ČISTENIE OTOČNEJ KEFY

Ak chcete zachovať optimálny výkon vysávača, pravidelne čistite otočné kefy.


1. Vypnite vysávač Robot. **[Obr. 2]**
2. Otočte vysávač Robot kolieskami smerom hore. **[Obr. 10]**
3. Otočte opatrne otočné kefy a pomocou nožičiek odstráňte všetky zamotané nite alebo vlasy atď. **[Obr. 14]**
4. Použite viacúčelovú čistiacu kefu na odstránenie prebytočného prachu. **[Obr. 14]**

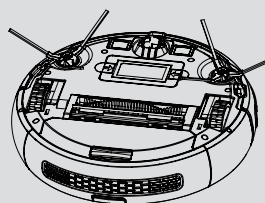


Obr. 10

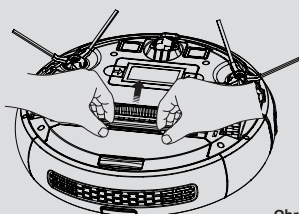


Obr. 11

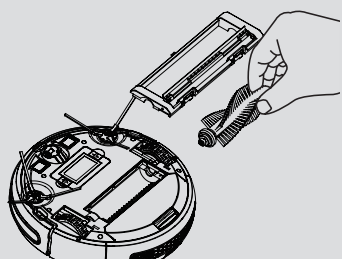


Obr. 12

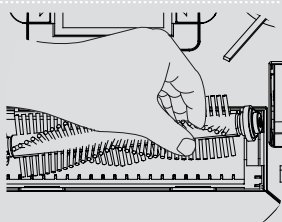


Obr. 13

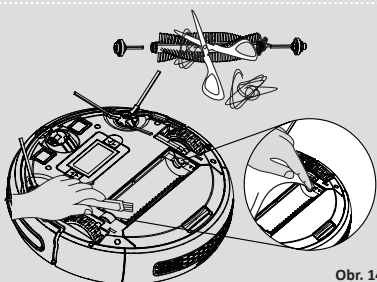


Obr. 14

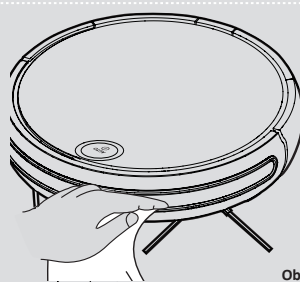


Obr. 15

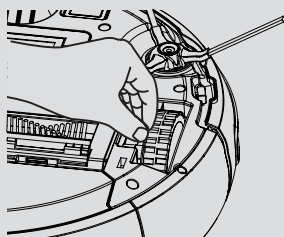

Obr. 16

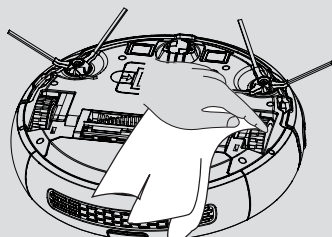


Obr. 17

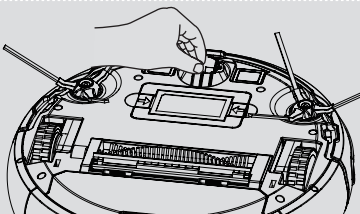


Obr. 18




Obr. 19

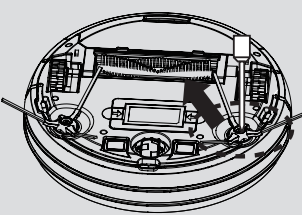


Obr. 20

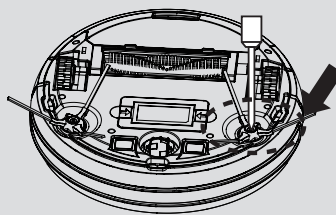

Obr. 21

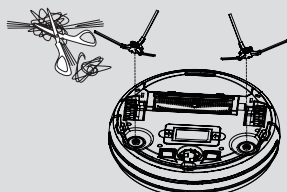


Obr. 22



Obr. 23



Obr. 24

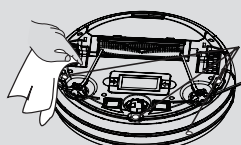

Obr. 25

VÝMENA ROTAČNEJ KEFY

1. Vypnite vysávač Robot. **[Obr. 2]**
2. Zatiahnutím za páčku uvoľníte rotačnú kefu. **[Obr. 11]**
3. Odstráňte poistku rotačnej kefy. **[Obr. 13]**
4. Odstráňte rotačnú kefu. **[Obr. 12]**
5. Opäť nasadíte rotačnú kefu a skontrolujte jej správne usadenie. **[Obr. 13]**
6. Zatvorte poistku a uistite sa, že je zamknutá. **[Obr. 11]**

ČISTENIE POHONNÝCH KOLIESKO

1. Vypnite vysávač Robot a otočte ho. **[Obr. 2 a 10]**
2. Odstráňte všetky nečistoty, alebo vlasy, uchytané na kolieskach. **[Obr. 16]**
3. Vyčistite kolieska suchou handričkou. **[Obr. 17]**
4. Skontrolujte, či sa kolieska môžu voľne otáčať.

ČISTENIE KEFY NA ČISTENIE ROHOV

Kefty na čistenie rohov sa môžu ľahko zaniest vďaka vytiahnutiu. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať ich stav.

1. Vypnite vysávač Robot a otočte ho. **[Obr. 2 a 10]**
2. Skrutkovačom vyskrutkujte istiacu skrutku. **[Obr. 20]**
3. Použite nožníčky na odstránenie zachytených vlasov a nečistôt. **[Obr. 22]**

OPRAVA DEFORMÁCIE KEFY NA ČISTENIE ROHOV

Okrajová kefa sa môže občas deformovať počas prepravy, alebo používaním v určitých podmienkach. Ak k tomuto dôjde, dá sa vrátiť do pôvodného tvaru ponorením štetín do horúcej vody.

1. Vypnite vysávač Robot a otočte ho. **[Obr. 2 a 10]**
2. Skrutkovačom vyskrutkujte istiacu skrutku. ČISTENIE KEFY NA ČISTENIE ROHOV **[Obr. 20]**
3. Štetiny opatrne omyte teplou vodou. **[Obr. 23]**
4. Počkajte, kým sa všetky štetiny narovnajú a vrátia do pôvodného stavu. Potom ich vyberte a nechajte vyschnúť. **[Obr. 24]**
5. Až úplne vyschnú, pripojte ich späť k vysávaču.

VÝMENA OKRAJOVÝCH KIEF

Ak je okrajová kefa poškodená, bude potrebné ju vymeniť. Náhradnú okrajovú kefu získate od svojho dodávateľa Hoover.

1. Vypnite vysávač Robot a otočte ho. **[Obr. 2 a 10]**
2. Skrutkovačom vyskrutkujte istiacu skrutku. **[Obr. 20]**
3. Vyberte starú okrajovú kefu a umiestnite novú. **[Obr. 22]**
4. Vymeňte a pripevnite skrutku. **[Obr. 21]**

ČISTENIE PREDNÉHO KOLIESKA

1. Vypnite vysávač Robot a otočte ho. **[Obr. 2 a 10]**
2. Odstráňte všetky nečistoty, alebo vlasy, uchytané na kolieskach.
3. Vyčistite kolieska suchou handričkou. **[Obr. 19]**
4. Skontrolujte, či sa kolieska môžu voľne otáčať. **[Obr. 18]**

ČISTENIE PODLAHOVÝCH SNÍMAČOV

Detekčné podlahové snímače sú umiestnené v základni vysávača Robot. Vyčistite snímače pri každom vyprázdnení prachového zásobníka. Časté čistenie sa odporúča, aby bol zaistený optimálny a bezpečný výkon vášho vysávača Robot.

1. Vypnite vysávač Robot a otočte ho. **[Obr. 2 a 10]**
2. Na čistenie snímačov používajte suchú jemnú handričku, alebo bavlnený tampón. **[Obr. 25]**

ČISTENIE SNÍMAČA (PREDNÁ ŠOŠOVKA)


Snímače detekcie stien sú umiestnené v prednej časti vysávača Robot. Vyčistite okno snímača pri každom vyprázdnení prachového zásobníka. Pre optimálny výkon Vášho vysávača Robot odporúčame časté čistenie. Na čistenie snímačov používajte suchú jemnú handričku, alebo bavlnený tampón. **[Obr. 15]**

ČISTENIE SNÍMAČA PRACHU


Snímače prachu sú umiestnené za rotačnou kefu.

1. Vypnite vysávač Robot a otočte ho. **[Obr. 2 a 10]**
2. Zatiahnutím za páčku uvoľníte rotačnú kefu. **[Obr. 11]**
3. Odstráňte poistku rotačnej kefy. **[Obr. 13]**
4. Odstráňte rotačnú kefu. **[Obr. 12]**
5. Vyčistite snímač suchou mäkkou handričkou. **[Obr. 14]**
6. Vložte rotačné kefy späť a uistite sa, že sú usadené správne. **[Obr. 13]**
7. Zatvorte poistku a uistite sa, že je zamknutá. **[Obr. 11]**

Pre optimálny výkon vášho vysávača Robot odporúčame vyčistiť snímač prachu raz za týždeň.

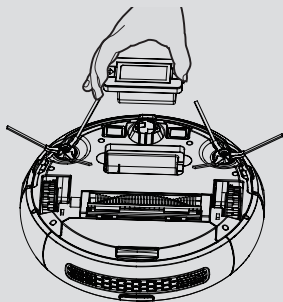

Obr. 26

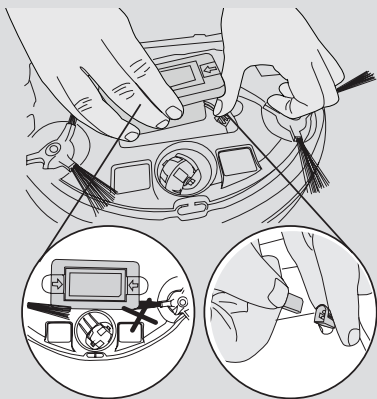

Obr. 27

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Použite pre váš vysávač Robot iba náhradné diely schválené spoločnosťou Hoover. Používanie dielov neschválených firmou Hoover je nebezpečné a prichádzate tým o záruku.

Pokiaľ nebudete vysávač Robot používať počas niekoľkých mesiacov, vyberte, prosím, batérie a uskladnite ho na suchom mieste.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Vždy sa pred výmenou batérií uistite, že je spotrebič vypnutý.

VÝMENA BATÉRIÍ VYSÁVAČA ROBOT

Vysávač Robot je vybavený nabíjacími batériami.

1. Otočte vysávač a položte ho na rovný povrch, stlačením 2 uvoľňovacích tlačidiel vysuňte batériu. **[Obr. 26]**
2. Odpojte batériu od konektoru a vyberte ju. Pri nasadzovaní novej batérie sa uistite, že pri opätovnom zapojení je zachovaná správna polarita. Pred úplným vložením batérie sa taktiež uistite, že je konektor umiestnený na správnom mieste. **[Obr. 27]**
3. Pred použitím vysávača Robot sa uistite, že je nová batéria dobíť. **[Obr. 1]**

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nasleduje zoznam bežných problémov a ich riešení. Pokiaľ ktorýkoľvek z týchto problémov pretrváva, kontaktujte miestneho zástupcu Hoover.

Robot nefunguje	• Skontrolujte, či je vysávač Robot zapnutý. • Skontrolujte, či sú zásobník na prach, filter a rotačná kefa čisté. • Skontrolujte, či nie je potrebné nabiť vysávač Robot.
Čistiaci výkon je slabý	• Vypnite a vyprázdňte zásobník na prach. • Skontrolujte a vyčistite filter a motor. • Skontrolujte a vyčistite kefy. • Skontrolujte a vyčistite snímače. • Skontrolujte a vyčistite kolieska.
Robot je pri čistení veľmi hlučný	• Skontrolujte zásobník na nečistoty a filter. • Skontrolujte, či neobsahujú kefy a kolieska špinu a nečistoty.
Robot nefunguje a na displeji sa nezobrazuje chybový kód	• Kontaktujte Vášho miestneho zástupcu Hoover.

CHYBOVÉ KÓDY

Nasledujúce kódy sa môžu zobrazíť v priebehu používania, alebo pri štarte.

Chybový kód	Modrá	Červená	Fialová	Vysvetlenie
Er01		☀		Rotačné a okrajové kefy, ktoré je potrebné vyčistiť
Er02		●		Skontrolujte, či je prachová nádobka správne nasadená.
Er03		●	☀	Skontrolujte pripojenie batérie
Er04	●		☀	Snímače, ktoré majú byť vyčistené
Er05			●	Predné/lavé/pravé koliesko, ktoré je potrebné skontrolovať a vyčistiť
Er06	☀			Skontrolujte nárazník

Pozor: Ak niektorá z týchto chýb pretrváva, kontaktujte vášho miestneho zástupcu Hoover. Nerozoberajte vysávač Robot sami.

● = svieti ☀ = bliká

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE**Náhradné diely a spotrebný materiál Hoover**

Vždy používajte originálne náhradné diely spoločnosti Hoover. Získate ich od miestneho predajcu výrobkov Hoover alebo od servisných partnerov. V objednávke dielov láskavo vždy uvádzajte číslo modelu.

Spotrebný materiál

- | | |
|----------------------|----------------|
| • Zostava filtrov: | U90 35601901 |
| • Batéria | B003 35601902 |
| • Rotačná kefa: | Y42 35601900 |
| • Okrajové kefy (x2) | RB032 35601903 |

Kvalita

Kvalita výroby vo výrobných závodoch spoločnosti Hoover bola posúdená nezávislou organizáciou.

Naše výrobky sú vyrábané podľa systému akosti, ktorý spĺňa požiadavky ISO 9001.

Záruka

Záručné podmienky pre tento spotrebič stanovuje náš zástupca v krajine, v ktorej je spotrebič predávaný. Presné znenie podmienok vám poskytne predajca, od ktorého ste si spotrebič zakúpili. Pri reklamácií podľa týchto záručných podmienok je potrebné predložiť doklad o kúpe alebo prevzatí.

Zmeny vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.



BORN INNOVATIVE