


SK

# gorenje

PODROBNÝ NÁVOD  
NA POUŽITIE  
KOMBINOVANEJ  
CHLADNIČKY S  
MRAZNIČKOU

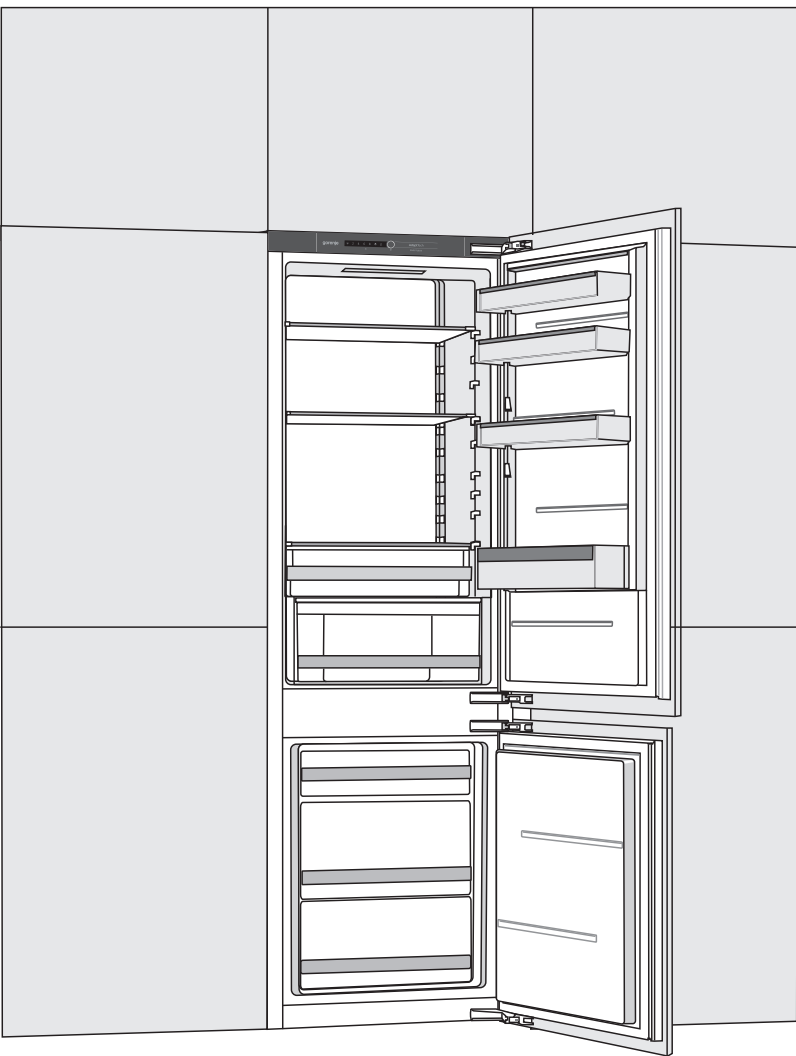

Ďakujeme vám za prejavenu dôveru a kúpu nášho spotrebiča, ktorý bol navrhnutý na to, aby vám uľahčil život. Aby sme vám zjednodušili použitie tohto výrobku, pridávame podrobný návod na použitie a pokyny k inštalácii, ktoré sú dodané na oddelenom tlačive. Návod by vám mal pomôcť dozvedieť sa potrebné informácie o vašom novom spotrebiči čo možno najrýchlejšie.

Želáme vám veľa radosti pri jeho používaní.

### Spotrebič je určený len na domáce použitie.

**Chladnička** je určená na uskladňovanie čerstvých potravín pri teplote nad 0 °C. **Mraznička** je určená na mrazenie čerstvých potravín a dlhodobé uskladňovanie mrazených potravín (až do jedného roka podľa typu potraviny).

Navštívte našu webovú stránku, na ktorej môžete vložiť číslo modelu spotrebiča uvedeného na typovom štítku alebo záručnom liste, aby ste našli podrobný opis vášho spotrebiča, tipy na použitie, riešenie problémov, informácie o servise, pokyny na použitie a pod.



<http://www.gorenje.com>



Dôležité bezpečnostné pokyny



Všeobecné informácie a tipy



Ochrana životného prostredia



Neumývajte v umývačke riadu.

# OBSAH

|   |   |
|---|---|
| <b>4 DÔLEŽITÉ POZNÁMKY A OPATRENIA</b><br>4 PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA<br>5 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY<br>8 DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE OHĽADOM POUŽITIA SPOTREBIČA<br>9 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA   | ÚVOD                                      |
| <b>10 RADY OHĽADOM ŠETRENIA ENERGIE S CHLADNIČKOU/<br/>MRAZNIČKOU</b>   |   |
| <b>11 INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE</b><br><b>13 OPIS SPOTREBIČA</b><br><b>14 POUŽITIE SPOTREBIČA</b><br><b>19 VNÚTORNÉ VYBAVENIE SPOTREBIČA</b><br><b>23 ODPORÚČANÉ ROZLOŽENIE POTRAVÍN V SPOTREBIČI</b>   | OPIS<br>SPOTREBIČA                        |
| <b>24 USKLADŇOVANIE POTRAVÍN V CHLADNIČKE</b><br><b>28 USKLADŇOVANIE POTRAVÍN V ZÁSUVKE FreshZone</b><br><b>29 USKLADŇOVANIE POTRAVÍN V ZÁSUVKE ZeroZone</b><br><b>31 MRAZENIE A USKLADŇOVANIE MRAZENÝCH POTRAVÍN</b><br>31 Postup mrazenia<br>32 Dôležité upozornenia týkajúce sa mrazenia<br>32 Skladovanie priemyselne mrazených potravín<br>33 Doba uskladnenia mrazených potravín<br>33 Rozmrazovanie mrazených potravín | USKLADŇOVA-<br>NIE A MRAZENIE<br>POTRAVÍN |
| <b>34 ROZMRAZOVANIE SPOTREBIČA</b><br><b>35 ČISTENIE SPOTREBIČA</b>   | ROZMRAZENIE<br>A ČISTENIE<br>SPOTREBIČA   |
| <b>37 ODSTRANOVANIE PROBLÉMOV</b><br><b>39 INFORMÁCIE O ZVUKOCH, KTORÉ SPOTREBIČ VYDÁVA</b>   | OSTATNÉ                                   |

# DÔLEŽITÉ POZNÁMKY A OPATRENIA

---

## PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete si pozorne prečítajte tento návod na použitie, ktorý opisuje spotrebič a jeho správne a bezpečné použitie. Návod na použitie platí pre viacero typov/modelov spotrebiča; preto sa nemusia všetky tu opísané nastavenia a vybavenie vzťahovať na váš spotrebič. Odporúčame ponechať si tento návod na použitie do budúcnosti a pripojiť ho k spotrebiču v prípade jeho ďalšieho predaja.

Návod na použitie zahŕňa verziu/model mrazničky NO FROST, ktorá je vybavená ventilátorom a proces rozmrazovania je automatický (platí len pre vybrané modely).

Skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený alebo nevykazuje žiadne chyby. Ak zistíte, že je váš spotrebič poškodený, oznámte to predajcovi, od ktorého ste ho kúpili.

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete nechajte spotrebič stáť vo vertikálnej polohe minimálne 2 hodiny. Takto znížite riziko porúch v dôsledku prepravy chladiaceho systému.



## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



Varovanie! Nebezpečenstvo požiaru /horľavé materiály.

Spotrebič musíte pripojiť do elektrickej siete a uzemniť v súlade s platnými normami a predpismi.

Varovanie! Na pripojenie zariadenia do elektrickej siete nepoužívajte elektrické rozdeľovače alebo prenosné zdroje.

Pred čistením spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete (vyberte napájací kábel zo zásuvky).

Varovanie! Ak je poškodený prívodný kábel, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo osobou s podobnou kvalifikáciou.

Varovanie! Pri umiestňovaní zariadenia sa uistite, že prívodný kábel nie je zachytený alebo poškodený.

Ak LED osvetlenie nefunguje, obráťte sa na servisného technika. Nepokúšajte sa opravovať LED osvetlenie svojpomocne, pretože hrozí nebezpečenstvo kontaktu s vysokým napätím!



**UPOZORNENIE!** Vo vnútri spotrebiča nepoužívajte žiadne elektrické zariadenia okrem tých, ktoré povoľuje výrobca tejto chladničky s mrazničkou.



**UPOZORNENIE!** Nepoužívajte mechanické pomôcky alebo iné prostriedky na urýchlenie priebehu rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.



**UPOZORNENIE!** Uistite sa, že je spotrebič nainštalovaný podľa návodu, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu spôsobenému jeho zlou stabilitou.

## **Nebezpečenstvo omrzlín**

Mrazené potraviny si nikdy nedávajte do úst a ani ich nechytajte, pretože to môže spôsobiť omrzliny.

## **Ochrana detí a citlivých osôb**

Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nebudú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo nebudú poučení o používaní zariadenia.

Deti musia byť neustále pod dozorom a musí byť zabezpečené, že sa nebudú so zariadením hrať.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

Odstráňte obalový materiál určený na ochranu spotrebiča alebo jeho príslušných častí počas prepravy a udržiavajte ho mimo dosahu detí.

Predstavuje riziko poranenia alebo zadusenía.

Pri likvidácii použitého spotrebiča odpojte napájací kábel, odstráňte dvere a police nechajte v ňom. Takto zamedzíte tomu, aby sa deti v spotrebiči zavreli, prípadne vymkli.

## **Len pre európske trhy**

Toto zariadenie môžu používať deti od veku ôsmich rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom, alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a ak chápu všetky riziká spojené s jeho používaním.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu vkladať veci do chladiaceho zariadenia a vykladať ich.

### **Upozornenia ohľadom chladiva**

Spotrebič obsahuje malé množstvo plynu R600a, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, no zároveň horľavý. Uistite sa, že žiadne časti chladiaceho systému nie sú poškodené. Únik plynu nie je nebezpečný pre životné prostredie, ale môže spôsobiť poranenie očí alebo požiar.

V prípade úniku plynu poriadne miestnosť vyvetrajte, odpojte spotrebič zo siete a zavolajte servisného technika.

# DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE OHĽADOM POUŽITIA SPOTREBIČA

Varovanie! Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napr.:

- v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- na farmách, pre klientov v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach;
- v zariadeniach, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami;
- v kateringových a podobných nekomerčných prevádzkach.

**i** UPOZORNENIE! Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej štruktúre voľné a priechodné.

Spotrebič nesmiete používať vonku ani ho vystavovať dažďu.

V tomto spotrebiči neuskladňujte výbušné látky ako aerosólové plechovky s horľavými pohonnými hmotami.

V prípade, že spotrebič bude mimo prevádzky dlhšiu dobu, vypnite ho pomocou príslušného tlačidla a odpojte ho zo siete. Vyprázdňte spotrebič, rozmrazte ho, vyčistite a nechajte dvere pootvorené.

V prípade chyby alebo poruchy napájania mrazničku neotvárajte, pokiaľ nebola vypnutá viac ako 16 hodín. Po uplynutí tejto doby mrazené potraviny použite alebo zaistite, aby boli dostatočne chladené (napr. v náhradnom spotrebiči).



## Technické informácie o spotrebiči

Typový štítok sa nachádza vo vnútri spotrebiča. Sú na ňom uvedené údaje týkajúce sa elektrického napätia, celkového (brutto) a úžitkového (netto) objemu, typu a množstva chladiva a informácie o triedach klímy.

Ak je typový štítok v inom jazyku, ako ste zvolili, alebo v jazyku, ktorý sa vo vašej krajine nepoužíva, vymeňte ho za ten, ktorý je súčasťou dodávky.



## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Balenie je vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať alebo zničiť bez poškodenia životného prostredia.


### Likvidácia starého spotrebiča

Aby ste chránili životné prostredie, odovzdajte starý spotrebič do autorizovaného zberného strediska domácich spotrebičov.

Predtým urobte nasledovné:

- odpojte spotrebič zo siete;
- nenechávajte deti hrať sa s ním.

 **UPOZORNENIE!** Nepoškodte chladiaci okruh. Takto zabránite znečisteniu prostredia.

 **Značka na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo narábať ako s bežným domovým odpadom. Výrobok by sa mal odniesť do autorizovaného centra určeného na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia výrobku pomôže zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii a spracovaní výrobku kontaktujte príslušný miestny orgán zodpovedný za spracovanie odpadov, spoločnosť na likvidáciu odpadov alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.**



# RADY OHĽADOM ŠETRENIA ENERGIE S CHLADNIČKOU/ MRAZNIČKOU

---


- Spotrebič nainštalujte podľa pokynov v návode na inštaláciu.
- Neotvárajte dvere častejšie, ako je to potrebné.
- Občas sa uistite, že nič nebráni cirkulácii vzduchu pod spotrebičom.
- Kondenzačnú jednotku pripevnenú na zadnej stene spotrebiča musíte udržiavať v čistote (pozrite časť „Čistenie spotrebiča“).
- Ak je tesnenie poškodené alebo uvoľnené, čo najskôr ho vymeňte.
- Potraviny uskladňujte v uzavretých nádobách alebo iných vhodných obaloch
- Pred vložením uvareného jedla do chladničky musí byť vychladnuté na izbovú teplotu.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničke.
- Odstráňte niektoré zásuvky z mrazničky tak, ako je opísané v návode na obsluhu, aby ste umožnili využitie celého vnútorného priestoru.
- Mrazničku s manuálnym rozmrazovaním nechajte rozmraziť, keď sa v nej vytvorí vrstva námrazy alebo ľadu približne 3 - 5 milimetrov.
- Uistite sa, že police sú rovnomerne rozložené a že jedlo je usporiadané tak, aby umožňovalo voľnú cirkuláciu vzduchu (dodržiavajte odporúčané usporiadanie potravín, ako je opísané v návode).
- Pri spotrebičoch, ktoré sú vybavené ventilátorom, dbajte na to, aby otvory ventilátora alebo vývody neboli zakryté.
- Ak nepotrebuje ventilátor alebo ionizátor, vypnite ich kvôli zníženiu spotreby energie.

# INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

## VÝBER MIESTNOSTI

- Spotrebič inštalujte v suchej a dobre vetranej miestnosti. Spotrebič bude pracovať správne, ak bude okolitá teplota v intervale uvedenom v tabuľke. Trieda spotrebiča je uvedená na typovom štítku/nálepke so základnými informáciami o spotrebiči.

| Trieda           | Teplota             | Relatívna vlhkosť vzduchu |
|------------------|---------------------|---------------------------|
| SN (pod normou)  | od +10 °C do +32 °C | ≤75%                      |
| N (normálna)     | od +16 °C do +32 °C |                           |
| ST (subtropická) | od +16 °C do +38 °C |                           |
| T (tropická)     | od +16 °C do +43 °C |                           |

-  Neumiestňujte spotrebič do miestnosti, kde môže teplota klesnúť pod 5 °C, pretože to môže spôsobiť zlé fungovanie alebo poruchu spotrebiča!
- Po inštalácii spotrebiča musíte mať dobrý prístup k zástrčke!
- Neumiestnite spotrebič v blízkosti iných spotrebičov alebo zariadení, ktoré vyžarujú teplo, ako napríklad varič, sporák, radiátor, ohrievač vody a pod., a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu. Spotrebič by mal stáť najmenej 3 cm od elektrického alebo plynového variča alebo najmenej 30 cm od naftových kachlí alebo pece na pevné palivo. Ak je vzdialenosť medzi takýmto zdrojom tepla a spotrebičom menšia, použite izolačný panel.

**Poznámka:** Umiestnite spotrebič v dostatočne veľkej miestnosti. Na každých 8 gramov chladiva by mal byť priestor najmenej 1 m<sup>3</sup>. Množstvo chladiva je uvedené na typovom štítku, ktorý sa nachádza vo vnútri spotrebiča.

- V časti kuchynskej linky určenej na vstavaný spotrebič by mal byť voľný priestor aspoň 200 cm<sup>2</sup>, aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu. Z hornej časti spotrebiča vychádza vzduch von, preto sa snažte nezakrývať otvor určený na vývod vzduchu. V opačnom prípade sa môže spotrebič poškodiť.

### Upozornenie:

Pri montáži vstavaných spotrebičov umiestnených vedľa seba (side by side), by mal byť každý spotrebič zabudovaný do samostatnej skrinky.

Potrebné je zakúpiť antikondenzačnú sadu spolu s napájacím káblom na pripojenie k sieti. Na pripojenie antikondenzačnej sady je potrebná dodatočná elektrická zásuvka.

**Z bezpečnostných dôvodov môže antikondenzačnú sadu nainštalovať iba autorizovaný servisný technik!**

## PRIPOJENIE SPOTREBIČA DO SIETE




- Spotrebič pripojte do elektrickej siete pomocou napájacieho kábla. Zásuvka v stene by mala byť vybavená chráničom (bezpečnostná zásuvka). Nominálne napätie a frekvencia sú uvedené na typovom štítku/nálepke so základnými informáciami o spotrebiči.
- Spotrebič musíte pripojiť do elektrickej siete a uzemniť v súlade s platnými normami a predpismi. Spotrebič znesie krátkodobé odchýlky od nominálneho napätia, nie však väčšie ako  $\pm 6\%$ .

## ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVIER A INŠTALÁCIA VSTAVANÉHO SPOTREBIČA DO KUCHYNSKEJ SKRINKY

Postup pre zmenu otvárania dverí spotrebiča a inštaláciu spotrebiča do skrinky je popísaný v samostatných pokynoch pre inštaláciu, ktoré sú uvedené v priloženom návode na použitie.

# OPIS SPOTREBIČA

Vnútorné vybavenie spotrebiča sa môže líšiť v závislosti od modelu.

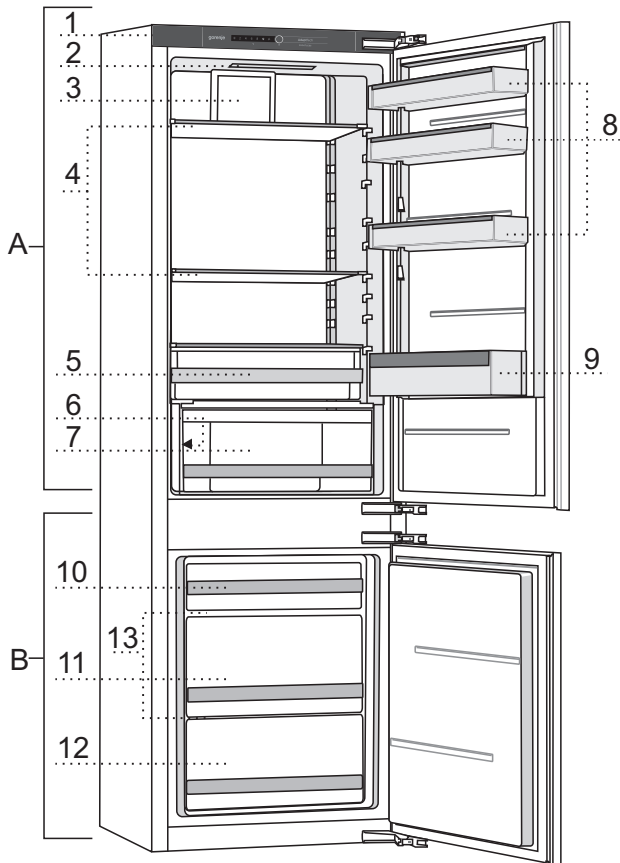

## **A Chladnička**

- 1 Ovládacia jednotka
- 2 LED osvetlenie
- 3 Ventilátor
- 4 Sklenené police
- 5 Zásuvka FreshZone\*/ZeroZone\*
- 6 Osvetlenie VitaLight\*
- 7 Zásuvka na ovocie a zeleninu s reguláciou vlhkosti
- 8 Dolné priehradky vo dverách
- 9 Polica na fľaše


## **B Mraznička**

- 10 Horná mraziaca a skladovacia zásuvka
- 11 Hlboká SpaceBox mraziaca a skladovacia zásuvka
- 12 Spodná skladovacia zásuvka
- 13 Sklenené poličky


\* Platí len pre určité modely.

# POUŽITIE SPOTREBIČA

## Tradičné spotrebiče

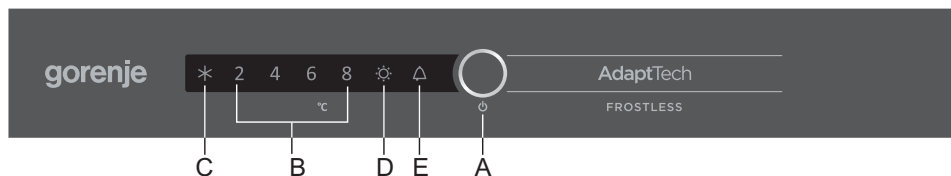

## Spotrebiče No Frost

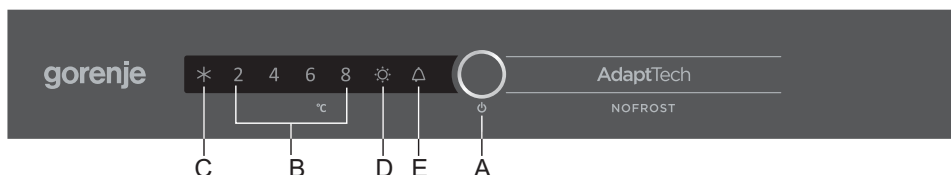

**A** Vypnutie/zapnutie spotrebiča, nastavenie teploty a tlačidlo doplnkovej funkcie

**B** Displej teploty v chladničke

Indikátor vybranej teploty bude svietiť.

**C** Indikátor funkcie intenzívneho mrazenia (super zmrazovanie)

Symbol **C** sa rozsvieti, keď sa aktivuje funkcia intenzívneho mrazenia.

**D** Indikátor funkcie VitaLight

Symbol **D** bude svietiť vtedy, keď sa aktivuje funkcia VitaLight.

**E** Indikátor vysokej teploty alebo upozornenie na otvorené dvere

Pre nastavenie teploty spotrebiča alebo aktiváciu doplnkových funkcií postupne stláčajte tlačidlo **A**. Keď stlačíte tlačidlo prvýkrát, aktuálne nastavená hodnota začne blikať. S každým ďalším stlačením tlačidla sa indikátor presunie o ďalšie nastavenie. Indikátor sa otáča sprava doľava cez rôzne nastavenia. Kým sa upravujú nastavenia, displej bude blikať. Tri sekundy potom, ako sa tlačidlo uvoľní, sa nastavenie automaticky uloží a rozsvieti sa príslušný symbol.

## VYPNUTIE A ZAPNUTIE SPOTREBIČA



**Zapnutie spotrebiča:** Stlačte tlačidlo **A** a podržte ho tri sekundy.


**Vypnutie spotrebiča:** Ešte raz stlačte tlačidlo **A** a podržte ho tri sekundy. Spotrebič sa vypne, ale stále bude pod prúdom, keďže je zapojený do siete.

## NASTAVENIE TEPLoty V SPOTREBIČI

- i** • Teplota je továrensky prednastavená na odporúčané 4 °C. Pri tomto nastavení bude teplota v mrazničke približne -18 °C
- Nastavená teplota sa dosiahne až o niekoľko hodín po zapnutí spotrebiča. Kým teplota neklesne na vybranú hodnotu, do chladničky nevkladajte žiadne potraviny.




- Požadovanú teplotu nastavíte pomocou tlačidla **A**.
- Stlačte tlačidlo **A** (viackrát), kým sa nerozsvieti indikátor požadovanej teploty.
- Keď stlačíte tlačidlo **A** prvýkrát, aktuálne nastavená hodnota začne blikať. Každým ďalším stlačením tlačidla **A** sa indikátor nastavenia posunie na nastavenie (sprava doľava, otáčavým pohybom).
- Po troch sekundách prestane indikátor svietiť. Vaše nastavenie sa uloží a príslušný indikátor ostane svietiť.

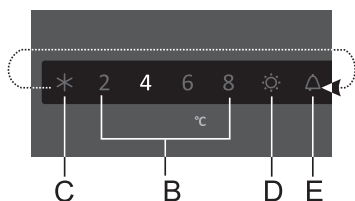

Číslice 2, 4, 6 a 8 označujú stupne Celzia (°C) v chladničke.

- Odporúčaná teplota je +4 °C. Pri tejto teplote sú kvalita a čerstvosť potravín zachované dlhší čas.
- Teplota v chladničke ovplyvňuje aj teplotu v mrazničke. Ak chcete, aby bola teplota v mrazničke nižšia, nastavte nižšiu teplotu v chladničke.
- Ak je teplota miestnosti, v ktorej sa spotrebič nachádza nižšia ako 16 °C, odporúčame teplotu nastaviť na menej ako 4 °C.

## FUNKCIA INTENZÍVNE MRAZENIE (SUPER ZMRAZOVANIE)

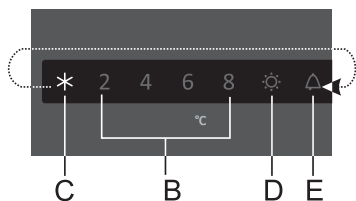


Funkciu intenzívneho mrazenia (super zmrazovanie) aktivujete stlačením tlačidla **A** niekoľkokrát, kým sa symbol **C** nerozsvieti.

- Keď je aktivovaná funkcia intenzívneho mrazenia, teplota v chladničke a mrazničke môže byť nižšia.



- Keď je aktivovaná funkcia intenzívneho mrazenia, spotrebič bude pracovať na maximálny výkon. Počas tejto doby môže spotrebič vydávať hlasnejšie zvuky.
- Toto nastavenie použijete po prvom zapnutí spotrebiča, pred čistením alebo 24 hodín pred pridaním väčšieho množstva potravín.
- Ak ste pri aktívnej funkcii intenzívneho mrazenia vybrali inú funkciu, funkcia intenzívneho mrazenia bude hneď deaktivovaná.
- Funkciu intenzívneho mrazenia zapnete tak, že stlačíte tlačidlo **A**, aby ste vybrali požadovanú teplotu (**B**). Ak funkciu intenzívneho mrazenia nedeaktivujete manuálne, automaticky sa vypne (po približne dvoch dňoch) a teplota sa vráti na naposledy nastavenú hodnotu.
- Ak dôjde k výpadku prúdu počas toho, ako je funkcia intenzívneho mrazenia aktivovaná, po obnovení prúdu sa funkcia opäť zapne.

## FUNKCIA VitaLight

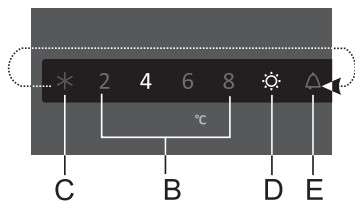


- **Aktivácia funkcie VitaLight.** Stlačte tlačidlo **A** (viackrát), až kým symbol **D** nezačne blikať. Po troch sekundách sa funkcia aktivuje a symbol **D** sa rozsvieti. Zároveň sa rozsvieti aj naposledy vybraná teplota. Keď je funkcia aktivovaná, zapne sa LED osvetlenie v priehradke na ovocie a zeleninu.

- **Vypnutie funkcie VitaLight:** Stlačte tlačidlo **A** (viackrát), až kým symbol **D** nezačne blikať. Po troch sekundách sa funkcia deaktivuje. Symbol **D** a LED osvetlenie sa taktiež vypnú.
- Keď je **VitaLight** aktivovaná, môžete nastaviť teplotu v spotrebiči a zapnúť funkciu intenzívneho mrazenia bez toho, aby to ovplyvnilo fungovanie funkcie **VitaLight**.
- Ak dôjde k výpadku prúdu počas toho, ako je funkcia **Vitalight** aktivovaná, po obnovení prúdu sa funkcia opäť zapne.

**VitaLight** udržiava potraviny čerstvé a pomáha zachovať v nich antioxidanty a vitamíny. Použite túto funkciu len vtedy, keď je to potrebné, pretože zvyšuje spotrebu energie.



## UPOZORNENIE NA VYSOKÚ TEPLOTU

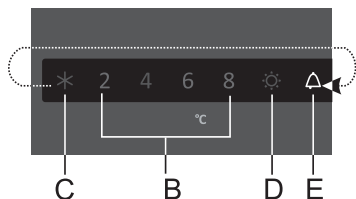

Ak je teplota v spotrebiči príliš vysoká, aktivuje sa akustický alarm (prerušovaný zvuk) a začne blikať symbol **E**.

- Vždy, keď sa spotrebič zapne pomocou tlačidla **A**, aktivácia upozornenia na vysokú teplotu sa posunie o 24 hodín. Keď počas tejto doby spotrebič nedosiahne dostatočne nízku teplotu, upozornenie sa opäť aktivuje.

### Vypnutie alarmu:

- Ak chcete vypnúť zvukové upozornenie, stlačte tlačidlo **A**. Ak alarm nie je vypnutý, zapne sa každú pol hodinu a bude zvoniť približne 3 minúty.
- Keď stlačíte tlačidlo **A** prvýkrát, alarm sa potvrdí a vypne. Keď znova stlačíte tlačidlo **A**, bude fungovať ako tlačidlo na ovládanie nastavení.
- Symbol **E** blika, až kým spotrebič nedosiahne príslušnú teplotu.

## UPOZORNENIE NA OTVORENÉ DVERE



### Klasické spotrebiče:

Ak sú dvere chladiacej časti otvorené dlhšie ako 2 minúty, aktivuje sa zvukový alarm (opakované pípnutie). Ak zvukový alarm nevypnete, automaticky sa vypne po 10 minútach. Spotrebič bude ďalej pracovať normálne, ako keby boli dvere zatvorené.

**Vypnutie alarmu:** Keď dvere zatvoríte, upozornenie sa deaktivuje.



Ak alarm vypnete stlačením tlačidla **A** a nezatvoríte dvere, tak sa opäť zapne po 4 minútach.

### Spotrebiče NoFrost:

Ak sú dvere chladiacej časti otvorené dlhšie ako 2 minúty alebo dvere mraziacej časti otvorené dlhšie ako 1 minútu, aktivuje sa zvukový alarm (opakované pípnutie). Ak zvukový alarm nevypnete, automaticky sa vypne po 10 minútach. Spotrebič bude ďalej pracovať normálne, ako keby boli dvere zatvorené.

**Vypnutie alarmu:** Keď dvere zatvoríte, upozornenie sa deaktivuje.




Ak alarm vypnete stlačením tlačidla **A** a nezatvoríte dvere, tak sa opäť zapne po 1 minúte.

# VNÚTORNÉ VYBAVENIE SPOTREBIČA

(\* VYBAVENIE ZÁVISÍ OD MODELU)



## POLIČKA

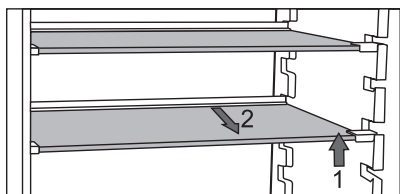


- Prázdne poličky môžete v chladničke rozložiť podľa potreby pomocou vodiacich líšt bez toho, aby ste ich z chladničky vybrali.

Ak chcete poličku premiestniť na vodiacu lištu umiestnenú nižšie/ vyššie, nadvihnete prednú časť, podržte ju vzadu a posuňte vyššie alebo nižšie. Poličku z chladničky vyberiete tak, že najprv nadvihnete prednú časť, podržíte ju vzadu a vytiahnete von.

Rýchlo sa kaziace potraviny skladujte v zadnej časti poličky, kde je teplota najnižšia.

## DRŽIAK NA FľaŠE\*

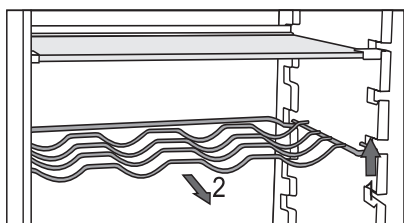

- Niektoré modely sú vybavené držiakom na fľaše. Držiak na fľaše je chránený proti mimovoľnému vysunutiu. Môžete ho vybrať von, iba keď je prázdny. Keď ho chcete vybrať, mierne ho nadvihnite v prednej časti a vytiahnite smerom k sebe. Umiestnite držiak na fľaše tak, aby dĺžka fliaš nebránila správne zatvoreniu dvier.


Držiak unesie maximálne deväť 0,75-litrových fliaš alebo 13 kilogramov – pozri štítok na vnútornej strane spotrebiča vpravo.

- Na držiak na fľaše môžete (pozdĺžne alebo priečne) umiestniť tiež plechovky.

## CrispZone – PRIHRADKA NA OVOCIE A ZELENINU S REGULÁCIOU VLHKOSTI



- Prihradka na spodku chladničky je určená na uskladňovanie ovocia a zeleniny. Reguluje vlhkosť a bráni vysušaniu potravín.
- Vlhkosť v prihradke je regulovaná automaticky podľa druhu a množstva vložených potravín.

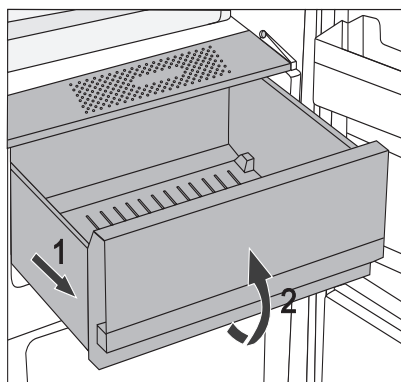


- Vytiahnutie prihradky:
  - Vysuňte prihradku najviac, ako sa dá. Potom nadvihnite prednú časť a vytiahnite ju von úplne.

## VNÚTORNÁ STRANA DVIER CHLADNIČKY

Prihradky umiestnené na dverách chladničky sú určené na uskladnenie syra, masla, vajec, jogurtov a iných malých balení, túb, konzerv a pod. V dolnej časti dvier sa nachádza polica na fľaše.

## NASTAVITELNÉ PRIEHRADKY VO DVERÁCH

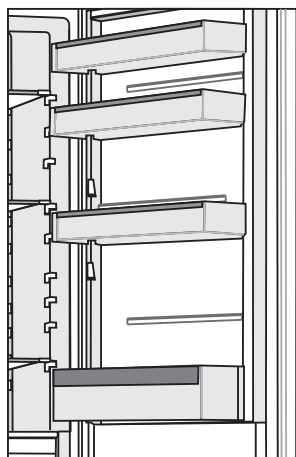


Vnútrotná strana dvier chladničky je vybavená priehradkami určenými na uskladnenie syra, masla, vajec, jogurtov a iných malých balení, túb, konzerv a pod.

Maximálna nosnosť každej priehradky vo dverách je 5 kg.

## USKLADŇOVACIA NÁDOBA MultiBox\*



- Nádoba **MultiBox** ponúka tradičný spôsob uskladnenia potravín so silným alebo prenikavým pachom, napr. zrelého alebo plesňového syra, klobás, cibule, masla a pod.
- Silikónový vrchnák je vzduchotesný, čo zabraňuje vysušeniu potravín a šíreniu zápachu v chladničke.
- Silikónový vrchnák môžete použiť aj ako držiak na vajcia alebo ľad.
- Ak vrchnák použijete ako držiak na vajcia, položte ho priamo na dno priehradky vo dverách a otvorenú dolnú časť priehradky Multibox použite na uskladnenie potravín v malých baleniach – paštét, lekvárov, menších túb a pod.

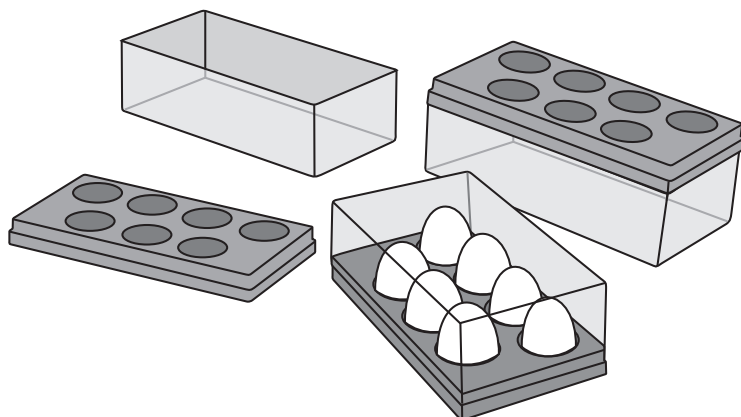


## VENTILÁTOR\*

- Ventilátor umiestnený pod stropom chladničky zabezpečuje, aby bola teplota rovnomerne rozložená, a redukuje hromadenie kondenzátu (rosy) na skladovacích plochách.  
Aktivuje sa automaticky v prípade potreby intenzívneho chladenia.

## IONIZÁTOR (IonAir)\*

- Moderný ventilačný systém s dynamickým chladením zabezpečuje rovnomernú cirkuláciu ionizovaného vzduchu a udržiava konštantnú teplotu v celom priestore chladničky. Vzduch obohatený o záporné ióny napodobňuje prirodzenú mikroklímu, ktorá udržiava potraviny dlhšie čerstvé. Okrem toho môžete každý druh potravín umiestniť na ktorúkoľvek policičku v chladničke, keďže v nej nie sú odlišné teploty.
- Ionizátor môžete vypnúť a zapnúť pomocou spínača umiestneného na kryte ventilátora.

### Zapnutie/vypnutie ionizátora:

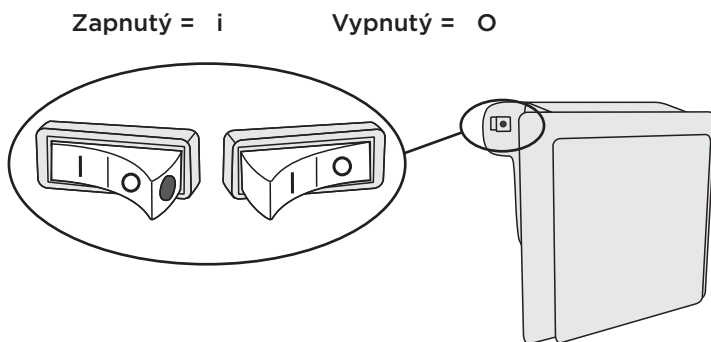

Keď je ionizátor zapnutý, na spínači môžete vidieť červenú bodku.

## Technológia AdapTech

Inovačná technológia senzorov umožňuje prispôbenie prevádzky spotrebiča podľa zvykov a správania jeho používateľa. Adaptívny inteligentný systém sleduje, analyzuje a zaznamenáva denne a týždenne používanie spotrebiča a podľa zaznamenaných zvykov prispôsobuje prevádzku spotrebiča. V prípade, že je spotrebič schopný predpokladať zvýšenie frekvencie otvárania dverí, vopred automaticky zníži teplotu, aby zabránil zvýšeniu teploty potravín z dôvodu častejšieho otvárania dverí. Spotrebič bude tiež predvídať vloženie väčších množstiev potravín do chladničky alebo mrazničky a prispôbi sa aktiváciou intenzívneho chladenia alebo mrazenia.

# ODPORÚČANÉ ROZLOŽENIE POTRAVÍN V SPOTREBIČI

## Oblasti chladničky:

- **horná časť:** jedlo v konzervách, chlieb, víno, pečivo atď.
- **stredná časť:** mliečne výrobky, hotové jedlá, dezerty, nealkoholické nápoje, pivo, varené jedlá atď.
- **Zásuvka FreshZone:** - mäso, mäsové výrobky, lahôdky;
- **Zásobník na ovocie a zeleninu:** čerstvé ovocie, zelenina, šaláty, koreňová zelenina, zemiaky, cibuľa, cesnak, paradajky, kyslá kapusta, okrúhlice atď.



## Oddiely vo dverách chladničky:

- **horné/dolné priehradky vo dverách:** vajcia, maslo, syr atď.
- **dolné priehradky vo dverách:** nápoje, plechovky, fľaše

**i** V chladničke neuskładňujte **ovocie** (banány, ananás, papáju, citrusy) a **zeleninu** (cuketu, baklažán, uhorky, papriky, paradajky a zemiaky) citlivé na nízke teploty.

## Mraziace časti:

- mrazenie, skladovanie mrazených potravín (pozri kapitolu Mrazenie a uskladňovanie mrazených potravín).

**i** V mrazničke neuskładňujte nasledujúce potraviny: šalát, vajcia, jablká, hrušky, hrozno, broskyne, jogurty, kyslé mlieko, kyslú smotanu a majonézu.

# USKLADŇOVANIE POTRAVÍN V CHLADNIČKE

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA USKLADNENIA POTRAVÍN



Správne používanie spotrebiča, vhodné balenie, udržiavanie správnej teploty a dodržiavanie hygieny potravín má rozhodujúci vplyv na kvalitu uskladňovania potravín.

**Dodržujte dátumy spotreby potravín uvedené na obale.**

Potraviny uložené v chladničke by ste mali skladovať v uzatvorených nádobách alebo vhodnom balení, aby ste zabránili ich vytekaniam alebo prijímaniu pachov a vlhkosti.

**V chladničke neuskładňujte horľavé, prchavé a výbušné látky.**

Fľaše s vysokým obsahom alkoholu by mali byť nepriedušne uzatvorené a skladované vo zvislej polohe.

Niektoré organické roztoky, éterické oleje v citrónovej a pomarančovej kôre a pod. môžu poškodiť plastové povrchy v prípade dlhšieho kontaktu a spôsobiť poškodenie a predčasné starnutie týchto materiálov.

**Neprijemný zápach upozorňuje na nedostatočnú čistotu spotrebiča alebo skazený obsah (pozri „Čistenie spotrebiča“).**

**Ak odchádzate z domu na dlhšiu dobu, vyberte z chladničky jedlo, ktoré sa môže pokaziť.**

## PREVENIA KONTAMINÁCIE POTRAVÍN

Dodržiavajte nižšie uvedené pokyny, aby ste zabránili kontaminácii potravín:

- Dlho otvorené dvierka zariadenia môžu spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priehradkách zariadenia.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami a taktiež prístupný odvodňovací systém.
- Surové mäso a ryby uchovávajte v chladničke vo vhodných nádobách tak, aby neprišli do styku s inými potravinami.
- Ak je zariadenie dlhší čas prázdne, tak ho vypnite, odmrázte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa v ňom netvorili plesne.



## USKLADŇOVANIE POTRAVÍN

| DRUH POTRAVINY  | Optimálna teplota pri uskladňovaní (°C) | Optimálna vlhkosť pri uskladňovaní (%) | Približná doba uskladnenia |
|---|---|--|----------------------------|
| Bravčové mäso   | -1 až 4                                 | 95                                     | 3 dni                      |
| Hovädzie mäso   | 0 až 4                                  | 95                                     | do 3 týždňov               |
| Jahňacina   | 0 až 4                                  | 95                                     | 14 dni                     |
| Kura  | 0 až 4                                  | 95                                     | 3 dni                      |
| Ryby  | 0 až 4                                  | 95                                     | 3 až 10 dni                |
| Mäkkýše   | 0 až 4                                  | 95                                     | 2 dni                      |
| Vyzreté hovädzie mäso pri mokrom zrení  | 1,5                                     | 95                                     | 16 týždňov                 |
| Mliečne výrobky (jogurt, kyslá smotana, maslo, mäkký syr, syrové nátierky a pod.) | 2 až 4                                  | 95                                     | 7 až 10 dni                |
| Cvikla  | 0                                       | 95                                     | 3 až 5 mesiacov            |
| Brokolica   | 0                                       | 95-100                                 | 10 až 14 dni               |
| Mladá kapusta   | 0                                       | 98-100                                 | 3 až 6 týždňov             |
| Mrkva, zrelá  | 0                                       | 98-100                                 | 4 až 5 mesiacov            |
| Šalát, zimný  | 0                                       | 95-100                                 | 2 až 3 týždne              |
| Cesnak  | 0                                       | 65-70                                  | 6 až 7 mesiacov            |
| Kaleráb   | 0                                       | 98-100                                 | 2 až 3 mesiace             |
| Ružičkový kel   | 0                                       | 90-95                                  | 3 až 5 týždňov             |
| Čínska kapusta  | 0                                       | 95-100                                 | 2 až 3 mesiace             |
| Kapusta, neskoré odrody   | 0                                       | 98-100                                 | 3 až 4 mesiace             |
| Mrkva   | 0                                       | 95-100                                 | 2 týždne                   |
| Karfiol   | 0                                       | 95-98                                  | 2 až 4 týždne              |
| Zeler, obyčajný   | 0                                       | 98-100                                 | 2 až 3 mesiace             |
| Mangold   | 0                                       | 95-100                                 | 10 až 14 dni               |
| Šalátová čakanka  | 0                                       | 95-100                                 | 2 až 4 týždne              |
| Kukurica, sladká  | 0                                       | 95-98                                  | 5 až 8 dni                 |

| <b>DRUH POTRAVINY</b> | <b>Optimálna teplota pri uskladňovaní (°C)</b> | <b>Optimálna vlhkosť pri uskladňovaní (%)</b> | <b>Približná doba uskladnenia</b> |
|-----------------------|--|---|-----------------------------------|
| Pór                   | 0  | 95-100  | 2 až 3 mesiace                    |
| Huby                  | 0  | 95  | 3 až 4 dni                        |
| Petržlen              | 0  | 95-100  | 2 až 3 dni                        |
| Paštrnák              | 0  | 98-100  | 4 až 6 mesiace                    |
| Redkovka, zimná       | 0  | 95-100  | 2 až 4 mesiace                    |
| Chren                 | 0  | 98-100  | 10 až 12 mesiacov                 |
| Karfiol               | 0 až 2   | 90-95   | 2 až 4 týždne                     |
| Cibuľa                | 0 až 2   | 65-70   | 6 až 7 mesiacov                   |
| Špargľa               | 0 až 2   | 95-100  | 2 až 3 týždne                     |
| Hrášok, zelený        | 0 až 2   | 95-98   | 1 až 2 týždne                     |
| Zelenina, nakrájaná   | 0 až 2   | 90-95   | do 5 dní                          |
| Ružičkový kel         | 0 až 2   | 90-95   | 1 až 2 týždne                     |
| Egreše                | 0 až 2   | 90-95   | 3 až 4 týždne                     |
| Uhorky                | 4 až 10  | 95  | 10 až 14 dní                      |
| Zemiaky               | 7 až 10  | 90-95   | do 9 mesiacov                     |
| Avokádo, nezrelé      | 7 až 10  | 85-95   | do 6 týždňov                      |
| Sladká paprika        | 7 až 10  | 90-95   | 2 až 3 týždne                     |
| Paradajky             | 10 až 12                                       | 85-90   | 4 až 7 dní                        |
| Fazuľa, semená        | < 15   | 40-50   | 6 až 10 mesiacov                  |
| Hrušky                | -3   | 90-95   | 2 až 7 mesiacov                   |
| Marhule               | -1   | 90-95   | 1 až 3 týždne                     |
| Jahody                | 0  | 90-95   | 3 až 7 dní                        |
| Maliny                | 0 až 2   | 90-95   | 2 až 3 dni                        |
| Ríbezle               | 0 až 2   | 90-95   | 1 až 4 týždne                     |
| Čučoriedky            | 0 až 2   | 90-95   | 14 dní                            |
| Čerešne               | 0 až 2   | 90-95   | 2 až 3 týždne                     |
| Hrozno                | 0 až 2   | 85  | 2 až 8 týždňov                    |
| Kiwi, zrelé           | 0 až 2   | 90-95   | 1 až 3 mesiace                    |
| Broskyne              | 0 až 2   | 90-95   | 2 až 4 týždne                     |

| <b>DRUH POTRAVINY</b> | <b>Optimálna teplota pri uskladňovaní (°C)</b> | <b>Optimálna vlhkosť pri uskladňovaní (%)</b> | <b>Približná doba uskladnenia</b> |
|-----------------------|--|---|-----------------------------------|
| Čerešne               | 0 až 2   | 90-95   | 2 až 3 týždne                     |
| Kiwi, nezrelé         | 0 až 2   | 90-95   | 2 až 6 mesiacov                   |
| Nektárinky            | 0 až 2   | 90-95   | 1 až 3 týždne                     |
| Pomaranče             | 0 až 2   | 90-95   | 2 až 4 týždne                     |
| Hurmikaki             | 0 až 2   | 90-95   | 2 až 3 mesiace                    |
| Slivky                | 0 až 2   | 90-95   | 2 až 5 týždňov                    |
| Ovocie, nakrájané     | 0 až 2   | 90-95   | do 10 dní                         |
| Jablká                | 0 až 4   | 90-95   | 1 až 12 mesiacov                  |
| Melóny                | 4  | 90-95   | 15 dní                            |
| Pomaranče             | 4 až 7   | 90-95   | 2 až 4 týždne                     |
| Mandarínky            | 5 až 8   | 90-95   | 2 až 4 týždne                     |
| Mango                 | 10 až 13                                       | 85-95   | 2 až 3 týždne                     |
| Melóny                | 10 až 13                                       | 85-95   | 1 až 2 týždne                     |
| Ananás                | 10 až 13                                       | 85-95   | 2 až 4 týždne                     |
| Citróny               | 11 až 13                                       | 90-95   | 2 až 3 týždne                     |
| Dyňa                  | 12 až 15                                       | 85-95   | 1 až 3 týždne                     |
| Banány, zrelé         | 13 až 16                                       | 85-95   | 3 dni                             |
| Grapefruit            | 13 až 16                                       | 90-95   | 1 až 3 týždne                     |


# USKLADŇOVANIE POTRAVÍN V ZÁSUVKE FreshZone

(Platí len pre určité modely.)

V priehradke **FreshZone** ostáva jedlo dlhšie čerstvé ako v bežnej chladničke a zachová si viac chuti a živín.

Rozklad a strata hmotnosti sa spomaľujú; a preto ovocie a zelenina zostávajú čerstvé dlhšiu dobu. Pre optimálny výkon by mala byť zásuvka úplne zatvorená.

- Pri nákupe potravín sa uistite, že sú čerstvé, pretože to bude určovať kvalitu jedla, ako aj dobu uskladnenia v chladničke.
- Potraviny skladujte v uzatvorených nádobách alebo vhodnom balení, aby ste zabránili ich vytekaniu alebo prijímaniu pachov a vlhkosti.
- Vyberte potraviny zo zásuvky 30 až 60 minút pred použitím, aby sa vôňa a chuť vyvíjali pri izbovej teplote.
- Medzi potraviny citlivé na nízku teplotu a nevhodné na uskladnenie v zásuvke **FreshZone** patrí: ananás, avokádo, banány, olivy, zemiaky, baklažán, uhorky, fazuľa, paprika (kápia), melóny, dyne, tekvice, cuketa atď.

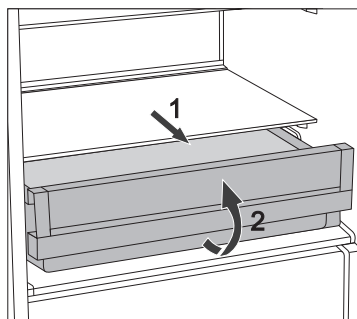


- Zásuvku vyberiete nasledovne:
  - Vytiahnite zásuvku až na doraz.
  - Potom nadvihnite prednú časť a vytiahnite ju úplne von.

# USKLADŇOVANIE POTRAVÍN V ZÁSUVKE ZeroZone

(Platí len pre určité modely.)


Priehradka **ZeroZone** umožňuje uskladňovať širokú škálu čerstvých potravín trikrát dlhšiu dobu ako tradičná chladnička. Potraviny zostanú dlhšie čerstvé, pričom si zachovávajú svoju chuť a živiny. Teplota v zásuvke závisí od nastavenej teploty v chladničke, teploty prostredia, frekvencie otváranie dvier a množstvom potravín, ktoré sú v nej uložené.

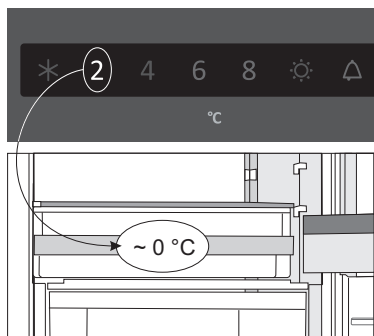

Aby bola teplota v zásuvke **ZeroZone** 0 °C, odporúčame nastaviť teplotu chladničky na 4 °C. Teplota v zásuvke **ZeroZone** môže klesnúť pod 0 °C; umiestnite preto potraviny citlivé na mrazenie do hornej časti chladničky.

Pre optimálny výkon by mala byť zásuvka úplne zatvorená.

- Pri nákupe potravín sa uistite, že sú čerstvé, pretože to bude určovať kvalitu jedla, ako aj dobu uskladnenia v chladničke.
- Potraviny skladujte v uzatvorených nádobách alebo vhodnom balení, aby ste zabránili ich vytekaniu alebo prijímaniu pachov a vlhkosti.
- Vyberte potraviny zo zásuvky 30 až 60 minút pred použitím, aby sa vôňa a chuť vyvíjali pri izbovej teplote.
- Medzi potraviny citlivé na nízku teplotu a nevhodné na uskladnenie v zásuvke **ZeroZone** patrí: ananás, avokádo, banány, olivy, zemiaky, baklažán, uhorky, fazuľa, paprika (kápia), melóny, dyňa, cuketa atď.

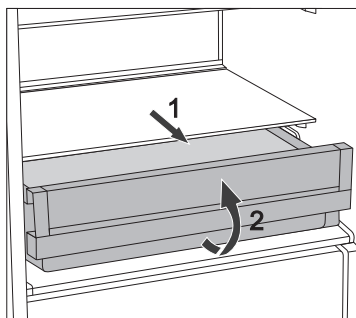

- Zásuvku vyberiete nasledovne:
  - Vytiahnite zásuvku až na doraz.
  - Nadvihnite prednú časť a vytiahnite ju úplne von.

## PRIBLIŽNÁ DOBA USKLADŇOVANIA POTRAVÍN V ZÁSUVKE ZeroZone\*

| Druh jedla   | Čas           |
|--|---------------|
| klobásy, lančmít, hovädzina, bravčovina, divina, surové mäso | do 7 dní      |
| hydina   | do 5 dní      |
| ryby   | 3 až 10 dní   |
| morské plody   | do 3 dní      |
| <b>zelenina:</b>   |               |
| kapusta, cesnak, mrkva                                       | do 180 dní    |
| zeler, bylinky   | do 30 dní     |
| šalát, karfiol, čakanka, rebarbora                           | do 21 dní     |
| brokolica, špargľa, kel, čínska kapusta, kaleráb, redkovka   | do 14 dní     |
| cibuľa, hríby, špenát, hrášok                                | do 7 dní      |
| <b>ovocie:</b>   |               |
| jablká   | do 180 dní    |
| hrušky, kiwi   | do 120 dní    |
| hrozno, dula   | do 90 dní     |
| broskyne   | do 30 dní     |
| červené ríbezle, egreše, slivky                              | do 21 dní     |
| marhule, čučoriedky, čerešne                                 | do 14 dní     |
| maliny, jahody   | od 3 až 5 dní |
| <b>iné:</b>  |               |
| mlieko   | do 7 dní      |
| maslo  | do 30 dní     |
| syr  | do 30 dní     |

\* Podľa kvality a čerstvosti potravín

# MRAZENIE A USKLADŇOVANIE MRAZENÝCH POTRAVÍN

---

## POSTUP MRAZENIA



Maximálne množstvo čerstvých potravín, ktoré môžete vložiť naraz, je uvedené na typovom štítku spotrebiča. Ak množstvo potravín na mrazenie presahuje uvedené množstvo, kvalita mrazenia bude nižšia; navyše sa bude kvalita už zmrazených potravín zhoršovať.

- Ak chcete využívať celý objem mrazničky, odstráňte všetky zásuvky. Umiestnite potraviny priamo na police a na spodok mrazničky. Pri spotrebičoch No Frost v energetickej triede A+++ nechajte spodnú zásuvku v spotrebiči.
- Aktivácia funkcie super zmrazovania 24 hodín pred zmrazovaním čerstvých potravín:
  - Stlačte tlačidlo **A**, kým sa nerozsvieti symbol **C**.

Po uplynutí tohto času rozložte potraviny, ktoré potrebujete zmraziť, rovnomerne do dvoch zásuviek.

Uistite sa, že čerstvé potraviny nebudú v kontakte s potravinami, ktoré už sú zmrazené.

- Pri zmrazovaní menšieho množstva potravín (1 - 2 kilogramy), nie je aktivácia funkcie super zmrazovania nutná.
- Po 24 hodinách môžete potraviny presunúť do iných častí mrazničky a zmrazovanie môžete v prípade potreby zopakovať.

# DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA MRAZENIA



Mrazičku používajte len na mrazenie potravín, ktoré sú na to vhodné.

Vždy používajte kvalitné a čerstvé potraviny.

Vyberajte tie najvhodnejšie balenia potravín a používajte obaly správnym spôsobom.

Uistite sa, že obaly sú vzduchotesné a vodotesné, aby sa potraviny nevysušali a nestratili vitamíny.

Na obaly napíšte typ potraviny, množstvo a dátum zmrazenia.

Je dôležité, aby sa jedlo zmrazovalo rýchlo. Preto odporúčame menšie balenia. Pred mrazením jedlo uložte do chladničky.

## SKLADOVANIE PRIEMYSELNE MRAZENÝCH POTRAVÍN

- Pri skladovaní a používaní mrazených potravín dodržiavajte pokyny výrobcu. Teplota a dátum spotreby sú vyznačené na obale.
- Vyberajte iba potraviny v nepoškodenom obale, uložené v mraziacich boxoch pri teplote  $-18^{\circ}\text{C}$  alebo nižšej.
- Nekupujte potraviny pokryté námrazou, pretože to znamená, že boli čiastočne rozmrazené niekoľkokrát a sú menej kvalitné.
- Chráňte jedlo pred rozmrazením počas prepravy. V prípade zvýšenia teploty bude doba uskladnenia kratšia a dôjde k zhoršeniu kvality.



# DOBA USKLADNENIA MRAZENÝCH POTRAVÍN

## ODPORUČANÁ DOBA SKLADOVANIA V MRAZNIČKE

| Druh jedla                               | Čas                  |
|--|----------------------|
| ovocie, hovädzie mäso                    | od 10 do 12 mesiacov |
| zelenina, teľacie mäso, hydina           | od 8 do 10 mesiacov  |
| divina                                   | od 6 do 8 mesiacov   |
| bravčové mäso                            | od 4 do 6 mesiacov   |
| najemno nasekané alebo mleté mäso        | 4 mesiace            |
| chlieb, pečivo, varené jedlá, chudé ryby | 3 mesiace            |
| vnútornosti                              | 2 mesiace            |
| údené klobásy, tučné ryby                | 1 mesiac             |

## ROZMRAZOVANIE MRAZENÝCH POTRAVÍN

Mrazenie potravín nezničí mikroorganizmy. Po rozmrazení alebo roztopení jedla sa baktérie znovu aktivujú a jedlo sa rýchlo kazí. Použite čiastočne alebo úplne rozmrazené jedlo čo najskôr, ako je to možné.

Čiastočné rozmrazenie znižuje nutričnú hodnotu potravín, najmä ovocia, zeleniny a hotových jedál (polotovarov).

# ROZMRAZOVANIE SPOTREBIČA

## AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVANIE CHLADNIČKY

Chladničku netreba rozmrazovať, pretože ľad na zadnej vnútornej strane sa topí automaticky.

Akýkoľvek nahromadený ľad sa roztopí, keď bude kompresor neaktívny. Kvapky budú pretekať otvorom v zadnej stene chladničky do zásobníka umiestneného nad kompresorom, z ktorého sa budú vyparovať.

Uistite sa, že otvor na zadnej vnútornej stene chladničky nie je zablokovaný potravinami alebo inými predmetmi.

Ak sa na zadnej vnútornej stene chladničky vytvorí nadmerná vrstva ľadu (3 - 5 mm), vypnite spotrebič a rozmrazte ho manuálne.

## ROZMRAZOVANIE TRADIČNEJ MRAZNIČKY

- Mrazničku nechajte rozmraziť, keď sa v nej vytvorí vrstva ľadu približne 3 - 5 milimetrov.
- 24 hodín pred rozmrazovaním aktivujte funkciu super zmrazovania na prídavné chladenie potravín (pozri kapitolu „Postup mrazenia“).

Po této době vyjměte potraviny z mrazáku a zabraňte jeho rozmrazení.

- Vypnite spotrebič (pozri kapitolu „Zapnutie/vypnutie spotrebiča“) a odpojte napájací kábel.
- Na odstránenie námrazy nepoužívajte nôž alebo iný ostrý predmet, pretože môžete poškodiť chladiaci systém.
- Na odstránenie námrazy nepoužívajte nôž alebo iný ostrý predmet, pretože môžete poškodiť rúrku chladiaceho systému.
- Pre urýchlenie rozmrazovania položte na sklenenú poličku hrniec horúcej vody.
- Vyčistite a vysušte vnútro spotrebiča (pozri kapitolu „Čistenie spotrebiča“).

## ROZMRAZOVANIE MRAZNIČKY NO FROST

- Mraznička NO FROST sa rozmrazuje automaticky. Príležitostná námraza, ktorá sa môže objaviť na stenách, zmizne automaticky.
- Hromadenie ľadu alebo námrazy v mrazničke môže byť spôsobené zvýšeným použitím spotrebiča (dvere sa otvárali príliš často a/alebo boli otvorené príliš dlho, dvere nie sú správne zatvorené a pod.). V takomto prípade spotrebič odpojte zo siete, vyberte potraviny z mrazničky a chráňte ich pred rozmrazením. Vyčistite a vysušte vnútro mrazničky. Predtým, ako mrazené potraviny vrátite späť do mrazničky, zapnite spotrebič a zvolte požadované nastavenie.

# ČISTENIE SPOTREBIČA



**Pred čistením odpojte spotrebič zo siete** – vypnite spotrebič (pozri kapitolu „Zapnutie/vypnutie spotrebiča“) a vyberte napájací kábel zo zásuvky.

- Pomocou jemnej utierky vyčistíte všetky povrchy. Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú drsné látky, kyseliny alebo rozpúšťadlá, nie sú na čistenie vhodné, pretože môžu poškodiť povrchy.


Exteriér spotrebiča vyčistíte vodou alebo mydlovou vodou. Lakované a hliníkové povrchy môžete čistiť vlažnou vodou, do ktorej pridáte šetrný čistiaci prostriedok. Použitie čistiacich prostriedkov s nízkym obsahom alkoholu je povolené (napr. prostriedky na čistenie okien). Na čistenie plastových materiálov nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú alkohol.




**Vnútro spotrebiča** môžete vyčistiť vlažnou vodou, do ktorej pridáte trochu **octu**.



- Časti vnútorného vybavenia spotrebiča neumývajte v umývačke riadu, pretože sa môžu poškodiť.

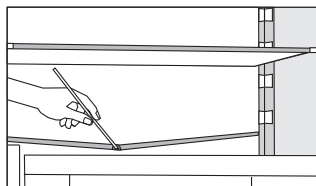

- Odkvap a otvor, cez ktorý tečie roztopený ľad, sú umiestnené pod chladiacim panelom, ktorý chladí vnútro chladničky. Odkvap a otvor nesmú byť upchaté. Často ich kontrolujte a v prípade potreby vyčistíte (napr. plastovou slamkou).
- Nahromadená námraza alebo ľad hrubé 3 - 5 mm zvýšia spotrebu energie. Preto by ste ich mali pravidelne odstraňovať (neplatí pri mrazničke NO FROST). Nepoužívajte pri tom žiadne ostré predmety, rozpúšťadlá alebo spreje.




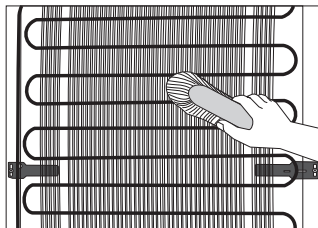


- **Kondenzačná** jednotka umiestnená na zadnej (vonkajšej) stene by mala byť vždy čistá, bez prachu a zvyškov splodín a výparov z kuchyne. Občas vyčistíte prach mäkkou nekovovou kefkou alebo vysávačom.
- Po vyčistení spotrebiča ho opäť zapnite a vložte doň potraviny.

## ČISTENIE FILTRA VLHKOSTI


Filter vlhkosti je umiestnený v spodnej časti poličky nad priehradkou na ovocie a zeleninu.

Postup pri výmene filtra:

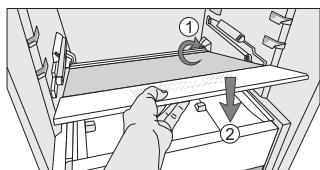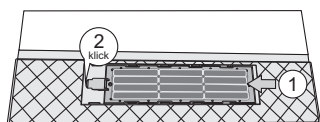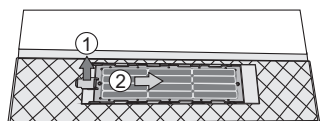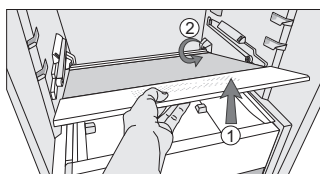

1. Najprv vytiahnite zásuvku FreshZone podľa vyššie opísaného postupu (platí pre modely, ktoré majú zásuvku FreshZone).
2. Potom vyberte poličku. Najprv ju zodvihnite čo najďalej dopredu: potom ju vytiahnite z drážok na zadnej strane spotrebiča, v ktorých je umiestnená.
3. Potom poličku opatrne otočte tak, aby bola predná strana otočená smerom nahor, a položte ju na rovný povrch.
4. Vyberte filter: nadvihnite klapku tak, ako to zobrazuje šípka 1 a potom posuňte filter v smere šípky 2.
5. Filter umyte vodou a poriadne vysušte. Ak sa na ňom nachádzajú odolné škvrny, vyčistite ho šetrným čistiacim prostriedkom a jemnou utierkou. Potom ho poriadne opláchnite vodou.
6. Vložte filter: posuňte ho v smere šípky 1, až kým nebudete počuť cvaknutie. To znamená, že filter je upevnený späť na svojom mieste.
7. Otočte poličku naopak a vložte ju naspäť. Uistite sa, že správne zapadla do drážok na zadnej stene spotrebiča (šípka 1). Potom ju opatrne položte späť nad zásuvku na ovocie a zeleninu tak, ako to zobrazuje šípka 2.

# ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
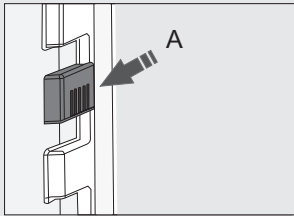
| Problém:  | Príčina alebo odstránenie:  |
|---|---|
| Spotrebič je pripojený k elektrickej sieti, ale nefunguje.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Uistite sa, že napätie v elektrickej zásuvke a prístroj sú zapnuté.</li></ul>   |
| Chladiaci systém pracuje nepretržite dlhšiu dobu:   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Príliš vysoká teplota okolia.</li><li>• Dvere otvárané príliš často alebo príliš dlho.</li><li>• Dvere nie sú zatvorené správne (možné nečistoty na tesnení, nevyvážené dvere, poškodené tesnenia atď.).</li><li>• Príliš mnoho čerstvých potravín vložených súčasne.</li><li>• Snímač v chladničke (A) je blokovaný čerstvými potravinami. Uistite sa, že okolo snímača môže prúdiť vzduch (iba pri niektorých modeloch).</li><li>• Nedostatočné chladenie kompresora a kondenzátora. Skontrolujte prúdenie vzduchu za spotrebičom a vyčistite kondenzačnú jednotku.</li></ul> |
|                   |   |
| Nadmerné nahromadenie ľadu na vnútornej zadnej stene chladničky môže byť dôsledkom nasledujúceho: | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dvere otvárané príliš často alebo príliš dlho.</li><li>• Do chladničky sa vložilo teplé jedlo.</li><li>• Potraviny alebo nádoby sa dotýkajú vnútornej zadnej steny chladničky.</li><li>• Slabé tesnenie dvier.</li><li>• Ak je tesnenie znečistené alebo poškodené, vyčistite ho alebo vymeňte.</li></ul>   |
| Hromadenie ľadu alebo námrazy vo vnútri mrazničky môže byť dôsledkom nasledujúceho:               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dvere otvárané príliš často alebo príliš dlho.</li><li>• Dvere nie sú poriadne zatvorené.</li><li>• Slabé tesnenie dvier.</li><li>• Ak je tesnenie znečistené alebo poškodené, vyčistite ho alebo vymeňte.</li></ul>  |
| Kondenzát (rosa) na polici nad zásuvkami:   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ide o prechodný jav, ktorému nie je možné zabrániť v obdobiach vysokej teploty a vlhkosti okolitého prostredia. Tento jav ustúpi, keď sa teplota a vlhkosť dostanú do normálu. Odporúčame častejšie čistiť zásuvky a občas utrieť kvapôčky.</li><li>• Otvorte posuvný ovládač vlhkosti.</li><li>• Potraviny vložte do vreciek alebo iného obalu, ktorý sa dá dobre uzavrieť.</li></ul>  |

| <b>Problém:</b>           | <b>Príčina alebo odstránenie:</b>  |
|---------------------------|--|
| Z chladničky vyteká voda: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upchatý odtok vody alebo voda kvapká cez odkvap.</li> <li>• Vyčistite upchatý otvor, napríklad pomocou plastovej kefy.</li> <li>• Ak sa vytvorí hrubá vrstva ľadu, rozmrazte spotrebič manuálne (pozri Rozmrazovanie spotrebiča).</li> </ul>  |
| Indikátor <b>E</b> bliká: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dvere otvárané príliš často alebo príliš dlho.</li> <li>• Dvere nie sú zatvorené správne (možné nečistoty na tesnení, nevyvážené dvere, poškodené tesnenia atď.).</li> <li>• Dlhší výpadok prúdu.</li> </ul>  |
| Dvere sa ťažko otvárajú:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak sa pokúšate otvoriť dvere mrazničky ihneď po zatvorení, môže to byť ťažké. Pri otvorení dvier unikne trochu studeného vzduchu zo spotrebiča a nahradí ho teplý vzduch z okolitého prostredia. Pri chladení tohto vzduchu vzniká negatívny tlak, ktorý má za následok problémy pri otváraní dvier. Po niekoľkých minútach sa podmienky znormalizujú a dvere sa dajú znovu ľahko otvoriť.</li> </ul> |
| LED osvetlenie nefunguje: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak LED osvetlenie nefunguje, obráťte sa na servisného technika.</li> <li>• Nepokúšajte sa opravovať LED osvetlenie svojpomocne, pretože hrozí nebezpečenstvo kontaktu s vysokým napätím!</li> </ul>   |

Ak rady uvedené vyššie problém neodstránia, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko a uveďte im typ, model a sériové číslo uvedené na typovom štítku spotrebiča alebo štítku, ktorý je umiestnený vo vnútri spotrebiča.

# INFORMÁCIE O ZVUKOCH, KTORÉ SPOTREBIČ VYDÁVA

---

Chladenie v chladničke s mrazničkou je možné vďaka chladiacemu systému, ktorý tiež zahŕňa kompresor (a pri niektorých spotrebičoch aj ventilátor), ktorý vydáva istý zvuk. Hladina hluku závisí od inštalácie, správneho použitia a veku spotrebiča.

- Po pripojení spotrebiča k elektrickej sieti môžu byť prevádzka kompresora alebo prietok tekutín trochu hlučnejšie. To nie je znak poruchy a neovplyvní to životnosť spotrebiča. Po čase budú prevádzka spotrebiča a tento hluk tichšie.
- Niekedy sa môže počas prevádzky objaviť nezvyčajný alebo silnejší hluk, väčšinou ide o dôsledok nesprávnej inštalácie:
  - Spotrebič musí byť vyvážený a stáť na stabilnom a pevnom podklade.
  - Spotrebič sa nesmie dotýkať steny alebo príslušného nábytku.
  - Uistite sa, že vnútorné vybavenie je pevne na svojom mieste a že hluk nie je spôsobený konzervami, fľaškami alebo inými nádobami umiestnenými vedľa seba.
- Pri vyššom zaťažení chladiaceho systému, keď sa dvere otvárajú častejšie alebo sú otvorené dlhší čas, pri vkladaní väčšieho množstva čerstvých potravín alebo ak sa aktivujú funkcie intenzívneho mrazenia alebo chladenia, môže spotrebič dočasne produkovať viac hluku.

REZERVUJEME SI PRÁVO NA ZMENY, KTORÉ NEOVPLYVŇUJÚ  
FUNKČNOSŤ SPOTREBIČA.

COMBI BI540 ADV



sk (08-19)