



ET	Mikrolaineahi	Kasutusjuhend	2
HU	Mikrohullámú sütő	Használati útmutató	18
SK	Mikrovlnná rúra	Návod na používanie	35
SL	Mikrovalovna pečica	Navodila za uporabo	52
ES	Horno de microondas	Manual de instrucciones	68



SISUKORD

1. OHUTUSINFO.....	2
2. OHUTUSJUHISED.....	5
3. TOOTE KIRJELDUS.....	6
4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST.....	8
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.....	8
6. AUTOMAATPROGRAMMID.....	12
7. TARVIKUTE KASUTAMINE.....	13
8. LISAFUNKTSIOONID.....	14
9. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.....	14
10. PUHASTUS JA HOOLDUS.....	15
11. VEAOTSING.....	15
12. PAIGALDAMINE.....	16

SULLE MÕELDES

Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaajast asjatundlikku kogemust ja uuendusliikkust. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei kasuta – suurepärase tulemuses võite te alati kindel olla. Teretulemast Electroluxi.

Külastage meie veebisaiti:



Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice



Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com



Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop

KLIENDITEENINDUS

Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.

Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.

Andmed leiate andmesildilt.

 Hoiatus / oluline ohutusinfo

 Üldine informatsioon ja nõuanded

 Keskkonnateave

Jäetakse õigus teha muutusi.

1. OHUTUSINFO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei

vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasutada.

1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus



HOIATUS!

Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse oht!

- Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul, kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida. Alla kolmeaastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida.
- Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
- Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see töötab või jahtub. Katmata osad on kuumad.
- Kui seadmel on lapselukk, on soovitatav seda kasutada.
- Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatult.

1.2 Üldine ohutus

- See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises või muudes sarnastes kohtades, näiteks:
 - talumajapidamistes; personalile mõeldud köökides kauplustes, kontorites ja mujal;
 - hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
- Seade läheb kasutamisel seest kuumaks. Ärge puudutage kütteelemente seadmes. Tarvikute või

ahjunõude eemaldamisel või sisestamisel kasutage alati pajakindaid.

- Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
- Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
- Kui uks või ukse tihendid on rikutud, ei tohi seadet kasutada, enne kui pädev isik on selle ära parandanud.
- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
- Vaid pädev isik võib teha hooldus- ja remonditöid, mille puhul eemaldatakse mikrolaineenergia eest kaitset pakkuv kate.
- Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil.
- Ärge soojendage vedelikke ega muid toiduaineid suletud nõudes. Need võivad lõhkeda.
- Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks mõeldud nõusid.
- Soojendades toitu plast- või pabernõudes, hoidke seadmel silma peal, et vältida süttimist.
- Seade on mõeldud toidu ja jookide soojendamiseks. Toidu või rõivaste kuivatamine ja soojenduspatjade, susside, käsnade, märgade lappide vms soojendamine võib kaasa tuua vigastuse, süttimise või tulekahju.
- Kui märkate suitsu, eemaldage seade kohe vooluvõrgust ja hoidke leekide summutamiseks uks kinni.
- Mikrolaineahjus vedelike kuumutamisel võib ilmnedagi viivitusega keemist. Nõu käsitlemisel tuleb olla ettevaatlik.
- Laste lutipudelite ja toidupurkide sisu tuleb raputada või segada ning temperatuuri tuleb põletuste vältimiseks enne tarbimist proovida.

- Koorega mune ja terveid kõvaks keedetud mune ei tohi seadmes soojendada, kuna need võivad lõhkeda ka pärast mikrolainetega kuumutamise lõppu.
- Seadet tuleb regulaarselt puhastada ja toidujäägid eemaldada.
- Seadme ebapuhtana hoidmine võib kaasa tuua pinna kahjustumise, mis võib seadme kasutusiga vähendada ja tekitada ohtlikke olukordi.
- Seadme töötamise ajal võib juurdepääsetavate pindade temperatuur olla kõrge.
- Mikrolaineahju ei tohi paigutada kappi, kui seda pole vastavalt testitud.
- Seadme tagaosa tuleb paigaldada vastu seina.
- Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid, abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist kaabitsaid, sest need võivad klaasi pinda kriimustada, mille tagajärjel võib klaas puruneda

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine



HOIATUS!

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud elektrik!

- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Järgige seadmega kaasas olevaid paigaldusjuhiseid.
- Seadme võib panna köögis peaaegu kõikjale. Veenduge, et ahi oleks siledal tasasel pinnal ja et õhuavad pinnal ning seadme põhjal ei oleks blokeeritud (piisava ventilatsiooni tagamiseks).

2.2 Elektriühendus



HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht!

- Kõik elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik.
- Seade peab olema maandatud.
- Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised parameetrid vastavad

vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul võtke ühendust elektrikuga.

- Kui seade on ühendatud pikendusjuhtme abil, siis peab ka pikendusjuhtmel olema maandus.
- Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhett. Vigastatud toitejuhtme vahetamiseks võtke ühendust teeninduskeskuse või elektrikuga.
- Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaablist. Hoidke alati kinni toitepistikust.

2.3 Kasutamine



HOIATUS!

Vigastuse, põletuse, elektrilöögi või plahvatusoht!

- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevallveta.
- Äge suruge avatud uksele.

- Veenduge, et ventilatsioonivad ei oleks tõkestatud.
- Ärge kasutage seadet tööpinna ega hoidke selle sisemuses asju.

2.4 Hooldus ja puhastus




HOIATUS!

Vigastuse, tulekahju või seadme kahjustamise oht!

- Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
- Puhastage seadet regulaarselt, et vältida pinnamaterjali kahjustumist.
- Ärge laske toidupritsmetel või puhastusvahendi jääkidel uksetihendile ega sulgemispindadele koguneda.

3. TOOTE KIRJELDUS

3.1 Ülevaade

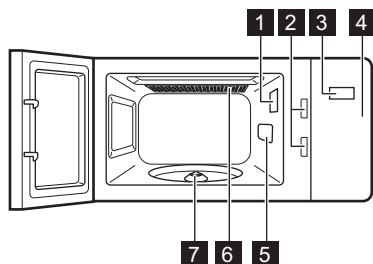

- Seadmesse jäänud rasv või toit võib põhjustada tulekahju.
- Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid.
- Ahjupihusti kasutamisel järgige pakendil olevaid ohutusjuhiseid.

2.5 Jäätmekäitus




HOIATUS!







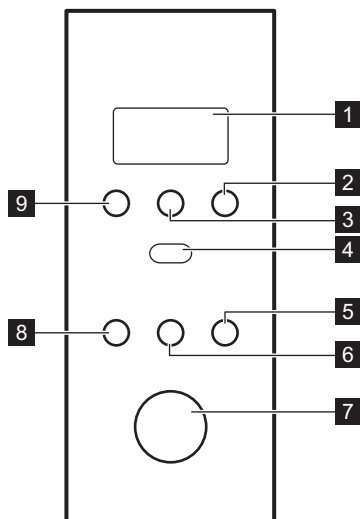

Lämbumis- või vigastusohht!

- Eemaldage seade vooluvõrgust.
- Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja visake ära.

- 1 Valgusti
- 2 Turvaluku-süsteem
- 3 Ekraan
- 4 Juhtpaneel
- 5 Lainejuhiku kate
- 6 Grill
- 7 Pöördaluse võll

3.2 Juhtpaneel




Sümbol	Funktsioon	Kirjeldus
1 —	Ekraan	Näitab seadeid ja kehtivat kellaega.
2 	Ajastatud sulatuse nupp	Toidu sulatamiseks kindla aja jooksul.
3 	Kella nupp	Kella valimiseks.
4 	Automaatse küpsetuse nupp	Automaatse küpsetuse valimiseks.
5 	Tühistusnupp	Mikrolaineahju väljalülitamiseks või küpsetusseadete kustutamiseks.
6 	Funktsiooninupp	Mikrolaine- / grilli- / kombineeritud režiimi valimiseks.
7 	Seadete nupp	Küpsetusaja, kaalu või funktsiooni valimiseks.
8 	Käivitusnupp	Seadme käivitamiseks või täisvõimsusel küpsetusaja pikendamiseks 60 sekundi võrra.
9 	Kaalupõhise sulatuse nupp	Toidu sulatamiseks kaalu järgi.

3.3 Tarvikud


Pöördaluse komplekt

- i** Mikrolaineahjus toidu valmistamiseks kasutage alati pöördaluse komplekti.

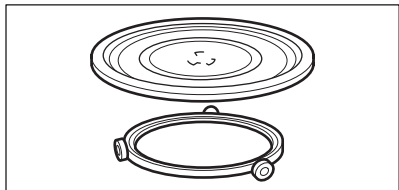

Klaasalus ja pöörlemisjuhk.

Grillrest

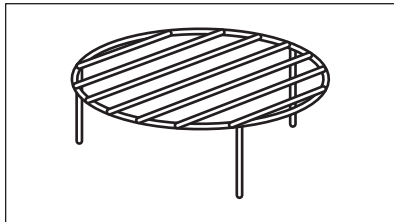

Kasutage:

- grillimiseks
- kombineeritud küpsetamiseks

4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

- !** **HOIATUS!**
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

4.1 Esmane puhastamine

- !** **ETTEVAATUST!**
Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".

- Eemaldage mikrolaineahjust kõik osad ja pakkematerjalid.
- Enne esmakordset kasutamist tuleb seade puhastada.

4.2 Kellaaja valimine

Kui kella pole seadistatud, ei tööta see mikrolaineahju kasutamise ajal.

Seadme vooluvõrku ühendamisel või pärast elektrikatkestust kuvatakse ekraanil 0:00 ning kõlab helisignaal.

- i** Aja võite seadistada 24-tunnises süsteemis.

1. Vajutage \odot .
2. Tundide valimiseks keerake seadete nuppu.
3. Kinnitamiseks vajutage \odot .
4. Minutite sisestamiseks keerake seadete nuppu.
5. Kinnitamiseks vajutage \odot .

5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

- !** **HOIATUS!**
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

5.1 Üldine teave seadme kasutamisest

- Pärast seadme väljalülitamist jätke toit mõneks minutiks seisma.
- Eemaldage enne toidu valmistamist alumiiniumfooliumist pakend, metallanumad, jmt.

Küpsetamine

- Võimalusel valmistage toitu mikrolainetes kasutamiseks sobiva materjaliga kaetult. Küpsetage ilma katteta ainult juhul, kui soovite krõbedat konsistentsi.
- Ärge toitu üle küpsetage, määrates liiga kõrge võimsuse ja aja. Toit võib mõnest kohast kuivada, kõrbedada või süttida.
- Ärge kasutage seadet koorega munade ja karpide valmistamiseks, sest need võivad lõhkeda. Praemuna

valmistamisel torgake esmalt munakollane läbi.

- Torgake toitu, millel on "nahk" või "koor", nagu kartulid, tomatid, vorstikesed, enne valmistamist mõned korrad kahvliga, et see ei lõhkeks.
- Jahutatud ja külmutatud toidud vajavad pikemat küpsetusaega.
- Kastmega toite peab aeg-ajalt segama.
- Juurvilju, millel on tugev struktuur (nt porgand, herned, lillkapsas) tuleks valmistada vees.
- Pöörake suuremaid tükke poole valmistamisaja järel.
- Võimalusel lõigake juurviljad sarnase suurusega tükkideks.
- Kasutage lamedaid ja lai nõusid.
- Ärge kasutage portselanist või keraamilisi toidunõusid või väikeste aukudega savinõusid (nt käepidemel või glasuurimata põhjal). Aukudesse sattuv niiskus võib soojendamisel põhjustada nõu möranemise.
- Klaasalus on tööpind toidu või vedelike kuumutamiseks. See on vajalik tarvik mikrolaineahju kasutamiseks.

Liha, linnuliha, kala sulatamine

- Pange pakendist väljavõetud külmutatud toit nõusse, mille põhjale on asetatud kummulikeeratud taldrik,

nii et sulamisvedelik saaks nõusse valguda.

- Pöörake toitu umbes poole sulatusaja järel. Võimalusel eraldage ja eemaldage sulama hakanud tükid.

Või, koogikeste, kohupiima sulatamine

- Ärge sulatage toitu lõpuni seadmes, vaid lõpetage sulatamine toatemperatuuril. See annab ühtlasema tulemuse. Eemaldage enne sulatamist metallist või alumiiniumist pakend.

Puuvilja, juurvilja sulatamine

- Kui soovite puuvilju edasiseks valmistamiseks toorena hoida, ärge sulatage neid seadmes lõpuni. Laske neil sulada toatemperatuuril.
- Ilma eelnevalt sulatamata võite puuvilja ja juurvilja küpsetades kasutada kõrgemat mikrolainevõimsust.

Valmistoidud

- Valmistoitte saab seadmes valmistada ainult siis, kui need on pakendatud mikrolaineahju jaoks sobivasse materjali.
- Järgige pakendile trükitud tootja juhiseid (nt eemaldage metallkaas ja torgake läbi kattekile).

Sobivad nõud ja materjalid

Keedunõu/materjal	Mikrolaineahi			Grill
	Sulatamine	Soojendamine	Küpsetamine	
Ahjukindel klaas ja portselan (ilma metallosadeta, nt Pyrex'i kuumakindel klaas)	X	X	X	X
Mitte-ahjukindel klaas ja portselan ¹⁾	X	--	--	--
Ahjukindlast/külmutuskindlast materjalist klaas ja klaaskeraamika (nt Arcoflam), grillriiul	X	X	X	X
Keraamika ²⁾ , savinõud ²⁾ .	X	X	X	--
Kuumakindel plastik kuni 200 °C ³⁾	X	X	X	--
Papp, paber	X	--	--	--

Keedunõu/materjal	Mikrolaineahi			Grill
	Sulatamine	Soojen-damine	Küpsetamine	
Pakkekile	X	--	--	--
Küpsetuskile mikrolainekindla sulguriga ³⁾	X	X	X	--
Metallist küpsetusnõud, nt email, malm	--	--	--	X
Küpsetusvormid, musta emaili või sili-koonkattega ³⁾	--	--	--	X
Küpsetusplaat	--	--	--	X
Pruunistamisnõud, nt krõbestamis-või pruunistamisalus	--	X	X	--
Pakendatud valmistoidud ³⁾	X	X	X	X

1) Ilma hõbedast, kullast, plaatinast või metallist katete/kaunistusteta

2) Ilma kvarts- või metallosadeta või metallisisalduseta glasuurita

3) Maksimaalse temperatuuri osas tuleb järgida tootja juhiseid.

X sobilik

-- mittesobiv


5.2 Mikrolaineahju sisse- ja väljalülitamine





ETTEVAATUST!

Ärge laske mikrolaineahjul tühjalt töötada.

1. Vajutage funktsiooninuppu.
2. Sobiva funktsiooni valimiseks keerake seadete nuppu.
3. Kinnitamiseks vajutage funktsiooninuppu.
4. Aja valimiseks keerake seadete nuppu.

5. Kinnitamiseks ja mikrolaineahju sisselülitamiseks vajutage  . Mikrolaineahju väljalülitamiseks:

- oodake, kuni mikrolaineahi valitud aja lõppemisel ise automaatselt välja lülitub.
- avage uks. Mikrolaineahi peatab automaatselt töö. Sulgege uks ja vajutage küpsetamise jätkamiseks  . Kasutage seda valikut toidu kontrollimiseks.
- vajutage .



Kui mikrolaineahi automaatselt välja lülitub, kostab helisignaali.

5.3 Võimsusseadete tabel


Võimsusseade	Ligikaudne võimsusprotsent	Elektrivool
P100	100 %	800 vatti
P80	80 %	640 vatti
P50	50 %	400 vatti


Võimsusseade	Ligikaudne võimsusprotsent	Elektrivool
P30	30 %	240 vatti
P10	10 %	80 vatti


Muud funktsioonid

Võimsusseade	Funktsiooni režiim
Grill	
G	Täisgrill
Kombineeritud küpsetamine	
C – 1	55 % mikrolained, 45 % grill
C – 2	36 % mikrolained, 64 % grill

5.4 Kiirkäivitus



 Maksimalne küpsetusaeg on 99 minutit.


Vajutage , et lülitada mikrolaineahi täisvõimsusel 60 sekundiks sisse. Iga nupuvajutusega pikeneb küpsetusaeg 60 sekundi võrra.


- Ooterežiimis keerake küpsetusaja valimiseks seadete nappu vastupäeva ja vajutage seejärel , et käivitada seade täismikrolainevõimsusel.


5.5 Sulatamine




Valida on võimalik 2 sulatusrežiimi vahel:

- Kaalupõhine sulatamine 
- Ajastatud sulatamine 


 Ärge kasutage kaalupõhist sulatamist toitude puhul, mis on sügavkülmast väljas olnud kauem kui 20 minutit, ega ka külmutatud valmistoidu puhul.

 Kaalupõhise sulatuse sisselülitamiseks peab kasutatav toit kaaluma rohkem kui 100 g ja vähem kui 2000 g.






 Kui soovite sulatada vähem kui 200 g, asetage see pöördaluse äärel.

1. Vajutage  kaalupõhiseks või  ajastatud sulatamiseks.
2. Kaalu või aja valimiseks keerake seadete nappu. Kaalupõhise sulatamise puhul määratakse aeg automaatselt.
3. Kinnitamiseks ja mikrolaineahju sisselülitamiseks vajutage .



5.6 Mitmefaasiline küpsetamine


 Kui üheks faasiks on sulatamine, seadke see esimeseks.

Toitu saab küpsetada maksimaalselt 3 faasis.

1. Vajutage  kaalupõhiseks või  ajastatud sulatamiseks.
2. Sulatusaja või kaalu valimiseks keerake seadete nappu.
3. Kinnitamiseks vajutage .
4. Võimsustaseme valimiseks keerake seadete nappu.
5. Kinnitamiseks vajutage .
6. Aja valimiseks keerake seadete nappu.
7. Kinnitamiseks ja mikrolaineahju sisselülitamiseks vajutage . Pärast iga faasi kõlab helisignaali.

5.7 Grillimine ja kombineeritud küpsetamine

1. Vajutage .
2. Sobiva funktsiooni valimiseks keerake seadete nuppu.
3. Kinnitamiseks vajutage .

4. Aja valimiseks keerake seadete nuppu.
5. Kinnitamiseks ja mikrolaineahju sisselülitamiseks vajutage . Grilli- või kombineeritud režiimi tööoleku ajal saab võimsusseadeid või aega muuta.

6. AUTOMAATPROGRAMMID














HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

6.1 Automaatne küpsetamine



Kasutage seda funktsiooni oma lemmiktoidu hõlpsaks valmistamiseks. Mikrolaineahi valib automaatselt sobivaimad seaded.




1. Vajutage .
2. Sobiva menüü valimiseks keerake seadete nuppu.
3. Kinnitamiseks vajutage .
4. Menüü kaalu valimiseks keerake seadete nuppu.
5. Kinnitamiseks ja mikrolaineahju sisselülitamiseks vajutage .

Sümbolid	Menüü	Kogus
A-1 	Soojendamine	200 g 400 g 600 g
A-2 	Köögivili	200 g 300 g 400 g
A-3 	Kala	250 g 350 g 450 g
A-4 	Liha	250 g 350 g 450 g
A-5 	Pasta	50 g (lisage 450 ml vett) 100 g (lisage 800 ml vett)
A-6 	Kartul	200 g 400 g 600 g
A-7 	Pitsa	200 g 400 g
A-8 	Supp	200 ml 400 ml

6.2 Viitkäivitus

i Mikrolaineahju saate programmeerida maksimaalselt 3 faasiks.

1. Vajutage .
2. Võimsuse valimiseks keerake seadete nuppu.
3. Kinnitamiseks vajutage .
4. Keerake seadete nuppu, et valida küpsetusaeg.

5. Mikrolaineahju sisselülituse programmeerimiseks vajutage .
6. Tundide valimiseks keerake seadete nuppu.
7. Kinnitamiseks vajutage .
8. Minutite valimiseks keerake seadete nuppu.
9. Seadistuse lõpetamiseks vajutage nuppu .
Kui valitud aeg jõuab kätte, käivitub mikrolaineahi automaatselt.

7. TARIKUTE KASUTAMINE


! **HOIATUS!**
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

7.1 Pöördaluse komplekti paigaldamine

! **ETTEVAATUST!**
Ärge valmistage seadmes toitu ilma pöördaluse komplektita. Kasutage ainult seadmega kaasasolevat pöördaluse komplekti.


i Ärge kunagi pange toitu otse klaasalusele.

1. Paigutage pöörlemisjuhk ümber pöördaluse võlli.
2. Paigutage klaasalus pöörlemisjuhikule.

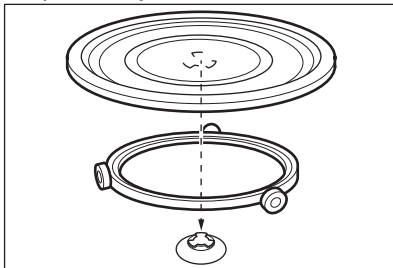

7.2 Grillresti paigaldamine

Paigutage grillrest pöördaluse komplektile.

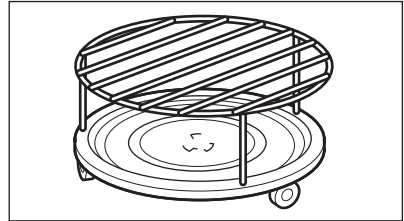


8. LISAFUNKTSIOONID

8.1 Lapselukk

Lapselukk hoiab ära mikrolaineahju kogemata tööle hakkamise.

Vajutage ja hoidke  3 sekundit.

Kostab helisignaali.
Kui lapselukk on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil .

9. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

9.1 Soovitused mikrolaineahju kasutamiseks

Probleem	Lahendus
Te ei leia andmeid valmistatava toidu koguse kohta.	Otsige sarnast toitu. Pikendage või lühendage valmistusaega järgmise reegli abil: Topeltkogus = peaaegu topeltaeg, pool kogust = pool aega
Toit on liiga kuiv.	Määrake lühem valmistusaeg või valige madalam mikrolaine võimsus.
Toit pole pärast aja möödumist endiselt üles sulanud, soe või valmis.	Määrake pikem valmistusaeg või kõrgem võimsus. Suuremad toidud vajavad pikemat küpsetusaega.
Pärast küpsetusaja möödumist on toit äärtest liiga kuum, kuid keskelt pole valmis.	Valige järgmine kord madalam võimsus ja pikem aeg. Segage vedelikke, nt suppi, poole valmistusaja järel.

Riisiga saavutate parema tulemuse, kui kasutate lamedat ja laia nõud.

9.2 Sulatamine

Sulatage liha alati lamedama küljega allpool.

Ärge sulatage kaetud lihatükke, sest nii võib toit sulamise asemel küpsema hakata.

Tervet lindu sulatage rinnaosa allpool.

9.3 Küpsetamine

Jahutatud liha ja linnuliha tuleks külmikust välja võtta vähemalt 30 minutit enne küpsetamist.

Pärast küpsetamist peaks liha, linnuliha ja juurvili seisma kaetult.

Pintseldage kala vähese õli või sulatatud võiga.

Kõiki köögivilju tuleks küpsetada täismikrolainevõimsusel.

Lisage 250 g juurviljade kohta 30–45 ml külma vett.

Enne valmistamist lõigake värske juurvili ühesuurusteks tükkideks. Küpsetage kõiki juurvilju kaanega anumaski.

9.4 Ülessoojendamine

Kui soovite soojendada pakendatud valmistoit, järgige pakendil olevaid juhiseid.

9.5 Grill

Grillige õhemaid toiduaineid grillrestikeskel.

Keerake toitu poole aja möödumisel ja jätkake grillimist.

9.6 Kombineeritud küpsetamine

Kombineeritud küpsetamine sobib juhul, kui soovite krõbedat tulemust.

Pöörake toitu poole aja möödudes, seejärel jätkake küpsetamist.

Kombineeritud küpsetamisel on 2 režiimi. Iga režiimi puhul rakendatakse eri pikkuse ja võimsustasemega mikrolaine- ja grillifunktsioonide kombinatsiooni.

10. PUHASTUS JA HOOLDUS



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

10.1 Nõuandeid puhastamiseks

- Puhastage seadme esikülge pehme lapiga ning sooja vee ja pesuvahendiga.
- Kasutage metallpindade puhastamiseks tavalist puhastusainet.
- Puhastage seadme sisemust pärast igakordset kasutamist. Nii saate mustust hõlpsamini eemaldada ja see ei kõrbe kinni.
- Eemaldage tugev mustus spetsiaalse puhastusvahendi abil.
- Puhastage kõiki tarvikuid regulaarselt ja laske neil kuivada. Kasutage pehmet lappi sooja vee ja puhastusvahendiga.
- Kõvade jääkide kergemaks eemaldamiseks keetke seadmes 2–3 minuti jooksul täismikrolainevõimsusel klaasitäis vett.
- Lõhnade eemaldamiseks segage klaasis vees 2 tl sidrunimahla ja keetke seda 5 minutit täismikrolainevõimsusel.

11. VEAOTSING



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

11.1 Mida teha, kui...

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Seade on välja lülitatud.	Lülitage seade sisse.
Seade ei tööta.	Seade pole sisse lülitatud.	Lülitage seade sisse.
Seade ei tööta.	Elektrikilbis on kaitse vallandunud.	Kontrollige kaitsmeid. Kui kaitse vallandub korduvalt, võtke ühendust elektrikuga.
Seade ei tööta.	Uks ei ole korralikult kinni.	Vaadake, et uksele poleks takistusi.
Valgusti ei põle.	Lamp on rikkis.	Pirn tuleb välja vahetada.
Seadmes on näha sädemeid.	Seadmes on metallnõu või metallservaga nõu.	Eemaldage nõu seadmest.
Seadmes on näha sädemeid.	Metallvardad või alumiiniumfoolium puutub seadme siseseina.	Jälgige, et metallvardad ega alumiiniumfoolium ei puutuks seadme siseseina.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Pöördalus teeb ringi käies kraapivat heli.	Klaasaluse alla on sattunud võõrkeha või mustus.	Puhastage klaasaluse all olev piirkond.
Seade jääb arusaamatutel põhjustel seisma.	Tegemist on rikkega.	Kui selline olukord kordub, pöörduge teeninduskeskuse.

11.2 Hooldusteave

Kui te ei suuda probleemile ise lahendust leida, siis võtke ühendust edasimüüja või teeninduskeskusega.

Teeninduskeskuse andmed leiате andmesildilt. Andmesilt asub seadme küljes. Ärge andmesilti seadme küljest eemaldage.

Soovitame märkida siia järgmised andmed:

Mudel (MOD.)

Soovitame märkida siia järgmised andmed:

Tootenumbr (PNC)

Seerianumber (S.N.)

12. PAIGALDAMINE



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

12.1 Üldine teave



ETTEVAATUST!

Ärge blokeerige õhuavasid. Vastasel juhul võib seade üle kuumeneda.



ETTEVAATUST!

Ärge ühendage seadet adapterite või pikendusjuhtmete abil. See võib põhjustada ülepinge ja tulekahju.



ETTEVAATUST!

Minimaalne paigalduskõrgus on 85 cm.

- Mikrolaineahi on mõeldud kasutamiseks ainult tööpinnale paigutatuna. See tuleb paigutada kindlale ja ühetasasele pinnale.

- Paigutage mikrolaineahi eemale aurust, kuumast õhust ja veepritsmetest.
- Kui mikrolaineahi asub teleri või raadio läheduses, võib see põhjustada vastuvõetava signaali häireid.
- Kui transpordite mikrolaineahju külma ilmaga, ärge seda kohe pärast paigaldamist sisse lülitage. Hoidke seda veidi aega toatemperatuuril, et seade jõuaks soojaks minna.

12.2 Elektriühendus



HOIATUS!

Elektriühendusi tohib teostada ainult kvalifitseeritud elektrik.




Tootja ei vastuta tagajärgede eest, kui te ei järgi jaotises "Ohutusinfo" toodud ettevaatusabinõusid.

Selle mikrolaineahju juurde kuulub toitekaabel ja toitepistik.


Toitekaablil on maandusjuhe koos maanduspistikuga. Pistik peab olema sisestatud kontakti, mis on korralikult paigaldatud ja maandatud. Elektrilühise korral vähendab maandus elektrilöögiohtu.


12.3 Minimaalsed vahekaugused

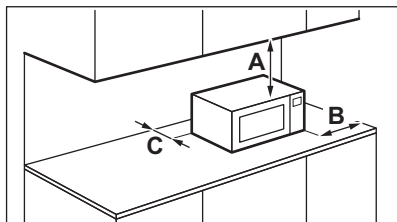

Mõõtmed	mm
A	300
B	200
C	0

13. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga  tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake

sümboliga  tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohaliku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohaliku omavalitsusse.

TARTALOM

1. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK.....	18
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	21
3. TERMÉKLEÍRÁS.....	23
4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.....	24
5. NAPI HASZNÁLAT.....	25
6. AUTOMATIKUS PROGRAMOK.....	28
7. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA.....	30
8. TOVÁBBI FUNKCIÓK.....	30
9. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK.....	30
10. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.....	32
11. HIBAEHÁRÍTÁS.....	32
12. ÜZEMBE HELYEZÉS.....	33

GONDOLUNK ÖNRE

Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája. Köszöntjük az Electrolux világában!

Látogassa meg a weboldalunkat:



Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice



További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com



Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.

Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus, termékszám, sorozatszám.

Ezek az információk az adattáblán olvashatók.

 Figyelmeztetés - Biztonsági információk

 Általános információk és hasznos tanácsok

 Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.

1. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő

üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.

1.1 Gyermek és fogyatékkal élő személyek biztonsága



FIGYELMEZTETÉS!

Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.

- A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. 3 évnél fiatalabb gyermekeket tilos felügyelet nélkül hagyni a készülék közelében.
- Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.
- A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak.
- Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor célszerű azt bekapcsolni.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.
- A készüléket és a hálózati vezetéket úgy kell elhelyezni, hogy 8 évnél fiatalabb gyermekek ne férhessenek hozzá.

1.2 Általános biztonság

- A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási területekre szánták, mint például:
 - Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák;

- Hotellek, motelek, szállások reggelivel és egyéb lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
- A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse meg a készülék belsejében lévő fűtőelemeket. Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
- A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt.
- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- A sütőajtó vagy az ajtó tömítések sérülése esetén ne használja a készüléket mindaddig, amíg azt a jótállási jegyben feltüntetett szerviz szakembere meg nem javította.
- Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
- Kizárólag szakember végezhet bármely olyan javítást, mely a mikrohullámú energia ellen védelmet nyújtó burkolat eltávolításával jár.
- Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel.
- Ne melegítsen folyadékot vagy egyéb élelmiszert lezárt edényben. Ezek ilyenkor felrobbanhatnak.
- Csak olyan edényeket használjon, amelyek mikrohullámú sütőben való használatra alkalmasak.
- Ha műanyag, illetve papír dobozban melegít ételt, a meggyulladás elkerülése érdekében tartsa szemmel a készüléket.
- A készüléket élelmiszerek és italok melegítésére tervezték. Az élelmiszerek vagy ruhaneműk szárítása, valamint a melegítőpárnák, lábbelik, szivacsok, nedves konyharuhák és hasonlóké melegeítése sérüléshez, felgyulladásához vagy tűzhez vezethet.

- Ha a készülék füstöt bocsát ki, kapcsolja ki, vagy húzza ki a dugót a konnektorból, és tartsa az ajtót zárva, hogy elfojtsa az esetleges lángokat.
- Az italok mikrohullámmal történő melegítése késleltetett kifutásos forrást eredményezhet. Ezért óvatosan járjon el az edény kezelésekor.
- A cumis üvegek, valamint a bébiételes üvegek tartalmát fogyasztás előtt fel kell rázni, és az égési sérülések elkerülése érdekében ellenőrizni kell azok hőmérsékletét.
- A friss vagy főtt egész tojás a héjában nem melegíthető a mikrohullámú sütővel, mivel az, akár a melegítést követően is, felrobbanhat.
- A készüléket rendszeresen tisztítani kell, és az ételmaradékokat el kell távolítani.
- A rendszeres tisztítás hiánya a felületek állapotának gyengüléséhez vezethet, ami káros befolyással lehet a készülék élettartamára, és veszélyes helyzetekhez vezethet.
- Az elérhető felületek hőmérséklete a készülék üzemeltetése közben magas lehet.
- A mikrohullámú sütő szekrényben nem helyezhető el, kivéve ha e tekintetben már sikeresen tesztelték azt.
- A készülék hátsó felületének a fal felé kell néznie.
- Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megpedesését eredményezheti.

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2.1 Üzembe helyezés



FIGYELMEZTETÉS!

A készüléket csak képesített személy helyezheti üzembe.

- Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.
- Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
- A készülék bárhol elhelyezhető a konyhában. Ügyeljen rá, hogy a készüléket egy vízszintes, sima felületre helyezze, továbbá arra is vigyázzon, hogy a szellőzőnyílások, valamint a készülék alatti felület ne legyen elzárva (hatékony szellőzés).

2.2 Elektromos csatlakoztatás



FIGYELMEZTETÉS!

Tűz- és áramütésveszély.

- Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- A készüléket kötelező földelni.
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
- Ha a készüléket egy hosszabbítón keresztül csatlakoztatja a hálózatra, akkor ügyeljen arra, hogy a hosszabbítónak is földeltnek kell lennie.
- Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Ha a hálózati kábel cserére szorul, forduljon márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz.
- A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.

2.3 Használat



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés-, égés-, áramütés- és robbanásveszély.

- Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
- Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni.
- Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.

- Ne használja a készüléket munkafelületként, valamint sütőterét ne használja tárolási célokra.

2.4 Ápolás és tisztítás



FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés, tűz vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felületének rongálódását.
- Ne hagyja, hogy az élelmiszer-, vagy tisztítószer-maradványok összegyűljenek a sütőajtó tömítő felületén.
- A készülékben maradt zsír vagy étel tüzet okozhat.
- A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószer használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
- Amennyiben sütőtisztító aeroszolt használ, tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett biztonsági utasításokat.

2.5 Ártalmatlanítás




FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés- vagy fulladásveszély.

- Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
- Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.


3. TERMÉKLEÍRÁS

3.1 Általános áttekintés

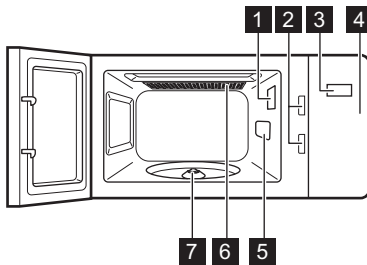





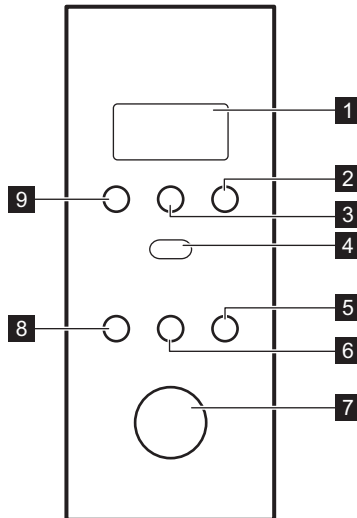

- 1** Sütőtér világítás
- 2** Biztonsági reteszelő rendszer
- 3** Kijelző
- 4** Kezelőpanel
- 5** Hullámvezető borítás
- 6** Grill
- 7** Forgótányér-tengely

3.2 Kezelőpanel



Szimbólum	Funkció	Megnevezés
1 —	Kijelző	Az aktuális beállításokat és időt mutatja.
2 ❄️ ⌚	Felolvasztási idő gomb	Élelmiszerek időtartam szerinti felengedéséhez.
3 ⌚	Óra gomb	Az óra beállítása.


Szimbólum	Funkció	Megnevezés
4 	Auto sütés gomb	Automata sütés használata.
5 	Törlés gomb	A mikrogullámú sütő kikapcsolása vagy a sütési beállítások törlése.
6 	Funkciógomb	A mikrohullám / grill / kombinált sütési funkció beállítása.
7 	Beállítógomb	A sütési idő vagy a súly vagy a funkció beállítása.
8 	Indítás gomb	A készülék elindítása vagy a sütési idő növelése 60 másodpercnyi maximális teljesítménnyel.
9 	Súlyalapú felolvasztás gomb	Élelmiszerek súly szerinti felengedéséhez.

3.3 Tartozékok

Forgótányér készlet




Mindig használja a mikrohullámú sütőben a forgótányér készletet az ételek elkészítéséhez.

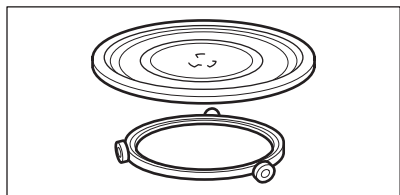

Üvegtányér és görgős vezetőelem.

Grillező állvány

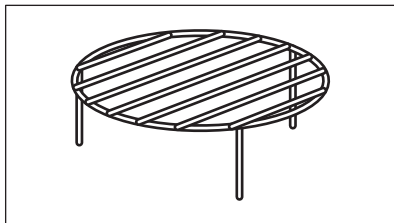

Az alábbiakhoz használja:

- grillezés
- kombinált sütés

4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT



FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság” című fejezetet.

4.1 Kezdeti tisztítás



VIGYÁZAT!
Olvassa el az „Ápolás és tisztítás” című fejezetet.

- Távolítson el minden alkatrészt és további csomagolást a mikrohullámú sütőből.
- Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket.

4.2 Az óra beállítása

A mikrohullámú sütő használatakor az óra nem működik, ha nincs beállítva.

Amikor a készüléket az elektromos hálózathoz csatlakoztatja, illetve áramkimaradás után a kijelzőn 0:00 jelenik meg, és egy hangjelzés hallható.



A pontos időt 24 órára osztott rendszerben lehet beállítani.

1. Nyomja meg a  gombot.

5. NAPI HASZNÁLAT





FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság” című fejezetet.

5.1 Általános információk a készülék használatával kapcsolatban

- A készülék kikapcsolása után hagyja az ételt néhány percig pihenni.
- Az étel melegítése előtt távolítsa el az alumíniumfólia-csomagolást, fémtárolókat stb.

Főzés

- Ha lehetséges, fedje le az ételt mikrohullámú sütőben használható anyaggal. Az ételt csak akkor készítse fedő nélkül, ha a felületét szeretné kérgessé tenni.
- Ne melegítse túl az ételt túl magas fokozat- vagy túl hosszú időbeállítással. A túlmelegített étel kiszáradhat, eléghet vagy néhány helyen kigyulladhat.
- Ne használja a készüléket tojás vagy csiga főzésére, mivel ezek felrobbanhatnak – tükörtőjás készítése esetén lyukassza ki a tojássárgáját.
- Mielőtt héjjal rendelkező ételeket, például krumplit, paradicsomot, kolbászt vagy virsli melegítene, szurkálja meg azokat villával, hogy ne „robbanjanak” fel.
- A hűtött vagy fagyasztott ételek elkészítéséhez hosszabb időt állítson be.
- A szószot tartalmazó ételeket időnként meg kell keverni.

2. A beállítógomb forgatásával válassza ki az órák számát.
3. A megerősítéshez nyomja meg az  gombot.
4. Forgassa el az időbeállító gombot a perc beállításához.
5. A megerősítéshez nyomja meg az  gombot.

- A szilárd szerkezetű zöldségeket, például a sárgarépat, babot és karfiolt vízben kell párolni.
- A nagyobb ételdarabokat a sütési idő felénél fordítsa meg.
- Ha lehetséges, a zöldségeket vágja egyenlő darabokra.
- Lapos, széles edényeket használjon.
- Ne használjon porcelánból, agyagból vagy kőből készült főzőedényeket, mert azokon kis lyukak lehetnek, például a fogantyún vagy a mázolatlan talpon. Ha ezekbe a lyukakba víz kerül, a melegítés hatására a főzőedény eltörhet.
- Az üvegtányér munkafelületként szolgál az ételek és folyadékok melegítéséhez. Ez szükséges a mikrohullámú sütő megfelelő működéséhez.

Hús, szárnyas és hal felolvasztása

- Helyezze a fagyott, kicsomagolt ételt egy kicsi felfordított tányérra, amely alá egy helyezzen egy tartályt, hogy abban össze tudjon gyűlni az olvadékvíz.
- A felolvasztási idő felénél fordítsa meg az ételt. Ha lehetséges, válassza le, majd vegye ki a már felolvadat darabokat.

Vaj, tortaszeletek és túró felolvasztása

- Ne olvassza ki teljesen az ételt a készülékben, hanem hagyja szobahőmérsékleten felolvadni. Ez egyenletesebb eredményt biztosít. A felolvasztás előtt távolítsa el minden fém vagy alumínium csomagolóanyagot.

Zöldség és gyümölcs felolvasztása

- A nyersen feldolgozandó zöldségeket és gyümölcsöket ne olvassza fel

- teljesen a készülékben, hanem hagyja őket szobahőmérsékleten felolvadni.
- A zöldségek és gyümölcsök felolvasztás nélküli főzése magasabb mikrohullámú teljesítményfokozattal is végezhető.

Készételek

- A készülékben készételeket csak akkor készíthet, ha azok csomagolása mikrohullámú sütőhöz megfelelő.

- Mindig kövesse a gyártó utasításait, amelyeket a csomagoláson talál (például, hogy távolítsa el a fém csomagolóanyagot, és lyukassza át a műanyag fóliát).

Használható főzőedények és anyagok

Főzőedény / anyaga	Mikrohullám			Grill
	Felolvasztás	Melegítés	Főzés	
Tűzálló üveg és porcelán (amelyben nincs fém, pl. Pyrex, hőálló üveg)	X	X	X	X
Nem tűzálló üveg és porcelán ¹⁾	X	--	--	--
Üveg, illetve tűz- és fagyálló anyagból készült üvegkerámia (pl. Arcoflam), grillezőpolc	X	X	X	X
Kerámia ²⁾ , agyagedény ²⁾ .	X	X	X	--
200 °C-ig hőálló műanyag ³⁾	X	X	X	--
Karton, papír	X	--	--	--
Háztartási fólia	X	--	--	--
Sütőfólia mikrohullámú sütőbe helyezhető zárószalaggal ³⁾	X	X	X	--
Fémből készült, pl. zománcozott vagy öntöttvas edények	--	--	--	X
Fekete mázas vagy szilícium-bevonatú sütőformák ³⁾	--	--	--	X
Sütő tálca	--	--	--	X
Pirító-barnító főzőedények, pl. Crisp tepsi vagy Crunch lemez	--	X	X	--
Becsomagolt készételek ³⁾	X	X	X	X

1) Ezüst-, arany-, platina- vagy fémborítás/-díszítés nélkül

2) Kvarc- vagy fémrészek, illetve fémtartalmú bevonat nélkül

3) A maximális hőmérsékletekkel kapcsolatban kövesse a gyártó ajánlásait.

X = használható

-- = nem használható

5.2 A mikrohullámú sütő ki- és bekapcsolása



VIGYÁZAT!

Ne működtesse a mikrohullámú sütőt, ha nincs benne étel.

1. Nyomja meg a Funkció gombot.
2. A beállítógomb forgatásával válassza ki a kívánt funkciót.
3. A megerősítéshez nyomja meg a Funkció gombot.
4. A beállítógomb forgatásával válassza ki az időtartamot.
5. Nyomja meg a \diamond^{+60} gombot a jóváhagyáshoz és a mikrohullámú sütő bekapcsolásához.

A mikrohullámú sütő kikapcsolása:

- várja meg, hogy a beállított időtartam lejártá után a mikrohullámú sütő automatikusan kikapcsoljon.
- nyissa ki az ajtót. A mikrohullámú sütő automatikusan leáll. A sütés folytatásához csukja be az ajtót, majd nyomja meg a \diamond^{+60} gombot. Ezt a kiegészítő funkciót az étel ellenőrzéséhez használja.
- nyomja meg a ∇ gombot.



Egy hangjelzés hallható, amikor a mikrohullámú sütő automatikusan kikapcsol.

5.3 Teljesítménybeállítási táblázat

Teljesítménybeállítás	Teljesítmény hozzávetőleges százalékos értéke	Teljesítmény
P100	100 %	800 W
P80	80 %	640 W
P50	50 %	400 W
P30	30 %	240 W
P10	10 %	80 W

Egyéb funkciók

Teljesítménybeállítás	Funkció üzemmód
Grill	
G	Teljes grill
Kombinált sütés	
C – 1	55 % Mikrohullám, 45 % Grill
C – 2	36 % Mikrohullám, 64 % Grill

5.4 Gyors indítás



A maximális főzési idő 99 perc.



Nyomja meg a \diamond^{+60} gombot, hogy a mikrohullámú sütő 60 másodpercre maximális teljesítménnyel bekapcsoljon.

E gomb minden egyes megnyomásakor a sütés időtartama 60 másodperccel nő.

- Készenléti üzemmódban a sütés időtartamának kiválasztásához forgassa el a beállítógombot az óramutató járásával ellentétes irányba, majd nyomja meg a \diamond^{+60} gombot a mikrohullámú sütő maximális teljesítménnyel való elindításához.

5.5 Leolvasztás

Két felolvasztási üzemmód közül választhat:

- Súly alapján történő felolvasztás 
- Idő alapján történő felolvasztás 






A súlyalapú felolvasztás nem használható a fagyasztóból már több mint 20 percnél hosszabb ideje kivett ételnél, illetve fagyasztott készételnél.



A súlyalapú felolvasztás bekapcsolásához 100 grammnál több és 2000 grammnál kevesebb ételt kell felhasználnia.



200 grammnál kevesebb étel felolvasztásához tegye az ételt a forgótányér szélére.





1. A súly alapján történő felolvasztáshoz a  gombot, míg időalapú felolvasztáshoz a  gombot nyomja meg.
2. A beállítógomb forgatásával válassza ki a súlyt vagy az időtartamot. Súlyalapú felolvasztásnál a készülék az időt automatikusan beállítja.
3. Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz és a mikrohullámú sütő bekapcsolásához.

5.6 Többlépcsős főzés






Ha az egyik szakasz a felolvasztás, ennek kell az első szakasznak lennie.

Az étel elkészítése legfeljebb 3 szakaszból állhat.

1. A súly alapján történő felolvasztáshoz a  gombot, míg időalapú felolvasztáshoz a  gombot nyomja meg.
2. A beállítógomb elforgatásával válassza ki a felolvasztási időtartamot vagy a súlyt.
3. A megerősítéshez nyomja meg az  gombot.
4. A beállítógomb forgatásával állítsa be a teljesítményszintet.
5. A megerősítéshez nyomja meg az  gombot.
6. A beállítógomb forgatásával válassza ki az időtartamot.
7. Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz és a mikrohullámú sütő bekapcsolásához. Minden ételkészítési szakasz végén hangjelzés hallható.

5.7 Grill és Kombinált sütés

1. Nyomja meg az  gombot.
2. A beállítógomb forgatásával válassza ki a kívánt funkciót.
3. A megerősítéshez nyomja meg az  gombot.
4. A beállítógomb forgatásával válassza ki az időtartamot.
5. Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz és a mikrohullámú sütő bekapcsolásához. A Grill vagy Kombinált sütési üzemmód működése alatt bármikor módosíthatja a teljesítményfokozatot és az időt.

6. AUTOMATIKUS PROGRAMOK






FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság” című fejezetet.









6.1 Automata sütés

A funkció segítségével kedvenc ételei egyszerűen elkészíthetők. A

mikrohullámú sütő automatikusan kiválasztja az optimális beállításokat.

1. Nyomja meg a  gombot.
2. A beállítógomb forgatásával válassza ki a kívánt menüt.
3. A megerősítéshez nyomja meg az  gombot.






4. Forgassa el a beállítógombot a menü súlyának beállításához.
5. Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz és a mikrohullámú sütő bekapcsolásához.

Szimbólumok	Menü	Mennyiség
A-1 	Úramelegítés	200 g 400 g 600 g
A-2 	Zöldség	200 g 300 g 400 g
A-3 	Hal	250 g 350 g 450 g
A-4 	Hús	250 g 350 g 450 g
A-5 	Tésztafelfűjt	50 g (adjon hozzá 450 ml vizet) 100 g (adjon hozzá 800 ml vizet)
A-6 	Burgonya	200 g 400 g 600 g
A-7 	Pizza	200 g 400 g
A-8 	Leves	200 ml 400 ml

6.2 Késleltetett indítás



A mikrohullámú sütőt legfeljebb 3 szakaszra lehet programozni.

1. Nyomja meg a  gombot.
2. A beállítógomb forgatásával állítsa be a teljesítményszintet.
3. A megerősítéshez nyomja meg az  gombot.
4. A beállítógomb elforgatásával állítsa be a sütési időt.
5. Nyomja meg a  gombot a mikrohullámú sütő bekapcsolásának beprogramozásához.
6. A beállítógomb forgatásával válassza ki az órák számát.
7. A megerősítéshez nyomja meg az  gombot.
8. A beállítógomb forgatásával válassza ki a percek számát.
9. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a  gombot. A beállított idő elérésekor a mikrohullámú sütő automatikusan bekapcsol.

7. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA



FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.

7.1 Forgótányér készlet behelyezése




VIGYÁZAT!
Ne használja a készüléket a
forgótányér készlet nélkül.
Csak a mikrohullámú
sütőhöz mellékelt
forgótányér készletet
használja.




Ne készítsen ételt
közvetlenül az
üvegtányéron.

1. Helyezze a görgős vezetőelemet a forgótányér-tengely köré.
2. Helyezze az üvegtányért a görgős vezetőelemre.

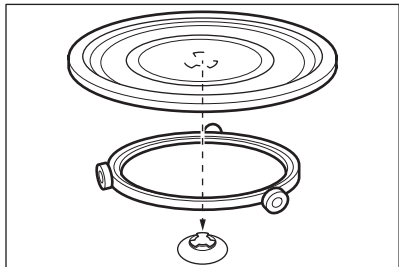

7.2 A grillező állvány behelyezése


Helyezze a grillező állványt a
forgótányérra.

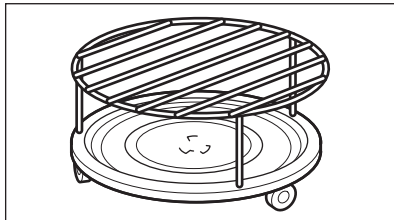


8. TOVÁBBI FUNKCIÓK

8.1 Gyermekzár

A Gyermekzár megakadályozza a
mikrohullámú sütő véletlen
bekapcsolását.

Nyomja le és 3 másodpercig tartsa
lenyomva a  gombot.

Hangjelzés hallatszik.

A kijelzőn  látható, amikor a
gyermekzár be van kapcsolva.

9. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK



FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.

9.1 Tanácsok a mikrohullámú sütő használatához

Jelenség	Javítási mód
Nem talál a főzni kívánt étellel kapcsolatos információkat.	Keressen egy hasonló ételt. A következő szabályok szerint növelje vagy csökkentse a főzési/sütési időt: Kétszeres mennyiség = közel kétszeres idő. Feleannyi mennyiség = feleannyi idő.
Az étel túlságosan kiszáradt.	Állítson be rövidebb időt vagy alacsonyabb mikrohullám fokozatot.
Az étel nem olvadt ki, melegegett meg vagy főtt meg a beállított idő letelte után.	Állítson be hosszabb időt vagy magasabb teljesítményfokozatot. Ne feledje, hogy nagyobb edényekben minden művelet több időt vesz igénybe.
A beállított idő letelte után az étel széle túl forró, de a közepe hideg.	Állítson be alacsonyabb fokozatot és hosszabb időt. A folyadékokat, pl. leveseket félidőben kavargassa meg.

Rizs esetében jobb eredményt lehet elérni a lapos, széles edényekkel.

9.2 Felolvasztás

A sütnivaló húsokat mindig a kövér oldalukkal lefele olvassza fel.

Letakart húst ne olvasszon fel, mivel ez felolvasztás helyett főzést eredményezhet.

A teljes szárnyasokat mellükkel lefele olvassza fel.

9.3 Főzés

Elkészítés előtt legalább 30 perccel vegye ki a hűtött húst vagy szárnyast a hűtőből.

Elkészítés után a húst, szárnyast, halat és zöldséget hagyja lefedve állni.

Kenjen egy kevés étolajat vagy olvasztott vajat a halra.

Minden zöldséget maximális mikrohullámú teljesítményen kell főzni.

A zöldség minden 250 grammjához adjon 30 - 45 ml hideg vizet.

Elkészítés előtt a friss zöldségeket vágja egyenlő darabokra. Minden zöldséget pároljon lefedve.

9.4 Újramelegítés

Amikor becsomagolt készételeket melegít, mindig tartsa be a csomagoláson feltüntetett utasításokat.

9.5 Grill

A grillrács közepére helyezett lapos étel grillezéséhez.

A beállított idő félidejében fordítsa meg az ételt, és folytassa a grillezést.

9.6 Kombinált sütés

Az ételek ropogósságának megőrzéséhez használja a kombinált sütést.

A sütési idő felénél fordítsa meg az ételt, majd folytassa a sütést.

A kombinált sütés 2 üzemmóddal rendelkezik. Mindegyik üzemmód meghatározott időtartam és teljesítményszint mellett kombináltan alkalmazza a mikrohullámú és grillező funkciókat.

10. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS



FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.

10.1 Tisztítással kapcsolatos megjegyzések és tanácsok

- A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
- A fémfelületek tisztítását hagyományos tisztítószerral végezze.
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket belsejét. Ily módon könnyen el tudja távolítani a szennyeződések, és azok később nem égnék rá a felületre.
- A makacs szennyeződések az erre a célra kifejlesztett speciális tisztítószerral takarítsa le.
- Rendszeresen tisztítsa és szárítsa meg az összes tartozékot. Meleg vízzel és tisztítószerral megnedvesített puha kendőt használjon.
- A nehezen eltávolítható lerakódások fellazításához forraljon egy pohár vizet a legnagyobb mikrohullámú fokozaton 2-3 percig.
- A sütő belsejéből a szagok eltávolításához keverjen egy pohár vízbe 2 kiskanál citromlevet, majd forralja a legnagyobb mikrohullámú fokozaton 5 percig.

11. HIBAELHÁRÍTÁS



FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.

11.1 Mit tegyek, ha...

Jelenség	Lehetséges ok	Javítási mód
A készülék nem működik.	A készülék ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a készüléket.
A készülék nem működik.	A készülék csatlakozódugója nincs bedugva.	Csatlakoztassa a készülék tápcsatlakozóját a hálózatra.
A készülék nem működik.	A biztosítékdobozban kioldott a biztosíték.	Ellenőrizze a biztosítéket. Ha a biztosíték többször is kiold, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
A készülék nem működik.	Az ajtó nincs jól becsukva.	Győződjön meg arról, hogy semmi nem akadályozza az ajtót.
A világítás nem működik.	A világítás izzója meghibásodott.	Az izzót ki kell cserélni.
A sütőtérben szikrák jelennek meg.	Fém eszközt vagy fém szegélyű edényt helyezett a sütőtérbe.	Vegye ki az edényt a készülékből.

Jelenség	Lehetséges ok	Javítási mód
A sütőtérben szikrák jelennek meg.	A sütőtérbe fém hústűket vagy alufóliát helyezett, melyek hozzáérnek a sütőtér falához.	Ügyeljen arra, hogy a hústűk vagy a fólia ne érjenek a sütőtér falához.
A forgótányér készlet karcolódó vagy csikorgó zajt hallat.	Az üveg forgótányér alatt valamilyen tárgy vagy szennyeződés található.	Tisztítsa meg az üveg forgótányér alatti területet.
A készülék minden nyilvánvaló ok nélkül leáll.	Üzemzavar lépett fel.	Ha ez a jelenség megismétlődik, hívja a márkaszervizt.

11.2 A szerviz számára szükséges adatok

Ha nem talál megoldást egyedül a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a hivatalos szervizközpontoz.

A márkaszerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatóak. Az adattábla a készüléken található. Ne távolítsa el az adattáblát a készülékről.

Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:

Termékszám (PNC)
Sorozatszám (S.N.)

Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:

Típus (MOD.)

12. ÜZEMBE HELYZÉS



FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság” című fejezetet.



VIGYÁZAT!
A legkisebb üzembe helyezési magasság: 85 cm.

12.1 Általános információk



VIGYÁZAT!
A szellőzőnyílásokat ne takarja el. Ha mégis ezt teszi, a készülék túlmelegedhet.



VIGYÁZAT!
Ne csatlakoztassa a készüléket adapterhez vagy hosszabbító kábelhez. Ez túlterhelést és tüzet okozhat.

- A mikrohullámú sütő kizárólag konyhai munkafelületen használható. A készüléket stabil, sima felületen kell elhelyezni.
- A mikrohullámú sütőt gőztől, forró levegőtől és freccsenő víztől védett helyre tegye.
- Ha a mikrohullámú sütőt tévéhez vagy rádióhoz túl közel helyezi el, akkor zavarhatja a készülékek által fogott jelet.
- Amennyiben a mikrohullámú sütőt hideg időben szállítja, ne kapcsolja be azonnal az elhelyezés után. Hagyja állni szobahőmérsékleten, hogy felvegye a környezet hőmérsékletét.

12.2 Elektromos bekötés



FIGYELMEZTETÉS!

Az elektromos üzembe helyezést csak képzett személy végezheti el.




A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal, ha a „Biztonsági információk” c. fejezetben található óvintézkedéseket nem tartja be.

Ez a mikrohullámú sütő dugasszal és csatlakozókábellel kerül szállításra.

A hálózati kábel földelővezetékekkel és földelt csatlakozódugóval rendelkezik. A csatlakozódugót megfelelően felszerelt és földelt hálózati konnektorhoz kell csatlakoztatni. Elektromos rövidzárlat

esetén a földelés csökkenti az áramütés kockázatát.

12.3 Minimális távolságok

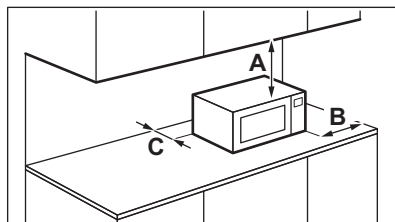

Méret	mm
A	300
B	200
C	0

13. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A

A tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	35
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	38
3. POPIS VÝROBKU.....	40
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	41
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	42
6. AUTOMATICKÉ PROGRAMY.....	45
7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA.....	47
8. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.....	47
9. TIPY A RADY.....	47
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	49
11. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	49
12. INŠTALÁCIA.....	50

MYSLÍME NA VÁS

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a štylový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.

Vitajte vo svete Electrolux.

Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:



Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o údržbe:

www.electrolux.com/webselfservice



Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:

www.registerelectrolux.com



Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič:

www.electrolux.com/shop


STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

 Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny

 Všeobecné informácie a tipy

 Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je

zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom. Deti do troch rokov nesmú zostať v blízkosti spotrebiča bez dozoru.
- Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
- Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci. Prístupné časti sú horúce.
- Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste ju zapli.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič a jeho kábel umiestnite mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a podobnom prostredí, ako sú napr.:
 - vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí,

- pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
- Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie dvierok, nesmiete spotrebič používať, kým ho neopraví kvalifikovaná osoba.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Akékoľvek servisné zásahy alebo opravy vyžadujúce odstránenie krytu, ktorý slúži na ochranu pred pôsobením mikrovlnnej energie, smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.
- Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
- Nezohrievajte kvapaliny ani iné potraviny v uzavretých nádobách. Mohli by vybuchnúť.
- Používajte výhradne kuchynské pomôcky vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Ak zohrievate jedlo v plastových alebo papierových nádobách, majte spotrebič pod dohľadom, pretože môže dôjsť k vznieteniu.
- Spotrebič je určený na zohrievanie potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a zohrievanie ohrievacích fliaš, papúč, špongií, vlhkých tkanín a podobných predmetov je zakázané a môže viesť k poraneniu, vznieteniu alebo požiaru.

- Ak uniká dym, spotrebič vypnite alebo ho odpojte od elektrickej siete a nechajte dvierka zatvorené, aby sa plamene udusili.
- Po ohreve nápojov môže dôjsť k prudkému oneskorenému vreniu. S nádobou preto zaobchádzajte opatrne.
- Obsah dojčenských fliaš a nádob s jedlom pre deti pred podávaním dôkladne premiešajte alebo potraсте a vždy skontrolujte teplotu pokrmu, aby ste zabránili popáleniu.
- V spotrebiči by sa nemali zahrievať vajcia v škrupine ani celé natvrdo uvarené vajcia, pretože by mohli vybuchnúť, a to aj po skončení mikrovlnného ohrevu.
- Spotrebič je potrebné pravidelne čistiť a všetky zvyšky potravín treba odstrániť.
- Zanedbanie náležitého čistenia spotrebiča môže viesť k znehodnoteniu jeho povrchu, čo môže mať nepriaznivý vplyv na životnosť spotrebiča a spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Počas činnosti rúry môže prístupný povrch rúry dosiahnuť vysokú teplotu.
- Mikrovlnnú rúru by ste nemali vkladať do skrinky kuchynskej linky, ak predtým nebola v skrinke odskúšaná.
- Zadná strana spotrebiča má byť otočená ku stene.
- Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové prostriedky, ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia



VAROVANIE!

Tento spotrebič smie nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.

- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.

- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Spotrebič môžete v kuchyni umiestniť takmer kamkoľvek. Skontrolujte, či je rúra umiestnená na rovnom plochom povrchu a či sú vetracie otvory a priestor pod spotrebičom voľné (aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie).

2.2 Zapojenie do elektrickej siete



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Všetky práce spojené so zapojením do elektrickej siete smie vykonať výlučne kvalifikovaný elektrikár.
- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
- Ak je spotrebič zapojený do elektrickej siete pomocou predlžovacieho kábla, skontrolujte, či je tento kábel uzemnený.
- Uistite sa, že zástrčka a prírodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak chcete vymeniť prírodný elektrický kábel, kontaktujte servis alebo elektrikára.
- Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za prírodný kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.

2.3 Použitie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zranenia, popálenín, zásahu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

- Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
- Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- Na otvorené dvierka netlačte.
- Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.

- Spotrebič nepoužívajte ako pracovný povrch, ani nepoužívajte jeho vnútro ako skladovací priestor.

2.4 Ošetrovanie a čistenie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli opotrebeniu povrchového materiálu.
- Nedovoľte, aby sa zvyšky jedál alebo zvyšky čistiaceho prostriedku usadzovali na plochách tesnenia dvierok.
- Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči môžu spôsobiť požiar.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale.

2.5 Likvidácia




VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia alebo udusenía.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.


3. POPIS VÝROBKU

3.1 Celkový prehľad

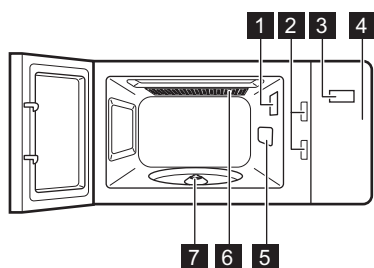





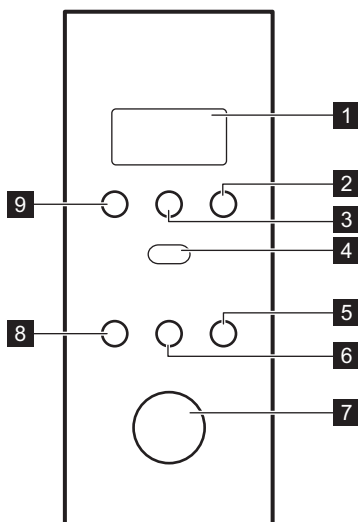

- 1** Osvetlenie
- 2** Bezpečnostný blokovací systém
- 3** Displej
- 4** Ovládací panel
- 5** Kryt prívodu vln
- 6** Gril
- 7** Otočný hriadeľ

3.2 Ovládací panel




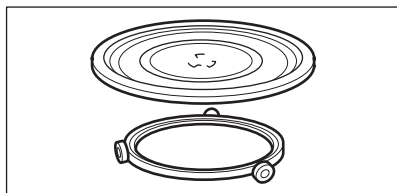
Symbol	Funkcia	Popis
1 —	Displej	Zobrazuje nastavenia a aktuálny čas.
2	Tlačidlo rozmrazovania podľa času	Na rozmrazovanie potravín podľa času.
3	Tlačidlo Hodiny	Na nastavenie času na hodinách.

	Symbol	Funkcia	Popis
4		Tlačidlo Automatické pečenie	Slúži na použitie funkcie automatického pečenia.
5		Tlačidlo Vymazať	Na vypnutie mikrovlnnej rúry alebo zrušenie nastavení pečenia.
6		Tlačidlo Funkcia	Na nastavenie funkcie mikrovln/griľu/kombinovaného pečenia.
7		Ovládač nastavenia	Na nastavenie času prípravy, hmotnosti alebo funkcie.
8		Tlačidlo Štart	Na spustenie spotrebiča alebo predĺženie času prípravy o 60 sekúnd pri plnom výkone.
9		Tlačidlo rozmrazovania podľa hmotnosti	Na rozmrazovanie potravín podľa hmotnosti.

3.3 Príslušenstvo


Súprava otočného taniera

-  Pri príprave potravín v mikrovlnnej rúre vždy používajte súpravu otočného taniera.



Sklenený tanier a vodiaci kruh.


Grilovací rošt

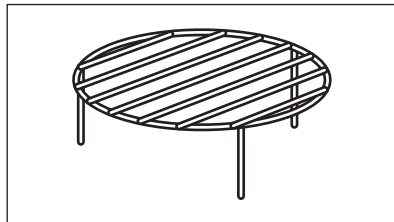


Používa sa pre:

- grilovanie jedla
- kombinované pečenie

4. PRED PRVÝM POUŽITÍM

-  **VAROVANIE!**
Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

4.1 Prvé čistenie

-  **UPOZORNENIE!**
Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.

- Z mikrovlnnej rúry vyberte všetky časti a dodatočné balenia.
- Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.


4.2 Nastavenie času



Ak nie je nastavený čas, pri vypnutej mikrovlnnej rúre hodiny nie sú zapnuté.

Po pripojení spotrebiča k elektrickému napájaniu alebo po výpadku napájania sa na displeji zobrazí symbol 0:00 a zaznie akustický signál.



Čas môžete nastaviť v 24-hodinovom formáte.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Otočením ovládača nastavenia nastavte hodiny.

3. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla .
4. Otočením ovládača času zadajte počet minút.
5. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla .

5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

5.1 Všeobecné informácie o používaní spotrebiča

- Po vypnutí spotrebiča nechajte jedlo niekoľko minút odstáť.
- Pred prípravou z pokrmu odstráňte obal z hliníkovej fólie, kovové nádoby a pod.

Pečenie

- Ak je to možné, pokrm pripravujte prikrytý materiálom vhodným pre mikrovlnné rúry. Jedlo pripravujte odkryté iba v prípade, ak chcete, aby bolo chrumkavé.
- Dbajte na to, aby sa pokrm nadmerne neprepiekli, preto nenastavujte príliš vysoký výkon a dlhý čas. Jedlo sa môže vysušiť, pripáliť alebo sa na niektorých miestach vznietiť.
- Spotrebič nepoužívajte na varenie vajčiek v škrupine ani slimákov v ulite, pretože by mohli vybuchnúť. Pri príprave volských ôk najprv prepichnete žĺtky.
- Pred varením zemiakov, paradajok, klobás a pod. niekoľkokrát vidličkou prepichnete „kožu“ alebo „šupku“, aby jedlo nevybuchlo.
- Pre chladené alebo mrazené potraviny nastavte dlhšiu dobu prípravy.
- Pokrm, ktoré obsahujú omáčku, je potrebné z času na čas premiešať.
- Zelenina, ktorá má pevnú štruktúru, napríklad mrkva, hrášok alebo karfiol, sa musí pripravovať vo vode.

- Po uplynutí polovice doby prípravy väčšie kusy obráťte.
- Ak je to možné, zeleninu pokrájajte na rovnako veľké kusy.
- Používajte plytký a široký riad.
- Nepoužívajte kuchynský riad vyrobený z porcelánu, keramiky alebo hliny, ktorý má drobné otvory, napr. na rukovätiach, alebo neglazovaný spodok. Vlhkosť, ktorá prenikne do otvorov, môže spôsobiť, že pri zohriatí kuchynský riad praskne.
- Sklenený tanier na varenie predstavuje pracovný priestor na ohrev pokrmov alebo tekutín. Je nevyhnutný na správnu prevádzku mikrovlnnej rúry.

Rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb

- Mrazený odbalený pokrm položte na malý tanier obrátený hore dnom a vložený do inej nádoby, v ktorej sa bude zachytávať uvoľnená tekutina.
- V polovici rozmrazovania otočte pokrm na druhú stranu. Ak je to možné, oddelte a odstráňte kusy, ktoré sa už začali rozmrazovať.

Rozmrazovanie masla, torty a tvarohu

- Nerozmrazte tieto pokrmy v spotrebiči úplne, nechajte ich na záver rozmraziť pri izbovej teplote. Tak dosiahnete rovnomernejší výsledok. Pred rozmrazovaním z jedla odstráňte všetok kovový alebo hliníkový obalový materiál.

Rozmrazovanie ovocia a zeleniny

- V spotrebiči nerozmrazujte úplne ovocie a zeleninu, ktoré plánujete ďalej použiť v surovom stave. Nechajte ich rozmraziť pri izbovej teplote.

- Ak chcete uvariť mrazené ovocie a zeleninu, zvolte vyšší mikrovlnný výkon a nemusíte ich vopred rozmrazovať.
- Je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu vytlačené na obale (napr. odstrániť vrchný kovový obal a prepichnúť plastovú fóliu).

Hotové jedlá

- Hotové jedlá môžete v spotrebiči pripravovať len vtedy, ak je ich obal vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre.

Vhodný kuchynský riad a materiály

Kuchynský riad/materiál	Mikrovlnná rúra			Gril
	Rozmrazovanie	Zohrievanie	Pečenie	
Sklo a porcelán vhodné na použitie v rúre (bez kovových súčastí, napr. Pyrex, teplovzdorné sklo)	X	X	X	X
Sklo a porcelán nevhodné na použitie v rúre ¹⁾	X	--	--	--
Sklo a sklokeramika vyrobené z materiálu vhodného na použitie v rúre alebo mrazuvzdorného materiálu (napr. Arcoflam), grilovací rošt	X	X	X	X
Keramika ²⁾ , hlíny ²⁾ .	X	X	X	--
Teplovzdorný plast do 200 °C ³⁾	X	X	X	--
Kartón, papier	X	--	--	--
Potravinová fólia	X	--	--	--
Fólia na pečenie s uzáverom vhodným pre mikrovlnné rúry ³⁾	X	X	X	--
Riad na pečenie vyrobený z kovu, napr. smaltu, liatiny	--	--	--	X
Plech na pečenie, s čiernym lakom alebo silikónovou vrstvou ³⁾	--	--	--	X
Plech na pečenie	--	--	--	X
Zapekací kuchynský riad, napr. zapekací pekáč alebo zapekacia misa	--	X	X	--
Hotové jedlá v obale ³⁾	X	X	X	X

¹⁾ Bez striebra, zlata, platiny alebo kovového povlaku / ozdôb

²⁾ Bez kremeňových alebo kovových súčastí, alebo glazúr s obsahom kovu

³⁾ Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa maximálnych teplôt.

X vhodné


-- nevhodné

5.2 Zapnutie a vypnutie mikrovlnnej rúry





UPOZORNENIE!

Nenechajte mikrovlnnú rúru v činnosti, keď v nej nie je žiadne jedlo.

1. Stlačte tlačidlo Funkcia.
2. Otočením ovládača nastavenia nastavte požadovanú funkciu.
3. Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla Funkcia.
4. Otočením ovládača nastavenia nastavte čas.
5. Stlačením tlačidla  potvrdíte nastavenie a spustíte mikrovlnnú rúru.

Vypnutie mikrovlnnej rúry:

- počkajte, kým sa mikrovlnná rúra automaticky nevypne po uplynutí nastaveného času.
- otvorte dverka. Mikrovlnná rúra sa automaticky vypne. Ak chcete pokračovať v príprave pokrmu, zatvorte dverka a stlačte tlačidlo . Túto možnosť používajte na skontrolovanie jedla.
- stlačte tlačidlo .



Keď sa mikrovlnná rúra automaticky vypne, zaznie zvukový signál.

5.3 Tabuľka nastavenia výkonu

Nastavenie výkonu	Približné percento výkonu	Výkon
P100	100 %	800 W
P80	80 %	640 W
P50	50 %	400 W
P30	30 %	240 W
P10	10 %	80 W


Ďalšie funkcie

Nastavenie výkonu	Režim funkcie
Gril	
G	Veľký gril
Kombinované pečenie	
C – 1	55 % Mikrovlny, 45 % Gril
C – 2	36 % Mikrovlny, 64 % Gril


5.4 Rýchly štart



Maximálna doba prípravy je 99 minút.



Stlačením  aktivujete mikrovlny na 60 sekúnd pri plnom výkone.

Čas prípravy sa zvyšuje o 60 sekúnd každým ďalším stlačením tohto tlačidla.

- V pohotovostnom režime môžete nastaviť čas prípravy otočením ovládača nastavenia proti smeru hodinových ručičiek, potom stlačením tlačidla  aktivujete mikrovlny pri plnom výkone.

5.5 Rozmrazovanie




Môžete si vybrať z 2 režimov rozmrazovania:

- Rozmrazovanie podľa hmotnosti 
- Rozmrazovanie podľa času 

i Rozmrazovanie podľa hmotnosti nepoužívajte pre pokrmy, ktoré sú mimo mrazničky dlhšie než 20 minút, ani pre hotové mrazené pokrmy.

i Rozmrazovanie podľa hmotnosti je možné zapnúť len pre pokrmy s hmotnosťou vyššou než 100 g a nižšou než 2 000 g.

i Ak chcete rozmraziť potraviny s hmotnosťou nižšou než 200 g, položte ich na okraj otočného taniera.

1. Ak chcete nastaviť rozmrazovanie podľa hmotnosti, stlačte tlačidlo  a ak chcete nastaviť rozmrazovanie podľa času, stlačte tlačidlo .
2. Otočením ovládača nastavenia nastavte hmotnosť alebo čas. V prípade rozmrazovania podľa hmotnosti sa čas nastaví automaticky.
3. Stlačením tlačidla  potvrdte nastavenie a spustíte mikrovlnnú rúru.

5.6 Viacfázové pečenie

i Ak je jednou z fáz rozmrazovanie, nastavte ho ako prvý stupeň.






6. AUTOMATICKÉ PROGRAMY






VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly o hľadne bezpečnosti.

Potraviny môžete pripravovať najviac v 3 fázach.




1. Ak chcete nastaviť rozmrazovanie podľa hmotnosti, stlačte tlačidlo  a ak chcete nastaviť rozmrazovanie podľa času, stlačte tlačidlo .
2. Otočením ovládača nastavenia nastavte hmotnosť alebo čas rozmrazovania.
3. Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla .
4. Otočením ovládača nastavenia nastavte úroveň výkonu.
5. Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla .
6. Otočením ovládača nastavenia nastavte čas.
7. Stlačením tlačidla  potvrdte nastavenie a spustíte mikrovlnnú rúru.
Po dokončení každého kroku zaznie zvukový signál.









5.7 Gril a kombinované pečenie

1. Stlačte .
2. Otočením ovládača nastavenia nastavte požadovanú funkciu
3. Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla .
4. Otočením ovládača nastavenia nastavte čas.
5. Stlačením tlačidla  potvrdte nastavenie a spustíte mikrovlnnú rúru.
Keď je zapnutý režim grilu alebo kombinovaného pečenia, môžete zmeniť nastavenie výkonu alebo času.


6.1 Automatické pečenie






Túto funkciu môžete použiť na jednoduchú prípravu vášho obľúbeného pokrmu. Mikrovlnná rúra automaticky zvolí optimálne nastavenie.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Otočením ovládača nastavenia nastavte požadované menu.
3. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla .
4. Otočením ovládača nastavenia nastavte hmotnosť pre dané menu.
5. Stlačením tlačidla  potvrdíte nastavenie a spustíte mikrovlnnú rúru.

Symboly	Menu	Množstvo
A-1 	Zohrievanie	200 g 400 g 600 g
A-2 	Zelenina	200 g 300 g 400 g
A-3 	Ryba	250 g 350 g 450 g
A-4 	Mäso	250 g 350 g 450 g
A-5 	Cestoviny	50 g (pridajte 450 ml vody) 100 g (pridajte 800 ml vody)
A-6 	Zemiaky	200 g 400 g 600 g
A-7 	Pizza	200 g 400 g
A-8 	Polievka	200 ml 400 ml

6.2 Posunutý štart

 Mikrovlnnú rúru možno naprogramovať najviac na 3 fázy.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Otočením ovládača nastavenia nastavte úroveň výkonu.
3. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla .
4. Otočením ovládača nastavenia nastavte dobu prípravy.
5. Stlačením tlačidla  naprogramujte spustenie mikrovlnnej rúry.
6. Otočením ovládača nastavenia nastavte hodiny.
7. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla .
8. Otočením ovládača nastavenia nastavte minúty.
9. Stlačením  ukončíte nastavovanie.
Po dosiahnutí nastaveného času sa mikrovlnná rúra automaticky spustí.

7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

7.1 Vkladanie súpravy otočného taniera




UPOZORNENIE!

Spotrebič nepoužívajte bez súpravy otočného taniera. Používajte iba súpravu otočného taniera dodanú s mikrovlnnou rúrou.




Nikdy nevarujte jedlo priamo na sklenenom tanieri na varenie.

1. Vodiaci kruh umiestnite okolo otočného hriadeľa.
2. Sklenený tanier položte na vodiaci kruh.

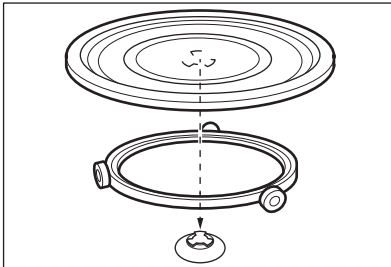

7.2 Vkladanie grilovacieho roštu

Grilovací rošt položte na otočný tanier.

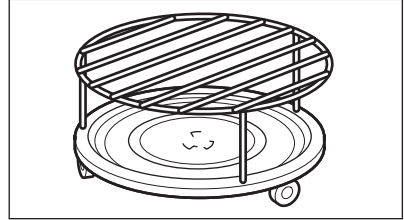


8. DOPLNKOVÉ FUNKCIE

8.1 Detská poistka

Funkcia Detská poistka zabráňuje náhodnému zapnutiu mikrovlnnej rúry.

Stlačte a podržte  na 3 sekundy.

Zaznie zvukový signál.

Keď je funkcia Detská poistka zapnutá, na displeji sa zobrazuje symbol .

9. TIPY A RADY



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

9.1 Tipy pre mikrovlnnú prevádzku

Problém	Riešenie
Nemôžete nájsť informácie o množstve určitého pripravovaného jedla.	Vyhľadajte podobné jedlo. Predĺžte alebo skráťte časy varenia podľa tohto pravidla: Dvojnásobné množstvo = takmer dvojnásobný čas, Polovičné množstvo = polovičný čas
Jedlo sa príliš vysušilo.	Nastavte kratší čas varenia alebo zvolte nižší mikrovlnný výkon.
Po uplynutí času jedlo nie je rozmrazené, horúce alebo uvarené.	Nastavte dlhší čas varenia alebo nastavte vyšší výkon. Väčšie pokrmy si vyžadujú dlhší čas.
Po uplynutí času varenia je jedlo na okrajoch prehriate, ale v strede stále nie je hotové.	Nabudúce nastavte nižší výkon a dlhší čas. Kvapaliny, napr. polievku, po uplynutí polovice času premiešajte.

Ryža sa uvarí lepšie, keď použijete plytký a široký riad.

9.2 Odmrazovanie

Mäso na pečenie vždy rozmrazujte masťou stranou otočenou nadol.

Neromrazujte mäso prikryté, pretože namiesto rozmrazovania by sa varilo.

Hydinu v celku vždy rozmrazujte otočenú prsiami nadol.

9.3 Varenie

Chladené mäso a hydinu vždy vyberte z chladničky najmenej 30 minút pred varením.

Po varení nechajte mäso, hydinu, ryby a zeleninu postáť zakryté.

Ryby potrite trochou oleja alebo rozpusteného masla.

Všetku zeleninu treba variť pri plnom mikrovlnnom výkone.

Pridajte 30 – 45 ml studenej vody na každých 250 g zeleniny.

Čerstvú zeleninu pred varením pokrájajte na rovnomerné kúsky. Všetku zeleninu varte v zakrytej nádobe.

9.4 Zohrievanie

Pri zohrievaní hotových jedál vždy postupujte podľa pokynov uvedených na obale.

9.5 Gril

Ploché potraviny grilujte umiestnené v strede grilovacieho roštu.

Po uplynutí polovice času pokrm obráťte a pokračujte v grilovaní.

9.6 Kombinované pečenie

Kombinované pečenie môžete využiť na prípravu chrumkavých pokrmov.

V polovici doby prípravy pokrm obráťte a potom pokračujte.

K dispozícii máte 2 režimy kombinovaného pečenia. Každý režim kombinuje funkcie mikrovln a grilu v rôznych časových intervaloch a pri rôznych úrovniach výkonu.

10. OŠETROVANIE A ČISTENIE



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly o hľadane bezpečnosti.

10.1 Poznámky a rady o hľadane čistenia

- Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.
- Na čistenie kovových povrchov použite bežný čistiaci prostriedok.
- Vnútro spotrebiča vyčistíte po každom použití. Jednoduchšie tak odstránite nečistoty, ktoré sa potom nepripália.
- Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom.
- Všetko príslušenstvo pravidelne umývajte a po umytí nechajte vysušiť. Použite mäkkú handričku namočenú v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.
- Na zmäkčenie ťažko odstrániteľných zvyškov nechajte variť pohár vody pri plnom mikrovlnnom výkone po dobu 2 až 3 minút.
- Na odstránenie pachov pridajte do pohára vody 2 čajové lyžičky citrónovej šťavy a nechajte zmes variť pri plnom mikrovlnnom výkone po dobu 5 minút.

11. RIEŠENIE PROBLÉMOV



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly o hľadane bezpečnosti.

11.1 Čo robiť, keď...

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Spotrebič je vypnutý.	Zapnite spotrebič.
Spotrebič nefunguje.	Spotrebič nie je zapojený do siete.	Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
Spotrebič nefunguje.	Vyhodená poistka v poistkovej skrini.	Skontrolujte poistku. Ak sa poistka vyhodí viackrát, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
Spotrebič nefunguje.	Dvierka nie sú dobre zatvorené.	Uistite sa, že dvierka nič neblokuje.
Nesvieti žiarovka.	Žiarovka je vypálená.	Je potrebné vymeniť žiarovku.
Vo vnútri rúry dochádza k iskreniu.	V rúre sa nachádzajú nádoby z kovu alebo nádoby s kovovým okrajom.	Vyberte nádobu zo spotrebiča.
Vo vnútri rúry dochádza k iskreniu.	V rúre sa nachádzajú kovové ihly alebo alobal, ktoré sa dotýkajú vnútorných stien.	Zaistite, aby sa kovové ihly ani alobal nedotýkali vnútorných stien.

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Súprava otočného taniera vydáva výzgové alebo škripavé zvuky.	Pod sklenným tanierom na varenie je nejaký predmet alebo nečistota.	Vyčistite priestor pod sklenným tanierom na varenie.
Spotrebič prestal fungovať bez zjavnej príčiny.	Vyskytla sa porucha.	Ak sa táto situácia zopakuje, zavolajte do autorizovaného servisného strediska.

11.2 Servisné údaje

Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku. Na spotrebiči je typový štítok. Neodstraňujte typový štítok zo spotrebiča.

Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:

Model (MOD.)

Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:

Číslo výrobku (PNC)

Sériové číslo (S.N.)

12. INŠTALÁCIA



VAROVANIE!

Pozrite si kapitolu ohľadom bezpečnosti.

12.1 Všeobecné informácie



UPOZORNENIE!

Nezakrývajte vetracie otvory. V opačnom prípade sa môže spotrebič prehriať.



UPOZORNENIE!

Spotrebič nezapájajte prostredníctvom adaptérov ani predlžovacích káblov. To môže spôsobiť preťaženie a nebezpečenstvo požiaru.



UPOZORNENIE!

Minimálna výška pre inštaláciu je 85 cm.

- Mikrovlnná rúra je určená len na použitie na kuchynskej linke. Musí byť umiestnená na stabilnom a rovnom povrchu.
- Mikrovlnnú rúru umiestnite ďaleko od zdrojov pary, horúceho vzduchu a striekajúcej vody.
- Ak je mikrovlnná rúra príliš blízko pri televízore alebo rádiu, môže spôsobiť rušenie prijímaného signálu.
- Ak mikrovlnnú rúru prepravujete v studenom počasí, nezapínajte ju okamžite po inštalácii. Nechajte ju stáť určitý čas pri izbovej teplote, aby sa zohriala.

12.2 Elektrická inštalácia



VAROVANIE!


Elektrickú inštaláciu môže vykonať iba kvalifikovaná osoba.

i Výrobca nenesie zodpovednosť v prípade, ak nedodržíte bezpečnostné opatrenia uvedené v kapitole „Bezpečnostné pokyny“.

Táto mikrovlnná rúra sa dodáva s napájacím káblom a zástrčkou.


Kábel má uzemňovací vodič s uzemňovacím kolíkom. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne zapojená a uzemnená. V prípade elektrického skratu znižuje uzemnenie nebezpečenstvo úrazu elektr. prúdom.


12.3 Minimálne vzdialenosti

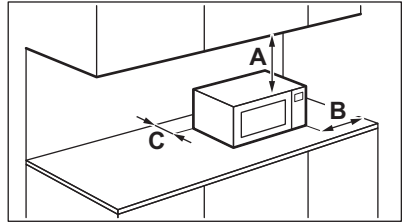

Rozmer	mm
A	300
B	200
C	0

13. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu.  Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti.  Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

KAZALO

1. VARNOSTNE INFORMACIJE.....	52
2. VARNOSTNA NAVODILA.....	55
3. OPIS IZDELKA.....	56
4. PRED PRVO UPORABO.....	58
5. VSAKODNEVNA UPORABA.....	58
6. SAMODEJNI PROGRAMI.....	62
7. UPORABA DODATNE OPREME.....	63
8. DODATNE FUNKCIJE.....	64
9. NAMIGI IN NASVETI.....	64
10. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....	65
11. ODPRAVLJANJE TEŽAV.....	65
12. NAMESTITEV.....	66

MISLIMO NA VAS

Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov.

Dobrodošli pri Electroluxu.

Obiščite naše spletno mesto za:



pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije:

www.electrolux.com/webselfservice



Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:

www.registerelectrolux.com



Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo napravo:

www.electrolux.com/shop

POMOČ STRANKAM IN SERVIS


Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.

Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka, serijsko številko.

Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.

 Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije

 Splošne informacije in nasveti

 Okoljske informacije.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

1. VARNOSTNE INFORMACIJE

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren

za poškodbe in škodo, nastalo zaradi napačne namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z napravo za poznejšo uporabo.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb



OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne okvare.

- To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
- Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo. Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo zadrževati v bližini naprave brez nadzora.
- Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
- Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in hišni ljubljenci dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so vroči.
- Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da ga vklopite.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Napravo in kable hranite zunaj dosega otrok, mlajših od osmih let.

1.2 Splošna varnostna navodila

- Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobni vrsti uporabe, npr.:
 - kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
 - s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, in drugih stanovanjskih okoljih.

- Naprava se v notranjosti med delovanjem segreje. Ne dotikajte se grelcev v napravi. Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice ali postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
- Naprave ne čistite s paro.
- Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.
- Če so poškodovana vrata ali tesnila vrat, naprave ne smete uporabljati, dokler je ne popravi strokovno usposobljena oseba.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Vsa servisna dela ali popravila, povezana z odstranitvijo pokrova, ki varuje pred izpostavitvijo mikrovalovnemu sevanju, lahko opravi le strokovno usposobljena oseba.
- Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Ne pogrevajte tekočin in drugih živil v zaprtih posodah. Lahko eksplodirajo.
- Uporabljajte samo pripomočke, ki so primerni za uporabo v mikrovalovnih pečicah.
- Pri segrevanju hrane v plastičnih ali papirnatih posodah nadzorujte napravo zaradi morebitnega vžiga.
- Naprava je namenjena segrevanju hrane in pijače. Sušenje živil ali oblačil ter segrevanje grelnih blazinic, copatov, gobic, vlažnih krp in podobnega lahko vodi do nevarnosti poškodbe, vžiga ali požara.
- Če se sprošča dim, izklopite napravo ali iztaknite vtič iz vtičnice in pustite vrata zaprta, da zadušite ogenj.
- Če v mikrovalovni pečici segrevate pijače, lahko pride do močnega zakasnjenege vrenja. Pri rokovanju s posodo bodite previdni.

- Vsebino otroških steklenič in kozarcev z otroško hrano premešajte ali pretresite ter pred zaužitjem preverite temperaturo, da preprečite opekline.
- Jajc v lupini in trdo kuhanih jajc ne smete segreti v napravi, ker jih lahko raznese tudi po končanem segrevanju.
- Napravo je treba redno čistiti in odstraniti vse ostanke hrane.
- Če naprave ne vzdržujete čiste, se lahko poškoduje površina, kar lahko negativno vpliva na življenjsko dobo naprave in pripelje do nevarnih situacij.
- Ko naprava deluje, se lahko temperatura dostopnih površin močno poviša.
- Mikrovalovne pečice ne smete postavljati v kuhinjsko omaro, razen če je bila preizkušena za takšno uporabo.
- Naprava mora biti s hrbtno stranjo postavljena ob steno.
- Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.

2. VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Namestitvev



OPOZORILO!

To napravo lahko namesti le strokovno usposobljena oseba.

- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Upoštevajte navodila za namestitvev, priložena napravi.
- Napravo lahko postavite na skoraj vsako mesto v kuhinji. Poskrbite, da boste pečico postavili na ravno površino in v vodoraven položaj ter da odprtine in tudi površina pod napravo ne bodo prekrite (za ustrezno zračenje).

2.2 Priklučitev na električno omrežje



OPOZORILO!

Nevarnost požara in električnega udara.

- Električno priklučitev mora opraviti usposobljen električar.
- Naprava mora biti ozemljena.
- Preverite, ali so električni podatki na ploščici za tehnične navedbe skladni z električno napeljavo. Če niso, se posvetujte z električarjem.
- V primeru, ko za priklučitev naprave uporabljate podaljšek, mora biti ta ozemljen.
- Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Za zamenjavo poškodovanega kabla se obrnite na servis ali električarja.

- Če želite izključiti napravo, ne vlecite za električni priključni kabel. Vedno povlecite za vtič.

2.3 Uporaba



OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe, opeklin in električnega udara ali eksplozije.

- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
- Med delovanjem naprave ne puščajte brez nadzora.
- Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
- Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso blokirane.
- Naprave ne uporabljajte kot delovno površino, notranjosti pa ne uporabljajte za shranjevanje.

2.4 Nega in čiščenje




OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb, požara ali poškodb naprave.

3. OPIS IZDELKA

3.1 Splošni pregled

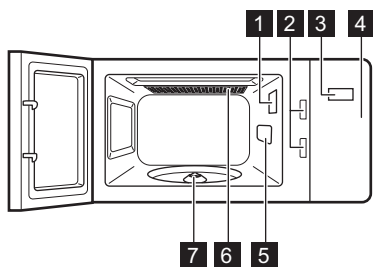

- 1 Luč
- 2 Varnostni zaporni sistem
- 3 Prikazovalnik
- 4 Upravljalna plošča
- 5 Pokrov valovoda
- 6 Žar
- 7 Nosilec vrtljivega pladnja

- Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.
- Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe materiala na površini.
- Ne dovolite, da bi se ostanki hrane ali čistil nabirali na tesnilnih površinah vrat.
- Preostala maščoba ali hrana v napravi lahko povzroči požar.
- Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gob, topil ali kovinskih predmetov.
- Če uporabljate razpršilo za čiščenje pečice, upoštevajte varnostna navodila z embalaže.

2.5 Odstranjevanje










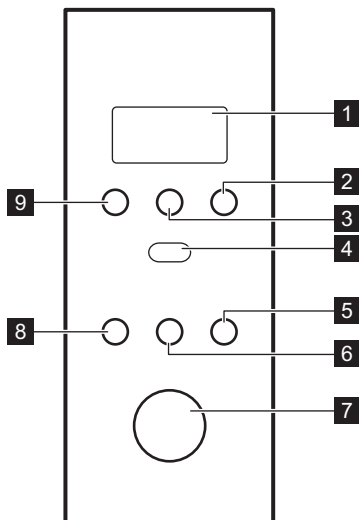

OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe ali zadušitve.

- Napravo izključite iz napajanja.
- Odrežite električni priključni kabel in ga zavrzite.

3.2 Upravljalna plošča




Simbol	Funkcija	Opis
1 —	Prikazovalnik	Prikazuje nastavitve in trenutni čas.
2 	Tipka časovnega odtaljevanja	Za odtaljevanje hrane po času.
3 	Tipka za uro	Za nastavev ure.
4 	Tipka samodejne priprave	Za uporabo Kuharskega pomočnika.
5 	Tipka Počisti	Za izklop mikrovalovne pečice ali izbris nastavev priprave hrane.
6 	Funkcijska tipka	Za nastavev funkcije mikrovalov / žara / kombinirane priprave hrane.
7 	Gumb za nastavitve	Za nastavev časa priprave hrane, teže ali funkcije.
8 	Tipka za vklop	Za vklop naprave ali podaljšanje časa priprave hrane za 60 sekund pri polni moči.
9 	Tipka Odtaljevanje glede na težo	Za odtaljevanje hrane po teži.

3.3 Pripomočki


Pribor vrtljivega pladnja

- i** Za pripravo hrane v mikrovalovni pečici vedno uporabljajte pribor vrtljivega pladnja.

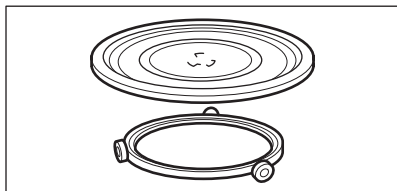

Steklen pladenj za kuhanje in vodilo na kolesih.

Rešetka za žar

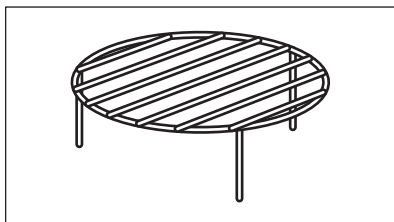

Uporabite za:

- peko hrane na žaru
- kombinirano pripravo hrane

4. PRED PRVO UPORABO

- !** **OPOZORILO!**
Oglejte si poglavja o varnosti.

4.1 Prvo čiščenje

- !** **POZOR!**
Oglejte si poglavje »Vzdrževanje in čiščenje«.




- Iz mikrovalovne pečice odstranite vse dele in dodatno embalažo.
- Pred prvo uporabo napravo očistite.

4.2 Nastavitev časa

Če ura ni nastavljena, ta med uporabo mikrovalovne pečice ne deluje.

Ko napravo priključite na električno omrežje ali ko pride do izpada električne napetosti, se na prikazovalniku prikaže 0:00 in oglosi se zvočni signal.

- i** Čas lahko nastavite v 24-urnem sistemu.

1. Pritisnite .
2. Obrnite gumb za nastavitve, da nastavite ure.
3. Za potrditev pritisnite .
4. Obrnite gumb za nastavitve časa, da vnesete minute.
5. Za potrditev pritisnite .

5. VSAKODNEVNA UPORABA

- !** **OPOZORILO!**
Oglejte si poglavja o varnosti.

5.1 Splošne informacije o uporabi naprave

- Po izklopu naprave pustite hrano stati nekaj minut.
- Pred pripravo hrano odstranite iz aluminijaste folije, kovinske posode itd.

Kuhanje

- Če je mogoče, hrano kuhajte pokrito z materialom, primernim za uporabo v mikrovalovni pečici. Hrano pripravljajte brez pokrova, če želite ohraniti hrustljivo.
- Moči in časa ne nastavite previsoko, da ne razkuhate hrane. Hrana se lahko izsuši, zažge ali na nekaterih mestih sprime.
- Naprave ne uporabljajte za kuhanje jajc ali polžev v lupini, ker lahko

- počijo. Pri ocvrtih jajcih najprej z vilicami prebodite rumenjaki.
- Jedi z lupino, kot so krompir, paradižniki, klobase ipd., pred kuhanjem večkrat pičite z vilicami, da preprečite razpočenje.
 - Za hladno ali zamrznjeno hrano nastavite daljši čas kuhanja.
 - Jedi, ki vsebujejo omako, je treba občasno premešati.
 - Zelenjavo s trdo strukturo, kot je korenje, grah ali cvetača, je treba kuhati v vodi.
 - Večje kose približno po polovici časa kuhanja obrnite.
 - Če je mogoče, zelenjavo narežite na podobno velike kose.
 - Uporabljajte posko, široko posodo.
 - Ne uporabljajte posode iz porcelana, keramike ali lončene posode, ki ima majhne luknje, npr. na ročajih ali neglaziranem dnu. Zaradi vlage, ki prehaja skozi luknje, lahko posoda med segrevanjem počni.
 - Steklen pladenj za kuhanje je delovna površina za segrevanje hrane ali tekočin. Potreben je za delovanje mikrovalovne pečice.

Odtaljevanje mesa, perutnine in rib

- Zamrznjeno, neovito hrano položite na majhen, narobe obrnjen krožnik, ki

ga postavite na posodo, tako da se lahko tekočina od odtajanja zbira v njej.

- Po približno polovici časa hrano obrnite. Če je mogoče, ločite in nato odstranite kose, ki so se začeli tajati.

Odtaljevanje masla, delov tort, skute

- Hrane ne odtajajte do konca v napravi, ampak pustite, da se odtaja na sobni temperaturi. Tako se bodo bolj enakomerno odtajali. Pred odtaljevanjem povsem odstranite vso kovinsko ali aluminijasto embalažo.

Odtaljevanje sadja in zelenjave

- Sadja in zelenjave, ki ju nameravate pripravljati še surova, v napravi ne odmrznite do konca. Pustite, da se odtajata pri sobni temperaturi.
- Sadje in zelenjavo lahko kuhate brez predhodnega odtaljevanja z večjo močjo mikrovalov.

Pripravljene jedi

- Pripravljene jedi lahko v napravi pripravljate le, če je embalaža primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
- Upoštevati morate navodila proizvajalca, odtisnjena na embalaži (npr. odstranite kovinski pokrov ali preluknjajte plastično folijo).

Primerna posoda in materiali

Posoda/material	Mikrovalovi			Mali žar
	Odtaljevanje	Segrevanje	Kuhanje	
Steklo in porcelan, primerna za pečice (brez kovinskih delov, kot sta npr. Pyrex in steklo, odporno proti vročini)	X	X	X	X
Steklo in porcelan, ki nista primerna za pečice ¹⁾	X	--	--	--
Steklo in steklokeramična posoda iz materiala, primerne za pečice/odpornega proti zamrzovanju (npr. Arcoflam), rešetka žara	X	X	X	X
Keramika ²⁾ , lončena posoda ²⁾	X	X	X	--
Plastika, odporna na temperature do 200 °C ³⁾	X	X	X	--

Posoda/material	Mikrovalovi			Mali žar
	Odtaljevanje	Segrevanje	Kuhanje	
Karton, papir	X	--	--	--
Folija za živila	X	--	--	--
Folija za pečenje z zapiralom, primernim za mikrovalovne pečice ³⁾	X	X	X	--
Posode za pečenje iz kovine, kot sta npr. emajl in lito železo	--	--	--	X
Pekači, premazani s črnim lakom ali prevlečeni s silikonom ³⁾	--	--	--	X
Pekač	--	--	--	X
Posoda za zapekanje, npr. ponev za pečenje ali pekač Crunch	--	X	X	--
Pripravljene jedi v embalaži ³⁾	X	X	X	X

1) Brez srebrnih, zlatih, platinastih ali kovinskih robov/dekoracij

2) Brez sestavnih delov iz kremenca ali kovin ali glazur, ki vsebujejo kovine

3) Glede najvišje temperature morate upoštevati proizvajalčeva navodila.

X primerno

-- neprimerno


5.2 Vklon in izklop mikrovalovne pečice





POZOR!

Mikrovalovna pečica naj ne deluje, če v njej ni hrane.

1. Pritisnite funkcijsko tipko.
2. Obrnite gumb za nastavitve, da nastavite zeleno funkcijo.
3. Za potrditev pritisnite funkcijsko tipko.
4. Obrnite gumb za nastavitve, da nastavite čas.

5. Pritisnite  za potrditev in vklop mikrovalovne pečice.

Za izklop mikrovalovne pečice:

- počakate, da se mikrovalovna pečica samodejno izklopi, ko se čas izteče.
- odprite vrata. Mikrovalovna pečica se samodejno zaustavi. Zaprite vrata in pritisnite  za nadaljevanje kuhanja. To funkcijo uporabite za preverjanje hrane.
- pritisnite .



Ko se mikrovalovna pečica samodejno izklopi, se oglasi zvočni signal.

5.3 Razpredelnica nastavitve moči


Nastavitev moči	Približen odstotek moči	Moč
P100	100 %	800 W
P80	80 %	640 W
P50	50 %	400 W


Nastavitev moči	Približen odstotek moči	Moč
P30	30 %	240 W
P10	10 %	80 W


Dodatne funkcije

Nastavitev moči	Funkcijski način
Žar	
G	Celotni žar
Kombinirano	
C – 1	55 % mikrovalovi, 45 % žar
C – 2	36 % mikrovalovi, 64 % žar

5.4 Hitri vklop



 Najdaljši čas priprave hrane je 99 minut.


Pritisnite , da vklopite mikrovalovno pečico za 60 sekund s polno močjo. Z vsakim dodatnim pritiskom tipke se čas priprave podaljša za 60 sekund.


- V stanju pripravljenosti obrnite gumb za nastavitve v obratno smer od urnega kazalca, da nastavite čas priprave hrane, nato pa pritisnite , da vklopite mikrovalovno pečico s polno močjo.


5.5 Odtaljevanje




Izbirate lahko med dvema načinoma odtaljevanja:

- Odtaljevanje glede na težo 
- Odtaljevanje glede na čas 


 Odtaljevanja glede na težo ne uporabljajte za jedi, ki stojijo izven zamrzovalnika več kot 20 minut, ali za pripravljene zamrznjene jedi.

 Za vklop odtaljevanja glede na težo morate uporabiti več kot 100 g živila in manj kot 2000 g.









 Če želite odtajati manj kot 200 g živila, ga postavite na rob vrtljivega pladnja.


1. Pritisnite  za odtaljevanje glede na težo ali  za odtaljevanje glede na čas.
2. Obrnite gumb za nastavitve, da nastavite težo ali čas. Pri odtaljevanju glede na težo se čas nastavi samodejno.
3. Pritisnite  za potrditev in vklop mikrovalovne pečice.

5.6 Kuhanje v več stopnjah




 Če je ena stopnja odtaljevanja, jo nastavite kot prvo stopnjo.



Hrano lahko kuhate v največ treh stopnjah.

1. Pritisnite  za odtaljevanje glede na težo ali  za odtaljevanje glede na čas.
2. Obrnite gumb za nastavitve, da nastavite čas odtaljevanja ali težo.
3. Za potrditev pritisnite   .
4. Obrnite gumb za nastavitve, da nastavite stopnjo moči.
5. Za potrditev pritisnite   .
6. Obrnite gumb za nastavitve, da nastavite čas.

7. Pritisnite  za potrditev in vklop mikrovalovne pečice.
Po vsakem koraku se zasliši zvočni signal.

5.7 Žar in kombinirana priprava

1. Pritisnite   .
2. Obrnite gumb za nastavitve, da nastavite zeleno funkcijo.

3. Za potrditev pritisnite .
4. Obrnite gumb za nastavitve, da nastavite čas.
5. Pritisnite  za potrditev in vklop mikrovalovne pečice.
Med izvajanjem načina žara ali kombinirane priprave lahko spremenite nastavitve moči ali čas.

6. SAMODEJNI PROGRAMI














OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

6.1 Kuharski pomočnik



To funkcijo uporabite za preprosto pripravo najljubših jedi. Mikrovalovna pečica samodejno nastavi optimalne nastavitve.




1. Pritisnite .
2. Obrnite gumb za nastavitve, da nastavite zeleni meni.
3. Za potrditev pritisnite .
4. Obrnite gumb za nastavitve, da nastavite težo menija.
5. Pritisnite  za potrditev in vklop mikrovalovne pečice.

Simboli	Meni	Količina
A-1 	Pogrevanje	200 g 400 g 600 g
A-2 	Zelenjava	200 g 300 g 400 g
A-3 	Riba	250 g 350 g 450 g
A-4 	Meso	250 g 350 g 450 g
A-5 	Testenine	50 g (dodajte 450 ml vode) 100 g (dodajte 800 ml vode)
A-6 	Krompir	200 g 400 g 600 g
A-7 	Pizza	200 g 400 g
A-8 	Juha	200 ml 400 ml

6.2 Zamik vklopa

i Mikrovalovno pečico lahko programirate za največ tri stopnje.

1. Pritisnite .
2. Obrnite gumb za nastavitve, da nastavite stopnjo moči.
3. Za potrditev pritisnite .
4. Obrnite gumb za nastavitve, da nastavite čas priprave.

5. Pritisnite  za programiranje vklopa mikrovalovne pečice.
6. Obrnite gumb za nastavitve, da nastavite ure.
7. Za potrditev pritisnite .
8. Obrnite gumb za nastavitve, da nastavite minute.
9. Pritisnite , da končate nastavitve. Mikrovalovna pečica se samodejno vklopi ob doseženem nastavljenem času.

7. UPORABA DODATNE OPREME



OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.


7.1 Vstavljanje pribora vrtljivega pladnja



POZOR!
Hrane ne pripravljajte brez pribora vrtljivega pladnja. Uporabljajte le pribor vrtljivega pladnja, priložen mikrovalovni pečici.


i Hrane nikoli ne pripravljajte neposredno na steklenem pladnju za kuhanje.

1. Namestite vodilo na kolescih okrog nosilca vrtljivega pladnja.
2. Namestite steklen pladenj za kuhanje na vodilo na kolescih.

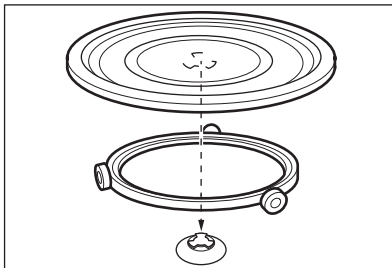

7.2 Vstavljanje rešetke za žar

Rešetko za žar postavite na pribor vrtljivega pladnja.

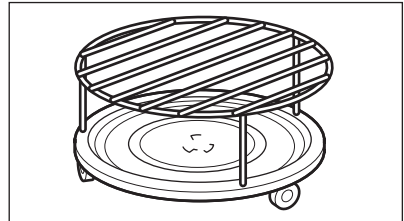


8. DODATNE FUNKCIJE

8.1 Varovalo za otroke

Varovalo za otroke preprečuje nenameren vklop mikrovalovne pečice.

Pritisnite in tri sekunde držite .

Oglasi se zvočni signal.

Ko je varovalo za otroke vklopljeno, se na prikazovalniku prikaže .

9. NAMIGI IN NASVETI



OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

9.1 Napotki za mikrovalovno pečico

Težava	Rešitev
Ne najdete podatkov o količini pripravljene hrane.	Poiščite podobno hrano. Podaljšajte ali skrajšajte čas kuhanja glede na naslednje pravilo: dvojna količina = skoraj dvojni čas, polovična količina = polovični čas
Hrana se je preveč izsušila.	Nastavite krajši čas kuhanja ali izberite manjšo moč mikrovalov.
Hrana se po izteku časa še ni odmrznila, segrela ali skuhalo.	Nastavite daljši čas kuhanja ali nastavite večjo moč. Za večje količine jedi je potreben daljši čas.
Ko poteče čas kuhanja, je hrana preveč segreta na robovih, na sredini pa še vedno ni pripravljena.	Naslednjič nastavite manjšo moč in daljši čas. Tekočine po polovici časa priprave premešajte, npr. juho.

Pri kuhanju riža bodo rezultati boljši, če boste uporabljali ploske, široke posode.

9.2 Odtaljevanje

Pečenko vedno odtajajte z maščobno stranjo navzdol.

Mesa ne tajajte pokritega, ker se lahko skuha in ne odtaja.

Perutnino vedno odtajajte s prsno stranjo navzdol.

9.3 Kuhanje

Ohlajeno meso in perutnino vedno vzemite iz hladilnika vsaj 30 minut pred pripravo.

Meso, perutnina, ribe in zelenjava naj po kuhanju ostanejo pokriti.

Ribo namažite z malo olja ali s stopljenim maslom.

Vso zelenjavo morate kuhati pri polni moči mikrovalov.

Dolijte 30 - 45 ml hladne vode za vsakih 250 g zelenjave.

Svežo zelenjavo pred kuhanjem narezite na enakomerne kose. Vso zelenjavo kuhajte pokrito v posodi.

9.4 Pogrevanje

Ko pogrevate pripravljene obroke, vedno upoštevajte navodila z embalaže.

9.5 Mali žar

Ploske jedi pecite na sredini rešetke za žar.

Po polovici nastavljenega časa jed obrnite in nadaljujte s pečenjem.

9.6 Kombinirano

Nastavitev Kombinirano uporabite, če želite ohraniti hrustljivost nekaterih jedi.

Po polovici časa priprave jed obrnite in nadaljujte.

Za nastavitev Kombinirano sta na voljo dva načina. Vsak od njiju vključuje funkciji mikrovalov in žara z različnim trajanjem in stopnjami moči.

10. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE



OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

10.1 Opombe in namigi za čiščenje

- Sprednji del naprave očistite z mehko krpo, toplo vodo in čistilom.
- Za čiščenje kovinskih površin uporabite običajno čistilo.
- Notranjost naprave po vsaki uporabi očistite. Nato lahko lažje odstranite umazanijo in se ta ne zažge.

- Trdovratnejšo umazanijo očistite s posebnim čistilom.
- Vso opremo redno čistite in pustite, da se posuši. Uporabite mehko krpo s toplo vodo in čistilno sredstvo.
- Za zmeščanje trdovratnih ostankov naj voda v kozarcu pri polni moči mikrovalov vre 2 do 3 minute.
- Za odstranitev neprijetnih vonjav zmešajte kozarec vode z dvema čajnima žličkama limoninega soka in pustite, da tekočina pet minut vre pri polni moči mikrovalov.

11. ODPRAVLJANJE TEŽAV



OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

11.1 Kaj storiti v primeru:

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Naprava ne deluje.	Naprava je izklopljena.	Vklopite napravo.
Naprava ne deluje.	Vtič naprave ni vtaknjen v vtičnico.	Vtič vtaknite v vtičnico.
Naprava ne deluje.	Pregorela je varovalka v omarici za varovalke.	Preverite varovalko. Če varovalka pregori več kot enkrat, se obrnite na usposobljenega električarja.
Naprava ne deluje.	Vrata niso pravilno zaprta.	Poskrbite, da nič ne bo oviralo vrat.
Luč ne sveti.	Luč je okvarjena.	Zamenjati morate žarnico.
V pečici se iskri.	V pečico ste dali kovinsko posodo ali posodo s kovinskimi deli.	Iz naprave odstranite posodo.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
V pečici se iskri.	V pečici je kovinski raženj ali aluminijasta folija, ki se dotika notranjih sten.	Poskrbite, da se raženj ali folija ne bo dotikala notranjih sten.
Pribor vrtljivega pladnja povzroča praskajoč ali škrtajoč zvok.	Pod steklenim pladnjem za kuhanje je predmet ali umazani-ja.	Očistite predel pod steklenim pladnjem za kuhanje.
Naprava preneha delovati brez razloga.	Prišlo je do okvare.	Če se to ponovi, pokličite pooblaščen servisni center.

11.2 Servisni podatki

Če rešitve težave ne morete najti sami, se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servisni center.

Potrebni podatki za servisni center se nahajajo na ploščici za tehnične navedbe. Ploščica za tehnične navedbe se nahaja na napravi. Ne odstranjajte je z naprave.

Priporočamo, da podatke zapišete sem:

Ime modela
(MOD.)

Priporočamo, da podatke zapišete sem:

Številka izdelka
(PNC)

Serijska številka
(S.N.)

12. NAMESTITEV



OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.



POZOR!

Najmanjša višina namestitve je 85 cm.

12.1 Splošne informacije



POZOR!

Ne blokirajte prezračevalnih odprtin. V nasprotnem primeru se naprava lahko prekomerno segreje.



POZOR!

Naprave ne priključujte na razdelilnike ali podaljške. Na ta način lahko pride do preobremenitve in nevarnosti požara.

- Mikrovalovna pečica je namenjena le uporabi na kuhinjskem pultu. Postaviti jo morate na stabilno in ravno površino.
- Mikrovalovno pečico postavite daleč stran od mest, kjer je lahko izpostavljena pari, vročemu zraku in vodnim pljuskom.
- Če mikrovalovno pečico postavite preblizu televizorja in radia, lahko povzroči motnje v sprejetem signalu.
- Če mikrovalovno pečico prevažate v mrzlem vremenu, je ne vklopite takoj po namestitvi. Nekaj časa jo pustite stati pri sobni temperaturi, da se segreje.

12.2 Električna namestitvev



OPOZORILO!

Priključitev na električno omrežje mora izvesti strokovno usposobljena oseba.




Če ne upoštevate varnostnih navodil iz poglavja »Varnostna navodila«, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

Mikrovalovna pečica je dostavljena z napajalnim kablom in vtičem.


Kabel ima ozemljitveni vodnik z ozemljitvenim vtičem. Vtič mora biti vtaknjen v vtičnico, ki je ustrezno nameščena in ozemljena. V primeru električnega kratkega stika ozemljitev zmanjša nevarnost električnega udara.


12.3 Najmanjše razdalje

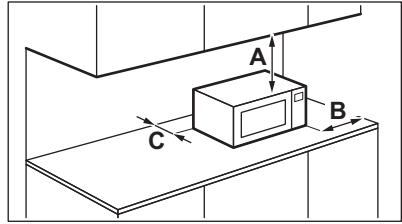

Mera	mm
A	300
B	200
C	0

13. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih

s simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.....	68
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	71
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	73
4. ANTES DEL PRIMER USO.....	74
5. USO DIARIO.....	75
6. PROGRAMAS AUTOMÁTICOS.....	78
7. USO DE LOS ACCESORIOS.....	79
8. FUNCIONES ADICIONALES.....	80
9. CONSEJOS.....	80
10. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....	82
11. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	82
12. INSTALACIÓN.....	83

PENSAMOS EN USTED

Gracias por adquirir un aparato Electrolux. Ha escogido un producto que contiene décadas de experiencia e innovación profesionales. Ingenioso y elegante, se ha diseñado pensando en usted. Así pues, siempre que lo utilice, puede tener la seguridad de que conseguirá excelentes resultados.

Bienvenido a Electrolux.

Consulte en nuestro sitio web:



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.registerelectrolux.com



Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su aparato:
www.electrolux.com/shop

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

Le recomendamos que utilice recambios originales.

Al contactar con nuestro centro autorizado de servicio técnico, cerciéndose de tener la siguiente información a mano: Modelo, PNC, Número de serie.

La información se puede encontrar en la placa de características.

 Advertencia / Precaución-Información sobre seguridad

 Información general y consejos

 Información sobre el medio ambiente

Salvo modificaciones.

1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace

responsable de los daños y lesiones causados por una instalación y uso incorrectos. Guarde siempre las instrucciones junto con el aparato para futuras consultas.

1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables



ADVERTENCIA!

Existe riesgo de sufrir asfixia, lesiones o incapacidad permanente.

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
- No deje que los niños jueguen con el aparato. Los niños menores de 3 años no deben estar sin vigilancia cerca del aparato.
- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando esté funcionando o se esté enfriando. Las piezas accesibles están calientes.
- Si el aparato dispone de dispositivo de seguridad para niños, se recomienda activarlo.
- La limpieza y el mantenimiento no podrán realizarlas niños sin supervisión.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

1.2 Seguridad general

- Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Granjas; áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;

- Por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros entornos de tipo residencial
- El aparato se calienta cuando está en funcionamiento. No toque las resistencias del aparato. Utilice siempre guantes de horno cuando introduzca o retire accesorios o utensilios refractarios.
- No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
- Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.
- Si la puerta o sus juntas estuvieran dañadas, no utilice el aparato hasta que un técnico cualificado lo haya reparado.
- Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional cualificado tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
- Únicamente una persona cualificada puede realizar tareas de reparación o mantenimiento que impliquen la extracción de la tapa que protege frente a la exposición a la energía de microondas.
- No accione el aparato con un temporizador externo ni con un sistema de mando a distancia independiente.
- No caliente líquidos ni otros alimentos en recipientes herméticos, ya que podrían explotar.
- Utilice solamente utensilios aptos para hornos de microondas.
- Cuando caliente alimentos en recipientes de papel o plástico, vigile el aparato por la posibilidad de incendio.
- El aparato está pensado para calentar alimentos y bebidas. Secar alimentos o prendas, o calentar mantas térmicas, zapatillas, esponjas, paños húmedos o similares puede conllevar riesgo de lesiones o incendios.
- Si se genera humo, apague o desenchufe el horno y deje la puerta cerrada para sofocar las posibles llamas.

- Las bebidas que se calientan en el microondas pueden romper a hervir bruscamente en contacto con el aire; extreme la precaución cuando manipule los recipientes.
- Para evitar quemaduras, compruebe siempre la temperatura y agite o mezcle los tarros o botes de alimentos infantiles calentados antes de consumirlos.
- Los huevos duros o con cáscara no se deben calentar en el aparato, ya que pueden explotar incluso después de que el microondas termine de calentar.
- El aparato se debe limpiar periódicamente y los restos de alimentos se deben eliminar.
- Si no se mantiene limpio el aparato, podría deteriorarse la superficie y afectar negativamente a la vida útil del aparato y posiblemente provocar situaciones de riesgo.
- Las superficies accesibles pueden alcanzar temperaturas muy altas cuando el aparato está en funcionamiento
- El microondas no se debe colocar en un armario a menos que se haya probado en armario.
- La superficie posterior de los aparatos se debe colocar contra una pared.
- No utilice limpiadores abrasivos ásperos ni rascadores de metal afilado para limpiar la puerta de cristal si no quiere arañar su superficie, lo que podría hacer que el cristal se hiciese añicos.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

2.1 Instalación



ADVERTENCIA!

Solo un electricista cualificado puede instalar este aparato.

- No instale ni utilice un aparato dañado.
- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
- El aparato se puede instalar prácticamente en cualquier parte de

la cocina. Asegúrese de colocarlo en una superficie plana y nivelada, y compruebe que nada obstaculiza los orificios de ventilación y la superficie de la parte inferior del aparato (para una ventilación adecuada).

2.2 Conexión eléctrica



ADVERTENCIA!

Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- Todas las conexiones eléctricas deben realizarlas electricistas cualificados.
- El aparato debe conectarse a tierra.
- Asegúrese de que las especificaciones eléctricas de la placa coinciden con las del suministro eléctrico de su hogar. En caso contrario, póngase en contacto con un electricista.
- Si utiliza un cable prolongador para conectar el aparato a la toma de corriente, asegúrese de que el cable está conectado a tierra.
- Asegúrese de no provocar daños en el enchufe ni en el cable de red. Póngase en contacto con un electricista o con el servicio técnico para cambiar un cable de red dañado.
- No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.

2.3 Uso



ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones, quemaduras y descargas eléctricas o explosiones.

- No cambie las especificaciones de este aparato.
- No deje nunca el aparato desatendido mientras está en funcionamiento.
- No ejerza presión sobre la puerta abierta.
- Cerciórese de que los orificios de ventilación no están obstruidos.
- No utilice el aparato como superficie de trabajo ni use el interior como almacenamiento.

2.4 Mantenimiento y limpieza



ADVERTENCIA!

Existe riesgo de lesiones, incendios o daños al aparato.

- Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.
- Limpie periódicamente el aparato para evitar el deterioro del material de la superficie.
- Limpie inmediatamente cualquier salpicadura o resto de limpiador para impedir que se acumule en las superficies del ajuste con la puerta
- Los restos de comida o grasa en el interior del aparato podrían provocar un incendio.
- Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos metálicos.
- Si utiliza aerosoles de limpieza para hornos, siga las instrucciones del envase.

2.5 Desecho




ADVERTENCIA!

Existe riesgo de lesiones o asfixia.

- Desconecte el aparato de la red.
- Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.


3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3.1 Descripción general

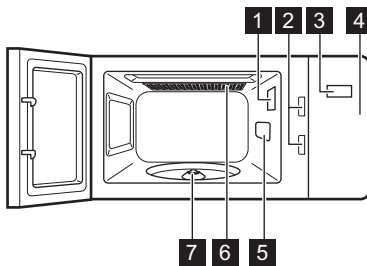





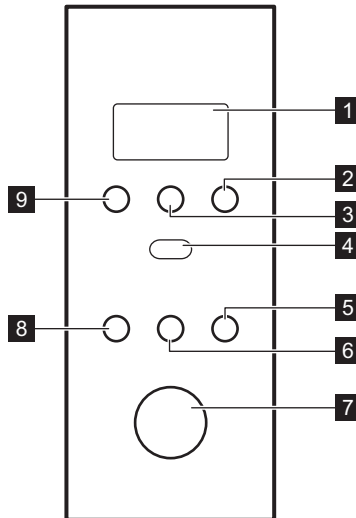

- 1 Bombilla
- 2 Sistema de bloqueo de seguridad
- 3 Pantalla
- 4 Panel de control
- 5 Cubierta de guíaondas
- 6 Grill
- 7 Eje del plato giratorio

3.2 Panel de control



Símbolo	Función	Descripción
1 —	Pantalla	Muestra los ajustes y la hora actual.
2 ❄️ ⌚	Tecla de tiempo de descongelación	Para descongelar alimentos por tiempo.
3 ⌚	Tecla de reloj	Para ajustar la hora.


	Símbolo	Función	Descripción
4		Tecla de cocción automática	Para usar la cocción automática.
5		Tecla borrar	Para desactivar el microondas o eliminar los ajustes de cocción.
6		Tecla de función	Para ajustar la función microondas / grill / cocción combinada.
7		Mando de ajuste	Para ajustar el tiempo de cocción, el peso o la función.
8		Tecla de Inicio	Para iniciar el aparato o aumentar el tiempo de cocción 60 segundos a plena potencia.
9		Tecla de descongelación por peso	Para descongelar alimentos por peso.

3.3 Accesorios

Conjunto giratorio




Utilice siempre el plato giratorio para preparar los alimentos en el microondas.

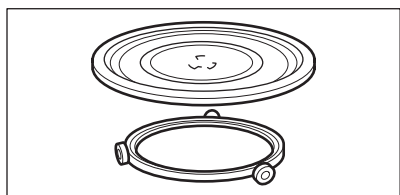

Bandeja de cocción de cristal y guía de rodillos.

Rejilla del grill

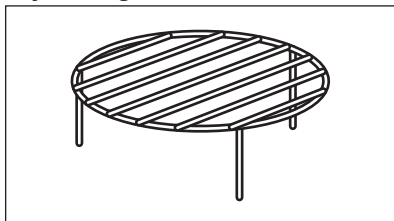

Se usa para:

- cocinar alimentos al grill
- cocción combinada

4. ANTES DEL PRIMER USO



ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre seguridad.

4.1 Limpieza inicial



PRECAUCIÓN!
Consulte el capítulo "Mantenimiento y limpieza".

- Retire todas las piezas y embalajes adicionales del microondas.


- Limpie el horno antes de utilizarlo por primera vez.


4.2 Ajuste de la hora



Si el reloj no está ajustado, no funcionará cuando se use el microondas.

Cuando conecte el aparato al suministro de red, o después de un corte del

mismo, la pantalla muestra 0:00 y se emite una señal acústica.

 Puede ajustar la hora en formato de 24 horas.

1. Pulse .
2. Gire el mando de ajuste para ajustar las horas.

3. Pulse  para confirmar.
4. Gire el mando de ajuste de la hora para introducir la cantidad de minutos.
5. Pulse  para confirmar.

5. USO DIARIO



ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

5.1 Información general sobre la utilización del aparato

- Después de apagar el aparato, deje reposar el alimento unos minutos.
- Retire los envoltorios de papel de aluminio, contenedores de metal, etc. antes de preparar los alimentos.

Cocinar

- En la medida de lo posible, cocine alimentos cubiertos con material apto para uso en microondas. Cocine alimentos sin tapar solamente si desea un resultado crujiente.
- No recocine los platos ajustando una potencia y un tiempo demasiado elevados. Los alimentos se pueden secar, quemar o arder en algunos lados.
- No utilice el aparato para cocinar huevos o caracoles con la cáscara, ya que pueden estallar. Para los huevos fritos, piche primero las yemas.
- Pinche los alimentos con piel como las patatas, los tomates o las salchichas varias veces con un tenedor antes de cocinarlos para que no estallen.
- Los alimentos congelados o refrigerados necesitan más tiempo de cocción.
- Los platos que contienen salsa se deben remover de vez en cuando.
- Las verduras que tienen una estructura sólida, como las zanahorias, los guisantes o la coliflor, se deben cocinar en agua.
- Dele la vuelta a los trozos grandes a la mitad del tiempo de cocción.

- En la medida de lo posible, corte las verduras en trocitos de igual tamaño.
- Use platos llanos y anchos.
- No utilice recipientes de porcelana, cerámica o barro cocido que tengan pequeños orificios, p. ej., en las asas o fondos sin vidriar. La humedad que se transfiere a los orificios puede hacer que el recipiente se agriete o rompa al calentarse.
- La bandeja de cristal es un espacio de trabajo para calentar alimentos o líquidos. Es necesario para el funcionamiento del microondas.

Descongelar carne, aves o pescado

- Coloque el alimento congelado sin desenvolver en un plato pequeño vuelto del revés con un contenedor debajo para recoger el líquido de descongelación.
- Dé la vuelta al alimento a la mitad del tiempo de descongelación. En la medida de lo posible, divida y retire las piezas que han empezado a descongelarse.

Descongelar mantequilla, porciones de tarta o queso

- No descongele el alimento completamente en el aparato y deje que se descongele a temperatura ambiente. De esta forma se obtiene un resultado más uniforme. Retire completamente los embalajes o envoltorios de aluminio antes de descongelar.

Descongelar frutas y verduras

- No descongele completamente las frutas y verduras que se van a preparar cuando están crudas aún en el aparato. Deje que se descongelen a temperatura ambiente.

- Puede utilizar una potencia superior del microondas para cocinar frutas y verduras sin descongelarlas primero.
 - Debe seguir las instrucciones del fabricante impresas en el envase (p. ej., retirar la tapa de metal y pinchar la película de plástico).
- Platos preparados**
- Puede cocinar platos preparados en el aparato únicamente si su envase es apto para microondas.

Recipientes y materiales adecuados

Material/recipiente	Microondas			Grill
	Desconge- lación	Calefac- ción	Cocinar	
Vidrio y porcelana para horno (sin componentes de metal, p. ej., Pyrex, vidrio térmico)	X	X	X	X
Vidrio y porcelana no aptos para horno ¹⁾	X	--	--	--
Vidrio y vitrocerámica de material apto para horno y congelación (p. ej., Arcoflam), parrilla	X	X	X	X
Cerámica ²⁾ , loza ²⁾ .	X	X	X	--
Plástico resistente al calor hasta 200 °C ³⁾	X	X	X	--
Cartón, papel	X	--	--	--
Película para alimentos	X	--	--	--
Película de asado con cierre apto para microondas ³⁾	X	X	X	--
Fuentes de metal, p. ej., esmalte, hierro fundido	--	--	--	X
Moldes, barniz negro o revestimiento de silicona ³⁾	--	--	--	X
Bandeja	--	--	--	X
Recipientes para tostar, p. ej., Crostino o plato Crunch	--	X	X	--
Platos preparados con embalaje ³⁾	X	X	X	X

¹⁾ Sin plata, oro, platino ni decoraciones de metal

²⁾ Sin cuarzo ni componentes metálicos, o vidriado que contenga metales

³⁾ Siga las instrucciones del fabricante acerca de las temperaturas máximas.

X apto

-- no apto

5.2 Activación y desactivación del microondas.



PRECAUCIÓN!

No deje funcionar el microondas sin alimentos en el interior.

1. Pulse la tecla de Función.
2. Gire el mando de ajuste para seleccionar la función deseada.
3. Pulse la tecla Función para confirmar.
4. Gire el mando de ajuste para ajustar la hora.
5. Pulse \diamond^{+60} para confirmar y activar el microondas.

Para desactivar el microondas:

- esperar hasta que el microondas se desactive automáticamente cuando termine el tiempo.
- abrir la puerta. El microondas se para automáticamente. Cierre la puerta y pulse \diamond^{+60} para seguir la cocción. Use esta opción para examinar el alimento.
- pulsar ∇ .



Cuando el microondas se desactiva automáticamente, se emite una señal acústica.

5.3 Tabla de ajustes de potencia

Ajuste de potencia	Porcentaje aproximado de potencia	Potencia
P100	100 %	800 vatios
P80	80 %	640 vatios
P50	50 %	400 vatios
P30	30 %	240 vatios
P10	10 %	80 vatios

Otras funciones

Ajuste de potencia	Modo de funcionamiento
Grill	
G	Grill completo
Cocción combinada	
C – 1	55 % Microondas, 45 % Grill
C – 2	36 % Microondas, 64 % Grill

5.4 Inicio rápido



El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos.

Pulse \diamond^{+60} para activar el microondas durante 60 segundos a plena potencia. El tiempo de cocción aumenta 60 segundos con cada pulsación adicional del botón.

- En el modo de espera, gire el mando de ajuste a la izquierda para ajustar la duración y a continuación pulse \diamond^{+60} para activar el microondas a plena potencia.

5.5 Descongelar

Puede elegir entre 2 modos de descongelación:

- Descongelación por peso
- Descongelación por tiempo



La descongelación por peso no se debe utilizar con alimentos que han estado fuera del congelador durante más de 20 minutos, ni con alimentos preparados congelados.



Para activar la descongelación por peso debe usar más de 100 g de alimento y menos de 2.000 g.



Para descongelar menos de 200 g de alimento, colóquelo en el borde del plato giratorio.

1. Pulse para la descongelación por peso o para la descongelación por tiempo.
2. Gire el mando de ajuste para el peso o el tiempo.
Para la descongelación por peso, el tiempo se ajusta automáticamente.
3. Pulse para confirmar y activar el microondas.

5.6 Cocción en varias etapas



Si una etapa es la descongelación, ajústela como la primera etapa.

6. PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

6.1 Cocción automática

Utilice esta función para cocinar fácilmente sus alimentos favoritos. El

Puede cocinar alimentos en 3 etapas como máximo.


1. Pulse para la descongelación por peso o para la descongelación por tiempo.
2. Gire el mando para ajustar el peso o el tiempo de descongelación.
3. Pulse para confirmar.
4. Gire el mando de ajuste para ajustar el nivel de potencia.
5. Pulse para confirmar.
6. Gire el mando de ajuste para ajustar la hora.
7. Pulse para confirmar y activar el microondas.
Después de cada fase se emite una señal acústica.









5.7 Cocción grill y combinada

1. Pulse para seleccionar la función deseada.
2. Gire el mando de ajuste para seleccionar la función deseada.
3. Pulse para confirmar.
4. Gire el mando de ajuste para ajustar la hora.
5. Pulse para confirmar y activar el microondas.
Puede cambiar el ajuste de potencia o el tiempo mientras está activa la cocción con grill o combinada.


microondas selecciona automáticamente los ajustes óptimos.






1. Pulse .
2. Gire el mando de ajuste para seleccionar el menú deseado.
3. Pulse para confirmar.
4. Gire el mando de ajuste para seleccionar el peso del menú.

5. Pulse  para confirmar y activar el microondas.

Símbolos	Menú	Cantidad
A-1 	Recalentar	200 g 400 g 600 g
A-2 	Verduras	200 g 300 g 400 g
A-3 	Pescado	250 g 350 g 450 g
A-4 	Carne	250 g 350 g 450 g
A-5 	Pasta	50 g (añada 450 ml de agua) 100 g (añada 800 ml de agua)
A-6 	Patatas	200 g 400 g 600 g
A-7 	Pizza	200 g 400 g
A-8 	Sopa	200 ml 400 ml

6.2 Inicio diferido

 Puede programar el microondas para 3 etapas como máximo.

1. Pulse .
2. Gire el mando de ajuste para ajustar el nivel de potencia.
3. Pulse  para confirmar.
4. Gire el mando para ajustar el tiempo de cocción.
5. Pulse  para programar el inicio del microondas.
6. Gire el mando de ajuste para ajustar las horas.
7. Pulse  para confirmar.
8. Gire el mando de ajuste para ajustar los minutos.
9. Pulse  para finalizar los ajustes. El microondas se inicia automáticamente cuando se alcanza el tiempo ajustado.

7. USO DE LOS ACCESORIOS



ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre seguridad.

7.1 Inserción del plato giratorio




PRECAUCIÓN!

No cocine alimentos sin el plato giratorio. Utilice únicamente el conjunto giratorio suministrado con el microondas.




No cocine nunca los alimentos directamente sobre la bandeja de cristal.

1. Coloque la guía de rodillos alrededor del eje giratorio.
2. Coloque la bandeja de cristal sobre la guía

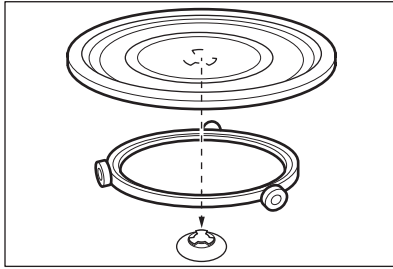

7.2 Colocación de la rejilla del grill


Coloque la rejilla del grill sobre el plato giratorio.

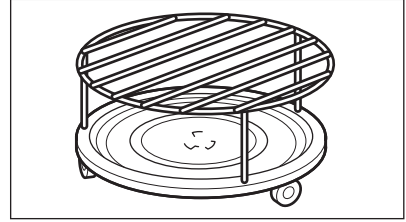


8. FUNCIONES ADICIONALES

8.1 Bloqueo de seguridad para niños

El Bloqueo de seguridad para niños impide que el microondas se utilice accidentalmente.

Mantenga pulsado  durante 3 segundos.

Sonará una señal acústica. Cuando el bloqueo de seguridad para niños está activado, la pantalla muestra .

9. CONSEJOS



ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

9.1 Consejos para el microondas

Problema	Solución
No hay datos para la cantidad de alimentos preparados.	Busque alimentos similares. Aumente o reduzca el tiempo de cocción según la regla siguiente: Doble de cantidad = casi doble de tiempo, mitad de cantidad = mitad de tiempo
El alimento se ha secado demasiado.	Ajuste un tiempo más corto o seleccione una potencia más baja.
El alimento aún no se ha descongelado, calentado o cocinado una vez transcurrido el tiempo.	Ajuste un tiempo más largo o seleccione una potencia más alta. Tenga en cuenta que los platos más grandes necesitan más tiempo.
Transcurrido el tiempo de cocción, el alimento se ha sobrecalentado en los bordes pero no se ha hecho en el centro.	La próxima vez seleccione una potencia más baja y un tiempo más largo. Remueva los líquidos a la mitad del tiempo, p. ej., la sopa.

Se obtienen mejores resultados para el arroz con platos llanos y anchos.

Cocine todas las verduras con una tapa sobre el recipiente.

9.2 Descongelación

Descongele siempre el asado con la grasa hacia abajo.

No descongele carne tapada, ya que podría cocinarse en lugar de descongelarse.

Descongele siempre pechugas de ave enteras hacia abajo.

9.4 Recalentar

Cuando recaliente comida preparada envasada siga siempre las instrucciones que figuran en el envase.

9.5 Grill

Ase los alimentos de poco espesor en el centro de la rejilla del grill.

Dé la vuelta al alimento a la mitad del tiempo establecido y continúe el asado.

9.3 Cocinar

Saque siempre la carne y las aves frías del frigorífico al menos 30 minutos antes de cocinarlos.

Deje tapados la carne, las aves, el pescado y las verduras después de la cocción.

Unte un poco de aceite o mantequilla fundida en el pescado.

Todas las verduras se deben cocinar a la máxima potencia del microondas.

Añada 30 – 45 ml de agua fría por cada 250 g de verduras.

Corte las verduras en pedazos del mismo tamaño antes de cocinarlos.

9.6 Cocción combinada

Utilice la Cocción combinada para mantener crujientes determinados alimentos.

A la mitad del tiempo de cocción, dé la vuelta a los alimentos y continúe.

Existen 2 modos de Cocción combinada. Cada modo combina las funciones de microondas y de grill en diferentes periodos de tiempo y niveles de potencia.

10. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

10.1 Notas y consejos sobre la limpieza

- Limpie la parte delantera del horno con un paño suave humedecido en agua templada y jabón neutro.
- Limpie las superficies metálicas con un producto no agresivo.
- Limpie el interior del horno después de cada uso. Así podrá retirar la suciedad más fácilmente e impedirá que se quemé.
- Elimine la suciedad resistente con limpiadores especiales.
- Limpie periódicamente todos los accesorios y déjelos secar. Utilice un paño suave humedecido en agua templada y jabón neutro.
- Para reblandecer los restos difíciles, hierva un vaso de agua a potencia máxima durante 2 a 3 minutos.
- Para eliminar olores, eche 2 cucharaditas de zumo de limón en un vaso de agua y hierva a máxima potencia durante 5 minutos.

11. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

11.1 Qué hacer si...

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona.	El horno está apagado.	Encienda el horno.
El aparato no funciona.	El aparato no está enchufado.	Enchufe el aparato.
El aparato no funciona.	Se ha fundido un fusible de la instalación doméstica.	Revise el fusible. Si el fusible salta más de una vez, póngase en contacto con un electricista cualificado.
El aparato no funciona.	La puerta no está bien cerrada.	Asegúrese de que nada bloquea la puerta.
La bombilla no funciona.	La bombilla es defectuosa.	La luz se debe cambiar.
Hay chispas en el interior del aparato.	Hay platos de metal o platos con marco de metal.	Retire el plato del aparato.
Hay chispas en el interior del aparato.	Hay pinchos o láminas de aluminio que tocan las paredes internas.	Asegúrese de que los pichos o láminas no toquen las paredes internas.

Problema	Posible causa	Solución
El conjunto del plato giratorio emite ruidos o rechina.	Hay algún objeto o suciedad debajo de la bandeja de cristal.	Limpie la zona bajo la bandeja.
El aparato deja de funcionar sin motivo aparente.	Hay un fallo de funcionamiento.	Si esta situación se repite, llame al Centro de servicio técnico.

11.2 Datos de servicio

Si no logra subsanar el problema, póngase en contacto con su distribuidor o el centro de servicio técnico.

Los datos que necesita para el centro de servicio técnico se encuentran en la placa de características. La placa de características se encuentra en el aparato. No retire la placa de características del aparato.

Es conveniente que anote los datos aquí:	
Número de producto (PNC)
Número de serie (S.N.)

Es conveniente que anote los datos aquí:	
Modelo (Mod.)

12. INSTALACIÓN



ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre seguridad.

12.1 Información general



PRECAUCIÓN!
No bloquee los orificios de ventilación. De lo contrario, el aparato se puede sobrecalentar.



PRECAUCIÓN!
No conecte el aparato a adaptadores o prolongadores. Pueden producirse sobrecargas o riesgo de incendio.



PRECAUCIÓN!
La altura de instalación mínima es de 85 cm.

- El microondas es únicamente para usar sobre encimera. Debe colocarse sobre una superficie estable y plana.
- Coloque el microondas alejado de vapores, aire caliente y salpicaduras de agua.
- Si el microondas está demasiado cerca de la TV o la radio, puede causar interferencias en la recepción de la señal.
- Si transporta el microondas a lugares fríos, no lo encienda inmediatamente tras la instalación. Déjelo a la temperatura ambiente para que absorba el calor.

12.2 Instalación eléctrica



ADVERTENCIA!
Deje la instalación eléctrica en manos de un profesional cualificado.




El fabricante declina toda responsabilidad si la instalación no se efectúa siguiendo las instrucciones de seguridad del capítulo "Información sobre seguridad".

El microondas se suministra con enchufe y cable de red.


El cable tiene un cable de tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe se debe conectar a una toma correctamente instalada y conectada a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica.


12.3 Distancias mínimas

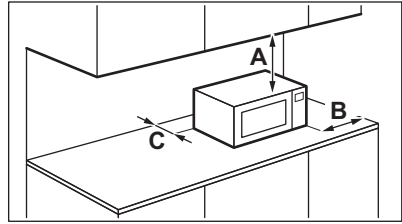

Medidas	mm
A	300
B	200
C	0

13. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo . Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo  junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

www.electrolux.com/shop



867300705-B-442019

