


SEZNÁMENÍ SE SPOTŘEBIČEM

Spotřebič, který jste zakoupili, je označen symbolem , a umožňuje dokonalé zmrazování čerstvých i vařených jídel, výrobu ledových kostek a uchovávání hlubokozmrazených a zmrazených potravin. Chcete-li využívat spotřebič co nejlépe, přečtěte si pozorně návod k obsluze, ve kterém najdete popis spotřebiče a užitečné rady k zajištění co nejlepšího výkonu a ke zmrazování a uchovávání potravin.

POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)


A) Ovládací panel

1. Provozní kontrolka (zelená)
2. Kontrolka poplachu teploty (červená)
3. Ovladač pro nastavení vnitřní teploty (termostat)
4. Vypínač zvukového poplachu otevřených dveří (pokud existuje)

B) Koše pro zmrazování a uchovávání zmrazených potravin.

C) Koš pouze pro uchovávání potravin.

Některé modely jsou vybaveny nádobami s chladicí kapalinou (eutektika): vyjměte je ze zadní strany koše (C) a umístěte je těsně vedle sebe dovnitř koše.

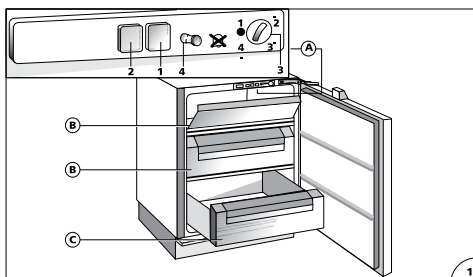

INSTALACE

Zkontrolujte, zda spotřebič nebyl při dopravě poškozen.

Případná poškození při dopravě je třeba nahlásit prodejci do 24 hodin od dodání. Spotřebič umístěte na suchém a dobře větraném místě v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, jako jsou kamna, sporáky, sluneční paprsky apod. Pokud tyto podmínky nelze zaručit, je nutné dodržet následující boční vzdálenosti:

a) mezi spotřebičem a kamny na uhlí nebo naftu: minimálně 30 cm

b) mezi spotřebičem a elektrickými nebo plynovými sporáky: minimálně 3 cm.

Další možností je instalace izolačních desek mezi spotřebič a sporák; tyto desky můžete zakoupit ve speciálních obchodech. Mraznička se musí umístit na stabilní a rovné ploše podle pokynů uvedených na plánu, který najdete uvnitř spotřebiče.

Před zapojením do sítě nechte mrazničku několik hodin stát: mezitím vnitřek mrazničky vymyjte houbou namočenou v roztoku vody a octa a vložte případná příslušenství.

Upozornění: I po instalaci musí být zajištěn přístup k elektrické zástrčce, aby bylo možné v případě potřeby mrazničku rychle odpojit. Není-li to možné, připojte mrazničku k elektrické síti pomocí dvoupólového vypínače se vzdáleností mezi kontakty alespoň 3 mm, na dobře přístupném místě.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ A ZAPNUTÍ

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku uvnitř mrazničky odpovídá napětí ve vašem bytě.

Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za případné škody na lidech, zvířatech nebo věcech způsobené nedodržением tohoto předpisu.

Je-li zařízení zapojeno a ovladač termostatu není nastavený na symbol ●, rozsvítí se zelená a červená kontrolka (1) a (2) (obr. 1). Zelená kontrolka svítí trvale a signalizuje tak provoz mrazničky. Červená výstražná kontrolka svítí jen do dosažení vhodné provozní teploty. Znovu se rozsvítí, když se teplota uvnitř mrazničky zvýší z důvodu častého a dlouhotrvajícího otvírání dveří, nebo když do mrazničky vložíte další čerstvé potraviny ke zmrazení.

NASTAVENÍ TEPLoty

Termostat (viz obr. 1) umožňuje postupné nastavení teploty. Poloha ● znamená přerušovaný provoz. Ideální teplota pro dlouhodobé uchování zmrazených potravin je -18 °C. Za normálních podmínek (teplota prostředí mezi +20 °C a +25 °C) doporučujeme nastavit ukazatel ovladače termostatu do střední polohy. Pokud si přejete nastavit uvnitř mrazničky teplotu nižší nebo vyšší než -18 °C, otočte ovladačem termostatu na vyšší nebo nižší číslo nebo do polohy „●“. Připomínáme, že nastavení termostatu je ovlivněno okolní teplotou, množstvím vložených potravin, umístěním a četností otvírání dveří: postupně sami zjistíte, jaké nastavení vám vyhovuje nejlépe. Kontrolu teploty zmrazených potravin můžete provést vložením teploměru (je-li součástí vybavení) mezi potraviny; pokud ho na potraviny pouze položíte, změří pouze teplotu vzduchu, která neodpovídá teplotě vložených potravin.


POUŽITÍ MRAZICÍHO ODDÍLU

Toto zařízení je vybaveno zvukovým poplachem (je-li u modelu), který se zapne při delším otevření dveří.

ZMRAZOVÁNÍ (obr. 6)

Maximální množství potravin v kg, které lze zmrazit za 24 hodin při okolní teplotě 25 °C, je uvedeno na typovém štítku.

Do mrazničky nikdy nedávejte teplé potraviny; nezmrazujte znovu potraviny, které by i jen částečně rozmrzly. Potraviny zabalte do hliníkových nebo polyetylenových fólií nebo je vložte do vhodných nádob. Připravené balíčky označte štítky s uvedením obsahu a data zmrazení. Mrazicí oddíl si uchová vhodnou teplotu pro uchování potravin i v případě výpadku elektrického proudu po dobu asi 15 hodin; při přerušení proudu nicméně doporučujeme dveře mrazicího prostoru neotvírat.

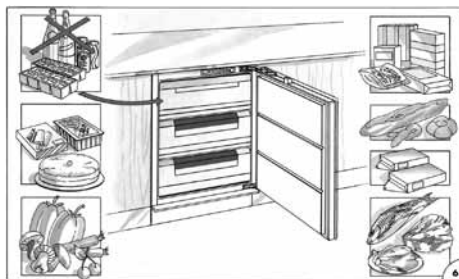

Poznámka: Vzhledem k účinnosti těsnění není možné otevřít dveře mrazicího oddílu ihned po jejich zavření; počkejte několik minut a teprve pak je otevřete.

VÝROBA LEDOVÝCH KOSTEK

Misky na ledové kostky naplňte do tří čtvrtin a vložte je do nejvyšší zásuvky.

V případě, že se misky přichytí ke dnu, nesnažte se je oddělit pomocí ostrých nebo špičatých nástrojů, mohli byste spotřebič poškodit; použijte raději držadlo lžičky.

Upozornění: Nejezte ledové kostky ani ledová lízátka ihned po vyjmutí z mrazničky, mohly by Vám způsobit omrzliny v ústech. Do mrazicího oddílu nedávejte skleněné nádoby s tekutinami.

UCHOVÁNÍ ZMRAZENÝCH POTRAVIN

Při nákupu zmrazených potravin zkontrolujte, zda obal není poškozený, nejsou na něm vlhké skvrny nebo vyboulení. Zmrazené potraviny vložte co nejdříve do mrazničky, aby se zbytečně nezahřívaly a nedošlo ke zhoršení jejich chuti. V každém případě tyto potraviny spotřebujte vždy do data uvedeného na obalu.

ROZMRAZENÍ

Zde je několik užitečných rad:

Zelenina k vaření: nerozmrazujte ji, vložte přímo do vařící vody a připravte jako obvykle.

Maso (velké kusy): nechte ho v původním obalu rozmrazit v chladničce. Před tepelnou úpravou ponechte několik hodin při pokojové teplotě.

(malé kousky): rozmrazujte při pokojové teplotě nebo rovnou připravte.

Ryby: nechte je v obalu rozmrazit v chladničce nebo je rovnou tepelně zpracujte ještě před úplným rozmrazením.

Již připravená jídla: připravte je přímo v troubě v původních hliníkových vaničkách.

Ovoce: rozmrazte v chladničce.

ODMRAZOVÁNÍ

Doporučujeme odmrazovat neméně dvakrát ročně, nebo když vrstva námrazy na stěnách dosáhne síly 3 mm. Mezi odmrazováním odstraňujte občas námrazu z mřížek mrazničky pomocí stěrky, nepoužívejte ostré ani špičaté nástroje. Na případná poškození způsobená použitím těchto nástrojů se nevztahuje záruka. Mrazničku odmrazujte tehdy, když je množství zmrazených potravin minimální, nebo je-li mraznička prázdná. Jestliže jsou v mrazničce ještě zmrazené potraviny, zapněte několik před odmrazováním na nějakou dobu režim rychlého zmrazování, aby se potraviny ještě více zchladily. Zmrazené potraviny zabalte do novinového papíru (nebo do přikrývky) a uložte je těsně k sobě na chladné místo. Ovladač termostatu nastavte do polohy ●, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte otevřené dveře. Vyjměte vyjímatelné koše nadzvednutím za přední stranu. Dávejte pozor na odmrazovací spreje ze specializovaných obchodů: mohou obsahovat škodlivé látky. Po odmrazení mrazničku pečlivě umyjte a vysušte. Opětovné připojení mrazničky. Znovu vložte zmrazené potraviny.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Pravidelná a řádná údržba zajistí mrazničku správný chod a dlouhou životnost.

Před každým čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.

Vnitřek mrazničky pravidelně myjte roztokem vlažné vody a octa. Opláchněte a osušte.

Nikdy nepoužívejte abrazivní ani čisticí prostředky.

Pravidelně čistěte těsnění dveří vodou a pečlivě je osušte. Těsnění by se nemělo znečistit olejem ani tukem.

Po vyčištění mrazničku opět připojte k elektrické síti.

RADY V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI

Pokud budete mimo domov dlouhou dobu, mrazničku vypněte vytažením zástrčky ze zásuvky a vyprázdněte ji.

Vyčistěte ji a nechte otevřené dveře.

Pokud jde jen o krátkodobou nepřítomnost, nechte mrazničku zapnutou.


SERVIS

Nesprávný provoz mrazničky není vždy způsobený její poruchou, ale spíše špatnou instalací nebo používáním. Abyste zabránili zbytečným návštěvám servisních techniků, doporučujeme řídit se těmito radami:

1. Jestliže vnitřní teplota mrazničky není dostatečně nízká, červená kontrolka poplachu bliká nebo stále svítí. Zkontrolujte, zda:

- dveře dokonale přiléhají
- je termostat ve správné poloze (viz část nastavení teploty)
- mraznička nestojí v blízkosti tepelného zdroje
- vzduch může volně cirkulovat větracími otvory
- není vrstva námrazy příliš silná.

V případě, že je mraznička vybavena zásuvkou (viz obr. 11) umístěnou v dolní levé části, doporučujeme ji vytáhnout a vyčistit vnitřek kartáčem.

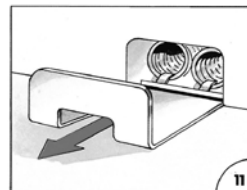

2. Nepřetržitý provoz kompresoru může mít tyto příčiny:

- okolní teplota prostředí je příliš vysoká
- použití mrazničky je velmi intenzivní s četným otvíráním dveří.

3. Spotřebič je nadměrně hlučný. Zkontrolujte, zda:

- je mraznička dobře vyrovnaná.

4. Spotřebič nefunguje. Zkontrolujte, zda:

- není ovladač termostatu nastavený do polohy ●
- nedošlo k výpadku elektrického proudu
- zástrčka je správně zasunutá do elektrické zásuvky na stěně
- nedošlo k vybavení automatického jističe domovní elektrické instalace nebo ke spálení pojistek
- přívodní elektrický kabel není poškozený (viz také Poznámka).

Poznámka: V případě výměny přívodního elektrického kabelu vytáhněte zástrčku ze zásuvky, namontujte nový kabel a zkontrolujte správné připojení a upevnění. Pokud závada trvá i po provedení výše popsaných kontrol, obraťte se na servisní středisko, jehož adresa je uvedena na záručním listě nebo v telefonním seznamu; popište poruchu a uveďte model a výrobní číslo mrazničky.