



ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register


Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.



Pred použitím práčky musíte vybrať prepravné skrutky. Podrobnejšie inštrukcie na ich odstránenie nájdete v Návide na inštaláciu.

OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačidlo Zap./Vyp. (power)
2. Volič programov
3. Tlačidlo „Teplota“ (temperature)
4. Tlačidlo „Odstredovanie“ (spin)
5. Tlačidlo „Oneskorený štart“ (delay start)
6. Tlačidlo „Štart/Pauza“ (start/pause)
7. Tlačidlá voliteľných funkcií
8. Tlačidlo „Blokovanie tlačidiel“ (lock)

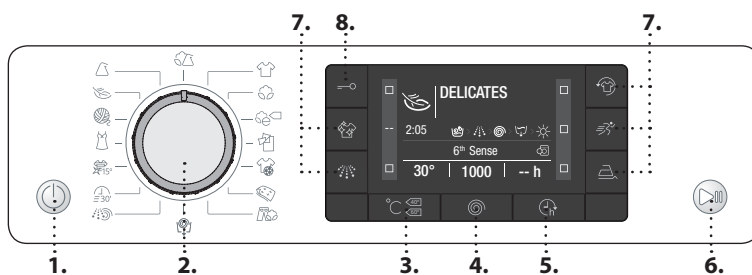

Fáza prania (wash phase)
Označuje v cykle fázu prania

Chyba: Zav. Servis (error: service required)
Odkazuje na časť Riešenie problémov

Chyba: Upchatý vodný filter (error: clogged water filter)
Voda nemôže odtekať; vodný filter môže byť zanesený

Chyba: Chýba voda (error: no water)
Prívod vody je zastavený alebo nedostatočný.

V prípade akejkoľvek poruchy sa pozrite do časti „RIEŠENIE PROBLÉMOV“

TABUĽKA PROGRAMOV

Max. náplň 6 kg Spotreba energie vo vypnutom režime je 0,5 W/v režime ponechania v zapnutom stave 8 W						Pracie a prídavné prostriedky			Odporúčany prací prostriedok		Zvyšková vlhkosť %**	Spotreba energie (kWh)	Voda celkovo v l
Program	Teploty		Max. rýchlosť odstredovania (ot/min)	Max. náplň (kg)	Trvanie (minúty)	Predpiekanie	Hlavné pranie	Aviváž	Prášok	Tekutý			
	Štandard	Rozsah											
Zmieš. bielizeň	40°C	☼ - 40°C	1000	3	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Biele prádlo	60°C	☼ - 90°C	1200	6	***	● (90°)	●	○	✓	✓	—	—	—
Bavlna	40°C	☼ - 60°C	1200	6	240'	—	●	○	✓	✓	53	1,00	63
eko Bavlna	60°C	60°C	1200	6	210'	—	●	○	✓	✓	53	0,81	50
		40°C	1200	6	240'	—	●	○	✓	✓	53	1,00	63
Postelne prádlo	60°C	☼ - 60°C	1200	6	***	—	●	○	✓	✓	—	—	—
Šport	40°C	☼ - 40°C	600	2,5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Prešívane prikrývky	30°C	☼ - 30°C	1000	1	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Džinsy	40°C	☼ - 40°C	800	2,5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Odstredov. + vyp. vody	—	—	1200	6	***	—	—	—	—	—	—	—	—
Plákanie + Odstredov.	—	—	1200	6	***	—	—	○	—	—	—	—	—
Rýchle 30'	30°C	☼ - 30°C	800	3	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Colours 15°	15°C	15°C	1000	1,5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Hodváb	30°C	☼ - 30°C	—	0,5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Vlna	40°C	☼ - 40°C	800	1,5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Jemná bielizeň	30°C	☼ - 30°C	—	0,5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Syntetika	40°C	☼ - 60°C	1200	3	195'	—	●	○	✓	✓	33	0,79	66

● Požadované dávkovanie ○ Voliteľné dávkovanie


ekoBavlna – Skúšobný prací cyklus podľa nariadení 1061/2010
Toto sú referenčné programy pre energetický štítek. Nastavte tieto prací cykly s teplotou 40 °C alebo 60 °C. Z hľadiska spotreby energie a vody sú to najefektívnejšie programy na pranie normálne znečistenej bavlnenej bielizne. Skutočná teplota vody sa môže líšiť od deklarovanej.

Pre všetky skúšobné ústavy

Dlhý prací cyklus na bavlnu: nastavte prací cyklus **Bavlna** s teplotou 40 °C.
Dlho trvajúci program na syntetiku: nastavte prací cyklus **Syntetika** s teplotou 40 °C.
Tieto údaje môžu byť vo vašej domácnosti odlišné v dôsledku meniacich sa podmienok teploty privádzanej vody, tlaku vody atď. Približné hodnoty trvania programu sa týkajú štandardných nastavení programu bez voliteľných funkcií.

OPIS SPOTREBIČA

1. Pracovná doska
2. Dávkočací prístroj
3. Ovládací panel
4. Rukoväť dvierok
5. Dvierka
6. Vodný filter – za sklom
7. Sokel (vyberateľný)
8. Nastaviteľné nožičky (4)

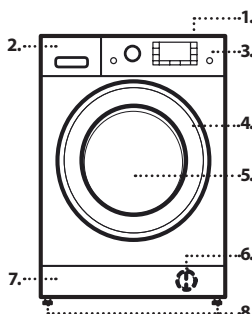

** Po skončení programu s odstredovaním pri maximálnej zvoliteľnej rýchlosti odstredovania, v štandardnom nastavení programov.

*** Trvanie programu sa zobrazuje na displeji.

6th Sense – technológia senzorov prispôbuje vodu, energiu a trvanie programu vašej náplni bielizne.

DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU

Priehradka na hlavné pranie

Prací prostriedok na hlavné pranie, odstraňovač škvŕn a zmäkčovač vody. Pre správne dávkovanie sa odporúča používať na tekutý prací prostriedok vyberateľnú plastovú priehradku **A** (priložená). Ak používate prací prášok, vložte priehradku do otvoru **B**.


Priehradka na predpiekanie
Prací prostriedok na predpiekanie.

Priehradka na aviváž
Avivážny prostriedok. Tekutý škrob.

Nevlívajte do priehradky viac avivážneho prostriedku alebo škrobu, ako určuje čiara maximálnej dávky.

Uvoľňovacie tlačidlo

Stlačte, aby ste mohli vytriahnuť nádobku pri čistení.

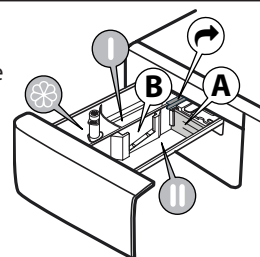

PROGRAMY

Aby ste vybrali vhodný program pre svoju bielizeň, vždy sa riadte pokynmi na štítku bielizne. Hodnota uvedená vo vaničke je maximálna možná teplota na pranie odevov.



Zmieš. bielizeň

Na pranie mierne až bežne znečistených odolných odevov z bavlny, ľanu, syntetických vlákien a zmiešaných vlákien.

Biele prádlo

Na pranie bežne až silno zašpinených uterákov, spodnej bielizne, obrusov a postelnej bielizne atď. z odolnej bavlny a ľanu. Iba keď je zvolená teplota 90 °C, cyklus má pred hlavnou fázou prania aj fázou predprania. V tom prípade sa odporúča pridať prací prostriedok na predpranie aj na pranie.

Bavlna

Bežne až veľmi zašpinená a odolná bavlnená bielizeň.

eko Bavlna

Na pranie bežne znečistených bavlnených odevov. Štandardný prací program pri teplote 40 °C a 60 °C na bavlnenú bielizeň a najvýhodnejší program z hľadiska spotreby vody a energie.

Postelne prádlo

Tento program používajte na pranie postelnej bielizne a uterákov v jedinom cykle. Optimalizuje výsledok použitia aviváže a pomáha vám ušetriť čas a energiu. Odporúčame používať na pranie prášok.

Šport

Na mierne znečistené športové odevy (teplákové súpravy, šortky a pod.). Najlepšie výsledky dosiahnete, ak neprekročíte maximálnu náplň uvedenú v TABUĽKE PROGRAMOV. Odporúčame použiť tekutý prací prostriedok a pridať množstvo vhodné na polovičnú náplň.

Prešívania prikrývky

Určený na pranie prikrývok s výplňou, ako sú paplóny na jednu posteľ alebo dvojposteľ, vankúše a vetrovky. Odporúča sa vkladať takéto kusy do bubna s okrajmi založenými dovnútra a neprekročiť 3/4 objemu bubna. Na optimálne vypratie odporúčame použiť tekutý prací prostriedok.

Džínsy

Obráťte vnútornou stranou von a použite tekutý prací prostriedok.

Odstredov. + vyp. vody

Odstredí náplň a potom vypustí vodu. Na odolné odevy. Ak vylúčite odstredovanie, práčka iba vypustí vodu

Plákanie + Odstredov.

Opláchne a potom odstredí. Na odolné odevy.

Rýchle 30'

Na rýchle prepranie mierne znečistených odevov. Tento cyklus trvá iba 30 minút, šetrí čas a energiu.

Colours 15°

Tento cyklus pomáha chrániť farby práním v studenej vode (15 °C) a spotrebuje menej energie na zohrievanie vody, a napriek tomu dosahuje uspokojivé výsledky. Vhodný na mierne znečistené odevy bez škvrín. Tento cyklus ponúka výsledky prania porovnateľné s cyklom 40 °C pre zmiešanú bielizeň iba pri 15 °C

Hodváb

Tento cyklus používajte na pranie všetkých hodvábných odevov. Odporúčame používať na pranie prostriedok špeciálne určený na jemné odevy.

Vlna

S programom „Vlna“ možno prať všetky vlnené odevy, aj tie, ktoré majú označenie „prať iba v ruke“. Najlepšie výsledky dosiahnete so špeciálnymi pracími prostriedkami a ak **neprekročíte maximálnu udávanú hmotnosť bielizne**.

Jemná bielizeň

Na pranie zvlášť jemných odevov. Odporúča sa pred práním obrátiť bielizeň vonkajšou stranou dovnútra.

Syntetika

Na pranie znečistených odevov zo syntetických vlákien (ako sú polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zo zmesi bavlny so syntetikou.

PRVÉ POUŽITIE

Po prvom zapnutí vás spotrebič vyzve, aby ste vybrali jazyk, a na displeji sa automaticky zobrazí ponuka jazykov. Ak chcete zvoliť želaný jazyk, stlačte tlačidlo „Teplota“ °C alebo tlačidlo „Oneskorený štart“ . Volbu potvrdíte stlačením tlačidla „Odstredovanie“ .

Ak chcete jazyk zmeniť, vypnite práčku a do 30 sekúnd naraz stlačte tlačidlo „Blokovanie tlačidiel“ alebo „Intenz. plákanie“ a „FreshCare+“ , kým sa neozve alarm: znovu sa zobrazí ponuka jazykov.

Na odstránenie prípadných nečistôt z výroby vyberte program „Bavlna“ pri teplote 60 °C. Do priehradky na hlavné pranie v zásuvke na prací prostriedky pridajte malé množstvo pracieho prášku (maximálne 1/3 množstva pracieho prostriedku odporúčaného výrobcom na mierne znečistenú bielizeň). Spustíte program **bez prídania bielizne**.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Prípravte si bielizeň podľa odporúčaní v časti „RADY A TIPY“. Naložte bielizeň do práčky, zatvorte dverka, otvorte vodovodný kohútik a stlačením tlačidla „Zap./Vyp.“ práčku zapnete, blíkajú tlačidlo „Štart/Pauza“ . Otočte volič programov na želaný program a v prípade potreby zvolte niektorú voliteľnú funkciu. Teplotu a rýchlosť odstredovania zobrazenú na displeji možno zmeniť stlačením tlačidla „Teplota“ °C alebo tlačidla „Odstredovanie“ . Vytiahnite dávkovač pracieho prostriedku a teraz pridajte prací prostriedok (a prídavné prostriedky/aviváž). Prečítajte si odporúčané dávkovanie na obale pracieho prostriedku. Potom zatvorte dávkovač pracieho prostriedku a stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ . Tlačidlo „Štart/Pauza“ sa rozsvieti a dverka sa zamknú.

POZASTAVENIE BEŽIACEHO PROGRAMU

Na pozastavenie pracieho cyklu znova stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ ; kontrolka bude blikať. Ak svieti symbol , dverka možno otvoriť. Opätovným stlačením tlačidla sa prací cyklus spustí znova od bodu, v ktorom bol prerušený.

OTVORENIE DVIEROK V PRÍPADE POTREBY

Pred spustením programu a po jeho skončení sa rozsvieti kontrolka „Otvoriť dverka“ , čo znamená, že dverka sa dajú otvoriť. Pokiaľ beží prací program, dverka zostávajú zamknuté. Ak chcete otvoriť dverka, kým prebieha program, stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ , čím program pozastavíte. Ak hladina vody a/alebo teplota nie je/nie sú príliš vysoké, kontrolka „Otvoriť dverka“ sa rozsvieti a môžete dverka otvoriť. Napríklad ak chcete pridať alebo vybrať bielizeň. Znova stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ a program bude pokračovať.

KONIEC PROGRAMU

Kontrolka „Otvoriť dverka“ sa rozsvieti a na displeji sa zobrazia **„Koniec cyklu“**. Po skončení programu práčku vypnete stlačením tlačidla „Zap./Vyp.“ , kontrolky zhasnú. Ak nestlačíte tlačidlo „Zap./Vyp.“ , práčka sa zhruba o pol hodiny automaticky vypne. Zatvorte vodovodný kohútik, otvorte dverka a vyložte bielizeň. Nechajte dverka pootvorené, aby mohol bubon vyschnúť.

VOLITELNÉ FUNKCIE

! Ak je zvolená voliteľná funkcia nekompatibilná s nastaveným programom, upozorní na to bzučiak (3 pípnutia) a na displeji sa zobrazí upozornenie „**Nepoužiteľný**“.

! Ak je zvolená voliteľná funkcia nekompatibilná s ďalšou predtým zvolenou voliteľnou funkciou, na displeji sa zobrazí upozornenie „**Nepoužiteľný**“ a funkcia sa neaktivuje.

Čistenie+

Čistenie+ je voliteľná funkcia, ktorá pracuje na 3 rôznych úrovniach (Intenzívne, Denné a Rýchly), ktoré sú špeciálne určené na nastavenie správnej činnosti práčky podľa potrieb:

Intenzívne pranie: táto funkcia je určená na veľmi znečistenú bielizeň, odstraňovanie najodolnejších škvŕn.

Denné prádlo: táto funkcia je určená na odstraňovanie bežných škvŕn.

Rýchly cyklus: táto funkcia je určená na odstraňovanie slabých škvŕn.

Intenz. plákanie

Zvolením tejto funkcie sa zvýši účinnosť plákania a je zaručené optimálne odstránenie pracieho prostriedku. Je zvlášť užitočná na citlivú pokožku. Stlačte tlačidlo, raz, dva razy alebo tri razy, čím pridáte 1, 2 alebo 3 dodatočné plákania po štandardnom cykle plákania a odstránite všetky stopy pracieho prostriedku. Ak stlačíte tlačidlo ešte raz, vrátite sa k normálnemu typu plákania.

Oneskorený štart

Ak chcete začiatok zvoleného programu odložiť na neskôr, stlačením tlačidla nastavte želaný čas odkladu. Keď je táto funkcia aktivovaná na displeji sa zobrazí „**Čakanie...**“ alebo „**Štart o**“. Odložený štart zrušíte opätovným stlačením tlačidla, až kým sa na displeji nezobrazí hodnota „-:-“.

Uľahčenie žehľ.

Zvolením tejto funkcie sa upraví cyklus prania a odstredovania, aby sa znížilo pokrčenie.

Rýchle

Táto voľiteľná funkcia skráti trvanie prania až o 50 % v závislosti od zvoleného cyklu, čím sa zaručí úspora vody a energie. Tento cyklus používajte na mierne znečistenú bielizeň.

FreshCare+

Táto voľiteľná funkcia zlepšuje výsledok prania vytváraním pary, ktorá zabraňuje šíreniu hlavných zdrojov zápachu vnútri práčky. Po fáze parenia bude práčka opatrne bielizeň prevracat' pomalým otáčaním bubna. Funkcia „FreshCare+“ sa spustí po skončení cyklu a trvá maximálne 6 hodín. Možno ju kedykoľvek prerušiť stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na ovládacom paneli či otočením gombíka. Počkajte asi 5 minút, až potom otvorte dvierka.

Teplota

Každý program má vopred určenú teplotu. Ak chcete teplotu zmeniť, stlačte tlačidlo „Teplota“.

Odstredovanie

Každý program má vopred určenú rýchlosť odstredovania. Ak chcete rýchlosť odstredovania zmeniť, stlačte tlačidlo „Odstredovanie“.

Režim Demo

Tento spotrebič je vybavený funkciou „Režim Demo“. Viac informácií nájdete v NÁVODE NA POUŽÍVANIE / časť „Režim Demo“.

BLOKOVANIE TLAČIDIEL

Ovládací panel zablokujete stlačením a podržaním tlačidla „Blokovanie tlačidiel“ na cca 3 sekundy. Keď sa na displeji zobrazí „ZABLOKOVANIE TLAČIDIEL“, ovládací panel je uzamknutý (s výnimkou tlačidla „Zap./Vyp.“). Zabraňuje to neúmyselnej zmene programov, najmä ak sú v blízkosti práčky deti. Ovládací panel odomknete stlačením a podržaním tlačidla „Blokovanie tlačidiel“ na cca 3 sekundy.

BIELENIE

Ak chcete bielizeň vybieliť, naplňte práčku a nastavte program „Plákanie + Odstredov.“.

Pustite práčku a počkajte, kým dokončí prvý cyklus plnenia vodou (zhruba 2 minúty). Práčku pozastavte tlačidlom „Start/Pauza“, otvorte zásuvku na prací prostriedok a nalejte bielicidlo (dodržiňte odporúčané dávky uvedené na obale) do hlavnej časti, kde bola predtým vložená priehradka. Znovu spustite cyklus stlačením tlačidla „Start/Pauza“. Ak chcete, do príslušnej priehradky zásuvky môžete pridať aj aviváž.

RADY A TIPY**Rozdeľte bielizeň podľa**

Druhu tkaniny / visačka pre ošetrovanie bielizne (bavlna, zmesové tkaniny, syntetika, vlna, bielizeň určená na ručné pranie). Farby (oddelte farebné a biele kusy, nové farebné kusy perte samostatne). Jemná bielizeň (malé kusy – napríklad nylonové pančuchy – a kusy s háčikmi – napríklad podprsienky – perte v látkovej taške alebo v návlčeku na zips). **Vyprázdňte všetky vrecká**

Predmety ako mince alebo zapaľovače môžu poškodiť bielizeň i bubon práčky.

ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA A ČISTENIE

Upozornenie na displeji bude používateľovi pravidelne (zhruba po každých 50 cykloch) odporúčať, aby práčku vyčistil a zbavil ju usadenín vodného kameňa a zápachov.

Na optimálnu údržbu navrhujeme použiť prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa a mastnoty WPRO podľa pokynov na obale. Tento výrobok môžete získať, ak sa obrátite na službu technickej pomoci, alebo na webovej stránke www.whirlpool.eu.

Whirlpool odmieta zodpovednosť za škody na spotrebiči spôsobené používaním iných čistiacich prostriedkov na práčky, dostupných na trhu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred vykonávaním čistenia a údržby vypnite a odpojte práčku. Na čistenie práčky nepoužívajte horľavé kvapaliny.

Čistenie vonkajšieho povrchu práčky

Na čistenie vonkajších častí práčky používajte mäkkú navlhčenú utierku. Nepoužívajte čistiace prostriedky určené na sklo alebo univerzálne čistiace prostriedky, čistiaci prášok alebo podobné prostriedky na čistenie ovládacieho panela – tieto látky by mohli poškodiť vytlačené symboly.

Kontrola prírodnej hadice

Pravidelne kontrolujte hadicu, či sa neláme alebo nepraská. Ak je poškodená, vymeňte ju za novú, ktorú dostanete v popredajnom servise alebo u špecializovaného predajcu. Podľa typu hadice: Ak je na prírodnej hadici priesvitný povlak, pravidelne kontrolujte, či sa jeho farba na niektorom mieste nemení. Ak áno, znamená to, že z hadice by mohla unikáť voda a treba ju vymeniť.

Čistenie sitkových filtrov v prírodnej hadici

Zatvorte vodovodný ventil a odpojte hadicu od ventilu. Vyčistite vnútorný sitkový filter a naskrutkujte prírodnú hadicu znova na ventil. Teraz odskrutkujte prírodnú hadicu zo zadnej strany práčky. Vytiahnite sitkový filter z pripojenia práčky univerzálnymi kliešťami a vyčistite ho. Sitkový filter vložte naspäť a znova priskrutkujte prírodnú hadicu. Otvorte vodovodný ventil a dbajte, aby boli pripojenia úplne vodotesné.

Čistenie filtra / vypúšťanie zvyškovej vody

Ak ste použili horúci prací program, pred vypustením vody najskôr počkajte, kým sa voda neochladi. Pravidelne čistite vodný filter. Vyhnite sa tak situácii, že voda nebude môcť odtiecť kvôli upchatiu filtra. V prípade, že sa voda nemôže vypustiť, na displeji bude indikované, že vodný filter môže byť upchatý.

Pomocou skrutkovača odstráňte sokel: rukou potlačte jednu stranu sokla nadol, potom vsuňte skrutkovač do medzery medzi soklom a predným panelom a vypáčte sokel. Pod filter umiestnite širokú a nízku nádobu na zachytávanie vody. Filter pomaly otočte proti smeru hodinových ručičiek, kým nezačne vytekať voda. Nechajte vodu vytekať, ale filter neodstraňujte. Keď sa nádoba naplní, zatvorte filter v smere hodinových ručičiek.

Vyprázdnite nádobu. Opakujte tento postup, až kým nevytečie všetka voda. Pod filter položte bavlnenú handru, ktorá absorbuje malé množstvo zostávajúcej vody. Potom vyberte filter otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Vyčistite filter: odstráňte zvyšky z filtra a očistite ho pod tečúcou vodou. Vložte vodný filter a nasadte späť sokel: Vložte filter späť na svoje miesto krútením v smere hodinových ručičiek. Zapojte ho čo najrýchlejšie; držadlo filtra musí byť v zvislej polohe. Vodotesnosť filtra vyskúšate tak, že do dávkovača pracieho prostriedku nalejete asi 1 liter vody. Potom nasadte späť sokel.

Čistenie dávkovača pracieho prostriedku

Vyberte dávkovač tak, že zatlačíte uvoľňovacie tlačidlo a súčasne budete vyťahovať dávkovač von. Vyberte vložku z dávkovača a tiež priehradku na aviváž. Vyčistite všetky časti pod tečúcou vodou, aby sa zmyli zvyšky pracieho prostriedku alebo aviváže. Jednotlivé časti vyutierajte dosucha mäkkou handričkou. Zložte dávkovač a zasuňte ho späť na svoje miesto.

PRÍSLUŠENSTVO

Obráťte sa na popredajný servis, aby ste zistili, či sa k vášmu modelu práčky dodáva nasledujúce príslušenstvo.

Spojovacia súprava

Pomocou tejto súpravy môžete na vrch práčky upevniť sušičku a tak ušetriť priestor a tiež uľahčiť nakladanie a vykladanie bielizne zo sušičky vo vyššej polohe.

PREPRAVA A MANIPULÁCIA

Nikdy nezdvíhajte práčku tak, že ju uchopíte na vrchnú časť.

Vytiahnite sieťový šnúru so zásuvky a zatvorte prívod vody. Uistite sa, že sú dvierka práčky a dávkovač pracieho prostriedku správne zatvorené. Odpojte prírodnú hadicu od vodovodného ventilu a odstráňte odtokovú hadicu. Vypustite všetku vodu z oboch hadíc a upevnite ich tak, aby sa počas prepravy nepoškodili. Upevnite prepravné skrutky. Postupujte podľa pokynov na odstránenie prepravných skrutiek v INŠTALAČNEJ PRÍRUČKE v opačnom poradí.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Práčka z určitých dôvodov niekedy nemusí fungovať správne. Prv než zavoláte popredajný servis, odporúča sa zistiť, či nemôžete problém ľahko vyriešiť pomocou nasledujúceho zoznamu.

Anomálie:	Možné príčiny/ Riešenie:
Práčka sa nezapína.	<ul style="list-style-type: none">• Zástrčka nie je zastrčená v elektrickej zásuvke, alebo len nedostatočne, takže nenastal kontakt.• Došlo k výpadku napájania.
Prací cyklus sa nespustil.	<ul style="list-style-type: none">• Dvierka nie sú celkom zatvorené.• Nestlačili ste tlačidlo „Zap./Vyp.“ (⏻).• Nestlačili ste tlačidlo „Štart/Pauza“ (▶).• Vodovodný ventil nie je otvorený.• Je nastavené „Oneskorený Štart“ (⌚).
Práčka sa neplní vodou (na displeji sa zobrazuje správa „CHÝBA VODA, Otvorte ventil“). Každých 5 sekúnd sa ozve pípnutie.	<ul style="list-style-type: none">• Hadica prívodu vody nie je pripojená k vodovodnému ventilu.• Hadica je ohnutá.• Vodovodný ventil nie je otvorený.• Je uzavretý hlavný prívod vody.• Nie je dostatočný tlak.• Nestlačili ste tlačidlo „Štart/Pauza“ (▶).
Práčka bez prestania napúšťa a vypúšťa vodu.	<ul style="list-style-type: none">• Odtoková hadica nie je nainštalovaná 65 až 100 cm od zeme.• Koniec odtokovej hadice je ponorený do vody.• Odtoková prípojka na stene nemá odvzdušnenie.• Ak problém pretrváva aj po týchto kontrolách, zatvorte vodovodný ventil, vypnite práčku a zavolajte popredajný servis. Ak sa byt nachádza na jednom z najvyšších poschodí budovy, môže sa niekedy vyskytnúť sifónový efekt, ktorý spôsobí, že práčka bez prestania napúšťa a vypúšťa vodu. Na trhu sú dostupné špeciálne protisifónové ventily, ktoré týmto problémom zabráňujú.
Práčka nevypúšťa vodu ani neodstreďuje.	<ul style="list-style-type: none">• Program neobsahuje funkciu vypúšťania: pri určitých programoch je potrebné ju aktivovať manuálne.• Odtoková hadica je ohnutá.• Odtokové potrubie je upchaté.
Práčka pri odstreďovaní nadmerne vibruje.	<ul style="list-style-type: none">• Pri inštalácii nebol bubon správne odblokovaný.• Práčka nestojí rovno.• Práčka je vtisnutá medzi nábytok a stenu.
Z práčky uniká voda.	<ul style="list-style-type: none">• Prívodná hadica nebola poriadne utiahnutá.• Dávkovač pracieho prostriedku je upchatý.• Odtoková hadica nebola poriadne pripevnená.
Práčka je uzamknutá a na displeji bliká chybový kód (napr. F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none">• Vypnite práčku, vyťahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte asi 1 minútu a potom ju znova zapnite.• Ak problém pretrváva, volajte popredajný servis.
Tvorí sa priveľa peny.	<ul style="list-style-type: none">• Prací prostriedok nie je vhodný do práčky (musí byť na ňom označenie „na pranie v práčke“ „na ručné pranie a pranie v práčke“ alebo niečo podobné).• Dávka bola nadmerná.
Dvierka sú uzamknuté, na displeji sa môže alebo nemusí zobrazovať chyba a program sa zastavil.	<ul style="list-style-type: none">• Dvierka sa v prípade výpadku prúdu uzamknú. Program bude automaticky pokračovať, keď sa obnoví dodávka elektrickej energie.• Práčka nepracuje. Program bude automaticky pokračovať, keď sa príčina odstavenia odstráni.



Bezpečnostné pokyny, Návod na používanie, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete stiahnuť:

- Na našej webovej stránke docs.whirlpool.eu
 - Pomocou QR kódu
 - prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke).
- Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

