



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

# CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

**Pred používaním spotrebiča si dôkladne prečítajte návod na používanie a v prípade potreby ho majte poruke.**

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2016-2020 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.

# OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať  
obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od  
modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízií vykonanej  
výrobcom.

<b>BEZPEČNOSTNÉ POKYNY</b> .....	<b>3</b>
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	3
Zneškodnenie starého spotrebiča .....	11
<b>INŠTALÁCIA</b> .....	<b>12</b>
Rozmery a vzdialenosti .....	12
Teplota okolia.....	12
Pred inštaláciou.....	12
Odmontovanie dverí .....	13
Nastavenie výšky dvier .....	15
Pripojenie hadice na prívod vody (len pre modely ňou vybavené).....	16
Pripojenie spotrebiča.....	17
Premiestňovanie spotrebiča .....	17
<b>PREVÁDZKA</b> .....	<b>18</b>
Časti a funkcie .....	18
Poznámky k prevádzke .....	22
Používanie ovládacieho panela.....	24
Používanie zásobníka dávkovača vody (len pre modely bez prívodu vody) .....	25
Používanie dávkovača vody a ľadu.....	27
Automatický výrobnik ľadu .....	27
Funkcia InstaView ( * ).....	29
Dvierka vo dverách ( * ).....	29
Zásuvka na čerstvú zeleninu ( * ).....	30
Používanie ďalších funkcií.....	31
<b>INTELENTNÉ FUNKCIE</b> .....	<b>32</b>
Aplikácia LG ThinQ.....	32
Smart Diagnosis .....	34
<b>ÚDRŽBA</b> .....	<b>35</b>
Poznámky k čisteniu.....	35
Čistenie krytu kondenzátora .....	35
Výmena filtra Pure N Fresh ( * ) .....	35
Čistenie priehradok na dverách.....	36
Čistenie poličky.....	37
Čistenie zásuvky na zeleninu .....	37
Čistenie dávkovača vody.....	38
Výmena vodného filtra (len pre modely ním vybavené) .....	38
<b>RIEŠENIE PROBLÉMOV</b> .....	<b>39</b>

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu.

Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIA“ a „UPOZORNENIA“, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

**!** Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupujte podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.

**!** **VAROVANIE**

označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.

**!** **UPOZORNENIE**

označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie produktu.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

**!** **VAROVANIE**

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

### Deti v domácnosti

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nepoučila o používaní spotrebiča. Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Ak je spotrebič vybavený zámkom (len niektoré modely), držte kľúč mimo dosahu detí.

### **Použitie v Európe:**

- Toto zariadenie smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu do chladiacich spotrebičov veci ukladať a vykladať ich von.

### **Inštalácia**

- Tento spotrebič by mali prepravovať aspoň dve osoby, ktoré ho budú bezpečne držať.
- Ubezpečte sa, že zásuvka je riadne uzemnená. Presvedčte sa, že uzemňovací kolík na napájacom kábli nie je poškodený, ani nie je zo zástrčky odstránený. Viac informácií o uzemnení získate v zákazníckom informačnom centre spoločnosti LG Electronics.
- Spotrebič je vybavený napájacím káblom s ochranným vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.
- Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo otvory v zásuvke sú uvoľnené, kábel nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Spotrebič nezapájajte do adaptéra s viacerými zásuvkami, ktorý nemá napájací kábel (ako súčasť adaptéra).
- Napájací kábel neupravujte ani nepredlžujte.
- Tento spotrebič by mal byť pripojený k elektrickému napájaniu na to určenému, s osobitnou poistkou.

- Nepoužívajte adaptér s viacerými zásuvkami, ktorý nie je správne uzemnený (prenosný). Ak je takýto adaptér správne uzemnený (prenosný), uistite sa, že má aktuálnu alebo vyššiu kapacitu kódu napájania a tento viacnásobný adaptér používajte len pre spotrebič.
- Spotrebič nainštalujte na miesto, kde je ľahko možné odpojiť elektrické napájanie.
- Dbajte na to, aby kábel zo zástrčky zapojenej v zásuvke nesmeroval nahor alebo aby sa spotrebič o zástrčku neopieral.
- Spotrebič nainštalujte na pevnú a rovnú podlahu.
- Spotrebič neinštalujte na vlhkom a prašnom mieste. Spotrebič neinštalujte ani neskladujte vonku, ani na miestach podliehajúcim vplyvom počasia ako je priame slnečné svetlo, vietor, dážď alebo teploty pod bodom mrazu.
- Spotrebič neumiestňujte na priame slnko ani v blízkosti spotrebičov vyžarujúcich teplo, ako sú sporáky alebo ohrievače.
- Počas inštalácie neodkrývajte zadnú stranu spotrebiča.
- Dbajte na to, aby vám dvierka spotrebiča počas montáže a demontáže nespadli.
- Počas montáže a demontáže dvierok spotrebiča dbajte na to, aby ste neprepichli, nestlačili alebo nepoškodili napájací kábel.
- Zástrčku nezapájajte do zásuvkového adaptéra alebo iného podobného príslušenstva.

### **Prevádzka**

- Spotrebič nepoužívajte na iné účely ako skladovanie potravín v domácnosti (skladovanie zdravotníckeho alebo experimentálneho materiálu alebo na prepravu).

- Počas silnej búrky alebo ak sa spotrebič dlhšie nepoužíva, elektrickú zástrčku odpojte.
- Elektrickej zástrčky a ovládačov spotrebiča sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte, ani naň nekladte ťažké predmety.
- Ak do elektronických častí spotrebiča prenikne voda, odpojte napájací kábel a obráťte sa na zákazníkcke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Do priestoru tvorby chladného vzduchu, ani na kryt alebo chladiacu mriežku na zadnej strane spotrebiča nekladte ruky ani kovové predmety.
- Na zadný kryt spotrebiča nevyvíjajte nadmernú silu ani ho nevystavujte nárazom.
- Do spotrebiča nekladajte zvieratá, napríklad domácich miláčikov.
- Pri otváraní alebo zatváraní dvierok dajte pozor na deti pohybujúce sa v blízkosti spotrebiča. Môžu do dieťaťa naraziť a spôsobiť mu poranenie. Nedovoľte iným osobám, aby vyliezali a hojdali sa na dvierkach spotrebiča. Spotrebič by sa mohol prevrátiť a spôsobiť vážne poranenie.
- Zabráňte riziku uviaznutia dieťaťa vo vnútri spotrebiča. Dieťa uviaznuté vo vnútri sa môže udusiť.
- Na spotrebič nekladajte ťažké alebo krehké predmety, nádoby naplnené vodou, horľaviny, horľavé predmety (ako sú sviečky, lampy, atď.) alebo ohrievacie zariadenia (ako sú platničky, ohrievače, atď.).
- V prípade úniku plynu (izobutánu, propánu, zemného plynu a pod.) sa spotrebiča ani zástrčky nedotýkajte a miestnosť okamžite vyvetrajte. Tento spotrebič používa chladiaci plyn (izobután, R600a). Hoci spotrebič tento plyn používa len v malom množstve, je horľavý. Únik plynu počas prepravy, inštalácie alebo prevádzky spotrebiča môže v prípade vzniku iskier spôsobiť požiar, výbuch alebo zranenie.

- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte ani neskladujte zápalné látky (éter, benzén, alkohol, chemikálie, LPG, zápalné spreje, insekticídy, osviežovače vzduchu, kozmetiku a pod.).
- Ak zaznamenáte nezvyčajný hluk, zápach alebo dym unikajúci zo spotrebiča, okamžite ho odpojte zo zásuvky a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Výrobník ľadu alebo zásobník dávkovača vody naplňajte výlučne pitnou vodou.
- Nepoškodte chladiaci okruh.
- Počas používania spotrebiča neumiestňujte do jeho vnútra ďalšie elektronické zariadenia (ako ohrievač alebo mobilný telefón).

### Údržba

- Pred čistením spotrebiča alebo výmenou žiarovky (ak je namontovaná) odpojte napájací kábel.
- Po úplnom odstránení všetkej vlhkosti a prachu elektrickú zástrčku bezpečne zapojte do zásuvky.
- Pri odpájaní spotrebiča od zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo z elektrickej zásuvky.
- Aby ste spotrebič vyčistili, nestriekajte do vnútra ani na povrch spotrebiča (na čistenie) vodu ani horľavé látky (zubná pasta, alkohol, riedidlo, benzén, horľavé kvapaliny, abrazíva, atď.).
- Spotrebič nečistite pomocou kief, handričiek alebo špongií s drsným povrchom alebo časťou vyrobenou z kovového materiálu.
- Spotrebič by mali demontovať, opravovať alebo upravovať iba kvalifikovaní servisní pracovníci zo servisného strediska spoločnosti LG Electronics. Ak chcete presunúť spotrebič a nainštalovať ho na inom mieste, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

- Na vysušenie vnútra spotrebiča nepoužívajte sušič na vlasy. Na odstránenie pachov vo vnútri spotrebiča nepoužívajte sviečky.
- Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte mechanické prostriedky ani iné spôsoby.
- Potrubie na prívod vody (len pre modely ním vybavené) pripájajte výlučne k zdroju pitnej vody. V opačnom prípade by nečistoty vo vode mohli spôsobiť ochorenie.

### **Likvidácia**

- Pri likvidácii spotrebiča odstráňte tesnenie dvierok, pričom poličky a koše ponecháte na mieste. Spotrebič uchovajte mimo dosahu detí.
- Zlikvidujte všetok obalový materiál (ako plastové vrecia a polystyrén) mimo dosahu detí. Obalový materiál môže spôsobiť udusenie.

### **Technická bezpečnosť**

- Ventilačné otvory v kryte spotrebiča alebo v priestore, v ktorom je spotrebič vstavaný, udržiavajte bez prekážok.
- Vo vnútri spotrebiča v priestore na uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické zariadenia, ktoré neodporúča výrobca.
- Chladiaca látka a izolačný plyn použité v zariadení vyžadujú osobitný postup likvidácie. Pred ich likvidáciou sa poraďte so servisným zástupcom alebo s podobne kvalifikovanou osobou.
- Chladivo unikajúce z potrubia sa môže vznietiť alebo spôsobiť výbuch.
- Množstvo chladiva vo vašom spotrebiči je uvedené na identifikačnom štítku vo vnútri spotrebiča.
- Spotrebič javiaci známky poškodenia nikdy nezapínajte. V prípade pochybností sa poraďte s vaším predajcom.
- Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnostiach a podobných priestoroch. Nie je určený na komerčné účely alebo účely dodávania potravín, ani na používanie v mobilných zariadeniach, ako sú obytné prívesy alebo člny.
- V tomto spotrebiči neskladujte žiadne výbušné látky, ako sú aerosólové nádoby s horľavou náplňou.



## Riziko požiaru a horľavé materiály



Tento symbol upozorňuje na horľavé materiály, ktoré sa môžu vznietiť a spôsobiť požiar v prípade vašej neopatrnosti.

- Tento spotrebič obsahuje malé množstvo izobutánového chladiva (R600a), ktoré je tiež horľavé. Počas prepravy a inštalácie spotrebiča je potrebné zabezpečiť, aby sa nepoškodil žiaden z komponentov chladiaceho okruhu.
- Ak zistíte, že chladivo uniká, z blízkosti spotrebiča ihneď odstráňte zdroje otvoreného ohňa alebo iného zápalného zdroja. Miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza, niekoľko minút vetrajte. Aby ste pri zistení netesností chladiaceho okruhu predišli vytvoreniu zápalnej zmesi plynu a vzduchu, veľkosť miestnosti, v ktorej sa spotrebič používa, musí zodpovedať množstvu používaného chladiva. Na každých 8 g chladiva R600a v spotrebiči musí pripadať 1 m<sup>2</sup> rozlohy miestnosti.
- Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.
- Na zadnú časť spotrebiča neumiestňujte viacero prenosných zásuviek pre prenosné napájacie zdroje.

### UPOZORNENIE

**Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko ľahkého zranenia osôb, poruchy alebo poškodenia výrobku alebo majetku, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:**

### Inštalácia

- Počas prepravy spotrebič pri ťahaní alebo tlačení nenakláňajte.
- Uistite sa, že si pri hýbaní so spotrebičom neprivriete žiadnu časť tela, ako napr. ruku alebo nohu.

## Prevádzka

- Zmrazených potravín alebo kovových častí mrazničky sa nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami. Môže to spôsobiť omrzliny.
- Neumiestňujte sklenené nádoby, fľaše alebo konzervy (najmä tie, ktoré obsahujú sýtené nápoje) do mraziacej priehradky, polic alebo do nádoby na ľad, ktoré budú vystavené teplotám pod bodom mrazu.
- Tvrdené sklo na prednej strane dvierok spotrebiča alebo na policiach sa môže nárazom poškodiť. Ak je poškodené, nedotýkajte sa ho rukami.
- Na hornú časť dvierok vo dverách nekladte ťažké predmety.
- Dvierka vo dverách nepoužívajte ako dosku na krájanie. Dbajte na to, aby ste ich nepoškrabali ostrým predmetom, pretože tým môžete poškodiť spotrebič.
- Nevešajte a liezť na dvierka, úložné priestory, police, chladnička dvere a vnútorné dverové časti.
- V košoch na dverách neskladujte nadmerné množstvo fliaš s vodou alebo nádob s prílohami.
- Dávajte pozor, aby zvieratá neohrýzli napájací kábel alebo hadicu na prívod vody.
- Spotrebič neotvárajte ani nezatvárajte použitím nadmernej sily.
- Ak sú závesy dvier spotrebiča poškodené alebo nefungujú správne, prestaňte ich používať a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
- Studené sklenené police alebo kryty nečistite teplou vodou.
- Zmrazené potraviny ihneď po vybratí z mrazničky nekonzumujte.

- Nevkladajte ruky do mechanických častí automatického výrobníka ľadu, ako je nádoba na ľad alebo dávkovač.
- Na naberanie ľadu nepoužívajte tenké krištáľové poháre alebo porcelán.
- Neodstraňujte kryt automatického výrobníka ľadu. Dotýkanie sa mechanických častí automatického výrobníka ľadu môže spôsobiť zranenie.
- Dávajte pozor, aby ste si pri otváraní alebo zatváraní dverí spotrebiča alebo dvierok vo dverách neprivreli ruku alebo nohu.
- Neotvárajte dvere spotrebiča, ak používate "door in door", alebo naopak, neotvárajte "door in door" ak sú otvorené dvere spotrebiča. "Door in door" sa môžu v tomto prípade poškodiť o okraj spotrebiča.

## Údržba

- Police nevkladajte hore dnom. Mohli by spadnúť.
- Ak chcete zvnútra spotrebiča odstrániť námrazu, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.


## Zneškodnenie starého spotrebiča



- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Svoj spotrebič môžete zaniest' do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Rozmery a vzdialenosti

Príliš malá vzdialenosť od susediacich položiek môže mať za následok zhoršenie schopnosti mrazenia a zvýšenie nákladov na elektrickú energiu. Pri inštalácii spotrebiča nechajte od každej priľahlej steny vzdialenosť viac ako 50 mm.

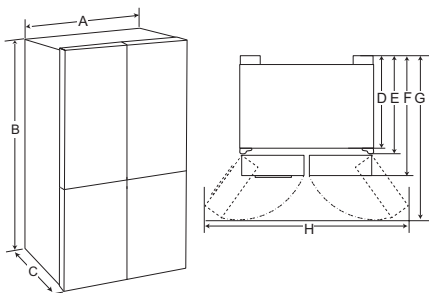

-	Typ A (mm)	Typ B (mm)
A	912	912
B	1790	1790
C	927	738
D	797	615
E	877	690
F	922	733
G	1384	1180
H	1713	1750

### POZNÁMKA

- Typ spotrebiča sa dá zistiť, keď sa pozriete na štítok vnútri spotrebiča.

## Teplota okolia

Spotrebič je navrhnutý tak, aby fungoval v obmedzenom rozsahu okolitých teplôt, v závislosti od klimatických zón. Nepoužívajte spotrebič pri teplote prekračujúcej limit. Vnútorne teploty môžu byť ovplyvnené umiestnením spotrebiča, teplotou okolia, frekvenciou otvárania dverí atď.

Klimatická trieda je uvedená na energetickom štítku.

Klimatická trieda	Rozsah teploty okolia °C
SN (Rozšírené Mierne Pásmo)	+10 - +32
N (Mierne Pásmo)	+16 - +32
ST (Subtropické Pásmo)	+16 - +38
T (Tropické Pásmo)	+16 - +43 / +10 - +43*

\*Austrália, India, Keňa


### POZNÁMKA

- Spotrebiče s hodnotením od SN do T sú určené na použitie pri teplote prostredia medzi 10 °C a 43 °C.

## Pred inštaláciou

### Príslušenstvo

\*1: Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

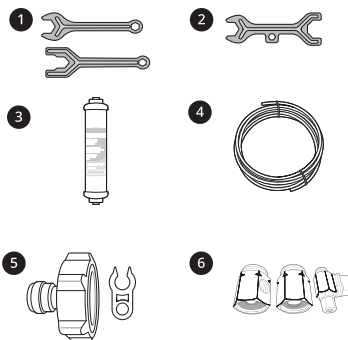

- 1 Kľúč A\*1
- 2 Kľúč B\*1
- 3 Vodný filter\*1
- 4 Hadica na prívod vody\*1
- 5 Prípojka hadice a príchytka\*1
- 6 Prípojka hadice a ventil\*1

## Odmontovanie dverí


Ak sú vaše vchodové dvere na prenesenie spotrebiča príliš úzke, odmontujte dvierka spotrebiča a preneste ho otočený bokom.

### VAROVANIE


- Pred inštaláciou alebo opravou spotrebiča odpojte napájací kábel alebo vypnite bytové poisťky alebo istič. Ak nebudete rešpektovať tieto pokyny, môže dôjsť k úmrtiu, požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

### Ako zosadiť dvere mrazničky


- 1 Vodovodné potrubie je pripojené k pravej hornej časti na zadnej strane spotrebiča. Odpojte pripojenú vodnú hadicu stlačením upínača smerom ku konektoru trubky.

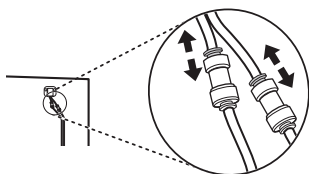


- 2 Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek odskrutkujte skrutku na kryte závesov dverí v hornej časti spotrebiča.

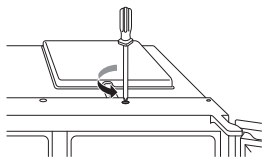

- 3 Vytiahnite potrubie na prívod vody ①. Rozpojte všetky elektrické konektory ②. Odskrutkujte uzemňovací vodič ③.

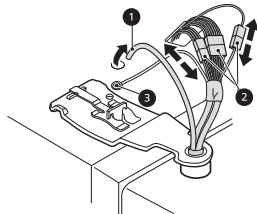


- 4 Páčku závesu otočte proti smeru hodinových ručičiek ④. Zdvíhom uvoľníte vrchný záves dverí ⑤ zo západky ⑥.

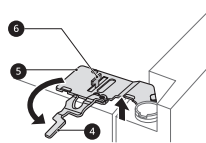

### UPOZORNENIE

- Pri zdvíhaní závesu bez západky dbajte na to, aby dvere nespadli dopredu. Odporúča sa, aby demontáž a montáž dverí vykonávali minimálne dve osoby.

- 5 Odpojte dvierka zdvihnutím spodného čapu závesu.

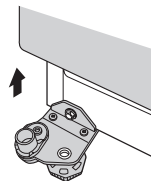


### UPOZORNENIE


- Odmontované dvere umiestnite na neabrazívny povrch, vnútornou stranou hore.

### Ako zosadiť dvere chladničky

- 1 Rozpojte všetky elektrické konektory ①.

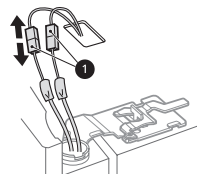


- 2 Otočte páčku závesu dverí v smere hodinových ručičiek ②. Zdvihom uvoľníte vrchný záves dverí ③ zo západky ④.

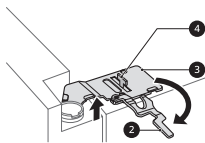

## ! UPOZORNENIE

- Pri zdvíhaní závesu bez západky dbajte na to, aby dvere nespadli dopredu. Odporúča sa, aby demontáž a montáž dverí vykonávali minimálne dve osoby.

- 3 Odpojte dvierka zdvihnutím spodného čapu závesu.

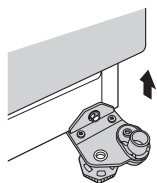

## ! UPOZORNENIE

- Odmontované dvere umiestnite na neabrazívny povrch, vnútornou stranou hore.

## Opätovné nasadenie dvierok chladničky a mrazničky


Dvere spotrebiča namontujte opačným postupom, ako ste použili pri odmontovaní dverí pri prenášaní cez vchodové dvere.

## ! UPOZORNENIE

- Najskôr namontujte pravé dvierka chladničky.


## POZNÁMKA

- Demontáž/montáž vodovodných potrubí.

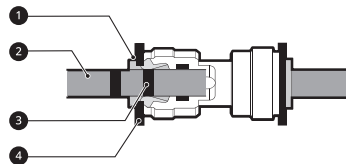


- ① Klieština ② Potrubie pre prívod vody ③ Vkladacia ryha ④ Klipsa

- Opatrne zasuňte potrubie pre prívod vody, pokiaľ nebude viditeľná iba jedna z vkladacích rýh. Zatiahnite za potrubie, aby ste sa uistili, že je pevne upevnené.

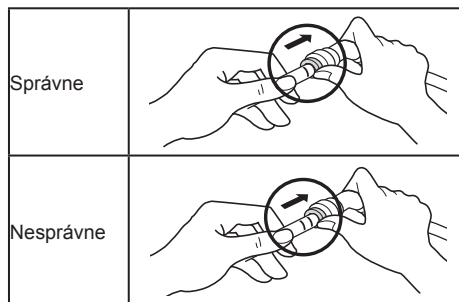

- Ak je koniec potrubia pre prívod vody poškodený, mali by ste ho odrezat', aby sa zabezpečilo, že pri spätnej montáži nedôjde k pretekaniu.



- ⑤ Nerovný ⑥ Poškodený ⑦ Narovnaný


## Nastavenie výšky dverí

Ak dvere spotrebiča nie sú zarovnané, vyrovajte výškový rozdiel nasledujúcim spôsobom.


### POZNÁMKA

- Keďže kolík v závесе dverí by mohol vypadnúť, nenastavujte výšku dverí spotrebiča o viac ako 5 mm.

\* Referenčný

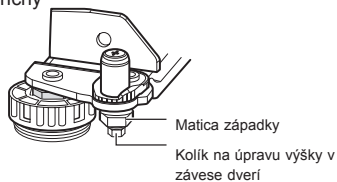


- 1 Otočte poistnú maticu v smere hodinových ručičiek pomocou kľúča.

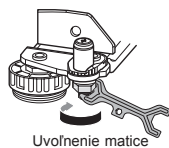

- 2 Použite kľúč 8 mm a otáčaním kolíka na úpravu výšky v závесе dverí v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek upravte výškový rozdiel dverí spotrebiča.



- 3 Upevnite poistnú maticu otočením proti smeru hodinových ručičiek.

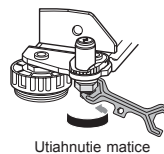

Ak výšku dverí spotrebiča nie je vyššie uvedeným spôsobom možné nastaviť, vyrovajte dvere podľa nasledovných pokynov.

## Pripojenie hadice na prívod vody (len pre modely ňou vybavené)

### Požiadavky na prívod vody

Na prevádzku dávkovača vody sa požaduje prívod studenej vody s tlakom od 138 kPa do 827 kPa (1,4-8,4 kgf/cm<sup>2</sup>). Ak sa chladnička inštaluje v oblasti s nízkym tlakom vody (do 138 kPa), na kompenzáciu nízkeho tlaku môžete nainštalovať hnacie čerpadlo.

Ak máte k prívodu studenej vody pripojený filtračný systém na báze reverznej osmózy, tlak vody do filtračného systému reverznou osmózou musí byť aspoň od 138 kPa do 827 kPa (1,4-8,4 kgf/cm<sup>2</sup>).

### VAROVANIE


- Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na pripojenom potrubí na prívod vody odpojte spotrebič z napájania. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
- Potrubie pripájajte len k prívodu studenej vody. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť nefunkčnosť vodného filtra. Búchanie vody (zvuky v potrubí) vo vodovodnom potrubí môže poškodiť časť spotrebiča a spôsobiť únik vody alebo vytopenie.
- Pripojenie potrubia na prívod vody musí vykonať kvalifikovaný inštalatér v súlade s miestnou legislatívou a nariadeniami, ktoré špecifikujú kvalitu vody.

### POZNÁMKA

- Na túto inštaláciu potrubia na prívod vody sa záruka na spotrebič nevzťahuje.

### Pripojenie k spotrebiču

- 1 Odskrutkujte maticu kovovej závitovej objímky na zadnej strane spotrebiča a nasadte ju na jeden koniec hadice na prívod vody.
- 2 Hadicu na prívod vody pevne zatlačte do ventilu na prívod vody a utiahnite maticu objímky.

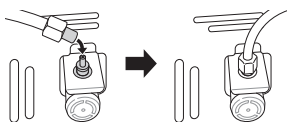


### Pripojenie vodného filtra

Existujú dva typy filtrov. Spôsoby ich pripojenia sa líšia. Jeden typ má spojovací diel s plastovou závitovou maticou a druhý používa samouzamykací zatlačací spojovací diel. Filter má vyznačený smer prúdenia vody z vodovodu do zariadenia.

#### <Maticový typ>


- 1 Odskrutkujte závitový spojovací diel a nasadte ho na jeden koniec odrezanej časti hadice vychádzajúcej zo spotrebiča. Zatlačte hadicu ponad špičku filtra, na ktorú ukazuje šípka a utiahnite závitový spojovací diel.




- 2 Rovnaký postup zopakujte na opačnej strane filtra a použite zvyšok hadice na prívod vody.

#### <Typ so zatlačacím spojovacím dielom>

- 1 Hadicu na prívod vody vychádzajúcu zo spotrebiča pevne zatlačte do špičky so šípkou smerujúcou von. Hadicu zatlačte úplne nadoraz (pribl. 10-12 mm).

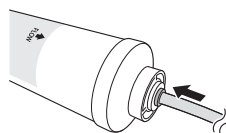

- 2 Po dôkladnom nasadení hadice do filtra, nasadte uzamykáciu príchytku pod vyťahovacou objímkou.

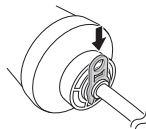


- 3 Postup zopakujte na opačnej strane filtra a použite zvyšok hadice na prívod vody.




## Pripojenie k vodovodu

- 1 Hadicu zatlačte do otvoru prípojky k vodovodu, ktorá sa dodáva spolu s príslušenstvom. Počas zatlačania prípojky na hadicu je potrebné hadicu držať pevne.

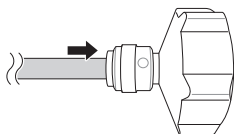

- 2 Pred priskrutkovaním prípojky k vodovodu sa uistite, že je v nej vložená gumená podložka.

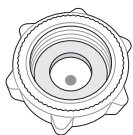

## Kontrola pripojenia prívodu vody

- 1 Otvorte prívod vody a zapnite spotrebič. Dôkladne skontrolujte všetky spoje, či cez ne v dôsledku nesprávneho pripojenia neuniká voda.
- 2 Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Water Filter**. Tým obnovíte pôvodné nastavenia ikony Výmeny filtra. Nový vodný filter sa aktivoval.
- 3 Umiestnite pohár pod dávkovač vody, aby ste sa presvedčili, že voda prúdi cez spotrebič.
- 4 Ešte raz skontrolujte potrubie a spoje, či niekde neuniká voda.
- 5 Vodný filter je potrebné upevniť na vhodnom, ľahko dostupnom mieste, aby ho bolo možné vymeniť.

## Pripojenie spotrebiča

Po inštalácii spotrebiča pripojte sieťovú zástrčku do elektrickej zásuvky.

### POZNÁMKA


- Po zapojení napájacieho kábla (alebo zástrčky) do zásuvky počkajte pred vložením potravín do spotrebiča 2 až 3 hodiny. Ak dovnútra vložíte potraviny skôr, než sa spotrebič úplne schladí, môžu sa pokaziť.

## Premiestňovanie spotrebiča

- 1 Vyberte všetky potraviny z vnútra spotrebiča.
- 2 Vytiahnite zástrčku, vložte a upevnite ju na háku pre napájací kábel na zadnej strane alebo na hornej časti spotrebiča.
- 3 Pomocou lepiacej pásky upevnite časti, ako sú poličky a kľučka dverí, aby ste predišli ich vypadnutiu pri premiestňovaní spotrebiča.
- 4 Spotrebič presúvajte opatrne a vo dvojici. Pri preprave spotrebiča na dlhú vzdialenosť udržiavajte spotrebič v stoji.
- 5 Po inštalácii spotrebiča pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky, aby ste zapli spotrebič.

## Časti a funkcie

### Exteriér

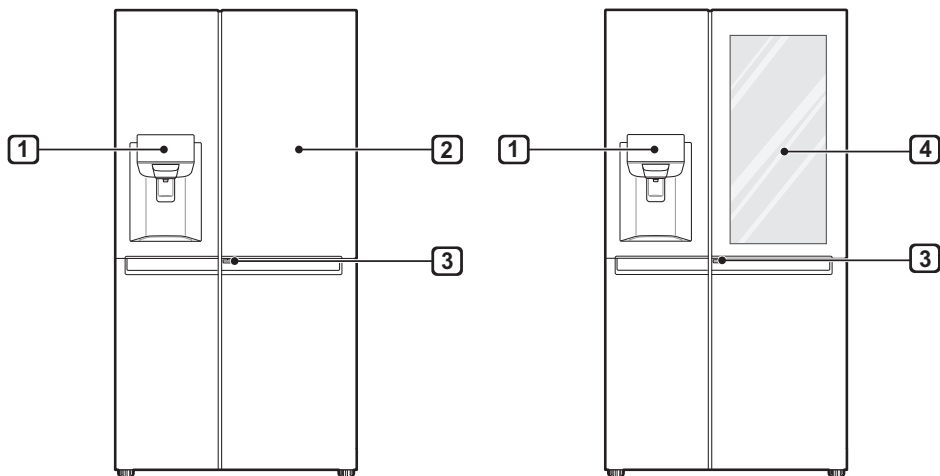

**1 Ovládací panel**

Nastavte teplotu v mrazničke a chladničke.

**2 Dvierka vo dverách**

Dvierka vo dverách je dvojitý systém otvárania. Dvierka sa môžu otvoriť samostatne alebo súčasne s hlavnými dvierkami. Pomocou nich môžete jednoducho vkladať a vyberať svoje obľúbené potraviny.

**3 Páčka dvierok vo dverách ( \* )**

Táto páčka otvára dvere systému Door in Door.



**4 Dvierka vo dverách InstaView ( \* )**

Časť InstaView Door in Door Vám umožní jednoduchý prístup k bežne používaným potravinám.

### POZNÁMKA

- ( \* ) znamená, že táto funkcia sa líši v závislosti od zakúpeného modelu.
- Vzhľad alebo súčasti spotrebiča sa líšia v závislosti od modelu.

## Interiér

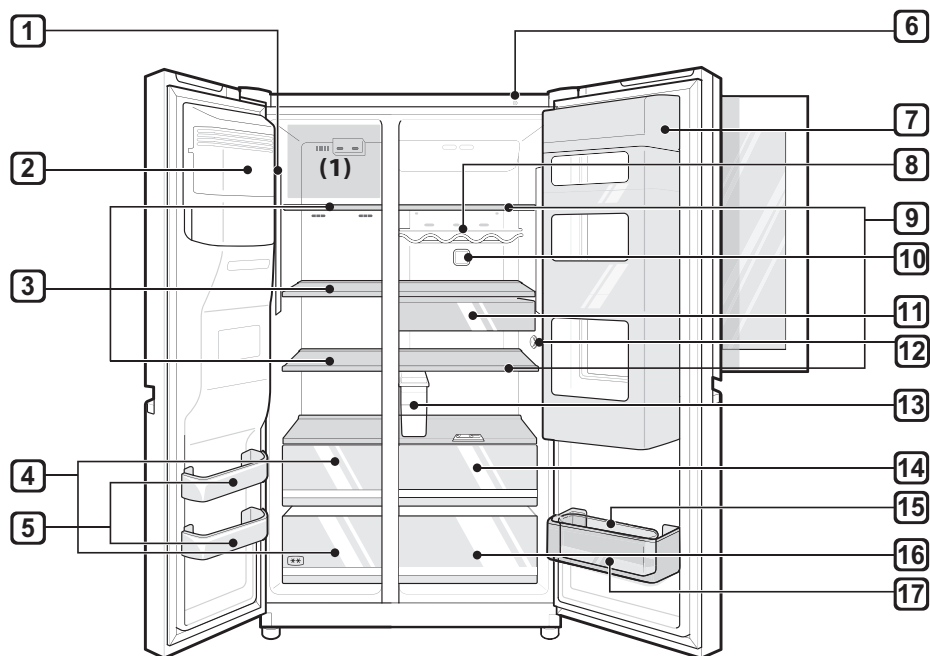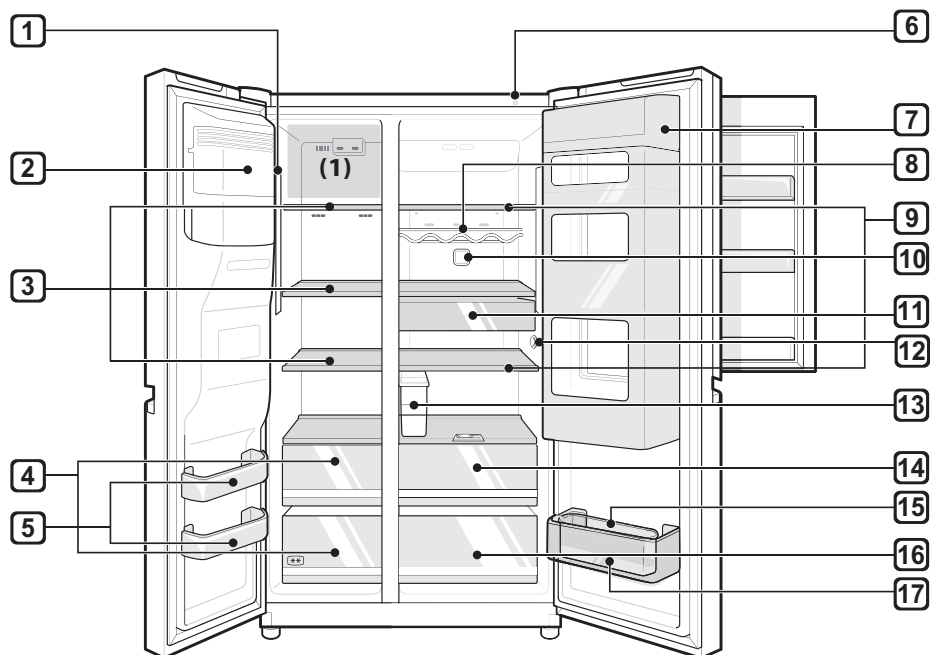

**1 Žiarovka LED**

Po otvorení dverí spotrebiča sa vo vnútri rozsvieti žiarovka LED.

**2 Automatický výrobnik ľadu ( \* )**

V tejto časti sa automaticky vyrába a skladuje ľad.

**3 Polička mrazničky ( \* )**

Miesto, kde sa môžu skladovať zmrazené potraviny ako mäso, ryby a zmrzlina.

**4 Zásuvka mrazničky ( \* )**

Je určená na dlhodobé skladovanie zmrazených potravín.

**5 Kôš na dverách mrazničky**

Priestor na skladovanie malých balení mrazených potravín.

V týchto košoch neskladujte zmrzlinu ani potraviny, ktoré sa uchovávajú dlhší čas.

**6 Jednotka Smart Diagnosis (inteligentnej diagnostiky)**

Pri kontaktovaní zákazníckeho informačného centra spoločnosti LG Electronics pri nesprávnej prevádzke spotrebiča alebo jeho poruche použite na uľahčenie správnej diagnostiky túto funkciu.

**7 Dvierka vo dverách ( \* )**

Priestor na skladovanie potravín, ktoré sa často vyberajú, ako sú nápoje a drobné občerstvenie.

**8 Stojan na fľaše ( \* )**

V tomto stojane sa skladujú nápoje, vysoké fľaše alebo nádoby.

**⚠ UPOZORNENIE**

- Neskladujte nízke fľaše alebo nádoby, mohli by vypadnúť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie spotrebiča.

**9 Polička**

Ukladajú sa na ňu chladené potraviny a iné predmety.

- Výšku police možno zmeniť vložením poličky do drážok v inej výške.
- Potraviny s vysokým obsahom vody skladujte v prednej časti poličiek.
- Počet poličiek sa v závislosti od modelu líši.

**10 Funkcia Pure N Fresh (Čisté a čerstvé)**

- Táto funkcia redukuje a odstraňuje zápach vnútri chladničky.

**11 Zásuvka na drobné potraviny ( \* )**

Priestor na skladovanie malých balení chladených potravín.

**12 Snímač teploty**

Meria sa ním vnútorná teplota chladničky.

- Na presné snímanie teploty udržiavajte medzi snímačom a potravinami medzeru.

**13 Zásobník dávkovača vody ( \* )**

V ňom sa uchováva voda pre dávkovač vody alebo automatický výrobník ľadu. Vyžaduje sa ručné napĺňanie. (len pre modely bez prívodu vody)

**14 Zásuvka na čerstvú zeleninu ( \* )**

Tu možno skladovať ovocie a zeleninu, aby sa zachovala ich čerstvosť vhodným nastavením vlhkosti vzduchu.

- Chladené potraviny a ďalšie potraviny môžu byť uložené v hornej časti priehradky na zeleninu.

**15 Prenosná nádoba na vajička ( \* )**

Priestor na skladovanie vajec

- Môže sa presúvať a umiestňovať podľa potreby. Nepoužívajte ju však na skladovanie ľadu ani ju neumiestňujte na policičku v hornej časti chladničky alebo do zásuvky na zeleninu.

**16 Zásuvka na zeleninu**

Priestor na skladovanie ovocia a zeleniny a ich udržiavanie v čerstvom stave čo najdlhšie.

- Počet zásuviek sa v závislosti od modelu líši.

**17 Priehradka na dverách chladničky**

Priestor na skladovanie malých balení chladených potravín, nápojov a nádob s omáčkami.

**POZNÁMKA**

- (\*) znamená, že táto funkcia sa líši v závislosti od zakúpeného modelu.
- Priehradka alebo zásuvka v dvojhviezdičkovom oddiele ( \*\* ) sa môže používať na krátkodobé skladovanie ľadu a potravín pri teplote -12 °C až -18 °C.
- Vrchná polica mrazničky dosiahne nastavenú teplotu najrýchlejšie.
- Priehradky na mrazené potraviny s dvoma hviezdikami sú vhodné na skladovanie predmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu ľadových kociek.
- Priehradky s dvoma hviezdikami nie sú vhodné na zmrazovanie čerstvých potravín.

## Poznámky k prevádzke

- Zásobník dávkovača vody/ľadu nepoužívajte na iné nápoje ako pitná voda.
- Nezabúdajte, že ak sa dvere spotrebiča úplne neuzavrú, ak je v lete vysoká vlhkosť vzduchu alebo ak sa dvere mrazničky otvárajú príliš často, môže sa vo vnútri spotrebiča tvoriť námraza.
- Dbajte na to, aby bol medzi potravinami uloženými na policičke alebo v koši dostatočný priestor, aby bolo možné dvere úplne uzavrieť.
- Otvorenie dverí na dlhšiu dobu môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priehradkách spotrebiča.
- Ak chladiaci spotrebič zostane po dlhšiu dobu prázdny, vypnite ho, odmrázte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa zabránilo tvorbe plesní vo vnútri spotrebiča.

## Odporúčania na úsporu energie

- Dbajte na to, aby bol medzi skladovanými potravinami dostatočný priestor. To umožňuje rovnomernú cirkuláciu studeného vzduchu a znižuje náklady na elektrinu.
- Horúce potraviny skladujte až po vychladení, aby ste predišli roseniu a vytváraniu námrazy.
- Pri uchovávaní potravín v mrazničke, nastavte jej teplotu nižšie, než je teplota uvedená na danej potravine.
- Potraviny neumiestňujte v blízkosti snímača teploty vo vnútri chladničky. Udržiavajte vzdialenosť aspoň 3 cm od snímača.
- Pamätajte, že teplotný vzostup po odmrázaní má v špecifikáciách spotrebiča uvedený povolený rozsah. Ak chcete znížiť možný vplyv teplotného vzostupu na skladované potraviny, zabaľte ich do niekoľkých vrstiev.
- Systém automatického rozmrazovania v spotrebiči zaisťuje, že v normálnych prevádzkových podmienkach zostáva priestor bez nánosu ľadu.

## Efektívne skladovanie potravín

- Mrazené alebo chladené potraviny uchovávajte v uzavretých nádobách.
- Pred vložением potravín do spotrebiča si skontrolujte dátum spotreby a pokyny na skladovanie uvedené na štítku.
- Ak ide o potraviny, ktoré sa pri nízkych teplotách ľahko kazia, dlho (dlhšie než 4 týždne) ich neskladujte.
- Chladené alebo mrazené potraviny ihneď po zakúpení umiestnite do chladničky alebo mrazničky.
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v chladničke tak, aby nedochádzalo ku kontaktu s inými potravinami.
- Úplne rozmrazené potraviny opätovne nezmrazujte. Opätovné zmrazovanie už rozmrazených potravín znehodnotí ich chuť a zníži obsah živín.
- Zeleninu neskladujte zabalenú v novinovom papieri. Tlačiarenská farba a iné cudzorodé látky môžu potraviny znečistiť a kontaminovať.
- Spotrebič nepreplňajte. Ak je spotrebič preplnený, studený vzduch nemôže správne cirkulovať.
- Ak nastavíte príliš nízku teplotu, potraviny môžu zmzrnúť. Nenastavujte nižšiu teplotu, ako je teplota odporúčaná na správne skladovanie daných potravín.
- Ak sú v spotrebiči chladiace priehradky, neuchovávajte v nich zeleninu a ovocie s vyšším obsahom vlhkosti, pretože môžu kvôli nižšej teplote zamzrnúť.

## Max. kapacita mrazenia

- Funkcia Rýchle mrazenie nastaví mrazničku na maximálnu kapacitu mrazenia.
- Spravidla to trvá do 24 hodín a automaticky sa vypne.
- Ak sa má použiť maximálna mraziaca kapacita, Rýchle mrazenie sa musí zapnúť sedem hodín predtým, než sa čerstvé produkty umiestnia do mraziaceho priestoru.

## Maximálna kapacita skladovania

- Vložením všetkých zásuviek zlepšíte cirkuláciu vzduchu.
- Ak chcete skladovať veľké množstvo potravín, z mrazničky vyberte všetky zásuvky a potraviny ukladajte priamo na policičky mrazničky.


## POZNÁMKA

- Pri vyberaní zásuviek zo spotrebiča z nich najprv vyberte potraviny. Zásuvky následne opatrne vyberte uchopením za rukoväť. Dajte pozor, aby ste sa neporanili.
- Tvar každej zásuvky môže byť iný, vkladajte ich na správne miesto.


## Používanie ovládacieho panela

### Časti a funkcie


<Typ 1>

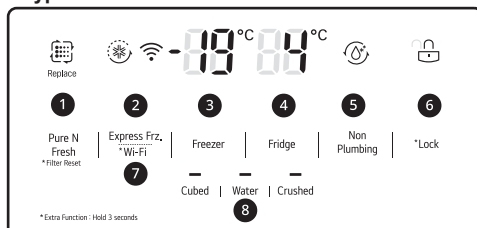


<Typ 2>

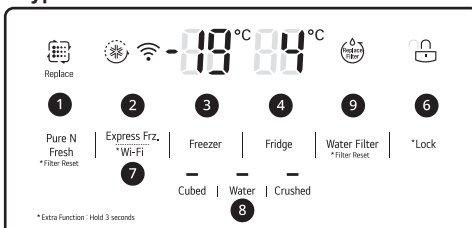

<Typ 3>

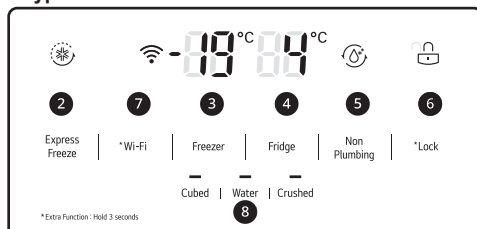

<Typ 4>

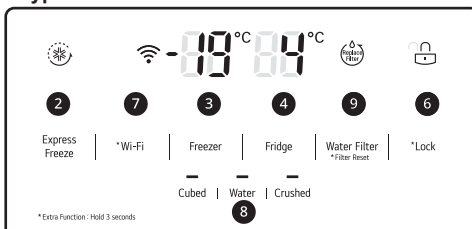

- 1** **Funkcia Pure N Fresh (Čisté a čerstvé)**
  - Ovládací panel sa zapne v ľubovoľnom z nasledujúcich prípadov:
  - Táto funkcia redukuje a odstraňuje zápach vnútri chladničky.
- 2** **Express freeze (Expressné mrazenie)**
  - Nastavuje funkcie rýchleho mrazenia.
- 3** **Freezer Temperature (Teplota v mrazničke)**
  - Nastavuje funkcie rýchleho mrazenia.
- 4** **Fridge Temperature (Teplota v chladničke)**
  - Týmto nastavíte cieľovú teplotu chladničky.
- 5** **Non Plumbing (Model bez prívodu vody) ( \* )**
  - Ikona funkcie bez pripojenia na vodu svieti, ak je správne namontovaná nádrž dávkovača vody

- 6** **\* Lock (Detský zámok)**
  - Táto funkcia uzamyká tlačidlá na ovládacom paneli.
- 7** **\* Wi-Fi**
  - Nastaví chladničku na pripojenie sa k Vašej domácej sieti Wi-Fi.
- 8** **Water Dispenser (Dávkovač vody)**
  - Nastavuje funkciu tvorby kociek ľadu, dávkovania vody a tvorby drveného ľadu.
- 9** **Replacement Filter (Výmena filtra) ( \* )**
  - Automaticky zobrazuje výmenný cyklus vodného filtra (len pre modely s prívodom vody).

### POZNÁMKA

- (\*) znamená, že táto funkcia sa líši v závislosti od zakúpeného modelu.
- Skutočný vzhľad ovládacích panelov sa môže v závislosti od modelu líšiť.
- Ovládací panel sa kvôli šetreniu energie automaticky vypne.
- Ak sa pri čistení ovládacieho panela dotknete prstom alebo pokožkou určitého tlačidla, môžete tým zapnúť jeho funkciu.



## Nastavenie teploty

Týmto nastavíte vnútornú teplotu chladničky alebo mrazničky.

- Stlačením tlačidla **Fridge** alebo **Freezer** upravíte teplotu.
- Teplotu možno upraviť.
  - Chladnička: od 1 °C do 7 °C
  - Mraznička: od -14 °C do -24 °C
- Aktuálna vnútorná teplota sa mení podľa stavu potravín. Nastavená teplota chladničky je cieľová, a nie aktuálna teplota vo vnútri chladničky.

### POZNÁMKA

- Predvolené nastavenie teploty sa môže líšiť v závislosti od spotrebiča.
- Po zapojení spotrebiča do zásuvky počkajte pred vložením potravín do spotrebiča 2-3 hodiny.
- Pri výrobe ľadu v normálnych klimatických podmienkach by mali byť teploty mrazničky nastavené na -19 °C alebo menej.

## Nastavenie funkcie rýchleho mrazenia

Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo pripraviť väčšie množstvo ľadu alebo zmraziť väčšie množstvo mrazených potravín.

- Po stlačení tlačidla rýchleho mrazenia **Express Freezesa** na ovládacom paneli rozsvieti kontrolná ikona **Express Freeze**.
- Opakovaným stláčaním tlačidla sa funkcia zapína a vypína.
- Funkcia rýchleho mrazenia sa po uplynutí určitej doby automaticky vypne.

## Zapnutie a vypnutie funkcie Zámka


Táto funkcia uzamyká tlačidlá na ovládacom paneli.

- Stlačte tlačidlo **Lock** a držte ho 3 sekundy. Keď je nastavená funkcia Lock (Zámka), sú zablokované všetky tlačidlá.
- Stlačením a podržaním tlačidla zámky **Lock** na 3 sekundy sa rozsvieti ikona zapnutia/vypnutia **Lock/Unlock** tejto funkcie. Opakovaným stláčaním tlačidla sa funkcia zapína a vypína.
- Keď je funkcia zámky zapnutá, iné tlačidlá ako zámka po stlačení nebudú fungovať.
- Keď je funkcia zámky zapnutá, po stlačení iného tlačidla ako zámka ikona zapnutia/vypnutia **Lock/Unlock** tejto funkcie na ovládacom paneli 3-krát zabliká.
- Ak chcete toto nastavenie zmeniť, stlačením a podržaním tlačidla uzamknutia **Lock** na 3 sekundy túto funkciu vypnete.


## Používanie zásobníka dávkovača vody (len pre modely bez prívodu vody)

Voda z tohto zásobníka je určená na používanie v dávkovači vody alebo pri automatickej výrobe ľadu vo výrobníku. Tento zásobník nenapĺňajte žiadnou inou tekutinou okrem vody. V opačnom prípade môžete poškodiť systém dávkovania vody.


- 1 Vytiahnutím a súčasným pridržaním za rukoväť vyberte zásobník.

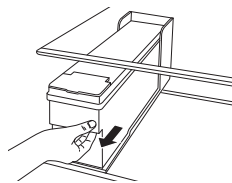


- 2** Otvorte kryt alebo uzáver zásobníka dávkovača vody.

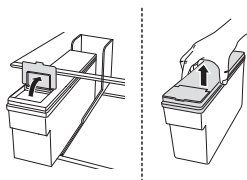


- 3** Zásobník naplňte filtrovanou vodou z fľaše alebo čistou prefiltrovanou vodou až po rysku na jeho vnútornej strane. (Celkový objem: 4 l)

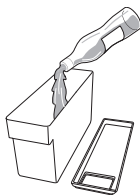

- 4** Po naplnení vodou uzavrite kryt alebo uzáver zásobníka dávkovača vody.

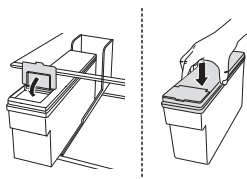

- 5** Opäť vložte zásobník na policičku v mrazničke.

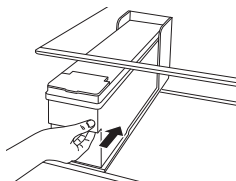

### VAROVANIE

- Deti by sa nemali nachádzať v blízkosti dávkovacej nádrže.
- Dávkovač na vodu nenapĺňajte inými nápojmi než vodou, ani doň nelejte horúcu vodu.

### UPOZORNENIE

- Pri vyberaní zásobníka dávkovača vody alebo jeho montáži nevyvíjajte nadmernú silu ani ho nevystavujte nárazom. Mohli by ste tak spôsobiť poranenie osôb alebo poškodenie spotrebiča.


### POZNÁMKA

- Pred použitím zásobníka dávkovača vody po nainštalovaní spotrebiča zásobník pred naplnením vodou najprv umyte.
- Presvedčte sa, že ste zásobník dávkovača správne vložili do spotrebiča. Nesprávna montáž môže spôsobiť únik vody zo zásobníka do spotrebiča.
- Ak je v zásobníku dávkovača nedostatočné množstvo vody, môže to ovplyvniť veľkosť a množstvo ľadových kociek a spôsobiť, že sa nevyrobí žiaden ľad.
- Ak v zásobníku dávkovača nie je žiadna voda, funkciu dávkovania studenej vody a ľadu nie je možné využívať. Skontrolujte, či je v zásobníku dávkovača voda a, ak nie je, naplňte ju.
- Po dávkovaní vody alebo ľadu počkajte pred vybratím zásobníka dávkovača aspoň 15 sekúnd.
- Počas prívodu vody do dávkovača a automatického výrobníka ľadu sú zvuky vychádzajúce zo zásobníka na vodu normálne. Neznamenajú poruchu prevádzky.

## Používanie dávkovača vody a ľadu

Stlačením tlačidla požadovanej funkcie môžete dávkovať kocky ľadu, vodu alebo drvený ľad.

- Keď na ovládacom paneli stlačíte tlačidlo Kocky, Voda alebo Drť, rozsvieti sa kontrolka na ovládacom paneli a nastaví sa požadovaný režim. V okamihu, keď stlačíte dávkovaciu páku, sa dávkuje poľa zvolenej funkcie (kocky ľadu, voda a drvený ľad).
- Opakovaným stláčaním tlačidla na ovládacom paneli sa funkcia zapína a vypína.

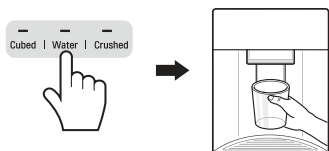

### ! UPOZORNENIE

- Dbajte na to, aby sa deti nenachádzali v blízkosti dávkovača. Predídete tak, aby sa s jeho ovládačmi hrali alebo ich poškodili.
- Niekoľko prvých dávok ľadu (približne 20 kociek a 7 pohárov vody) vyhodte. Tento postup je tiež nevyhnutný, ak spotrebič dlhší čas nepoužívate.
- Vyčistíte systém dávkovania vody, pokiaľ nebol použitý po dobu 48 hodín. Ak sa voda nečerpala počas 5 dní, prepláchnite vodovodný systém pripojený k prívodu vody.
- Ak chcete systém dávkovania vody vyčistiť, prepláchnite dávkovač vodou po dobu asi 5 minút a odhodte prvých pár kusov ľadu.

### POZNÁMKA

- Ak počas dávkovania vody otvoríte dvere mrazničky, prívod vody sa zastaví a kontrolný panel sa prepne na počiatočnú obrazovku.
- Ak počas dávkovania vody, kociek ľadu alebo drveného ľadu otvoríte dvere chladničky, dávkovanie sa preruší. Po zatvorení dvierok bude dávkovanie zvolenej položky predtým nastaveného režimu aj naďalej pokračovať.
- Ak je priemer okraja pohára malý, voda môže z pohára vystreknúť alebo sa dávkovať úplne mimo neho.
- Na dávkovanie vody, kociek ľadu alebo drveného ľadu použite pohár s priemerom nad 68 mm.
- Ak sa vytvárajú menšie kocky ľadu alebo sú kocky spolu spojené, je prívod vody pre tvorbu ľadu pravdepodobne nízky v dôsledku nedostatočného množstva vody v zásobníku dávkovača. Ak sa ľad pravidelne nepoužíva, môže to tiež spôsobiť zlepenie kociek.


## Automatický výrobnik ľadu

Automaticky sa vo vhodných podmienkach môže vyrobiť 6 kociek naraz, 50-60 kociek za 24 hodín. Toto množstvo sa podľa okolitých podmienok môže líšiť (teplota okolitého prostredia okolo spotrebiča, frekvencia otvárania dvierok, množstvo potravín skladovaných v spotrebiči a podobne).


- Keď sa nádoba na ľad naplní, výroba ľadu sa zastaví.
- Zvuky pri dopade ľadu do nádoby na ľad sú normálne.
- Normálne sa ľad sa začne vytvárať po 48 hodinách od počiatočnej inštalácie spotrebiča.
- Počas prevádzky automatického výrobníka ľadu sa výrobníka rukami priamo nedotýkajte.
- Keď sa kocky ľadu skladujú v nádobe na ľad dlhší čas, môžu sa spolu zlepiť a nemusí byť ľahké ich oddeliť. V takom prípade nádobu na ľad pred použitím vyčistite.

## Zapnutie a vypnutie automatického výrobníka ľadu

- 1 Podržte a nadvihnutím nahor vyberte kryt automatického výrobníka ľadu.

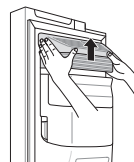


- 2 Keď sa výrobnik ľadu nepoužíva, môže sa nádoba na ľad po vypnutí výrobníka využiť ako mraziaci kôš.

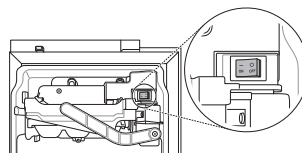

## Vybratie nádoby na ľad ( \* )

Držte nádobu na ľad oboma rukami a nadvihnutím nahor ju vytiahnite von.

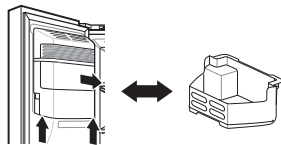

- Keď sa výrobnik ľadu nepoužíva, môže sa nádoba na ľad využiť ako mraziaci kôš.
- Plne naplnená nádoba na ľad môže byť ťažká. Vyberte ju oboma rukami.

### ! VAROVANIE

- Nedotýkajte sa rukami ani nástrojmi mechanických častí automatického prístroja na výrobu ľadu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo poraneniu.
- Je nevyhnutná zvýšená opatnosť, pretože keď sa dvierka mrazničky otvoria počas intervalu, keď je spínač automatického prístroja na výrobu ľadu nastavený do polohy zapnutia, automatický prístroj na výrobu ľadu pracuje nepretržite ďalej.
- Automatický prístroj na výrobu ľadu nerozoberajte, neopravujte, ani ho neupravujte. Tieto činnosti smie vykonávať len servisný technik.

### ! UPOZORNENIE

- Niekoľko prvých dávok ľadu (približne 20 kociek a 7 pohárov vody) vyhodte. Tento postup je tiež nevyhnutný, ak spotrebič dlhší čas nepoužívate.
- Prvý ľad alebo voda z dávkovača môže obsahovať častice z vodovodu alebo zásobníka na vodu alebo mať špecifický zápach.
- Dbajte na to, aby sa deti nenachádzali v blízkosti dávkovača. Mohli by sa hrať s ovládačmi alebo ich poškodiť.


- Ak sa používa len drevený ľad, môže sa výstup ľadu upchať námrazou. Nahromadenú námrazu odstráňte po vybratí nádoby na ľad a vyčistite výstup ľadu gumenou stierkou. Pravidelným dávkovaním kociek ľadu tiež môžete predchádzať vytváraniu námrazy.
- Ak sa dávkuje sfarbený ľad, skontrolujte zásobník na vodu a prívod vody na možný zdroj znečistenia. Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics. Kým sa tento problém nevyrieši, ľad ani vodu nepoužívajte.
- Na vyberanie ľadu nikdy nepoužívajte tenké krištáľové poháre alebo porcelánový riad. Takéto nádoby by mohli prasknúť alebo sa rozbiť a črepiny by sa mohli dostať do ľadu.
- Ľad dávkujte do pohára pred jeho naplnením vodou alebo inými nápojmi. Pri dávkovaní ľadu do pohára s nápojom môže z neho nápoj vyšlechnúť.
- Výstupu ľadu ani automatického výrobníka sa rukami ani nástrojmi nedotýkajte. Mohli by ste poškodiť spotrebič alebo spôsobiť poranenie.
- Pri opätovnom vkladaní nádoby na ľad sa presvedčte, že je umiestnená správne. Ak je naklonená alebo nezarovnaná môže sa v dôsledku narušenia snímača prestať vyrábať ľad.
- Nikdy nepoužívajte výnimočne úzke alebo hlboké poháre. Ľad môže upchať výstup, čím sa ovplyvní prevádzka spotrebiča.
- Pohár udržiavajte vo vhodnej vzdialenosti od výstupu ľadu. Pridržanie pohára príliš blízko pri výstupe môže zabrániť dávkovaniu ľadu.
- Ak idete na dovolenku alebo v prípade dlhodobiejšieho výpadku prúdu vyberte ľad z nádoby na skladovanie ľadu. Voda z topiaceho sa ľadu by mohla kvapkať z dávkovača na podlahu.

### POZNÁMKA

- (\*) znamená, že táto funkcia sa líši v závislosti od zakúpeného modelu.

## Funkcia InstaView ( \* )

Vďaka funkcii InstaView v časti Door-in-Door aj bez otvorenia dverí uvidíte, či sa Vám nemíňajú často používané potraviny ako nápoje alebo niečo malé na zjedenie.




- 1 LED osvetlenie v časti Door-in-Door zapnete alebo vypnete dvojitým poklepaním na sklo.
- 2 Po desiatich sekundách sa LED osvetlenie automaticky vypne.

- Funkcia InstaView Door-in-Door nefunguje, ak sú otvorené pravé dvere chladničky a ľavé dvere mrazničky, a ešte dve sekundy po ich zatvorení, a tiež keď sa používa podávač ľadu.
- Poklepte na strednú časť skla. Ak budete klopať v rohoch skla, funkcia InstaView Door-in-Door sa nemusí aktivovať správne.
- Poklepte dostatočne silno, aby bolo klopanie počuteľné.
- Silný hluk v blízkosti chladničky môže spôsobiť aktiváciu funkcie InstaView Door-in-Door.

## Dvierka vo dverách ( \* )


Potiahnite páčku v spodnej časti dvierok smerom hore, kým sa dvierka vo dverách neotvoria.

Vo vnútri dvierok vo dverách a v košoch okolo sa nachádza dostatok úložného priestoru, čo umožňuje skladovať potraviny usporiadaným spôsobom.

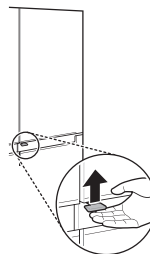

## Odstránenie priehradky Door-in-Door

Podržte priehradku vo vnútri časti dvierka vo dverách oboma rukami a nadvihnutím nahor ju vyberte.




## Opätovné nasadenie priehradky Door-in-Door

Namontujte ju opačným postupom ako pri vyberaní.

## Odstránenie košov z priestoru Door-in-Door

Nadvihnite upevnený kôš tak, ako je to zobrazené na obrázku (1) a vytiahnutím smerom von ho, ako je to znázornené na obrázku (2) vyberte.

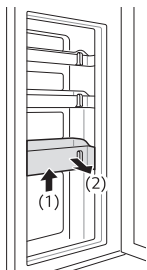

## Opätovné nasadenie košov do priestoru Door-in-Door

Namontujte ju opačným postupom ako pri vyberaní.

### POZNÁMKA


- (\*) znamená, že táto funkcia sa líši v závislosti od zakúpeného modelu.

## Zásuvka na čerstvú zeleninu ( \* )

Vlhkosť v zásuvke na zeleninu možno regulovať posúvaním páčky požadovaným smerom.

Ak ju posuniete doľava, otvorí sa vzduchový prieduch, ktorý umožní cirkuláciu vzduchu cez zásuvku, čím sa zníži úroveň vlhkosti. Ak ju posuniete smerom doprava, vzduchový prieduch sa zatvorí, vďaka čomu sa udrží aktuálna úroveň vlhkosti v zásuvke.

Zatvorený prieduch sa odporúča na skladovanie zeleniny a otvorený prieduch zase na skladovanie ovocia.

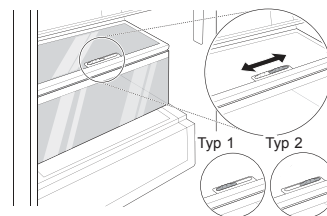

### POZNÁMKA

- (\*) znamená, že táto funkcia sa líši v závislosti od zakúpeného modelu.

## Používanie ďalších funkcií

### Signalizácia otvorených dverí

Ak sú dvere spotrebiča (chladiacej časti, mraziacej časti, dvierok vo dverách) otvorené alebo nesprávne zavreté po dobu dlhšiu ako jedna minúta, 3-krát po sebe zaznie signál v 30 sekundových intervaloch.

- Ak sa signalizácia ani po zatvorení dvierok spotrebiča nevypne, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

### Detekcia problémov

Tento spotrebič umožňuje automatické zisťovanie porúch počas prevádzky.

- Po zistení problému prestane spotrebič pracovať a po stlačení akéhokoľvek tlačidla zobrazí chybový kód.
- Keď takáto situácia nastane, spotrebič nevypínajte a okamžite kontaktujte zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics. Ak spotrebič vypnete, môžete technikovi zo zákazníckeho informačného centra spoločnosti LG Electronics sťažiť lokalizovanie problému.

## Aplikácia LG ThinQ

Táto funkcia je k dispozícii iba na modeloch s Wi-Fi.

Aplikácia **LG ThinQ** umožňuje komunikovať so zariadením pomocou smartfónu.

### Funkcie aplikácie LG ThinQ

So zariadením komunikujte pomocou smartfónu, použitím príslušných funkcií.

#### Smart Diagnosis

- Ak sa pri používaní spotrebiča stretnete s problémom, funkcia inteligentnej diagnostiky vám pomôže diagnostikovať problém.

#### Nastavenia

- Umožňuje vám nastaviť rozličné možnosti priamo na spotrebiči a v aplikácii.


#### POZNÁMKA

- Ak zmeníte svoj bezdrôtový smerovač, poskytovateľa internetových služieb alebo heslo, odstráňte zaregistrovaný spotrebič z aplikácie **LG ThinQ** a zaregistrujte ho znovu.
- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča menená aj bez oznámenia používateľovi.
- Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych modelov líšiť.

### Pred použitím aplikácie LG ThinQ

- 1 Skontrolujte vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom (sieť Wi-Fi).
  - Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila signálu je slabá. V tomto prípade môže registrácia trvať dlho alebo inštalácia zlyhá.

- 2 Vypnite **Mobilné dáta** na svojom smartfóne.



- 3 Pripojte váš smartfón k bezdrôtovému smerovaču.



#### POZNÁMKA


- Pre overenie pripojenia k sieti Wi-Fi skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti ikonka **Wi-Fi**.
- Prístroj podporuje iba 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať sieťovú frekvenciu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo na príručku k bezdrôtovému smerovaču.
- **LG ThinQ** nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo za akékoľvek závady, poruchy alebo chyby spôsobené pripojením k sieti.
- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti WiFi, možno je príliš ďaleko od routera. Ak chcete zosilniť signál siete WiFi, kúpte si predlžovač dosahu WiFi signálu.
- Spojenie so sieťou WiFi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu v domácnosti.
- Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.
- Spotrebič nemožno registrovať kvôli problémom s bezdrôtovým prenosom signálu. Odpojte spotrebič, aspoň minútu počkajte a skúste znova.
- Ak je aktivovaný firewall na bezdrôtovom smerovači, vypnite ho alebo do neho pridajte výnimku.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a čísiel. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
- Používateľské rozhranie smartfónu (UI) sa môže líšiť v závislosti od mobilného operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete sa vám nemusí podať. Zmeňte bezpečnostný protokol na iný (odporúčame **WPA2**) a znovu zaregistrujte produkt.

### Inštalácia aplikácie LG ThinQ

V obchode Google Play alebo Apple App v smartfóne si vyhľadajte aplikáciu **LG ThinQ**. Aplikáciu si prevezmite a nainštalujte podľa pokynov.



## Pripojenie k sieti Wi-Fi

Použitie tlačidla **Wi-Fi** spolu s aplikáciou **LG ThinQ** umožní spotrebiču pripojiť sa k vašej domácej sieti Wi-Fi. Ikonka  zobrazuje stav sieťového pripojenia spotrebiča. Keď je spotrebič pripojený k sieti Wi-Fi, ikonka svieti.


## Počiatočná registrácia spotrebiča

Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a podľa jej pokynov zaregistrujete spotrebič.

## Opätovná registrácia spotrebiča alebo registrácia iného používateľa

Zatlačte a po dobu 3 sekúnd podržte tlačítko **Wi-Fi** pre jeho dočasné vypnutie. Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a podľa jej pokynov zaregistrujete spotrebič.

## POZNÁMKA

- Ak chcete vypnúť funkciu Wi-Fi, stlačte a podržte tlačidlo **Wi-Fi** na 3 sekundy. Ikonka  sa vypne.

## Špecifikácia bezdrôtového modulu LAN

<b>Model</b>	LCW-004
<b>Rozsah frekvencie</b>	2412 až 2472 MHz
<b>Výstupný výkon (maximálny)</b>	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Funkcia wireless S/W verzia: V 1.0

Poznámka pre používateľa: toto zariadenie by sa malo montovať a využívať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a telom.

## Vyhlasenie o typovom schválení pre oblasť EÚ



Týmto LG Electronics prehlasuje, že rádiové zariadenie typu Chladnička je v súlade so smernicou 2014/53 / EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode pre EU je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1  
1186 DM Amstelveen  
The Netherlands

## Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.

## Smart Diagnosis

Táto funkcia je k dispozícii iba na modeloch s logom  alebo .

Pomocou tejto funkcie môžete diagnostikovať a vyriešiť problémy s vaším spotrebičom.

### POZNÁMKA

- Z dôvodov, ktoré sa nedajú pripísať nedbanlivosti spoločnosti LGE, služba nemusí fungovať z dôvodu vonkajších faktorov, ako je napríklad, ale nie výhradne, nedostupnosť Wi-Fi, odpojenie Wi-Fi, zásady miestneho obchodu s aplikáciami alebo nedostupnosť aplikácie.
- Funkcia môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia a môže mať inú podobu v závislosti na tom, kde sa nachádzate.

## Použitie LG ThinQ k diagnostike problémov

Ak sa v spotrebiči vybavenom Wi-Fi vyskytne problém, môže pomocou aplikácie **LG ThinQ** preniesť údaje potrebné k riešeniu problému do smartfónu.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov v aplikácii **LG ThinQ**.

## Použitie zvukovej diagnostiky k diagnostike problémov

Ak chcete použiť zvukovú diagnostiku, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov pre zvukovú diagnostiku uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.


### 1 Na zapnutie funkcie uzamknutia stlačte tlačidlo **Lock**.

- Ak je displej zablokovaný viac ako 5 minút, musíte zámok deaktivovať a potom ho znova aktivovať.

\* Lock



### 2 Otvorte dverka chladničky a podržte telefón pri otvore reproduktora v pravom hornom rohu.

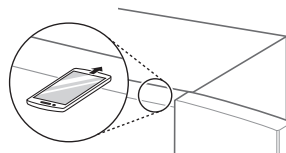

### 3 Stlačte a aspoň na tri sekundy podržte tlačidlo **Freezer**, zatiaľ čo svoj telefón neustále držíte pri reproduktore.

### 4 Po dokončení prenosu údajov sa v aplikácii zobrazí diagnostika.

### POZNÁMKA

- Najlepšie výsledky dosiahnete, ak počas prenosu tónov nebudete s telefónom hýbať.


## Poznámky k čisteniu

- Pri vyberaní poličky alebo zásuvky zvnútra spotrebiča, vyberte z nej všetky skladované potraviny, aby ste predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu spotrebiča.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu v dôsledku hmotnosti skladovaných potravín.
- Ak vonkajšie vetracie otvory čistíte pomocou vysávača, je potrebné odpojiť napájací kábel zo zásuvky, aby sa predišlo výboju statickej elektriny, ktorý môže poškodiť elektroniku alebo spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Vyberte poličky a zásuvky a umyte ich vodou. Pred opätovným vložением ich dostatočne osušte.
- Tesnenie dverí pravidelne utierajte mäkkou navlhčenou handričkou.
- Znečistenie a škrvny priehradiek na dverách vyčistíte, keďže môžu mať za následok zníženie skladovacej schopnosti koša alebo ho dokonca poškodiť.
- Po vyčistení skontrolujte, či napájací kábel nie je poškodený, zahriaty alebo nesprávne zapojený.
- Vetracie otvory na vonkajšej strane spotrebiča udržiavajte čisté.
  - Zanesený vetrací otvor môže spôsobiť požiar alebo poškodenie spotrebiča.
- Pri čistení vnútra alebo vonkajšku spotrebiča, nepoužívajte hrubé kefy, zubné pasty alebo horľavé materiály. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce horľavé látky.
  - Mohlo by dôjsť k zmene farby alebo poškodeniu spotrebiča.
  - Horľavé látky: alkohol (etanol, metanol, izopropylalkohol, isobutylalkohol atď.), riedidlá, bieliadlo, benzén, horľavé kvapaliny, abrazíva atď.

- Na čistenie vonkajšieho plášt'a spotrebiča použite čistú špongiu alebo mäkkú handričku a jemný čistiaci prostriedok rozpustený v teplej vode. Nepoužívajte abrazívne alebo drsné čistiace prostriedky. Mäkkou handričkou dôkladne vyutierajte dosucha.
- Poličky ani nádoby nikdy neumývajte v umývačke riadu.
  - Tieto časti by sa mohli vplyvom tepla zdeformovať.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami a prístupnými odvodňovacími systémami.
- Ak je spotrebič vybavený lampou LED, neodstraňujte kryt lampy ani lampu LED a nepokúšajte sa ju opraviť alebo vymeniť. Obráťte na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

## Čistenie krytu kondenzátora

Na čistenie krytu a vetracích otvorov kondenzátora použite vysávač s kefkou. Neodstraňujte panel, ktorý pokrýva oblasť špirály kondenzátora.

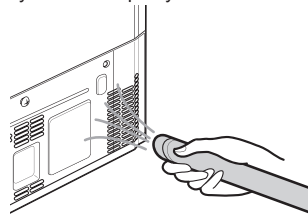


## Výmena filtra Pure N Fresh ( \* )

Na udržiavanie optimálneho výkonu filtra Čisté a čerstvé, ho po zobrazení príslušnej výzvy čo najskôr vymeňte.


- 1 Keď sa na ovládacom paneli rozsvieti ikona **Replace**, filter Čisté a čerstvé vymeňte.



- 2** Podržte a otočením proti smeru hodinových ručičiek vyberte kryt filtra Čisté a čerstvé.

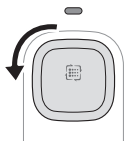

- 3** Vyberte filter Čisté a čerstvé z krytu a vymeňte ho za nový.



- 4** Po výmene filtra nasadte kryt otočením v smere hodinových ručičiek.



- 5** Na obnovenie výmenného cyklu na výmenu filtra stlačte a na viac ako 3 sekundy podržte tlačidlo **Pure N Fresh** na ovládacom paneli. Ikona **Replace** na ovládacom paneli sa vypne.

- 6** Po výmene filtra bude opäť v prevádzke.

#### POZNÁMKA


- (\*) znamená, že táto funkcia sa líši v závislosti od zakúpeného modelu.
- Do upevnenia filtra nekladajte prsty ani cudzie predmety. Mohlo by dôjsť k poraneniu alebo poruche.
- Po uplynutí výmenného cyklu filtra sa môže účinnosť odstraňovania baktérií a zápachu znížiť.

- Upozorňujeme, že po umytí filtra vodou sa jeho účinnosť tiež môže znížiť.
- Pri vkladaní filtra do krytu dbajte na jeho správnu orientáciu.
- Pri nastavovaní spotrebiča do režimu zapnutia funkcie alebo vysokého výkonu sa presvedčte, či lampka LED vedľa filtra svieti.
- Filtr je možné zakúpiť v zákazníckom informačnom centre spoločnosti LG Electronics.

## Čistenie priehradok na dverách


### Vybratie priehradok z dveri chladničky/mrazničky

Uchopte obidve hrany priehradky a nadvihnutím nahor ju vyberte.




### Opätovné nasadenie priehradiek na dvere chladničky/mrazničky

- 1** Uchopte obidve hrany priehradky, jemným zatlačením nasadte jednu stranu a potom rovnako nasadte aj druhú stranu.

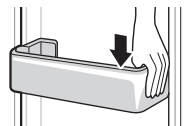


- 2** Potom jemne zatlačte na priehradku, aby ste ju upevnili aj vo vodorovnom smere.

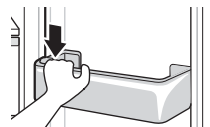

## Čistenie poličky

### Vybratie poličky z chladničky/ mrazničky

Vytiahnutím von poličku vyberte.

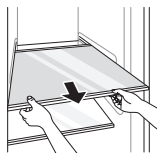


### Opätovné nasadenie poličky do chladničky/mrazničky

Poličku vyberte potiahnutím smerom von, pričom súčasne mierne nadvihnite jej zadný okraj.


## Čistenie zásuvky na zeleninu

### Vybratie zásuvky na zeleninu

- 1 Vyberte obsah zo zásuvky. Uchopte rukoväť zásuvky na zeleninu a potiahnite ju nadoraz, až kým nesmeruje mierne von a nezastaví sa.

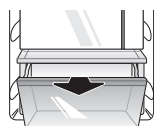


- 2 Zásuvku nadvihnite a vyťahnite von.

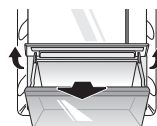


### Opätovné vloženie zásuvky na zeleninu

- 1 Ak má zásuvka na zeleninu veko, nadvihnite ho.

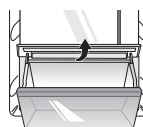

- 2 Vložte zásuvku dnom na pôvodné miesto a jemne ju zatlačte dozadu a smerom nadol.

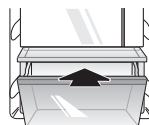

### **!** UPOZORNENIE

- Upozorňujeme, že pri vyberaní zásuvky na zeleninu v dôsledku hmotnosti skladovaných potravín môže dôjsť k zraneniu.

## Čistenie dávkovača vody


### Čistenie odkvapkávača dávkovača

V dôsledku vypadnutia ľadu alebo rozliatia vody sa na odkvapkávači dávkovača môže ľahko hromadiť voda. Utrite celú časť vlhkou handričkou.



### Čistenie výstupu vody a ľadu

Výstup vody a ľadu pravidelne utierajte čistou handričkou, pretože sa môže rýchlo znečistiť. Upozorňujeme, že na výstupe sa môžu zachytiť vlákna z handričky.

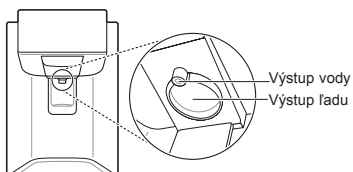

## Výmena vodného filtra (len pre modely ním vybavené)

Jednorazový vodný filter vymieňajte po rozsvietení ikony **Replacement Filter** alebo aspoň každých 6 mesiacov.

Aby ste mali dostatok času na zakúpenie nového filtra, kontrolka sa zapne tesne predtým, ako sa kapacita aktuálneho filtra naplní. Včasná výmena filtra zabezpečuje čerstvosť a čistotu vody zo spotrebiča.

- 1 Odpojte spotrebič.
- 2 Vypnite prívod vody do spotrebiča.
- 3 Vyberte jednorazový vodný filter.
- 4 Postupujúc podľa pokynov v časti Pripojenie vodného filtra nainštalujte náhradný vodný filter.
- 5 Otvorte prívod vody a zapnite spotrebič.
- 6 Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Water Filter**. Tým obnovíte pôvodné nastavenia ikony Výmeny filtra. Nový vodný filter sa aktivoval.

Prejavy problému	Príčina & Riešenie
<b>Spotrebič nechladí alebo nemrazí.</b>	<b>Nenastalo prerušenie dodávky elektrického prúdu?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či sú iné spotrebiče zapnuté.</li> </ul>
	<b>Je zástrčka odpojená z elektrickej zásuvky?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zástrčku správne zapojte do zásuvky.</li> </ul>
<b>Chladenie alebo mrazenie je nedostatočné.</b>	<b>Je teplota v chladničke alebo mrazničke nastavená na najvyššiu hodnotu?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte teplotu v chladničke alebo mrazničke na hodnotu „Stredná“.</li> </ul>
	<b>Je spotrebič umiestnený na priamom slnku alebo v blízkosti predmetov vyžarujúcich teplo, ako je sporák alebo mikrovlnná rúra?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte miesto inštalácie a spotrebič premiestnite mimo dosahu predmetov vyžarujúcich teplo.</li> </ul>
	<b>Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali vychladnúť?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horúce potraviny nechajte pred vložením do chladničky alebo mrazničky vychladnúť.</li> </ul>
	<b>Nevložili ste dnu príliš veľa potravín?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medzi potravinami udržiavajte dostatočné medzery.</li> </ul>
	<b>Sú dvere spotrebiča úplne zavreté?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poriadne zavrite dvere spotrebiča a dbajte na to, aby skladované potraviny neblokovali dvere.</li> </ul>
	<b>Je okolo spotrebiča dostatočný priestor?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravte umiestnenie spotrebiča tak, aby bolo okolo neho dostatok voľného miesta.</li> </ul>
<b>Spotrebič zapácha.</b>	<b>Je teplota v chladničke alebo mrazničke nastavená na hodnotu „Vysoká“?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte teplotu v chladničke alebo mrazničke na hodnotu „Stredná“.</li> </ul>
	<b>Nevložili ste do spotrebiča potraviny s intenzívnou arómou?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potraviny s intenzívnou arómou skladujte v uzavretej nádobe.</li> </ul>
<b>Spotrebič zapácha.</b>	<b>Mohla sa zelenina a ovocie v zásuvke pokaziť?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nahnitú zeleninu vyhoďte a zásuvku umyte. Zeleninu v zásuvke na zeleninu neskladujte príliš dlho.</li> </ul>
<b>Lampa vo vnútri spotrebiča nesvieti.</b>	<b>Vypína sa lampa vo vnútri spotrebiča?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zákazníci nemôžu vymeniť vnútorné svetlo spotrebiča, lebo sa nedá vymeniť. Ak svetlo vo vnútri spotrebiča nesvieti, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.</li> </ul>

Prejavy problému	Príčina & Riešenie
Dvere spotrebiča nie sú tesne uzavreté.	<b>Nie je spotrebič naklonený dopredu?</b> • Upravte predné nožičky tak, aby bola predná strana mierne nadvihnutá.
	<b>Sú poličky správne namontované?</b> • Ak je to potrebné, poličky premontujte.
	<b>Nezavreli ste dvere s použitím nadmernej sily?</b> • Ak dvere spotrebiča zatvárate príliš silno alebo príliš rýchlo, krátko pred zatvorením môžu ostať otvorené. Dbajte na to, aby ste na dvere príliš silno nepribuchli. Zatvárajte ich bez použitia sily.
Dvere spotrebiča sa ťažko otvárajú.	<b>Neotvorili ste dvere spotrebiča hneď po tom, ako ste ich zatvorili?</b> • Ak sa pokúšate otvoriť dvere spotrebiča menej ako 1 minútu po tom, čo ste ich zatvorili, môžete mať kvôli podtlaku vo vnútri problém ich znovu otvoriť. Znovu sa pokúste otvoriť dvere spotrebiča o niekoľko minút, keď sa vnútorný tlak stabilizuje.
Vo vnútri spotrebiča alebo na spodnej časti krytu zásuvky na zeleninu sa zráža vlhkosť.	<b>Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali vychladnúť?</b> • Horúce potraviny nechajte pred vložením do chladničky alebo mrazničky vychladnúť.
	<b>Nenechali ste dvere spotrebiča otvorené?</b> • Hoci sa nazrážaná vlhkosť po zatvorení dverí spotrebiča rýchlo odparí, môžete ju utrieť suchou handrou.
	<b>Otvárate a zatvárate dvere príliš často?</b> • Vlhosť sa zráža kvôli teplotnému rozdielu oproti vonkajšiemu prostrediu. Vlhosť poutierajte suchou handričkou.
	<b>Nevložili ste dovnútra teplé alebo vlhké potraviny bez toho, aby ste ich uzavreli v nádobe?</b> • Potraviny skladujte v prikrytých alebo uzatvorených nádobách.
V mrazničke sa vytvorila námraza.	<b>Dajú sa dvere spotrebiča poriadne zatvoriť?</b> • Skontrolujte, či nejaká potravina vo vnútri spotrebiča neblokuje dvere a dbajte na to, aby boli dvere poriadne zavreté.
	<b>Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali vychladnúť?</b> • Horúce potraviny nechajte pred vložením do chladničky alebo mrazničky vychladnúť.



Prejavy problému	Príčina & Riešenie
V mrazničke sa vytvorila námraza.	<p><b>Nie je vstupný alebo výstupný vetrací otvor blokovaný?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dbajte na to, aby vstupný alebo výstupný vetrací otvor nebol blokovaný a vzduch mohol vo vnútri cirkulovať.</li> </ul> <p><b>Nie je mraznička preplnená?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medzi potravinami udržiavajte dostatočné medzery.</li> </ul>
Vo vnútri alebo na vonkajšom plášti spotrebiča sa vytvorila námraza alebo sa nazrážala vlhkosť.	<p><b>Otvárate a zatvárate dvere príliš často alebo sú dvere spotrebiča nesprávne zatvorené?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak sa vonkajší vzduch dostane dovnútra spotrebiča, môže dôjsť k vytvoreniu námrazy alebo nazrážaniu vlhkosti.</li> </ul> <p><b>Nie je spotrebič umiestnený vo vlhkom prostredí?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak sa spotrebič nachádza vo vlhkom prostredí, na povrchu spotrebiča sa môže zrážať vlhkosť. Tento jav môže spôsobiť aj vlhké počasie. Všetku vlhkosť poutierajte suchou handričkou.</li> </ul>
Spotrebič je príliš hlučný alebo vydáva nezvyčajné zvuky.	<p><b>Nie je spotrebič umiestnený na nepevnej podlahe alebo je nesprávne vyrovnaný?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spotrebič nainštalujte na pevnú a rovnú podlahu.</li> </ul> <p><b>Nedotýka sa zadná strana spotrebiča steny?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravte umiestnenie spotrebiča tak, aby bolo okolo neho dostatok voľného miesta.</li> </ul> <p><b>Nie sú za spotrebičom zapadnuté nejaké predmety?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapadnuté predmety odstráňte.</li> </ul> <p><b>Nenachádza sa na spotrebiči nejaký predmet?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predmet odstráňte.</li> </ul>
Predná alebo bočná strana spotrebiča je zohriata.	<p><b>Aby sa znížilo zrážanie vlhkosti okolo dverí, spotrebič má v tejto časti nainštalované antikondenzačné potrubie.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aby sa predišlo zrážaniu vlhkosti, spotrebič má na prednej alebo bočnej strane nainštalované potrubie na odvádzanie tepla. Obzvlášť horúca na dotyk sa môže zdať ihneď po nainštalovaní spotrebiča alebo v lete. Tento jav netreba považovať za problém, je úplne normálny.</li> </ul>
Vo vnútri spotrebiča alebo vonku je voda.	<p><b>Neuniká voda z okolia spotrebiča?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či neuniká z umývadla alebo iného miesta.</li> </ul> <p><b>Nachádza sa na dne spotrebiča voda?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je to voda z rozmrazených potravín, alebo z prasknutej alebo porušenej nádoby.</li> </ul>

Prejavy problému	Príčina & Riešenie
Automatický výrobnik ľadu nevyrába ľad alebo ho vyrába len v malom množstve.	<b>Nenainštalovali ste spotrebič len nedávno?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normálne sa ľad sa začne vytvárať po 48 hodinách od počiatočnej inštalácie spotrebiča.</li> </ul>
	<b>Pripojili ste prívod vody k spotrebiču a otvorili ste ventil na prívod vody?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pripojte prívod vody k spotrebiču a úplne otvorte ventil na prívod vody.</li> </ul>
	<b>Nie je hadica na prívod vody ohnutá?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak je hadica na prívod vody ohnutá, prúdenie vody môže byť obmedzené.</li> </ul>
	<b>Nevybrali ste nedávno väčšie množstvo ľadu z dávkovača?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výroba ďalšieho ľadu v automatickom výrobníku trvá približne 24 hodín. Počkajte, prosím.</li> </ul>
	<b>Zapli ste vypínač výrobníka ľadu alebo ste stlačili tlačidlo automatickej výroby ľadu na ovládacom paneli do zapnutej polohy?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačte vypínač I na automatickom výrobníku ľadu alebo prepnite tlačidlo automatickej výroby ľadu na ovládacom paneli do <b>ON</b> polohy. (Viac informácií o používaní získate na webovej stránke spoločnosti LG Electronics alebo prostredníctvom svojho inteligentného zariadenia).</li> </ul>
	<b>Nie je teplota v mrazničke príliš vysoká?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak je teplota v mrazničke nastavená na príliš vysokú hodnotu, ľad sa bude tvoriť pomaly alebo vôbec. Na zabezpečenie normálnej prevádzky výrobníka ľadu nastavte teplotu v mrazničke na -18 °C.</li> </ul>
	<b>Neotvárali ste dvere spotrebiča príliš často?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak otvárate dvere spotrebiča príliš často, studený vzduch uniká von, čím sa spomaľuje tvorba ľadu. Dvere spotrebiča neotvárajte príliš často.</li> </ul>
Ľad sa nedávkuje.	<b>Sú dvere spotrebiča úplne zavreté?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak dvere spotrebiča nie sú úplne zavreté, teplota v mrazničke sa zvýši, čím sa spomaľuje tvorba ľadu. Dvere spotrebiča úplne zatvorte.</li> </ul>
	<b>Nachádza sa ľad v nádobe na ľad?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či sa v nádobe na ľad nachádza ľad.</li> </ul> <b>Je v nádobe na ľad nahromadený ľad?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyberte nádobu na ľad a zatrasťte ňou. Keď nádobou na ľad zatrasiete, vyhodte zostávajúci nahromadený ľad.</li> </ul>

Prejavy problému	Príčina & Riešenie
Ľad sa nedávkuje.	<b>Nepočuť zvuk vypadávajúceho ľadu?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak chcete nadávkovať ľad, na ovládacom paneli vyberte režimy na striedavé dávkovanie kociek ľadu a drveného ľadu.</li> </ul>
	<b>Je dráha výstupu upchatá? (Môžete vybrať nádobu na ľad a skontrolovať výstup.)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nesprávne dávkovanie ľadu môže byť spôsobené upchatým výstupom. Pravidelne kontrolujte ľad a čistíte dráhu výstupu.</li> </ul>
Z dávkovača netečie voda.	<b>Používate nefiltrovanú vodu?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nefiltrovaná voda obsahuje veľké množstvo rôznych ťažkých kovov a cudzích látok, vďaka čomu sa v počiatočnej fáze môže filter upchať bez ohľadu na jeho životnosť.</li> </ul>
	<b>Nie je zásobník dávkovača vody prázdny? (Ien pre modely bez prívodu vody)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naplňte zásobník vodou.</li> </ul>
	<b>Keď je hadica na prívod vody naplnená vzduchom, voda nevyteká. (Ien pre modely bez prívodu vody)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vytiahnite zásobník na vodu potiahnutím za držadlo. Naplňte zásobník vodou a vložte ho do chladničky.</li> </ul>
	<b>Je ventil na prívod vody zatvorený? (Ien pre modely s prívodom vody)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otvorte ventil na prívod vody.</li> </ul>
Voda má zvláštnu chuť.	<b>Chuť voda odlišne ako voda filtrovaná predtým používaným filtrom?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Používate filtrovanú alebo studenú vodu dlhšie obdobie?</li> </ul>
	<b>Neuplynul od inštalácie alebo výmeny filtra dlhší čas?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak sa používa starý filter, jeho čistiaca účinnosť sa znižuje. Odporúčame vymieňať filter v súlade s jeho výmenným cyklom.</li> </ul>
	<b>Vypláchni ste filter dôkladne v počiatočnej fáze po inštalácii?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Po inštalácii alebo výmene filtra prvýkrát je zvnútra filtra potrebné odstrániť vzduch a zvyšky aktívneho uhlia. Spotrebič začnite používať po vypustení približne 5 litrov prefiltrovanej vody z dávkovača pomocou stlačenia páčky dávkovača. Aktívne uhlie je pre ľudí neškodné.</li> </ul>
	<b>Používate filtrovanú alebo studenú vodu dlhšie obdobie?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chuť odstátej vody sa môže v dôsledku množenia baktérií zmeniť. Spotrebič začnite používať po vypustení približne 5 litrov (približne 3 minúty) z dávkovača vody.</li> </ul>

Prejavy problému	Príčina & Riešenie
Zvuky cvaknutia	<p>Na začiatku a na konci automatického odmrazovacieho cyklu vydáva funkcia odmrazovania zvuk cvaknutia. Termostat (alebo ovládanie spotrebiča v prípade niektorých modelov) pri spúšťaní a vypínaní cyklu tiež vydáva zvuk cvaknutia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spotrebič pracuje normálne</li> </ul>
Hrkotavé zvuky	<p>Hrkotavé zvuky môže spôsobovať tok chladiva, prívod vody na zadnej strane spotrebiča (len modely s pripojením na vodu) alebo predmety uložené navrchu spotrebiča alebo okolo neho.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spotrebič pracuje normálne</li> </ul>
	<p>Spotrebič nestojí pevne na podlahe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podlaha je nestabilná alebo nerovná. Je potrebné nastaviť výšku nožičiek. Pozrite sa sekciu Poznámky k inštalácii.</li> </ul>
	<p>Spotrebič s lineárnym kompresorom sa počas prevádzky pohol.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spotrebič pracuje normálne. Ak spotrebič po 3 minútach neprestane vydávať hrkotavé zvuky, spotrebič vypnite a znovu zapnite.</li> </ul>
Svišťavé zvuky	<p>Motor ventilátora výparníka cirkuluje vzduch cez priehradky chladničky alebo mrazničky.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spotrebič pracuje normálne</li> </ul>
	<p>Ventilátor tlačí vzduch do chladiča.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spotrebič pracuje normálne</li> </ul>
Klokotavé zvuky	<p>Chladivo preteká chladiacim systémom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spotrebič pracuje normálne</li> </ul>
Praskavé zvuky	<p>Sťahovanie a rozťahovanie vnútorných stien v dôsledku zmien teploty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spotrebič pracuje normálne</li> </ul>
Vibrovanie	<p>Ak sa bočná alebo zadná strana chladničky dotýka skriniek alebo steny, bežné vibrácie môžu vydávať počuteľný zvuk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak chcete hluk stlmiť, dbajte na to, aby sa bočné steny a zadná stena spotrebiča nedotýkali steny alebo skriniek.</li> </ul>

Prejavy problému	Príčina & Riešenie
<b>Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.</b>	<b>Heslo pre Wi-Fi pripojenie, na ktoré sa pokúšate pripojiť, je nesprávne.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nájdite Wi-Fi sieť, na ktorú je pripojený váš smartfón a odstráňte ju, potom svoj spotrebič zaregistrujte na <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>
	<b>Mobilné dáta vášho smartfónu sú zapnuté.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vypnite <b>Mobilné dáta</b> na vašom smartfóne a zaregistrujte spotrebič pomocou Wi-Fi siete.</li> </ul>
	<b>Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a čísiel. (Nepoužívajte špeciálne znaky)</li> </ul>
	<b>Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.</li> </ul>
	<b>Vzdialenosť medzi spotrebičom a smerovačom je príliš veľká.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa nachádzal bližšie pri spotrebiči.</li> </ul>

# Poznámky