

KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK

KLARSTEIN

Vinamour

Chladnička na víno

10033083

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.:



OBSAH

Bezpečnostné pokyny 1
Opis zariadenia 2
Montáž a otočenie dverí 3
Umiestnenie 5
Použitie a prevádzka 5
Ovládací panel 6
tarostlivosť a ídržba 8
Riešenie problémov 9
Pokyny k likvidácii 11

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--------------|---------------|
| Kód produktu | 10033083 |
| Napájanie | 220 V ~ 60 Hz |

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemecko.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
643/2009/EC (ErP)
1060/2010/EU (ErP)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Nerozoberajte, neupravujte alebo iným spôsobom nezasahujte do zariadenia. Každé z vyššie uvedených sa bude chápať ako zmena.
- Po rozbalení zariadenia skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, nepripájajte zariadenie k elektrickej sieti, ale obráťte sa na predajcu.
- Uchovávajte všetky obaly mimo dosahu detí.
- Nevyberajte zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel. Namiesto toho pevne uchopíte zástrčku.
- Nedotýkajte sa zástrčky ak máte mokré ruky.
- Pred čistením alebo údržbou zariadenia skontrolujte, či je zariadenie vypnuté a či je zástrčka vytažená zo zásuvky.
- Uistite sa, že zadná časť zariadenia sa nedotýka steny. Umiestnenie zariadenia nesprávne sa bude chápať ako zanedbanie.
- Zariadenie neumiestňujte na miesto, kde sú horľavé kvapaliny, plyn alebo materiály ako papier alebo záclony. Umiestnenie zariadenia na niektoré z vyššie uvedených miest sa považuje za nesprávne použitie.
- Nikdy neblokujte ventilačné otvory prístroja, či už zvnútra alebo zvonka. Zablokovanie vetracích otvorov sa bude chápať ako nesprávne použitie.
- Do chladničky neumiestňujte žiadne elektrické zariadenia, ako napríklad stroje na výrobu ľadu.
- Všetky opravy nechajte na kvalifikovaný personál. Servis je potrebný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak do zariadenia vnikli kvapaliny alebo ak bol produkt vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne, alebo bol zvalený.




POZOR Nebezpečenstvo úrazu!

Nebezpečenstvo úrazu! Nepokúšajte sa opraviť zariadenie sami, pretože to môže mať za následok zranenie alebo vážnu poruchu. Všetky opravy by mali vykonávať len kvalifikovaní technici.

Tento spotrebič obsahuje chladiacu kvapalinu izobután (R600a), plyn, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Hoci je horľavý, nepoškodzuje ozónovú vrstvu a nezvyšuje skleníkový efekt. Použitie tohto chladiva však viedlo k miernemu zvýšeniu úrovne hluku spotrebiča. Okrem hluku kompresora môžete počuť chladiacu kvapalinu prúdiacu okolo systému. Toto zariadenie by malo byť vrátené vášmu distribútorovi alebo miestnej recyklačnej službe.

To je nevyhnutné a nemá to žiadny nepriaznivý vplyv na výkon spotrebiča. Počas prepravy a nastavenia spotrebiča je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu častí chladiaceho systému. Únik chladiacej kvapaliny môže poškodiť oči.

OPIS ZARIADENIA

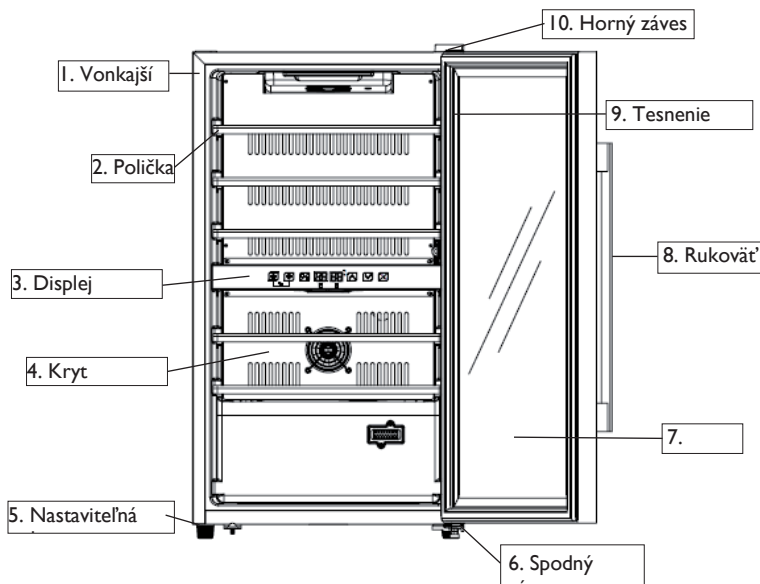

Poznámka: Regály, rám dverí, rukoväť a ďalšie príslušenstvo sa môžu líšiť podľa rôznych modelov a konfigurácií. Všetky fotografie v tejto príručke sú referenčné. Zariadenie, ktoré si kúpite, nemusí byť presne totožné s tu zobrazeným. Pozrite sa na skutočný produkt.

| Informačný list produktu | |
|----------------------------|----------------|
| Chladivo / hmotnosť | R600a/35g |
| Efektívny objem | 80 L |
| Kapacita | 29 fliaš |
| Váha | 28 kg |
| Rozmery zariadenia (ŠxHxV) | 480x430x870 mm |

Poznámka: Čistá hmotnosť zahŕňa regály a rozmer zariadenia neobsahuje rukoväť na dverách.

Výrobca si vyhradzuje všetky práva na zmenu vyššie uvedených parametrov bez predchádzajúceho upozornenia. Pozrite si typový štítok vášho spotrebiča.

Nosnosť sa môže meniť v dôsledku rôznych spôsobov usporiadania fliaš a rôznych veľkostí fliaš (štandardne sa tu používa 750ml bordeaux ako referencia).

MONTÁŽ A OTOČENIE DVERÍ

Upevnenie rukoväte a obrátenie dverí chladničky na víno

1. Namontujte rukoväť k rámu dverí zariadenia.


Rukoväť je dodávaná v oddelenom balení spolu s požadovanými skrutkami.

(1) Nájdite dva malé otvory na vnútornej strane rámu dverí ľahkým potiahnutím tesnenia ho vyberte.

(2) Zarovnajte rúčku s otvormi a vložte skrutky zvnútra.

(3) Zaskrutkujte ich skrutkovačom.


(4) Namontujte tesnenie dverí na zakrytie skrutiek.

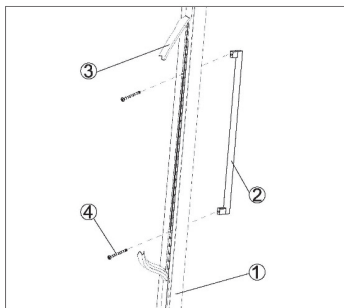


2. OTOČENIE DVERÍ

Chladnička je dodávaná s otváraním dverí zľava doprava. Otočenie smeru otvárania:

- I Zavrite dvere.
- 2 (1) Odstráňte kryt závesu dverí v pravom hornom rohu. (2) Odskrutkujte prírubové skrutky. (3) Odstráňte záves dverí. (4) Odstráňte ľavú bočnú krytku.
- 3 (5) Nadvihnite dvere, až kým sa dvere nedostanú zo spodného závesu dverí.
- 4 Odskrutkujte spodný záves dverí.

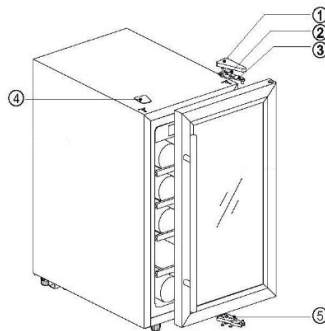


- (6) Nasadíte spodný záves dverí do ľavého dolného rohu. Otočíte dvere o 180°. Dvere položíte nad spodný záves a vložíte ich.

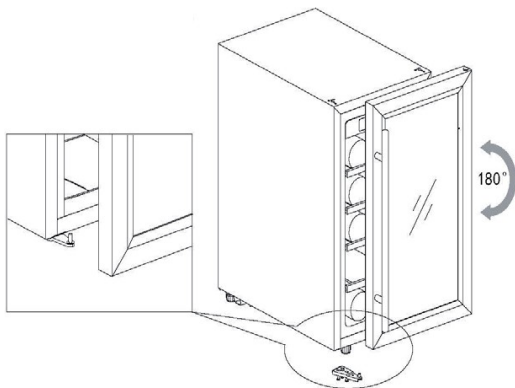

- (8) Namontujete záves dverí do ľavého horného rohu a zaskrutkujete skrutky prírub. Nasadíte kryt závesu dverí.

Použite krytky otvorov na zakrytie dier.

Otočenie dverí je hotové.

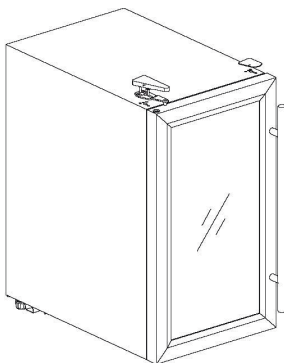

UMEISTNENIE

Umiestnenie

- Pri presúvaní do polohy neatáčajte zariadenie o viac ako 45 °.
- Zariadenie musí byť položené na rovnú, pevnú a suchú podlahu alebo podobnú nehorľavú podložku;
nepoužívajte penovú vložku používanú v balení.
- Neumiestňujte spotrebič tam, kde je vlhký povrch.
- Nepoužívajte spotrebič tam, kde mrzne.
- Zariadenie nepoužívajte vonku aby ste sa vyhli priamemu slnečnému žiareniu alebo dažďu.

Fľaše do zariadenia umiestnite až po tom, ak je vnútri pocitovo chladnejšie.
Prístroj bude fungovať približne po 1 hodine.

POUŽITIE A PREVÁDZKA

1. Čistenie vnútorného priestoru

Pred zapnutím zariadenia vyčistite vnútrajšok zariadenia a skontrolujte, či je drenážne potrubie správne zapojené. (Ďalšie podrobnosti nájdete v časti "Starostlivosť a údržba".)

2.

Pred zapnutím zariadenia ho nechajte stáť umiestnite hona rovnú, pevnú a suchú podlahu po dobu najmenej 30 minút.

3. Zapnutie

Zariadenie sa teraz môže zapnúť a po 1 hodine by malo byť dostatočne chladné, v opačnom prípade by ste mali skontrolovať napájanie.

OVLÁDACÍ PANEL



Poznámka: Pri uzamknutí nebudú fungovať žiadne tlačidlá. Najskôr ich odblokujte.



On/off (zapnúť / vypnúť):

1. Podržte stlačené tlačidlo na 3 sekundy a zariadenie sa vypne a prejde do pohotovostného režimu.
2. Podržte stlačené tlačidlo na ďalšie 3 sekundy a zariadenie sa zapne.



Svetlo

Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete LED svetlo vo vnútri spotrebiča. V pohotovostnom režime toto tlačidlo nebude fungovať.



Zónový prepínač:

Stlačením tlačidla prepínate medzi hornou zónou a spodnou zónou pre výber zóny, v ktorej chcete nastaviť teplotu. Stlačte raz LED tlačidlo a dióda vo zvolenej zóne bude niekoľkokrát blikať. Stlačením tlačidiel hore a dole nastavte teplotu. Ďalším stlačením tlačidla prepnete zóny a nastavte teplotu.



Hore (UP):

Stlačte tlačidlo jedenkrát a LED dióda bude blikať a zobrazí aktuálnu nastavenú teplotu. Pokračujte v stláčaní a nastavte teplotu. Pri každom stlačení tlačidla sa teplota zvýši o 1 ° C. Displej prestane blikať po 5 sekundách neaktivity a nová nastavená teplota sa uloží. LED displej sa vráti na zobrazenie aktuálnej teploty vnútri.



Dole (Down):

Stlačte tlačidlo jedenkrát a LED dióda bude blikať a zobrazí aktuálnu nastavenú teplotu. Pokračujte v stláčaní a nastavte teplotu. Po každom stlačení tlačidla sa teplota zníži o 1°C. Displej prestane blikať po 5 sekundách neaktivity a nová nastavená teplota sa uloží. LED displej sa vráti na zobrazenie aktuálnej teploty vnútri.



Detský zámok (kombinované tlačidlo):

- 1 Uzamknúť: súčasne držte obe tlačidlá na 3 sekundy, aby ste ich zablokovali.
- 2 Odomknúť: súčasne držte obe tlačidlá na 3 sekundy, aby ste ich odblokovali.



Zobrazenie Fahrenheit / Celsius:

Prepnite zobrazenie teploty medzi Fahrenheit a Celsius stlačením tlačidla.

Poznámka: Pre hornú aj dolnú zónu je možné nastaviť teplotu chladenia na 5 až 22 ° C.

Zvuk alarmu:


Ak dôjde k poruche systému a zaznie alarm, stlačením ľubovoľného tlačidla na ovládacom paneli zrušíte zvuk alarmu.

Zlyhanie snímača teploty:

Ak zlyhá teplotný snímač, zobrazí sa chybové hlásenie: "E1" pre otvorený obvod, "E2" pre skrat.

Skladovanie vína

- Zariadenie je vybavené dostatočnými nezávislými regálmi, ktoré umožnia, aby vaša zbierka vína neustále rástla.
- Úplná kapacita regálov: 29 fliaš (štandardný Bordeaux 750 ml).

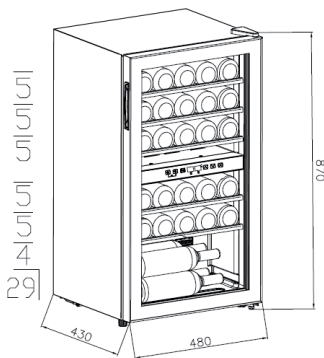

- Kapacita sa bude líšiť v dôsledku rôznych spôsobov usporiadania fliaš a rôznych veľkostí fliaš.

- Každá polica je navrhnutá tak, aby uniesla 1 alebo 2 vrstvy fľašiek na víno. Umiestnenie viac ako 2 vrstiev fliaš na jednu poličku sa neodporúča.
- Každá polica s posuvným valcom sa môže čiastočne vytiahnuť, aby sa ľahko uskladnili fľaše na víno.
- Pred vytiahnutím regálov dvierka úplne otvorte.
- Ak sa chladnička na víno nebude používať dlhšiu dobu, odporúča sa ju vypnúť, vyčistiť ju a otvoriť dvierka na vetranie.
- Nasledujúca tabuľka zobrazuje odporúčanú teplotu pre skladovanie a pitie rôznych typov vína:

| | |
|-------------------------|---------|
| Červené víno | 15-18°C |
| Biele víno | 9-14°C |
| Rúžové víno | 10-11°C |
| Šampanské a šumivé víno | 5-8°C |

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Čistenie

- Pred čistením vždy odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.
- Interiér očistite pomocou mäkkej handričky a vlažnej vody.
- Nepoužívajte organické rozpúšťadlá, alkalické čistiace prostriedky, vriacu vodu, prášok na umývanie alebo kyslé kvapaliny atď.
- Vnútro zariadenia neoplachujte vodou.
- Nasledujúce položky poškodia povrch chladničky:



Výpadok elektrickej energie

- Väčšina výpadkov napájania je vyriešená v krátkom čase. Ak chcete chrániť vína počas výpadku elektrického prúdu, zabráňte zbytočnému otvoreniu dverí. Počas dlhších výpadkov napájania vykonajte potrebné opatrenia na ochranu vášho vína.

Zariadenie je mimo prevádzky dlhší čas

- Vyberte zo spotrebiča všetky fľaše, odpojte spotrebič od elektrickej siete, dôkladne vyčistite vnútornú a vonkajšiu časť spotrebiča a bezpečne a správne uložte spotrebič.

Poznámka: Ak je spotrebič odpojený alebo ak dôjde k výpadku prúdu, počkajte aspoň päť minút pred opätovným spustením.

Presunutie zariadenia

- Odpojte napájací zdroj a odpojte spotrebič.
- Zo spotrebiča vyberte všetky fľaše.
- Pri premiestňovaní spotrebiča nezapínajte nenakláňajte sporebič o viac ako 45 °.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

| Problém | Možná príčina a navrhované riešenie |
|---|---|
| Zariadenie produkuje veľa hluku. | Nastavte prednú nohu a udržiavajte úroveň spotrebiča. |
| | Udržujte spotrebič mimo stien. |
| Z vnútra spotrebiča je možné počuť pretekajúcu kvapalinu. | To je normálne kvôli tomu, že chladivo vo vnútri sa prelieva. |
| Zariadenie sa nezapne. | Uistite sa, že je spotrebič správne pripojený k napájaniu. |
| | Uistite sa, že ste zapli napájanie. |
| | Kompresor sa spustí po 5 minútach po výpadku prúdu. |
| Kompresor beží nepretržite. | Ak zariadenie nechladí, kontaktujte servisné stredisko. |

| Problém | Možná příčina a navrhované riešenie |
|---------------------------------------|--|
| Dvere sa zatvárajú nesprávne. | <p>Po dlhšom používaní môže byť tesnenie dvierok tuhé a čiastočne ohnuté.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ohrievajte tesnenie dverí sušičom vlasov alebo horúcim uterákom. 2 Tesnenie dverí zmäkne a dvere sa môžu zatvoriť lepšie. |
| Zariadenie nechladí dostatočne. | Upravte nastavenie teploty |
| | Udržujte spotrebič mimo slnečného žiarenia alebo zdrojov tepla. |
| | Dvere neotvárajte, príliš často. |
| Nepříjemné zápachy vnútri zariadenia. | Mierny zápach plastu je normálny pri nedávno kúpených spotrebičoch a po krátkom čase zmizne. |
| | Vyčistite vnútorný priestor a nechajte ho niekoľko hodín vetrať. |
| Kondenzácia na sklenených dverách. | Neotvárajte dvere príliš často a nenechajte ich otvorené dlhšiu dobu. |
| | Nenastavujte príliš nízku teplotu. |
| | Vysoká okolitá teplota a vlhkosť môžu spôsobiť kondenzáciu. |
| Svetlo nefunguje. | Najskôr skontrolujte napájanie. |
| | Ak svetlo nefunguje, kontaktujte servisné stredisko predajcu. |

POKYNY K LIKVIDÁCI



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK