



Sous-vide varič

10030542

KLARSTEIN

Vážení zákazníci,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Bezpečnostné pokyny

- Nedotýkajte sa horúcich povrchov alebo horúcej vody. Používajte ovládacie prvky.
- Používajte zariadenie výlučne na prípravu vákuovaných potravín.
- Neponárajte celé zariadenie do vody alebo inej tekutiny. Vyhnite sa tak úrazu elektrickým prúdom.
- Ak sú pri používaní zariadenia v blízkosti deti, je nevyhnutný prísny dohľad v ich blízkosti.
- Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením.
- Odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky, keď ho nepoužívate aj pred čistením. Nechajte zariadenie pred pripojením alebo odpojením príslušenstva vychladnúť.
- Nepoužívajte zariadenie s poškodeným sieťovým káblom alebo zástrčkou, alebo ak došlo k poruche zariadenia, alebo ak bolo zariadenie nejakým spôsobom poškodené. V takom prípade pošlite zariadenie do zákazníckeho servisu.
- Príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom, nesmie byť používané. Mohli by tým byť spôsobené zranenia.
- Nenechávajte visieť napájací kábel cez okraj stola alebo pracovnej dosky.
- Neumiestňujte zariadenie k plynovému horáku, k elektrickému kúreniu alebo k rúre.
- Nepoužívajte toto zariadenie s predlžovacím káblom. Použite uzemnenú elektrickú zásuvku.
- Používajte zariadenie iba vo vode. Udržiavajte hladinu vody medzi označeniami minima „Min“ a maxima „Max“. Nepoužívajte zariadenie na iný účel, ako je určené.
- Uchovávajte zariadenie v suchu. Používajte zariadenie len vtedy, keď je hladina vody medzi „Min“ a „Max“. Iba vyhrievacia tyč s čerpadlom môže byť ponorená do vody. Neponárajte sieťový kábel a hornú časť zariadenia s jednotkou motora. Ak bolo zariadenie ponorené, odpojte napájací kábel a obráťte sa na oddelenie služieb pre zákazníkov.
- Vytiahnite sieťový kábel predtým, ako zariadenie niekam presuniete, ako ho budete čistiť alebo ak ho viac nebudete používať. Nechajte zariadenie vychladnúť, kým ho vezmete do ruky alebo kým ho uskladníte.
- Používajte zariadenie v bezpečnom domácom prostredí. Nepoužívajte zariadenie vonku alebo v blízkosti výbušných alebo horľavých látok.
- Pozor, cirkulujúca voda môže byť veľmi horúca. Použite podstavec, aby ste ochránili Vašu pracovnú dosku pred hrncom, ktorý bol použitý spolu so zariadením. Aby ste varené potraviny pohodlne vybrali z vodného kúpeľa, použite kliešte.
- Nepoužívajte zariadenie v prípade, že zariadenie niekedy spadlo do vody, ak je zariadenie poškodené, vykazuje poruchu alebo ak je akýmkoľvek spôsobom poškodená elektrická zástrčka alebo napájací kábel. Kontaktujte, prosím, zákaznícky servis. Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže viesť k zraneniam.
- Zakryte vodný kúpeľ. Zakrytím fóliou môžete ušetriť energiu. Nezakrývajte však fóliou žiadne časti zariadenia.

Ovládanie zariadenia

Vákuové varenie (sous-vide)


Pri sous-vide varení alebo varení vákuovaných potravín sa potraviny zavarujú do plastového vrecúška a varia sa pri nízkych teplotách vo vodnom kúpeli v typickom rozmedzí teploty 55-65 °C. Zariadenie udržiava konštantnú teplotu pomocou svojho termostatu.

Používajte zariadenie výlučne pre prípravu vákuovo balených potravín vo vodnom kúpeli a nie v kontakte s potravinami (polievka a pod.).

Použitie

1. Naplňte nádobu vodou. Sledujte indikátor hladiny vody. Hladina vody by mala byť medzi značkami „MIN“ a „MAX“. Všimnite si, že hladina vody stúpa, keď do hrnca vložíte jedlo. Nenaplňte hrniec moc vysoko, keď do neho pridáte jedlo. Pripevnite tyč na okraji hrnca pomocou držiaka.

Upozornenie: Keď stúpne teplota vody, voda sa začne odparovať. Zariadenie je vybavené alarmom, ktorý signalizuje nízku hladinu vody. V prípade, že hladina vody klesne pod označenie „MIN“, vykurovacie teleso tyče sa vypne.

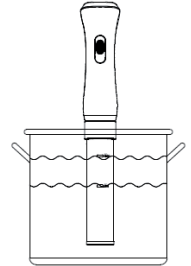

2. Ovládací panel: Dotknite sa tlačidla zapnutia/vypnutia na dobu 5 sekúnd. V prvom riadku sa zobrazí nastavená teplota. V druhom riadku sa zobrazí aktuálna teplota. Tretí riadok ukazuje nastavený čas a dobu prevádzky. Podržte súčasne tlačidlo zapnutia/vypnutia a tlačidlo SET počas 2 sekúnd pre prepínanie medzi jednotkami °C a °F.


3. Nastavenie doby varenia a teploty.

Nastavenie času:

1 x stlačte tlačidlo SET: nastavenie hodiny
2 x stlačte tlačidlo SET: nastavenie minúty

Keď na displeji bliká hodina a minúta, otočte koliesko na zariadení nahor, aby ste nastavili čas. Najdlhšia nastaviteľná doba varenia je 59:59 hodín.

Nastavenie teploty: Teplotu nastavíte kedykoľvek pomocou kolieska, s výnimkou toho, keď bliká na displeji čas. Najvyššia nastaviteľná teplota je 95 °C (alebo 203 °F).

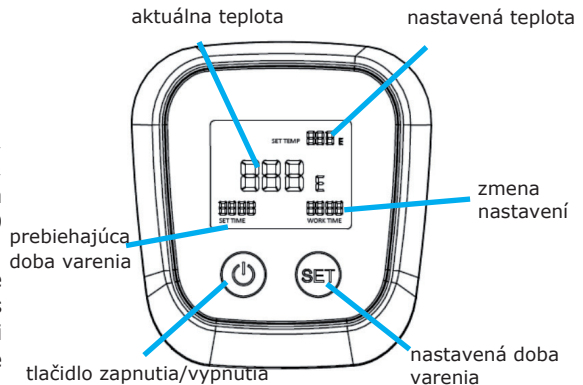

4. Príprava jedla: Jedenkrát stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia pre spustenie ohrievania a cirkulácie vody. Vložte do vody vákuované potraviny, keď je dosiahnutá nastavená teplota.

5. Keď voda dosiahne nastavenú teplotu, sous-vide varič vydá v intervale 3 sekúnd tri pípnutia. To vám pripomenie, že treba pridať do vody potraviny. Stlačte tlačidlo SET pre vypnutie pípnutia. Ak ste stlačili tlačidlo SET, na displeji sa začne v pravom dolnom rohu pri „work time“ počítať nahor nastavený čas varenia, pričom vľavo sú zobrazené hodiny a vpravo minúty.

6. Po dosiahnutí nastaveného času je proces varenia dokončený a znovu trikrát zaznie signál v trojsekundovom intervale. Signál Vám pripomína, že jedlo treba vybrať. Stlačte tlačidlo SET na dobu 2 sekúnd, aby sa zastavilo pípanie.

7. Po ukončení procesu varenia vypnete zariadenie tým, že počas 5 sekúnd podržíte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia.

Doba varenia

Mäso

Hrúbka	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Varená potravina						
Mäso 58-62 °C	30 min	45 min	95 min	120 min	180 min	250 min
Ryby 55-58 °C	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min
Hydina 63-65 °C	20 min	40 min	75 min	90 min		

Zelenina

Zemiaky	70 min
Špargľa	40 min
Mrkva atď.	90 min

Čistenie

Pri častom používaní by malo byť zariadenie každý mesiac odvápnované, v regiónoch s tvrdou vodou častejšie.

1. Umiestnite zariadenie do hrnca a naplňte hrniec vodou po značku MAX.
2. Nastavte teplotu zariadenia na 70 °C.
3. Pridajte 5 g práškovej kyseliny citrónovej (potravinárskej) na 1 liter vody.
4. Keď teplota dosiahne 70 °C nechajte čerpadlom cirkulovať vodu po dobu 20 minút.
5. Vypnite zariadenie a vytiahnite napájací kábel.
6. Keď sa zariadenie ochladí, opláchnite výhrevnú tyč studenou vodou a zariadenie vysušte.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Zariadenie sa nezapne.	Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené do elektrickej siete pomocou uzemneného pripojenia.
	Prepínač zapnutia/vypnutia musí byť zapnutý. LED displej ukazuje pri zapnutom stave text.
Na displeji sa zobrazuje chybové hlásenie E05.	Zabezpečte, aby bola hladina vody medzi MIN a MAX. Keď je hladina vody pod označením MIN, zariadenie vydáva zvukový signál.
	Vypnite zariadenie zo siete a uistite sa, či je hladina vody správna.
Na displeji sa zobrazuje chybové hlásenie E02.	Digitálny termostat je pokazený. Obráťte sa na zákaznický servis.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia o odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlásenie o zhode



Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín (Alemania).

Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:
2014/30/UE (EMC)
2014/35/UE (baja tensión)
2011/65/UE (refundición RoHS)