



# Chladnička

## Návod k obsluze

RS6HA\*\*

**SECZ** Volně stojící spotřebič



**SAMSUNG**

# Obsah

<b>Bezpečnostní informace</b>	<b>4</b>
Co je třeba znát o bezpečnostních pokynech	4
Důležité bezpečnostní symboly a opatření:	6
Důležitá bezpečnostní opatření	7
Důležité výstražné symboly pro transport a umístění	10
Důležité výstrahy vztahující se k instalaci	10
Upozornění vztahující se k instalaci	13
Důležité výstrahy vztahující se k použití	14
Upozornění vztahující se k použití	18
Upozornění vztahující se k čištění	20
Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci	22
Další tipy pro správné použití	23
Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ	24
<b>Instalace</b>	<b>25</b>
Rychlý přehled	25
Instalace krok za krokem	26
Demontáž dveří pro vstup	37
<b>Provoz</b>	<b>42</b>
Domovská obrazovka Family Hub	42
Soft tlačítka	43
Správce chladničky	44
Resetování displeje (pouze příslušné modely)	44
SmartThings	45
Doporučení k rozeznávání hlasu	48
Panel dávkovače (k dispozici pouze u vybraných modelů)	49
Speciální funkce	50
<b>Údržba</b>	<b>57</b>
Zacházení a péče	57
Úklid	59
Výměna součástí	60

---

<b>Odstraňování závad</b>	<b>61</b>
Obecné	61
Slyšíte z chladničky neobvyklé zvuky?	65
SmartThings	67
LCD	68
<b>Příloha</b>	<b>69</b>
Bezpečnostní pokyny	69
Pokyny pro instalaci	69
Pokyny ohledně teploty	70
Informace pro model a objednávku náhradních dílů	74



# Bezpečnostní informace

Před prvním použitím vaší nové chladničky Samsung si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, abyste věděli, jak bezpečně a efektivně využívat vlastnosti a funkce tohoto spotřebiče.

## Co je třeba znát o bezpečnostních pokynech

- Výstrahy a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu nemohou obsáhnout všechny situace, které mohou vzniknout. Instalaci, obsluze, údržbu a provozu spotřebiče proto věnujte patřičnou pozornost a řídte se vlastním úsudkem.
- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely spotřebičů. Vlastnosti vaší chladničky mohou být odlišné a na chladničku se nemusí vztahovat všechny výstrahy a symboly uvedené v tomto návodu. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na nejbližší servisní centrum nebo vyhledejte potřebné informace online na adrese [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Jako chladivo se používá látka R-600a nebo R-134a. Typ chladiva pro vaši chladničku zjistíte na štítku kompresoru spotřebiče nebo na typovém štítku uvnitř spotřebiče. Pokud výrobek obsahuje hořlavý plyn (chladivo R-600a), požádejte o pokyny k likvidaci příslušný místní úřad ochrany životního prostředí.
- Aby se v případě úniku chladiva z chladicího okruhu nevytvořila hořlavá směs plynu se vzduchem, měla by být velikost prostoru, ve kterém bude chladnička umístěna, zvolena s ohledem na množství použitého chladiva. Množství chladiva ve vašem konkrétním spotřebiči je uvedeno na identifikačním štítku uvnitř spotřebiče.
- Nikdy nezapínejte spotřebič, který vykazuje známky poškození. V případě nejistoty se obraťte na prodejce. Místo musí mít velikost  $1\text{ m}^3$  na každých 8 g chladiva R-600a uvnitř spotřebiče.
- Unikající chladivo z potrubí může způsobit požár nebo vést k poranění očí. Pokud zjistíte, že z potrubí uniká chladivo, okamžitě prostor vyvětrejte a udržujte od chladničky veškeré zdroje otevřeného ohně a hořlavé předměty.
  - V opačném případě může dojít k požáru nebo výbuchu.



- Abyste předešli kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:
  - Otevřání dveří na delší dobu může způsobit výrazné zvýšení teploty v příhrádkách spotřebiče.
  - Pravidelně čistěte přístupné odvodňovací systémy a povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami.
  - Nádržky na vodu vyčistěte, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin. Pokud během 5 dnů nedošlo ke stáčení vody, propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody.
  - Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby se nedostaly do styku s jinými potravinami.
  - Dvouhvězdičkové příhrádky pro zmrazené potraviny jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzlín a výrobu ledových kostek.
  - Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové příhrádky nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
  - Pokud je chladnička po delší dobu ponechána prázdná, vypněte ji, odmrazte, vyčistěte, osušte a nechte otevřené dveře, abyste předešli tvorbě plísni uvnitř spotřebiče.



# Bezpečnostní informace

## Důležité bezpečnostní symboly a opatření:

Postupujte, prosím, podle bezpečnostních pokynů v této příručce. Tato příručka používá následující bezpečnostní symboly.

### **VÝSTRAHA**

Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit závažné zranění, poškození majetku nebo smrt.

### **UPOZORNĚNÍ**

Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit závažné zranění osob nebo poškození majetku.

### **POZNÁMKA**

Užitečné informace, které uživatelům pomáhají lépe porozumět nebo využívat chladničku.

Tyto výstražné symboly upozorňují na možné nebezpečí zranění osob.

Řidte se jimi prosím.

Po přečtení tuto část uchovejte pro potřeby pozdějšího nahlédnutí.



## Důležitá bezpečnostní opatření



Varování: nebezpečí požáru / hořlavé materiály

### ⚠️ VÝSTRAHA

- Při umísťování přístroje se ujistěte, že není napájecí kabel nikde zachycen nebo poškozen.
- Přenosné prodlužovačky ani přenosné zdroje napájení neskladujte za spotřebičem.
- Plňte pouze pitnou vodou.
- Připojujte pouze k přípojce pitné vody.
- Ventilační otvory v pláštích nebo konstrukci spotřebiče nesmí být zakryté.
- Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky pro urychlení procesu odmrazování, kromě prostředků doporučených výrobcem.
- Mohlo by dojít k poškození chladicího okruhu.
- Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř oddělení pro skladování potravin, pokud k takovému užívání nejsou určeny výrobcem.
- Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.

# Bezpečnostní informace

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou do chladniček dávat věci a opět je z nich vyndávat.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k nebezpečným situacím.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné spotřebič v případě nouze rychle odpojit od napájení.
  - Musí být mimo oblast zadní části spotřebiče.
- Neukládejte do spotřebiče výbušné látky, jako jsou např. spreje s hořlavým hnacím plynem.
- Je-li spotřebič vybaven osvětlením LED, nedemontujte sami kryt osvětlení ani osvětlovací těleso.
  - Obratěte se na nejbližší servisní středisko.
  - Používejte pouze osvětlovací tělesa LED dodávaná výrobcem nebo servisním zástupcem.
- Je nutné použít novou sadu hadic dodanou se spotřebičem. Starou sadu hadic již znovu nepoužívejte.
- Napájení chladničky vodou připojujte pouze ke zdroji pitné vody. Pro správnou funkci výrobníku ledu je nezbytný tlak vody 206-861 kPa (30-125 psi).
- Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním vnitřních částí (příhrádek, košů a polic) na pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.
- Chcete-li dosáhnout nejlepší energetické účinnosti tohoto produktu, ponechejte všechny police, zásuvky a košíky v původních pozicích.

## Jak minimalizovat spotřebu energie

- Spotřebič umístěte do chladné, suché místnosti s přiměřenou ventilací.
- Zajistěte, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření a nikdy jej nestavte do blízkosti přímého zdroje tepla (například radiátoru).
  - Pro úsporu energie se doporučuje neblokovat ventilační otvory nebo mřížky.
  - Teplé potraviny nechejte před vložením do mrazničky vychladnout.
  - Zmrazené potraviny nechávejte rozmrazit v chladničce. Můžete tak využít nízké teploty zmrazených potravin pro chlazení potravin uložených v chladničce.
  - Během vyjmání nebo ukládání potravin do mrazničky nenechávejte dveře příliš dlouho otevřené.
  - Čím kratší dobu ponecháte dveře otevřené, tím méně námrazy se v mrazáku vytvoří.
  - Pravidelně čistěte zadní stranu chladničky. Prach zvyšuje spotřebu energie.
  - Nenastavujte nižší teplotu, než je nutné.
  - Zajistěte dostatečné odvětrávání vzduchu na dně a na zadní stěně chladničky. Nezakrývejte větrací otvory.
  - Při instalaci ponechte vpravo, vlevo, vzadu a nad spotřebičem volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.

Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobném prostředí, tedy například

- v zaměstnaneckých kuchyňkách v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
- na chatách, případně hosty hotelů, motelů a podobných obytných prostor;
- v soukromých ubytovacích zařízeních typu bed and breakfast;
- v rámci cateringu a podobných aktivit odehrávajících se mimo vlastní prodejnu nebo restauraci.

# Bezpečnostní informace

## Důležité výstražné symboly pro transport a umístění

### ⚠️ VÝSTRAHA

- Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát, aby nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.
  - Únik chladiva z potrubí může způsobit požár nebo vést k poranění očí. Zjistíte-li únik chladiva, nepřiblížujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je spotřebič umístěn.
  - Tento spotřebič obsahuje malé množství chladiva izobutanolu (R-600a). Jedná se o přírodní plyn, který je šetrný k životnímu prostředí, ale který je také hořlavý. Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát, aby nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.
- Během transportu a instalace chladničky se nedotýkejte vodní hadice na zadní straně chladničky.
  - To může chladničku poškodit a v důsledku nelze použít dávkovač vody.

## Důležité výstrahy vztahující se k instalaci

### ⚠️ VÝSTRAHA

- Chladničku chráňte před vlhkostí a neinstalujte na místa, na kterých může přijít do kontaktu s vodou.
  - Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nevystavujte chladničku přímému slunečnímu záření ani tepelnému sálání ze sporáků, pokojových topných těles nebo jiných spotřebičů.

- Nezapojujte do prodlužovacího kabelu s více zásuvkami několik spotřebičů současně. Chladnička by vždy měla být zapojena do samostatné zásuvky, jejíž jmenovité napětí odpovídá parametrům na typovém štítku.
  - Takové zapojení zajistí nejlepší výkon a také zabraňuje přetížení elektrických okruhů, které způsobuje přehřívání kabeláže a může být příčinou požáru.
- Nezapojujte přívodní kabel do síťové zásuvky, která je uvolněná.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte přívodní kabel, jenž na kterémkoli místě vykazuje známky poškození nebo opotřebení.
- Přívodní kabel příliš neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.
- Netahejte za elektrický kabel a příliš jej neohýbejte.
- Přívodní kabel nekrutte a neutahujte.
- Nezavěšujte přívodní kabel za kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, neumisťujte jej mezi předměty a neschovávejte kabel v prostoru za spotřebičem.
- Při posunování chladničky dbejte, abyste přívodní kabel nepřiskřípli a nepoškodili.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Chladničku nikdy nevypoujíte ze zásuvky taháním za přívodní kabel. Vždy pevně uchytěte zástrčku a plynule ji vytáhněte ze zásuvky.
  - Poškození přívodního kabelu může mít za následek zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- V okolí chladničky nepoužívejte spreje.
  - Použití spreje v blízkosti chladničky může způsobit explozi nebo požár.
- Neinstalujte tento spotřebič poblíž hořlavých materiálů.
- Neinstalujte tento spotřebič na místě, kde by mohl unikat plyn.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Chladnička musí být před spuštěním umístěna a nainstalována v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.

# Bezpečnostní informace

- Zapojte vidlici přívodního kabelu do zásuvky tak, aby kabel visel směrem dolů.
  - Zapojíte-li vidlici hlavou dolů, může dojít k přerušení vodiče s následkem požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda přívodní kabel není přiskřipnutý nebo poškozený zadní částí chladničky.
- Udržujte balicí materiál mimo dosah dětí.
  - Existuje riziko udušení v případě, že si jej dítě nasadí na hlavu.
- Neinstalujte tento spotřebič na vlhkém, mastném ani prašném místě, na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a působení vody (dešťové kapky).
  - Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
  - Hrozí nebezpečí požáru.
- Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové předměty atd.) na spotřebič.
  - Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
- Před prvním zapojením spotřebiče do zásuvky je zapotřebí odstranit všechny ochranné plastové fólie.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát s pojistnými kroužky určenými pro seřizování dveří nebo se svorkami pro uchycení vodovodní přípojky.
  - V případě vdechnutí nebo spolknutí kroužku či svorky dítětem hrozí nebezpečí udušení. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Chladničku je nutné uzemnit.
  - Před prozkoumáváním nebo opravou libovolné části spotřebiče se vždy ujistěte, že je chladnička uzemněna. Případné probíjení spotřebiče může vést k závažným úrazům způsobeným elektrickým proudem.

- Jako uzemnění nikdy nepoužívejte plynová potrubí, telefonní vedení ani jiné možné bleskosvody.
  - Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení spotřebiče a úrazům způsobeným elektrickým proudem.
  - Toto může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, nebo k problémům s funkcí výrobku.
- Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky. Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkontrolujte upevnění zásuvky.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Výměnu pojistky na spotřebiči musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní společnost.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

## Upozornění vztahující se k instalaci

### **⚠️ UPOZORNĚNÍ**

- Chladničku instalujte na rovný povrch s dostatečně velkým prostorem okolo.
  - Pokud není chladnička ve vyrovnané poloze, může dojít ke snížení chladivosti a životnosti.
- Po instalaci a zapnutí chladničky vyčkejte 2-3 hodiny, než do ní začnete vkládat potraviny.
- Důrazně doporučujeme svěřit instalaci chladničky do rukou kvalifikovaného instalatéra nebo společnosti.
  - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.



# Bezpečnostní informace

## Důležité výstrahy vztahující se k použití

### ⚠️ VÝSTRAHA

- Nezapojujte zástrčku do zásuvky mokrýma rukama.
  - Může vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na horní povrch spotřebiče žádné předměty.
  - Při otevírání nebo zavírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Nevkládejte ruce, nohy či kovové předměty (např. hůlky) do spodní a zadní části chladničky.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
  - Ostré hrany mohou způsobit poranění.
- Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky nebo předmětů v mrazničce uložených mokrýma rukama.
  - Mohli byste si způsobit omrzliny.
- Na chladničku nestavte nádoby s vodou.
  - V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Do chladničky neukládejte těkavé ani hořlavé látky (benzen, ředitla, propan, alkohol, éter, zkapalněný propan butan apod.).
  - Tato chladnička je určena pouze pro skladování potravin.
  - Může vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
  - Nenechávejte prsty ve styčných místech. Vzdálenosti mezi dveřmi a tělem spotřebiče jsou malé. Pokud se v okolí pohybují děti, buděte při otevírání dveří chladničky opatrní.
- Mezi dveře nevkládejte svoje prsty ani prsty dětí.
  - Nenechávejte prsty ani v levé, ani v pravé mezeře dveří. Pokud máte mezi dveřmi chladničky prsty, buděte při otevírání opatrní.
- Nedovolte dětem věset se na dveře nebo dveřní příhrádky. Může dojít k vážným zraněním.



- Nedovolte dětem lézt dovnitř spotřebiče. Mohly by uvíznout.
- Nestrkejte ruce do mezery mezi podlahou a spotřebičem.
  - Ostré hrany mohou způsobit poranění.
- V chladničce neuchovávejte farmaceutika, látky určené k výzkumu a předměty a látky citlivé na teplotu.
  - V chladničce nesmí být skladovány výrobky, které vyžadují přesně regulovanou teplotu.
- V případě, že ucítíte zápací farmaceutik nebo kouře, okamžitě spotřebič vypojte ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.
- Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
  - Hrozí nebezpečí požáru.
- Nedovolte dětem stoupat na police.
  - Police by se mohla zlomit.
- Nenechávejte dveře chladničky otevřené bez dozoru a nedovolte dětem vstupovat do vnitřního prostoru chladničky.
- Nedovolte malým dětem lézt do zásuvky.
  - Hrozí nebezpečí zadušení nebo úrazu v případě uvíznutí v zásuvce.
- Neukládejte do chladničky příliš velké množství potravin.
  - Při otevírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Na povrch spotřebiče nestříkejte těkavé látky, jako například insekticidy.
  - Takové látky mohou být zdraví škodlivé a mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškodit výrobek.
- Do otvoru dávkovače vody, do žlábku zásobníku ledu ani do nádoby výrobníku ledu nikdy neukládejte prsty ani žádné předměty.
  - Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.
- V okolí chladničky nepoužívejte ani neukládejte žádné látky citlivé na teplotu, jako např. hořlavé spreje, předměty, suchý led, léky nebo chemikálie.

# Bezpečnostní informace

- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů. Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem odstranění nepříjemných pachů.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nádrž na vodu a zásobník ledových kostek plňte pouze pitnou vodou (minerální nebo čištěnou vodou).
  - Nenalévejte do zásobníku čas, džusy nebo iontové nápoje. Hrozí poškození chladničky.
- Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové předměty atd.) na spotřebič. Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění. Na spotřebič nestavte nádoby s vodou.
  - V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nikdy se po delší dobu nedívejte přímo do UV LED lampy.
  - Ultrafialové paprsky mohou způsobit poškození zraku.
- Nevkládejte police vzhůru nohama. Zarážky by poté nemusely fungovat správně.
  - V případě vypadnutí skleněné police hrozí zranění oso.
- Nenechávejte prsty ve styčných místech. Vzdálenosti mezi dveřmi a tělem spotřebiče jsou malé. Pokud se v okolí pohybují děti, buďte při otevřání dveří chladničky opatrní.
- Zjistíte-li úniku plynného chladiva, nepřiblížujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je spotřebič umístěn.
  - Nedotýkejte se spotřebiče ani přívodního kabelu.
  - Nezapínejte ventilátor.
  - Případné zajiskření může způsobit explozi nebo požár.
- Lahve by měly být skladovány těsně u sebe, aby nemohly vypadnout.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí skladování potravin.

- Do otvoru dávkovače vody, do žlábku zásobníku ledu ani do nádoby výrobníku ledu nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
  - Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.
- Nepokoušejte se opravit, rozložit či upravit spotřebič sami od sebe.
- Nepoužívejte jiné než standardní pojistky (např. měděné, ocelové dráty atd.).
- Pokud je chladničku zapotřebí opravit, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
  - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
- Pokud ze spotřebiče začne vycházet zápací spáleniny nebo kouř, okamžitě chladničku vypojte ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Před výměnou žárovek chladničky nejdříve vypojte spotřebič ze zásuvky.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud vám bude výměna jiného než LED osvětlení působit problémy, kontaktujte servisní středisko Samsung.
- Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky.
- Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkontrolujte upevnění zásuvky.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



# Bezpečnostní informace

## Upozornění vztahující se k použití

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Rozmrazené potraviny opakovaně nezmrazujte.
  - U rozmrazených potravin, které byly předtím zmrazeny, vznikají škodlivé bakterie rychleji než v případě čerstvých potravin.
  - Druhé rozmrazení způsobí zničení ještě většího počtu buněk, vyloučení vlhkosti a změnu integrity výrobku.
- Nerozmrazujte maso při pokojové teplotě.
  - Bezpečnost potravin závisí na tom, zda bylo s potravinami v syrovém stavu správně zacházeno.
- Neukládejte do mrazničky skleněné lahve a perlivé nápoje.
  - Lahev by mohla zamrzout, prasknout a tak způsobit zranění.
- Používejte pouze výrobník ledu dodávaný k chladničce.
- Pokud nebudešte delší dobu doma (například o prázdninách) a nebudeš používat dávkovač vody nebo ledu, zavřete vodní ventil.
  - Jinak může dojít k úniku vody.
- Pokud nebudešte chladničku velmi dlouho používat (3 týdny nebo déle), vyprázdněte ji včetně nádoby na led, odpojte ji od elektrické sítě, uzavřete vodovodní ventil, otřete přebytečnou vlhkost z vnitřních stěn a nechte otevřené dveře, aby uvnitř chladničky nedocházelo ke vzniku zápachu a plísní.
- V rámci zajištění optimálního provozu chladničky:
  - Neumisťujte potraviny do těsné blízkosti ventilačních otvorů v zadní části chladničky, protože by omezily cirkulaci vzduchu uvnitř chladicího prostoru.
  - Potraviny před uložením do chladničky dobře zabalte nebo je uzavřete do vzduchotěsných nádob.
  - Dodržujte maximální dobu skladovatelnosti uvedenou na mražených potravinách.



- Chladničku není nutné odpojovat od elektrické sítě, pokud nebudete doma dle než tři týdny. Pokud však budete pryč více než tři týdny, vytáhněte všechny potraviny a led v nádobě na led, odpojte chladničku od sítě, zavřete vodní ventil, otřete přebytečnou vlhkost z vnitřních stěn a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo zápachům a plísni.
- Zákonná záruka a zásahy.
  - Na jakékoli změny a úpravy provedené třetí stranou na tomto spotřebiči se nevztahuje záruka společnosti Samsung a společnost Samsung v takových případech neodpovídá za jakékoli bezpečnostní incidenty nebo škody způsobené těmito úpravami.
- Ujistěte se, že ventilační otvory uvnitř chladničky nic neblokuje.
  - Pokud jsou ventilační otvory zakryté, zejména plastovým sáčkem, může dojít k nepřiměřenému poklesu teploty. Pokud je tato doba ochlazování příliš dlouhá, může dojít k prasknutí vodního filtru a úniku vody.
- Používejte pouze výrobník ledu dodávaný k chladničce.
- Otřete vlhkost uvnitř chladničky a nechte otevřené dveře.
  - V opačném případě může vzniknout zápach a plíseň.
- Po vypojení spotřebiče z elektrické zásuvky vyčkejte alespoň pět minut, než jej opět zapojíte.
- V případě, že dojde ke styku spotřebiče s vodou, vypojte jej ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.
- Vyhýbejte se použití nepřiměřené síly při manipulaci se skleněnými povrchy.
  - Rozbité sklo může způsobit zranění nebo škodu na majetku.
- Nádrž na vodu a zásobník ledových kostek používejte pouze s pitnou vodou (kohoutkovou, minerální nebo filtrovanou).
  - Neplňte nádrž čajem nebo sportovními nápoji. Mohlo by to vést k poškození chladničky.
- Dejte pozor na případné uvíznutí prstů ve dveřích chladničky.

# Bezpečnostní informace

- Pokud dojde k zaplavení chladničky vodou, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Ve dveřních příhrádkách nenechávejte rostlinný olej. Může ztuhnout, což zhorší jeho chuť, a bude obtížné ho použít. Navíc z otevřené lahve může unikat olej, což může vést až k prasknutí dveřní příhrádky. Po otevření lahve je nejlepší nechat ji na chladném a tmavém místě, například ve skříňce nebo v komoře.
  - Mezi rostlinné oleje patří například olivový, kukuřičný, řepkový atd.

## Upozornění vztahující se k čištění

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte vodu přímo na vnitřní nebo vnější povrch chladničky.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů.
- Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem odstranění nepříjemných pachů.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nestříkejte čisticí prostředky přímo na displej.
  - Mohly by se setřít nápis vytiskněny na displeji.
- Pokud se do spotřebiče dostane cizorodá tekutina (např. voda), odpojte chladničku ze zásuvky a kontaktujte nejbližší servisní středisko.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Případné nečistoty na vidlici zástrčky přívodního kabelu odstraňte čistým, suchým hadrem. K čištění elektrické zástrčky nikdy nepoužívejte mokrý nebo vlhký hadr.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

- Nečistěte spotřebič přímým stříkáním vody.
- K čištění nepoužívejte benzen, ředitlo ani chlór.
  - Tyto látky mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.
- Do otvoru dávkovače nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
  - Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.
- Před čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič ze zásuvky.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Pro čištění chladničky používejte čistou houbičku nebo měkký hadřík a jemný saponát.
- K čištění vnějších povrchů (dveří a skříně), plastových částí, obložení dveří a interiéru a těsnění nepoužívejte abrazivní ani silné čisticí prostředky, jako jsou čističe oken, čisticí prášky, hořlavé kapaliny, kyselina chlorovodíková, čisticí vosky, koncentrované saponáty, bělidla nebo čisticí prostředky obsahující ropné produkty.
  - Mohou způsobit škrábance nebo poškodit materiál.
- Pokud jsou skleněné police nebo kryty studené, nečistěte je teplou vodou. V případě vystavení náhlým změnám teploty nebo při nárazu či pádu by se mohly zlomit.



# Bezpečnostní informace

---

## Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci

---

### ⚠️ VÝSTRAHA

- Obalové materiály tohoto výrobku prosím zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Před odvozem spotřebiče k likvidaci zkонтrolujte, zda není poškozeno žádné potrubí ani zařízení na jeho zadní straně.
- Jako chladivo se používá látka R-600a nebo R-134a. Typ chladiva pro vaši chladničku zjistíte na štítku kompresoru spotřebiče nebo na typovém štítku uvnitř chladničky. Pokud tato chladnička obsahuje hořlavý plyn (chladivo R-600a), obratěte se na místní úřady ohledně bezpečné likvidace tohoto výrobku.
- Před odložením výrobku určeného k likvidaci demontujte dveře anebo dveřní těsnění a zámky dveří, aby uvnitř nemohly uvíznout malé děti nebo zvířata. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát. Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se nebo se udusit.
  - Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se nebo se udusit.
- Součástí izolačního materiálu je cyklopentan. Plyny použité v izolačních materiálech vyžadují speciální postupy likvidace. Postup řádné likvidace tohoto výrobku vám sdělí místní úřad ochrany životního prostředí.
- Uchovávejte veškeré balicí materiály mimo dosah dětí. Mohou pro ně představovat nebezpečí.
  - V případě, že si dítě nasadí přes hlavu sáček nebo jiný balicí materiál, hrozí nebezpečí udušení.



## Další tipy pro správné použití

- V případě výpadku elektrické energie kontaktujte energetickou společnost s dotazem, jak dlouho bude výpadek trvat.
  - Většina výpadků elektrické energie netrvá déle než jednu nebo dvě hodiny, což teplotu v mrazničce neovlivní. V době výpadku proudu však omezte otevírání dveří mrazničky na minimum.
  - Pokud by výpadek elektrické energie trval déle než 24 hodin, vyjměte veškeré mražené potraviny.
- Výkon chladničky nemusí být konzistentní (teplota v mrazničce může nepřiměřeně růst a zmrazené potraviny tak mohou začít tát) v případě, že se bude delší dobu nacházet na místě, ve kterém se teploty stále pohybují pod přípustnými hodnotami.
- Některým potravinám uložení do chladničky nesvědčí a může mít negativní dopad na jejich čerstvost.
- Vaše mraznička je vybavena funkcí odmrazování. To znamená, že není nutné ji ručně odmrazovat. Tato činnost bude probíhat automaticky.
- Teplota se během odmrazování zvyšuje podle požadavků norem ISO. Pokud však chcete předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin během odmrazování mrazničky, zabalte je do několika vrstev novinového papíru.
- Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do mrazničky.
- V příhrádkách nebo zásuvkách mrazničky, které jsou označeny dvěma hvězdičkami (\*\*) , je teplota o něco vyšší než ve zbytku mrazničky. Při používání příhrádek se dvěma hvězdičkami se řídte pokyny uvedenými v návodu k obsluze dodanému k zakoupenému spotřebiči.

# Bezpečnostní informace

## Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ



Bezpečnostní informace

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadem na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti ochrany životního prostředí a regulačních povinností týkajících se výrobku (např. uplatňování nařízení o likvidaci baterií, REACH, OEEZ) najdete prostřednictvím [www.samsung.com](http://www.samsung.com) v sekci věnované udržitelnosti.

(Pouze pro výrobky prodávané v evropských zemích a Spojeném království)

# Instalace


Tyto instrukce pečlivě čtěte a říďte se jimi. Jedině tak bude zajištěna správná instalace spotřebiče a jeho bezpečný provoz.

## ⚠️ VÝSTRAHA

- Chladničku používejte pouze k účelu, pro který je určena, dle popisu v tomto návodu.
- K provádění servisních úkonů je oprávněn pouze kvalifikovaný technický personál.
- Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, před provedením servisních úkonů nebo výměnou částí odpojte napájecí kabel.

## Rychlý přehled

Skutečný vzhled chladničky se může lišit od obrázku a popisu v závislosti na vašem modelu a zemi.

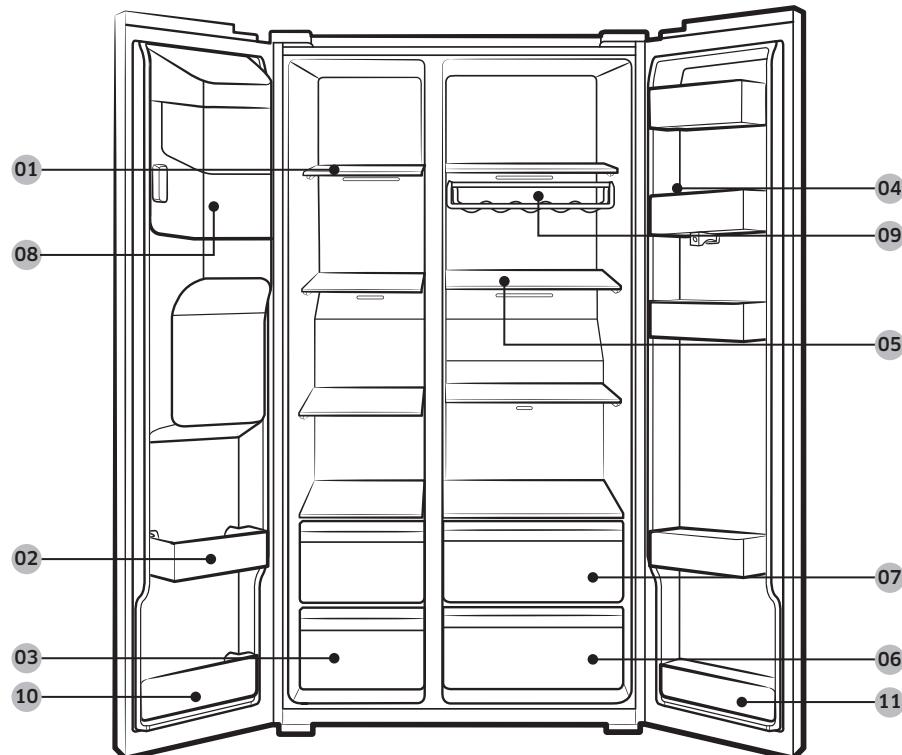



# Instalace

- 
- |                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| <b>01</b> Police mrazničky          | <b>02</b> Víceúčelová příhrádka v mrazničce | <b>03</b> Skladovací zásuvka na sušené potraviny a maso |
| <b>04</b> Příhrádka chladničky      | <b>05</b> Police chladničky                 | <b>06</b> Zásuvka na zeleninu                           |
| <b>07</b> Víceúčelová zásuvka       | <b>08</b> Nádoba výrobníku ledu             | <b>09</b> Příhrádka na víno *                           |
| <b>10</b> Dolní příhrádka mrazničky | <b>11</b> Dolní příhrádka chladničky        |   |

\* Pouze pro určité modely

## **POZNÁMKA**

Vzhled nádoby na vejce se může u jednotlivých modelů lišit.

## **UPOZORNĚNÍ**

U normálních modelů neměňte pozici polic v mrazničce. Police v mrazničce jsou různě dlouhé, a pokud jejich pozici změníte, můžete při zavírání dveří výrobek poškodit.

## **Instalace krok za krokem**


### **KROK 1 Vyberte vhodné umístění**

Požadavky na umístění:

- Stabilní, vyrovnaný povrch, který nebude blokovat ventilační otvory spotřebiče
- Mimo přímé sluneční světlo
- S dostatečným prostorem pro otevírání a zavírání dveří
- Daleko od zdrojů tepla
- S dostatečným prostorem pro údržbu a servis
- Přípustný rozsah okolní teploty: od 5 °C do 43 °C


## Požadavky na volný prostor

Požadavky na prostor pro instalaci zjistíte na obrázcích a v tabulce níže.

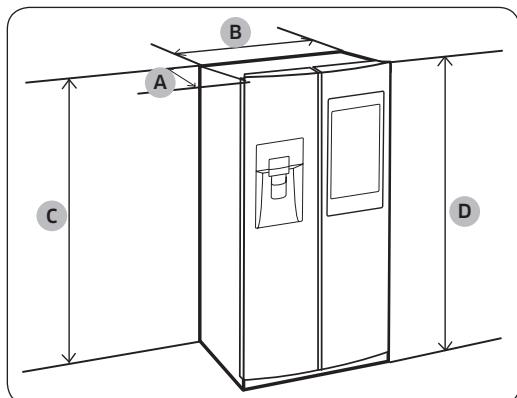

Hloubka „A“	716
Šířka „B“	912
Výška „C“	1746
Celková výška „D“	1780

(jednotka: mm)

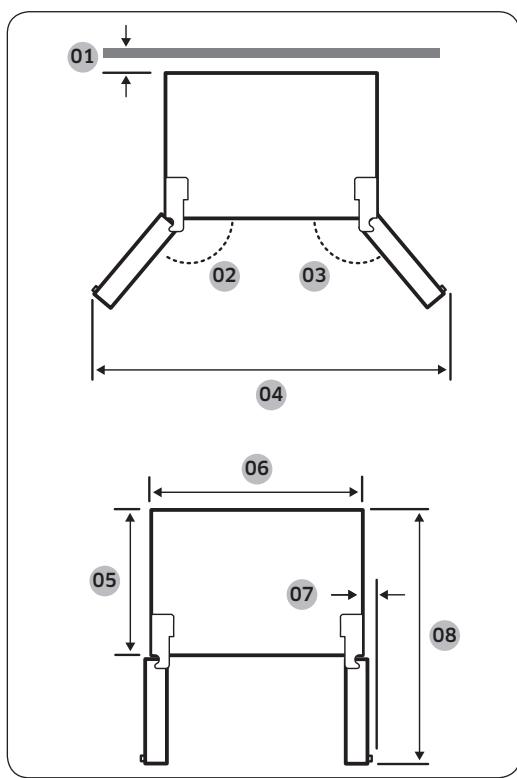


01	doporučeno více než 50 mm
02	165°
03	170°
04	1730 mm
05	610 mm
06	912 mm
07	30 mm
08	1165 mm

## POZNÁMKA

Rozměry v tabulce se mohou lišit v závislosti na metodě měření.


# Instalace

## KROK 2 Stanovení vzdálenosti (k dispozici pouze u vybraných modelů)

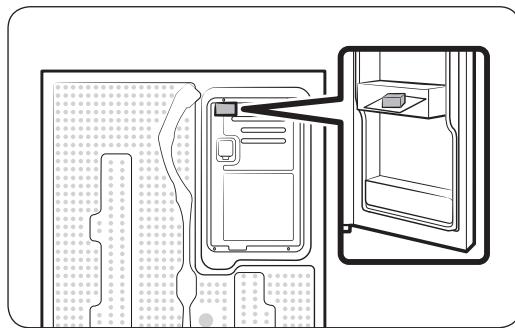

1. Otevřete dveře a vyhledejte dodanou rozpěrnou vložku.
2. Rozbalte rozpěrnou vložku a podle obrázku ji upevněte k zadní části chladničky. Zlepšuje proudění vzduchu k zadní stěně a snižuje spotřebu energie.

## KROK 3 Vyrovnání

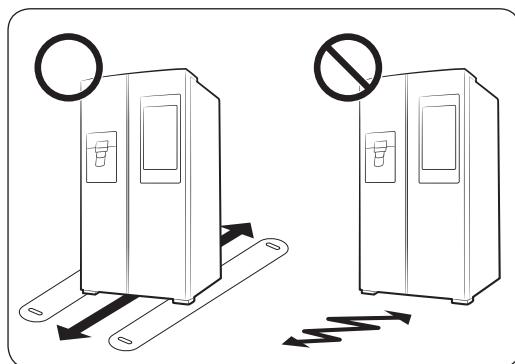

- Povrch, na kterém bude chladnička umístěna, musí snést zátěž plně naložené chladničky.
- Kvůli ochraně povrchu vložte pod každou z nožiček kus lepenky.
- Po usazení chladničky do požadovaného umístění s ní pokud možno dále nepohybujte, abyste nepoškodili povrch podlahy. Pokud ji musíte posunout, podložte ji tvrdou lepenkou nebo kusem látky, např. starým kobercem.

### POZNÁMKA


Pokud chladnička neprojde kvůli svým rozměrům vstupním otvorem, projděte si část Demontáž dveří pro vstup v kapitole Instalace.

## KROK 4 Seřízení vyrovnávacích nožek

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ


- Chladnička musí být ve vyrovnané poloze na ploché, pevné podlaze. V opačném případě může dojít k poškození chladničky nebo fyzickému zranění.
- Při vyrovnávání chladničky dbejte na to, aby byla prázdná. Zkontrolujte, zda v chladničce nezůstaly žádné potraviny.
- Z bezpečnostních důvodů vyrovnejte polohu chladničky tak, aby byla přední strana nepatrně vyšší než zadní.

Chladničku lze vyrovnat pomocí předních nožek, opatřených za tímto účelem zvláštním šroubem (nivelátorem). Pro vyrovnání chladničky použijte plochý šroubovák.

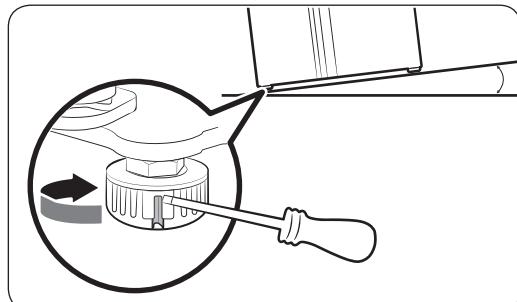

#### Nastavení výšky strany mrazničky:

Do nivelátoru přední nožky mrazáku vložte plochý šroubovák. Otáčením nivelátoru po směru hodinových ručiček provedete zvýšení, otáčením v opačném směru provedete snížení.

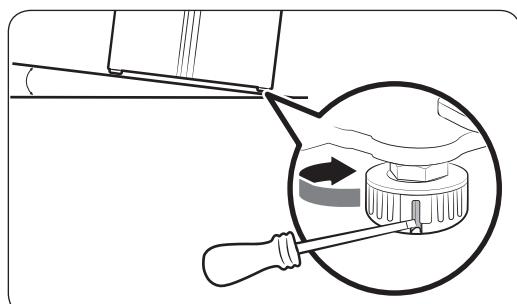

#### Nastavení výšky strany chladničky:




Do nivelátoru přední nožky chladničky vložte plochý šroubovák. Otáčením nivelátoru po směru hodinových ručiček provedete zvýšení, otáčením v opačném směru provedete snížení.

# Instalace

## KROK 5 Seřízení výšky dveří a mezery dveří

### Seřízení výšky dveří


Výšku dveří lze nastavit pomocí upínací matici a matice pro regulaci výšky ve spodní přední části jednotlivých dveří.

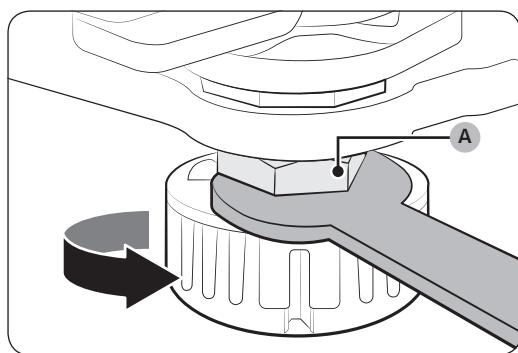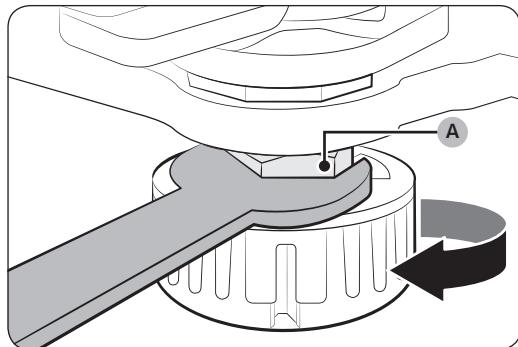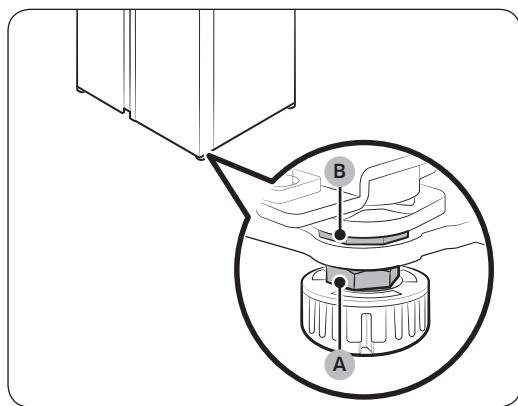


1. Otevřete dveře, které chcete seřídit, a vyhledejte dvě matice (A) a (B) na spodní přední části jednotlivých dveří.
2. Pomocí klíče 19 mm (součástí dodávky) uvolněte **upínací matici (A)** otáčením po směru hodinových ručiček. Poté otevřete dveře a provedte následující kroky na vnitřní straně dveří.
  - Chcete-li dveře zvednout, otáčejte **matici pro regulaci výšky (B)** proti směru hodinových ručiček.
  - Chcete-li dveře snížit, otáčejte **matici pro regulaci výšky (B)** po směru hodinových ručiček.
3. Jakmile budete hotovi, utáhněte **upínací matici (A)** jejím otáčením proti směru hodinových ručiček.

## KROK 6 Připojení vodovodního potrubí dávkovače (pouze pro určité modely)


Požadované díly a nástroje




Svorky a šrouby pro upevnění vodovodního potrubí




Svorka (24 mm)




Vodovodní potrubí



Aretační svorka vodního filtru




Vodní filtr



Zkontrolujte ventil

Instalace (externí potrubí dávkovače)

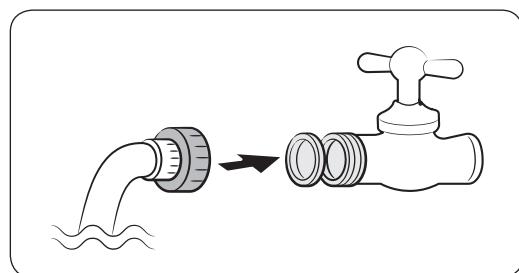

1. Namontujte vodovodní potrubí pomocí svorek.
2. Uzavřete hlavní přívod vody a potom utáhněte vodovodní kohoutek.
3. Připojte spojku ke kohoutku studené vody.

### UPOZORNĚNÍ

- Zkontrolujte, že jste spojku připojili ke kohoutku studené vody. V případě připojení ke kohoutku teplé vody by mohlo dojít k upcpání vodního filtru a selhání jeho normálního provozu.
- Záruka na vaši chladničku se nevztahuje na instalaci vodovodního potrubí. Instalace vodovodního potrubí bude provedena na vaše vlastní náklady, pokud není instalacní poplatek zahrnut v ceně prodejce.
- Společnost Samsung nepřebírá žádnou zodpovědnost za instalaci vodovodního potrubí. Pokud dojde k úniku vody, obraťte se na instalatéra vodovodního potrubí.
- Vodovodní potrubí musí být opraveno kvalifikovaným odborníkem. Pokud dojde k úniku vody, obraťte se na místní servisní středisko Samsung nebo instalatéra vodovodního potrubí.

# Instalace

## KROK 7 Připojení vodovodního potrubí (pouze pro určité modely)


### **⚠️ UPOZORNĚNÍ**

- Vodovodní potrubí musí být připojeno kvalifikovaným technikem.
- Záruka na vaši chladničku se nevztahuje na instalaci vodovodního potrubí. Instalace vodovodního potrubí bude provedena na vaše vlastní náklady, pokud není instalacní poplatek zahrnut v ceně prodejce.
- Společnost Samsung nepřebírá žádnou zodpovědnost za instalaci vodovodního potrubí. Pokud dojde k úniku vody, obraťte se na instalátéra vodovodního potrubí.

Připojení potrubí studené vody k vodní filtrační hadici


### **⚠️ UPOZORNĚNÍ**

- Zkontrolujte, zda je vodní filtrační hadice připojena k potrubí zdroje studené vody. Připojení k potrubí horké vody můžezpůsobit poruchu vodního filtru.

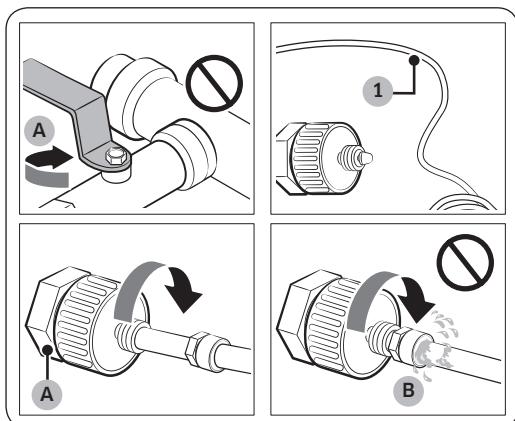

A. Zavřete hlavní vodovodní potrubí.

B. Žádná mezera

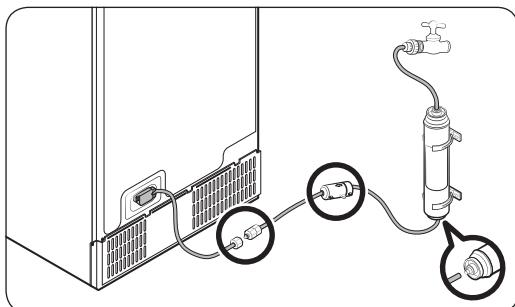


- Uzavřete přívod vody zavřením hlavního vodovodního ventilu.
- Najděte vodovodní potrubí (1) studené pitné vody.
- Napojení na vodovodní potrubí proveděte podle pokynů v části Instalace vodovodního potrubí.

### **💡 POZNÁMKA**



Je nutné použít novou sadu hadic dodanou se spotřebičem. Starou sadu hadic již znova nepoužívejte.

## Připojení vodní filtrační hadice k vodovodnímu potrubí

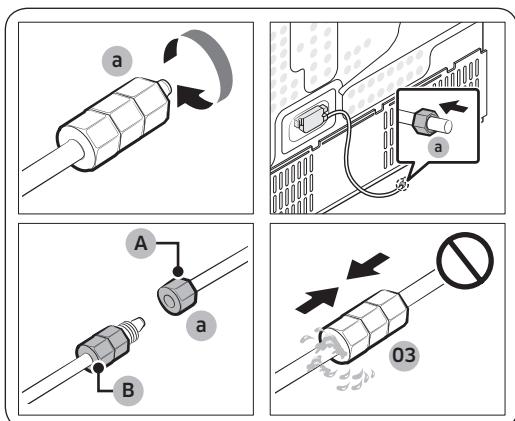

A. Vodovodní potrubí z jednotky

B. Vodovodní potrubí ze soupravy

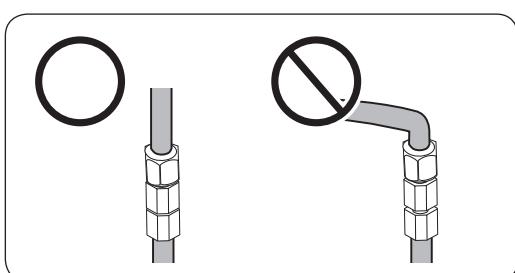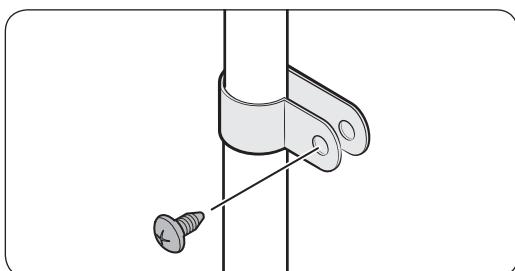

## Oprava vodovodního potrubí

### **⚠️ UPOZORNĚNÍ**

Vodovodní potrubí musí být opraveno kvalifikovaným odborníkem. Pokud dojde k úniku vody, obraťte se na místní servisní středisko Samsung nebo instalatéra vodovodního potrubí.

1. Uvolněte a odeberte kompresní matici (a) z vodovodního potrubí chladničky a nasadte ji na vodní filtrační hadici.
2. Utažením kompresní matice (a) připojte vodní filtrační hadici a vodovodní potrubí.
3. Otevřete hlavní vodní ventil a zkontrolujte, zda těsní.
4. Pokud ano, před použitím chladničky vypusťte asi 10 litrů vody nebo vypouštějte vodu po dobu 6-7 minut, aby se odstranily nečistoty uvnitř vodního filtračního systému.

5. Pomocí svorky upevněte vodovodní potrubí k výlevce nebo stěně.

### **⚠️ UPOZORNĚNÍ**

- Vodovodní potrubí nadměrně neutahujte. Ujistěte se, že vodovodní potrubí není ohnuté, skřípnuté nebo zmáčknuté.
- Vodovodní potrubí neupevňujte na žádnou část chladničky. Mohlo by to vést k poškození chladničky.

### **💡 POZNÁMKA**

Pokud je nutné chladničku po připojení vodovodního potrubí přemístit, zkontrolujte, že je spoj vodovodního potrubí rovně.

# Instalace

## Vodní filtrační systém reverzní osmózy

Tlak vody systému dodávky vody do vodního filtračního systému reverzní osmózy musí být mezi 241 kPa a 827 kPa.

Tlak vody vodního filtračního systému reverzní osmózy do potrubí studené vody chladničky musí být alespoň 276 kPa. Je-li tlak vody nižší než zadaný:

- Zkontrolujte, zda není zablokován filtr systému reverzní osmózy. V případě potřeby filtr vyměňte.
- Nádrž na vodu v systému reverzní osmózy naplňte vodou.
- Pokud má vaše chladnička vodní filtr, může to dál snížit tlak vody ve spolupráci se systémem reverzní osmózy. Odstraňte vodní filtr.

Potřebujete-li více informací nebo servis, obraťte se na licencovaného, kvalifikovaného instalatéra.

### POZNÁMKA


#### JE TŘEBA NAINSTALOVAT VODNÍ FILTR.

- Dbejte na to, abyste nainstalovali vodní filtr.
- Pokud instalaci vodního filtru neprovědete, může docházet k trvalému pronikání jemných cizích materiálů (písku, vodního kamene) do přívodu vody a případně způsobovat závady systému přívodu vody.

#### Objednání nového filtru

Chcete-li zakoupit nový vodní filtr (typ dílu: HAFEX/EXP), obraťte se na místní servisní středisko Samsung.


#### Montáž vodního filtru na místo

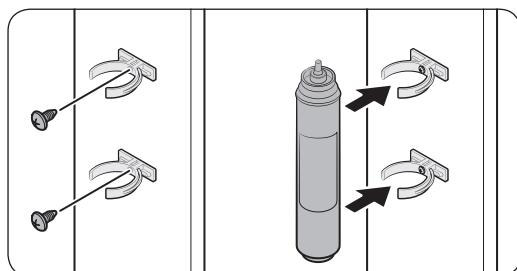

1. Upevněte aretační svorky (2x) na vhodná místa, například pod výlevku. Pevně zajistěte aretační svorky pomocí šroubů.
2. Vložte vodní filtr do horní a dolní aretační svorky. Dbejte přitom na jeho správnou orientaci. **Vodní filtr** musí být ve svislé poloze.

### POZNÁMKA

Pokud je filtr nainstalován vodorovně, může voda ve filtru zůstávat. Proto se doporučuje svislá instalace.

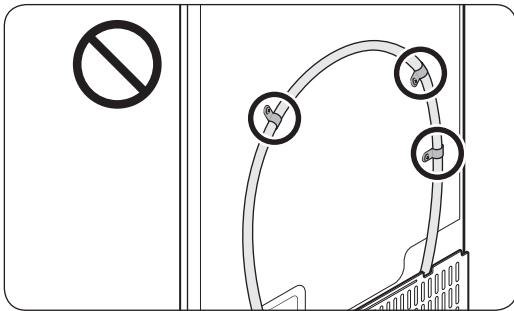


### ⚠️ UPOZORNĚNÍ

Vodní filtr neupevňujte na žádnou část chladničky. Mohlo by to vést k poškození chladničky.


#### Výměna vodního filtru (pouze pro určité modely)

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte vodní filtry třetích stran. Používejte pouze filtry dodané nebo schválené firmou Samsung.
- Neschválené filtry mohou vytékat, poškodit chladničku nebo způsobit úraz elektrickým proudem. Společnost Samsung nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli škody způsobené použitím vodních filtrů třetích stran.
- Pokud indikátor filtru zčervená, upozorňuje na to, že nastal čas výměny vodního filtru.

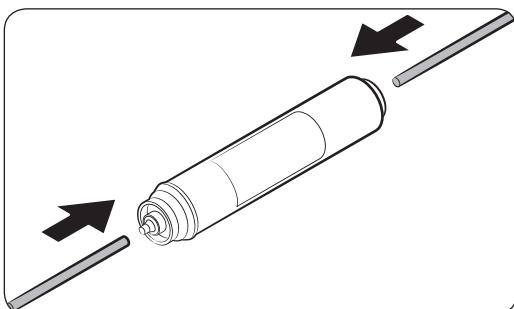


- Uzavřete hlavní přívod vody.
- Připojte přívod vody na vstupní stranu filtru (až nedoraz).
- Připojte potrubí dávkovače na výstupní stranu filtru.

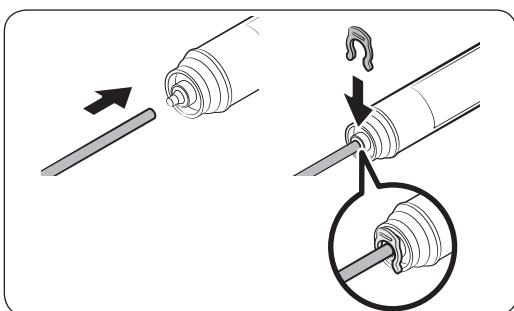

- Zkontrolujte, zda nedochází k úniku. Pokud ne, zajistěte potrubí svorkami.
- Vložte vodní filtr zpět na místo a upevněte jej pomocí svorek.
- Stiskněte a podržte tlačítko **Filter Reset (Reset filtru)** po dobu 3 sekund. Tak resetujete životní cyklus filtru.
- Po dokončení výměny propláchněte vodovodní potrubí 10 litry vody (nebo vypouštějte vodu po dobu 6–7 minut), abyste z něj odstranili nečistoty.

# Instalace

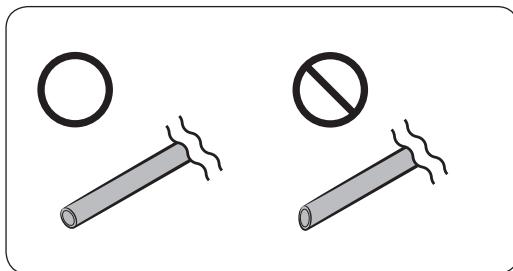

## ⚠️ UPOZORNĚNÍ

Při úpravě délky vodovodního potrubí zajistěte, aby byl řez proveden v pravém úhlu. Zabrání se tak úniku vody.

### 💡 POZNÁMKA

- Po instalaci nového filtru může dávkovač vystříknout trochu vody. To proto, že se do vodovodního potrubí dostal vzduch.
- Při této výměně se může stát, že z chladničky kape voda na podlahu. V takovém případě vodu utřete suchým hadrem.

### KROK 8 Počáteční nastavení

Po dokončení níže uvedených kroků bude vaše chladnička plně provozuschopná.

1. Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky a uveďte chladničku zpět do provozu.
2. Otevřete dveře a zkонтrolujte, zda vnitřní osvětlení svítí.
3. Nastavte ovládání teploty na nejnižší úroveň a přibližně hodinu vyčkejte. Mraznička lehce zamrzne a motor hladce poběží.
4. Počkejte, dokud teplota v chladničce neklesne na požadovanou úroveň. Poté je chladnička připravena k použití.

### KROK 9 Závěrečná kontrola

Po dokončení instalace zkонтrolujte:


- Zda je chladnička zapojena do elektrické zásuvky se správným uzemněním.
- Zda se chladnička nachází na rovném povrchu s dostatečným odstupem od okolních stěn nebo skříní.
- Zda je poloha chladničky vyrovnaná a stabilní.
- Zda je možné dveře chladničky volně otevírat a zavírat a po jejich otevření dojde k rozsvícení vnitřního osvětlení.

## Demontáž dveří pro vstup


Pokud je chladnička příliš rozměrná, aby prošla vstupním vchodem, postupujte podle těchto pokynů:

### Potřebné nářadí (není v dodávce)


Těmito nástroji odmontujete dveře.




Křížový šroubovák



Plochý šroubovák




Nástrčný klíč (10 mm)



Inbusový klíč (5 mm)


### Odpojení vodovodního potrubí

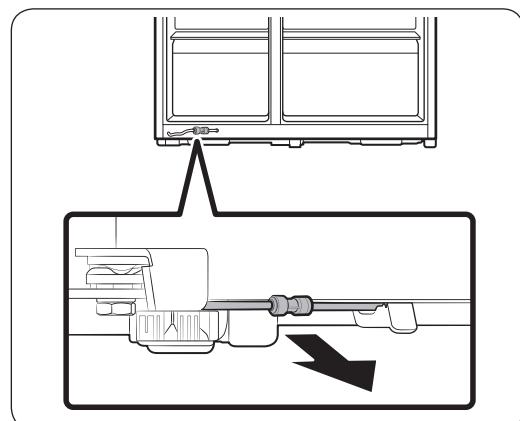

- Ze spodní části na zadní straně chladničky vytáhněte vodní potrubí směrem dopředu.

#### POZNÁMKA

Vodovodní potrubí chladničky je vodovodní cirkulační potrubí, které spojuje vodovodní potrubí zdroje vody s hadicemi vodního filtračního systému chladničky.

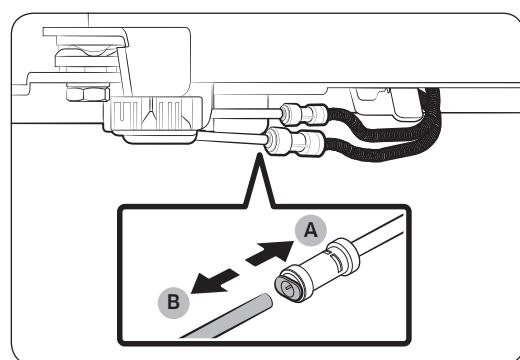

- Pro odpojení hadic stlačte a podržte kleštinu (A) a odpojte vodní hadici (B).

#### UPOZORNĚNÍ




Na spojku nevyvíjíte nadměrnou sílu. Mohla by se zlomit.

# Instalace

## Demontáž dveří

### **⚠️ UPOZORNĚNÍ**

Během kteréhokoli z popisovaných kroků mohou dveře vypadnout či spadnout a poškodit se. Aby nedošlo k žádné nehodě, provádějte následující kroky s krajní opatrností.

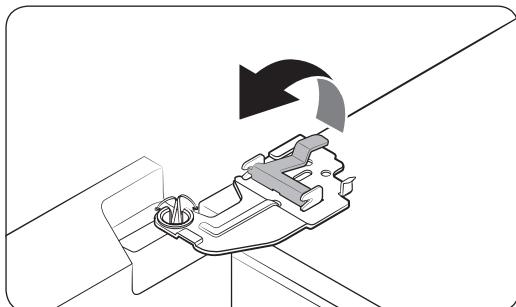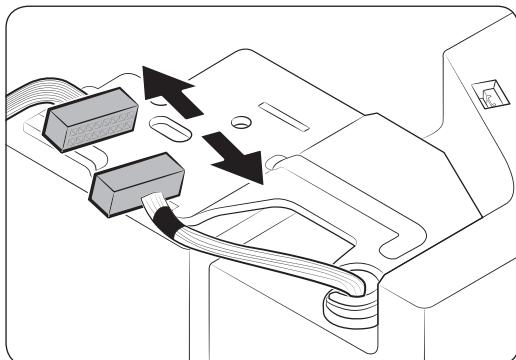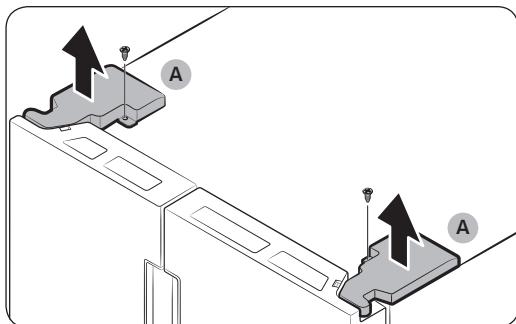


1. Pomocí křížového šroubováku demontujte kryty závěsu (A) na horní straně jednotlivých dveří.
2. Otevřete dveře pro uvolnění závěsů a odstraňte kryty závěsů. Poté dveře zavřete.

3. Odpojte elektrický svazek.


4. Opatrně zvedněte přídržnou svorku.

### **💡 POZNÁMKA**

Aby nedošlo k poškození přídržné svorky nebo zranění, nezvedejte přídržnou svorku příliš velkou silou.

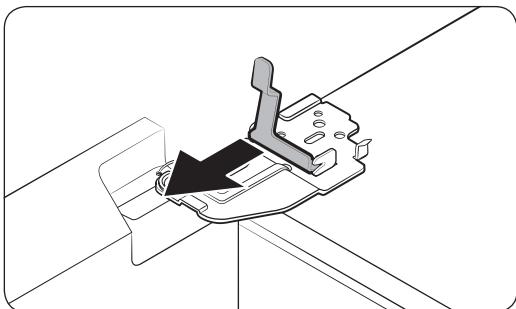

5. Vytáhněte přídržnou svorku.

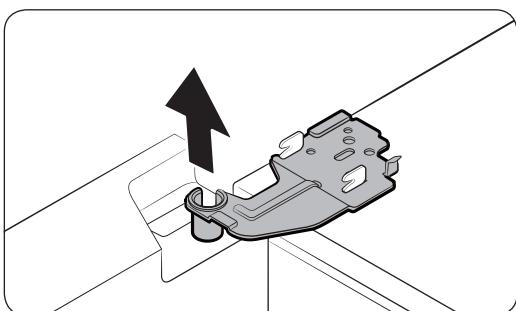


6. Otevřete dveře o 90 stupňů. Držte dveře a současně demontujte závěs.

**⚠️ UPOZORNĚNÍ**

Pokud odmontujete závěs, aniž byste drželi dveře, mohlo by dojít k pádu dveří a ke zranění.

### Opětovné připojení vodních hadic

Jakmile chladnička prošla přes vstup, znova připojte vodní hadice.

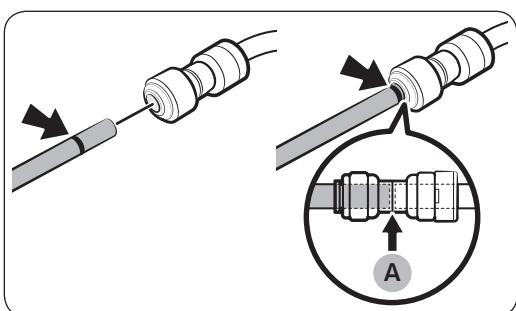

A. Střed průhledné spojky

**⚠️ UPOZORNĚNÍ**

- Zkontrolujte, že jsou vodní hadice připojeny podle odpovídajících barev.
- Abyste zabránili únikům vody, musí být všechny vodní hadice zcela zasunuty do středu průhledné spojky.
- Po opětovném připojení vodních hadic je zatlačte pod skřín a zavěste je na háček.

# Instalace


## Opětovná montáž dveří

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ


- Před opětovnou montáží dveří se ujistěte, že jsou správně připojeny všechny elektrické konektory.
- Nejprve se musí namontovat dveře mrazničky, a následně dveře chladničky.
- Při demontáži dveří budte opatrní, aby na vás dveře nespadly.
- Postupujte opatrně, aby nedošlo k poškrábání.



**1.** Zvedněte dveře mrazničky a zavěste je do závěsu v dolní části chladničky.

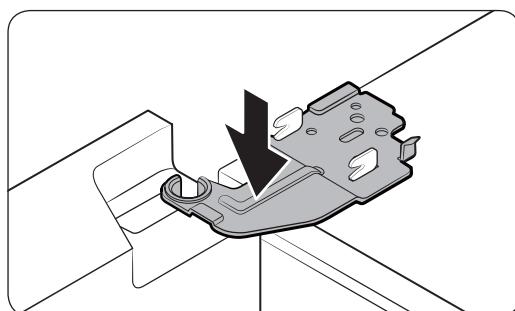


**2.** Umístěte závěs do správné polohy a potom jej zasuňte do otvoru na dveřích.

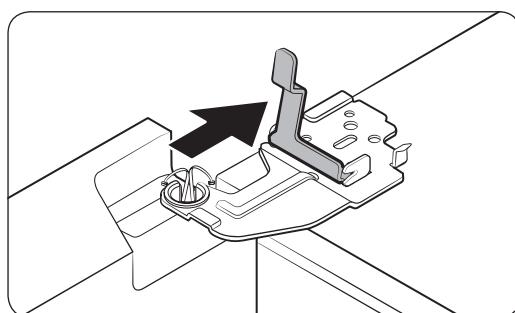


**3.** Vložte přídržnou svorku ve směru šipky.


4. Stlačte přídržnou svorku podle obrázku.

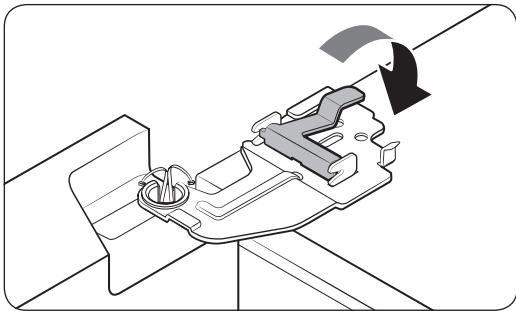

5. Připojte elektrický svazek.

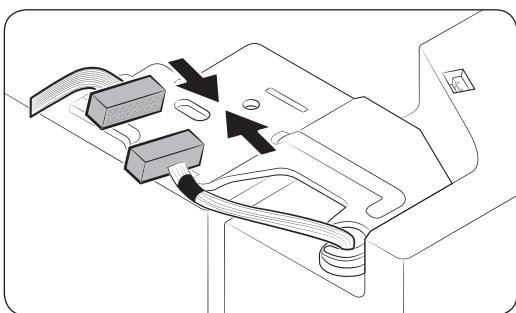

6. Vložte kryty závěsů přední stranou dopředu, poté utáhněte šrouby. Pro tento krok použijte křížový šroubovák.

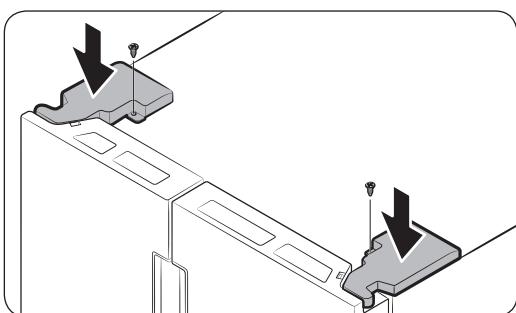

# Provoz

## Domovská obrazovka Family Hub



- Jestliž chcete spustit požadovanou aplikaci nebo nástroj, klepněte na ně.
- Na domovské obrazovce můžete přidat nebo odstranit položky jako aplikace, nástroje, obrázky, videa, nákresy a texty.
- Jestliž chcete otevřít režim editování, klepněte na položku a přidržte ji. V režimu editování můžete položku přetáhnout a upustit do nové polohy na domovské obrazovce. Když umístíte položku do nové polohy, bude položka zobrazena červeně, pokud není poloha k dispozici.

## Soft tlačítka



### 01 Bixby

- Jestliže chcete používat Bixby, klepněte.

### 02 Správce úkolů

- Jestliže chcete otevřít Správce úkolů, klepněte.

### 03 Domů

- Jestliže chcete otevřít obrazovku Domů, klepněte.

### 04 Zpět

- Klepněte pro návrat na předchozí obrazovku.

### 05 Oznámení

- Jestliže chcete zobrazit rychlý panel, klepněte na Rychlý panel.

### 06 Skrýt/Zobrazit

- Klepněte, jestliže chcete skrýt nebo zobrazit soft tlačítka.
- Tlačítko Skrýt/Zobrazit se zobrazuje pouze tehdy, když je některá aplikace aktivní.

PROVOZ

# Provoz


## Správce chladničky

Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci **Správce chladničky**.

- Pro každou příhrádku můžete nastavit požadovanou teplotu nebo režimy.
- Podrobnější informace o aplikaci Správce chladničky najdete v online návodu.
- Pro přístup k online návodu z aplikace Family Hub vaši chladničky klepněte na **Nastavení > Podpora a kontakt > Online manuál**.

## Resetování displeje (pouze příslušné modely)

Jestliže narazíte na abnormální jev na displeji, můžete zkusit resetování displeje. To může problém vyřešit.

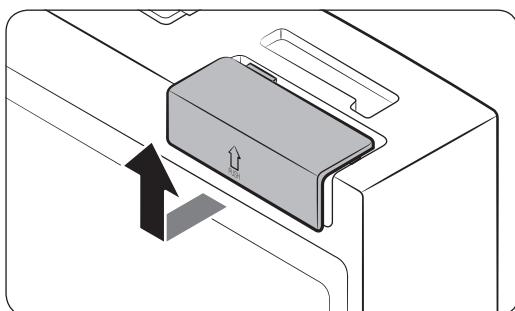

1. Otevřete dveře chladničky na pravé straně a vyhledejte kryt vypínače v horním pravém rohu dveří.
2. Stiskněte kryt, aby došlo k odkrytí vypínače napájení.
3. Vypněte vypínač a znova jej zapněte.
4. Znovu nasadte kryt vypínače až do konce, dokud neuslyšíte cvaknutí.

## SmartThings

### Instalace

Navštivte obchod Google Play Store, Galaxy Apps nebo Apple App Store a vyhledejte „SmartThings“. Stáhněte a nainstalujte na své chytré zařízení aplikaci SmartThings poskytovanou společností Samsung Electronics.

#### POZNÁMKA

- Aplikace SmartThings je určena pro operační systém Android 7.0 (Nougat) či novější, iOS 12.0 či novější nebo zařízení iPhone 6 či novější a je optimalizována pro chytré telefony Samsung (řady Galaxy S a Galaxy Note).
- Za účelem zlepšení výkonu může být aplikace SmartThings změněna bez předchozího upozornění nebo může být ukončena podpora v souladu se záměry výrobce.
- Mezi doporučené šifrovací systémy patří WPA/TKIP a WPA2/AES. Jakékoli novější nebo nestandardizované ověřovací protokoly Wi-Fi nejsou podporovány.
- Bezdrátové sítě mohou být ovlivněny okolním bezdrátovým komunikačním prostředím.
- Pokud váš poskytovatel internetových služeb zaregistroval MAC adresu vašeho počítače nebo modemu pro identifikaci, připojení vaší inteligentní chladničky Samsung k internetu se nemusí zdařit. Pokud k tomu dojde, požádejte svého poskytovatele internetových služeb o technickou pomoc.
- Nastavení brány firewall síťového systému může zabránit vaší inteligentní chladničce Samsung v přístupu k internetu. Požádejte svého poskytovatele internetových služeb o technickou pomoc. Pokud tento příznak přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Samsung nebo na prodejce.
- Postup konfigurace nastavení bezdrátového přístupového bodu (AP) naleznete v uživatelské příručce přístupového bodu.
- Inteligentní chladničky Samsung se vyznačují podporou Wi-Fi připojení na frekvenci 2,4 GHz s protokoly IEEE 802.11 b/g/n a Soft-AP (je doporučeno používání protokolu IEEE 802.11 n).
- V případě neautorizovaných bezdrátových Wi-Fi routerů může dojít k selhání připojení k inteligentním chladničkám Samsung.



# Provoz

## Účet Samsung

Chcete-li používat tuto aplikaci, jste povinni zaregistrovat svůj účet Samsung. Pokud nemáte účet Samsung, postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace a vytvořte bezplatný účet Samsung.

## Začínáme

Zapněte zařízení, které chcete připojit, na svém telefonu otevřete aplikaci SmartThings, a potom postupujte podle pokynů níže.

Jestliže se otevře vyskakovací okno oznamující, že bylo nalezeno nové zařízení, klepněte na tlačítko pro přidání **ADD NOW (Přidat nyní)**.

Jestliže se vyskakovací okno nezobrazí, klepněte na tlačítko +, a potom ze seznamu dostupných zařízení zvolte zařízení, které chcete připojit.

Jestliže vaše zařízení není na seznamu dostupných zařízení, klepněte na položku **Supported Devices (Podporovaná zařízení)**, zvolte typ zařízení Refrigerator (Chladnička) a potom zvolte příslušný model zařízení.

Při nastavování vašeho zařízení postupujte podle pokynů v aplikaci. Jakmile bude nastavení dokončeno, vaše chladnička se zobrazí jako „karta“ na obrazovce vašich zařízení **Devices (Zařízení)**.

## Aplikace chladničky

### Integrované ovládání

Svou chladničku můžete monitorovat a ovládat doma i na cestách.

- Jestliže chcete otevřít stránku chladničky, klepněte na ikonu chladničky v základní nabídce aplikace SmartThings nebo klepněte na ikonu zařízení Devices ve spodní části základní nabídky a potom klepněte na „kartu“ chladničky.
- Zkontrolujte stav provozu nebo oznámení související s vaší chladničkou, a pokud je to nutné, změňte možnosti nebo nastavení.

### POZNÁMKA

Některé možnosti nebo nastavení chladničky nemusí být k dispozici pro dálkové ovládání.



Kategorie	Položka	Popis
Monitorování	Teplota chladničky	Zobrazuje aktuální nastavení teploty chladničky.
	Teplota mrazničky	Zobrazuje aktuální nastavení teploty mrazničky.
	Nastavení funkce Výběr chlazení+	Zobrazuje nastavení funkce Výběr chlazení+.
	Vlastní kontrola	Detekuje neobvyklý provoz chladničky.
	Monitorování spotřeby	Kontroluje kumulovanou spotřebu energie chladničky za posledních 180 dní.
Funkce	Výroba ledu	Funkci výroby ledu můžete zapnout nebo vypnout a zkontrolovat její aktuální nastavení. Můžete také zkontrolovat stav a postup výroby ledu.
	Turbochlazení	Funkci Turbochlazení můžete zapnout nebo vypnout a zkontrolovat aktuální nastavení.
	Turbomražení	Funkci Turbomražení můžete zapnout nebo vypnout a zkontrolovat aktuální nastavení.
Alarmy	Neobvykle vysoká teplota	Když chladnička, mraznička nebo zásuvka Výběr chlazení+ (FlexZone) vykazují neobvykle vysokou teplotu, spustí se tento alarm.
	Otevřené dveře	Tento alarm je aktivován, když dveře chladničky nebo mrazničky nebo zásuvky Výběr chlazení+ (FlexZone) budou ponechány určitou dobu otevřené.
	Výměna vodního filtru	Tento alarm vás upozorňuje, že je třeba vyměnit vodní filtr.
Obraz vnitřku		Můžete si prohlížet vnitřek chladničky a vidět, zda musíte jednotlivé potraviny vyměnit.

# Provoz

---

## Doporučení k rozeznávání hlasu


Ve vrchní části displeje chladničky je k dispozici zabudovaný mikrofon pro funkci rozeznávání hlasu. Postup používání funkce rozeznávání hlasu:

- Postavte se do vzdálenosti maximálně 3 stopy (1 metr) od chladničky promluvte hlasitě a zřetelně směrem k zabudovanému mikrofonu.
- Mluvte pravidelným tempem. Omezte okolní hluky, jako například zvuk televizoru z obývacího pokoje.

### POZNÁMKA

Pokud budete stát ve vzdálenosti větší než 3 stopy (1 metr), nebo když budete mluvit příliš potichu, může se stát, že funkce rozeznávání hlasu nebude fungovat.

## Panel dávkovače (k dispozici pouze u vybraných modelů)

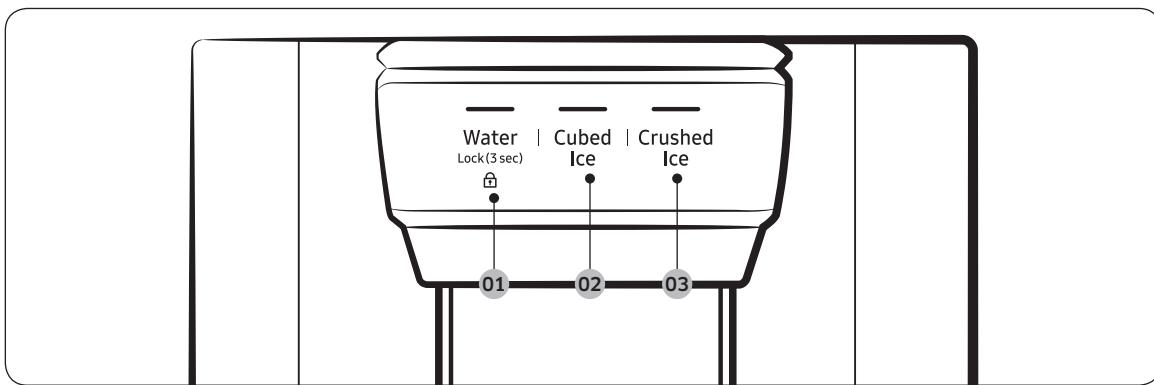

**01** Water (Voda) / Lock (Zámek)

**02** Cubed Ice (Kostky ledu)

**03** Crushed Ice (Ledová tříšť)

**01** Voda / Zámek (3 s)

Water (Voda)	Pro výdej chlazené vody stiskněte tlačítko Water (Voda). Rozsvítí se příslušný indikátor.
Lock (Zámek) (Panel dávkovače / páčka dávkovače)	Chcete-li zablokovat tlačítka na panelu dávkovače a páčku dávkovače, stiskněte a podržte tlačítko Water (Voda) minimálně 3 sekundy. Pokud opět stisknete a podržíte tlačítko déle než 3 sekundy, zámek dávkovače se deaktivuje. <b>POZNÁMKA</b> Tlačítko Lock (Zámek) na panelu dávkovače nemá vliv na ovladače na hlavním panelu. Pro zamknutí hlavního panelu použijte funkci Zámek ovládání na hlavním panelu.

**02** Kostky ledu

Cubed Ice (Kostky ledu)	Pro výdej kostek ledu stiskněte tlačítko Cubed Ice (Kostky ledu). Rozsvítí se příslušný indikátor.
-------------------------	--

**03** Ledová tříšť

Crushed Ice (Ledová tříšť)	Pro výdej ledové tříště stiskněte tlačítko Crushed Ice (Ledová tříšť). Rozsvítí se příslušný indikátor.
----------------------------	---

# Provoz

## Speciální funkce


Chladnička je vybavena zařízeními zaměřenými na uživatele, které můžete využívat k vlastnímu prospěchu.

### Dávkovač vody/ledu (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Pomocí dávkovače můžete dávkovat vodu s ledem nebo bez ledu.

Dávkovač vody nabízí 3 možnosti: chlazená voda, kostky ledu a ledová tříšť. Pro výdej chlazené vody stiskněte tlačítko **Water (Voda)** na panelu dávkovače. Pod dávkovač dejte sklenici na vodu a zatlačte na páčku dávkovače.

Dávkování vody s ledem

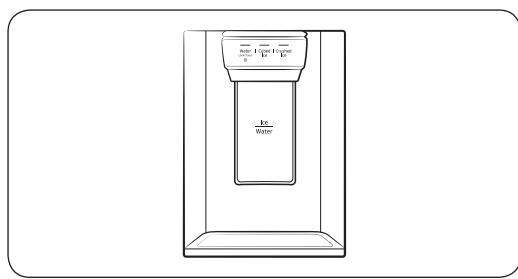

1. Je-li aktivován dávkovač ledu, stiskněte buď tlačítko **Cubed Ice (Kostky ledu)** nebo **Crushed Ice (Ledová tříšť)**.
  2. Pod dávkovač dejte sklenici na vodu a zatlačte jí na páčku dávkovače. Dávkovač vydá led.
  3. Pro výdej vody stiskněte tlačítko **Water (Voda)**.
  4. Sklenicí zatlačte na páčku dávkovače.
- Dávkovač vypustí vodu.

### POZNÁMKA

- Dávkovač se zastaví, pokud budete na páčku dávkovače tláčit asi 1 minutu. Chcete-li více vody, uvolněte a znova stlačte páčku.
- Sklenici přidržujte těsně u otvoru dávkovače, aby voda nevystříkla na zem.
- Pokud dávkovač vody nebude 2-3 dny používat, může mít voda z dávkovače zvláštní zápach nebo chuť. Takový jev není způsoben závadou spotřebiče. Stačí první 1-2 sklenice vylít.

### Výrobník ledu (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Chladnička obsahuje vestavěný výrobník ledu, který automaticky uvolňuje led, takže si můžete vychutnávat kostky ledu nebo drcený led z filtrované vody.

#### Výroba ledu

Po instalaci a zapojení chladničky postupujte podle těchto pokynů pro zajištění řádné funkce výroby ledu a stále plné nádoby na led.

1. Pro optimální výsledek nechte chladničku v provozu alespoň 24 hodin.
2. Do sklenice odeberte první 4 až 6 kostek ledu.
3. Počkejte dalších 8 hodin a odeberte další 4 až 6 kostek ledu.
4. Poté počkejte dalších 16 hodin a odeberte plnou sklenici kostek ledu.

## POZNÁMKA




- Pokud spotřebujete všechn led najednou, musíte počkat dalších 8 hodin, než budete moci odebrat první 4 až 6 kostek. Díky tomu se nádoba na led řádně naplní.
- Rychle vyrobené kostky mohou vypadat bíle, což je normální.

## UPOZORNĚNÍ

Led odebírejte v přiměřeném množství podle velikosti sklenice.

- Pokud odeberete příliš mnoho ledu, může led spadnout na zem a způsobit zranění osob.
- Led se může hromadit a zablokovat žlábek na led.

### Plnění nádrže na vodu (pouze pro určité modely)

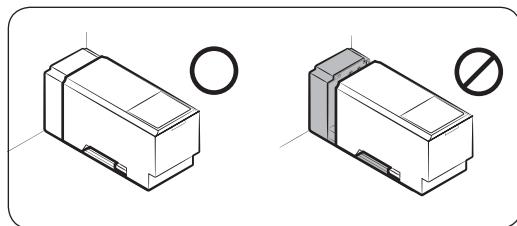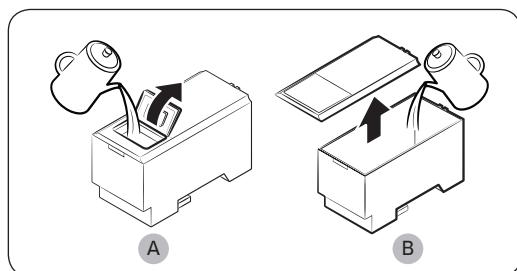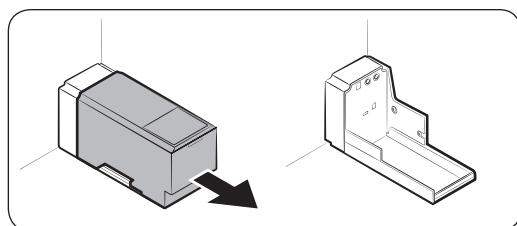

Při prvním použití očistěte vnitřní stranu nádržky na vodu a nechte ji řádně oschnout.

1. Chyťte obě úchyty na přední straně nádržky a vysuňte ji, jak je znázorněno na obrázku.

2. Otevřete **přední víko (A)** krytu nebo **celý kryt (B)** a naplňte nádržku maximálně 5 litry vody.

## UPOZORNĚNÍ

- Značku Max nepřekračujte. Voda by přetekla.
- Plňte pouze pitnou vodou.

3. Znovu vložte nádržku na vodu a usaďte ji v mechanismu dávkovače. Ujistěte se, že přední strana (s předním víkem) nádržky směruje dopředu.

## UPOZORNĚNÍ

- Ujistěte se, že nádržka na vodu řádně zapadne na polici. V opačném případě by nemusela nádržka na vodu řádně fungovat.
- Nepoužívejte chladničku bez nádržky na vodu. Mohlo by dojít ke snížení výkonu chlazení.
- Nádržku na vodu plňte pouze pitnou vodou, například minerální nebo čistěnou vodou. Nepoužívejte jiné tekutiny.
- Při manipulaci s naplněnou nádržkou buďte opatrní. Pokud nádržku upustíte, mohlo by dojít ke zranění.



# Provoz



- Nepokoušejte se vnitřní čerpadlo sami rozebírat. Dojde-li k poškození čerpadla nebo jeho odpojení od nádržky na vodu, dávkovač nebude fungovat.

## První použití

- Zatlačením páčky dávkovače po dobu 10 sekund vypusťte vzduch z hadic systému přívodu vody.
- Prvních šest sklenic vody vylijte, abyste ze systému přívodu vody odstranili nečistoty.

## Výroba ledu (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Chladnička obsahuje vestavěný výrobník ledu, který automaticky uvolňuje led, takže si můžete podle své chuti vychutnávat kostky ledu nebo drcený led z filtrované vody.

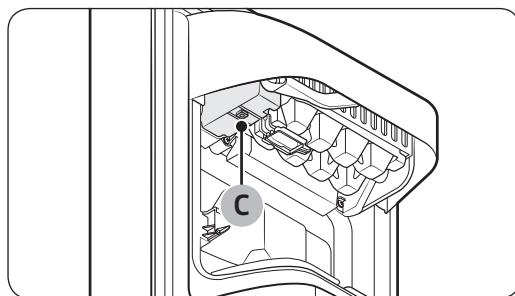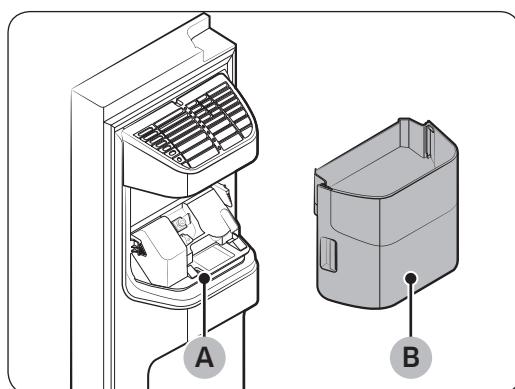

Pokud nedochází k uvolňování ledu, nejprve zkontrolujte, zda výrobník ledu rádně vyrábí led.

### Kontrola výrobníku ledu

- Opatrně uchopte nádobu výrobníku ledu (B) oběma rukama a vytáhněte ji ze žlábku na led (A).
- Zkontrolujte, zda nádoba výrobníku ledu obsahuje led.
- Stiskněte tlačítko (C) na spodní straně výrobníku ledu. Po stisknutí tlačítka uslyšíte zvonění (cink-cink).
- Pokud výrobník ledu pracuje správně, uslyšíte další zvonění.

### POZNÁMKA

Pokud příznak přetrvává, obraťte se na instalatéra nebo na místní servisní středisko Samsung.

### UPOZORNĚNÍ

- Nemačkejte opakováně tlačítko, pokud je zásobník ledu plný ledu nebo vody. Mohlo by dojít k přetečení vody nebo zaseknutí ledu.
- Pokud chladnička obnoví napájení po jeho selhání, nádoba výrobníku ledu může obsahovat směs rozpuštěných a zaseknutých kostek ledu, což může vést k selhání systému. Aby k tomu nedošlo, nezapomeňte před použitím chladničky vyprázdnit nádobu výrobníku ledu.
- Aby nedošlo k upuštění nádoby výrobníku ledu, držte jej při vytahování nebo opětovném zasunování oběma rukama.
- Nedovolte dětem, aby se věšely na dávkovač ledu či nádobu výrobníku ledu nebo si s nimi hrály. Děti by se mohly zranit.





- 
- Do otvoru dávkovače nebo násypky na led nevkládejte prsty ani žádné předměty. To by mohlo způsobit fyzické zranění nebo škody na majetku.

#### **POZNÁMKA**


- Pokud nádobu výrobníku ledu vytáhnete, indikátor zapnutí výrobníku ledu bude blikat.
- Odebrání nádoby výrobníku ledu nebude mít vliv na tepelné ani mechanické vlastnosti chladničky.
- Uvedený objem mrazničky byl změřen s vyjmutým výrobníkem ledu a horní a dolní zásuvkou a zasunutým vodicím prvkem mrazničky a spodní policí.

PROVOZ




# Provoz

## Rozšíření úložné kapacity (k dispozici pouze u vybraných modelů)

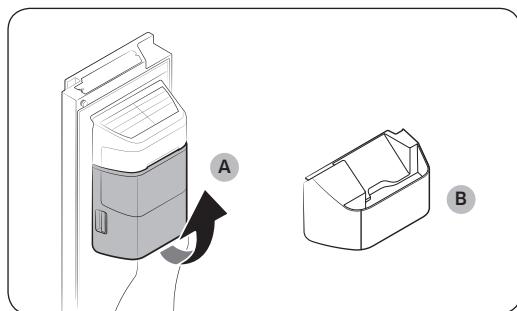


Pokud nepoužíváte výrobník ledu a potřebujete více prostoru, vyjměte nádobu výrobníku ledu (A). Poté zasuňte vodicí prvek mrazničky (volitelný) (B) na místo nádoby výrobníku ledu.

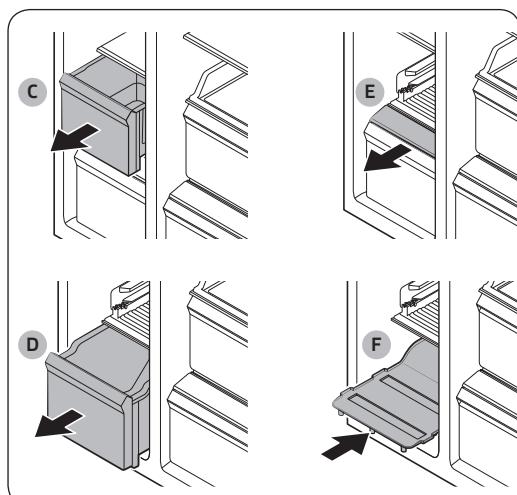

Chcete-li dosáhnout většího úložného prostoru, vyjměte horní zásuvku (C), dolní zásuvku (D) a kryt dolní zásuvky (E). Potom vložte dodávanou spodní polici (F).




### POZNÁMKA

- Odebrání těchto zásuvek nebude mít vliv na teplotu ani použitelnost mrazničky.
- Uvedený objem mrazničky byl změřen s vyjmutou horní zásuvkou, dolní zásuvkou a krytem dolní zásuvky a zasunutou spodní polici.

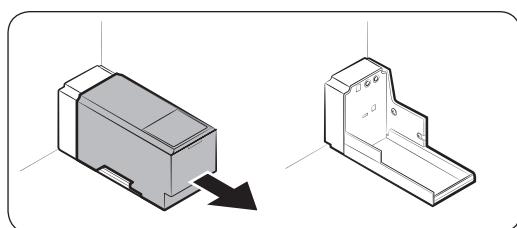

Jestliže potřebujete více prostoru, vyjměte nádržku na vodu a využijte prostor k uložení více potravin.

## Nádoba výrobníku ledu

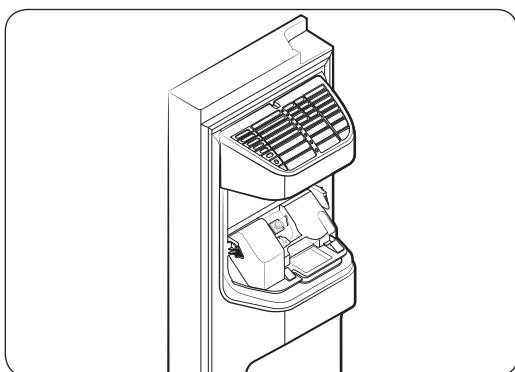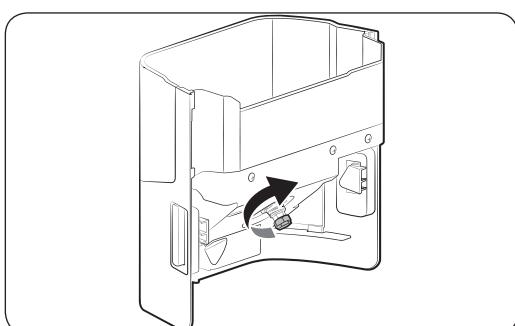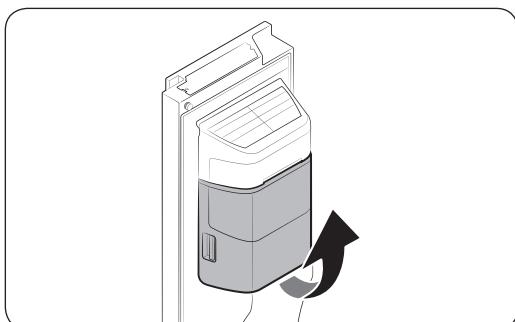

Pokud nebudeš po delší dobu dávkovat led, může uvnitř nádoby vytvořit hromádky. Pokud k tomu dojde, vytáhněte a vyprázdněte nádobu výrobníku ledu.

1. Chcete-li nádobu výrobníku ledu vytáhnout, opatrňte ji zvedněte a pomalu vytáhněte. Držte úchyty oběma rukama.
2. Vytáhněte a vyprázdněte nádobu výrobníku ledu.
3. Až budete hotovi, otočte ozubenou rukojeť v zadní části nádoby o 90° a poté nádobu vložte zpět na místo. Dbejte na to, aby nádoba rádně zapadla na místo. Uslyšíte cvaknutí.

### UPOZORNĚNÍ

- Na kryt nádoby nevyvýjejte nadměrnou sílu. Mohlo by dojít k prasknutí krytu.
- Nezavírejte dveře příliš silně. Mohlo by dojít k vylití vody z výrobníku ledu.
- Aby nedošlo ke zranění, nezapomeňte uklidit vypadnutý led nebo vodu, která vytékla na podlahu.
- Aby nedošlo k nehodám nebo zraněním, nedovolte dětem hrát si s dávkovačem vody nebo výrobníkem ledu.
- Do drážky na led nedávejte ruce ani žádné předměty. Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození produktu.

### POZNÁMKA


- Pokud indikátor zapnutí výrobníku ledu bliká, vytáhněte a znova zasuňte nádobu výrobníku ledu. Ujistěte se, že je rádně zasunuta.
- Jakýkoli zvuk, který z výrobníku ledu vychází během výroby ledu, je normální.

# Provoz

- Když jsou dvířka otevřená, nebude výrobník ledu ani dávkovač vody fungovat.

## Tlak vody

Chcete-li zkontrolovat, kolik vody teče do zásobníku na led, postupujte podle následujících kroků.

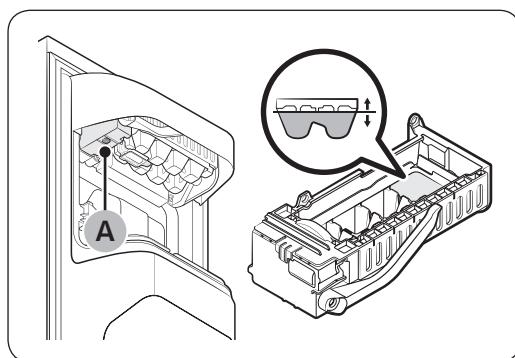

1. Vyjměte nádobu na led.
2. Stiskněte **tlačítko (A)** na spodní straně výrobníku ledu. Obvykle se zásobník na led naplní vodou během několika minut.
3. Je-li hladina vody nižší než očekávaná, zkontrolujte tlak přívodu vody. Takový jev není způsoben závadou spotřebiče.



## ⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Dbejte na to, abyste opakováně nestiskli tlačítko na spodní straně výrobníku ledu, pokud je zásobník naplněn vodou. Mohlo by dojít k přetečení vody nebo zaseknutí ledu.
- Ujistěte se, že je nádoba výrobníku ledu rádně zasunuta. V opačném případě nebude výrobník ledu fungovat.
- V případě výpadku napájení vyjměte zásobník na led. Může vytékat voda.

# Údržba

## Zacházení a péče

### Police (chladnička/mraznička) / Přihrádka na víno (pouze příslušné modely)

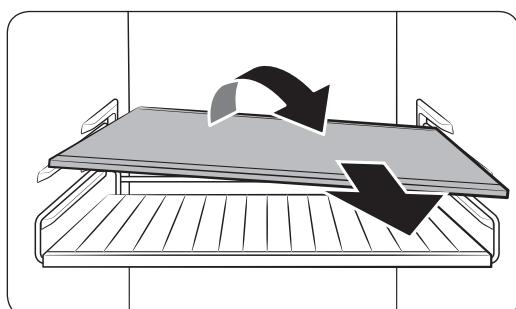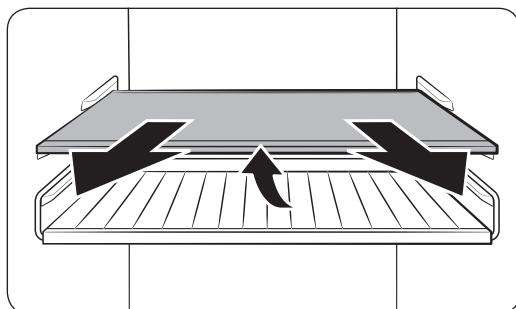


1. Mírně vytáhněte polici (nebo přihrádku na víno). Potom ji vytáhněte se současným zvedáním zadní části.

2. Nakloňte polici (nebo přihrádku na víno) diagonálně a vytáhněte ji.

**⚠️ UPOZORNĚNÍ**

- Police musí být vložena správně. Nevkládejte ji spodní stranou nahoru.
- Skleněné nádoby mohou poškrábat povrch skleněných polic.
- Nevkládejte polici do pozice přihrádky na víno. Mohlo by to vést k poškození chladničky. (k dispozici pouze u vybraných modelů)


### Dveřní přihrádky

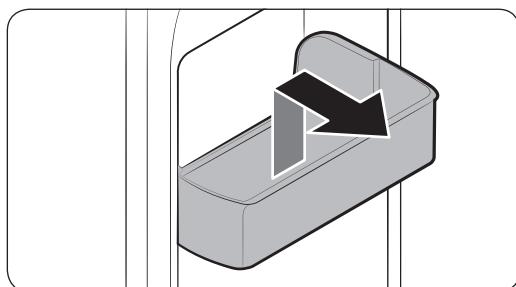

Uchopte dveřní přihrádku za obě strany vepředu, mírně ji nadzvedněte a vytáhněte.


# Údržba

## Zásuvky

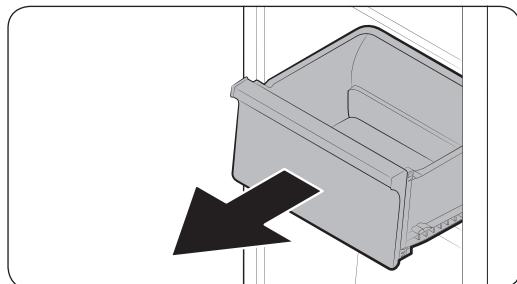


Mírně zvedněte předek zásuvky a vysuňte ji.

## Skladovací zásuvka na zeleninu / sušené potraviny a maso

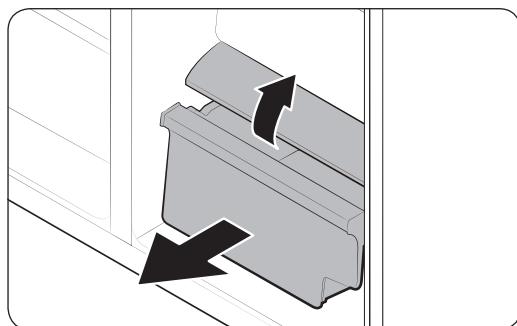

Chcete-li vytáhnout zásuvku na zeleninu z chladničky nebo suchou zásuvku z mrazničky:

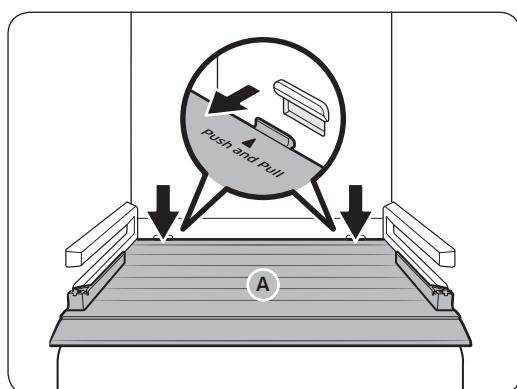

1. Je-li to nezbytné, vytáhněte nejprve okolní víceúčelové zásuvky.
2. Pokud vaše chladnička obsahuje kryt (A) pro zásuvku na zeleninu nebo suchou zásuvku, vyjměte jej následujícím způsobem.
  - a. Zásuvku napůl vytáhněte.
  - b. Stiskněte zadní části a vytáhněte kryt (jak je vyznačeno na obrázku).
3. Opatrně vytáhněte zásuvku na zeleninu / suchou zásuvku.

## Nádoba výrobníku ledu

Pokyny k vytažení nádoby výrobníku ledu naleznete v části Nádoba výrobníku ledu na straně 55.

## Úklid

### Interiér a exteriér

#### ⚠ VÝSTRAHA

- K čištění nepoužívejte benzen, ředitlo ani prostředky na čištění domácnosti/automobilu s obsahem chlóru jako např. Clorox™. Tyto látky mohou poškodit povrch chladničky a způsobit požár.
- Nestříkejte vodu přímo na povrch chladničky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Do otvoru dávkovače nevkládejte prsty ani žádné předměty.


#### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte vodu přímo na LCD displej. To může mít za následek požár, zásah elektrickým proudem nebo poškození.
- Dbejte na to, abyste LCD displej nebo reproduktor nepoškrábali. To může mít za následek trvalé poškození.

Pravidelně zbavujte zástrčku a všechny kontaktní body prachu a dalších nečistot.

1. Odpojte napájecí kabel.
2. Vyčistěte vnitřek a vnějšek chladničky pomocí navlhčeného, měkkého hadru nebo papírového ubrousku.
3. Poté všechny povrchy důkladně vysušte suchým hadrem nebo papírovým ubrouskem.
4. Připojte napájecí kabel.

### Kamera pro sledování vnitřku

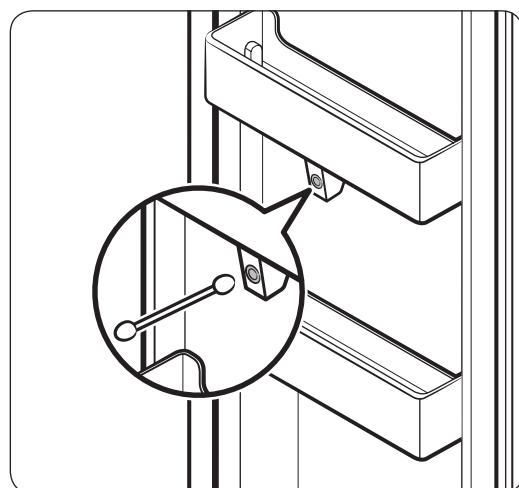

#### POZNÁMKA

K čištění kamery na levých dveřích chladničky používejte bavlněné tampóny nebo utěrku z mikrovláken.

Údržba

# Údržba

## Dávkovač vody/ledu (k dispozici pouze u vybraných modelů)

### POZNÁMKA

Z hygienických důvodů dávkovač a jeho okolí pravidelně čistěte.


### UPOZORNĚNÍ

Pokud je zvolena ledová tříšť, mohou se ve žlábků na led zachycovat kousky ledu. Abyste tomu zabránili, odstraňte ze žlábků zbytky ledu pomocí měkkého čistého hadříku.

### Gumová těsnění

Pokud se gumová těsnění ušpiní, může se stát, že dveře nepůjdou dobře zavřít, což může vést ke snížení výkonnosti a účinnosti chladničky. Očistěte je hadříkem namočeným v jemném saponátu. Poté je hadříkem důkladně vysušte.

### Zadní panel

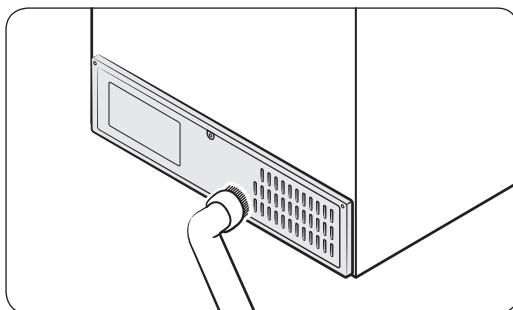

Kabely a exponované části na zadním panelu jednou až dvakrát ročně vysajte vysavačem.

### UPOZORNĚNÍ

Neodstraňujte kryt zadního panelu. Hrozí úraz elektrickým proudem.

## Výměna součástí

### Osvětlení


Výměnu osvětlení nemůže provádět koncový uživatel. Pokud potřebujete osvětlení chladničky vyměnit, kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.

# Odstraňování závad

Než se obrátíte na servis, prověřte níže uvedené kontrolní body. Všechna volání servisu ohledně běžných situací (mimo závady) budou uživatelům zpoplatněna.

## Obecné

### Teplo

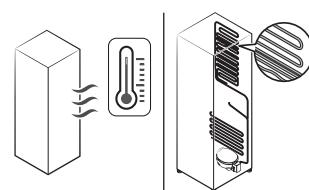Příznak	Možné příčiny	Řešení
Chladnička/mraznička nefunguje. Teplota chladničky/mrazničky je vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napájecí kabel není správně zapojen.</li> <li>Ovládání teploty není správně nastaveno.</li> <li>Chladnička je umístěna v blízkosti zdroje tepla nebo přímého slunečního světla.</li> <li>Nedostatečná vzdálenost mezi chladničkou a stěnami/skříňkami.</li> <li>Chladnička je přetížena. Potraviny blokují větrací otvory chladničky.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Řádně připojte napájecí kabel.</li> <li>Nastavte nižší teplotu.</li> <li>Udržujte chladničku mimo sluneční záření nebo zdroj tepla.</li> <li>Doporučujeme, aby vzdálenost mezi chladničkou a stěnami (nebo skříňkami) byla větší než 50 mm.</li> <li>Nepretěžujte chladničku. Nedovolte, aby potraviny blokovaly ventilaci.</li> </ul>
Chladnička/mraznička příliš chladí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ovládání teploty není správně nastaveno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavte v chladničce vyšší teplotu.</li> </ul>
Vnitřní stěna je horká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vnitřní stěna chladničky obsahuje potrubí pohlcující teplo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro zabránění tvorby kondenzace se v čelních rozích chladničky nachází potrubí pohlcující teplo. V případě zvýšení okolní teploty nemusí tento systém fungovat správně. Takový jev není způsoben závadou spotřebiče.</li> </ul> 



# Odstraňování závad

## Zápach

Příznak	Možné příčiny	Řešení
Z chladničky vychází zápach.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkažené potraviny.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyčistěte chladničku a odstraňte zkažené potraviny.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potraviny se silnou vůní.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že jsou potraviny s výraznou vůní vzduchotěsně zabalené.</li> </ul>

## Námraza

Příznak	Možné příčiny	Řešení
Námraza kolem větracích otvorů.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potraviny blokují větrací otvory.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že žádné potraviny neblokují větrací otvory chladničky.</li> </ul>
Námraza na vnitřních stěnách.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dveře nejsou rádně zavřeny.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že potraviny neblokují dveře. Vyčistěte těsnění dveří.</li> </ul>


## Kondenzace

Příznak	Možné příčiny	Řešení
Na vnitřních stěnách se tvoří kondenzace.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud jsou dveře ponechány otevřené, do chladničky se dostává vlhkost.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odstraňte vlhkost a nenechávejte dveře otevřené delší dobu.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potraviny s vysokým obsahem vlhkosti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že jsou potraviny vzduchotěsně zabalené.</li> </ul>






## Dávkovač vody/ledu (pouze u modelů s dávkovačem)

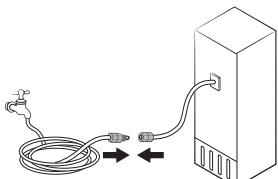Příznak	Možné příčiny	Řešení
Proud vody je slabší než obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlak vody je nízký.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zajistěte, aby byl tlak vody mezi 30 a 125 psi.</li> </ul>
Výrobník ledu bzučí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funkce výrobníku ledu je aktivovaná, ale k chladničce není připojen přívod vody.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vypněte výrobník ledu.</li> </ul>
Výrobník ledu nevyrábí led.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Výrobník ledu byl právě nainstalován.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Před dávkováním první várky ledu je třeba vyčkat alespoň 12 hodin.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teplota mrazničky je příliš vysoká.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>V teplých místnostech nastavte teplotu mrazničky pod -18 °C (0 °F) nebo -20 °C (-4 °F).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zámek panelu dávkovače je aktivní.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktivujte zámek panelu dávkovače.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Výrobník ledu je vypnutý.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Výrobník ledu zapněte.</li> </ul>
Dávkovač nevydává led.	<ul style="list-style-type: none"> <li>V případě, že se dávkovač dlouhou dobu (asi 3 týdny) nepoužívá, led se v něm může zaseknout.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud chladničku nebudete dlouhou dobu používat, vyprázdněte nádobu na led a vypněte výrobník ledu.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Není správně vložena nádoba na led.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zajistěte, aby byla nádoba na led vložena správně.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vodovodní potrubí je připojeno nesprávně nebo není zapnutý přívod vody.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je vodovodní potrubí připojeno správně. Zkontrolujte, zda není zavřený uzavírací ventil vodovodního potrubí.</li> </ul> 

Odstraňování závad

# Odstraňování závad

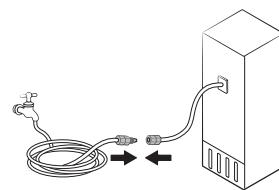
Příznak	Možné příčiny	Řešení
Dávkovač nevydává vodu.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vodovodní potrubí je připojeno nesprávně nebo není zapnuty přívod vody.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte, zda je vodovodní potrubí připojeno správně. Zkontrolujte, zda není zavřený uzavírací ventil vodovodního potrubí.</li></ul> 
	<ul style="list-style-type: none"><li>Zámek panelu dávkovače je aktivní.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Deaktivujte zámek panelu dávkovače.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Je nainstalován filtr jiného výrobce.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Používejte pouze filtry dodané nebo schválené firmou Samsung.</li><li>Neschválené filtry mohou vytékat a poškodit chladničku.</li></ul>

## Slyšíte z chladničky neobvyklé zvuky?


Než se obrátíte na servis, prověřte níže uvedené kontrolní body. Všechna volání servisu ohledně běžných zvuků budou uživateli zpoplatněna.

### Tyto zvuky jsou normální.


- Při spouštění nebo ukončování provozu může chladnička vydávat zvuky podobné zapalování motoru automobilu. Jakmile se provoz stabilizuje, zvuky se ztlumí.

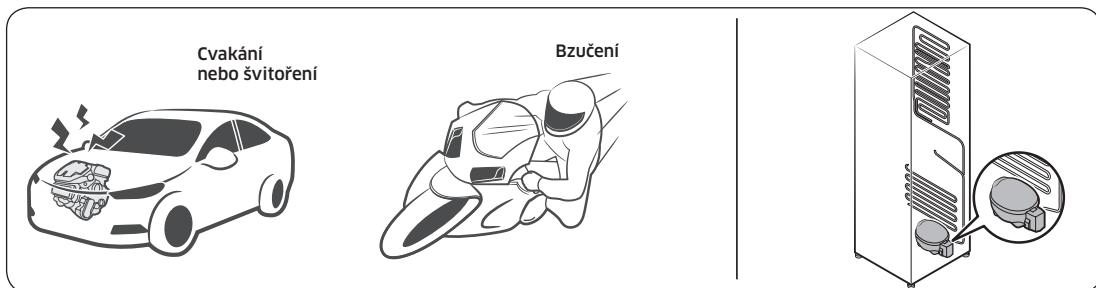

- Když je ventilátor v provozu, mohou se tyto zvuky vyskytnout. Když chladnička dosáhne nastavené teploty, nebude se ozývat zvuk ventilátoru.

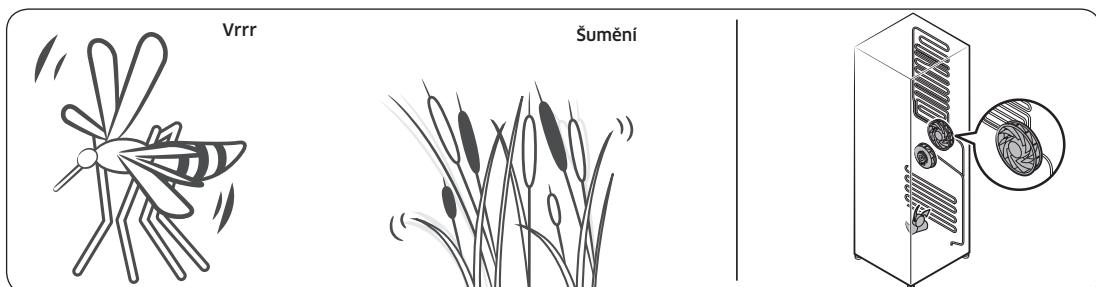


- Během cyklu odmrazování může z topného tělesa odmrazování odkapávat voda a způsobovat prskavé zvuky.

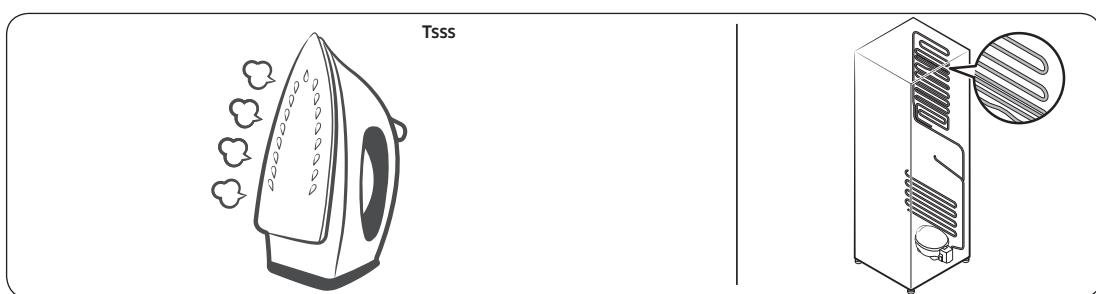


# Odstraňování závad

- V průběhu chlazení nebo mražení chladničky se chladicí plyn pohybuje uzavřeným okruhem potrubí a způsobuje bublavé zvuky.

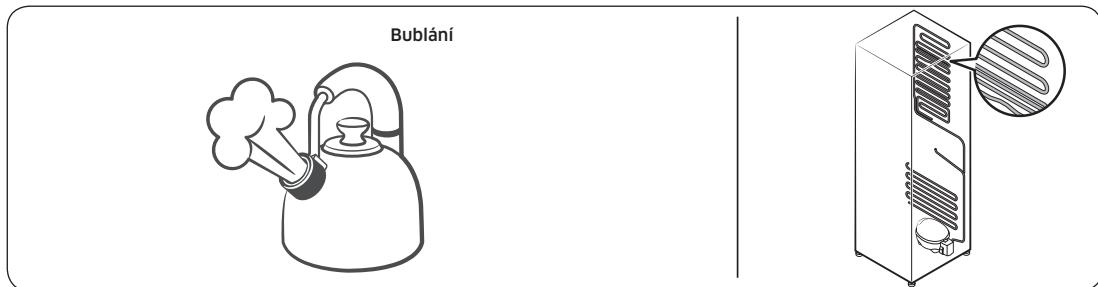

- Při zvyšování nebo snižování teploty chladničky dochází ke smršťování a roztahování plastových dílů, což způsobuje klepavé zvuky. Tyto zvuky vznikají v průběhu cyklu odmrazování nebo během činnosti elektronických součástí.

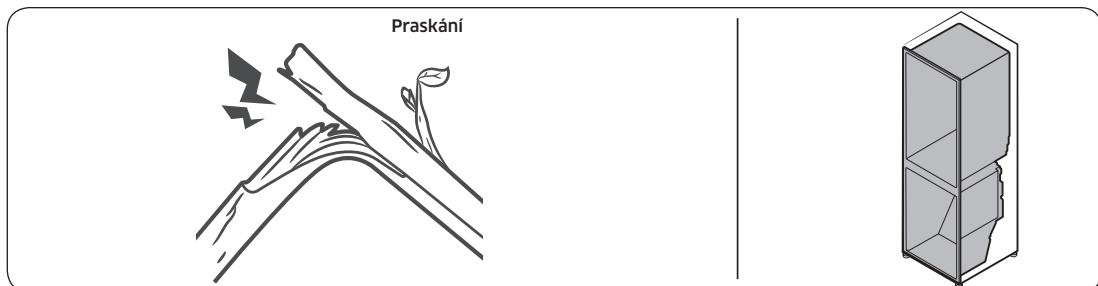

- V případě modelů s výrobníkem ledu: Když se otevře vodní ventil, aby naplnil výrobník ledu, může docházet k bzu碌ivým zvukům.
- V důsledku vyrovnávání tlaku při otevírání a zavírání dveří chladničky může docházet k syčivým zvukům.



## SmartThings

Příznak	Akce
„SmartThings“ nelze v obchodě s aplikacemi nalézt.	<ul style="list-style-type: none"><li>Aplikace SmartThings je určena pro operační systém Android 7.0 (Nougat) či novější, iOS 12.0 či novější nebo zařízení iPhone 6 či novější a je optimalizována pro chytré telefony Samsung (řady Galaxy S a Galaxy Note).</li></ul>
Aplikace SmartThings nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"><li>Aplikace SmartThings je k dispozici pouze pro určité modely.</li><li>Stará aplikace Samsung Smart Refrigerator se nemůže spojit s modely Samsung Smart Home.</li></ul>
Aplikace SmartThings je nainstalována, ale není připojena k mé chladničce.	<ul style="list-style-type: none"><li>Chcete-li aplikaci používat, přihlaste se ke svému účtu Samsung.</li><li>Ujistěte se, že váš router pracuje normálně.</li><li>Pokud jste nepřipojili svou chladničku k aplikaci SmartThings po instalaci aplikace, musíte provést připojení pomocí funkce registrace zařízení z aplikace.</li></ul>
Nepodařilo se přihlásit do aplikace.	<ul style="list-style-type: none"><li>Chcete-li aplikaci používat, přihlaste se ke svému účtu Samsung.</li><li>Pokud nemáte účet Samsung, postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace a vytvořte účet Samsung.</li></ul>
Při pokusu o registraci mé chladničky se zobrazí chybová zpráva.	<ul style="list-style-type: none"><li>Snadné připojení může selhat kvůli vzdálenosti od přístupového bodu (AP) nebo elektrickému rušení z okolního prostředí. Počkejte chvíli a zkuste to znova.</li></ul>
Aplikace SmartThings je úspěšně připojena k mé chladničce, ale neběží.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ukončete a restartujte aplikaci SmartThings nebo odpojte a znova připojte router.</li><li>Odpojte napájecí kabel chladničky a poté jej po 1 minutě znova zapojte.</li></ul>

Odstraňování závad



# Odstraňování závad

## LCD

Příznak	Akce
Nemohu se připojit ke své televizi.	<ul style="list-style-type: none"><li>Tuto chladničku lze připojit pouze k televizi Samsung Smart TV řady 6400 nebo k vyšším modelům, vyrobeným od roku 2015. Nejprve zkontrolujte označení modelu vaší televize.</li><li>Síťová připojení mohou trpět přechodnými výpadky. Vypněte vaši televizi a potom provedte nový pokus.</li></ul>
Obraz vnitřku se může zdát vyboulený nebo je neúplný.	<ul style="list-style-type: none"><li>Okraje obrazu vnitřku se mohou zdát být vyboulené. Toto vyboulení je způsobeno konvexním objektivem kamery.</li><li>Obraz vnitřku může být neúplný kvůli slepým místům v levém a pravém rohu nebo z důvodu uspořádání jednotlivých potravin zakrytý. Dbejte na to, abyste jednotlivé potraviny umístili ve předu uprostřed.</li></ul>
Měření zobrazované ve správci chladničky není správné.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zobrazené podmínky se mohou od skutečné teploty a vlhkosti lišit.</li></ul>



# Příloha

---

## Bezpečnostní pokyny

- Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním vnitřních částí, jako jsou koše, zásuvky, police a zásobník na ledové kostky, na pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.
- Tato chladnička není určena k tomu, aby se používala jako vestavný spotřebič.

## Pokyny pro instalaci

### Pro chladničky s klimatickou třídou

V závislosti na příslušné klimatické třídě je tato chladnička určena k použití v rozsahu okolních teplot uvedených v následující tabulce.

Klimatickou třídu lze najít na teplotním štítku. Mimo teploty vymezené v této tabulce výrobek nemusí fungovat správně.

Informaci o klimatické třídě najdete také na štítku uvnitř chladničky

### Rozsah teplot pro efektivní výkon

Tato chladnička je navržena pro standardní provoz dle rozsahu teplot určeného klimatickou třídou.

Třída	Symbol	Rozsah okolní teploty (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Rozšířený teplotní rozsah	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mírný pás	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropický pás	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropický pás	T	+16 až +43	+18 až +43

### POZNÁMKA

Chladicí výkon a spotřeba elektrické energie chladničky může být ovlivněna okolní teplotou, frekvencí, se kterou se otevírají dveře, a umístěním chladničky. Doporučujeme použití adekvátního nastavení teploty.



# Příloha

---

## Pokyny ohledně teploty

### **Doporučená teplota**

Optimální nastavení teploty pro skladování potravin:

- Chladnička: 3 °C
- Mraznička: -19 °C
- Chladnička nebo Režim mrazničky: 3 °C

### **POZNÁMKA**

Optimální nastavení teploty pro jednotlivé části závisí na okolní teplotě. Výše uvedená optimální teplota vychází z okolní teploty 25 °C.

### **Turbochlazení**

Funkce Turbochlazení slouží k urychlení procesu chlazení při maximální rychlosti ventilátoru. Chladnička běží na plný výkon po dobu dvou a půl hodiny a poté se vrátí na předchozí teplotu.

### **Turbomražení**

Funkce Turbomražení slouží k urychlenému snížení teploty uvnitř mrazničky. Tato funkce zůstane aktivní 50 hodin. Poté teplota v mrazničce stoupne na původní úroveň. Pokud potřebujete zmrazit větší objem potravin, zapněte funkci Turbomražení alespoň 20 hodin před uložením potravin do mrazničky.

### **POZNÁMKA**

Při používání této funkce dojde ke zvýšení spotřeby elektrické energie chladničky. Nezapomeňte ji vypnout v případě, že ji nebudete potřebovat, a vrátit mrazničku do původního nastavení teploty.



## Jak zajistit nejlepší čerstvost (pouze u vybraných modelů)

Zakryjte potraviny, abyste zajistili uchování vlhkosti a zabránili přenosu pachů z jiných potravin. Velké hrnce s pokrmy, jako jsou např. polévky nebo dušená jídla, je vhodné před chlazením rozdělit do menších porcí a vložit do nízkých nádob. Velké kusy masa nebo celou drůbež je vhodné před chlazením rozdělit na menší kusy nebo vložit do nízkých nádob.

### Umístění potravin

Police	Police musí být nastavitelné, aby bylo možné ukládat různé druhy balení.
Speciální prostor (k dispozici pouze u vybraných modelů)	Utěsněné zásuvky s regulací vlhkosti zajišťují optimální podmínky pro uskladnění ovoce a zeleniny. Zelenina vyžaduje prostředí s vyšší vlhkostí, zatímco ovoce vyžaduje prostředí s nižší vlhkostí. Zásuvky s regulací vlhkosti jsou vybaveny speciálními regulačními prvky. (*V závislosti na modelu a výbavě) Zásuvka na maso s nastavitelnou teplotou zajišťuje maximální dobu skladovatelnosti masa a sýrů.
Skladování ve dveřích	Ve dveřích neskladujte potraviny podléhající zkaze. Vejce by měla být uložena na polici v kartónovém obalu. Teplota skladovacích příhrádek ve dveřích se mění více než teplota ve skříni chladničky. Udržujte dveře co možná nejvíce zavřené.
Prostor mrazničky	V prostoru mrazničky můžete skladovat zmrazené potraviny, vyrábět ledové kostky a mrazit čerstvé potraviny.

### ⊕ POZNÁMKA

Zmrazujte pouze čerstvé a nepoškozené potraviny. Potraviny, které chcete mrazit, uchovávejte stranou od potraviny, které již jsou zmrazené. Abyste předešli tomu, že potraviny ztratí svou chuť nebo vyschnou, umístěte je do vzduchotěsných nádob.



# Příloha

---

## Přehled skladování v chladničce a mrazničce

Trvanlivost a čerstvost závisí na teplotě a vystavení vlhkosti. Protože data spotřeby nejsou přesným vodítkem pro bezpečnou konzumaci produktu, seznamte se s tímto přehledem a postupujte podle uvedených doporučení.

### Mléčné výrobky

Produkt	Chladnička	Mraznička
Mléko	1 týden	1 měsíc
Máslo	2 týdny	12 měsíců
Zmrzlina	-	2-3 týdny
Přírodní sýr	1 měsíc	4-6 měsíců
Tavený sýr	2 týdny	Nedoporučuje se
Jogurt	1 měsíc	-

### Maso

Produkt	Chladnička	Mraznička
Čerstvé pečeně, steaky, kotlety	3-4 dny	2-3 měsíce
Čerstvé mleté maso, dušené maso	1-2 dny	3-4 měsíce
Slanina	7 dnů	1 měsíc
Klobásy, syrové z vepřového, hovězího, krůtího masa	1-2 dny	1-2 měsíce

### Drůbež / Vejce

Produkt	Chladnička	Mraznička
Čerstvá drůbež	2 dny	6-8 měsíců
Drůbeží salát	1 den	-
Vejce, čerstvé v obalu	2-4 týdny	Nedoporučuje se

## Ryby / Mořské plody

Produkt	Chladnička	Mraznička
Čerstvé ryby	1-2 dny	3-6 měsíců
Vářené ryby	3-4 dny	1 měsíc
Rybí salát	1 den	Nedoporučuje se
Sušené nebo nakládané ryby	3-4 týdny	-

## Ovoce

Produkt	Chladnička	Mraznička
Jablka	1 měsíc	-
Broskve	2-3 týdny	-
Ananas	1 týden	-
Jiné čerstvé ovoce	3-5 dnů	9-12 měsíců

## Zelenina

Produkt	Chladnička	Mraznička
Chřest	2-3 dny	-
Brokolice, růžičková kapusta, hrášek, houby	3-5 dnů	-
Zelí, květák, celer, okurky, salát	1 týden	-
Mrkev, červená řepa, ředkvičky	2 týdny	-

# Příloha

---

## Informace pro model a objednávku náhradních dílů

### **Informace o modelu**

Přístup k registraci EPREL příslušného modelu:

1. Přejděte na <https://eprel.ec.europa.eu>.
2. Získejte identifikátor modelu z energetického štítku výrobku a zadejte jej do vyhledávacího pole.
3. Zobrazí se informace energetického štítku příslušného modelu.

### **Informace o dílech**

- Minimální doba, po kterou jsou k dispozici náhradní díly nezbytné pro opravu zařízení
  - 7 let termostaty, snímače teploty, desky s tištěnými spoji a světelné zdroje, rukojeti dveří, závěsy dveří, zásobní, koše (boxy či zásuvky)
  - 10 let těsnění dveří
- Minimální záruční doba chladničky, poskytovaná výrobcem, činí 24 měsíců.
- Příslušné informace pro objednávku náhradních dílů přímo nebo prostřednictvím jiných kanálů poskytovaných výrobcem, dovozem nebo autorizovaným zástupcem
- Informace o profesionálních opravách najdete na <http://samsung.com/support>.  
Návod k servisním úkonům najdete na <http://samsung.com/support>.

# Poznámka

---

 **POZNÁMKA**

Společnost Samsung tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a s příslušnými zákonnými požadavky ve Spojeném království.

Úplný text prohlášení EU o shodě a prohlášení o shodě pro Spojené království je k dispozici na následující internetové adrese: Oficiální prohlášení o shodě najdete na webové stránce <http://www.samsung.com>, přejděte na Podpora > Vyhledat podporu produktů a zadejte označení modelu.

 **UPOZORNĚNÍ**

Funkce WLAN 5 GHz tohoto zařízení smí být používána pouze ve vnitřním prostředí. Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU a ve Spojeném království.

	Rozsah kmitočtu	Výkon vysílače (max.)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

**Kontaktujte SAMSUNG**

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Země	Kontaktní středisko	Webové stránky
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>



DA68-04276J-00



# Chladnička

## Používateľská príručka

RS6HA\*\*

**SECZ** Volne stojaci spotrebič



**SAMSUNG**

# Obsah

<b>Bezpečnostné informácie</b>	<b>4</b>
Dôležité informácie o bezpečnostných pokynoch	4
Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:	6
Dôležité bezpečnostné opatrenia	7
Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta inštalácie	10
Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie	11
Upozornenia týkajúce sa inštalácie	14
Dôležité výstrahy týkajúce sa používania	15
Upozornenia týkajúce sa používania	19
Upozornenia týkajúce sa čistenia	21
Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie	23
Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania	24
Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)	25
<b>Inštalácia</b>	<b>26</b>
Prehľad súčasti chladničky	26
Podrobny postup inštalácie	27
Demontáž dvierok pri prechode dverami	38
<b>Používanie</b>	<b>43</b>
Domovská obrazovka aplikácie Family Hub	43
Softvérové tlačidlá	44
Správca chladničky	45
Reset displeja (len pre príslušné modely)	45
SmartThings	46
Odporučania týkajúce sa rozpoznávania hlasu	49
Panel dávkovača (iba príslušné modely)	50
Špeciálne funkcie	51
<b>Údržba</b>	<b>58</b>
Manipulácia a starostlivosť	58
Čistenie	60
Výmena dielov	61

---

<b>Riešenie problémov</b>	<b>62</b>
Všeobecné informácie	62
Vydáva chladnička nezvyčajné zvuky?	66
SmartThings	68
LCD	69
<b>Príloha</b>	<b>70</b>
Bezpečnostné pokyny	70
Inštalačné pokyny	70
Pokyny týkajúce sa teploty	71
Informácie týkajúce sa modelu a objednávania náhradných dielov	75

# Bezpečnostné informácie

Pred začatím používania novej chladničky od spoločnosti Samsung si dôkladne prečítajte túto príručku a uistite sa, že všetky funkcie nového spotrebiča dokážete používať bezpečne a účinne.

## Dôležité informácie o bezpečnostných pokynoch

- Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nezahŕňajú všetky možné stavy a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť.  
Buďte zodpovední a pri inštalácii, údržbe a prevádzke spotrebiča sa riadte zdravým úsudkom a postupujte opatrne.
- Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny platia pre viacero modelov, parametre vašej chladničky sa môžu mierne lísiť od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke, a nemusia platiť všetky výstražné symboly. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy, obráťte sa najbližšie servisné stredisko alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na webovej adrese [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a. Informácia o chladive použitom vo vašej chladničke je uvedená na štítku kompresora na zadnej strane spotrebiča, prípadne na výkonovom štítku vnútri spotrebiča. Ak výrobok obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), obráťte sa na mieste úrady a zistite, ako možno tento výrobok bezpečne zlikvidovať.
- Veľkosť miestnosti, v ktorej môže byť spotrebič umiestnený bez toho, aby sa v prípade úniku chladiva z chladiaceho okruhu vytvorila zápalná zmes plynu a vzduchu, závisí od množstva použitého chladiva.
- Spotrebič nikdy nezapínajte, ak vykazuje akékoľvek známky poškodenia. V prípade pochybností sa obráťte na predajcu. Miestnosť musí mať veľkosť 1 m<sup>3</sup> na každých 8 g chladiva R-600a vnútri spotrebiča.  
Množstvo chladiva vo vašom spotrebiči je uvedené na identifikačnom štítku vnútri spotrebiča.
- Chladivo striekajúce z rúrok sa môže vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak z rúrky uniká chladivo, vyhýbjte sa otvorenému ohňu, z blízkosti chladničky odstráňte všetky horľavé predmety a miestnosť okamžite vyvetrajte.
  - Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo výbuch.

- V snahe vyhnúť sa kontaminácii potravín dodržiavajte tieto pokyny:
  - Otváranie dvierok na dlhšiu dobu môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priečinkách spotrebiča.
  - Pravidelne čistite plochy, ktoré sú v kontakte s potravinami, a dostupné odtokové systémy.
  - Čistite nádrže na vodu, ktoré sa nepoužili 48 hodín. Pokiaľ sa 5 dní nečerpala voda, prepláchnite vodný systém pripojený k zdroju vody.
  - Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných priečinkach chladničky tak, aby sa nedotýkali iných potravín a nekvapkali na ne.
  - Dvojhviezdičkové priečinky na mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie vopred zamrazených potravín, na skladovanie alebo vyrábanie zmrzlín a na výrobu ľadových kociek.
  - Jednohviezdičkové, dvojhviezdičkové a trojhviezdičkové priečinky nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
  - Ak necháte chladiaci spotrebič dlhšiu dobu prázdný, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, usušte a nechajte dvierka otvorené, aby ste predišli vzniku plesní vo vnútri spotrebiča.

# Bezpečnostné informácie

## Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:

Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny v tejto príručke. V tejto príručke sa používajú nasledujúce bezpečnostné symboly.

### **VÝSTRAHA**

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku, vážne zranenie alebo smrť.

### **POZOR**

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie alebo škodu na majetku.

### **POZNÁMKA**

Užitočné informácie, ktorých účelom je pomôcť používateľom porozumieť funkciám chladničky a naučiť sa ich používať.

Tieto výstražné symboly sú tu na to, aby vás a ďalšie osoby uchránili pred zraneniami.

Dôsledne ich dodržiavajte.

Po prečítaní si túto časť odložte na bezpečnom mieste na budúce použitie.

## Dôležité bezpečnostné opatrenia



Varovanie: Riziko vzniku požiaru/horľavé materiály

### ⚠️ VÝSTRAHA

- Pri umiestňovaní spotrebiča dajte pozor, aby ste pripájací kábel niekde nepričvikli alebo nepoškodili.
- Prenosné predlžovačky ani prenosné zdroje napájania neskladujte za spotrebičom.
- Napĺňajte iba pitnou vodou.
- Pripájajte výlučne k prívodu pitnej vody.
- Vetracie otvory v kryte alebo montážnej konštrukcii spotrebiča udržiavajte voľne priechodné.
- Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
- Nepoškodte chladiaci okruh.
- Vnútri priestoru na skladovanie potravín chladničky nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokial' ich neodporúča výrobca.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, resp. s nedostatom skúseností a vedomostí, ak na ne nebude dozerať alebo im neposkytne pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.

# Bezpečnostné informácie

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu spojené riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu z chladiacich spotrebičov veci vykladať a ukladať ich späť.
- Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné, aby ho vymenil výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, čím sa predíde rizikám.
- Zásuvka musí byť jednoducho prístupná, aby bolo v prípade núdze možné rýchlo spotrebič odpojiť zo siete.
  - Musí sa nachádzať mimo oblasti za zadnou časťou spotrebiča.
- Do tohto spotrebiča nedávajte výbušné látky, napr. spreje s horľavým hnacím plynom.
- Ak je výrobok vybavený žiarovkami LED, nedemontujte svojpomocne kryty žiaroviek ani samotné žiarovky LED.
  - Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
  - Používajte iba žiarovky LED dodávané výrobcom alebo jeho servisnými zástupcami.
- Je potrebné použiť nové súpravy hadíc dodávané so spotrebičom. Staré súpravy sa nesmú opäťovne používať.
- Prívod vody chladničky pripojte iba k zdroju pitnej vody. Prístroj na výrobu ľadu potrebuje na správne fungovanie tlak vody 206-861 kPa (30-125 psi).
- Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho využitia energie ponechajte všetky vnútorné diely, ako sú koše, zásuvky a poličky, na miestach, ktoré pre ne vyhradil výrobca.
- S cieľom dosiahnuť najlepšiu energetickú účinnosť tohto produktu ponechajte všetky poličky, zásuvky a košíky na svojom pôvodnom mieste.

## Minimalizácia spotreby energie

- Spotrebič nainštalujte v chladnej, suchej a dostatočne vetranej miestnosti.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a nikdy ho neumiestňujte do blízkosti priameho zdroja tepla (napr. radiátora).
  - V záujme energetickej účinnosti dbajte na to, aby žiadne vetracie otvory ani mriežky neboli blokované.
  - Teplé jedlo nechajte pred vložením do spotrebiča vychladnúť.
  - Mrazené potraviny rozmarazujte v chladničke. Takto môžete využiť nízke teploty mrazených výrobkov na chladenie potravín v chladničke.
  - Pri vkladaní alebo vyberaní potravín nenechávajte dvierka spotrebiča otvorené príliš dlho.
  - Čím kratšie sú dvierka otvorené, tým menej ľadu sa vytvorí v mrazničke.
  - Pravidelne čistite zadnú časť chladničky. Prach zvyšuje energetickú spotrebu.
  - Teplotu nenastavujte pod potrebnú hranicu.
  - V základni chladničky aj na jej zadnej strane zabezpečte dosť priestoru na dostatočné odvádzanie vzduchu. Nezakrývajte otvory ventilácie.
  - Pri inštalácii ponechajte voľný priestor vpravo, vľavo, vzadu a hore. Pomôže to znížiť spotrebu elektrickej energie a vaše účty za energiu budú nižšie.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných oblastiach, ako sú napr.:

- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach,
- vidiecke domy, na použitie pre klientov hotelov, motelov a ďalších prostredí obytného charakteru,
- penzióny, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami,
- stravovacie zariadenia, ako aj na podobné účely neobchodného typu.

# Bezpečnostné informácie

## Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta inštalácie

### ⚠ VÝSTRAHA

- Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.
  - Chladivo unikajúce z potrubia sa môže vznetiť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak zistíte únik chladiva, vyhýbjte sa otvorenému ohňu alebo možným zdrojom vznenietenia a niekoľko minút vetrájte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
  - Tento spotrebič obsahuje malé množstvo izobutánového chladiva (R-600a). Izobután je zemný plyn s vysokou environmentálnou kompatibilitou, ktorý je však tiež horľavý. Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.
- Pri preprave a inštalácii chladničky sa nedotýkajte hadice na vodu na zadnej strane chladničky.
  - Mohlo by dôjsť k poškodeniu chladničky, v dôsledku čoho by používanie dávkovača na vodu nebolo možné.

## Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie

### ⚠ VÝSTRAHA

- Chladničku neinštalujte vo vlhkých priestoroch ani v priestoroch, v ktorých by mohla prísť do kontaktu s vodou.
  - Narušená izolácia na elektrických dieloch môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Chladničku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani teplu zo sporákov, izbových ohrievačov a iných spotrebičov.
- K jednému predlžovaciemu káblu s viacerými zásuvkami nepripájajte viac spotrebičov. Chladničku vždy zapájajte do samostatnej elektrickej zásuvky s menovitým napäťím, ktoré zodpovedá hodnote napäťia uvedenej na výkonovom štítku chladničky.
  - Tento spôsob poskytuje najlepší výkon a pomáha chrániť elektrické vedenia domu pred preťažením, pri ktorom dochádza k prehriatiu káblov a ktoré môže spôsobiť požiar.
- Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nezapájajte do nej napájaciu zástrčku.
  - Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte napájací kábel, ktorý je popraskaný alebo odretý pozdĺžne alebo na niektorom z koncov.
- Napájací kábel nadmerne neohýbjte ani naň neukladajte ľahké predmety.
- Neťahajte za napájací kábel ani ho nadmerne neohýbjte.
- Napájací kábel neskrúcujte ani nezauzljujte.
- Napájací kábel nevešajte nad kovové predmety, nekladzte naň ľahké predmety, nevtláčajte ho medzi predmety ani ho nezasúvajte do priestoru za spotrebičom.
- Pri presúvaní chladničky dbajte na to, aby nedošlo k prelomeniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

# Bezpečnostné informácie

- Pri odpájaní chladničky od elektrickej siete nikdy neťahajte za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a priamym pohybom ju vytiahnite zo zásuvky.
  - Poškodenie kábla môže viest k skratu, požiaru a/alebo zásahu elektrickým prúdom.
- V blízkosti chladničky nepoužívajte rozprašovače.
  - Používanie rozprašovačov v blízkosti chladničky môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Tento spotrebič neinštalujte v blízkosti ohrievačov či horľavého materiálu.
- Spotrebič neinštalujte na miesto, kde by mohlo dôjsť k úniku plynu.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Pred začatím používania je potrebné chladničku správne umiestniť a nainštalovať v súlade s informáciami uvedenými v tejto príručke.
- Napájaciu zástrčku pripojte v správnej polohe s káblom visiacim nadol.
  - Ak napájaciu zástrčku pripojíte opačne, vodič sa môže prerezať a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že napájacia zástrčka nie je stlačená ani poškodená zadnou časťou chladničky.
- Bialiace materiály uschovajte mimo dosahu detí.
  - Ak si dieťa natiahne bialiace materiály na hlavu, môže dôjsť k jeho uduseniu.
- Spotrebič neinštalujte vo vlhkých priestoroch, v priestoroch znečistených olejom alebo prachom ani v priestoroch vystavených priamemu slnečnému žiareniu či vode (dažďové kvapky).
  - Narušená izolácia elektrických dielov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite napájaciu zástrčku a obrátte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.

- Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety atď.).
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu.
- Pred prvý zapojením výrobku do elektrickej siete musíte odstrániť všetok ochranný plastový film.
- Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa deti nehrali s poistnými krúžkami, ktoré sa používajú na nastavovanie dvierok, ani so svorkami na upevňovanie vodovodných rúrok.
  - Ak dieťa prehľtne poistný krúžok alebo svorku na upevňovanie vodovodných rúrok, hrozí nebezpečenstvo udusenia. Poistné krúžky a svorky na upevňovanie vodovodných rúrok uschovajte mimo dosahu detí.
- Chladnička musí byť bezpečne uzemnená.
  - Pred začatím vykonávania kontroly alebo opravy ktorejkoľvek časti spotrebiča sa uistite, že chladnička je uzemnená. Úniky energie môžu spôsobiť vážny zásah elektrickým prúdom.
- Na elektrické uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubia, telefónne vedenia alebo iné potenciálne bleskozvody.
  - Chladničku je potrebné uzemniť, aby nedochádzalo k únikom energie alebo k zásahom elektrickým prúdom v dôsledku zvodu elektrického prúdu z chladničky.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu alebo problémom s výrobkom.
- Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene. Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

# Bezpečnostné informácie

- Poistku v chladničke musí vymieňať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo poranenie.

## Upozornenia týkajúce sa inštalácie

### **POZOR**

- Chladničku nainštalujte na rovný povrch a ponechajte okolo nej dostatok voľného priestoru.
  - Ak chladničku neumiestnite na rovný povrch, môže to mať vplyv na účinnosť chladenia a životnosť spotrebiča.
- Po inštalácii a zapnutí počkajte aspoň 2 až 3 hodiny, než do spotrebiča vložíte potraviny.
- Inštaláciou chladničky dôrazne odporúčame poveriť kvalifikovaného technika alebo servisnú spoločnosť.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar, výbuch, problémy s výrobkom alebo zranenie.

## Dôležité výstrahy týkajúce sa používania

### ⚠ VÝSTRAHA

- Napájaciu zástrčku nezapájajte do zásuvky v stene s mokrými rukami.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
- Na hornej časti spotrebiča neskladujte predmety.
  - Pri otváraní alebo zatváraní dvierok môžu predmety spadnúť a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
- Do dolnej ani zadnej časti chladničky nestrukajte ruky, chodidlá alebo kovové predmety (ako sú jedálenské paličky atď.).
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
  - Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
- Vnútorných stien mrazničky alebo výrobkov uložených v mrazničke sa nedotýkajte mokrými rukami.
  - Mohlo by vám to spôsobiť omrzliny.
- Na chladničku neukladajte nádoby naplnené vodou.
  - Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- V chladničke neskladujte prchavé alebo horľavé predmety alebo látky (benzén, riedidlo, propánový plyn, alkohol, éter, skvapalnený ropný plyn a podobné produkty).
  - Táto chladnička je určená iba na skladovanie potravín.
  - Mohlo by dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
  - Nestrukajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť k pricviknutiu. Odstupy medzi dvierkami a skriňou sú malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, dvierka otvárajte opatrne.
- Dávajte pozor, aby sa medzi dvierka nedostali prsty vás alebo vašich detí.
  - Prsty nevkladajte do medzier medzi ľavými a pravými dvierkami. Ak máte prsty vložené medzi dvierkami, pri ich otváraní postupujte opatrne.
- Nedovoľte deťom vešať sa na dvierka alebo dverové priečky. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu.

# Bezpečnostné informácie

- Nedovoľte deťom dostať sa dovnútra chladničky. Mohli by v nej uviaznuť.
- Nestrkajte ruky do spodnej časti pod spotrebičom.
  - Akékolvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
- V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké materiály ani výrobky citlivé na teplotu.
  - V chladničke sa nesmú skladovať výrobky, ktoré vyžadujú prísnu kontrolu teploty.
- Ak zacítite zápach liekov alebo dym, okamžite vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
- Nedovoľte deťom stúpať na zásuvku.
  - Zásuvka sa môže zlomiť a dieťa môže spadnúť.
- Dvierka chladničky nenechávajte otvorené, kým je chladnička bez dozoru, a nedovoľte deťom dostať sa dovnútra chladničky.
- Nedovoľte malým deťom dostať sa dovnútra zásuvky.
  - Môže dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo k jeho uviaznutiu a následnému uduseniu.
- Chladničku neprepĺňajte potravinami.
  - Pri otvorení dvierok môže položka vypadnúť von a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
- Na povrch spotrebiča nestriekajte prchavý materiál, ako sú insekticídy.
  - Nielenže je to škodlivé pre ľudí, ale môže to mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar alebo problémy s výrobkom.
- Nikdy nestrkajte prsty ani iné predmety do otvoru dávkovača na vodu, sklzu ľadu a do nádoby prístroja na výrobu ľadu.
  - Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.

- V blízkosti a vnútri chladničky nepoužívajte ani tam neukladajte žiadne látky citlivé na teplotu, ako sú horľavé spreje, horľavé predmety, suchý ľad, lieky alebo chemické látky.
- Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič vlasov. Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nádrž na vodu, priečinok na ľad a ľadové kocky plňte len pitnou vodou (minerálna alebo filtrovaná voda).
  - Nádrž neplňte čajom, džúsom ani nápojmi pre športovcov, v opačnom prípade hrozí poškodenie chladničky.
- Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety atď.). Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu. Na spotrebič neukladajte nádoby naplnené vodou.
  - Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Nikdy sa nepozerajte priamo do ultrafialového svetla LED po dlhší čas.
  - Ultrafialové lúče môžu nepriaznivo pôsobiť na oči.
- Policu nezakladajte otočenú horeznačky. Zarázka police nebude plniť svoju funkciu.
  - Môže dôjsť k zraneniu v dôsledku pádu sklenenej poličky.
- Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť k pricviknutiu. Odstupy medzi dvierkami a skriňou sú malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, dvierka otvárajte opatrne.
- Ak dôjde k úniku plynu, zahaste otvorené plamene a odstráňte možné zdroje vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
  - Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla.
  - Nepoužívajte ventilátor.
  - Iskra by mohla mať za následok výbuch alebo požiar.
- Fľaše je potrebné skladovať tesne pri sebe, aby nevypadli.

# Bezpečnostné informácie

- Tento výrobok je určený výlučne na skladovanie potravín v domácom prostredí.
- Nikdy nestrekajte prsty ani iné predmety do otvoru dávkovača na vodu, sklzu ľadu a do nádoby prístroja na výrobu ľadu.
  - Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.
- Nepokúšajte sa svojpomocne opravovať alebo demontovať chladničku ani na nej vykonávať úpravy.
- Nepoužívajte žiadny iný typ poistiek (napr. s medeným alebo oceľovým drôtom atď.), než sú štandardné poistky.
- Ak treba chladničku opraviť alebo znova nainštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy s výrobkom alebo zranenie.
- Ak z chladničky vychádza pach spáleniny alebo dym, chladničku okamžite odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
  - Nerešpektovanie tohto upozornenia môže mať za následok vznik elektrických alebo požiarnych rizík.
- Pred výmenou žiaroviek v interiéri chladničky vytiahnite napájaciu zástrčku zo zásuvky.
  - V opačnom prípade hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Ak máte problémy s výmenou svetla iného typu než LED, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene.
- Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

## Upozornenia týkajúce sa používania

### ⚠ POZOR

- Potraviny po rozmrazení znova nezmrazujte.
  - V zmrazených a rozmrazených potravinách dochádza k rýchlejšiemu rastu škodlivých baktérií než v čerstvých potravinách.
  - Druhým rozmrazením sa naruší ešte viac buniek, vylúči sa vlhkosť a zmení sa celistvosť výrobku.
- Mäso nerozmrazujte pri izbovej teplote.
  - Bezpečnosť bude závisieť od správneho zaobchádzania so surovými výrobkami.
- Do mrazničky nedávajte sklenené fľaše ani sýtené nápoje.
  - Nádoba môže zamrznúť a prasknúť, čo môže viest k zraneniu.
- Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný s chladničkou.
- Ak sa chystáte odísť z domu na dlhší čas (napr. na dovolenkú) a dávkovače na vodu a ľad nebudete používať, zatvorte ventil prívodu vody.
  - V opačnom prípade by mohlo dôjsť k presakovaniu vody.
- Ak chladničku nebudete dlhšie obdobie (3 týždne alebo viac) používať, vyprázdnite ju vrátane nádoby na ľad, odpojte ju, uzavrite ventil prívodu vody, z vnútorných stien utrite nadbytočnú vlhkosť a dvierka ponechajte otvorené, aby ste predišli vzniku zápachu a plesní.
- Ak chcete, aby výrobok pracoval čo najlepšie:
  - Potraviny neumiestňujte príliš blízko vetracích otvorov v zadnej časti chladničky, pretože môžu blokovať cirkuláciu vzduchu vnútri chladničky.
  - Pred vložením do chladničky potraviny správne zabalte alebo ich uložte do vzduchotesných nádob.
  - Dodržujte maximálne doby skladovania a dátumy spotreby mrazených potravín.

# Bezpečnostné informácie

- Ak budete mimo domova menej ako tri týždne, nie je potrebné odpájať chladničku od zdroja napájania. Ak však budete mimo domova dlhšie než tri týždne, vyberte všetky potraviny a ľad z nádoby na ľad, chladničku odpojte, zatvorte prívod vody, utrite nazrážanú vlhkosť zvnútra chladničky a nechajte dvierka otvorené, aby sa predišlo hromadeniu zápachu a vzniku plesní.
- Servisná záruka a vykonávanie úprav.
  - Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonalé na tomto skompletizovanom spotrebici treťou stranou nie sú zahrnuté v záruke spoločnosti Samsung a spoločnosť Samsung nie je ani zodpovedná za bezpečnostné problémy, ktoré vzniknú následkom úprav vykonalých treťou stranou.
- Neblokujte vetracie otvory vnútri chladničky.
  - Ak sú vetracie otvory blokované, najmä plastovým vreckom, chladnička môže nadmerne chladiť. Ak chladenie trvá príliš dlho, vodný filter môže prasknúť a spôsobiť únik vody.
- Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný s chladničkou.
- Utrite nadmernú vlhkosť z vnútorej strany a dvierka nechajte otvorené.
  - V opačnom prípade sa môžu tvoriť zápach a pleseň.
- V prípade odpojenia chladničky od elektrickej siete by ste mali pred jej opätným zapojením do siete počkať aspoň päť minút.
- Ak chladnička prišla do kontaktu s vodou, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- Neudierajte do sklenených povrchov a netlačte na ne príliš veľkou silou.
  - Rozbité sklo môže spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku.
- Nádrž na vodu, priečinok na ľad a ľadové kocky plňte len pitnou vodou (voda z vodovodu, minerálna voda alebo filtrovaná voda).
  - Nádrž neplňte čajom ani nápojmi pre športovcov. Takéto konanie môže poškodiť chladničku.
- Dávajte pozor, aby sa vaše prsty nezachytili vnútri.

- V prípade zatopenia chladničky sa bezpodmienečne obráťte na najbližšie servisné stredisko.
  - Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Rastlinný olej neskladujte v dverových priečinkach chladničky. Olej môže stuhnuť, čo zhorší jeho kvalitu a sťaží používanie. Okrem toho môže otvorená nádoba presakovať. Vyliaty olej môže spôsobiť prasknutie dverovej priečinky. Po otvorení nádoby s olejom sa ho odporúča skladovať v chladnom a tmavom mieste, akými sú skrinky alebo špajze.
  - Príklady rastlinného oleja: olivový olej, kukuričný olej, hroznový olej a pod.

## Upozornenia týkajúce sa čistenia

### ⚠ POZOR

- Vodu nestriekajte priamo dovnútra chladničky ani na jej povrch.
  - Hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič vlasov.
- Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Čistiace prostriedky nestriekajte priamo na displej.
  - Tlačené písmená na displeji sa môžu zničiť.
- Ak sa do spotrebiča dostali akékoľvek cudzie látky, napr. voda, odpojte napájaciu zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Z kolíkov zástrčky odstráňte akékoľvek cudzie látky alebo prach pomocou čistej, suchej handričky. Na čistenie zástrčky nepoužívajte mokrú alebo vlhkú handričku.
  - V opačnom prípade hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.



# Bezpečnostné informácie

- Pri čistení nestriekajte vodu priamo na spotrebič.
- Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo, bielidlo Clorox ani chlorid.
  - Môžu poškodiť povrch spotrebiča a spôsobiť požiar.
- Do otvoru dávkovača nikdy nestrikajte prsty ani žiadne predmety.
  - Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.
- Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte napájaciu zástrčku spotrebiča od zásuvky v stene.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Na čistenie chladničky používajte čistú špongiu alebo jemnú handričku a neagresívny čistiaci prostriedok.
- Na čistenie vonkajších častí (dvere a priečinky), plastových častí, tesnení dverí a interiéru a košíkov nepoužívajte abrazívne a agresívne čističe, akými sú okenné spreje, čistiaci prášky, horľavé tekutiny, soľné kyseliny, čistiaci vosky, koncentrované čističe, bielidlá ani čističe s obsahom minerálnych olejov.
  - Pri čistení môžu materiál poškrabáť alebo poškodiť.
- Sklenené police nečistite horúcou vodou, ak je ich povrch studený. V prípade vystavenia náhlej zmene teploty alebo po nárazoch môžu sklenené police a kryty prasknúť.



## Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie

### ⚠ VÝSTRAHA

- Obalový materiál z tohto výrobku zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
- Pred likvidáciou sa uistite, že žiadna z rúrok v zadnej časti chladničky nie je poškodená.
- Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a. Informácia o chladive použitom vo vašej chladničke je uvedená na štítku kompresora na zadnej strane spotrebiča, prípadne na výkonovom štítku vnútri chladničky. Ak chladnička obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno tento výrobok bezpečne zlikvidovať.
- Pri likvidácii tejto chladničky odstráňte dvierka/tesnenia dvierok a západku dvierok, aby malé deti a zvieratá neuviazli vnútri. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom. Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.
  - Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.
- V izolácii sa používa cyklopentán. Plyny obsiahnuté v izolačnom materiáli vyžadujú špeciálny postup likvidácie. Obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno zlikvidovať tento výrobok a neohroziť pritom životné prostredie.
- Všetok obalový materiál odstráňte z dosahu detí. Obalový materiál môže byť pre deti nebezpečný.
  - Ak si dieťa natiahne vrecko na hlavu, môže sa udusiť.

# Bezpečnostné informácie

## Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania

- V prípade výpadku elektrickej energie zavolajte na miestnu pobočku spoločnosti zodpovednej za dodávky elektrickej energie a opýtajte sa, ako dlho bude výpadok trvať.
    - Výpadky elektrickej energie, ktoré trvajú hodinu alebo dve, neovplyvnia teploty vo vašej chladničke. Dvierka spotrebiča však počas výpadku energie otvárajte čo najmenej.
    - Ak výpadok elektrickej energie trvá dlhšie než 24 hodín, vyberte a zlikvidujte všetky mrazené potraviny.
  - Chladnička nemusí fungovať konzistentne (obsah mraziaceho boxu sa môže rozmraziť alebo sa v ňom môže príliš zvýšiť teplota), keď je dlhšiu dobu umiestnená v priestore s teplotou okolitého vzduchu pod hodnotami, pre ktoré bola chladnička navrhnutá.
  - Niektoré potraviny nie je dobré skladovať v chladničke, keďže sa vplyvom chladu môžu poškodiť.
  - V spotrebiči sa netvorí námraza, čo znamená, že ho nie je potrebné manuálne odmrazovať. Tento proces sa vykonáva automaticky.
  - Zvýšenie teploty počas rozmrazovania je v súlade s požiadavkami norem ISO. Ak chcete zabrániť príliš veľkému zvýšeniu teploty mrazených potravín počas rozmrazovania spotrebiča, mrazené potraviny zabalte do niekoľkých vrstiev novinového papiera.
  - Ak sa mrazené potraviny úplne rozmrazia, nezmrazujte ich znova.
  - Teplota v dvojhviezdičkovej sekcií (sekciách) alebo priečinkach, ktoré sú označené symbolom dvoch hviezdičiek (\*\*) , je o niečo vyššia ako v ostatných mraziacich priečinkach.
- Pri používaní dvojhviezdičkovej sekcie (sekcií) alebo priečinky (priečinkov) sa treba riadiť pokynmi ku konkrétnemu zakúpenému modelu.

## Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)



Správna likvidácia tohto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddelovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používateľia v domácnostiach by pre podrobnejšie informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používateľia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a regulačných povinností týkajúcich sa výrobku (napr. uplatňovanie nariadenia REACH, OEEZ alebo likvidácia batérií) nájdete na našej stránke o udržateľnosti na adrese [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

(Len pre produkty predávané v európskych krajinách a Spojenom kráľovstve)

# Inštalácia


V záujme zabezpečenia správnej inštalácie a prevencie úrazov sa pred začatím používania chladničky oboznámte s týmito pokynmi a starostlivo ich dodržiavajte.

## ⚠ VÝSTRAHA

- Chladničku používajte len na určený účel v súlade s informáciami uvedenými v tejto používateľskej príručke.
- Servisné práce smie vykonávať iba kvalifikovaný technik.
- Obalové materiály výrobku zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Pred vykonávaním servisu alebo výmeny dielov odpojte napájací kábel, aby sa predišlo zásahu elektrickým prúdom.

## Prehľad súčasti chladničky

Skutočný vzhľad vašej chladničky sa môže lísiť v závislosti od modelu a krajiny.

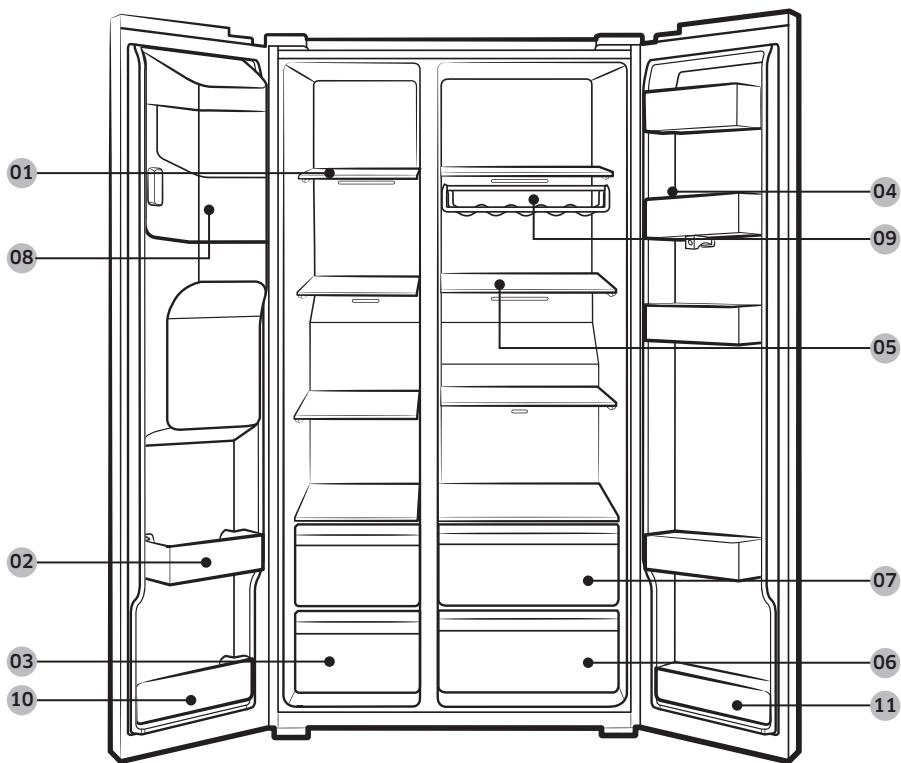



- 
- |                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| <b>01</b> Police mrazničky           | <b>02</b> Viacúčelová priezadka mrazničky | <b>03</b> Zásuvka na sušené potraviny a mäso |
| <b>04</b> Priezadka chladničky       | <b>05</b> Police v chladničke             | <b>06</b> Zásuvka na zeleninu                |
| <b>07</b> Viacúčelová zásuvka        | <b>08</b> Nádoba výrobníka ľadu           | <b>09</b> Rošt na fľaše *                    |
| <b>10</b> Spodná priezadka mrazničky | <b>11</b> Spodná priezadka chladničky     |  |

\* Iba príslušné modely

#### **POZNÁMKA**

Vzhľad nádoby na vajíčka sa môže lísiť podľa modelu.

#### **POZOR**

Pri bežných modeloch nemeňte polohu políc mrazničky. Police mrazničky majú rozdielnú dĺžku a ak zmeníte ich polohu, produkt sa môže pri zatváraní dvierok poškodiť.

---

## **Podrobný postup inštalácie**

---

### **KROK 1 Výber miesta**


Požiadavky na miesto:

- pevný, vodorovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktoré by mohli blokovať vetranie,
- mimo priameho dosahu slnečného svetla,
- dostatočný priestor na otváranie a zatváranie dvierok,
- dostatočná vzdialenosť od zdrojov tepla,
- priestor na vykonávanie údržby a servisu,
- rozsah teplôt: od 5 °C do 43 °C.

# Inštalácia


## Odstupy

Na obrázkoch a v tabuľke nižšie sú uvedené priestorové nároky na inštaláciu.

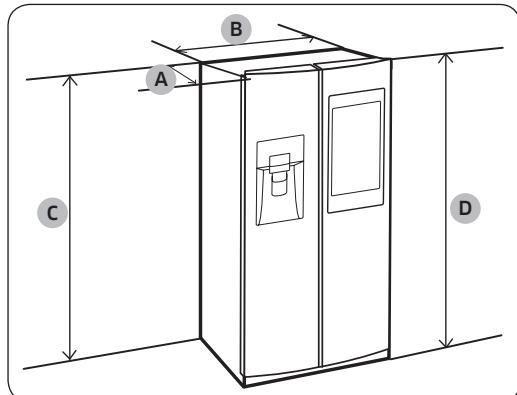

Hĺbka „A“	716
Šírka „B“	912
Výška „C“	1746
Celková výška „D“	1780

(jednotka: mm)

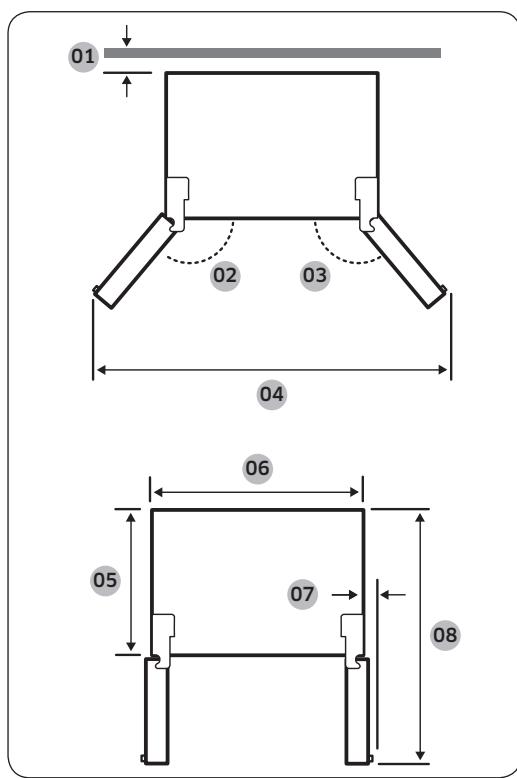


01	odporúča sa viac než 50 mm
02	165°
03	170°
04	1730 mm
05	610 mm
06	912 mm
07	30 mm
08	1165 mm

## POZNÁMKA


Rozmery vo vyššie uvedenej tabuľke sa môžu lísiť v závislosti od spôsobu merania.

## KROK 2 Rozpery (iba príslušné modely)

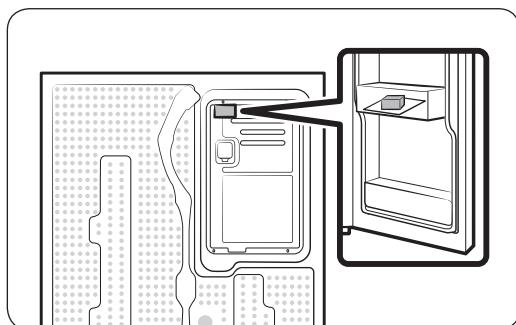

1. Otvorte dvierka a pripravte si dodanú rozperu.
2. Rozbalte rozperu a pripojte ju k zadnej strane chladničky podľa obrázka. Napomáha odvetrávaniu vzduchu na zadnú stenu, vďaka čomu sa znižuje spotreba energie.

## KROK 3 Podlaha

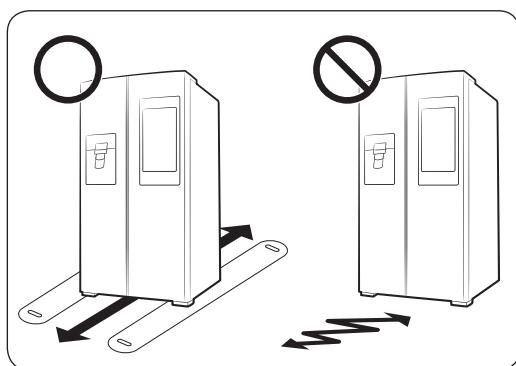

- Povrch, na ktorý sa chladnička inštaluje, musí uniesť plne naloženú chladničku.
- Na ochranu podlahy umiestnite pod každú nožičku chladničky kus kartónu.
- Ak to nie je nevyhnutné, po presunutí chladničky do konečnej polohy ju už viac nepremiestňujte, aby nedošlo k poškodeniu podlahy. Ak sa tomu nemožno vyhnúť, pod spotrebič podložte po celej dĺžke presúvania hrubý papier alebo látku, napr. staré koberce.

### POZNÁMKA

Ak sa chladnička kvôli svojim rozmerom nezmestí cez dvere, prečítajte si časť **Demontáž dvierok pri prechode dverami** v kapitole Inštalácia.


# Inštalácia

## KROK 4 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek

### ⚠ POZOR


- Chladničku je potrebné umiestniť na rovný a pevný povrch. Neuposlúchnutie tohto pokynu môže mať za následok poškodenie chladničky alebo zranenie osôb.
- Pri vyrovnávaní musí byť chladnička prázdna. Uistite sa, že v chladničke neostali žiadne potraviny.
- Z bezpečnostných dôvodov nastavte polohu tak, aby predná strana bola o čosi vyššie než zadná strana.

Chladnička sa dá vyrovnáť pomocou predných nožičiek, ktoré majú špeciálnu skrutku určenú na vyrovnávanie spotrebiča. Na vyrovnávanie použite plochý skrutkovač.

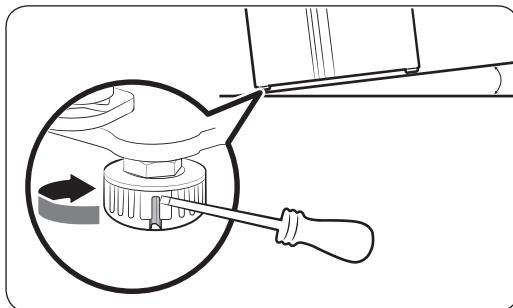

### Nastavenie výšky strany mrazničky:

Vložte skrutkovač s plochou hlavou do vyrovnávacej skrutky prednej nožičky na strane mrazničky. Otáčajte skrutkovačom v smere hodinových ručičiek. Ak chcete nožičku znížiť, otáčajte skrutkovačom proti smeru hodinových ručičiek.

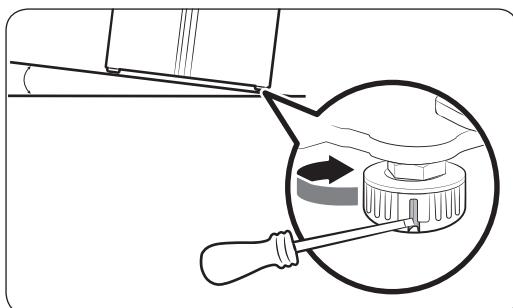




### Nastavenie výšky strany chladničky:

Vložte skrutkovač s plochou hlavou do vyrovnávacej skrutky prednej nožičky na strane chladničky. Otáčajte skrutkovačom v smere hodinových ručičiek. Ak chcete nožičku znížiť, otáčajte skrutkovačom proti smeru hodinových ručičiek.

## KROK 5 Upravte výšku dvierok aj medzeru.

### Nastavenie výšky dvierok

Výšku dvierok je možné pomocou svorkovej matice a matice na nastavenie výšky umiestnenej na prednej spodnej strane oboch dvierok.

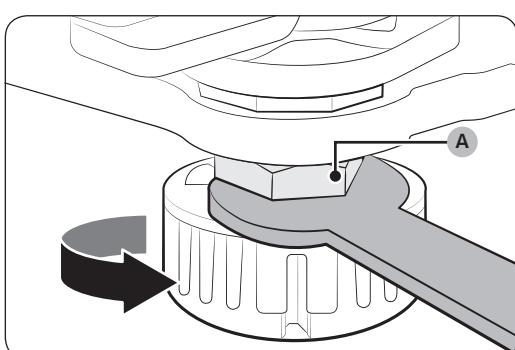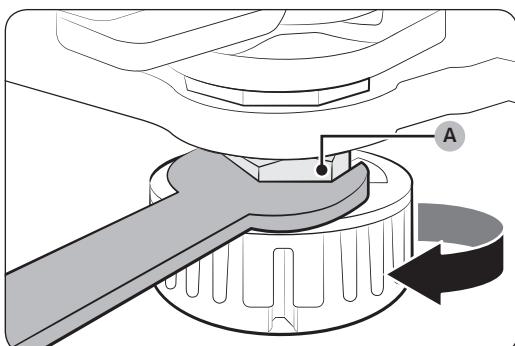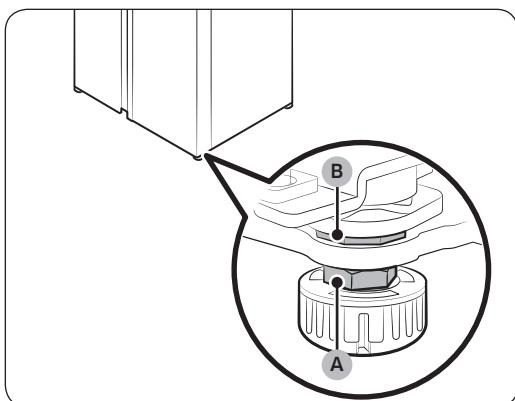


1. Otvorte dvierka, ktoré chcete nastaviť, a nájdite dve matice (A) a (B) na prednej spodnej strane dvierok.

2. Pomocou 19 mm kľúča (je súčasťou balenia) otočte **svorkovou maticou (A)** doprava, čím ju uvoľníte. Potom dvierka otvorte a vo vnútri dvierok vykonajte rovnaký postup.
  - Ak chcete dvierka nadvihnuť, otočte **maticou na nastavenie výšky (B)** proti smeru hodinových ručičiek.
  - Ak chcete dvierka spustiť, otočte **maticou na nastavenie výšky (B)** v smere hodinových ručičiek.
3. Po dokončení otáčaním proti smeru hodinových ručičiek utiahnite **svorkovú maticu (A)**.


# Inštalácia

## KROK 6 Zapojenie prívodu dávkovača vody (platí len pre príslušné modely)


Potrebné diely a nástroje




Upevňovací prvok prívodu vody  
a skrutky




Spojka (24 mm)




Prívod vody



Upínacia svorka vodného filtra




Vodný filter



Spätný ventil

Inštalácia (externé pripojenie dávkovača)

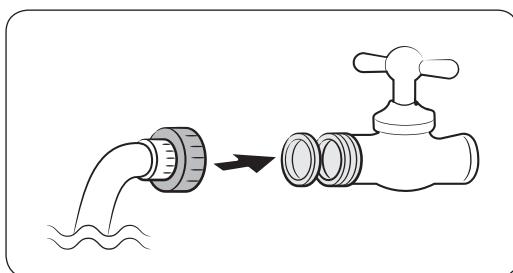

1. Pomocou spojok zostavte potrubie prívodu vody.
2. Zatvorte hlavný prívod vody a potom uzavorte kohútik.
3. Pripojte spojku ku kohútiku pitnej vody.

### POZOR

- Nezabudnite skontrolovať, že spojku pripájate k studenej vode. Ak vodný filter pripojíte k teplej vode, môže ho to upchať, čo mu znemožní správne fungovať.
- Na montáž prívodu vody sa záruka chladničky nevzťahuje. Montáž prívodu vody sa uskutoční na vaše vlastné náklady, pokiaľ poplatok za montáž nie je súčasťou ceny predajcu.
- Spoločnosť Samsung nepreberá za montáž prívodu vody žiadnu zodpovednosť. V prípade výskytu netesností sa obráťte na pracovníka, ktorý montáž vykonal.
- Opravu prívodu vody musí vykonať kvalifikovaný odborník. Ak prívod netesní, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo na pracovníka, ktorý vykonal montáž prívodu vody.

## KROK 7 Pripojenie k zdroju vodu (platí len pre príslušné modely)


### ⚠ POZOR

- Prívod vody musí pripojiť kvalifikovaný technik.
- Na montáž prívodu vody sa záruka chladničky nevzťahuje. Montáž prívodu vody sa uskutoční na vaše vlastné náklady, pokiaľ poplatok za montáž nie je súčasťou ceny predajcu.
- Spoločnosť Samsung nepreberá za montáž prívodu vody žiadnu zodpovednosť. V prípade výskytu netesností sa obráťte na pracovníka, ktorý montáž vykonal.

Pripojenie prívodu studenej vody k filtračnej hadici


### ⚠ POZOR

- Filtračná hadica na vodu musí byť pripojená k prívodu studenej pitnej vody. Pripojenie k prívodu teplej vody môže spôsobiť poruchu vodného filtra.

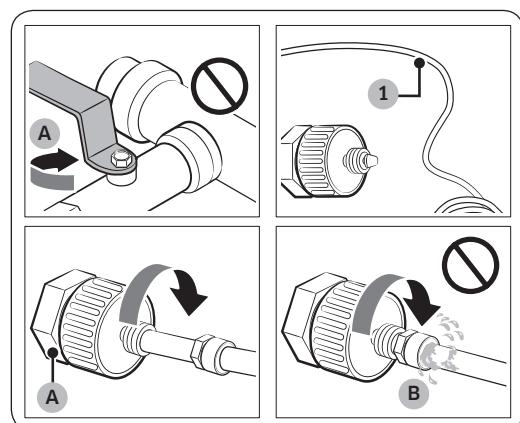

A. Uzavrite hlavné vodovodné potrubie

B. Bez medzery

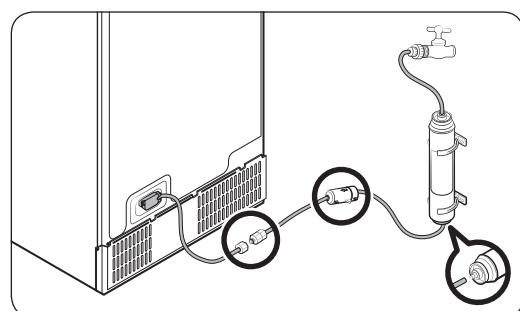


1. Zastavte prívod vody uzavretím hlavného ventilu.
2. Nájdite vodovodné potrubie (1) so studenou pitnou vodou.
3. Ak chcete pripojiť vodovodné potrubie, postupujte podľa Inštalácie prívodu vody.

### 💡 POZNÁMKA



Je potrebné použiť nové súpravy hadíc dodávané so spotrebičom. Staré súpravy sa nesmú opäťovne používať.

# Inštalácia

## Pripojenie filtračnej hadice k prívodu vody

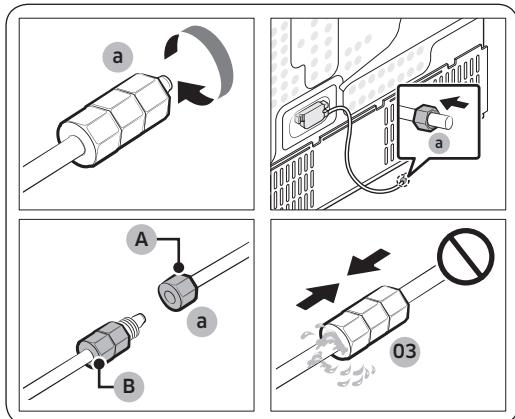

- A. Prívod vody z jednotky  
B. Prívod vody zo súpravy

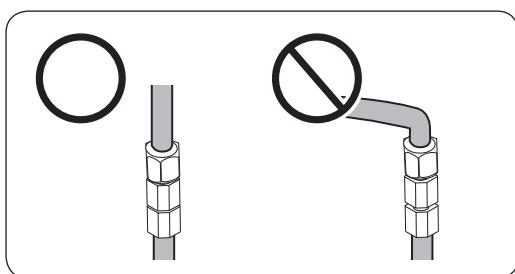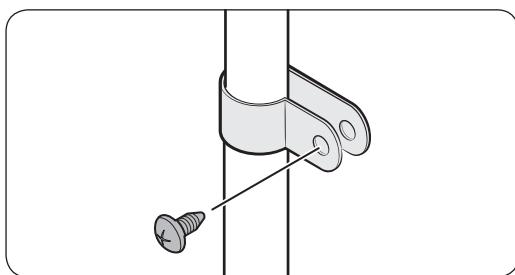

## Oprava prívodu vody

### **⚠ POZOR**

Opravu prívodu vody musí vykonať kvalifikovaný odborník. Ak prívod netesní, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo na pracovníka, ktorý vykonal montáž prívodu vody.

- Uvoľnite a demontujte kompresnú maticu (a) z prívodu vody chladničky a zasuňte ju do filtračnej hadice.
- Ak chcete pripojiť filtračnú hadicu k prívodu vody, utiahnite kompresnú maticu (a).
- Otvorte hlavný ventil a skontrolujte, či spoj tesní.
- Ak nezistíte žiadne netesnosti, pred začatím používania chladničky vypustite asi 10 litrov vody, prípadne vypúšťajte vodu 6 až 7 minút, aby sa z filtračného systému odstránili prípadné nečistoty.
- Prívod vody k umývadlu alebo do steny upevnite pomocou svorky.

### **⚠ POZOR**

- Prívod vody neupínajte prisilno. Dbajte na to, aby prívod vody neboli ohnutý, pricviknutý ani stlačený.
- Prívod vody nemontujte na žiadnu časť chladničky. Takéto konanie môže poškodiť chladničku.

### **💡 POZNÁMKA**

Ak ste chladničku presúvali po pripojení prívodu vody, dbajte na to, aby bolo miesto spoja prívodu vody rovné.

## Filtračný systém na princípe späťnej osmózy

Tlak v systéme prívodu vody do filtračného systému na princípe reverznej osmózy musí byť v rozsahu 241 kPa a 827 kPa.

Tlak vody z filtračného systému na princípe reverznej osmózy do prívodu studenej vody do chladničky musí byť aspoň 276 kPa. Ak je tlak vody nižší:

- Skontrolujte, či sedimentačný filter filtračného systému na princípe reverznej osmózy nie je zablokovaný. V prípade potreby ho vymenťte.
- Nádrž na vodu vo filtračnom systéme znova naplňte.
- Ak je chladnička vybavená filtrom na vodu, tento filter takisto môže znižovať tlak, pokiaľ sa používa spolu so systémom na princípe späťnej osmózy. Vyberte vodný filter.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo servis, obráťte sa na kvalifikovaného odborníka.

### POZNÁMKA


MUSÍ BYŤ NAINŠTALOVANÝ VODNÝ FILTER.

- Nezabudnite nainštalovať vodný filter.
- Ak nenainštalujete vodný filter, cez prívod vody môžu do vody nepretržite prenikať čiastočky rôznych materiálov (piesok, vodný kameň), čo môže potenciálne spôsobiť poruchy v systéme prívodu vody.

### Objednávanie nového filtra

Na zakúpenie nového vodného filtra (typ súčasti: **HAFEX/EXP**) sa obráťte na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

### Montáž vodného filtra na miesto

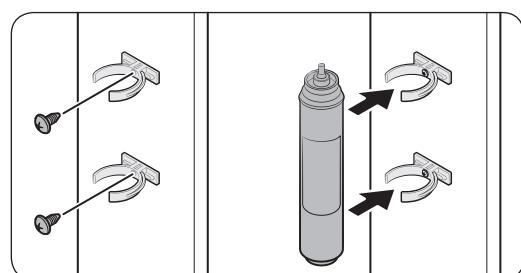


1. Upevnite **upínacie svorky** (x 2) na správne miesta (napríklad) pod umývadlom. Následne **upínacie svorky** pevne utiahnite pomocou skrutiek.
2. Správnym smerom vložte vodný filter do horných a spodných svoriek. Dbajte na to, aby bol vodný filter zvislo.

### POZNÁMKA

Ak je filter založený vodorovne, môže v ňom zostávať voda. Z tohto dôvodu sa odporúča zvislé vloženie.

# Inštalácia

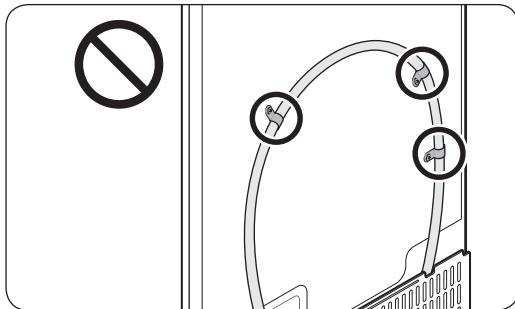


## **⚠ POZOR**

Vodný filter nemontujte na žiadnu časť chladničky. Takéto konanie môže poškodiť chladničku.


### Výmena vodného filtra (iba príslušné modely)

#### **⚠ POZOR**


- Nepoužívajte filtre na vodu od iných výrobcov. Používajte iba filtre dodané alebo schválené spoločnosťou Samsung.
- Neschválené filtre nemusia správne tesniť, môžu chladničku poškodiť a spôsobiť následný zásah elektrickým prúdom. Spoločnosť Samsung nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poškodenie zariadenia spôsobené používaním vodných filtrov iných výrobcov.
- Indikátor filtra sa rozsvieti načerveno, čím vás upozorňuje na to, že je čas vodný filter vymeniť.

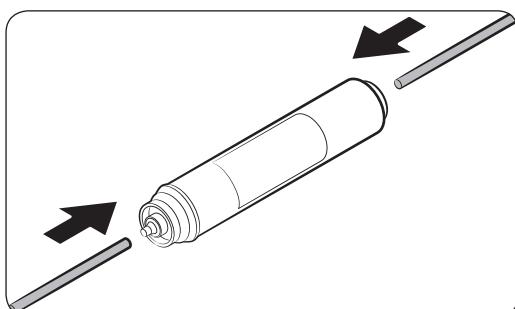

- Zastavte hlavný prívod vody.
- Pripojte vedenie vody do prívodnej strany filtra.
- Pripojte vedenie dávkovača k výstupnej strane filtra.

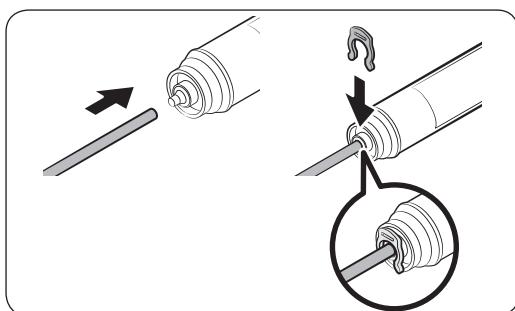

- Skontrolujte prípadné netesnosti. Ak ich zistíte, spevnite vedenie pomocou svoriek.
- Umiestnite vodný filter na miesto a upevnite ho použitím svoriek.
- Podržaním tlačidla **Filter Reset (Vynulovanie filtra)** na 3 sekundy vynulujete počítadlo životnosti filtra.
- Po dokončení výmeny prepláchnite 10 litrami vody (alebo nechajte pustenú vodu na 6 až 7 minút), čím sa z prívodu vody odstránia nečistoty.

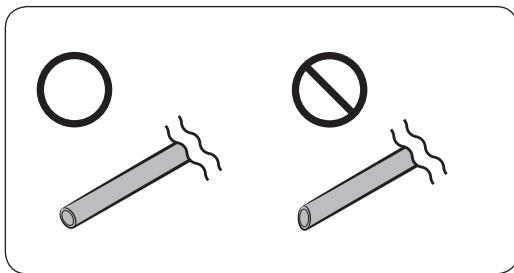

### **POZOR**

Pri úprave dĺžky potrubia prívodu vody dbajte na to, aby jeho koniec bol zrezaný pod správnym uhlom. Zabránite tým netesnostiam.

### **POZNÁMKA**

- Nový filter môže spôsobiť krátke prskanie vody z dávkovača. Dôvodom je vzduch, ktorý sa dostal do prívodu vody.
- Počas výmeny môže dochádzať k odkvapkávaniu vody z chladničky. Ak sa tak stane, nakvapkanú vodu utrite.

### **KROK 8 Počiatočné nastavenia**

Po vykonaní nasledujúcich krokov by chladnička mala byť plne funkčná.

- Zapojením zástrčky napájacieho kábla do elektrickej zásuvky v stene zapnite chladničku.
- Otvorte dvierka a skontrolujte, či sa rozsvieti vnútorné osvetlenie.
- Teplotu nastavte na najnižšiu hodnotu a počkajte približne hodinu. Mraznička sa následne mierne vychladí a motorček bude bežať hladko.
- Počkajte, kým chladnička dosiahne nastavenú teplotu. Chladnička je teraz pripravená na používanie.

### **KROK 9 Záverečná kontrola**

Po dokončení inštalácie sa uistite, že:

- chladnička je zapojená do elektrickej zásuvky a správne uzemnená.
- Chladnička je nainštalovaná na plochom, rovnom povrchu a má dostatočný odstup od steny alebo skrine.
- Chladnička je vyrovnaná a pevne spočíva na podlahe.
- Dvierka možno voľne otvárať a zatvárať - po otvorení dvierok sa automaticky rozsvieti vnútorné svetlo.


# Inštalácia

## Demontáž dvierok pri prechode dverami


Ak sa chladnička nezmestí do vchodu, postupujte podľa týchto pokynov:

### Potrebné nástroje (nedodávajú sa)


Na demontáž dvierok sa používajú tieto nástroje.




Krížový skrutkovač



Plochý skrutkovač





Zakladací klúč (10 mm)



Imbusový klúč (5 mm)

## Odpojte prívod vody

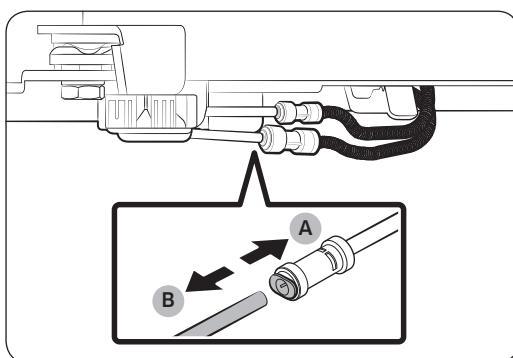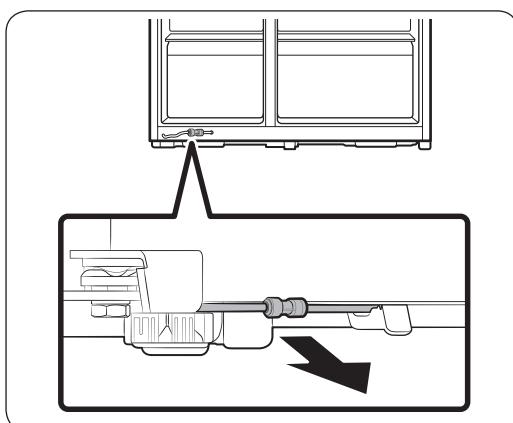

- Zo spodnej časti chladničky vzadu vytiahnite potrubie na prívod vody smerom dopredu.

### POZNÁMKA

Prívod vody chladničky je cirkulačné potrubie, ktoré sa pripája medzi vodovodné potrubie a hadice filtračného systému chladničky.

- Tieto hadice odpojíte stlačením a podržaním objímky (A) a odpojením hadice na vodu (B).


### POZOR

Na svorku nevyvájajte nadmernú silu. Mohla by sa zlomiť.


## Demontáž dvierok

### POZOR


Dvierka by mohli počas demontáže spadnúť a poškodiť sa. Preto buďte počas tohto procesu mimoriadne opatrní.

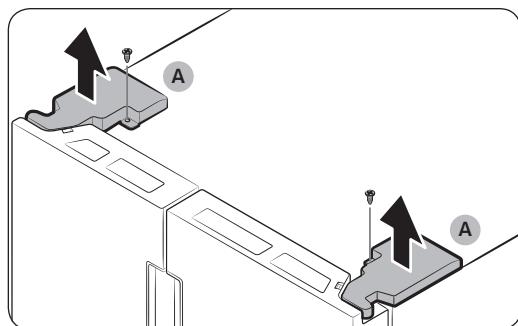

1. Na odskrutkovanie krytov pántov (A) v hornej časti oboch dvierok použite krížový skrutkovač.
2. Otvorte dvierka, uvoľnite pánty a odstráňte kryty pántov. Po odstránení krytov dvierka zavorte.

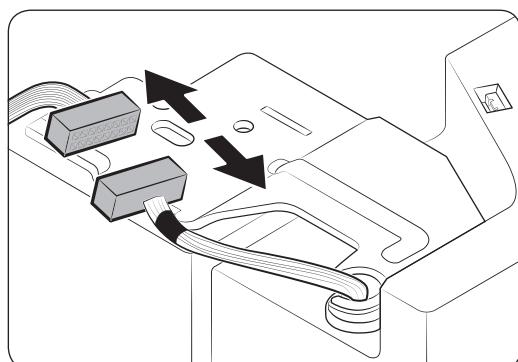

3. Odpojte zväzok káblow.

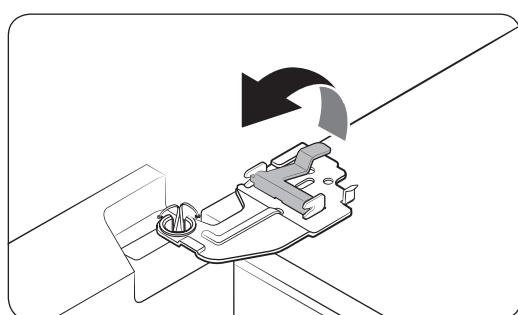



4. Jemne nadvihnite svorku.

### POZNÁMKA

Aby ste predišli poškodeniu svorky alebo vzniku zraneniam, svorku násilne nedvívajte.

# Inštalácia

## Inštalácia

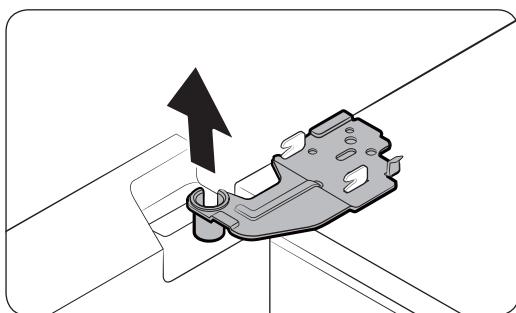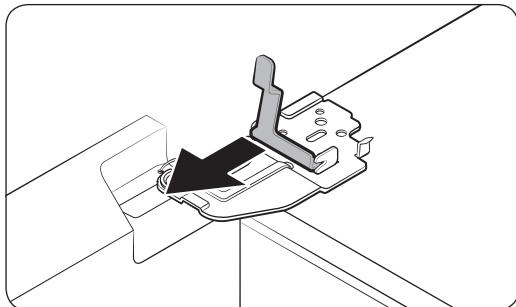

5. Svorku vytiahnite potiahnutím.


6. Otvorte dvierka o 90 stupňov. Pridržte dvierka a demontujte pánt.

**⚠️ POZOR**

Ak pánt demontujete bez podržania dvierok, môže sa stať, že spadnú a spôsobia vám zranenie.

## Znovu pripojenie vodovodných hadíc

Po prenesení chladničky cez vchod opäťovne pripojte vodovodné hadice.

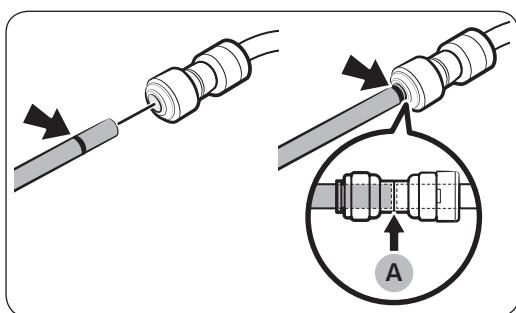

A. Stred priečľadnej spojky

**⚠️ POZOR**

- Aby ste predišli výskytu netesností, spojte hadice rovnakých farieb.
- Aby sa predišlo výskytu netesností, každú hadicu je potrebné úplne zasunúť do stredu priečľadnej spojky.
- Po opäťovnom pripojení vodovodných hadíc ich zatlačte pod skrinku a upevnite ich v háku.


## Opäťovná montáž dvierok

### ⚠️ POZOR


- Pred opäťovnou montážou dvierok skontrolujte správne zapojenie kabeláže.
- Dvierka mrazničky je potrebné namontovať skôr ako dvierka chladničky.
- Dajte si pozor na to, aby na vás dvierka pri demontáži nespadli.
- Dávajte pozor, aby ste nepoškrabali povrch.



1. Uchopte dvierka mrazničky a zaveste pánt v dolnej časti chladničky.

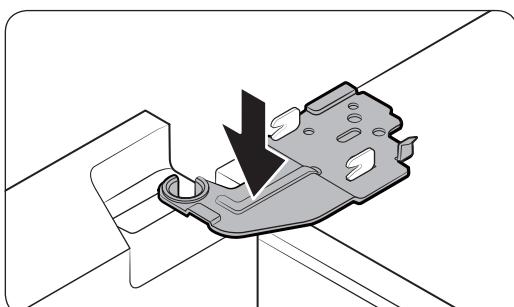


2. Založte pánt na svoje miesto a potom ho vložte do otvoru dvierok.

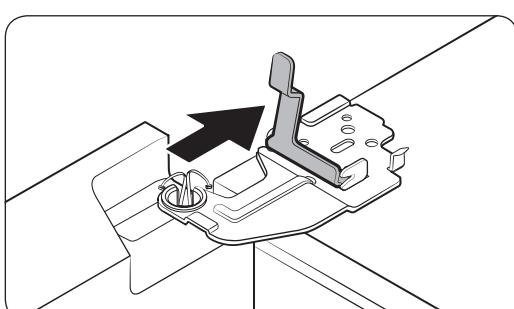


3. Svorku zakladajte v smere šípky.

# Inštalácia


## Inštalácia

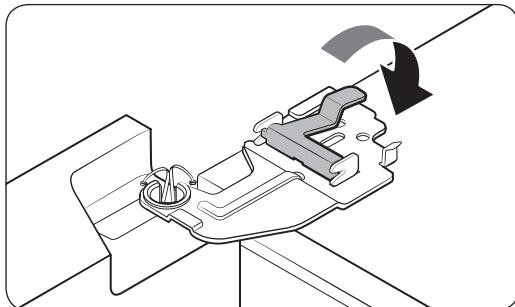

4. Svorku stlačte podľa obrázka.

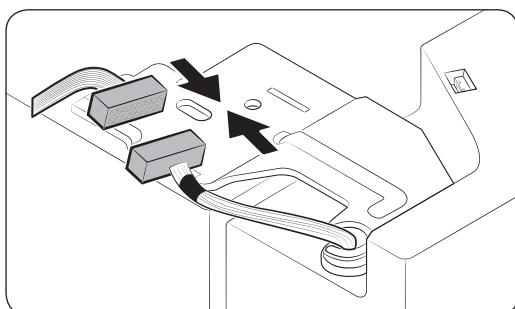

5. Pripojte zväzok kálov.

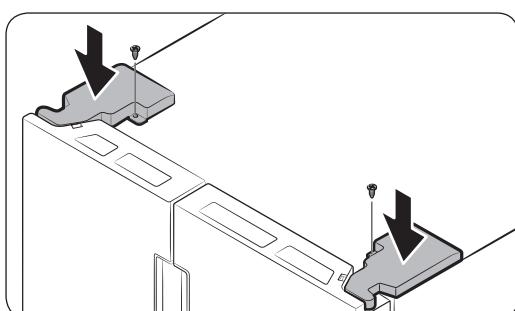

6. Vložte kryty pántov najprv prednou stranou a utiahnite skrutky. Použite na to križový skrutkovač.

# Používanie

## Domovská obrazovka aplikácie Family Hub



- Na spustenie ťuknite na požadovanú aplikáciu alebo miniaturopoložku.
- Na domovskej obrazovke môžete pridať alebo odoberať položky, ako sú aplikácie, miniaturopoložky, obrázky, videá, kresby a texty.
- Na prechod do režimu úprav podržte stlačenú položku. V režime úprav môžete potiahnutím presunúť položku na domovskej obrazovke na nové miesto. Ked položku presuniete na nové miesto, ktoré však nie je dostupné, jej farba sa zmení na červenú.



# Používanie

## Softvérkové tlačidlá



### 01 Bixby

- Ťuknutím použijete asistenta Bixby.

### 02 Správca úloh

- Ťuknutím otvoríte časť Správca úloh.

### 03 Domov

- Ťuknutím otvorte domovskú obrazovku Domov.

### 04 Späť

- Ťuknutím sa vrátite na predošlú obrazovku.

### 05 Oznámenie

- Ťuknutím si zobrazíte Rýchly panel.

### 06 Skryť/Zobraziť

- Ťuknutím skryjete alebo zobrazíte softvérkové tlačidlá.
- Tlačidlo Skryť/Zobraziť sa zobrazí len v prípade aktívnej aplikácie.


## Správca chladničky

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu Správca chladničky.

- Môžete nastaviť požadovanú teplotu alebo režimy v jednotlivých častiach.
- Podrobnejšie informácie o aplikácii Správca chladničky nájdete v online príručke.
- Ak chcete otvoriť online príručku z aplikácie k chladničke Family Hub, ťuknite na Nastavenia > Podpora a kontakt > Online príručka.

## Reset displeja (len pre príslušné modely)

Ak sa displej začne správať neobvykle, pokúste sa ho resetovať. Problém sa tým môže vyriešiť.

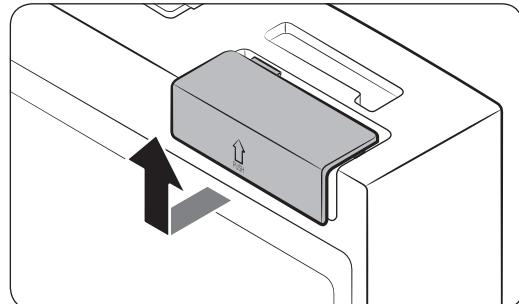

1. Otvorte pravé dvere chladničky a vyhľadajte kryt spínača v pravom hornom rohu.
2. Kryt vytlačte smerom nahor, čím odkryjete spínač.
3. Spínač vypnite a následne znova zapnite.
4. Opäťovne založte kryt spínača a zatlačte ho, kým nezačujete cvaknutie.

# Používanie

## SmartThings

### Inštalácia

Prejdite do obchodov Google Play, Galaxy Apps alebo Apple App Store a vyhľadajte spojenie „SmartThings“. Prevezmite si aplikáciu SmartThings poskytovanú spoločnosťou Samsung Electronics a nainštalujte si ju do inteligentného zariadenia.

### POZNÁMKA

- Aplikácia SmartThings je navrhnutá pre operačné systémy Android 7.0 (Nougat) alebo novší, iOS 12.0 alebo novší a iPhone 6 alebo novší a je optimalizovaná na používanie v smartfónoch Samsung (séria Galaxy S a Galaxy Note).
- Z dôvodu vylepšenia výkonu sa aplikácia SmartThings môže bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo sa v súlade s postupmi výrobcu môže ukončiť jej podpora.
- Odporúčané šifrovacie systémy zahŕňajú WPA/TKIP a WPA2/AES. Žiadne novšie alebo neštandardizované autentifikačné protokoly pripojenia pomocou Wi-Fi nie sú podporované.
- Bezdrôtové pripojenie môže ovplyvňovať okolité prostredie bezdrôtovej komunikácie.
- Ak poskytovateľ internetových služieb zaregistroval z dôvodu identifikácie adresu MAC vášho počítača, môže pripojenie vašej chladničky Samsung Smart na internet zlyhať. V takomto prípade požiadajte o technickú podporu svojho poskytovateľa internetových služieb.
- Nastavenia brány firewall vašej siete môžu zabráňať chladničke Samsung Smart pripojiť sa na internet. V takomto prípade požiadajte o technickú podporu svojho poskytovateľa internetových služieb. Ak tento príznak pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Ak chcete nastaviť bezdrôtový prístupový bod, pozrite si návod na používanie prístupového bodu.
- Inteligentné chladničky Samsung podporujú pripojenie Wi-Fi 2,4 GHz s protokolmi IEEE 802.11 b/g/n aj Soft-AP (odporúča sa využívať IEEE 802.11 n).
- Pripojenie k príslušným chladničkám Samsung Smart pomocou neautorizovaných bezdrôtových smerovačov môže zlyhať.

## Účet Samsung

Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné si zaregistrovať účet Samsung. Ak účet Samsung nemáte, postupujte podľa zobrazených pokynov v aplikácii a vytvorte si bezplatný účet Samsung.

### Začíname

Zapnite zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, na telefóne otvorte aplikáciu SmartThings a postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Ak sa zobrazí kontextové okno s informáciou o rozpoznaní nového zariadenia, tuknite na možnosť **ADD NOW (PRIDAŤ TERAZ)**.

V prípade, že sa kontextové okno nezobrazí, tuknite na tlačidlo + a v zozname dostupných zariadení zvoľte zariadenie určené na pripojenie.

Ak sa vaše zariadenie nenachádza v zozname dostupných zariadení, tuknite na možnosť **Supported Devices (Podporované zariadenia)**, zvoľte si typ zariadenia (Chladnička) a potom si vyberte konkrétny model zariadenia.

Na nastavenie zariadenia postupujte podľa pokynov v aplikácii. Po dokončení nastavenia sa vaša chladnička zobrazí na obrazovke **Devices (Zariadenia)** v podobe „karty“.

## Aplikácia na ovládanie chladničky

### Integrované ovládanie

Chladničku môžete monitorovať a ovládať doma aj mimo domova.

- V hlavnej ponuke aplikácie SmartThings tuknite na ikonu chladničky, prípadne tuknite na ikonu zariadení v spodnej časti hlavnej ponuky. Následne tuknutím na „kartu“ chladničky otvoríte stránku Chladnička.
- Prezrite si prevádzkový stav chladničky alebo oznamenia a podľa potreby zmeňte možnosti alebo nastavenia.

### POZNÁMKA

Niektoré možnosti alebo nastavenia chladničky nemusia byť dostupné na diaľkové ovládanie.



# Používanie

Kategória	Položka	Popis
Monitorovanie	Teplota chladničky	Zobrazujte aktuálne nastavenie teploty chladničky.
	Teplota mrazničky	Zobrazujte aktuálne nastavenie teploty mrazničky.
	Nastavenia Chladenie Select+	Zobrazuje nastavenia pre Chladenie Select+.
	Samokontrola	Zistuje poruchy chladničky.
	Monitorovanie spotreby energie	Kontroluje súhrnnú spotrebú energie chladničky za posledných 180 dní.
Funkcie	Výroba ľadu	Funkciu výroby ľadu môžete zapnúť alebo vypnúť a skontrolovať aktuálne nastavenia funkcie. Môžete si tiež prezrieť stav a postup výroby ľadu.
	Intenzívne chladenie	Funkciu Intenzívne chladenie môžete zapnúť alebo vypnúť a skontrolovať aktuálne nastavenia.
	Intenzívne mrazenie	Funkciu intenzívneho mrazenia môžete zapnúť alebo vypnúť a skontrolovať aktuálne nastavenia.
Signalizácia	Abnormálne vysoká teplota	Táto signalizácia sa spustí v prípade, ak chladnička, mraznička alebo oblasť Chladenie Select+ (FlexZone) dosiahnu nezvyčajne vysoké teploty.
	Otvorené dvere	Táto výstraha sa spustí v prípade otvorenia dvierok chladničky, mrazničky alebo priestoru Chladenie Select+ (FlexZone) presahujúceho nastavenú dobu.
	Výmena vodného filtra	Táto signalizácia pripomene, že je potrebné vymeniť vodný filter.
Pohľad dovnútra		Máte možnosť zobraziť si vnútro chladničky a zistiť, či niektoré z potravín nie je potrebné vymeniť.



## Odporučania týkajúce sa rozpoznávania hlasu

Na využívanie funkcie rozpoznávania hlasu je v hornej časti displeja chladničky zabudovaný mikrofón.

Používanie funkcie rozpoznávania hlasu:

- Postavte sa maximálne 1 meter od chladničky a nahlas a zreteľne prehovorte smerom k zabudovanému mikrofónu.
- Hovorte bežným tempom. Obmedzte okolité zvuky, ako je napríklad hluk z TV v obývačke.


### POZNÁMKA

Funkcia rozpoznávania hlasu nemusí fungovať, ak sa postavíte ďalej než 1 meter, prípadne budete hovoriť príliš potichu.



# Používanie

## Panel dávkovača (iba príslušné modely)

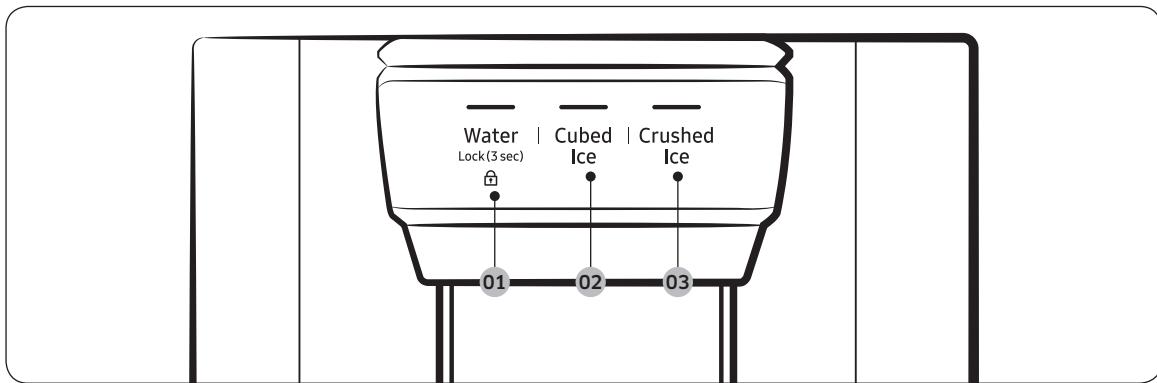

**01** Water (Voda) / Lock (Uzamknutie)

**02** Cubed Ice (Kocky ľadu)

**03** Crushed Ice (Drvený ľad)

**01** Voda / Uzamknutie (3 s)

Water (Voda)	Na dávkovanie chladnej vody stlačte tlačidlo Water (Voda). Rozsvieti sa príslušný indikátor.
Lock (Uzamknutie) (Panel dávkovača/páčka dávkovača)	<p>Na zabránenie používania tlačidiel panelu dávkovača a páčky dávkovača podržte na viac ako 3 sekundy stlačené tlačidlo Water (Voda).</p> <p>Ak znova na viac ako 3 sekundy podržíte stlačené tlačidlo, uzamknutie dávkovača sa vypne.</p> <p><b>POZNÁMKA</b></p> <p>Lock (Uzamknutie) panelu dávkovača nemá vplyv na ovládacie prvky hlavného panelu. Na uzamknutie hlavného panelu použite funkciu Uzamknutie ovládania na hlavnom paneli.</p>

**02** Kocky ľadu

Cubed Ice (Kocky ľadu)	Stlačením tlačidla Cubed Ice (Kocky ľadu) spustíte dávkovanie kociek ľadu. Rozsvieti sa príslušný indikátor.
------------------------	--

**03** Drvený ľad

Crushed Ice (Drvený ľad)	Stlačením tlačidla Crushed Ice (Drvený ľad) spustíte dávkovanie drveného ľadu. Rozsvieti sa príslušný indikátor.
--------------------------	--



## Špeciálne funkcie


Chladnička je vybavená zariadeniami zvyšujúcimi komfort používateľov.

### Dávkovač vody/ľadu (iba príslušné modely)

Pomocou dávkovača môžete dávkovať vodu s ľadom aj bez neho.

Dávkovač vody ponúka 3 možnosti: studená voda, kocky ľadu a drvený ľad. Pre dávkovanie chladnej vody stlačte na paneli dávkovača tlačidlo **Water (Voda)**. Pod dávkovač umiestnite sklenený pohár a následne zatlačte páčku dávkovača.

Dávkovanie vody s ľadom

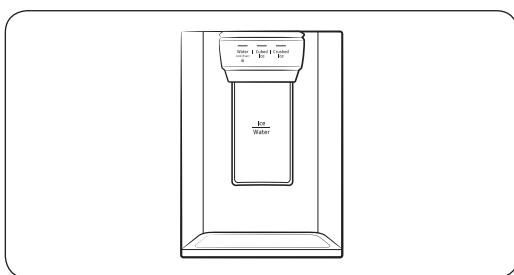

1. Ak je zapnutá funkcia Ice Maker (Výrobník ľadu), stlačte tlačidlo **Cubed Ice (Kocky ľadu)** alebo **Crushed Ice (Drvený ľad)** a vyberte si typ ľadu.
2. Pod dávkovač umiestnite sklenený pohár a zatlačte ním páčku dávkovača. Z dávkovača sa nadávkuje ľad.
3. Stlačením tlačidla **Water (Voda)** si zvolte možnosť vody.
4. Pohárom zatlačte páčku dávkovača. Z dávkovača sa nadávkuje voda.

### POZNÁMKA

- Ak páčku dávkovača podržíte stlačenú, dávkovač bude dávkovať približne 1 minútu. Ak chcete nadávkovať viac vody, páku uvoľnite a znova zatlačte.
- Pohár musí byť zarovno s dávkovačom, aby nedošlo k rozliatiu dávkovej vody.
- Ak dávkovač vody nepoužívate 2-3 dni, dávkovaná voda môže zvláštne voňať alebo chutiť. Nejde o chybu systému. Prvé poháre vody (1-2) vylejte.

### Výrobník ľadu (iba príslušné modely)

Chladnička je vybavená zabudovaným výrobníkom ľadu, a tak si podľa chuti môžete vychutnať filtrovanú vodu s kockami ľadu alebo drveným ľadom.

#### Výroba ľadu

Po namontovaní a zapojení chladničky sa podľa týchto pokynov presvedčte, že výroba ľadu prebieha správne a nádoba na ľad je plná:

1. Pre dosiahnutie optimálneho výkonu nechajte chladničku pracovať aspoň 24 hodín.
2. Prvých 4 až 6 ľadových kociek nadávkujte do pohára.
3. Počkajte ďalších 8 hodín a nadávkujte ďalších 4 až 6 ľadových kociek.
4. Následne počkajte ďalších 16 hodín a nadávkujte prvý pohár plný ľadu.

# Používanie

## POZNÁMKA




- Ak spotrebujete celý ľad, musíte pred dávkovaním prvých 4 až 6 kociek počkať 8 hodín. Zabezpečí sa tým správne plnenie nádoby na ľad.
- Rýchlo vytvorené ľadové kocky môžu mať biele sfarbenie. Je to bežné.

## POZOR

Ľad dávkujte podľa veľkosti pohára.

- Pri nadmernej dávke môže ľad vypadnúť na podlahu a spôsobiť zranenie.
- Ľad sa môže hromadiť a zablokovať sklz ľadu.

Plnenie nádrže na vodu (platí len pre príslušné modely)

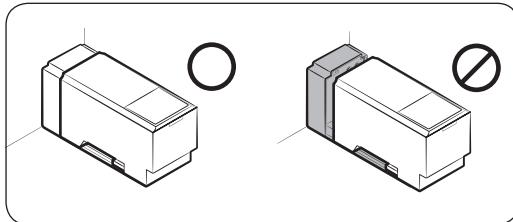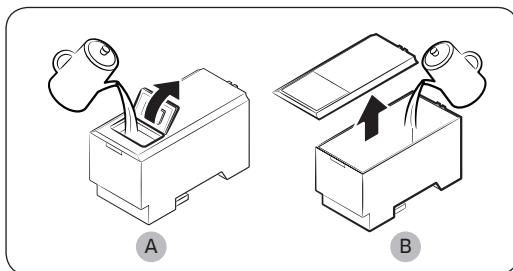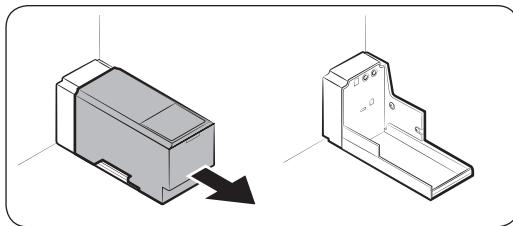

Pred prvým použitím vnútro zásobníka na vodu vypláchnite a dobre osušte.

1. Uchopte obidve rukoväte na prednej strane nádrže a vysuňte ju podľa obrázka.
2. Otvorte predný vrchnák (A) na krytie alebo celý kryt (B) a nádrž naplňte najviac 5 litrami vody.
3. Nádrž na vodu znova vložte a nastavte ju do mechanizmu dávkovača. Ubezpečte sa, že predná strana nádrže (s predným vekom) smeruje dopredu.

## POZOR

- Neprekračujte rysku označujúcu maximálne množstvo. Voda by pretiekla.
- Napĺňajte iba pitnou vodou.

## POZOR

- Dbajte na to, aby nádrž na vodu do poličky zapadla. V opačnom prípade nebude nádrž na vodu fungovať správne.
- Chladničku nepoužívajte bez vloženej nádrže na vodu. Mohlo by to znížiť výkon jej chladenia.
- Nádrž naplňte len pitnou vodou, ako je minerálna alebo filtrovaná voda. Nepoužívajte iné tekutiny.
- Pri prenášaní nádrže buďte opatrní. Ak by vám nádrž vypadla, mohla by spôsobiť fyzický úraz.



- Interné čerpadlo sa nepokúšajte svojpomocne demontovať. Ak sa interné čerpadlo poškodí alebo odpojí od nádrže na vodu, dávkovač nemusí správne fungovať.

#### Pred prvým použitím

- Aby ste z hadíc systému na prívod vody odstránili vzduch, stlačte páčku dávkovača na 10 sekúnd.
- Prvých šesť pohárov vylejte, aby ste zo systému na prívod vody odstránili nečistoty.

#### Výroba ľadu (iba príslušné modely)

Chladnička je vybavená zabudovaným výrobníkom ľadu, a tak si podľa chuti môžete vychutnať filtrovanú vodu s kockami ľadu alebo drveným ľadom.

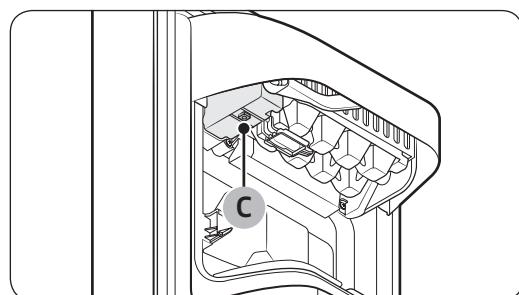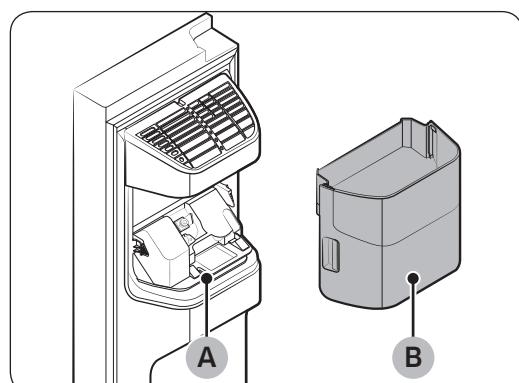

Ak sa nedávkuje žiaden ľad, skontrolujte výrobník ľadu, či správne vyrába ľad.

#### Kontrola výrobníka ľadu

- Nádobu výrobníka ľadu (B) opatrne uchopte oboma rukami a vyberte ju zo sklzu ľadu (A).
- Skontrolujte, či nádoba výrobníka ľadu obsahuje správny ľad.

- Stlačte tlačidlo (C) na spodnej strane výrobníka ľadu. Počas stlačenia tlačidla zaznie zvukové znamenie (ding-dong).
- Ak výrobník ľadu pracuje správne, zaznie ďalšie zvukové znamenie.

#### POZNÁMKA

Ak tento príznak pretrváva, obráťte sa na pracovníka, ktorý vykonal montáž prívodu vody, alebo servisné stredisko spoločnosti Samsung.

#### POZOR

- Po naplnení priečinka na ľad ľadom alebo vodou tlačidlo opakovane nestláčajte. Voda môže pretieť alebo sa ľad môže zaseknúť.
- Po obnovení elektrického napájania chladničky po výpadku môže nádoba výrobníka ľadu obsahovať zmes roztopených a zaseknutých kociek ľadu, čo bude mať za následok zlyhanie systému. Aby ste tomu predišli, nezabudnite pred používaním chladničky nádobiu výrobníka ľadu vyprázdníť.
- Pri vyberaní a vkladaní nádoby výrobníka ľadu používajte obe ruky, aby vám nepadla na zem.
- Nedovoľte deťom, aby sa vešali na dávkovač ľadu alebo nádobiu výrobníka ľadu alebo aby sa s nimi hrali. Mohli by sa zraníť.

# Používanie


---

- Do otvoru dávkovača alebo slzu ľadu nestrkajte prsty ani žiadne predmety. Mohlo by dôjsť k fyzickému zraneniu alebo materiálnej škode.


## POZNÁMKA

- Keď vyberiete nádobu výrobníka ľadu, kontrolka zapnutia výroby ľadu bude blikat.
- Po odstránení nádoby výrobníka ľadu sa tepelné a mechanické vlastnosti mrazničky nezmenia.
- Uvádzaný objem mrazničky sa meria so založeným rozvádzaciačom na mrazenie a dolnou policou po vybratí výrobníka ľadu a spodnej a dolnej zásuvky.

## Získanie väčšieho úložného priestoru (iba príslušné modely)

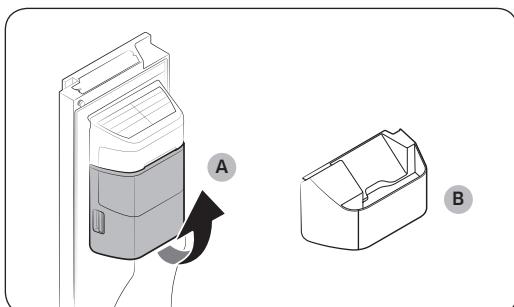


V prípade, že výrobník ľadu nepoužívate a potrebujete viac úložného priestoru, **nádoba výrobníka ľadu (A)** sa môže vybrať. Na miesto, kde bola nádoba výrobníka ľadu, potom vložte rozvádzac na mrazenie (nepovinné) (B).

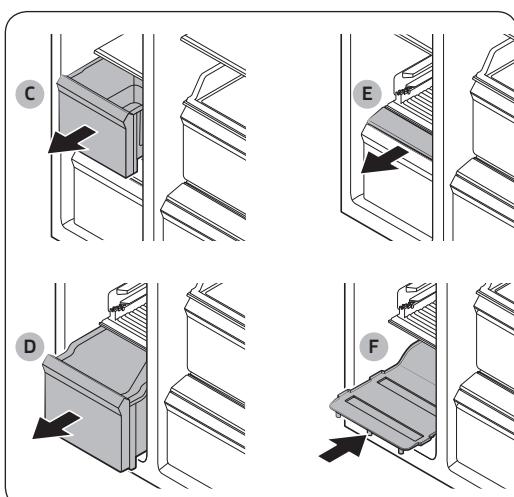

Aby ste si zabezpečili viac miesta, vyberte hornú zásuvku (C), spodnú zásuvku (D) a kryt spodnej zásuvky (E). Potom vložte dodanú dolnú policu (F).

### POZNÁMKA




- Vybranie zásuviek nemá vplyv na teplotu alebo spôsob použitia mrazničky.
- Uvádzaný objem mrazničky sa meria s dolnou policou po vybratí hornej zásuvky, spodnej zásuvky a krytu spodnej zásuvky.

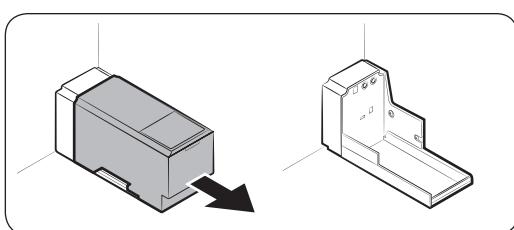

Ak potrebujete viac miesta, vyberte nádrž na vodu a vzniknuté miesto použite na uskladnenie ďalších vecí.

# Používanie

## Nádoba výrobníka ľadu

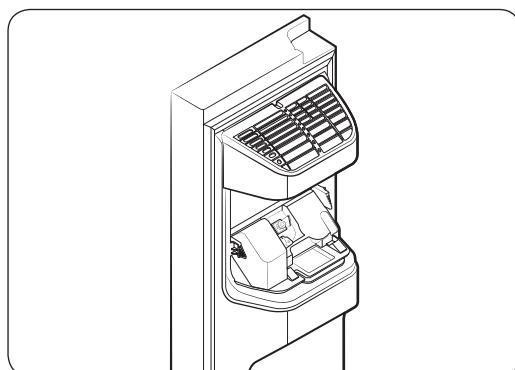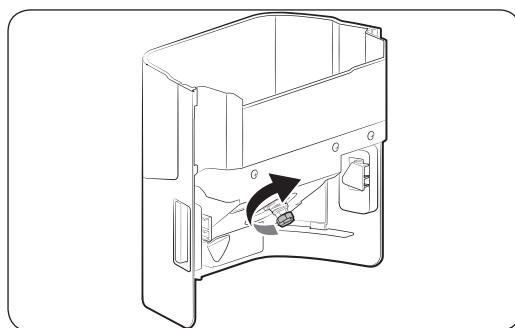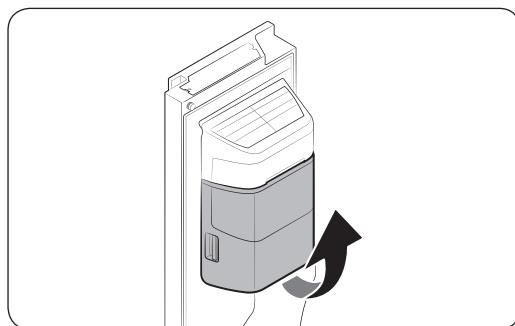

Ak ľad dlhší čas nedávkujete, v nádobe sa môžu sformovať zlepence ľadu. V takom prípade vyberte a vyprázdnite nádobu výrobníka ľadu.

1. Aby ste nádobu výrobníka ľadu vybrali, opatrne ho nadvihnite a pomaly ho vytiahnite tak, že rukoväť budete držať oboma rukami.
2. Vyberte a vyprázdnite nádobu výrobníka ľadu.
3. Po dokončení otočte pákou mechanizmu na zadnej strane nádoby o  $90^\circ$  a potom vložte nádobu späť na miesto. Nádoba je vložená správne, keď sa ozve cvaknutie.

### POZOR


- Na kryt nádoby nevyvíjajte nadmernú silu. Kryt by sa mohol zlomiť.
- Dvierka nezatvárajte príliš silno. Vo výrobníku ľadu by sa mohla rozliat voda.
- Aby ste predišli úrazom, odstráňte z podlahy všetku rozliatu vodu alebo vypadnutý ľad.
- Aby ste predišli nehodám alebo zraneniam, nedovoľte deťom hrať sa s dávkovačom vody alebo výrobníkom ľadu.
- Do slzu ľadu nestrkajte ruky ani žiadne predmety. Mohlo by dôjsť k fyzickému zraneniu alebo poškodeniu výrobku.

### POZNÁMKA

- Ak kontrolka zapnutia výroby ľadu bliká, nádobu výrobníka ľadu vyberte a znova vložte. Dbajte na to, aby ste ju správne vložili.
- Zvuky vydávané výrobníkom ľadu počas procesu tvorby ľadu sú normálne.
- Keď sú otvorené dvierka, výrobník ľadu ani dávkovač vody nie sú v prevádzke.

## Tlak vody

Ak chcete skontrolovať koľko vody prúdi do priečinka na ľad, postupujte nasledovne.

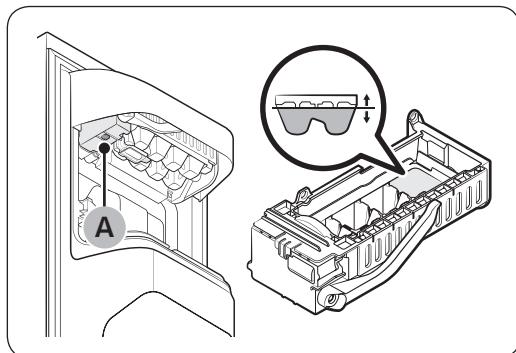

1. Vyberte nádobu na ľad.
2. Stlačte tlačidlo (A) na spodnej strane výrobníka ľadu. Počas normálnej prevádzky sa nádoba na ľadové kocky naplní vodou v priebehu niekoľkých minút.
3. Ak je hladina vody nižšie, než sa očakávalo, skontrolujte tlak vody v prívode z vodovodného systému. Nejde o chybu systému.

### ⚠️ POZOR

- Počas plnenia nádoby vodou nestláčajte tlačidlo v spodnej časti výrobníka ľadu opakovane. Voda môže pretieciť alebo sa ľad môže zaseknúť.
- Presvedčte sa, že nádoba výrobníka ľadu je správne vložená. V opačnom prípade výrobník ľadu nebude fungovať.
- V prípade výpadku prúdu nádobu na ľad vyberte. Môže dôjsť k pretečeniu vody.



# Údržba

---

## Manipulácia a starostlivosť

---

### Poličky (chladnička/mraznička) / Rošt na fľaše (len príslušné modely)

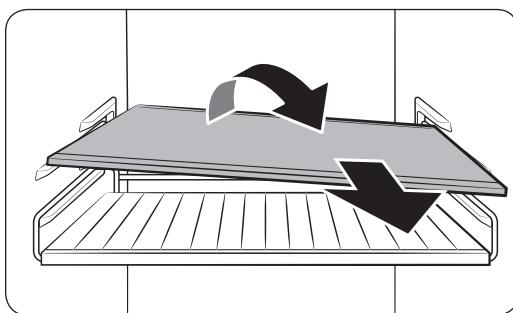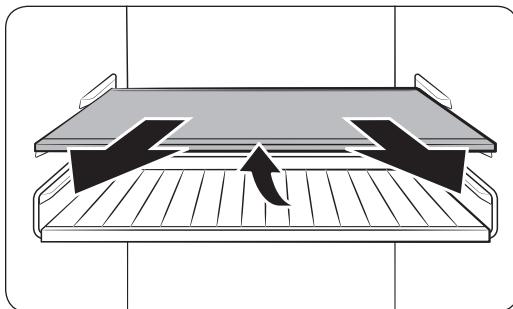


1. Mierne povytiahnite poličku (alebo rošt na fľaše). Následne nakloňte zadnú stranu a vytiahnite ju von.

2. Poličku (alebo rošt na fľaše) diagonálne otočte a vyberte.

**⚠️ POZOR**


- Poličku je potrebné vložiť správne. Nevkladajte ju naopak.
- Sklené nádoby môžu poškriabať povrch sklených poličiek.
- Do polohy na rošt na fľaše nevkladajte poličky. Takéto konanie môže poškodiť chladničku. (iba príslušné modely)

### Dverové priezradky

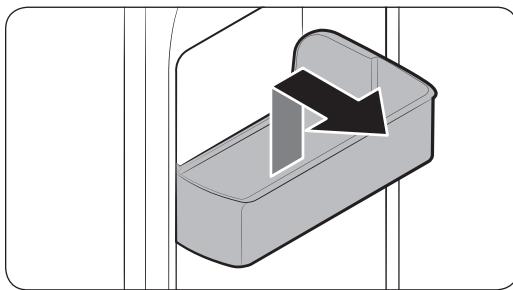



Dverovú priezradku vyberte tak, že uchopíte predné strany priezradky a opatrne ju vytiahnete.

## Zásuvky

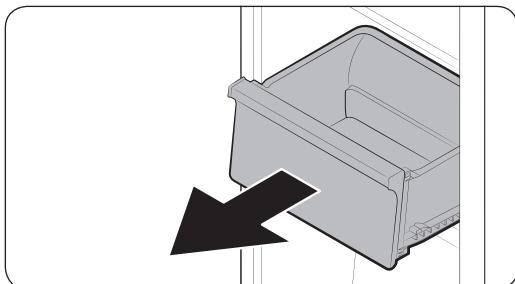

Opatrne uchopte prednú stranu zásuvky a vytiahnite ju.

## Zásuvka na zeleninu/sušené potraviny a mäso

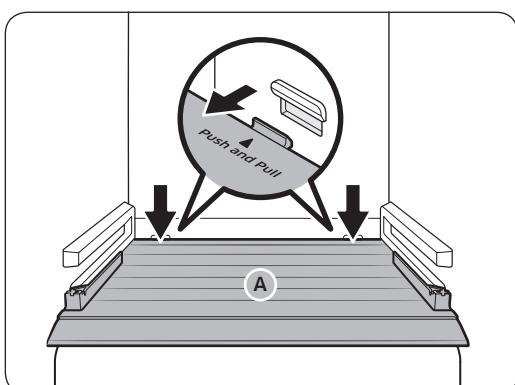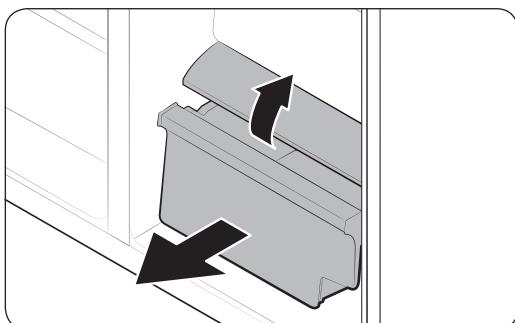

Postup vyberania zásuvky na zeleninu z chladničky alebo zásuvky na suché potraviny z mrazničky.

1. Najskôr v prípade potreby vyberte okolité viacúčelové zásuvky.
2. Ak má vaša chladnička kryt (A) na zásuvku na zeleninu/suché potraviny, odstráňte ju pomocou nasledovnej metódy.
  - a. Povytiahnite zásuvku do polovice.
  - b. Vytiahnite kryt a zároveň zatlačte na bočné strany (podľa obrázka).
3. Opatrne vytiahnite zásuvku na zeleninu / suché potraviny.

## Nádoba výrobníka ľadu

Ak chcete vybrať nádobu výrobníka ľadu, pozrite si časť o nádobe výrobníka ľadu na strane 56.

# Údržba

## Čistenie

### Vnútorné a vonkajšie časti

#### ⚠ VÝSTRAHA

- Na čistenie chladničky nepoužívajte benzén, riedidlo ani čistiace prostriedky na autá alebo na použitie v domácnosti, napr. Clorox™. Môžu poškodiť povrch chladničky a spôsobiť požiar.
- Na chladničku nestriekajte vodu. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
- Do otvoru dávkovača nestrikajte prsty ani žiadne predmety.


#### ⚠ POZOR

- Priamo na displej LCD nestriekajte vodu. Mohlo by dôjsť k vzniku požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo jeho poškodeniu.
- Predchádzajte poškrabaniu LCD displeja či reproduktora. Mohlo by dôjsť k ich trvalému poškodeniu.

Suchou handričkou pravidelne čistite koncovky a styčné body napájajacej zástrčky od akýchkoľvek cudzích látok, napr. prachu alebo vody.

1. Odpojte napájací kábel.
2. Na čistenie vnútorných a vonkajších povrchov chladničky používajte navlhčenú tkaninu nezanechávajúcu chĺpky alebo papierovú utierku.
3. Po skončení povrchy dôkladne osušte suchou handričkou alebo papierovou utierkou.
4. Napájací kábel znova zapojte.

### Kamera na pohľad dovnútra

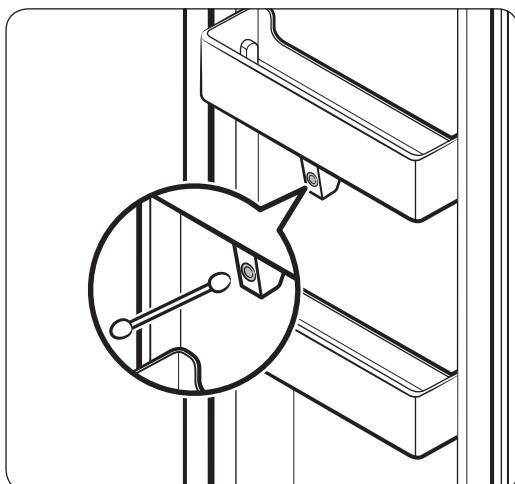

#### 💡 POZNÁMKA

Na čistenie kamery na ľavých dverách chladničky použite vatovú tyčinku alebo handričku z mikrovláken.

## Dávkovač ľadu/vody (iba príslušné modely)

### POZNÁMKA

Z hygienických dôvodov oblasť dávkovača často čistite.


### POZOR

Ak si vyberiete možnosť drveného ľadu, môžu sa v sklze ľadu zachytiť zvyškové ľadové úlomky. Predídete tomu odstránením zvyškového ľadu zo sklzu ľadu pomocou jemnej a čistej handričky.

## Gumové tesnenia

V prípade zašpinenia gumových tesnení dvierok sa dvierka nemusia správne zatvárať, čo môže spôsobiť zníženú účinnosť chladničky. Na čistenie gumových tesnení používajte jemné čistidlo a vlhčenú utierku. Následne ho pomocou handričky dobre vysušte.

## Zadný panel

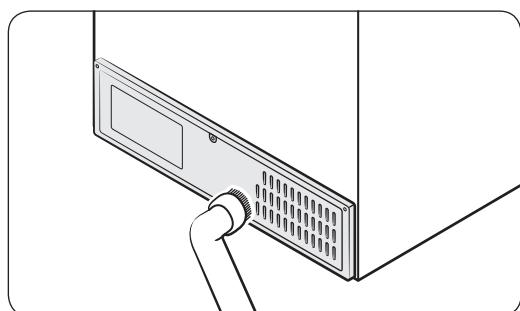

Aby sa na kábloch a nekrytých častiach zadného panelu neusádzal prach, raz alebo dvakrát ročne zadný panel vysajte.

### POZOR

Zadný kryt panelu nedemontujte. Môže prísť k zásahu elektrickým prúdom.

## Výmena dielov

### Žiarovky

Servis žiaroviek nesmie vykonávať používateľ. Ak je potrebné vykonať výmenu žiaroviek v chladničke, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.




# Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty týkajúce sa normálnych prevádzkových situácií (bez výskytu porúch) sa budú používateľom účtovať.

## Všeobecné informácie

### Teplota

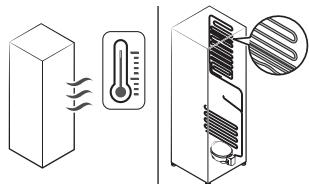Príznak	Možná príčina	Riešenie
Chladnička/mraznička nefunguje. Teplota v chladničke/mrazničke je vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napájací kábel nie je správne zapojený.</li> <li>Teplota nie je správne nastavená.</li> <li>Chladnička je umiestnená v blízkosti tepelného zdroja alebo na priamom slnečnom svetle.</li> <li>Nedostatok priestoru medzi chladničkou a blízkymi stenami alebo skrinkami.</li> <li>Chladnička je preplnená. Potraviny blokujú vetracie otvory vnútri chladničky.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Správne zapojte napájací kábel.</li> <li>Teplotu nastavte na nižšiu hodnotu.</li> <li>Chladničku umiestnite mimo dosahu priameho slnečného svetla alebo tepelných zdrojov.</li> <li>Odporúčame, aby medzera medzi chladničkou a blízkymi stenami (alebo skrinkami) bola viac než 50 mm.</li> <li>Chladničku nepreplňajte. Dbajte na to, aby potraviny neblokovali ventiláciu.</li> </ul>
Chladnička/mraznička príliš chladí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teplota nie je správne nastavená.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teplotu nastavte na vyššiu hodnotu.</li> </ul>
Vnútorná stena je horúca.	<ul style="list-style-type: none"> <li>V stenách chladničky sú zabudované rúrky odolné voči teplu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ako prevencia proti zrážaniu vlhkosti sú v predných rohoch spotrebiča zabudované rúrky odolné voči teplu. V prípade zvýšenia teploty okolitého prostredia toto zariadenie nemusí fungovať účinne. Nejde o chybu systému.</li> </ul> 





## Zápach

Príznak	Možná príčina	Riešenie
Vo vnútri chladničky sa tvorí zápach.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokazené potraviny.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chladničku vyčistite a odstráňte pokazené potraviny.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potraviny s výraznou arómou.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dbajte na to, aby boli potraviny s výraznou arómou vzduchotesne zabalené.</li> </ul>

## Námraza

Príznak	Možná príčina	Riešenie
Námraza pri vetracích otvoroch.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potraviny blokujú vetracie otvory.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dbajte na to, aby potraviny neblokovali vetracie otvory vnútri chladničky.</li> </ul>
Námraza na vnútorných stenách.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dvere sa riadne nezatvárajú.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dbajte na to, aby potraviny neblokovali dvere. Vyčistite tesnenie dverí.</li> </ul>


## Zrážanie vlhkosti

Príznak	Možná príčina	Riešenie
Na vnútorných stenách sa zráža vlhkosť.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ked' sú dvere chladničky otvorené, dovnútra sa dostáva vlhkosť.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utrite vlhkosť. Dvierka nenechávajte dlhšie otvorené.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potraviny s vysokým obsahom vlhkosti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dbajte na to, aby boli potraviny vzduchotesne zabalené.</li> </ul>




# Riešenie problémov

## Voda/ľad (platí len pre modely s dávkovačom)

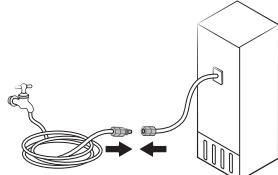Príznak	Možná príčina	Riešenie
Prúdenie vody je slabšie než je bežné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlak vody je príliš nízky.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dbajte na to, aby bol tlak vody medzi 30 až 125 psi.</li> </ul>
Výrobník ľadu bzučí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funkcia výrobníka ľadu je aktívna, no nie je pripojený prívod vody k chladničke.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vypnite výrobník ľadu.</li> </ul>
Výrobník ľadu nevyrába ľad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Výrobník ľadu bol práve vložený.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chladnička začne vyrábať ľad až po uplynutí 12 hodín.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teplota mrazničky je privysoká.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak je okolitá teplota vysoká, nastavte teplotu mrazničky pod -18 °C (0 °F) alebo -20 °C (-4 °F).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zámok panelu dávkovača je aktivovaný.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktivujte zámok panelu dávkovača.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Výrobník ľadu je vypnutý.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zapnite výrobník ľadu.</li> </ul>
Dávkovanie ľadu nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ľad sa môže zachytiť v prípade, ak sa dávkovač dlhšie nepoužíva (pribežne 3 týždne).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak chladničku neplánujete dlhšie používať, vyprázdnite nádobu na ľad a výrobník ľadu vypnite.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nádoba na ľad nemusí byť vložená správne.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či je nádoba na ľad vložená správne.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prívod vody nie je správne zapojený, prípadne nie je otvorený.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte správne pripojenie prívodu vody. Skontrolujte, či ventil prívodu vody nie je zatvorený.</li> </ul> 



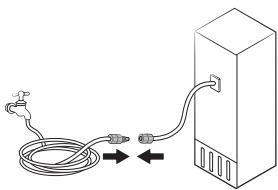

Príznak	Možná príčina	Riešenie
Dávkovanie vody nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"><li>Prívod vody nie je správne zapojený, prípadne nie je otvorený.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Skontrolujte správne pripojenie prívodu vody. Skontrolujte, či ventil prívodu vody nie je zatvorený.</li></ul> 
	<ul style="list-style-type: none"><li>Zámok panelu dávkovača je aktivovaný.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Deaktivujte zámok panelu dávkovača.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Bol namontovaný vodný filter od iného výrobcu.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Používajte iba filtre dodané alebo schválené spoločnosťou Samsung.</li><li>Neschválené filtre nemusia správne tesniť, môžu chladničku poškodiť.</li></ul>


# Riešenie problémov

## Vydáva chladnička nezvyčajné zvuky?


Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty týkajúce sa normálnych zvukov sa budú používateľom účtovať.

### Tieto zvuky sú normálne.

- Pri spustení alebo ukončení prevádzky vydáva chladnička zvuky podobné štartovaniu automobilového motora. Počas stabilizácie prevádzky budú tieto zvuky slabnúť.

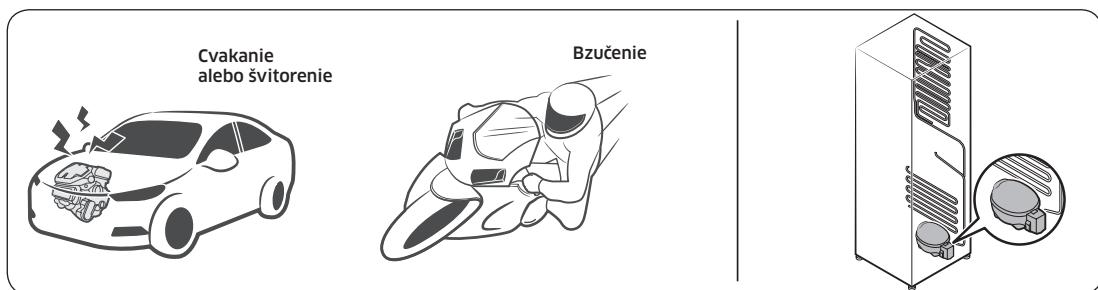

- Keď je ventilátor v prevádzke, môžu sa vyskytnúť tieto zvuky. Keď chladnička dosiahne nastavenú teplotu, ventilátor nevydáva žiadne zvuky.

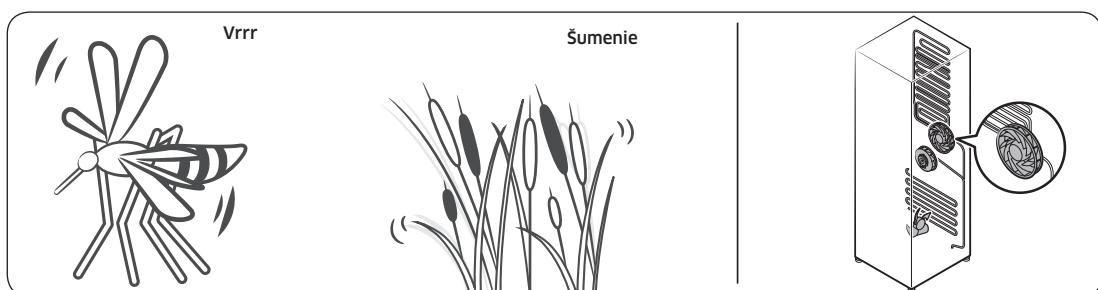


- Počas rozmrazovacieho cyklu môže na ohrievač rozmrazovača kvapkať voda, čo spôsobuje zvuky syčania.






- Počas chladenia alebo mrazenia postupuje uzavretým potrubím chladivo, čo spôsobuje bublavé zvuky.

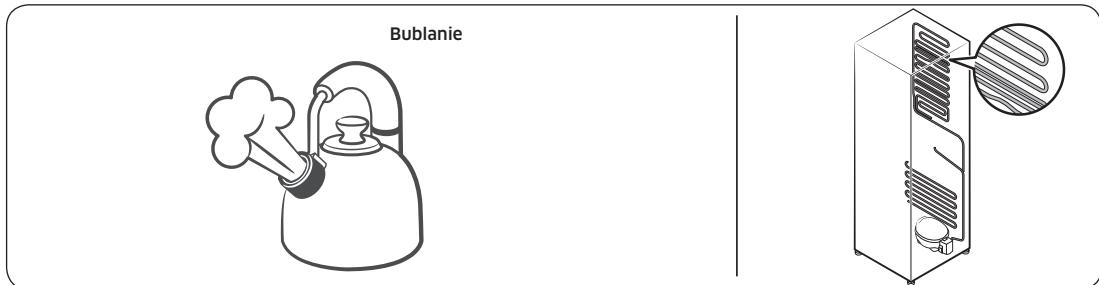

- Rozpínanie alebo sťahovanie plastových častí spôsobené stúpaním teploty v chladničke vydáva klopkavé zvuky. Tieto zvuky sa vyskytujú počas cyklu rozmrazovania alebo keď sú elektronické časti v prevádzke.

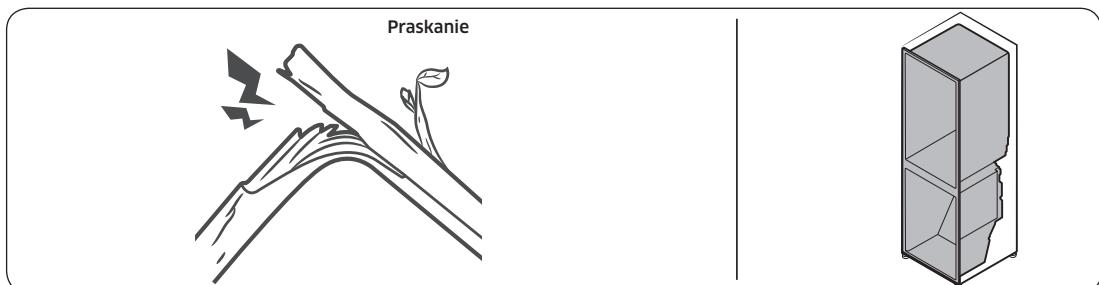

- Modely vybavené výrobníkom ľadu: Keď sa otvorí ventil prívodu vody, aby sa napustil výrobník ľadu, môžu sa vyskytnúť bzučivé zvuky.
- V dôsledku vyrovnávania tlakov pri otváraní a zatváraní dvier chladničky sa môže vyskytnúť šumenie.



# Riešenie problémov

## SmartThings

Príznak	Požadovaná akcia
V obchode s aplikáciami nie je možné nájsť aplikáciu „SmartThings“.	<ul style="list-style-type: none"><li>Aplikácia SmartThings je navrhnutá pre operačné systémy Android 7.0 (Nougat) alebo novší, iOS 12.0 alebo novší a iPhone 6 alebo novší a je optimalizovaná na používanie v smartfónoch Samsung (séria Galaxy S a Galaxy Note).</li></ul>
Aplikácia SmartThings nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"><li>Aplikácia SmartThings je dostupná len pre príslušné modely.</li><li>Staršia aplikácia Samsung Smart Refrigerator sa nedokáže pripojiť k modelom Samsung Smart Home.</li></ul>
Aplikácia SmartThings je nainštalovaná, no nie je pripojená k mojej chladničke.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné sa prihlásiť do účtu Samsung.</li><li>Presvedčte sa, že váš smerovač správne funguje.</li><li>Ak ste po inštalácii aplikácie SmartThings svoju chladničku v tejto aplikácii nepripojili, je potrebné toto pripojenie vytvoriť prostredníctvom aplikácie pomocou funkcie registrácie zariadenia.</li></ul>
Nemôžem sa prihlásiť do aplikácie.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné sa prihlásiť do účtu Samsung.</li><li>Ak účet Samsung nemáte, postupujte podľa zobrazených pokynov v aplikácii a vytvorte si ho.</li></ul>
Počas registrácie mojej chladničky sa zobrazuje chybová správa.	<ul style="list-style-type: none"><li>Jednoduché pripojenie môže zlyhať v dôsledku väčšej vzdialenosť od prístupového bodu alebo elektrického rušenia okolitým prostredím. Počkajte chvílu a skúste to znova.</li></ul>
Aplikácia SmartThings je úspešne prepojená s mojou chladničkou, ale nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ukončite a reštartujte aplikáciu SmartThings alebo odpojte a znova pripojte smerovač.</li><li>Odpojte kábel napájania chladničky a po uplynutí 1 minúty ho znova zapojte.</li></ul>





## LCD

Príznak	Požadovaná akcia
Nedá sa pripojiť k mojej TV.	<ul style="list-style-type: none"><li>Táto chladnička sa vie pripájať len k inteligentnému televízoru Samsung zo série 6400 alebo k novším modelom vydaným od roku 2015. Najprv skontrolujte názov modelu svojho TV.</li><li>Môže dochádzať k dočasným prerušeniam sietového pripojenia. TV vypnite a potom to skúste znova.</li></ul>
Pohľad dovnútra je vypuklý alebo neúplný.	<ul style="list-style-type: none"><li>Okraje pohľadu dovnútra sa môžu zdať vyduté. Vydotie je spôsobené vypuklým objektívom kamery.</li><li>Pohľad dovnútra môže byť neúplný v dôsledku mŕtvych uhlov v ľavom a pravom rohu. V závislosti od rozmiestnenia potravín v chladničke môže dôjsť k prekrytiu kamery. Dbajte na to, aby ste potraviny ukladali do prednej strednej časti.</li></ul>
Zobrazená nameraná hodnota v nástroji Fridge Manager (Správca chladničky) nie je správna.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zobrazené podmienky sa môžu lísiť v závislosti od skutočnej teploty a vlhkosti.</li></ul>

# Príloha

---

## Bezpečnostné pokyny

- Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho využitia energie ponechajte všetky vnútorné diely, ako sú koše, zásuvky, poličky a priečinok na ľadové kocky na miestach, ktoré pre ne vyhradil výrobca.
- Chladnička nie je určená na použitie ako vstavaný spotrebič.

## Inštalačné pokyny

### Pre chladiace zariadenia s klimatickou triedou

V závislosti od klimatickej triedy je toto chladiace zariadenie určené na používanie v rozsahoch okolitej teploty podľa údajov v nasledovnej tabuľke.

Klimatickú triedu možno nájsť na výkonovom štítku. V prípade teplôt mimo stanovený rozsah nemusí produkt fungovať správnym spôsobom.

Klimatickú triedu nájdete uvedenú na štítku vnútri chladničky

#### Rozsah teplôt, pri ktorých je prevádzka účinná

Chladnička je navrhnutá na prevádzku pri rozsahu teplôt, ktorý je definovaný pre danú triedu spotrebičov.

Trieda	Symbol	Rozsah teplôt okolitého prostredia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Zvýšená mierna	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mierna	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropická	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropická	T	+16 až +43	+18 až +43

#### POZNÁMKA

Na chladiaci výkon a spotrebu energie chladničky môžu vplývať teplota okolitého prostredia, časťosť otvárania dvierok a umiestnenie chladničky. Nastavenia teploty odporučame upraviť podľa potreby.

## Pokyny týkajúce sa teploty

### Odporúčaná teplota

Optimálne teplotné nastavenie na skladovanie potravín:

- Chladnička: 3 °C
- Mraznička: -19 °C
- Chladnička z prestavenia mrazničky: 3 °C

#### POZNÁMKA

Optimálne nastavenie teploty každej časti závisí od okolitej teploty. Vyššia optimálna teplota sa zakladá na okolitej teplote 25 °C.

### Intenzívne chladenie

Funkcia Intenzívne chladenie zrýchli proces chladenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Chladnička bude dve a pol hodiny bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota.

### Intenzívne mrazenie

Funkcia Intenzívne mrazenie zrýchli proces mrazenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Mraznička bude 50 hodín bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota. Ak treba zmraziť veľké množstvo potravín, funkciu intenzívneho mrazenia aktivujte minimálne 20 hodín pred vložením potravín do mrazničky.

#### POZNÁMKA

Spotreba energie chladničky sa pri použití tejto funkcie zvýši. Keď funkciu nepotrebujete, nezabudnite ju vypnúť, čím sa mraznička vráti na pôvodné nastavenie teploty.

# Príloha

---

## Osvedčené postupy skladovania (len pre príslušné modely)

Potraviny prikryte, čím v nich uchováte vlhkosť a zabránite tomu, aby pohlcovali pachy iných potravín. Veľké množstvá potravín, ako sú napríklad polievka či guláš, je potrebné rozdeliť na menšie porcie, ktoré umiestnite do plynkých nádob. Až potom ich dajte chladiť. Veľké kusy mäsa či celú hydinu je potrebné rozdeliť na menšie časti, prípadne ich pred schladením umiestniť do plynkých nádob.

### Umiestnenie potravín

Police	Police by mali byť nastaviteľné tak, aby sa na ne dali použiť rôzne druhy balení.
Špecializovaná priehradka (iba príslušné modely)	Uzavorené zásuvky na zeleninu poskytujú optimálne skladovacie prostredie pre ovocie a zeleninu. Zelenina potrebuje vyššiu vlhkosť, kým ovocie si vyžaduje vlhkosť nižšiu. Zásuvky disponujú ovládacími zariadeniami na reguláciu úrovne vlhkosti. (*V závislosti od modelu a možnosti). Zásuvka na mäso s nastaviteľnou teplotou maximalizuje čas skladovania mäsa a syrov.
Uložené na dvierkach	Vo dvierkach neskladujte potraviny podliehajúce skaze. Vajcia by ste mali skladovať v kartóne na poličke. Teplota priehradiek v dvierkach kolíše viac v porovnaní s miestami v samotnej chladničke. Dvierka uchovávajte čo najviac uzavorené.
Mraznička	Túto časť môžete využiť na uskladnenie mrazených potravín, výrobu ľadových kociek a zmrazenie čerstvých potravín.

### ⊕ POZNÁMKA

Zmrazujte výlučne čerstvé a nepoškodené potraviny. Potraviny určené na zmrazenie uchovávajte mimo už zmrazených potravín. Aby sa predišlo strate chutí a vyschnutiu potravín, umiestňujte ich do vzduchotesných nádob.

## Tabuľka skladovania v chladničke a mrazničke

Doba čerstvosti závisí od teploty a vystavenia potraviny vlhkosti. Keďže dátumy výroby nemožno považovať za smerodajné v oblasti určovania bezpečnosti výrobku, prečítajte si túto tabuľku a dodržiavajte uvedené tipy.

### Mliečne výrobky

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Mlieko	1 týždeň	1 mesiac
Maslo	2 týždne	12 mesiacov
Zmrzlina	-	2 až 3 týždne
Prírodný syr	1 mesiac	4 až 6 mesiacov
Krémový syr	2 týždne	Neodporúča sa
Jogurt	1 mesiac	-

### Mäso

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Čerstvé kusy, stejky, nakrájané kúsky	3 až 4 dni	2 až 3 mesiace
Čerstvé mleté mäso, mäso nakrájané na kocky	1 až 2 dni	3 až 4 mesiace
Slanina	7 dní	1 mesiac
Klobása, tatarák z bravčového, hovädzieho, morčacieho mäsa	1 až 2 dni	1 až 2 mesiace

### Hydina / Vajcia

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Čerstvá hydina	2 dni	6 až 8 mesiacov
Hydinový šalát	1 deň	-
Vajcia, čerstvé v obale	2 až 4 týždne	Neodporúča sa



# Príloha

---

Ryby / Morské plody

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Čerstvé ryby	1 až 2 dni	3 až 6 mesiacov
Tepelne upravené ryby	3 až 4 dni	1 mesiac
Rybací šalát	1 deň	Neodporúča sa
Sušené alebo nakladané ryby	3 až 4 týždne	-

Ovocie

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Jablká	1 mesiac	-
Broskyne	2 až 3 týždne	-
Ananás	1 týždeň	-
Iné čerstvé ovocie	3 až 5 dní	9 až 12 mesiacov

Zelenina

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Špargľa	2 až 3 dni	-
Brokolica, ružičkový kel, hrášok, hríby	3 až 5 dní	-
Kapusta, karfiol, zeler, uhorky, šalát	1 týždeň	-
Mrkva, repa, reďkovky	2 týždne	-

---

## **Informácie týkajúce sa modelu a objednávania náhradných dielov**

### **Informácie týkajúce sa modelu**

Prístup k registrácii modelu v databáze EPREL:

1. Prejdite na adresu <https://eprel.ec.europa.eu>.
2. Nájdite identifikačné číslo modelu na energetickom štítku k produktu a zadajte ho do vyhľadávacieho pola.
3. Zobrazia sa informácie o energetickom označení modelu.

### **Informácie o dieloch**

- Minimálne obdobie, počas ktorého sú dostupné náhradné diely nevyhnutné na opravu spotrebiča
  - 7 rokov: termostaty, teplotné snímače, dosky s plošnými spojmi a svetelné zdroje, dverové rúčky, priezradky, košíky (boxy alebo zásuvky).
  - 10 rokov: dverové tesnenia
- Minimálne trvanie záruky na chladiaci spotrebič ponúkané výrobcom je 24 mesiacov.
- Príslušné informácie o objednávaní náhradných dielov získate priamo od výrobcu, prípadne z iných kanálov poskytovaných výrobcom, dovozcom či autorizovaným zástupcom.
- Odborné informácie o opravách nájdete na adrese <http://samsung.com/support>. Používateľskú servisnú príručku nájdete na adrese <http://samsung.com/support>.

 **POZNÁMKA**

Samsung týmto vyhlasuje, že spotrebič typu rádiového zariadenia je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a platnými zákonnými požiadavkami v Spojenom kráľovstve.

Úplný text Vyhlásenia o zhode EÚ a Vyhlásenia o zhode Spojeného kráľovstva je dostupný na nasledovnej internetovej adrese: Oficiálne Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke <http://www.samsung.com> v časti Podpora > Hľadať podporu k produktu, kde zadajte názov modelu.

 **Pozor**

Funkcia 5 GHz WLAN tohto zariadenia môže fungovať len vo vnútornom prostredí. Toto zariadenie môže byť prevádzkované vo všetkých krajinách EÚ a Spojenom kráľovstve.

	Frekvenčný rozsah	Výkon vysielača (max.)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

**Kontaktujte SAMSUNG**

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov Samsung, prosím, kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti SAMSUNG.

Krajina	Kontaktné stredisko	Webová stránka
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>



DA68-04276J-00