

TOSHIBA

MANUÁL
VLASTNÍKA

Čistič vzduchu CAF-X116XPL

Prostudujte si tento manuál

Najdete v něm mnoho užitečných rad, jak se má čistič vzduchu správně používat a udržovat. I poměrně skromná preventivní péče vám po celou dobu životnosti vašeho čističe vzduchu může ušetřit spoustu času a peněz.



Union Distribution s.r.o.; Rosmarin Business Center;
Dělnická 21312/, Praha 7; Česká republika

Barva a obrázek výrobku se mohou od skutečného výrobku lišit

Obsah

Kontrola při přijetí	3
Nejdůležitější vlastnosti.....	4
Pokyny před použitím	5
Příprava	7
Instalace	8
Provoz	10
Manuál k výrobku	14
Vlastní kontrola chyb	15
Řešení problémů	16
Pokyny k nakládání s elektronickým odpadem	18
Záruční podmínky & výrobku	19
Sdělení	22
Záruční list	23

Kontrola při přijetí

Při přijetí čističe vzduchu Toshiba

Společnost Toshiba dělá maximum pro to, aby zajistila bezpečné dodání všech svých výrobků. Všechny dodávky výrobků projdou předtím, než opustí výrobní závod, důkladnou kontrolou, jsou pečlivě zabaleny a obdrží certifikát kvality. Nepřebírejte žádný výrobek, u něhož jsou patrné známky ztráty nebo poškození zboží a požádejte pracovníka doručovací společnosti, aby to poznamenal na přepravní doklad nebo účtenku.

Při otevření krabice

Pokud se na první pohled zda, že doručená zásilka je v dobrém stavu, ale po otevření krabice zjistíte, že při přepravě došlo k nějaké ztrátě nebo poškození, informujte o tom společnost Union Distribution s.r.o.



O vaší příručce/návodu k použití

Tato příručka je návodem ke správnému používání a návodem k obsluze vašeho nového čističe vzduchu Toshiba.

Tato příručka neobsahuje všechny postupy související se servisem produktu, které jsou vyžadovány pro pokračující úspěšné používání tohoto výrobku. Musí být pravidelně využívány služby autorizovaného servisního pracovníka společnosti Toshiba.

Výrobek používejte teprve poté, až si přečtete příručku dodanou s tímto výrobkem, a postupujte podle pokynů pro zajištění osobní bezpečnosti a správného provozu.

Společnost Union Distribution s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za instalaci provedenou neoprávněnou osobou.

Tento výrobek je třeba instalovat, provozovat, kontrolovat a také jeho servisní údržbu je nutno provádět v souladu se všemi platnými normami.

Uživatelskou příručku si prosím pečlivě uschovejte pro případné budoucí použití.



Nejdůležitější vlastnosti



ORIGINÁLNÍ FILTRACE HEPA

Tento čistič vzduchu je zkonstruován pro použití s dvěma filtry, z nichž každý obsahuje 4 různé filtrační vrstvy: předfiltr, filtr PET, filtr HEPA a aktivovaný uhlíkový filtr tak, aby byla zajištěna kvalitní filtrace.



VÍŘIVÝ OBĚH V CELÉ MÍSTNOSTI

Díky přivodu čistého vzduchu rychlostí až 700 m³/h a zdokonalené technologii vířivého oběhu v celé místnosti, jsou čističe vzduchu Toshiba schopny dodávat čistší a čerstvější vzduch do všech koutů vašeho vnitřního prostředí.



MONITOR KVALITY VZDUCHU

Displej čistoty vzduchu ukazuje číselné měření PM2,5, které vám pomůže mít neustále přehled o kvalitě vzduchu v místnosti.



3 NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU

Nastavení rychlosti ventilátoru pomocí dotykového ovládání, nízká rychlost je doprovázena velmi nízkou hladinou hluku, což vaší rodině umožní nerušený spánek. Vysoká rychlost pomáhá rychleji zlepšit kvalitu vzduchu v místnosti.



IONIZÁTOR

Ionizátor uvolňuje záporné ionty, které eliminují zápach, prach, kouř a pylové částice, což znamená, že budete dýchat svěží a zdravý vzduch, a také selepší kvalita vzduchu pro lidi trpící dýchacími potížemi, alergiemi, jelikož snižuje obsah alergenů ve vzduchu.

Pokyny před použitím

Pokud je zásuvka použita k napájení spotřebiče špatně připojena, tak se zástrčka spotřebiče zahřívá. Proto je nutné, abyste spotřebič zapojili do řádně připojené zásuvky.



Opravy musí provádět odborníci.

Žádné opravy ani úpravy tohoto stroje by neměli provádět neodborníci, ani opraváři bez příslušného oprávnění.



Zařízení nepoužívejte s mokřými rukama,

Používání spotřebiče s mokřými rukama může vést k úrazu elektrickým proudem.



Při čištění spotřebič zastavte a poté jej vypněte z proudu.

Zabraňte náhodnému úrazu elektrickým proudem v důsledku úniku elektrického proudu.



Nevkládejte žádné předměty do vstupu a výstupu vzduchu

Vrtule umístěná v zařízení se otáčí vysokou rychlostí, proto se snažte zabránit náhodnému zranění a poškození stroje.



Nepokládejte čistič vzduchu na místo, kde se vyskytuje

hořlavý a zápalný vzduch. Nevystavujte jeje dlouhodobému vlivu přímého slunečního záření.



Nepoužívejte spotřebič na vlhkých místech a na místech, kde může snadno docházet ke kontaktu s vodou, jako jsou například koupelny.

Zamezte úrazu elektrickým proudem.

Pokyny před použitím



Bez oprávnění nevyměňujte napájecí kabely,

Pokud dojde k přerušení elektrického vedení, požádejte o pomoc s údržbou místní servisní síť.



Nikdy neumísťujte tento spotřebič na nakloněné povrchy.

Pokud zařízení spadne, může dojít k poškození jeho základní konstrukce nebo vnitřních součástí.



Nepoužívejte tento stroj v prostředí, kde se vyskytuje olej a kouř, jako jsou například kuchyně

Mohlo by dojít k poškození zařízení.




Zařízení nepoužívejte ve venkovních prostorách.

Děti musí být pod dohledem a je třeba zajistit, aby si se zařízením nehrály.


U vstupu a výstupu větracího otvoru se nesmí používat cizorodé předměty.

Bezpečné umístění

Přečtěte si následující metody s ohledem na správné umístění, čímž zabráníte poruchám procesu používání.

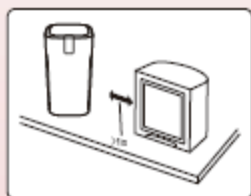

1. Zařízení musí být umístěno ve vzdálenosti nejméně 1 metr od televizorů, rádií a dalších zařízení.

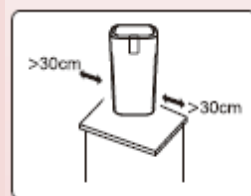

2. Udržujte tento spotřebič ve vzdálenosti nejméně 30 cm od všech stěn.




3. Umístěte zařízení na takové místo, kde bude snadno probíhat cirkulace vzduchu.



4. Toto zařízení se nesmí umísťovat do blízkosti záclon.

Příprava

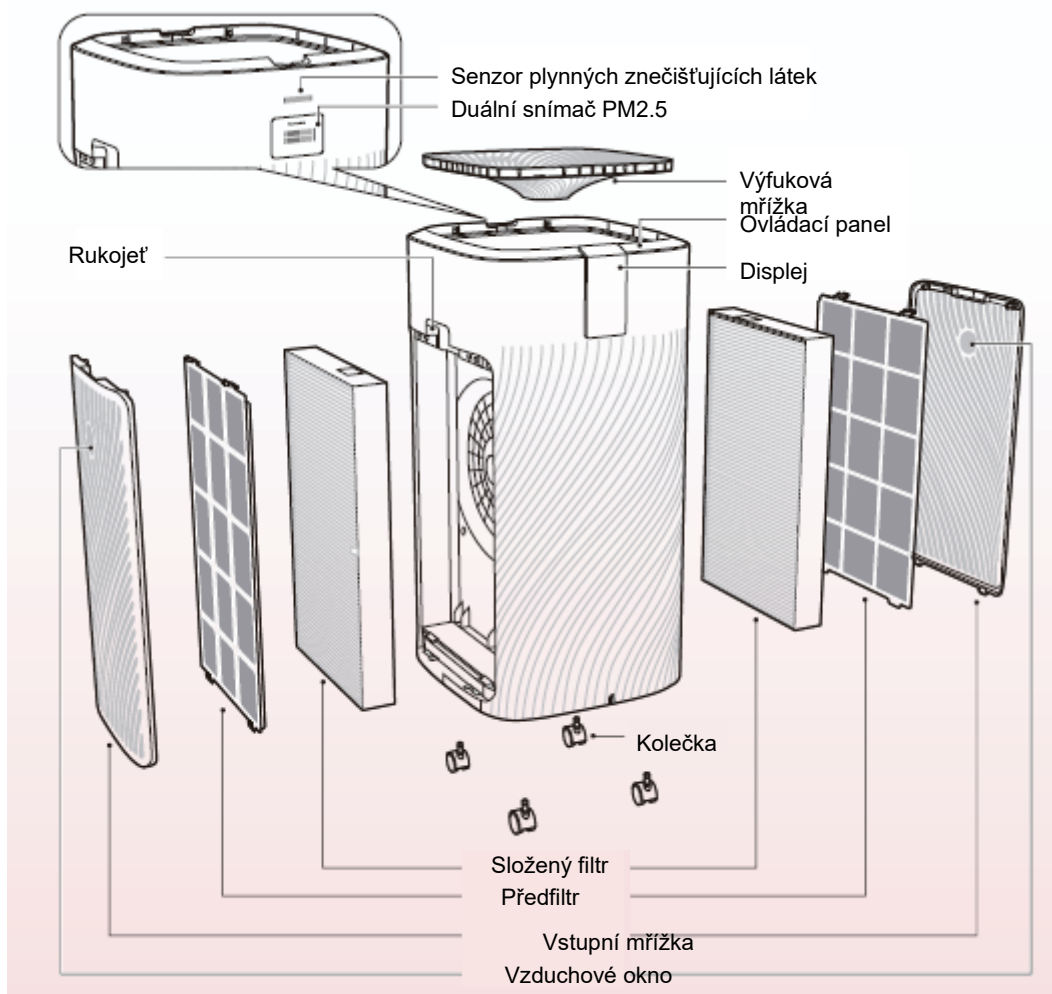

Instalace



- 1 Sejměte vstupní mřížku**
Uchopte přezku a vytáhněte ji směrem ven a poté sejměte vstupní mřížku




- 2 Vyměte síto primárního filtru**
Stiskněte přezku ve tvaru písmene U a vytáhněte ji směrem ven, vyjměte síto primárního filtru



- 3 Odstraňte síto složeného filtru**
Uchopte obě strany síta složeného filtru oběma rukama a vyjměte síto složeného filtru



- 4 Vyměte ochrannou fólii síta filtru**

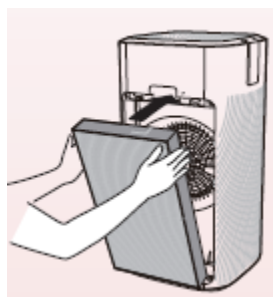

- 5 Namontujte složeného filtru**




- 6 Namontujte síto primárního filtru**
Zarovnejte spodní šterbinu a připněte horní přezku ve tvaru U na své místo


Instalace




- 7 Nainstalujte vstupní mřížku**
Zarovnejte spodní štěrbinu, stiskněte horní část vstupní mřížky na dvou stranách a zapněte vstupní mřížku

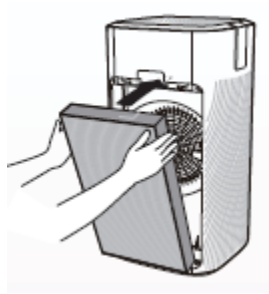

- 8 Namontujte síto filtru pro druhou stranu**
Opakováním kroků 1-7 namontujte síto filtru na druhou stranu

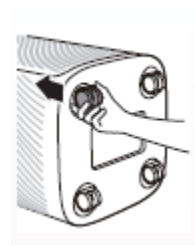



- 9 Namontujte kolečka**
Nakloňte tělo stroje a násilím přitlačte čtyři kolečka na dno

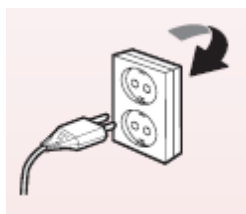


- 10 Připojte napájení a poté se stroj spustí**


Provoz

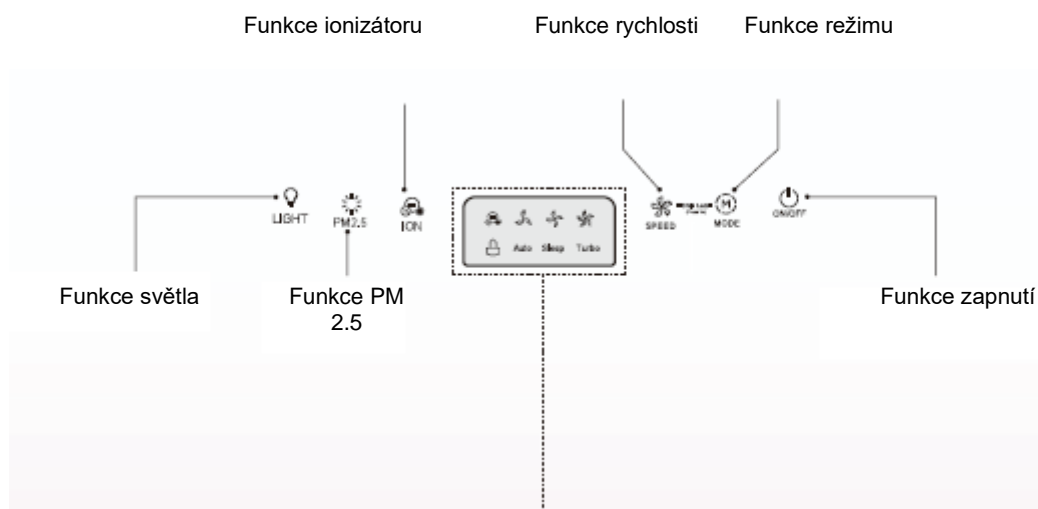

Funkce zapnutí 
Stisknutím vypínače zapnete a vypnete čistič vzduchu

Režim ionizátoru 
Stisknutím režimu ionizátoru aktivujete/deaktivujete funkci plazmového iontu

Funkce rychlosti 
Regulace čištění se provádí zvyšováním nebo snižováním otáček ventilátoru podle vašich požadavků

Funkce ztlumení světla 
Pomocí tlačítka pro tlumení světla můžete v případě potřeby zapnout nebo vypnout kontrolku indikující kvalitu vzduchu, displej a indikátory funkcí.

Provoz

Funkce PM 2.5

Stisknutím funkce PM 2.5 zkontrolujte koncentraci PM 2,5 na panelu displeje.


Funkce režimu

Funkce Režim umožňuje uživatelům vybrat si z automatického, spánkového a rychlého režimu

Funkce dětského zámku

Funkce Režim umožňuje uživatelům vybrat si z automatického, spánkového a rychlého režimu

Provoz: Vysvětlení panelu displeje

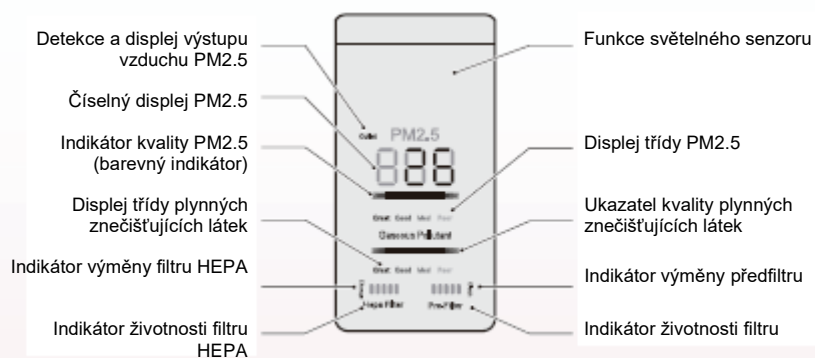

Vysvětlení funkce kontrolky kvality PM2.5

Barva PM2.5	Úroveň kvality vzduchu
Lišta kvality kontrolky	
Modrá	Výborná
Zelená	Dobrá
Oranžová	Průměrná
Červená	Špatná

Po zapnutí čističe se automaticky rozsvítí kontrolka kvality vzduchu.

Provoz: Vysvětlení panelu displeje

Vysvětlení tříd plynných nečistot

Barva lišty znečišťujících látek	světelné plynných	Úroveň kvality vzduchu
Modrá		PM2.5≤65t
Zelená		65<PM2.5≤115
Oranžová		M115<PM2.5≤165
Červená		PM2.5>165

Kontrolka kvality vzduchu se automaticky rozsvítí při zapnutí čističky.

Pokud jde o předběžný filtr, pokaždé, když uplyne doba používání, signalizační čáry předfiltru ukazují 5-4-3-2-1-5, když dosáhne řádku 1, indikační světlo se změní na červené, zákazník by měl vyjmout předfiltr a omýt jej a poté jej znovu zamontovat do zařízení, stisknout tlačítko ION na 3 sekundy, čímž se resetuje předfiltr pak se linie indikátoru vrátí zpět na 5.

Údržba


Čištění tělesa zařízení:



Tělo zařízení, přívod a odvod vzduchu čistěte měkkým, čistým a suchým hadříkem.

Čištění součástí filtru:

Po zapnutí čisticího filtru vyčistěte komponenty filtru.

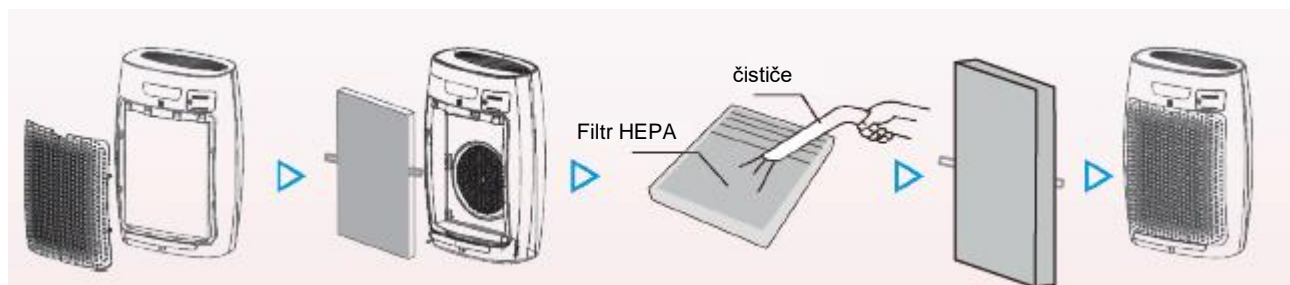

Sejměte zadní kryt

Odstraňte součásti filtru

Vyčistěte filtr HEPA pomocí čisticích prostředků nebo kartáčů.

Reset


Tipy:

- Složený filtr nečistěte vodou;
- Doporučujeme vyčistit filtr malými měkkými kartáčky nebo čisticími prostředky pro domácnost;
- Při čištění filtrů je nutné čistit pouze vstupní stranu vzduchu, ale nikoli zadní stranu (kromě rámu filtru);
- Při čištění kartáčem čistěte napříč a vyhněte se svislému čištění, abyste předešli poškození filtrů.
- Při čištění čisticími prostředky udržujte sací otvory ve vzdálenosti 5 až 10 mm od povrchů filtrů, aby nedošlo k poškození filtrů.
- Pokud se prostředí vyznačuje vysokou vlhkostí, je normální, že filtr vydává mírný zápach, proto se doporučuje filtr pravidelně vyjmát a nechat ho vyschnout na slunci.



Manuál k výrobku


1. Příprava

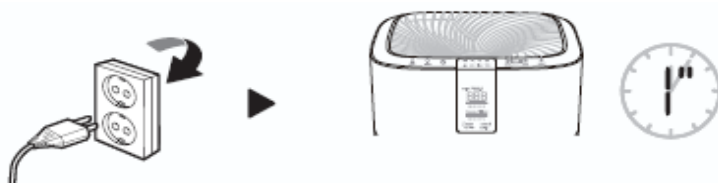

Bliká po dobu
1 sekundy


Po prvním zapnutí začne displej na 1 sekundu blikat, pak se síto vypne a celý stroj přejde do pohotovostního režimu;

2. Spínač

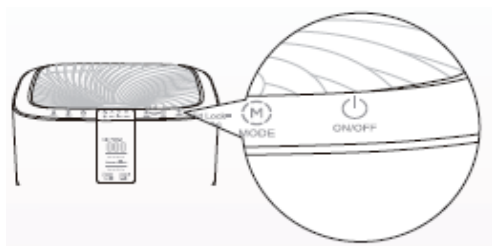


Klikněte na spínač

3. Předehřev

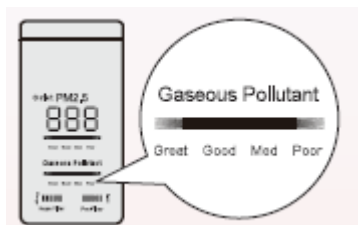


Senzor zápachu je třeba předehřát, zobrazuje střídavě možnosti výborná, dobrá, střední, případně špatná a poté po 1 minutě

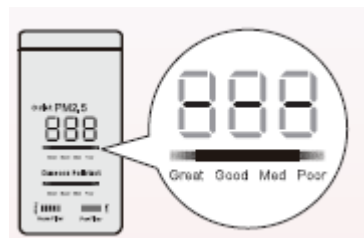

Čidlo částic vstupuje do předehřívacího stavu, PM2.5 zobrazuje „-“ digitálně střídavě výborný, dobrý, střední, špatný a poté, po 15 sekundách, se začne zobrazovat normálně;

4. Práce

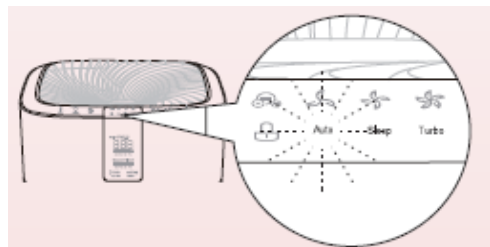


Čistička se poprvé zapne a poté přejde do automatického režimu



Upozornění Stroj má funkci ochrany proti demontáži, kterou nelze spustit, dokud nejsou řádně nainstalovány vstupní a výstupní mřížky. Po zapnutí se stroj přepne do pohotovostního režimu. Po neočekávaném výpadku napájení (pokud dojde k výpadku napájení z domácnosti nebo odpojením napájecího kabelu během normálního provozu) zařízení zapněte, zařízení se před výpadkem napájení automaticky vrátí do provozního stavu.

Vlastní kontrola chyb

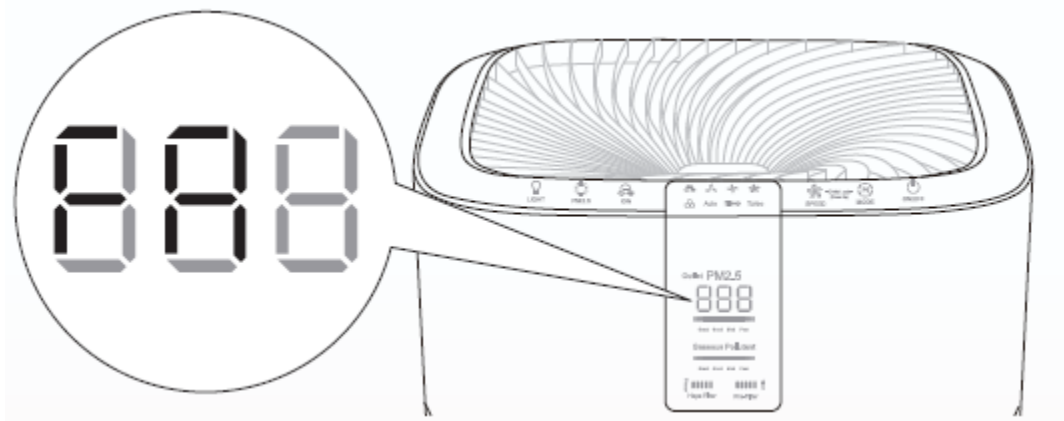

Výzva k odstranění ochranné fólie filtračního síta

Vyjměte ochrannou fólii síta filtru

Výzva s ohledem na to, že aktuální ochranná fólie filtru není originální nebo je namontována ochranná fólie filtru

Zvolte originální síto filtru v kompletní sadě

Výzva k ochraně při demontáži

Nainstalujte správně vstupní a výstupní mřížku

Výzva k obrácené instalaci síta filtru

Nainstalujte správně síto filtru

Porucha hardwaru

Kontaktujte servisní oddělení kvůli provedení úpravy

Porucha hardwaru

Kontaktujte servisní oddělení kvůli provedení úpravy

Porucha čidla přívodu vzduchu

Kontaktujte servisní oddělení kvůli provedení úpravy

Porucha čidla odvodu vzduchu

Kontaktujte servisní oddělení kvůli provedení úpravy

Zastavení ventilátoru

Kontaktujte servisní oddělení kvůli provedení úpravy

Řešení problémů

Tato kapitola shrnuje nejčastější problémy, které se mohou u zařízení vyskytnout. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit pomocí níže uvedených informací, obraťte se na středisko péče o zákazníky Midea

Problém	Možné řešení
Zařízení nepracuje, přestože je zapojeno.	Na obrazovce se zobrazuje kód výměny filtru, ale dosud jste příslušný filtr nevyměnili. Pokud budete nadále používat prošlý filtr, zařízení se uzamkne. V takovém případě vyměňte filtr a resetujte počítadlo životnosti filtru.
Zařízení nepracuje, i když je zapnuté.	Kód výměny filtru je stále zobrazen, ale dosud jste příslušný filtr nevyměnili a zařízení je nyní zablokováno. V takovém případě vyměňte filtr a resetujte počítadlo životnosti filtru.
Spotřebič se náhodně vypíná.	Po obnovení napájení se zařízení automaticky restartuje a přejde do předchozího režimu.
Proud vzduchu, který vychází z výstupu vzduchu, je výrazně slabší než dříve.	Předfiltr je znečištěný. Vyčistěte předfiltr
Kvalita vzduchu se nezlepšuje, přestože je zařízení v provozu dlouho.	Do zařízení nebyl vložen některý filtr. Ujistěte se, že jsou všechny filtry správně nainstalovány v následujícím pořadí, počínaje filtrem, který je umístěn nejvíce uvnitř: Čidlo kvality vzduchu je mokré. Hladina vlhkosti v místnosti je vysoká a způsobuje kondenzaci. Ujistěte se, že je snímač kvality vzduchu čistý a suchý.

Řešení problémů

Problém	Možné řešení
Barva světla kvality vzduchu zůstává vždy stejná.	Čidlo kvality vzduchu je znečištěné. Vyčistěte snímač kvality vzduchu
Zařízení vydává zvláštní zápach.	Při prvním použití spotřebiče se může objevit plastický zápach. To je normální. Pokud je však zařízení cítit spáleninou, obraťte se na prodejce Midea nebo na autorizované servisní středisko Midea. Zařízení může vydávat také způsobit nepříjemný zápach, pokud je znečištěný filtr. V takovém případě vyčistěte nebo vyměňte příslušný filtr.
Zařízení je nadměrně hlučné.	Pokud je zařízení příliš hlasité, můžete změnit rychlost ventilátoru na nižší rychlost ventilátoru. Pokud zařízení používáte přes noc v ložnici, zvolte režim spánku.

Pokyny k nakládání s elektronickým odpadem

SPRÁVNÁ MANIPULACE A/NEBO RECYKLACE OHŘÍVAČE VODY

Podle pravidel zpracování elektronického odpadu (správa a manipulace) 2011 (dále jen „Pravidla zpracování E-odpadu“) je povinností všech spotřebitelů, včetně kupujícího tohoto čističe vzduchu, řádně recyklovat a likvidovat veškerá elektrická a elektronická zařízení prostřednictvím autorizovaných společností, které se zabývají recyklací. E-Odpad je definován jako „odpad z elektrických a elektronických zařízení, celých nebo jejich částí, nebo zmetky z výrobního a servisního procesu, které jsou určeny k likvidaci“. E-Odpad obsahuje různé nebezpečné materiály, jako je olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly a polybromované difenyly ethery. Nesprávná manipulace a likvidace elektronického odpadu proto uvolňuje tento nebezpečný materiál do životního prostředí a způsobuje znečištění, kontaminaci půdy a vody a různá zdravotní rizika. Ačkoliv vámi zakoupený výrobek neobsahuje žádný nebezpečný materiál nad rámec předepsaného limitu podle pravidel pro elektronický odpad, je nezbytné, aby se s ním zacházelo s maximální opatrností a v souladu s pokyny uvedenými v této příručce, včetně následujících správných a nesprávných postupů.

Správné postupy	Nesprávné postupy
Předejte E-odpad společnosti / autorizovanému recyklačnímu podniku	Nikdy neprodávejte elektronický odpad žádným neoprávněným agenturám, prodejcům šrotu/prodejcům použitého zboží.
E-Odpad nikdy nevyhazujte do domácího odpadkového koše.	Nikdy nevyhazujte E-odpad do koše jako součást domácího odpadu.
Poté, co se výrobek stane nefunkčním/neopravitelným, uchovávejte jej na izolovaném místě, aby nedošlo k jeho náhodnému poškození.	Nikdy neponechávejte E-odpad na otevřeném a exponovaném místě, na které má přístup kdokoliv.
Výrobek nesmí otvírat samotný uživatel, ale pouze autorizovaní servisní pracovníci.	Elektronický odpad nikdy sami neotevírejte, ani nerozebírejte.

Následující označení/symbol na výrobku nebo krabici znamená, že výrobek a jeho příslušenství/části (např. dálkový ovladač, baterie, náhradní díly atd.) by neměly být po skončení jejich životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Oddělte tyto předměty od ostatních druhů odpadu a recyklujte je odpovědně tak, aby byla zajištěna ochrana životního prostředí a obecná bezpečnost a blaho.



Záruční podmínky výrobku

Union Distribution s.r.o. dále jen „společnost“), tímto zaručuje původnímu domácím kupujícímu (dále jen „kupující“) výrobku (jak je podrobně uvedeno v záruční registrační kartě a dále jen „uvedené zařízení“) že uvedené zařízení je bez vad materiálu a zpracování za normálního použití a servisu a za specifikovaných podmínek napětí, a že během období dvanácti (24) měsíců počínaje dnem faktury ("Záruční lhůta"), jak je uvedeno v záruční registrační kartě, se společnost zavazuje na základě vlastního uvážení a bezplatně opravit nebo vyměnit jakoukoli součást nebo součásti uvedeného zařízení, které se ukáží jako vadné z hlediska materiálu nebo provedení.

Vyloučení záruky:

Tato záruka se nevztahuje na:

- a. Hluk nebo vibrace, které jsou považovány za normální pro chod výrobku, jako je varovné pípnutí a zvuk odpadních vod;
- b. Normální údržbu, která je doporučena v uživatelské příručce;
- c. Odstranění cizorodých předmětů / látek ze stroje, včetně čerpadla a jakékoli sady filtrů;
- d. Výměnu pojistek nebo opravu domovního zapojení nebo opravy domovní instalace;
- e. Jakýkoli druh nátěru, pokovování včetně rezivění atd. nebo jejich vady
- f. Spotřební součásti, jako jsou filtry a plastové díly.

Záruční podmínky

1. Kupující je povinen neprodleně informovat společnost o zjištěných závadách a umožní společnosti nebo jejím řádně pověřeným zástupcům kontrolu, testování a provedení nezbytných oprav;
2. V době opravy/servisu je kupující povinen předložit originál faktury autorizovaným servisním pracovníkům společnosti. Pokud tak kupující neučiní, musí být veškeré opravy a servis provedeny za poplatek;
3. Záruka je platná pouze po dobu záruční lhůty bez ohledu na to, zda uvedené zařízení bylo nebo nebylo z jakéhokoli důvodu používáno;

Záruční podmínky výrobku

4. Záruční lhůta zahrnuje čas potřebný k opravám, výměnám, testování jednotky, technickým poruchám, době přepravy atd.;
5. Záruční doba nesmí být prodloužena, obnovena ani jinak ovlivněna následným dalším prodejem, opravou nebo výměnou uvedeného zařízení. Díly uvedeného zařízení vyměněné nebo opravené v souladu s podmínkami této záruky jsou poskytovány pouze na zbývající období původní záruční lhůty.
6. Za účast na jakémkoli servisním zásahu v rámci této záruky nad rámec obecních limitů v místě, kde sídlí autorizovaný zástupce/prodejce (místa mimo stanici), hradí všechny cestovní náklady a další vedlejší výdaje, které čas od času vznikají v souvislosti s návštěvou servisního personálu, techniků atd., kupující a tyto částky jsou splatné předem. Kromě toho veškeré náklady, které vzniknou oprávněnému zástupci/prodejci při odvozu zařízení nebo jakékoli jeho části z takových míst mimo stanici za účelem opravy a jejímu návratu na původního místo, hradí výhradně kupující.
7. I když autorizovaný prodejce/společnost vynaloží veškeré úsilí k provedení opravy a/nebo pokud díl není opravitelný tak, jakmile dojde k obdržení reklamace, s ohledem na výměnu dílů v rámci této záruky je výslovně stanoveno, že autorizovaný prodejce/společnost nebude povinen tak učinit ve stanovené lhůtě.
8. Je zcela na uvážení společnosti,
 - (a) zda provede opravu nebo výměnu dílů, ať již na místě instalace nebo v servisním středisku.
 - (b) zda se rozhodne nahradit vadné části funkčně ekvivalentními díly, které se mohou lišit od původně namontovaných.
 - (c) zda si ponechá jakékoliv všechny vadné součásti nebo komponenty vyměněné v rámci této záruky.
9. Omezení záruky:

Záruka se nevztahuje na žádný z následujících případů -

- a. Vady vzniklé v důsledku toho, že kupující nedodržel pokyny uvedené v uživatelské příručce pro instalaci, údržbu, čištění nebo provoz uvedeného zařízení;
- b. Uvedené zařízení je obsluhováno, opravováno, instalováno, demontováno, znovu nainstalováno nebo jinak upravováno jinou osobou, než je oprávněný zástupce / prodejce společnosti;
- c. Jakékoli poškození/závada způsobená nehodou, sabotáží, neoprávněnou manipulací, nesprávným zacházením nebo ošetřením, nedbalostí, nehodou, požárem, záplavou, zemětřesením nebo jakýmkoli zásahem vyšší moci nebo vlivem koroze na originální armatury, ventily atd. ;
- d. Uvedené zařízení se používá k jinému účelu než k domácímu použití kupujícího;
- e. Jakékoli poškození způsobené přepětím a poklesem napětí, nesprávným elektrickým obvodem mimo zařízení nebo vadným elektrickým napájením;
- f. Pokud uvedenou jednotku nebo její části poškodí hmyz, krysy, škůdci nebo jiné vnější faktory, jako je oheň, povodeň, zemětřesení, blesk a/nebo jakýkoli zásah vyšší moci/přírodní pohromy.

Záruční podmínky výrobku

- g. Jakákoli závada v důsledku nahrazení originálních dílů neoriginálními díly;
 - h. Poškození uvedené jednotky v důsledku použití jakéhokoli pomocného zařízení, které není ověřeno nebo doporučeno společností;
 - i. Sériové číslo na zařízení nebo jakékoli jeho součásti je z jakéhokoli důvodu poškozeno, zničeno, pozměněno, upraveno, odstraněno nebo s ním bylo jinak manipulováno;
 - j. Pokud je obsah železa vysoký (více než 0,3 ppm).
10. Společnost v žádném případě neodpovídá za žádné nepřímé, náhodné nebo následné ztráty nebo škody uvedenému kupujícímu a / nebo jeho majetku nebo jakékoli jiné třetí straně v důsledku použití nebo nemožnosti použít uvedenou jednotku.
 11. Společnost neodpovídá za jakoukoliv ztrátu, poškození, zpoždění v opravách a výměnu dílů v důsledku faktorů, které jsou mimo přiměřenou kontrolu společnosti;
 12. Veškeré nároky v rámci této záruky se omezují pouze na opravu nebo výměnu vadných součástí. Odpovědnost společnosti v rámci této záruky v žádném případě nepřesáhne cenu zaplacenou kupujícím za uvedené zařízení.
 13. Žádný ze zaměstnanců a/nebo prodejců společnosti nemá oprávnění měnit podmínky této záruky.

**TATO ZÁRUKA JE NEPŘENOSNÁ A
VZTAHUJE SE POUZE NA PŮVODNÍHO KUPUJÍCÍHO.**

**VYPLŇTE TENTO ZÁZNAM A ULOŽTE JEJ SPOLU S NÁKUPNÍM
DOKLADEM NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ, KTERÉ BUDETE MUSET
PŘIPRAVIT.**

**POKUD BUDETE POŽADOVAT SERVIS PODLE PODMÍNEK TÉTO
ZÁRUKY, OBRAŤTE SE NA NÁS**





Poznámka

ZÁRUČNÍ LIST

TOSHIBA

Faktura č.: _____ Datum nákupu: _____

Jméno zákazníka: _____

Adresa: _____

Jméno výrobku: _____ Č. modelu: _____

Sériové číslo zařízení: _____

Jméno a adresa prodejce: _____

Podpis prodejce: _____ Razítko prodejce: _____

Union Distribution s.r.o.

TOSHIBA

Faktura č.: _____ Datum nákupu: _____

Jméno zákazníka: _____

Adresa: _____

Jméno výrobku: _____ Č. modelu: _____

Sériové číslo zařízení: _____

Jméno a adresa prodejce: _____

Podpis prodejce: _____ Razítko prodejce: _____

Union Distribution s.r.o.