



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

CHLADNIČKA S

MRAZNIČKOU



Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto pokyny. Inštalácia tak bude jednoduchšia a bude zaručené, že produkt je nainštalovaný správne a bezpečne. Uschovajte si tieto pokyny v blízkosti produktu na budúce použitie.

SLOVENČINA

www.lg.com

Copyright © 2016-2021 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízii vykonanej výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY	4
VAROVANIE	4
UPOZORNENIE	10
STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	12

INŠTALÁCIA

Pred inštaláciou	13
Vybratie dvierok chladničky a mrazničky	14
Pripojenie prívodu vody	16
Zarovnanie a nastavenie dverí	18
Zapnutie napájania	19
Presun spotrebiča kvôli premiestneniu	19

PREVÁDZKA

Pred použitím	20
Funkcie výrobku	22
Ovládací panel	25
Dávkovač vody a výrobník ľadu	26
Automatický výrobník ľadu	28
InstaView	30
Dvierka vo dverách	31
Zásuvka	32
Polička	33
Kôš na dverách	33

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ	34
Smart Diagnosis	35

ÚDRŽBA

Čistenie	37
Vzduchový Filter	38

Vodný filter 38

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kým zavoláte servis 41

4 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu.

Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „**VAROVANIA**“ a „**UPOZORNENIA**“, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

Bezpečnostné správy



Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupuje podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.



VAROVANIE

označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.



UPOZORNENIE

označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie produktu.

VAROVANIE

⚠ VAROVANIE

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Technická bezpečnosť

- Toto zariadenie smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Detom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či s nedostatkom skúseností a znalostí, pokial nie sú pod dozorom alebo ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nepoučila o používaní spotrebiča. Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu do chladiacich spotrebičov veci ukladať a vykladať ich von.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na iných miestach, ako sú napríklad:
 - kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a na iných pracoviskách;
 - vidiecke domy, hotely, motely a iné typy obytných budov využívaných klientmi;
 - penzióny a podobné typy ubytovacích zariadení;
 - priestory poskytujúce catering a iné nekomerčné služby.
- Toto chladiace zariadenie nie je určené na použitie ako zabudovaný spotrebič.



Tento symbol upozorňuje na horľavé materiály, ktoré sa môžu vznietať a spôsobiť požiar v prípade vašej neopatrnosti.

- Tento spotrebič obsahuje malé množstvo izobutánového chladiva (R600a), ktoré je tiež horľavé. Počas prepravy a inštalácie spotrebiča je potrebné zabezpečiť, aby sa nepoškodil žiaden z komponentov chladiaceho okruhu.

6 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Chladiaca látka a izolačný plyn použité v zariadení vyžadujú osobitný postup likvidácie. Pred ich likvidáciou sa poradte so servisným zástupcom alebo s podobne kvalifikovanou osobou.
- Nepoškodte chladiaci okruh.
- Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo otvory v zásuvke sú uvoľnené, kábel nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Na zadnú časť spotrebiča neumiestňujte viacero prenosných zásuviek pre prenosné napájacie zdroje.
- Po úplnom odstránení všetkej vlhkosti a prachu elektrickú zástrčku bezpečne zapojte do zásuvky.
- Pri odpájaní spotrebiča od zásuvky nikdy netáhajte za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo z elektrickej zásuvky.
- Ventilačné otvory v kryte spotrebiča alebo v priestore, v ktorom je spotrebič vstavaný, udržiavajte bez prekážok.
- V tomto spotrebiči neskladujte žiadne výbušné látky, ako sú aerosólové nádoby s horľavou náplňou.
- Počas prepravy spotrebič pri tahaní alebo tlačení nenakláňajte.
- Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.
- Na urýchlenie rozmrzovania nepoužívajte mechanické prostriedky ani iné spôsoby.
- Na vysušenie vnútra spotrebiča nepoužívajte sušič na vlasy. Na odstránenie pachov vo vnútri spotrebiča nepoužívajte sviečky.
- V chladničke nepoužívajte elektrické spotrebiče.
- Uistite sa, že si pri hýbaní so spotrebičom neprivriete žiadnu časť tela, ako napr. ruku alebo nohu.
- Pred čistením vnútra alebo vonkajšieho povrchu spotrebiča odpojte napájací kábel.
- Aby ste spotrebič vyčistili, nestriejakajte do vnútra ani na povrch spotrebiča vodu ani horľavé látky (zubná pasta, alkohol, riedidlo, benzén, horľavé kvapaliny, abrazíva, atď.).

- Spotrebič nečistite pomocou kief, handričiek alebo špongií s drsným povrhom alebo časťou vyrobenou z kovového materiálu.
- Spotrebič by mali demontovať, opravovať alebo upravovať iba kvalifikovaní servisní pracovníci zo servisného strediska spoločnosti LG Electronics. Ak chcete presunúť spotrebič a nainštalovať ho na inom mieste, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

Riziko požiaru a horľavé materiály

- Ak zistíte, že chladivo uniká, z blízkosti spotrebiča ihneď odstráňte zdroje otvoreného ohňa alebo iného zápalného zdroja. Miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza, niekoľko minút vetrajte. Aby ste pri zistení netesností chladiaceho okruhu predišli vytvoreniu zápalnej zmesi plynu a vzduchu, veľkosť miestnosti, v ktorej sa spotrebič používa, musí zodpovedať množstvu používaneho chladiva. Na každých 8 g chladiva R600a v spotrebiči musí pripadať 1 m² rozlohy miestnosti.
- Chladivo unikajúce z potrubia sa môže vznietiť alebo spôsobiť výbuch.
- Množstvo chladiva vo vašom spotrebiči je uvedené na identifikačnom štítku vo vnútri spotrebiča.

Inštalácia

- Tento spotrebič by mali prepravovať aspoň dve osoby, ktoré ho budú bezpečne držať.
- Spotrebič nainštalujte na pevnú a rovnú podlahu.
- Spotrebič neinštalujte na vlhkom a prašnom mieste. Spotrebič neinštalujte ani neskladujte vonku, ani na miestach podliehajúcim vplyvom počasia ako je priame slnečné svetlo, vietor, dážď alebo teploty pod bodom mrazu.
- Spotrebič neumiestňujte na priame slnko ani v blízkosti spotrebičov vyžarujúcich teplo, ako sú sporáky alebo ohrievače.
- Počas inštalácie neodkrývajte zadnú stranu spotrebiča.

8 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Spotrebič nainštalujte na miesto, kde je ľahko možné odpojiť elektrické napájanie.
- Dbajte na to, aby vám dvierka spotrebiča počas montáže a demontáže nespadli.
- Počas montáže a demontáže dvierok spotrebiča dbajte na to, aby ste neprepichli, nestlačili alebo nepoškodili napájací kábel.
- Dbajte na to, aby kábel zo zástrčky zapojenej v zásuvke nesmeroval nahor alebo aby sa spotrebič o zástrčku neopieral.
- Zástrčku nezapájajte do zásuvkového adaptéra alebo iného podobného príslušenstva.
- Napájací kábel neupravujte ani nepredlžujte.
- Ubezpečte sa, že zásuvka je riadne uzemnená. Presvedčte sa, že uzemňovací kolík na napájacom kábli nie je poškodený, ani nie je zo zástrčky odstránený. Viac informácií o uzemnení získate v zákazníckom informačnom centre spoločnosti LG Electronics.
- Spotrebič je vybavený napájacím káblom s ochranným vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.
- Spotrebič javiaci známky poškodenia nikdy nezapínajte. V prípade pochybností sa poradte s vaším predajcom.
- Zlikvidujte všetok obalový materiál (ako plastové vrecia a polystyrén) mimo dosahu detí. Obalový materiál môže spôsobiť udusenie.
- Spotrebič nezapájajte do adaptéra s viacerými zásuvkami, ktorý nemá napájací kábel (ako súčasť adaptéra).
- Tento spotrebič by mal byť pripojený k elektrickému napájaniu na to určenému s osobitnou poistkou.
- Nepoužívajte adaptér s viacerými zásuvkami, ktorý nie je správne uzemnený (prenosný). Ak je takýto adaptér správne uzemnený (prenosný), použite adaptér s viacerými zásuvkami s aktuálnou prúdovou kapacitou napájacieho kabla alebo vyššou a adaptér s viacerými zásuvkami používajte iba pre spotrebič.

Prevádzka

- Spotrebič nepoužívajte na iné účely ako skladovanie potravín v domácnosti (skladovanie zdravotníckeho alebo experimentálneho materiálu alebo na prepravu).
- Ak do elektronických častí spotrebiča prenikne voda, odpojte napájací kábel a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Počas silnej búrky alebo ak sa spotrebič dlhšie nepoužíva, elektrickú zástrčku odpojte.
- Elektrickej zástrčky a ovládačov spotrebiča sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte, ani naň nekladte ďaľšie predmety.
- Ak zaznamenáte nezvyčajný hluk, zápach alebo dym unikajúci zo spotrebiča, okamžite ho odpojte zo zásuvky a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Do priestoru tvorby chladného vzduchu, ani na kryt alebo chladiacu mriežku na zadnej strane spotrebiča nekladte ruky ani kovové predmety.
- Na zadný kryt spotrebiča nevyvíjajte nadmernú silu ani ho nevystavujte nárazom.
- Pri otváraní alebo zatváraní dvierok dajte pozor na deti pohybujúce sa v blízkosti spotrebiča. Môžu do dieťaťa naraziť a spôsobiť mu poranenie. Nedovolte iným osobám, aby vyliezali a hojdali sa na dvierkach spotrebiča. Spotrebič by sa mohol prevrátiť a spôsobiť vážne poranenie.
- Zabráňte riziku uviaznutia dieťaťa vo vnútri spotrebiča. Dieťa uviaznuté vo vnútri sa môže udusiť.
- Do spotrebiča nevkladajte zvieratá, napríklad domácich miláčikov.
- Na spotrebič nevkladajte ďaľšie alebo krehké predmety, nádoby naplnené vodou, horľaviny, horľavé predmety (ako sú sviečky, lampy, atď.) alebo ohrevacie zariadenia (ako sú platničky, ohrievače, atď.).
- Počas používania spotrebiča neumiestňujte do jeho vnútra ďalšie elektronické zariadenia (ako ohrievač alebo mobilný telefón).

10 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- V prípade úniku plynu (izobutánu, propánu, zemného plynu a pod.) sa nedotýkajte spotrebiča ani zástrčky a miestnosť okamžite vyvetrajte. Tento spotrebič používa chladiaci plyn (izobután, R600a). Hoci používa malé množstvo plynu, stále je to horľavý plyn. Únik plynu počas prepravy, inštalácie alebo prevádzky spotrebiča môže v prípade vzniku iskier spôsobiť požiar, výbuch alebo zranenie.
- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte ani neskladujte zápalné látky (éter, benzén, alkohol, chemikálie, LPG, zápalné spreje, insekticídy, osviežovače vzduchu, kozmetiku a pod.).

Likvidácia

- Pri likvidácii spotrebiča odstráňte tesnenie dvierok, pričom poličky a koše ponecháte na mieste. Spotrebič uchovajte mimo dosahu detí.

UPOZORNENIE

⚠ UPOZORNENIE

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko ľahkého zranenia osôb, poruchy alebo poškodenia výrobku alebo majetku, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Prevádzka

- Zmrazených potravín alebo kovových častí mrazničky sa nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami. Môže to spôsobiť omrzliny.
- Neumiestňujte sklenené nádoby, fľaše alebo konzervy (najmä tie, ktoré obsahujú sýtené nápoje) do mraziacej priečky, políc alebo do nádoby na ľad, ktoré budú vystavené teplotám pod bodom mrazu.
- Tvrdené sklo na prednej strane dvierok spotrebiča alebo na policiach sa môže nárazom poškodiť. Ak je poškodené, nedotýkajte sa ho rukami.
- Dvierok spotrebiča, ukladacieho priestoru alebo poličiek sa nepridŕžajte, neviste na nich, ani sa po nich nešplhajte.

- V košíkoch vo dverách neskladujte nadmerné množstvo fliaš s vodou alebo nádob na prílohy.
- Spotrebič neotvárajte ani nezatvárajte použitím nadmernej sily.
- Ak sú závesy dvier spotrebiča poškodené alebo nefungujú správne, prestaňte ich používať a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
- Dávajte pozor, aby zvieratá neohrýzli napájací kábel alebo hadicu na prívod vody.
- Zmrazené potraviny ihneď po vybratí z mrazničky nekonzumujte.
- Dávajte pozor, aby ste si pri otváraní alebo zatváraní dverí spotrebiča alebo dvierok vo dverách neprivreli ruku alebo nohu.

Údržba

- Studené sklenené poličky alebo kryty neumývajte teplou vodou. Prudké teplotné zmeny môžu spôsobiť, že popraskajú.
- Police nevkladajte hore dnom. Mohli by spadnúť.
- Ak chcete zvnútra spotrebiča odstrániť námrazu, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- V prípade dlhodobejšieho výpadku prúdu vyberte ľad z nádoby na skladovanie ľadu.

12 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zneškodnenie starého spotrebiča




- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné laky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opäťovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Svoj spotrebič môžete zaniesť do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

INŠTALÁCIA

Pred inštaláciou

Rozmery a vzdialenosť

Príliš malá vzdialenosť od susediacich položiek môže mať za následok zhoršenie schopnosti mrazenia a zvýšenie nákladov na elektrickú energiu. Pri inštalácii spotrebiča nechajte medzi zadnou časťou spotrebiča a stenou vzdialenosť viac ako 50 mm.

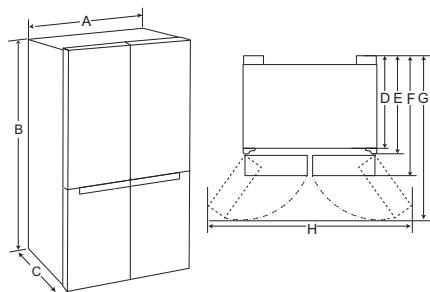

-	Typ A (mm)	Typ B (mm)
A	912	912
B	1 790	1 790
C	927	738
D	797	615
E	877	690
F	927	738
G	1 384	1 180
H	1 713	1 750

POZNÁMKA

- Typ spotrebiča sa dá zistiť, keď sa pozriete na štítku vnútri spotrebiča.

Teplota okolia

- Spotrebič je navrhnutý tak, aby fungoval v obmedzenom rozsahu okolitých teplôt, v závislosti od klimatických zón.
- Vnútorné teploty môžu byť ovplyvnené umiestnením spotrebiča, teplotou okolia, frekvenciou otvárania dverí atď.
- Klimatická trieda je uvedená na energetickom štítku.

Klimatická trieda	Rozsah teplôt okolia °C
SN (Rozšírené Mierne Pásmo)	+10 - +32
N (Mierne Pásmo)	+16 - +32
ST (Subtropické Pásmo)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropické Pásmo)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

*Austrália, India, Keňa

** Argentína


POZNÁMKA

- Spotrebiče s hodnotením od SN do T sú určené na použitie pri teplote prostredia medzi 10 °C a 43 °C.

14 INŠTALÁCIA

Príslušenstvo

*1 Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

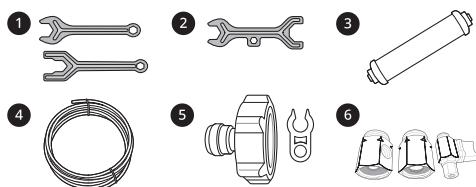

① Klúč A*1

② Klúč B*1

③ Vodný filter*1

④ Potrubie na prívod vody*1

⑤ Konektor a svorka hadice*1

⑥ Konektor a ventil hadice*1

Vybratie dvierok chladničky a mrazničky


Ak sú vaše vchodové dvere na prenesenie spotrebiča príliš úzke, odmontujte dverka spotrebiča a preneste ho otočený bokom.

VAROVANIE


- Pred inštaláciou, vybratím dvierok alebo čistením spotrebiča odpojte napájací kábel, vypnite bytové poistky alebo istič. Ak nebudete rešpektovať tieto pokyny, môže dôjsť k úmrtiu, požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

Ako zosadiť dvere chladničky

- Rozpojte všetky elektrické konektory ①.

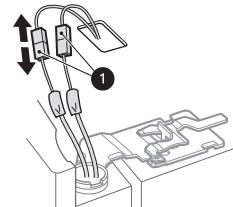


- Páčku závesu otočte ② v smere hodinových ručičiek. Zdvihom uvoľnite vrchný záves ③ dverí zo západky ④.

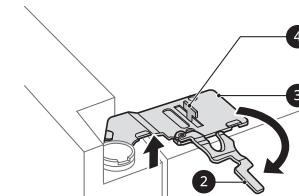

UPOZORNENIE

- Pri zdvívani závesu bez západky dbajte na to, aby dvere nespadli dopredu. Odporúča sa, aby demontáž a montáž dverí vykonávali minimálne dve osoby.

- Nadvihnite dvere chladničky, až kým nebudú uvoľnené zo zostavy spodného závesu.

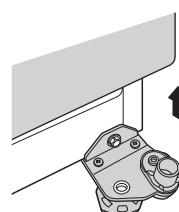


⚠ UPOZORNENIE


- Odmontované dvere umiestnite na neabrazívny povrch, vnútornou stranou hore.

Ako zosadiť dvere mrazničky


- Potrubie pre prívod vody je pripojené k pravej hornej časti na zadnej strane spotrebiča.
Podržte prípojku pre prívod vody a jemne zatlačte klieštinu ①, aby sa potrubie odpojilo.
Odskrutkujte kryt ②.

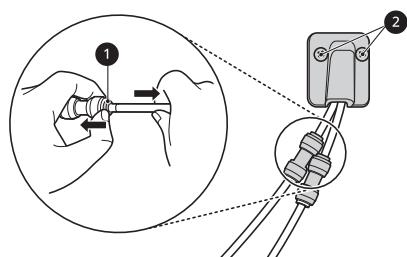


- Odskrutkujte skrutku na kryte závesov dverí v hornej časti spotrebiča. Plochým skrutkovačom dvíhnite háčik, ktorý sa nachádza na spodnej strane prednej strany krytu.

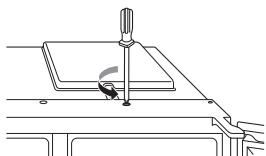

- Vytiahnite hadicu ③. Odskrutkujte uzemňovací vodič ④. Odpojte všetky kálové zväzky ⑤.

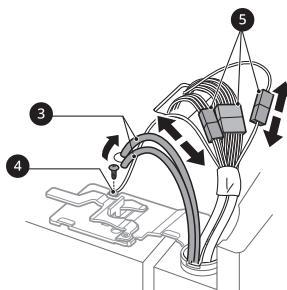


- Páčku závesu ⑥ otočte proti smeru hodinových ručičiek. Zdvihom uvoľnite vrchný záves ⑦ dverí zo západky ⑧.

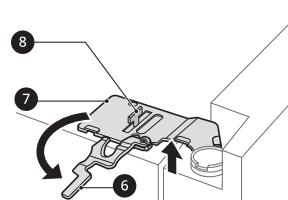

⚠ UPOZORNENIE

- Pri zdvívani závesu bez západky dbajte na to, aby dvere nespadli dopredu. Odporúča sa, aby demontáž a montáž dverí vykonávali minimálne dve osoby.

- Nadvihnite dvere mrazničky, až kým nebudú uvoľnené zo zostavy spodného závesu.

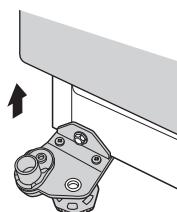

16 INŠTALÁCIA

⚠ UPOZORNENIE

- Odmontované dvere umiestnite na neabrazívny povrch, vnútornou stranou hore.

Opäťovné nasadenie dverí chladničky a mrazničky


Dvere spotrebiča opäťovne nasadte opačným postupom, ako ste použili pri odmontovaní dverí pri prenášaní cez vchodové dvere.

⚠ UPOZORNENIE

- Najskôr namontujte dvere chladničky.

POZNÁMKA

- Demontáž/montáž vodovodných potrubí

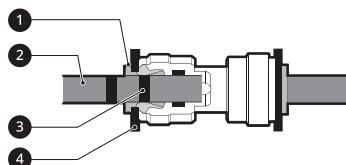


① Vyberte ② potrubie ③ Namontujte ④ sponu

- Opatrne zasuňte potrubie, kým nebude viditeľná iba jedna z vkladacích rýh. Zatiahnite za potrubie, aby ste sa uistili, že je pevne upevnené.

Správne	
Nesprávne	

- Odstrihnutím poškodeného konca hadice na prívod vody zabezpečte, že pri opäťovnom nasadení hadice z nej nebude unikať voda.



5 Nerovný 6 Poškodený 7 Narovnaný

Pripojenie prívodu vody

Táto časť sa vzťahuje iba na modely s dávkovačom vody alebo výrobníkom ľadu.

Požiadavky na prívod vody

Na prevádzku dávkovača vody sa požaduje prívod studenej vody s tlakom od 138 kPA do 827 kPA (1,4-8,4 kgf/cm²). Ak sa chladnička inštaluje v oblasti s nízkym tlakom vody (do 138 kPA), na kompenzáciu nízkeho tlaku môžete nainštalovať hnacie čerpadlo.

Ak máte k prívodu studenej vody pripojený filtračný systém na báze reverznej osmózy, tlak vody do filtračného systému reverznou osmózou musí byť aspoň od 138 kPA do 827 kPA (1,4-8,4 kgf/cm²).


⚠ VAROVANIE

- Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na pripojenom potrubí na prívod vody odpojte spotrebici z napájania. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
- Potrubie pripájajte len k prívodu studenej vody. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť nefunkčnosť vodného filtra. Búchanie vody (zvuky v potrubí) vo vodovodnom potrubí môže poškodiť časti spotrebiča a spôsobiť únik vody alebo vytopenie.
- Pripojte iba k prívodu pitnej vody.
- Pripojenie potrubia na prívod vody musí vykonať kvalifikovaný inštalatér v súlade s miestnou legislatívou a nariadeniami, ktoré špecifikujú kvalitu vody.

POZNÁMKA


- Na túto inštaláciu potrubia na prívod vody sa záruka na spotrebič nevzťahuje.

možno potrebné zakúpiť samostatný konektor alebo adaptér.

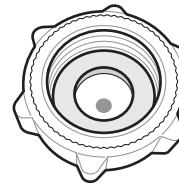

Pripojenie vody k spotrebiču


- Odskrutkujte maticu kovovej závitovej objímky na zadnej strane spotrebiča a nasadte ju na jeden koniec hadice na prívod vody.
- Hadicu na prívod vody pevne zatlačte do ventilu na prívod vody a utiahnite maticu objímky.

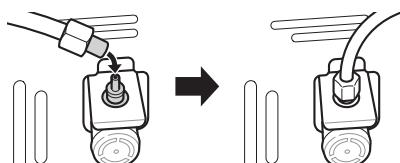

Pripojenie k vodovodu

Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

- Hadicu zatlačte do otvoru prípojky k vodovodu, ktorá sa dodáva spolu s príslušenstvom. Počas zatláčania prípojky na hadicu je potrebné hadicu držať pevne.

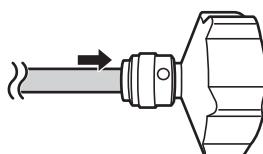

- Pred priskrutkovaním prípojky k vodovodu sa uistite, že je v nej vložená gumená podložka.
 - Ak vaša prípojka k vodovodu nezodpovedá veľkosti závitu dodaného konektora, bude

SLOVENČINA

POZNÁMKA

Len pre Nemecko

- Spotrebič pripojte iba k vodovodnému kohútiku s bezpečnostným zariadením (podľa normy EN 1717), aby ste zabránili znečisteniu pitnej vody spätným tokom vody.
- Ak si nie ste istí, obráťte sa na svojho montéra. Ak je vodovodný kohútik bez ventilu zabraňujúcemu spätnému toku (podľa normy EN 1717), musíte medzi vodovodným kohútikom a hadicou na prívod vody použiť dodatočný ventil zabraňujúci spätnému toku splňajúci nemeckú vyhlášku o pitnej vode.

Kontrola pripojenia prívodu vody

- Otvorte prívod vody a zapnite spotrebič. Dôkladne skontrolujte všetky spoje, či cez ne v dôsledku nesprávneho pripojenia neuniká voda.
- Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Water Filter**. Nový vodný filter sa aktivoval.
- Umiestnite pohár pod dávkovač vody, aby ste sa presvedčili, že voda prúdi cez spotrebič.
- Ešte raz skontrolujte potrubie a spoje, či niekde neuniká voda.

18 INŠTALÁCIA


Zarovnanie a nastavenie dverí

Pred začatím prevádzky


Ak sú dvierka spotrebiča nerovnomerné, zarovnajte ich podľa pokynov uvedených nižšie.

POZNÁMKA

- Kľúč sa môže lísiť v závislosti od modelu. K dispozícii je kľúč typu A alebo B.
 - Kľúč typu A

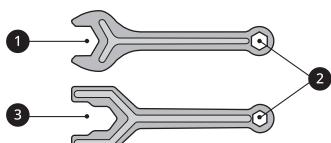


- Kľúč typu B

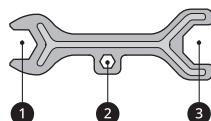

Vyrovnanie spotrebiča


Spotrebič má dve predné vyrovnávacie nohy. Nohy upravte tak, aby sa ich sklon zmenil spredu dozadu alebo zo strany na stranu. Ak sa zdá, že je spotrebič nestabilný alebo sa dvere nezatvárajú ľahko, upravte jeho sklon podľa pokynov uvedených nižšie.

Pomocou kľúča 1 upravte výšku otáčaním vyrovnávacej nohy doláva, aby ste ju zdvihli, alebo doprava, aby ste ju znížili.

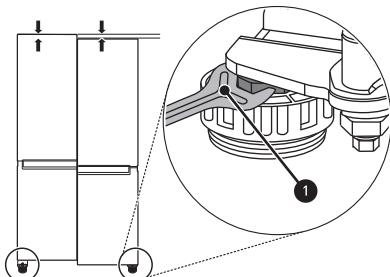


Zarovnanie dverí mrazničky a chladničky


Ak dvere spotrebiča nie sú zarovnané, vyrovnejte výškový rozdiel nasledujúcim spôsobom.

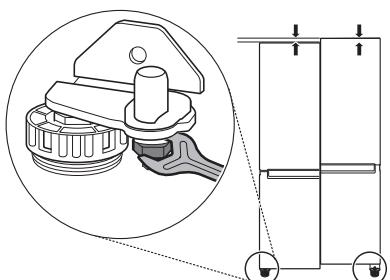

- 1 Otvorte dvere a pomocou kľúča 1 uvoľnite poistnú maticu otočením doláva.

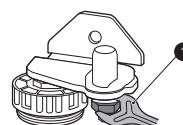


- 2** Pomocou klúča **②** upravte výšku otáčaním vyrovnávacej nohy doľava alebo doprava.

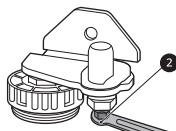

⚠ UPOZORNENIE

- Neupravujte výšku dverí spotrebiča o viac ako 3 mm.

- 3** Pomocou klúča **①** upevnite poistnú maticu otočením doprava.

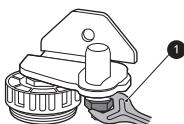

POZNÁMKA

- Zarovnanie dverí nemusí byť možné, ak podlaha nie je rovná alebo je zle skonštruovaná.
- Chladnička je ľahká a mala by byť umiestnená na pevnom a tvrdom povrchu.
- Niektoré drevené podlahy môžu spôsobiť ľahkosti pri zarovnávaní, ak sa nadmerne ohýbajú.

Zapnutie napájania

Pripojenie spotrebiča

Po inštalácii spotrebiča pripojte sietovú zástrčku do zásuvky.

POZNÁMKA

- Po zapojení napájacieho kábla (alebo zástrčky) do zásuvky počkajte pred vložením potravín do spotrebiča 3 až 4 hodiny. Ak dovnútra vložíte potraviny skôr, než sa spotrebič úplne schladí, môžu sa pokaziť.

Presun spotrebiča kvôli premiestneniu

Príprava na premiestnenie

- Vyberte všetky potraviny z vnútra spotrebiča.
- Vytiahnite zástrčku, vložte a upevnite ju na háku pre napájací kábel na zadnej strane alebo na hornej časti spotrebiča.
- Lepiacou páskou upevnite časti, ako sú police a rukoväť dverí, aby ste predišli ich vypadnutiu pri premiestňovaní spotrebiča.
- Spotrebič presúvajte opatrne a vo dvojici. Pri preprave spotrebiča na dlhú vzdialenosť udržujte spotrebič v stoji.
- Po inštalácii spotrebiča pripojte sietovú zástrčku do elektrickej zásuvky a zapnite ho.

20 PREVÁDZKA

PREVÁDZKA

Pred použitím

Poznámky k prevádzke

- Nezabúdajte, že ak sa dvere spotrebiča úplne neuzávŕu alebo ak je v lete vysoká vlhkosť vzduchu, môže sa vo vnútri spotrebiča tvoriť námraza.
- Dbajte na to, aby bol medzi potravinami uloženými na poličke alebo vo koši dostatočný priestor, aby bolo možné dvere úplne uzavrieť.
- Otvorenie dverí na dlhšiu dobu môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priečinkoch spotrebiča.
- Ak chladiaci spotrebič zostane po dlhšiu dobu prázdný, vypnite ho, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dveru otvorenú, aby sa zabránilo tvorbe plesní vo vnútri spotrebiča.

napájanie, technik z nášho informačného centra môže mať problém zistíť, aký je problém.

Odporučania na úsporu energie

- Aby ste energiu využívali čo najefektívnejšie, uistite sa, že sú správne namontované dverové priečinky, zásuvky a police.
- Dbajte na to, aby bol medzi skladovanými potravinami dostatočný priestor. To umožňuje rovnometernú cirkuláciu studeného vzduchu a znížuje náklady na elektrinu.
- Horúce potraviny skladujte až po vychladení, aby ste predišli roseniu a vytváraniu námraz.
- Pri uchovávaní potravín v mrazničke, nastavte jej teplotu nižšie, než je teplota uvedená na danej potravine.
- Nenastavujte teplotu spotrebiča na nižšiu teplotu, ako je potrebné.
- Potraviny neumiestňujte v blízkosti snímača teploty vo vnútri chladničky. Udržiavajte vzdialenosť aspoň 3 cm od snímača.
- Zvýšenie teploty po rozmrzení má prípustné rozmedzie, ktoré je uvedené v špecifikáciách spotrebiča. Ak chcete minimalizovať vplyv na skladovanie potravín v dôsledku zvýšenia teploty, utesnite alebo zabalte uložené potraviny do niekoľkých obalov.
- Systém automatického rozmrzovania v spotrebiči zaistuje, že v normálnych prevádzkových podmienkach zostáva priestor bez nánosu ľadu.

Alarm otvorených dverí

Alarm zaznie 3-krát v 30-sekundových intervaloch, ak necháte dvere otvorené, alebo ak nebudú úplne zatvorené jednu minútu.

POZNÁMKA

- Ak sa signalizácia ani po zatvorení všetkých dvier nevypne, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

Zistenie poruchy

Tento spotrebič umožňuje automatické zistovanie porúch počas prevádzky.

POZNÁMKA

- Po zistení problému prestane spotrebič pracovať a po stlačení akéhokoľvek tlačidla zobrazí chybový kód.
- Ak sa na displeji zobrazí chybový kód, nevyvíjajte napájanie. Okamžite kontaktujte zákaznícke informačné stredisko spoločnosti LG Electronics a nahláste chybový kód. Ak vypnete

Efektívne skladovanie potravín

- Potraviny uchovávané pri nesprávnej teplote môžu zamrznúť alebo sa pokaziť. Nastavte chladničku na správnu teplotu pre uchovávané potraviny.
- Mrazené alebo chladené potraviny uchovávajte v uzavretých nádobách.

- Pred vložením potravín do spotrebiča si skontrolujte dátum spotreby a pokyny na skladovanie uvedené na štítku.
- Ak ide o potraviny, ktoré sa pri nízkych teplotách ľahko kazia, dlho ich neskladujte.
- Zamedzte priamy kontakt nemrazených potravín s tými, ktoré sú už zmrazené. Môže byť preto potrebné znížiť množstvo potravín na zmrazenie.
- Chladené alebo mrazené potraviny ihneď po zakúpení umiestnite do chladničky alebo mrazničky.
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v chladničke tak, aby nedochádzalo ku kontaktu s inými potravinami.
- Chladené potraviny a ďalšie potraviny môžu byť uložené v hornej časti zásuvky na zeleninu.
- Úplne rozmrazené potraviny opäťovne nezmrazujte. Opäťovné zmrazovanie už rozmrazených potravín znehodnotí ich chuť a zníži obsah živín.
- Spotrebič neprepíňajte. Ak je spotrebič preplnený, studený vzduch nemôže správne cirkulovať.
- Horúce potraviny nechajte pred uložením vychladnúť. Umiestnením prílišného množstva horúcich potravín do spotrebiča stúpa vnútorná teplota, čo môže negatívne ovplyvniť ostatné potraviny, ktoré sú v nôm uložené.
- Ak nastavíte príliš nízku teplotu, potraviny môžu zmrznúť. Nenastavujte nižšiu teplotu, ako je teplota odporúčaná na správne skladovanie daných potravín.
- Ak sú v spotrebiči chladiace priečinky, neuchovávajte v nich zeleninu a ovocie s vyšším obsahom vlhkosti, pretože môžu kvôli nižšej teplote zamrznúť.
- V prípade výpadku prúdu sa u poskytovateľa elektrickej energie informujte ako dlho bude trvať.
 - Mali by ste sa využívať otváraniu dverí, keďže spotrebič vypnutý.
 - Po opäťovnom zapojení do prúdu, skontrolujte v akom stave sú potraviny.

Maximálna mraziaca kapacita

- Funkcia expresného mrazenia **Express Frz.** nastaví mrazničku na maximálnu mraziacu kapacitu. Toto zvyčajne trvá až 24 hodín a automaticky sa vypne.
- Express Frz.** sa musí zapnúť 7 hodiny predtým, než sa čerstvé potraviny umiestnia do mrazničky.
- Na dosiahnutie lepšej cirkulácie vzduchu vložte dnu všetky vnútorné časti, ako sú koše, zásuvky a poličky.

Zmrazenie maximálneho množstva potravín

Ak chcete skladovať veľké množstvo potravín, z mrazničky by ste mali vybrať všetky zásuvky a potraviny uložiť priamo na poličky mrazničky.

⚠ UPOZORNENIE

- Ak chcete vybrať zásuvky, najprv vyberte potraviny zo zásuviek, a potom opatrnne vytiahnite zásuvky. Ak tak neurobíte, môže dojst' k zraneniu alebo poškodeniu zásuviek.

POZNÁMKA

- Tvar každej zásuvky môže byť iný, vkladajte ich na správne miesto.

Dvojhviezdičková priečinka

- Priečinka alebo zásuvka v dvojhviezdičkovej priečinke (**) sa môže používať na krátkodobé skladovanie ľadu a potravín pri teplote -12 °C až -18 °C.
- Priečinky na mrazené potraviny s dvoma hviezdičkami sú vhodné na skladovanie predmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu ľadových kociek.
- Priečinky s dvoma hviezdičkami nie sú vhodné na zmrazovanie čerstvých potravín.


22 PREVÁDZKA

Funkcie výrobku

Vzhľad alebo súčasti spotrebiča sa líšia v závislosti od modelu.

Exteriér

*1 Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

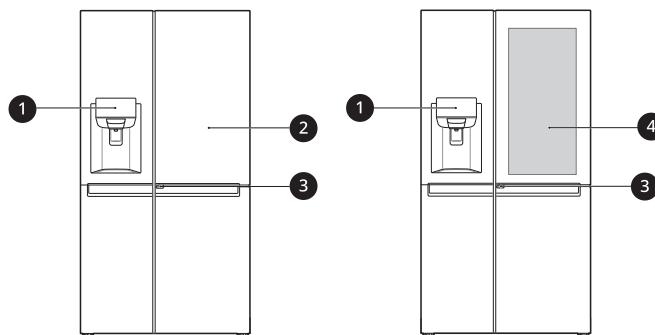

① Ovládací Panel

Slúži na nastavenie teploty chladničky a mrazničky, stavu vodného filtra a režimu dávkovača.

② Door in Door^{*1}

Slúži ako praktický priestor na skladovanie často používaných potravín, ktoré vyžadujú ľahký prístup.

③ Páčka dvierok vo dverách^{*1}

Slúži na otváranie dvierok vo dverách.


④ InstaView Door in Door^{*1}

Časť InstaView Door in Door Vám umožní jednoduchý prístup k bežne používaným potravinám.


Vnútorná (Dve hviezdičky

*1 Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

Model Door in Door:

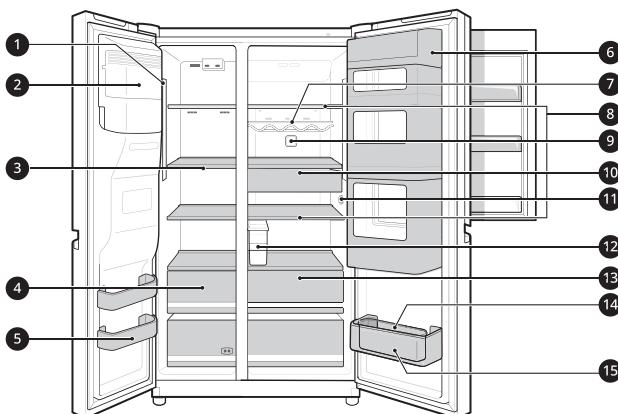

Model InstaView Door in Door:

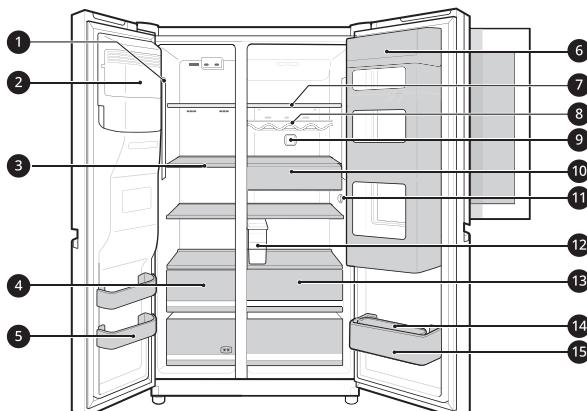

① Žiarovka LED

Po otvorení dverí spotrebiča sa vo vnútri rozsvieti žiarovka LED.

② Automatický výrobník ľadu^{*1}

V tejto časti sa automaticky vyrába a skladuje ľad.

③ Polička Mrazničky^{*1}

Slúži na uskladnenie zmrazených potravín ako mäso, ryby a zmrzlina.

- Ak chcete potraviny rýchlo zmraziť, uložte ich na ľubovoľnú policu okrem hornej police. Potraviny sa na ľubovoľnej polici okrem hornej police najrýchlejšie zmrazia.

④ Zásuvka mrazničky^{*1}

24 PREVÁDZKA

Slúži na dlhšie skladovanie mrazených potravín.

- Spodná zásuvka nie je podľa nového nariadenia o označovaní energetickými štítkami (EÚ) 2019/2016 2-hviezdičkovým priestorom.

⑤ Kôš na dverách mrazničky

Slúži na uskladnenie malých balení mrazených potravín. Neskladujte v ňom zmrzlinu ani jedlo, ktoré sa bude skladovať dlhší čas.

⑥ Door in Door priečadla^{*1}

Slúži na uskladnenie bežne používaných potravín, ako sú nápoje a občerstvenie.

⑦ Polička chladničky

Slúži na uskladnenie chladených a iných potravín.

- Potraviny s vysokým obsahom vody skladujte v prednej časti poličky.
- Výšku police možno zmeniť vložením poličky do drážok v inej výške.
- Počet poličiek sa v závislosti od modelu líši.

⑧ Stojan na fľaše^{*1}

Slúži na uskladnenie nádob a vysokých fliaš pomocou stojana na fľaše.

⚠ UPOZORNENIE

- Neskladujte nízke fľaše alebo nádoby, mohli by vypadnúť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie spotrebiča.

⑨ Vzduchový Filter^{*1}

Znižuje zápach vo vnútri chladničky.

⑩ Zásuvka na drobné potraviny^{*1}

Slúži na uskladnenie malých balení chladených potravín.

⑪ Snímač teploty^{*1}

Meria sa ním vnútorná teplota chladničky.

- Na presné snímanie teploty udržiavajte medzi snímačom a potravinami medzeru.

⑫ Nádrž na vodu^{*1}

Slúži na uskladnenie vody na zásobovanie dávkovača. Vyžaduje manuálne plnenie.

⑬ Zásuvka chladničky

Slúži na skladovanie ovocia a zeleniny a ich udržiavanie v čerstvom stave.

⑭ Nádoba na vajíčka^{*1}

Slúži na uskladnenie vajíčok.

- Nepoužívajte ju ako nádobu na ľad ani ju neumiestnite na policu na hornej časti chladničky alebo zásuvky na zeleninu.

⑮ Kôš na dverách chladničky


Slúži na uskladnenie malých balení chladených potravín, nápojov a omáčok.

Ovládací panel

Skutočný vzhľad ovládaciých panelov sa môže v závislosti od modelu lísiť.

Ovládací panel a funkcie

*1 Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

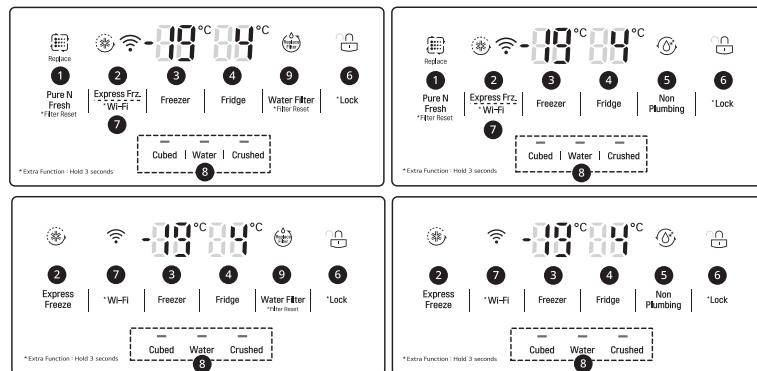

① Pure N Fresh^{*1}

Táto funkcia znížuje zápach v chladničke. Ak sa rozsvieti indikátor **Replace**, vymeňte filter.

② Express Freeze

Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo pripraviť väčšie množstvo ľadu alebo zmraziť väčšie množstvo mrazených potravín.

- Opakovaným stlačením tlačidla sa táto funkcia zapína a vypína.
- Táto funkcia sa automaticky ukončí po uplynutí určitého času.

③ Freezer

Opakovaným stlačením tohto tlačidla vyberte požadovanú teplotu medzi -24 °C a -14 °C.

- Počiatočná teplota mrazeničky je -19 °C.

④ Fridge

Opakovaným stlačením tohto tlačidla vyberte požadovanú teplotu medzi 1 °C a 7 °C.

- Počiatočná teplota chladničky je 4 °C.

POZNÁMKA

• Aktuálna vnútorná teplota sa mení podľa stavu potravín. Nastavená teplota spotrebiča je cieľová, a nie aktuálna teplota vo vnútri spotrebiča.

⑤ Non Plumbing^{*1}

Ked'je nádrž na výdaj vody správne nainštalovaná, svieti ikona **Non Plumbing**.

⑥ Lock

Táto funkcia uzamyká tlačidlá na ovládacom paneli.

26 PREVÁDZKA

- Ak chcete uzamknúť tlačidlá ovládacieho panela, stlačte a podržte tlačidlo **Lock** na 3 sekundy, kým sa nezobrazí ikona  a neaktivuje funkcia.
- Ak chcete funkciu zrušiť, stlačte a podržte tlačidlo **Lock** na 3 sekundy, kým sa nezobrazí ikona  a nedeaktivuje funkcia.

POZNÁMKA

- Funkcia Lock nedeaktivuje prevádzku dávkovača.

7 Wi-Fi

Toto tlačidlo umožňuje spotrebiciu pripojiť sa k domácej sieti Wi-Fi. Informácie o úvodnom nastavení systému Windows nájdete v časti Inteligentné funkcie v aplikácii **LG ThinQ**.

8 Typ vody a ľadu

Z tlačidiel na ovládacom paneli vyberte požadovaný režim dávkovania. Na výber kociek ľadu, vody alebo rozdriveného ľadu, stlačte spínač dávkovača pomocou pohára alebo inej nádoby.

9 Water Filter^{*1}

Ked sa rozsvieti indikátor , vymeňte vodný filter.

POZNÁMKA

- Ovládaci panel sa kvôli šetreniu energie automaticky vypne.
- Ak sa pri čistení ovládacieho panela dotknete prstom alebo pokožkou určitého tlačidla, môžete tým zapnúť jeho funkciu.

Dávkovač vody a výrobník ľadu

Pred použitím dávkovača vody a ľadu

⚠ UPOZORNENIE

- Dbajte na to, aby sa deti nenachádzali v blízkosti dávkovača. Predídete tak, aby sa s jeho ovládačmi hrali alebo ich poškodili.
- Niekoľko prvých dávok ľadu (približne 20 kociek a 7 pohárov vody) vyhodťte. Tento postup je tiež nevyhnutný, ak spotrebici dlhší čas nepoužívate.
- Vyčistite systém dávkovania vody, pokiaľ neboli použitý po dobu 48 hodín. Ak sa voda nečerpala počas 5 dní, prepláchnite vodovodný systém pripojený k prívodu vody.

- Ak chcete systém dávkovania vody vyčistiť, prepláchnite dávkovač vodou po dobu asi 5 minút a odhodte prvých pár kusov ľadu.
- Na nabieranie ľadu alebo vody nepoužívajte tenké krištáľové poháre alebo porcelán.

POZNÁMKA

- Ak otvoríte dvere mrazničky počas dávkowania, dávkovanie vody sa zastaví.
- Ak počas dávkowania vody, kociek ľadu alebo drveného ľadu otvoríte dvere chladničky, dávkovanie sa preruší. Po zatvorení dvierok bude dávkovanie pokračovať.
- Ak je priemer okraja pohára malý, voda môže z pohára vystreknuť alebo sa dávkovať úplne mimo neho.
- Na dávkovanie vody, kociek ľadu alebo drveného ľadu použite pohár s priemerom nad 68 mm.

- Ak sa vytvárajú menšie kocky ľadu alebo sú kocky spolu spojené, je prívod vody pre tvorbu ľadu pravdepodobne nízky v dôsledku nedostatočného množstva vody v zásobníku dávkovača. Ak sa ľad pravidelne nepoužíva alebo je nastavený teplota v mrazničke príliš vysoká, môže to tiež spôsobiť zlepenie kociek.
- Je normálne, že po výmene vodného filtra sa z dávkovača bude vypúštať vzduchom naplnená mliečna/zakalená voda. Tá sa po chvíli vyčistí a následne sa dá bezpečne piť.

POZNÁMKA

- Na výstupy môžu priľnúť vlákna z handričky.

Čistenie odkvapkávača dávkovača


Celý povrch utrite navlhčenou handričkou. Zásobník dávkovača môže byť ľahko mokrý v dôsledku topiaceho ľadu alebo vyliatej vody.



Používanie dávkovača vody a výrobníka ľadu

Opakovane stláčajte tlačidlo dávkovača, kým sa nerozsvieti svetlo nad požadovanou ikonou.


Stlačte lopatku dávkovača ① pohárom alebo inou nádobou na dávkovanie kociek ľadu, vody alebo rozdrveného ľadu.

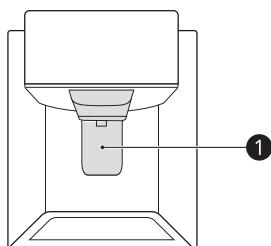

Čistenie dávkovača

Čistenie výstupu vody a ľadu

Výstup vody ① alebo ľadu ② často utierajte čistou handričkou, pretože sa môže ľahko znečistiť.

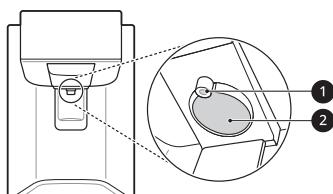


Plnenie nádrže dávkovača vody


Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

Nádrž na vodu uskladňuje vodu na dávkovanie alebo výrobu ľadu automatickým výrobníkom ľadu.

- 1 Vytiahnite nádrž na vodu pomocou rukoväte.

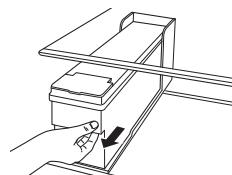


- 2 Otvorte kryt alebo uzáver nádrže.

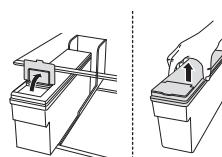


28 PREVÁDZKA


- 3** Nádrž naplňte balenou alebo filtrovanou vodou až po čiaru maximálneho naplnenia. (Celková kapacita: 4 ℓ)

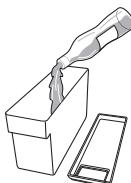

- 4** Po naplnení vodou zatvorte kryt alebo uzáver nádrže.

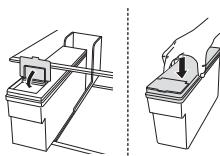

- 5** Nádrž na vodu umiestnite späť na poličku chladničky.

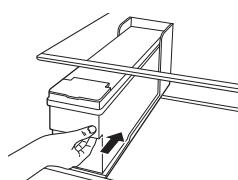

⚠ VAROVANIE

- Výrobník ľadu alebo zásobník dávkovača vody napĺňajte výlučne pitnou vodou.
- Nenapĺňajte nádrž na vodu inými nápojmi ako vodou ani horúcou vodou.

⚠ UPOZORNENIE

- Pri demontáži alebo montáži nádrže dávkovača vody nepoužívajte nadmernú silu ani nárazy. Môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo zraneniu.
- V blízkosti nádrže by sa nemali zdržovať deti.

POZNÁMKA

- Po inštalácii spotrebiča by nádrž dávkovača vody mala byť pred použitím umytá vodou.
- Skontrolujte, či bola nádrž dávkovača vody správne umiestnená v spotrebiči. Ak nie je správne namontovaná, voda z nádrže môže uniknúť do spotrebiča.
- Ak v nádrži nie je dostatočné množstvo vody, môže byť ovplyvnená veľkosť kociek ľadu a ich množstvo. Môže to mať tiež za následok, že nedôjde k vytvoreniu ľadu.
- Ak v nádrži na vodu nie je žiadna voda, funkcia dávkovania studenej vody a ľadu sa nedá použiť. Skontrolujte, či je voda v nádrži dávkovača, a ak v nej nie je, naplňte ju.
- Pred vybratím nádrže na vodu a po vypustení vody alebo vybratí ľadu z dávkovača počkajte aspoň 15 sekúnd.
- Pri dodávaní vody do dávkovača a automatického výrobníka ľadu bude zvuk z nádrže na vodu normálny. Nie je to príznakom poruchy.

Automatický výrobník ľadu

Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

Táto funkcia sa môže lísiť v závislosti od zakúpeného modelu.

Pred použitím dverového výrobníka ľadu


- Normálne sa ľad sa začne vytvárať po 48 hodinách od počiatocnej inštalacie spotrebiča.
- Keď sa nádoba na ľad naplní, výroba ľadu sa zastaví.
- Zvuky pri dopade ľadu do nádoby na ľad sú normálne.
- Keď sa kocky ľadu skladujú v nádobe na ľad dlhší čas, môžu sa spolu zlepíť a nemusí byť ľahké ich oddeliť. V takom prípade vyprázdnite nádobu na ľad a nechajte pripraviť čerstvý ľad.

⚠ UPOZORNENIE

- Je normálne, že po výmene vodného filtra sa z dávkovača bude vypúštať vzduchom naplnená mliečna/zakalená voda. Tá sa po chvíli vyčistí a následne sa dá bezpečne piť.
- Prvý ľad alebo voda z dávkovača môže obsahovať častice z vodovodu alebo zásobníka na vodu alebo mať špecifický zápach.
- Ak sa dávkuje sfarbený ľad, skontrolujte zásobník na vodu a prívod vody na možný zdroj znečistenia. Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics. Kým sa tento problém nevyrieší, ľad ani vodu nepoužívajte.
- Výstupu ľadu ani automatického výrobníka sa rukami ani nástrojmi nedotýkajte.
- Ľad dávkujte do pohára pred jeho naplnením vodou alebo inými nápojmi. Pri dávkovaní ľadu do pohára s nápojom z neho nápoj vyšplechne.
- Nikdy nepoužívajte výnimocne úzke alebo hlboké poháre. Ľad môže upchať výstup, čím sa ovplyvní prevádzka spotrebiča.
- Pohár udržiavajte vo vhodnej vzdialenosť od výstupu ľadu. Pridržanie pohára príliš blízko pri výstupe môže zabrániť dávkovaniu ľadu.
- Ak idete na dovolenku alebo v prípade dlhodobejšieho výpadku prúdu vyberte ľad z nádoby. Voda zo topiaceho sa ľadu by mohla kvapkať z dávkovača na podlahu.

Výrobník ľadu mrazničky

Výrobník ľadu môže automaticky vo vhodných podmienkach vyrobiť 40 – 84 kociek naraz, v priebehu 24 hodín. Toto množstvo sa podľa okolitých podmienok môže lísiť (teplota okolitého prostredia, frekvencia otvárania dverí, množstvo uskladnených potravín, atď.).

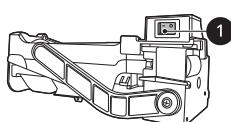

① Vypínač


⚠ UPOZORNENIE

- Nevkladajte ruky do mechanických častí automatického výrobníka ľadu, ako je nádoba na ľad alebo dávkovač.
- Neodstraňujte kryt automatického výrobníka ľadu. Dotýkanie sa mechanických častí automatického výrobníka ľadu môže spôsobiť zranenie.


Vybratie/nasadenie nádoby na ľad

Ak sa používa len drvený ľad, môže sa výstup ľadu upchať námrazou. Nahromadenú námrazu odstráňte po vybratí nádoby na ľad a vyčistite výstup ľadu gumenou stierkou. Pravidelným dávkovaním kociek ľadu tiež môžete predchádzať vytváraniu námrazy.

- Podržte a vyberte kryt automatického výrobníka ľadu zdvihnutím nahor.

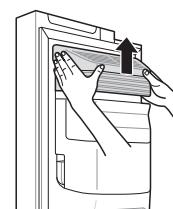


- Ak chcete vypnúť automatický dávkovač ľadu, prepnite spínač do polohy OFF (O).

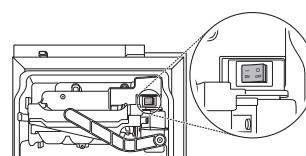

30 PREVÁDZKA

- 3** Držte nádobu na ľad oboma rukami a vytiahnite ju, pričom ju nadvihnite nahor.

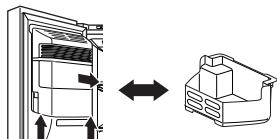

- 4** Namontujte ju opačným postupom ako pri vyberaní.

⚠ UPOZORNENIE

- Mechanických častí automatického výrobníka ľadu sa nedotýkajte sa rukami ani nástrojmi. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo poraneniu.
- Automatický prístroj na výrobu ľadu nerozoberajte, neopravujte, ani ho neupravujte. Tieto činnosti smie vykonávať len servisný technik.
- Je nevyhnutná zvýšená opatrnosť, pretože keď sa dvierka mrazničky otvoria počas intervalu, keď je spínač automatického prístroja na výrobu ľadu nastavený do polohy zapnutia, automatický prístroj na výrobu ľadu pracuje nepretržite dalej.
- Držte deti mimo dosahu dávkovača.
- Pri opäťovnom vkladaní nádoby na ľad sa presvedčte, že je umiestnená správne. Ak je nádoba naklonená alebo nezarovnaná môže sa v dôsledku narušenia senzoru prestaviť vyrábať ľad.

Zapnutie a vypnutie výrobníka ľadu

Ak chcete automatický výrobník ľadu zapnúť alebo vypnúť, potlačte vypínač na výrobníku ľadu do polohy ZAP (|) alebo VYP (O).

Bežné zvuky, ktoré môžete počuť.

Pri napĺňaní výrobníka ľadu vodou bude ventil prívodu vody do výrobníka bzučať. Ak je vypínač v polohе ZAP (|), bude bzučať, aj keď ešte neboli

pripojený k vode. Ak chcete bzučanie zastaviť, posuňte vypínač do polohy VYP (O).

POZNÁMKA

- Nenechávajte zapnuté napájanie výrobníka ľadu, ak vodovodné potrubie nie je pripojené. Mohli by ste poškodiť výrobník ľadu.

Príprava na dovolenku

Ak má okolitá teplota klesnúť pod bod mrazu, nechajte kvalifikovaného technika vypustiť systém prívodu vody, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu majetku v dôsledku vytopenia spôsobeného prasknutým vodovodným potrubím alebo prípojkami. Vypínač výrobníka ľadu prepnite do polohy VYP (O) a vypnite prívod vody do spotrebiča.

POZNÁMKA

- Nádobu na skladovanie ľadu by ste mali vyprázdniť vždy, keď vypínač výrobníka ľadu prepnete do polohy VYP (O).


InstaView

Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

Používanie funkcie InstaView Door in Door

Vďaka funkcií InstaView v časti Door in Door aj bez otvárania dverí uvidíte, či sa Vám nemíňajú často

používané potraviny ako nápoje alebo niečo malé na zjedenie.

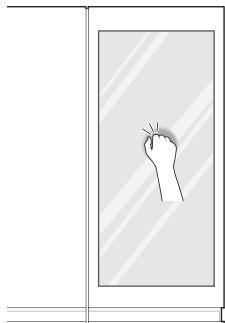

- 1 LED osvetlenie v časti Door in Door zapnete alebo vypnite dvojitým poklepaním na sklo.
- 2 Po desiatich sekundách sa LED osvetlenie automaticky vypne.


POZNÁMKA

- Funkcia InstaView Door in Door nefunguje, ak sú otvorené pravé alebo ľavé dvere mrazničky, dve sekundy po ich zatvorení, a keď sa používa podávač ľadu.
- Poklepte v strednej časti skla. Ak budete klopať v rohoč skla, funkcia InstaView Door in Door sa nemusí aktivovať správne.
- Poklepte dostatočne silno, aby bol zvuk klopania počutelný.
- Silný hluk v blízkosti chladničky môže spôsobiť aktiváciu funkcie InstaView Door in Door.
- Sklenené dverka vyčistite suchou handričkou. Ak chcete odstrániť zaschnuté škvurny, mierne navlhčite čistú handričku vlažnou vodou alebo čistiacim prostriedkom na sklo. Nestriekajte čistiaci prostriedok určený na sklo priamo na sklenené dverka.

Používanie dverok vo dverách

Potiahnite páčku v spodnej časti dverok smerom hore, kým sa dverka vo dverách neotvoria.

Vo vnútri dverok vo dverách a v košoch okolo sa nachádza dostačok úložného priestoru, čo umožňuje skladovať potraviny usporiadaným spôsobom.

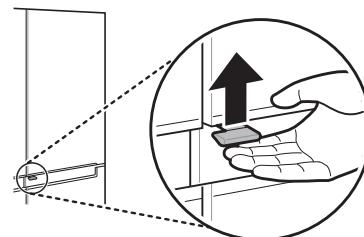

▲ UPOZORNENIE

- Neotvárajte dvere spotrebiča, ak používate "door in door", alebo naopak, neotvárajte "door in door" ak sú otvorené dvere spotrebiča. "Door in door" sa môžu v tomto prípade poškodiť o okraj spotrebiča.

Odstránenie/opäťovné nasadenie priečadky dverok vo dverách

▲ UPOZORNENIE


- Pred odstránením priečadky dverok vo dverách vyberte jej obsah.

Dverka vo dverách

Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

32 PREVÁDZKA

- 1** Dvere úplne otvorte a vyberte obsah priečadky dverok vo dverách. Zdvíhnite a vytiahnite priečadku.

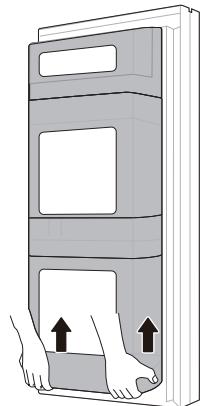

- 2** Namontujte ju opačným postupom ako pri vyberaní.

Zásuvka

⚠ UPOZORNENIE


- Pred vybratím zásuvky vždy vyprázdnite. Zásuvky vyberajte a opäťovne montujte oboma rukami.
- Pred vybratím a namontovaním zásuviek sa uistite, že sú dvere chladničky úplne otvorené.

Používanie zásuvky na zeleninu

*1 Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.


Vlhkosť v zásuvke na zeleninu možno regulovať posúvaním páčky požadovaným smerom.

- Ak sa posuniete páčku na ľavú stranu, vzduchové vedenie bude otvorené a umožní cirkulovanie vzduchu cez zásuvku na zníženie vlhkosti.
- Ak posuniete páčku na pravú stranu, vzduchové vedenie sa uzavrie a bude udržiavať všetku vlhkosť, ktorá je aktuálne v zásuvke.

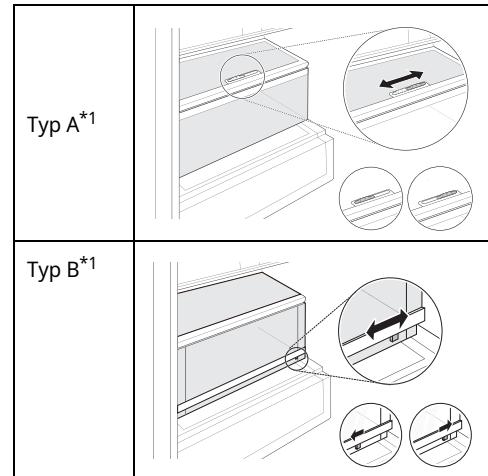


Vybratie/vloženie zásuviek

- 1** Vyberte obsah zo zásuvky. Uchopte rukoväť zásuviek na zeleninu a jemne ich vytiahnite.

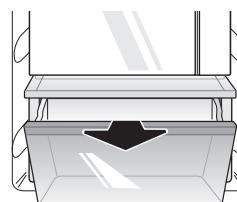

- 2** Zásuvku nadvihnite a vytiahnite von.

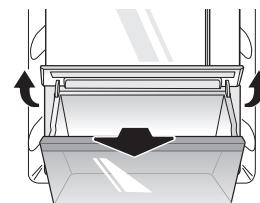

- 3** Namontujte ju opačným postupom ako pri vyberaní.

⚠ UPOZORNENIE

- Pred vybratím zásuvky vždy vyprázdnite. Zásuvky vyberajte a opäťovne montujte oboma rukami.

- Pred vybratím a namontovaním zásuviek sa uistite, že sú dvere chladničky úplne otvorené.

Polička


⚠ UPOZORNENIE

- Sklenené police sú ľahké. Pri ich vyberaní buďte zvlášť opatrní.
- Ked' sú police studené, nečistite ich teplou vodou. Ak sú police vystavené náhlom zmenám teploty alebo nárazom, sa môžu zlomiť.

Vybranie/vloženie poličky

1 Nakloňte prednú časť poličky nahor a potom ju zdvihnite rovno nahor.

2 Vytiahnite poličku von.

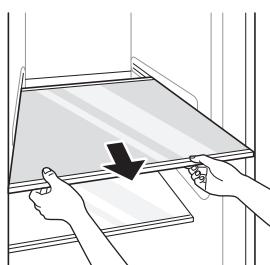

3 Namontujte ju opačným postupom ako pri vyberaní.


⚠ UPOZORNENIE

- Sklenené police sú ľahké. Pri ich vyberaní buďte zvlášť opatrní.
- Ked' sú police studené, nečistite ich teplou vodou. Ak sú police vystavené náhlom zmenám teploty alebo nárazom, sa môžu zlomiť.
- Uistite sa, že poličky sú zasadene rovno. Nesprávne zasadenie môže spôsobiť pád poličky alebo rozliatie jedla.

Kôš na dverách

Odstránenie/nasadenie koša na dvere

1 Držte obidva okraje koša a vyberte ho zdvihnutím nahor.

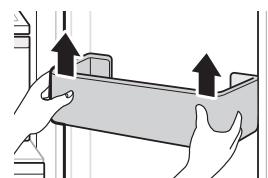

2 Nasadte koše naspäť na dvere opačným postupom ako pri vyberaní.

3 Namontujte ju opačným postupom ako pri vyberaní.

34 INTELIGENTNÉ FUNKCIE

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ

Táto funkcia je k dispozícii iba na modeloch s Wi-Fi.

Aplikácia **LG ThinQ** umožňuje komunikovať so zariadením pomocou smartfónu.

Funkcie aplikácie LG ThinQ

So zariadením komunikujte pomocou smartfónu, použitím príslušných funkcií.

Smart Diagnosis

- Ak sa pri používaní spotrebiča stretnete s problémom, funkcia intelligentnej diagnostiky vám pomôže diagnostikovať problém.

Nastavenia

- Umožňuje vám nastaviť rozličné možnosti priamo na spotrebiči a v aplikácii.


POZNÁMKA

- Ak zmeníte svoj bezdrôtový smerovač, poskytovateľa internetových služieb alebo heslo, odstráňte zaregistrovaný spotrebič z aplikácie **LG ThinQ** a zaregistrujte ho znova.
- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča menená aj bez oznámenia používateľovi.
- Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych modelov líšiť.


Pred použitím aplikácie LG ThinQ

- 1 Skontrolujte vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom (siet WiFi).
 - Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila signálu je slabá. V tomto prípade môže registrácia trvať dlho alebo inštalácia zlyhá.

- 2 Vypnite **Mobilné dátá** alebo na svojom smartfóne.

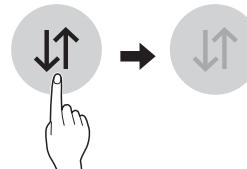

- 3 Pripojte váš smartfón k bezdrôtovému smerovaču.

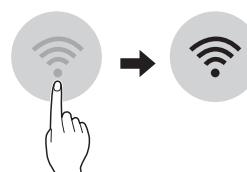

POZNÁMKA

- Pre overenie pripojenia k sieti WiFi skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti ikona .
- Prístroj podporuje iba 2,4 GHz siete WiFi. Ak chcete skontrolovať sietovú frekvenciu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo na príručku k bezdrôtovému smerovaču.
- **LG ThinQ** nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo za akékoľvek závady, poruchy alebo chyby spôsobené pripojením k sieti.
- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti WiFi, môžno je príliš ďaleko od routera. Ak chcete zosilniť signál siete WiFi, kúpte si predĺžovač dosahu WiFi signálu.
- Spojenie so sietou WiFi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sietovému okoliu v domácnosti.
- Pripojenie k sieti môže byť chybne kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.
- Spotrebič nemožno registrovať kvôli problémom s bezdrôtovým prenosom signálu. Odpojte spotrebič, aspoň minútu počkajte a skúste znova.

- Ak je aktivovaný firewall na bezdrôtovom smerovači, vypnite ho alebo do neho pridajte výnimku.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a číslic. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
- Používateľské rozhranie smartfónu (UI) sa môže lísiť v závislosti od mobilného operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete sa vám nemusí podarí. Zmeňte bezpečnostný protokol na iný (odporúčame **WPA2**) a znova zaregistrujte produkt.

Inštalovanie aplikácie LG ThinQ

V obchode Google Play alebo Apple App v smartfóne si vyhľadajte aplikáciu **LG ThinQ**. Aplikáciu si stiahnite a nainštalujte podľa pokynov.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Pomocou tlačidla **Wi-Fi** možno spotrebič pripojiť k domácej sieti Wi-Fi, ak sa používa s aplikáciou **LG ThinQ**. Ikona  zobrazuje stav sietového pripojenia spotrebiča. Keď je spotrebič pripojený k sieti Wi-Fi, ikona svieti.

- **Počiatocná registrácia spotrebiča**
Spustite aplikáciu **LG ThinQ** a podľa jej pokynov zaregistrujte spotrebič.
- **Opäťovná registrácia spotrebiča alebo registrácia iného používateľa**

Zatlačte a po dobu 3 sekúnd podržte tlačidlo **Wi-Fi** pre jeho dočasné vypnutie. Spustite aplikáciu **LG ThinQ** a podľa jej pokynov zaregistrujte spotrebič.

POZNÁMKA

- Ak chcete vypnúť funkciu **Wi-Fi**, stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy. Ikona  sa vypne.

Vyhlásenie o typovom schválení pre oblasť EÚ



Týmto LG Electronics prehlasuje, že rádiové zariadenie typu Chladnička je v súlade so smernicou 2014/53 / EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode pre EU je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#LG%20Electronics%20European%20Shared%20Service%20Centre%20B.V.%20Krijgsman%201,%201186%20DM%20Amstelveen,%20Holandsko>

SLOVENČINA

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si tak tiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruk a autorských práv.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com. Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produkta. Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.

Smart Diagnosis

Táto funkcia je k dispozícii iba na modeloch s logom  alebo .

Pomocou tejto funkcie môžete diagnostikovať a vyriešiť problémy s vaším spotrebičom.

POZNÁMKA

- Z dôvodov, ktoré sa nedajú pripísať nedbanlivosti spoločnosti LGE, služba nemusí fungovať z dôvodu vonkajších faktorov, ako je napríklad, ale nie výhradne, nedostupnosť Wi-Fi,

36 INTELIGENTNÉ FUNKCIE

odpojenie Wi-Fi, zásady miestneho obchodu s aplikáciami alebo nedostupnosť aplikácie.

- Funkcia môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia a môže mať inú podobu v závislosti na tom, kde sa nachádzate.

telefón pri reproduktore, kým sa nedokončí prenos údajov.

- Po dokončení prenosu údajov sa v aplikácii zobrazí diagnostika.

Použitie LG ThinQ k diagnostike problémov

Ak sa v spotrebiči vybavenom Wi-Fi vyskytne problém, môže pomocou aplikácie **LG ThinQ** preniesť údaje potrebné k riešeniu problému do smartfónu.

- Spustite aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

POZNÁMKA

- Najlepšie výsledky dosiahnete, ak počas prenosu tónov nebudeš s telefónom hýbať.


Použitie zvukovej diagnostiky k diagnostike problémov

Ak chcete použiť zvukovú diagnostiku, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

- Spustite aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov pre zvukovú diagnostiku uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

- Na zapnutie funkcie uzamknutia stlačte tlačidlo **Lock**.
 - Ak je displej zablokovaný viac ako 5 minút, musíte zámok deaktivovať a potom ho znova aktivovať.

- Otvorte dvierka chladničky a podržte telefón pri otvore reproduktora v pravom hornom rohu.

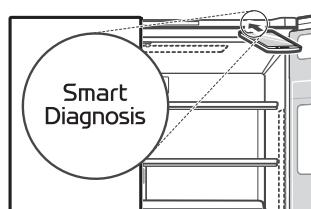

- Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **Freezer** počas troch sekúnd alebo dlhšie a podržte váš

ÚDRŽBA

Čistenie

Tipy pre všeobecné čistenie

- Ručné rozmrazovanie, údržba alebo čistenie spotrebiča, kym sú potraviny v mrazičke, môže zvýšiť ich teplotu a skrátiť ich trvanlivosť.
- Pravidelne čistite všetky povrhy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami.
- Pri čistení vnútra alebo vonkajšku spotrebiča, nepoužívajte hrubé kefy, zubné pasty alebo horlavé materiály. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce horlavé látky. Mohlo by dôjsť k zmene farby alebo poškodeniu spotrebiča.
 - Horlavé látky: alkohol (etanol, metanol, izopropylalkohol, isobutylalkohol atď.), riedidlá, bielidlo, benzén, horlavé kvapaliny, abrazíva atď.
- Po vyčistení skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel.

Čistenie vonkajšieho povrchu

- Ak vonkajšie vetricie otvory čistíte pomocou vysávača, je potrebné odpojiť napájaci kábel zo zásuvky, aby sa predišlo výboju statickej elektriny, ktorý môže poškodiť elektroniku alebo spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Odporúča sa pravidelné čistenie zadných a bočných vetricích krytov, aby sa zachovala spolaťahlivá a hospodárna prevádzka jednotky.
- Vetricie otvory na vonkajšej strane spotrebiča udržiavajte čisté. Zablokované vetricie otvory môžu spôsobiť požiar alebo poškodenie spotrebiča.
- Na vonkajšie časti spotrebiča použite čistú špongiu alebo mäkkú handričku a jemný čistiaci prostriedok rozpustený v teplej vode. Nepoužívajte abrazívne alebo drsné čistiace prostriedky. Dôkladne osušte mäkkou handričkou. Pri čistení dverí z nehrdzavejúcej ocele nepoužívajte znečistené handričky. Vždy používajte špeciálne určenú handričku a utierajte dvere v rovnakom smere, ako je


textúra. To pomáha znižovať množstvo škvŕn na povrchu a zašpinenie.

Čistenie vnútorného priestoru

- Pri vyberaní poličky alebo zásuvky zvnútra spotrebiča, vyberte z nej všetky skladované potraviny, aby ste predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu spotrebiča. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu v dôsledku hmotnosti skladovaných potravín.
- Vyberte poličky a zásuvky a umyte ich vodou. Pred opäťovným vložením ich dostatočne osušte.
- Tesnenie dverí pravidelne utierajte mäkkou navlhčenou handričkou.
- Znečistenie a škvŕny priečradiek na dverách vyčistite, keďže môžu mať za následok zníženie skladovacej schopnosti koša alebo ho dokonca poškodiť.
- Poličky ani nádoby nikdy neumývajte v umývačke riadu. Tieto časti by sa mohli vplyvom tepla zdeformovať.

Čistenie krytu kondenzátora

Na čistenie krytu kondenzátora a prieduchov použite vysávač s kefou. Neodstraňujte panel zakrývajúci oblasť cievky kondenzátora. Čistenie odporúčame vykonávať každých 12 mesiacov pre zachovanie prevádzkovej efektívnosti.

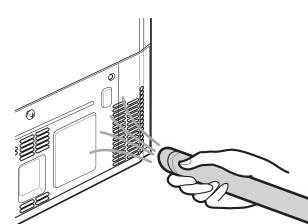

38 ÚDRŽBA

Vzduchový Filter

Výmena filtra Čisté a čerstvé

Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

Vzduchový filter vymenťte:


- Približne každých šest mesiacov.
- Keď sa rozsvieti ikona **Replace**.

Ak chcete kúpiť vzduchový filter:

- Navštívte miestneho predajcu alebo distribútoru alebo sa obrátte na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte našu webovú www.lg.com

1 Ak na ovládacom paneli svieti ikona **Replace**, vymenťte vzduchový filter.


2 Podržte a otočením proti smeru hodinových ručičiek vyberte kryt filtra.

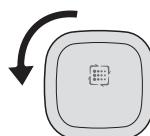

3 Vyberte filter z krytu a vymenťte ho za nový vzduchový filter.



4 Nasadte naspäť kryt filtra otočením v smere hodinových ručičiek.

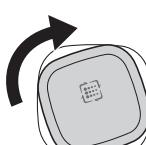

- 5** Na obnovenie výmenného cyklu na výmenu filtra stlačte a na viac ako 3 sekundy podržte tlačidlo **Filter Reset** na ovládacom paneli. Ikona **Replace** na ovládacom paneli zhasne.

Pure N
Fresh
*Filter Reset

▲ UPOZORNENIE

- Po umytí filtra vodou sa jeho účinnosť tiež môže znížiť.
- Pri vkladaní filtra do krytu dbajte na jeho správnu orientáciu.

Vodný filter

Pred výmenou vodného filtra

▲ VAROVANIE

- Počas inštalácie tohto výrobku zabráňte prístupu detí k malým časťam.
- Výrobok nepoužívajte s vodou, ktorá je z mikrobiologického hľadiska nebezpečná alebo nepoznáte jej kvalitu, bez primeranej dezinfekcie. Systémy certifikované na redukciu cýst sa môžu použiť na dezinfikovanú vodu, ktorá môže obsahovať filtrovatelné cysty.

▲ UPOZORNENIE

- Výrobok neinštalujte, ak tlak vody prekračuje 827 kPa. Ak váš tlak vody prekročí 827 kPa, musíte nainštalovať obmedzovací ventil tlaku. Ak si nie ste istí, ako skontrolovať tlak vody, kontaktujte svojho inštalatéra.
- Výrobok neinštalujte v podmienkach, kde môže nastáť vodný ráz. Ak existujú podmienky pre vodný ráz, musíte nainštalovať kompenzátor vodného rázu. Ak si nie ste istí, ako skontrolovať tieto podmienky, kontaktujte svojho inštalatéra.
- Výrobok neinštalujte na prívody teplej vody. Maximálna prevádzková teplota vody tohto filtračného systému je 37,8 °C.

- Chráňte filter pred zamrznutím – ak teplota klesne pod 4,4 °C, filter vypustite.
- Jednorazová filtračná vložka sa MUSÍ vymeniť každých 6 mesiacov, pri menovitej kapacite alebo ak dojde k značnému zníženiu prie toku.
- Ak je vo vodnom systéme nainštalované zariadenie na zabranenie spätného toku, musí byť nainštalované zariadenie na reguláciu tlaku v dôsledku tepelnej roztažnosti.
- Skontrolujte, či sú všetky hadičky a armatúry bezpečné a bez netesností.

POZNÁMKA

- Skutočný výkon sa môže lísiť od výsledkov testovania v laboratórnych podmienkach.
- Pre správne fungovanie výrobku je nevyhnutné, aby boli dodržané požiadavky výrobcu na inštaláciu, údržbu a výmenu filtra.

Výmena vodného filtra (model s dávkovačom)


*1 Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

Filter sa musí vymieňať každých 6 mesiacov alebo keď sa rozsvieti indikátor alebo ak sa zníži výstup vody.


- Nákup náhradného vodného filtra:
 - Použite náhradnú kazetu: ADQ736939**
 - Navštívte miestneho predajcu alebo distribútoru alebo sa obrátte na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte našu webovú www.lg.com

Druh závitu matice*1

- 1 Uvoľnite uzáver skrutky.




- 2 Potrubie vytiahnite z uzáveru vodného filtra, kým sa neobjaví farebná čiara ①.



- 3 Potrubie zasuňte do uzáveru vodného filtra a uistite sa, že jeho koniec je utesnený.



- 4 Utiahnite uzáver skrutky, kým už nebude viditeľná farebná čiara vo vodnom filtro.




- 5 Stlače a na 3 sekundy podržte tlačidlo Water Filter. Tým obnovíte pôvodné nastavenia ikony Replacement Filter. Nový vodný filter sa aktivoval.

- 6 Na odstránenie zachtejteného vzduchu a nečistôt dávkujte vodu zo systému približne 5 minút.


Typ konektora s nasadením*1

- 1 Odstráňte uzáver skrutky.

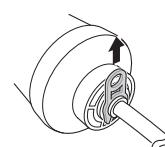


40 ÚDRŽBA

2 Vytiahnite potrubie z vodného filtra.

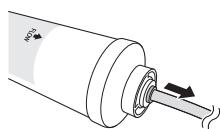


- Tlak vody: 138 - 827 kPa
- Teplota vody: 0.6 - 37.8 °C
- Kapacita: 1892 litres

3 Potrubie nasadte do vodného filtra a uistite sa, že jeho koniec je utesnený.

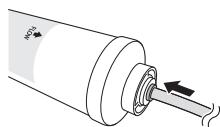

4 Zasuňte uzáver skrutky, kým už nebude viditeľná farebná čiara vo vodnom filtri.

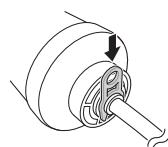

5 Sťačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Water Filter**. Tým obnovíte pôvodné nastavenia ikony **Replacement Filter**. Nový vodný filter sa aktivoval.

6 Na odstránenie zachyteného vzduchu a nečistôt dávkujte vodu zo systému približne 5 minút.

⚠ UPOZORNENIE

- Ak nevymeníte filtrov v prípade potreby alebo použijete vodné filtre, ktoré nie sú autorizované spoločnosťou LG, môže dôjsť k úniku z filtračnej kazety a poškodeniu majetku.

POZNÁMKA

- **Inštalačné pokyny/parametre prívodu vody**

- Servisný tok: 1.9 lpm
- Prívod vody: Spoločná alebo vlastná studňa – pitná voda

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kým zavoláte servis

Ľad a voda

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Automatický výrobník ľadu nevyrába ľad alebo ho vyrába len v malom množstve.	<p>Nenainštalovali ste spotrebič len nedávno?</p> <ul style="list-style-type: none"> Normálne sa ľad sa začne vytvárať po 48 hodinách od počiatocnej inštalácie spotrebiča. Ak je teplota v chladničke príliš nízka, vodný filter môže zamrznúť a zablokovať priesvitok vody do výrobníka ľadu.
	<p>Pripojili ste prívod vody k spotrebiču a otvorili ste ventil na prívod vody?</p> <ul style="list-style-type: none"> Pripojte prívod vody k spotrebiču a úplne otvorte ventil na prívod vody.
	<p>Nie je hadica na prívod vody ohnutá?</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak je hadica na prívod vody ohnutá, prúdenie vody môže byť obmedzené.
	<p>Nevybrali ste nedávno väčšie množstvo ľadu z dávkovača?</p> <ul style="list-style-type: none"> Výroba ďalšieho ľadu v automatickom výrobníku trvá približne 24 hodín. Počkajte, prosím.
	<p>Zapli ste vypínač výrobníka ľadu alebo ste stlačili tlačidlo automatickej výroby ľadu na ovládacom paneli do zapnutej polohy?</p> <ul style="list-style-type: none"> Stlačte vypínač I na automatickom výrobníku ľadu alebo prepnite tlačidlo automatickej výroby ľadu na ovládacom paneli do ON polohy. (Viac informácií o používaní získate na webovej stránke spoločnosti LG Electronics alebo prostredníctvom svojho inteligentného zariadenia).
	<p>Nie je teplota v mrazničke príliš vysoká?</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak je teplota v mrazničke nastavená na príliš vysokú hodnotu, ľad sa bude tvoriť pomaly alebo vôbec. Na zabezpečenie normálnej prevádzky výrobníka ľadu nastavte teplotu v mrazničke na -18 °C.
	<p>Neotvárali ste dvere spotrebiča príliš často?</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak otvárate dvere spotrebiča príliš často, studený vzduch uniká von, čím sa spomaľuje tvorba ľadu. Dvere spotrebiča neotvárajte príliš často.
	<p>Sú dvere spotrebiča úplne zavreté?</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak dvere spotrebiča nie sú úplne zavreté, teplota v mrazničke sa zvýší, čím sa spomaľuje tvorba ľadu. Dvere spotrebiča úplne zavorte.

42 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Ľad sa nedávkuje.	<p>Nepočuť zvuk vypadávajúceho ľadu?</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak chcete nadávkovať ľad, na ovládacom paneli vyberte režimy na striedavé dávkovanie kociek ľadu a drveného ľadu. <p>Je dráha výstupu upchatá? (Môžete vybrať nádobu na ľad a skontrolovať výstup.)</p> <ul style="list-style-type: none"> Nesprávne dávkovanie ľadu môže byť spôsobené upchatým výstupom. Pravidelne kontrolujte ľad a čistite dráhu výstupu.
Z dávkovača netečie voda.	<p>Nie je ventil na prívod vody zatvorený? (len pre modely s prívodom vody)</p> <ul style="list-style-type: none"> Otvorte ventil na prívod vody. Skontrolujte, či je teplota v chladničke príliš nízka, pretože vodný filter môže zamrznúť a zablokovať prietok vody do dávkovača. <p>Nie je zásobník dávkovača vody prázdny? (len pre modely bez prívodu vody)</p> <ul style="list-style-type: none"> Naplňte zásobník vodou. <p>Nie je ventil na prívod vody zatvorený? (len pre modely s prívodom vody)</p> <ul style="list-style-type: none"> Otvorte ventil na prívod vody. <p>Používate nefiltrovanú vodu?</p> <ul style="list-style-type: none"> Nefiltrovaná voda obsahuje veľké množstvo rôznych tăžkých kovov a cudzích látok, vďaka čomu sa v počiatočnej fáze môže filter upchať bez ohľadu na jeho životnosť.
Voda má zvláštnu chuť.	<p>Chutí voda odlišne ako voda filtrovaná predtým používaným filtrom?</p> <ul style="list-style-type: none"> Používate filtrovanú alebo studenú vodu dlhšie obdobie? <p>Neuplynul od inštalácie alebo výmeny filtra dlhší čas?</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak sa používa starý filter, jeho čistiaca účinnosť sa znižuje. Odporučame vymieňať filter v súlade s jeho výmenným cyklom. <p>Vypláchli ste filter dôkladne v počiatočnej fáze po inštalácii?</p> <ul style="list-style-type: none"> Po inštalácii alebo výmene filtra prvýkrát je zvnútra filtra potrebné odstrániť vzduch a zvyšky aktívneho uhlia. Spotrebič začnite používať po vypustení približne 5 litrov prefiltrovanej vody z dávkovača pomocou stlačenia páčky dávkovača. Aktívne uhlie je pre ľudí neškodné. <p>Používate filtrovanú alebo studenú vodu dlhšie obdobie?</p> <ul style="list-style-type: none"> Chut' odstácej vody sa môže v dôsledku množenia baktérií zmeniť. Spotrebič začnite používať po vypustení približne 5 litrov (približne 3 minúty) z dávkovača vody.

Chladenie

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Spotrebič nechladí alebo nemrazí.	<p>Nenastalo prerušenie dodávky elektrického prúdu?</p> <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či sú iné spotrebiče zapnuté. <p>Skontrolujte, či sú iné spotrebiče zapnuté.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zástrčku správne zapojte do zásuvky. <p>Poistka vo vašej domácnosti môže byť vypálená alebo je vypnutý istič. Alebo je spotrebič pripojený k zásuvke GFCI (prerušovač obvodu zemného spojenia) a istič zásuvky sa vypol.</p> <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte hlavnú elektrickú skrinku a vymeňte poistku alebo zapnite istič. Nezvyšujte kapacitu poistky. Ak je problémom preťaženie obvodu, nechajte ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom. Zapnite istič na GFCI. Ak problém pretrváva, kontaktujte elektrikára.
Chladenie alebo mrazenie je nedostatočné.	<p>Je teplota v chladničke alebo mrazničke nastavená na najvyššiu hodnotu?</p> <ul style="list-style-type: none"> Nastavte teplotu v chladničke alebo mrazničke na hodnotu chladnejšie. <p>Je spotrebič umiestnený na priamom slnku alebo v blízkosti predmetov vyžarujúcich teplo, ako je sporák alebo mikrovlnná rúra?</p> <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte miesto inštalácie a spotrebič premiestnite mimo dosah predmetov vyžarujúcich teplo. <p>Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali vychladnúť?</p> <ul style="list-style-type: none"> Horúce potraviny nechajte pred vložením do chladničky alebo mrazničky vychladnúť. <p>Nevložili ste dnu príliš veľa potravín?</p> <ul style="list-style-type: none"> Medzi potravinami udržiavajte dostatočné medzery. <p>Sú dvere spotrebiča úplne zavreté?</p> <ul style="list-style-type: none"> Poriadne zavrite dvere spotrebiča a dbajte na to, aby skladované potraviny neblokovali dvere. <p>Je okolo spotrebiča dostatočný priestor?</p> <ul style="list-style-type: none"> Upravte umiestnenie spotrebiča tak, aby bolo okolo neho dostatok volného miesta.

44 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Spotrebič zapácha.	<p>Je teplota v chladničke alebo mrazničke nastavená na hodnotu „Vysoká“?</p> <ul style="list-style-type: none"> Nastavte teplotu v chladničke alebo mrazničke na hodnotu chladnejšie. <p>Nevložili ste do spotrebiča potraviny s intenzívou arómou?</p> <ul style="list-style-type: none"> Potraviny s intenzívou arómou skladujte v uzavretej nádobe. <p>Mohla sa zelenina a ovocie v zásuvke pokazit?</p> <ul style="list-style-type: none"> Nahnitú zeleninu vyhodte a zásuvku umyte. Zeleninu v zásuvke na zeleninu neskladujte príliš dlho.

Kondenzácia a námraza

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Vo vnútri spotrebiča alebo na spodnej časti krytu zásuvky na zeleninu sa zráža vlhkosť.	<p>Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali vychladnúť?</p> <ul style="list-style-type: none"> Horúce jedlo pred vložením do chladničky alebo mrazničky najprv vychladte. <p>Nenechali ste dvere spotrebiča otvorené?</p> <ul style="list-style-type: none"> Hoci sa nazrážaná vlhkosť po zatvorení dverí spotrebiča rýchlo odparí, môžete ju utrieť suchou handrou. <p>Otvárate a zatvárate dvere príliš často?</p> <ul style="list-style-type: none"> Vlhkosť sa zráža kvôli teplotnému rozdielu oproti vonkajšiemu prostrediu. Vlhkosť poutierajte suchou handričkou. <p>Nevložili ste dovnútra teplé alebo vlhké potraviny bez toho, aby ste ich uzavreli v nádobe?</p> <ul style="list-style-type: none"> Potraviny skladujte v prikrytých alebo uzatvorených nádobách.
V mrazničke sa vytvorila námraza.	<p>Dajú sa dvere spotrebiča poriadne zatvoriť?</p> <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či nejaká potravina vo vnútri spotrebiča neblokuje dvere a dbajte na to, aby boli dvere poriadne zavreté. <p>Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali vychladnúť?</p> <ul style="list-style-type: none"> Horúce potraviny nechajte pred vložením do chladničky alebo mrazničky vychladnúť. <p>Nie je vstupný alebo výstupný vetrací otvor blokovaný?</p> <ul style="list-style-type: none"> Dbajte na to, aby vstupný alebo výstupný vetrací otvor neboli blokované a vzduch mohol vo vnútri cirkulovať. <p>Nie je mraznička preplnená?</p> <ul style="list-style-type: none"> Medzi potravinami udržiavajte dostatočné medzery.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Vo vnútri alebo na vonkajšom pláští spotrebiča sa vytvorila námraza alebo sa nazrážala vlhkosť.	<p>Otvárate a zatvárate dvere príliš často alebo sú dvere spotrebiča nesprávne zatvorené?</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak sa vonkajší vzduch dostane dovnútra spotrebiča, môže dôjsť k vytvoreniu námrazы alebo vyzrážaniu vlhkosti. <p>Nie je spotrebič umiestnený vo vlhkom prostredí?</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak sa spotrebič nachádza vo vlhkom prostredí, na povrchu spotrebiča sa môže zrážať vlhkosť. Tento jav môže spôsobiť aj vlhké počasie. Všetku vlhkosť poutierajte suchou handričkou.
Predná alebo bočná strana spotrebiča je zohriata.	<p>Aby sa znížilo zrážanie vlhkosti okolo dverí, spotrebič má v tejto časti nainštalované antikondenzačné potrubie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aby sa predišlo zrážaniu vlhkosti, spotrebič má na prednej alebo bočnej strane nainštalované potrubie na odvádzanie tepla. Obzvlášť horúca na dotyk sa môže zdať ihned po nainštalovaní spotrebiča alebo v lete. Tento jav netreba považovať za problém, je úplne normálny.
Vo vnútri spotrebiča alebo vonku je voda.	<p>Neuniká voda z okolia spotrebiča?</p> <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či neuniká z umývadla alebo iného miesta. <p>Nachádza sa na dne spotrebiča voda?</p> <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či je to voda z rozmrazených potravín, alebo z prasknutej alebo porušenej nádoby.

Časti a funkcie

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Dvere spotrebiča nie sú tesne uzavreté.	<p>Nie je spotrebič naklonený dopredu?</p> <ul style="list-style-type: none"> Upravte predné nožičky tak, aby bola predná strana mierne nadvhnutá. <p>Sú poličky správne namontované?</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak je to potrebné, poličky premontujte. <p>Nezavreli ste dvere s použitím nadmernej sily?</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak dvierka zatvoríte príliš rýchlo alebo silno, môžu sa pred zatvorením krátko otvoriť. Uistite sa, že dverami nebúchate. Dvierka zatvorte šetrne.
Dvere spotrebiča sa ľahko otvárajú.	<p>Neotvorili ste dvere spotrebiča hneď po tom, ako ste ich zatvorili?</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak sa pokúšate otvoriť dvere spotrebiča menej ako 1 minútu po tom, čo ste ich zatvorili, môžete mať kvôli podtlaku vo vnútri problém ich znova otvoriť. Znovu sa pokúste otvoriť dvere spotrebiča o niekoľko minút, keď sa vnútorný tlak stabilizuje.

46 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Stredová lišta sa neodklápa a nepriklápa správne.	<p>Sú predné nožičky nastavené správne, je chladnička na rovnom povrchu, sú dvere zarovnané?</p> <ul style="list-style-type: none"> Keď sú koše na dverách plné, dvere môžu pod touto váhou sadnúť do nerovnomernej výšky, čo môže spôsobovať nesprávne fungovanie stredovej lišty alebo funkcie automatického otvárania dverí. Dotiahnite predné nastaviteľné nožičky, uistite sa, že sa plne dotýkajú podlahy. Postupujte podľa pokynov v časti o vyrovnávaní dverí a posúvajte ľavé dvere nahor, až kým stredová lišta nefunguje správne. Upravte výšku pravých dvier tak, aby boli zarovno s ľavými dverami.
Lampa vo vnútri spotrebiča nesvieti.	<p>Chyba lampy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zatvorte dvere a znova ich otvorte. Ak sa lampa nerozsvieti, obráťte sa na stredisko s informáciami pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics. Nepokúšajte sa lampa odstrániť.

Zvuky

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Spotrebič je príliš hlučný alebo vydáva nezvyčajné zvuky.	<p>Nie je spotrebič umiestnený na nepevnnej podlahe alebo je nesprávne vyrovnaný?</p> <ul style="list-style-type: none"> Spotrebič nainštalujte na pevnú a rovnú podlahu. <p>Nedotýka sa zadná strana spotrebiča steny?</p> <ul style="list-style-type: none"> Upravte umiestnenie spotrebiča tak, aby bolo okolo neho dostatok volného miesta. <p>Nie sú za spotrebičom zapadnuté nejaké predmety?</p> <ul style="list-style-type: none"> Zapadnuté predmety odstráňte. <p>Nenachádza sa na spotrebiči nejaký predmet?</p> <ul style="list-style-type: none"> Predmet odstráňte.
Zvuky cvaknutia	<p>Na začiatku a na konci automatického odmrzovacieho cyklu vydáva funkcia odmrzovania zvuk cvaknutia. Termostat (alebo ovládanie spotrebiča v prípade niektorých modelov) pri spúštaní a vypínaní cyklu tiež vydáva zvuk cvaknutia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Spotrebič pracuje normálne

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Hrkotavé zvuky	<p>Hrkotavé zvuky môže spôsobovať tok chladiva, prívod vody na zadnej strane spotrebiča (len modely s pripojením na vodu) alebo predmety uložené navrchu spotrebiča alebo okolo neho.</p> <ul style="list-style-type: none"> Spotrebič pracuje normálne <p>Spotrebič nestojí pevne na podlahe.</p> <ul style="list-style-type: none"> Podlaha je nestabilná alebo nerovná. Je potrebné nastaviť výšku nožičiek. Pozrite sekciu Zarovnanie dverí. <p>Spotrebič s lineárnym kompresorom sa počas prevádzky pohol.</p> <ul style="list-style-type: none"> Spotrebič pracuje normálne. Ak spotrebič po 3 minútach neprestane vydávať hrkotavé zvuky, spotrebič vypnite a znova zapnite.
Svišťavé zvuky	<p>Motor ventilátora výparníka cirkuluje vzduch cez priečinky chladničky alebo mrazničky.</p> <ul style="list-style-type: none"> Spotrebič pracuje normálne <p>Ventilátor tlačí vzduch do chladiča.</p> <ul style="list-style-type: none"> Spotrebič pracuje normálne
Klokotavé zvuky	Chladivo preteká chladiacim systémom.
Praskavé zvuky	Stáhovanie a roztažovanie vnútorných stien v dôsledku zmien teploty.
Vibrovanie	<p>Ak sa bočná alebo zadná strana chladničky dotýka skriniek alebo steny, bežné vibrácie môžu vydávať počutelný zvuk.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak chcete hluk stlmit, dbajte na to, aby sa bočné steny a zadná stena spotrebiča nedotýkali steny alebo skriniek.

48 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Wi-Fi

Prejav problému	Možné príčiny a riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	<p>Heslo pre Wi-Fi pripojenie, na ktoré sa pokúšate pripojiť, je nesprávne.</p> <ul style="list-style-type: none"> Najdite Wi-Fi siet, na ktorú je pripojený váš smartfón a odstráňte ju, potom svoj spotrebič zaregistrujte na LG ThinQ. <p>Mobilné dátá vášho smartfónu sú zapnuté.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vypnite mobilné dátá na vašom smartfóne a zaregistrujte spotrebič pomocou Wi-Fi siete. <p>Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne.</p> <ul style="list-style-type: none"> Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a číslic. (Nepoužívajte špeciálne znaky) <p>Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača. <p>Vzdialenosť medzi spotrebičom a smerovačom je príliš veľká.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak je vzdialosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa nachádzal bližšie pri spotrebici.

Starostlivosť o zákazníka a servis

Obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

- Ak chcete nájsť informácie o autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti LG, navštívte našu webovú stránku na adrese www.lg.com.
- Rozoberať, opravovať alebo upravovať spotrebič by mal iba kvalifikovaný servisný personál z autorizovaného servisného strediska spoločnosti LG.
- Náhradné diely uvedené v nariadení EÚ 2019/2019 sú k dispozícii 7 rokov (iba tesnenia dverí sú k dispozícii 10 rokov).
- Ak si chcete kúpiť náhradné diely, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics alebo našu webovú stránku na adrese www.lg.com.

POZNÁMKA

- Nariadenie EÚ 2019/2019, platné od 1. marca 2021, sa týka tried energetickej účinnosti podľa nariadenia EÚ 2019/2016.
- Ak chcete získať ďalšie informácie o energetickej účinnosti spotrebiča, navštívte stránku <https://ec.europa.eu> a na vyhľadanie použite názov modelu (platné od 1. marca 2021).
- Naskenujte QR kód na energetickom štítku dodanom so spotrebičom, ktorý poskytuje webový odkaz na informácie týkajúce sa výkonu spotrebiča v databáze EÚ EPREL. Energetický štítek uschovajte pre

RIEŠENIE PROBLÉMOV **49**

použitie v budúcnosti spolu so všetkou ostatnou dokumentáciou dodanou so spotrebícom (platné od 1. marca 2021).

- Názov modelu je uvedený na výrobnom štítku spotrebiča.

SLOVENČINA

Poznámky