



NÁVOD NA OBSLUHU NÁVOD K OBSLUZE



DAB970





Nelikvidujte tento výrobok na konci jeho životného cyklu spolu s bežným domovým odpadom.

Odovzdajte ho na zbernom dvore pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Tento význam má symbol na výrobku, návodu na obsluhu alebo na balení.

Materiály je možné podľa ich označenia opätovne použiť. Opätovným použitím, recykláciou alebo inými spôsobmi využitia starých zariadení, významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

Viac informácií o zberných dvoroch vám poskytne príslušný miestny úrad.

	VAROVANIE	
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom		
Neotvárajte!		
<p>Upozornenie: Nesnímate kryt (ani zadnú časť), aby ste znížili nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Vo vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by mohol používať opraviť sám. Opravy zverte kvalifikovaným servisným pracovníkom.</p>		



Tento symbol označuje prítomnosť nebezpečného napätia vo vnútri krytu, ktoré je dostatočne vysoké na to, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Tento symbol označuje, že na zariadení sú k dispozícii pokyny na obsluhu a údržbu



Použitie batérie predstavujú nebezpečný odpad a NESMÚ byť likvidované spolu s domovým odpadom! Ako spotrebiteľia ste z právneho hľadiska povinní odovzdať všetky batérie na zaistenie ekologickej šetrnej recyklácie – bez ohľadu na to, či batérie obsahujú škodlivé látky alebo nie*.

Odovzdajte batérie bezplatne na miestnom verejnom zbernom dvore, alebo v predajniach, ktoré príslušný druh batérií predávajú.

Odovzdávajúte len úplne vybité batérie

*Označenie Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

- Používajte len batérie bez obsahu ortuti a kadmia.
- Použitie batérie sú nebezpečným odpadom a NESMÚ sa likvidovať spolu s domovým odpadom!!!
- Batérie uchovávajú mimo dosahu detí. Deti by mohli batérie prehltnúť.
- Ak bola batéria prehltnutá, ihneď kontaktujte lekára.
- Pravidelne kontrolujte batérie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.
- Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- UPOZORNENIE: V prípade nesprávneho vloženia batérie, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Pri výmene použite rovnaké alebo podobné batérie



UPOZORNENIE – PRI OTVORENÍ KRYTU ALEBO STLAČENÍ BEZPEČNOSTNÉHO ODPÁJAČA, DOCHÁDZA K NEVIDITELNÉMU LASEROVÉMU ŽIARENIU. NEVYSTAVUJTE SA LASEROVÉMU LÚČU.



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte s vysokou hlasitosťou dlhší čas


- Zariadenie používajte len v suchom vnútornom prostredí.

Pokyny ohľadom bezpečnosti, ochrany životného prostredia a nastavenia

- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou.
- Toto zariadenie je určené pre mierne klimatické oblasti, nie je vhodné pre použitie v tropických klimatických pásmach.
- Na zariadenie by sa nemali umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Na odpojenie sa používa elektrická zástrčka, mala by preto zostať vždy prístupná.
- Zariadenie pripájajte len k správne namontovanej a uzemnenej elektrickej zásuvke. Skontrolujte, či napätie zodpovedá technickým údajom uvedeným na typovom štítku.
- Zaisťte, aby napájací kábel zostal v priebehu prevádzky suchý. Napájací kábel nepricviknite ani iným spôsobom nepoškodíte.
- Poškodený napájací kábel alebo zástrčku je potrebné nechať ihneď vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
- V prípade búrky, zariadenie ihneď odpojte od elektrického napájania.
- Deti by mali zariadenie používať pod dohľadom rodičov.
- Zariadenie čistite len suchou tkaninou.
- **NEPOUŽÍVAJTE ČISTIACE PROSTRIEDKY ani ABRAZÍVNE TKANINY!**
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla.
- Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočným vetraním, aby nedochádzalo k prehrievaniu.
- Nezakrývajte vetracie otvory!
- Umiestnite zariadenie na bezpečné miesto bez vibrácií.
- Umiestnite zariadenie čo najďalej od počítačov a mikrovlnných rúr. V opačnom prípade by mohlo dochádzať k rušeniu príjmu rádiového signálu.
- Neotvárajte ani neopravujte kryt. Nie je to bezpečné a došlo by k porušeniu platnosti záruky. Opravy môže vykonávať len autorizovaný servisný/zákaznícke stredisko.
- Na zariadenie by sa nemali umiestňovať zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad horiace sviečky.
- Ak je potrebné prepraviť zariadenie, uložte ho do jeho pôvodného obalu. Pre tento účel si odložte balenie.
- V prípade poruchy v dôsledku elektrostatického výboja, odpojte a opätovne pripojte napájací kábel.
- Ak nebudete používať zariadenie dlhší čas, odpojte ho od zdroja napájania odpojením zástrčky napájacieho kábla. Tým sa zabráni riziku vzniku požiaru.


UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

POHĽAD SPREDU

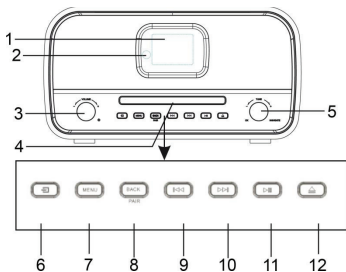





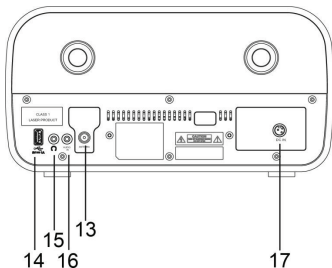





- | | | | |
|---|------------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Displej | 7 | Tlačidlo MENU |
| 2 | Senzor diaľkového ovládania | 8 | Tlačidlo BACK / PAIR |
| 3 | Ovládač \odot , VOL+ / VOL- | 9 | Tlačidlo \lll |
| 4 | Priestor pre disk | 10 | Tlačidlo \ggg |
| 5 | Ovládač NAVIGATE / OK | 11 | Tlačidlo \ggg PLAY / PAUSE |
| 6 | Tlačidlo na výber zdroja \square | 12 | Tlačidlo \blacktriangle Eject |


POHĽAD ZOZADU



- | | | | |
|----|-----------------------------------|----|--|
| 13 | Konektor na pripojenie antény | 16 | Konektor AUX IN |
| 14 | Konektor USB | 17 | Konektor na pripojenie sieťového kábla |
| 15 | Konektor na pripojenie slúchadiel | | |


DIALKOVÝ OVLÁDAČ

- 1 Tlačidlo  Standby / ON
- 2 Tlačidlo INTRO / AMS
- 3 Tlačidlo REPEAT
- 4 Tlačidlo EQ
- 5 Tlačidlo BASS +/-
- 6 Tlačidlo USER
- 7 Tlačidlo MENU
- 8 Tlačidlo 
- 9 Tlačidlo 
- 10 Tlačidlo 
- 11 Tlačidlo P +/-
- 12 Numerické tlačidlá 0-9
- 13 Tlačidlo INFO
- 14 Tlačidlo 
- 15 Tlačidlo SLEEP
- 16 Tlačidlá výberu zdroja (CD/USB/DAB/FM/BT/AUDIO)
- 17 Tlačidlo RANDOM
- 18 Tlačidlo TREBLE +/-
- 19 Tlačidlo PROGRAM
- 20 Tlačidlo  / PAIR
- 21 Tlačidlo  / OK
- 22 Tlačidlo 
- 23 Tlačidlo 
- 24 Tlačidlo 
- 25 Tlačidlo SET / CLOCK
- 26 Tlačidlo V +/-
- 27 Tlačidlo TIMER
- 28 Tlačidlo DIM

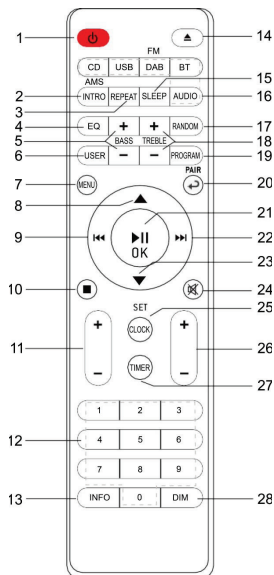

Obsluha diaľkového ovládača

1. Stlačením a posunutím zadného krytu diaľkového ovládača otvorte priestor pre batérie.
2. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Skontrolujte, či ste batérie vložili správnou polaritou (+) a (-) podľa informácie o polarite (+) a (-) uvedenej v priestore pre batérie.
3. Zatvorte priestor pre batérie.

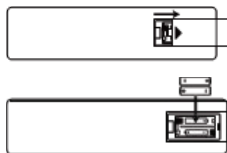

Dosah diaľkového ovládača

Nasmerujte diaľkový ovládač na zariadenie z maximálne 5 metrov od snímača diaľkového ovládania a do 60 ° vodorovne a 20 ° zvisle od prednej časti zariadenia. Prevádzková vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od jasů v miestnosti.



POZNÁMKA:

- Uistite sa, že medzi senzorom zariadenia a diaľkovým ovládačom nie sú žiadne prekážky. Ak zariadenie inštalujete do skrinky TV atď., Dosah diaľkového ovládača sa môže znížiť v závislosti od hrúbky alebo farby skla.
- Nevystavujte infračervený diaľkový senzor priamemu slnečnému svetlu alebo inému silnému svetlu, napríklad fluorescenčnému svetlu.

INŠTALÁCIA


Obsah balenia

- Zariadenie
- Návod na obsluhu
- 2 x AAA batérie
- Diaľkový ovládač
- Napájací adaptér
- Anténa


Pripojenie k elektrickej sieti

Upozornenie:

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá napätiu na štítku sieťového adaptéra.
- Pred pripojením sieťového kábla sa uistite, že ste vykonali všetky ostatné pripojenia.
- Pripojte sieťový kábel ku konektoru na zadnej strane zariadenia a k štandardnej sieťovej zásuvke. Ak zariadenie nebudete dlhší čas nepoužívať, odpojte napájací kábel od zásuvky.
- Zástrčka, ku ktorej je zariadenie pripojené musí byť ľahko dostupná.

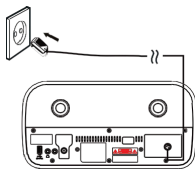





Správa napájania ERP


Ak nie je k dispozícii žiadny zvukový signál, zariadenie sa po 20 minútach v pohotovostnom režime automaticky vypne. Ak chcete zariadenie opäť zapnúť, stlačte tlačidlo „“.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Zapnutie / vypnutie

Stlačením tlačidla „“ na zariadení alebo tlačidla „“ na diaľkovom ovládači zariadenie zapnete. Opätovným stlačením tlačidla „“ na zariadení alebo tlačidla „“ na diaľkovom ovládači zariadenie vypnete.

Výber režimov

Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stlačením tlačidla „“ na zariadení prepínate medzi režimami, alebo stlačte tlačidlo požadovaného režimu na diaľkovom ovládači.

Nastavenie hlasitosti


Otáčaním ovládača „**VOLUME**“, na zariadení alebo stlačením tlačidla „**V +/-**“, na diaľkovom ovládači zvýšite alebo znížite hlasitosť.

POZNÁMKA:

Ak nastavíte hlasitosť nad úroveň 26, po vypnutí a opätovnom zapnutí zariadenia sa hlasitosť automaticky obnoví na štandardné nastavenie z výroby.

Stlmenie zvuku


Počas prehrávania stlačte tlačidlo „“ na diaľkovom ovládači, z reproduktorov nebude počuť žiadny zvuk.

Opätovným stlačením tlačidla „“, stlačením tlačidla „**V +/-**“, na diaľkovom ovládači alebo otočením ovládača „**VOLUME**“ funkciu stlmenia zvuku deaktivujete. Opäť budete počuť zvuk z reproduktorov.



DAB

Pri prvom použití zariadenia zariadenie spustí automatické vyhľadávanie staníc. Ak budete chcieť upraviť zoznam staníc, budete musieť spustiť manuálne vyhľadávanie, a to z jedného z nasledujúcich dôvodov:

- Občas môžu byť dostupné nové stanice.
- Stanice končia s vysielaním alebo ich už nie je možné prijímať (V zozname staníc sú neplatné stanice označené pred ich názvom otáznikom).
- Ak po pôvodnom vyhľadávaní nebol dobrý príjem (napríklad anténa nebola úplne roziahnutá), môže to spôsobiť prázdny alebo neúplný zoznam dostupných staníc.
- Ak máte zlý príjem niektorých staníc, môžete uložiť len tie stanice, ktoré majú dobrú kvalitu signálu.

Opakovaným stlačením tlačidla „“ na zariadení alebo stlačením tlačidla „**DAB**“ na diaľkovom ovládači vyberte režim DAB, na displeji sa zobrazí „DAB“.

Úplné vyhľadávanie

Stlačte tlačidlo „**MENU**“, tlačidlami „“/„“ vyberte „Full scan“ a potvrdte stlačením „**OK**“. zariadenie začne úplné vyhľadávanie. Po ukončení vyhľadávania bude zariadenie prehrávať naposledy vybranú stanicu alebo prvú stanicu v zozname.

Výber staníc

1. Na prechádzanie zoznamom staníc použite tlačidlá „▼/▲“ na diaľkovom ovládači alebo otočte ovládačom „**NAVIGATE**“ na zariadení.
2. Stlačením tlačidla „**OK**“ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení vyberiete stanicu.

Niektoré stanice sú len sekundárne služby spojené s primárnym kanálom a sú k dispozícii len v určitom čase. Každá stanica, ktorá má priradené sekundárne služby, je označená dvojitou šípkou smerujúcou doprava. Sekundárne rozhlasové stanice sú vždy uvedené vedľa ich primárnych staníc. Primárna služba je označená dvojitou šípkou smerujúcou doľava.

Manuálne ladenie

Pomocou manuálneho, môžete naladiť konkrétnu stanicu / frekvenciu. Je to užitočné keď nastavujete anténu tak, aby ste dosiahli najlepší možný príjem, a pri ladení konkrétnej stanice, a aktualizácii zoznamu staníc.

1. Stlačte tlačidlo „**MENU**“ na zariadení alebo na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte „Manual tune“ a potvrdte stlačením tlačidla „**OK**“.
3. Tlačidlami „▼/▲“ na diaľkovom ovládači alebo otočením ovládača „**NAVIGATE**“ na zariadení zobrazte konkrétnu stanicu / frekvenciu a stlačte tlačidlo „**OK**“ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení na doladenie zvolenej stanice / frekvencie.
4. Na displeji sa zobrazuje aktuálna indikácia kvality prijímaného signálu na zvolenej frekvencii.
5. Úpravy antény sa prejavujú na zobrazenej kvalite prijatého signálu.

Poznámka:

Mierne väčší obdĺžnik označuje vstupnú hodnotu kvality zvuku - ak intenzita signálu, ako je naznačené plnými obdĺžnikmi, klesne pod túto vstupnú hodnotu, kvalita zvuku sa zhorší. Zároveň zariadenie vyhľadá všetky dostupné stanice DAB na zvolenej frekvencii a aktualizuje zoznam staníc o všetky nové vyhľadane stanice. Ak si chcete vypočuť nájdené stanice, vráťte sa na zobrazenie „Now playing“ a vyberte požadovanú stanicu zo zoznamu staníc tak ako obvykle.

Predvoľby

Do zariadenia môžete uložiť až 40 DAB STANIC.

Uloženie stanice na predvoľbu

1. Vyberte požadovanú stanicu
2. Stlačte a podržte tlačidlo „**PROGRAM**“ na diaľkovom ovládači 3 - 5 sekúnd, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „Preset Store“. Predvoľby (1-40) sa zobrazujú buď ako „prázdne“, alebo s aktuálne uloženým názvom stanice.
3. Tlačidlami „▼/▲“ na diaľkovom ovládači alebo otáčaním ovládača „**NAVIGATE**“ na zariadení vyberte predvoľbu a stlačením tlačidla „**OK**“ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení uložte na túto predvoľbu aktuálne prehrávanú stanicu. Po potvrdení uloženia stanice sa na displeji opäť zobrazí „Now playing“.

poznámka:

Ak je predvoľba už obsadená, môžete jednoducho nahradiť pôvodnú stanicu aktuálnou. Nie je potrebné najskôr vymazať stanicu na predvoľbe.

Prehrávanie uloženej stanice

Krátko stlačte tlačidlo „**PROGRAM**“, na displeji sa zobrazí „Preset Recall“. Pomocou tlačidiel „▼/▲“ na diaľkovom ovládači alebo otáčaním ovládača „**NAVIGATE**“, na zariadení vyhľadajte jednu zo staníc uložených na predvoľbách. Potom stlačením tlačidla „**OK**“ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení vyberte zvolenú stanicu.

Informácie DAB

Počas prehrávania stanice sa na displeji zobrazuje názov stanice a informácie DLS (Dynamic Label Segment) vysielané stanicou, napríklad názov programu, názov stopy a kontakt. Dlhšie informácie o DLS, viac ako 16 znakov môžete posunúť krížikom.

Vždy keď stlačíte tlačidlo „**INFO**“, zobrazí sa ďalšia informácia v nasledovnom poradí: text DLS, informácie DL Plus (zobrazia sa len v prípade, že ich vysielala stanica), sila signálu, typ programu, názov súboru, číslo stanice / frekvencia, chyba signálu, bitová rýchlosť, variant DAB, čas a dátum.

Poznámka: DL Plus predstavuje ďalšie informácie, ktoré môžu byť vysielané stanicami a dočasne uložené vo vašom zariadení. Ak sa chcete kedykoľvek vrátiť na štandardné zobrazenie displeja „Now playing“, stlačte a podržte tlačidlo „**INFO**“.

Prune (odstránenie staníc, ktoré sú uložené, ale nie sú k dispozícii)

Stlačte tlačidlo „**MENU**“, vyberte funkciu „Prune Invalid“ a potvrdte stlačením tlačidla „**OK**“. Týmto spôsobom odstránite všetky neplatné stanice označené v zozname staníc znakom „?“ pred názvom stanice.

Kompresia dynamického rozsahu (DRC)

Táto funkcia redukuje rozdiel medzi najhlasnejším a najtichším vysielaným zvukom. Vďaka tomu budú tiché zvuky porovnateľne hlasnejšie a hlasné zvuky pomerne tichšie. Poznámka: DRC funguje, len ak ju vysielateľ povolí pre konkrétnu stanicu.

Zmena nastavenia DRC

1. Stlačte tlačidlo „**MENU**“ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení.
2. Vyberte „DRC“ a potvrdte stlačením tlačidla „**OK**“.
3. Vyberte jednu z dostupných možností: DRC off | low | high.

FM

V režime FM zariadenie prijíma analógové stanice z pásma FM a zobrazuje informácie RDS (Radio Data System) o stanici a relácii (ak sú vysielané).

Opakovane stláčajte tlačidlo „**↺**“ na zariadení alebo tlačidlo „**DAB**“ na diaľkovom ovládači pokiaľ nevyberiete funkciu FM, na displeji sa zobrazí „FM“.

Automatické vyhľadávanie v režime FM

Automatické vyhľadávanie

Stlačte tlačidlo „**INTRO/AMS**“ na diaľkovom ovládači. Zariadenie prehľadáva frekvencie pásma FM a zobrazuje aktuálnu frekvenciu na displeji. Vyhľadané rozhlasové stanice sa uložia do zoznamu staníc.

Manuálne vyhľadávanie

Stláčaním tlačidiel „**◀◀/▶▶**“ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení môžete ladiť manuálne v 50 kHz krokoch.

Predvoľby

zariadenie má 40 predvoľieb pre FM, ktoré fungujú rovnako ako predvoľby pre režim DAB.

Informácie FM

Počas prehrávania FM rádia sa na displeji zobrazuje frekvencia rozhlasovej stanice alebo, ak sú k dispozícii informácie RDS, názov stanice a ďalšie informácie funkcie „Radio Text“. Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie, len informácia o frekvencii, zobrazí sa správa „NO Radio Text“. Po každom stlačení tlačidla „**INFO**“ sa zobrazí ďalšia časť informácií v poradí: RDS Radio Text, typ programu, frekvencia, mono / stereo, čas a dátum. Ak sa chcete vrátiť na štandardné zobrazenie displeja „Now playing“, stlačte a podržte tlačidlo „**INFO**“.

Nastavenie vyhľadávania

Štandardne sa vyhľadávanie FM zastaví na ľubovoľnej dostupnej stanici (VŠETKY stanice). Niektoré stanice so slabým príjmom majú nekvalitný zvuk. Pri vyhľadávaní môžete vybrať z týchto možností: „All stations“ alebo „Strong stations only“.

Ak chcete zmeniť nastavenia vyhľadávania tak, aby sa vyhľadávanie zastavilo len pri staniaciach s dobrým príjmom:

1. Stlačte tlačidlo „**MENU**“ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení.
2. Vyberte „Scan setting“, potvrdte stlačením stlačte „**OK**“ a vyberte „Strong stations only“. Potvrdte opätovným stlačením tlačidla „**OK**“.

Nastavenia zvuku




Štandardne sú všetky stereofónne stanice reprodukované stereofónne. Stanice so slabým príjmom to môže spôsobiť nekvalitný zvuk. Kvalitu zvuku je možné vylepšiť zmenou nastavenia na príjem mono. V ponuke „Audio Setting“ sú možnosti: „Stereo allowed“ a „Forced mono“.

Prehrávanie stanice so slabým príjmom v režime mono:

1. Stlačte tlačidlo „**MENU**“ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení.
2. Vyberte „Audio setting“, potvrdte stlačením stlačte „**OK**“ a vyberte „Forced mono“. Potvrdte opätovným stlačením tlačidla „**OK**“.







CD

Kompatibilné typy diskov

Typy diskov	Logo disku	Obsah disku
CD-R (CD Recordable - Audio/MP3/WMA)		AUDIO / MP3 / WMA
CD-RW (CD-Rewritable - Audio/MP3/WMA)		AUDIO / MP3 / WMA
AUDIO-CD (Compact Disc Digital Audio)		AUDIO

Poznámka: Niektoré zaznamenané súbory nemusí byť možné prehrávať z dôvodu typu a formátu disku alebo stavu záznamu.

Prehrávanie CD

1. Opakovaným stlačením tlačidla „“ na zariadení alebo stlačením tlačidla „**CD**“ na diaľkovom ovládači vyberte funkciu CD, na displeji sa zobrazí „CD“.
2. Stlačením tlačidla „“ otvorte priestor pre disk a vložte disk (potlačenou stranou smerom hore).
3. Opätovným stlačením tlačidla „“, priestor pre disk zatvorte. Spustí sa prehrávanie disku.
4. Stlačením tlačidla „“ prerušíte prehrávanie.
5. Ak chcete v prehrávaní pokračovať, stlačte opäť tlačidlo „“.
6. Ak chcete zastaviť prehrávanie disku, stlačte tlačidlo „“.

Poznámka: Počas prehrávania CD sa na displeji zobrazuje číslo skladby a uplynutý čas.

Funkcia pokračovania v prehrávaní

Prehrávanie môžete pozastaviť a potom pokračovať v prehrávaní od bodu, v ktorom ste prehrávanie zastavili (RESUME), stlačením tlačidla „■“, vypnutím napájania alebo prepnutím na inú funkciu. Ak opäť stlačíte tlačidlo „■“ a potom tlačidlo „▶||“, prehrávanie začne od začiatku (skladba 1).

Výber a vyhľadávanie skladieb

- Stláčaním tlačidla „◀◀◀“ vyberiete požadovanú skladbu smerom dozadu.
- Stláčaním tlačidla „▶▶▶“ vyberiete požadovanú skladbu smerom dopredu.
- Podržaním tlačidla „◀◀◀“ na diaľkovom ovládači vyhľadáte pozíciu v skladbe smerom dozadu, od ktorej chcete začať prehrávanie.
- Podržaním tlačidla „▶▶▶“ na diaľkovom ovládači vyhľadáte pozíciu v skladbe smerom dopredu, od ktorej chcete začať prehrávanie.

Režim opakovania

Opakovaným stláčaním tlačidla „REPEAT“ na diaľkovom ovládači môžete nastaviť nasledujúce režimy:


 = Opakovanie aktuálne prehrávanej skladby

 = Opakovanie zložky

 = Opakovanie všetkého

Žiadna ikona = Štandardné prehrávanie

Režim prehrávania v náhodnom poradí

Stlačením tlačidla „RANDOM“ na diaľkovom ovládači aktivujete funkciu prehrávania v náhodnom poradí. Na displeji sa zobrazí ikona . Na deaktivovanie režimu prehrávania v náhodnom poradí stlačte opäť tlačidlo „RANDOM“.

Režim Intro

Stlačením tlačidla „INTRO“ na diaľkovom ovládači spustíte prehrávanie začiatku každej skladby od prvej skladby. Bude prehrávaných prvých 10 sekúnd každej skladby. Keď budete počuť požadovanú skladbu, stlačte dvakrát tlačidlo „▶||“.

Režim prehrávania programu


1. počas počúvania hudby stlačte tlačidlo „■“ na diaľkovom ovládači.
2. Potom stlačte tlačidlo „PROGRAM“, na displeji sa zobrazí „P01 T01“.
3. Tlačidlom „◀◀◀“ alebo „▶▶▶“ vyberte požadovanú skladbu ktorú uložíte na pozíciu P01, P02 atď.
4. Stlačením tlačidla „PROGRAM“ potvrdíte vybranú skladbu a prejdete k ďalšiemu nastaveniu.
5. After ukončení nastavenia, stlačením tlačidla „▶||“, ukončíte programovanie a spustíte prehrávanie programu.
6. Pri prehrávaní programu sú čísla na diaľkovom ovládaní nefunkčné. Skladby môžete meniť len stlačením tlačidiel „◀◀◀/▶▶▶“.
7. Nastavenie programu vymažete k vyberiete iný zdroj zvuku alebo dvakrát stlačíte tlačidlo „■“.

Poznámka: Môžete uložiť až 20 skladieb!

USB

K zariadeniu môžete pripojiť zariadenie USB (vrátane USB flash pamäte, USB flash prehrávača alebo pamäťovej karty) a prehrávať hudbu pomocou tohto zariadenia.

Prehrávanie z USB

1. Pripojte USB zariadenie pomocou konektora USB na zadnej strane zariadenia.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla „“ na zariadení alebo stlačením tlačidla „USB“ diaľkovom ovládači vyberte režim USB, na displeji sa zobrazí „USB“.
3. Prehrávanie sa spustí automaticky.

Funkcia pokračovania v prehrávaní

Pri použití tejto funkcie postupujte rovnako, ako v režime CD.

Výber a vyhľadávanie skladieb

Pri použití tejto funkcie postupujte rovnako, ako v režime CD.

Režim opakovania

Pri použití tejto funkcie postupujte rovnako, ako v režime CD.

Režim prehrávania v náhodnom poradí

Pri použití tejto funkcie postupujte rovnako, ako v režime CD.

Režim Intro


Pri použití tejto funkcie postupujte rovnako, ako v režime CD.

Režim prehrávania programu

Pri použití tejto funkcie postupujte rovnako, ako v režime CD.

Pre zariadenia s USB káblom

1. Pripojte kábel USB (nie je súčasťou balenia) ku konektoru USB na zadnej strane zariadenia.
2. Druhý koniec USB kábla pripojte k výstupnému konektoru USB zariadenia.

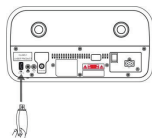

Nabíjanie pomocou USB (5 V 1 A konektor)

Mobilné zariadenie môžete nabíjať tak, že pripojíte USB kábel ku konektoru USB.

Poznámka:


Ak je USB zariadenie poškodené, toto zariadenie nebude schopné detekovať a prehrávať uložené skladby. V takomto prípade naformátujte USB zariadenie a opäť uložte hudbu pomocou počítača.

BLUETOOTH®

Skladby môžete počúvať zo externého zariadenia, ktoré je pripojené k tomuto zariadeniu pomocou Bluetooth. Pred prvým pripojením musíte zariadenie Bluetooth spárovať s týmto zariadením.

Spárovanie Bluetooth zariadenia




Poznámky:

- Prevádzkový dosah medzi touto jednotkou a Bluetooth zariadením je približne 10 metrov (bez akýchkoľvek prekážok medzi Bluetooth zariadením a týmto zariadením).
 - Pred pripojením Bluetooth zariadenia k tomuto zariadeniu sa uistite, že poznáte možnosti tohto zariadenia.
 - Akákoľvek prekážka medzi týmto zariadením a Bluetooth zariadením môže znížiť prevádzkový dosah.
 - Ak je signál slabý, vaše Bluetooth zariadenie sa môže odpojiť, ale keď sa signál zlepší opäť sa automaticky pripojí.
1. Opakovaným stláčaním tlačidla „“ na zariadení alebo stláčaním tlačidla „BT“ na diaľkovom ovládači, vyberte režim Bluetooth, na displeji sa zobrazí „Bluetooth“. Ak zariadenie nie je spárované so žiadnym Bluetooth zariadením, systém automaticky otvorí režim párovania; alebo môžete spustiť párovanie stlačením a podržaním tlačidla „PAIR“.
 2. Aktivujte vo svojom zariadení funkciu Bluetooth a vyberte režim vyhľadávania. Na Bluetooth zariadení sa zobrazí „DAB970“.
 3. Ak chcete deaktivovať režim Bluetooth, zvolte na zariadení inú funkciu alebo deaktivujte funkciu z vášho Bluetooth zariadenia.


Tipy:

- Ak je k zariadeniu pripojené iné Bluetooth zariadenie, stlačením tlačidla „PAIR“, opäť aktivujete režim párovania. Existujúce pripojenie bude prerušené.
- Zariadenie sa odpojí aj v prípade, že sa Bluetooth zariadenie dostane mimo prevádzkového dosahu.
- Ak chcete Bluetooth zariadenie opäť pripojiť k tomuto zariadeniu, umiestnite ho do bližšie k zariadeniu.
- Ak sa Bluetooth zariadenie presunie mimo prevádzkového dosahu, po jeho opätovnom umiestnení bližšie k zariadeniu skontrolujte, či je Bluetooth zariadenie stále pripojené k zariadeniu.
- Ak sa spojenie preruší, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov a opäť Bluetooth zariadenie s týmto zariadením.

Počúvanie hudby z Bluetooth zariadenia

- Ak pripojené Bluetooth zariadenie podporuje profil Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), môžete počúvať hudbu uloženú v Bluetooth zariadení prostredníctvom tohto zariadenia.
 - Ak Bluetooth zariadenie podporuje aj profil diaľkového ovládania zvuku a videa (AVRCP), môžete na prehrávanie hudby uloženej v Bluetooth zariadení použiť diaľkové ovládanie tohto zariadenia.
1. Spárujte Bluetooth zariadenie s týmto zariadením.
 2. Spustíte prehrávanie hudby z Bluetooth zariadenia (ak podporuje A2DP).
 3. Na ovládanie prehrávania použite dodávaný diaľkový ovládač (ak podporuje AVRCP).
 - Ak chcete prerušiť prehrávanie alebo v prehrávaní pokračovať, stlačte tlačidlo „“.
 - Ak chcete vybrať inú skladbu stlačte tlačidlo „“ alebo „“.

AUX-IN

1. Pripojte audio kábel s 3,5 mm konektorom (nie je dodávaný) ku konektoru „AUDIO IN“ na zadnej strane zariadenia.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla „“ na zariadení alebo stlačte tlačidlo „AUDIO“ na diaľkovom ovládači vyberte AUX IN, na displeji sa zobrazí „AUX IN“.
3. Spustíte prehrávanie z externého zariadenia.
4. Stláčaním tlačidiel „V +/-“ na diaľkovom ovládači alebo otáčaním ovládača „VOLUME“ na zariadení nastavte požadovanú hlasitosť.

KVALITA ZVUKU

Nastavenie basov a výšok (My EQ)

1. Stlačte tlačidlo „USER“ na diaľkovom ovládači.
2. Potom stlačením tlačidla „Treble +/-“ alebo „Bass +/-“ na diaľkovom ovládači zvýšite alebo znížite hodnotu.

Prednastavený ekvalizér

Stlačte tlačidlo „EQ“ na diaľkovom ovládači. Tlačidlami „▲/▼“ na diaľkovom ovládači vyberte požadovanú charakteristiku zvuku: Normal / Classic / Jazz / Pop / Rock / MY EQ a potvrdte stlačením tlačidla „EQ“.

ČASOVAČ VYPNUTIA

Aktivovanie časovača vypnutia

Ak chcete nastaviť časovač vypnutia, opakovane stláčajte tlačidlo „SLEEP“ na diaľkovom ovládači, čas do vypnutia sa zobrazuje na displeji v nasledovnom poradí:
OFF → 15 → 30 → 45 → 60 → 90

Zobrazenie zostávajúceho času do vypnutia

Po stlačení tlačidla „SLEEP“ na diaľkovom ovládači sa zobrazí zostávajúci čas do vypnutia. PO jednej sekunde sa displej prepne na štandardné zobrazenie.

Deaktivovanie časovača vypnutia

Opakovane stláčajte tlačidlo „SLEEP“, pokým sa na displeji nezobrazí „off“.

BUDÍK

Aby budík fungoval správne, musia byť správne nastavené hodiny.

1. Stlačením tlačidla „TIMER“ aktivujete funkciu časovača.
2. Tlačidlami „▲/▼“ vyberte „Alarm 1“ alebo „Alarm 2“ a stlačte „OK“.
3. Vyberte a upravte nasledujúce nastavenia: Zapnutie / vypnutie budíka, Frekvencia, Dátum / čas, Zdroj, Trvanie, Hlasitosť. Každé nastavenie potvrdte stlačením „OK“.

SLÚCHADLÁ

Pripojte slúchadlá ku konektoru pre slúchadlá na zadnej strane zariadenia. Po pripojení slúchadiel nebudete počuť zvuk v reproduktoroch.

SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA

Stlačte tlačidlo „MENU“, vyberte „System Settings“ a potvrdte stlačením tlačidla „OK“. Nájde tu nasledovné nastavenia:

Theme (Téma)

Nastavenie farby pozadia.

Night Mode (Nočný režim)

Aktivovanie alebo deaktivovanie nočného režimu, nastavenie času počas ktorého má nočný režim pracovať.

Equaliser (Ekvalizér)

Upravte 5 prednastavených nastavení zvuku alebo MyEQ.

Time/Date (Čas / dátum)

- Set Time/Date: Manuálne nastavenie času a dátumu.
- Auto Update: Nastavenie zdroja pre aktualizáciu času a dátumu, deaktivovanie funkcie aktualizácie.
- Set 12/24 Hour: Nastavenie formátu času.
- Set Date Format: Nastavenie formátu dátumu.
- Clock Style: V pohotovostnom režime je možné nastaviť 4 rôzne štýly hodín.

Backlight (Podsvietenie)

Nastavenie časového limitu a úrovne podsvietenie displeja v pohotovostnom režime a v režime zapnutia.

Language (Jazyk)

Nastavenie jazyka ponuky.

Factory Reset (Obnovenie výrobných nastavení)

Resetovanie zariadenia a odstránenie všetkých nastavení.

Software Update (Aktualizácia softvéru)



Inštalovanie aktuálneho softvéru do zariadenia. Aktualizácia softvéru je možná len cez USB.

POZNÁMKA: Pred spustením aktualizácie softvéru sa uistite, že je zariadenie DAB970BR pripojené k stabilnému zdroju napájania. Odpojenie zariadenia od napájania počas aktualizácie môže zariadenie trvale poškodiť.

Software Version (Verzia softvéru)

Zobrazenie aktuálne nainštalovanej verzie softvéru.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Identifikátor modelu sieťového adaptéra :	S030A1801200E
Napájanie	: 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,8 A max.
Výkon	: 18 V  1,2 A 21,6 W
Priemerná aktívna účinnosť:	: ≥ 85%
Spotreba energie bez zaťaženia	: ≤ 0,1 W
Konektor USB	: 5 V  1 A
Rozsah DAB+	: 174,928 – 239,200 MHz
Rozsah FM	: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Predvoľby	: 40 DAB+, 40 UKW (FM)
Verzia Bluetooth®	: V2.1 + EDR
Výstupný zvukový výkon	: 2 x 15W RMS

DOVOZCA A DISTRIBÚTOR

SK Store, s.r.o.
 Priemyselná 5/C
 91701 Trnava
www.skstoreshop.sk
 E-mail: obchod@skstore.sk



Týmto spoločnosť vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Kópiu vyhlásenia o zhode je možné získať na vyššie uvedenej adrese.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Nelikvidujte tento výrobek na konci jeho životního cyklu spolu s běžným domovním odpadem.



Odevzdejte ho na sběrném dvoře pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tento význam má symbol na výrobku, návodu k obsluze nebo na obalu.

Materiály lze podle jejich označení znovu použít.

Opětovným použitím, recyklací nebo jinými způsoby využití starých zařízení, významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Více informací o sběrných dvorech vám poskytne příslušný místní úřad.

	VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte!	
<small>Upozornění: Nesnímejte kryt (ani zadní část), abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohli uživatel opravit sám. Opravy svězte kvalifikovaným servisním pracovníkem.</small>		



Tento symbol označuje přítomnost nebezpečného napětí uvnitř krytu, které je dostatečně vysoké na to, aby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol označuje, že na zařízení jsou k dispozici pokyny pro obsluhu a údržbu



Použitá baterie představují nebezpečný odpad a NESMÍ být likvidovány spolu s domovním odpadem! Jako spotřebitelé jste z právního hlediska povinni odevzdat všechny baterie na zajištění ekologicky šetrné recyklace – bez ohledu na to, zda baterie obsahují škodlivé látky či nikoliv*.

Odevzdejte baterie bezplatně v místním veřejném sběrném dvoře nebo v prodejnách, které příslušný druh baterií prodávají.

Odevzdávejte pouze zcela vybité baterie

*Označení Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

- Používejte jen baterie bez obsahu rtuti a kadmia.
- Použitá baterie jsou nebezpečným odpadem a NESMÍ se likvidovat spolu s domovním odpadem!!!
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Děti by mohly baterie spolknout.
- Jestliže byla baterie spolknuta, ihned kontaktujte lékaře.
- Pravidelně kontrolujte baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.
- Baterie nesmějí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a podobně.
- UPOZORNĚNÍ: V případě nesprávného vložení baterie, hrozí nebezpečí exploze.
- Při výměně použijte stejné nebo podobné baterie.

	UPOZORNĚNÍ – PŘI OTEVŘENÍ KRYTU NEBO STISKNUTÍ BEZPEČNOSTNÍHO ODPOJOVAČE, DOCHÁZÍ K NEVIDITELNÉMU LASEROVÉMU ZÁŘENÍ. NEVYSTAVUJTE SE LASEROVÉMU PAPSUKU.
--	---



Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte s vysokou hlasitostí delší dobu


- Zařízení používejte pouze v suchém vnitřním prostředí.

Pokyny ohledně bezpečnosti, ochrany životního prostředí a nastavení

- Chraňte zařízení před vlhkostí.
- Toto zařízení je určeno pro mírné klimatické oblasti, není vhodné pro použití v tropických klimatických pásmech.
- Na zařízení by se neměly umísťovat žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
- Na odpojení se používá elektrická zástrčka, měla by proto zůstat vždy přístupná.
- Zařízení připojujte pouze k řádně namontované a uzemněné elektrické zásuvce. Zkontrolujte, zda napětí odpovídá technickým údajům uvedeným na typovém štítku.
- Zajistěte, aby napájecí kabel zůstal v průběhu provozu suchý. Napájecí kabel nepřivazujte ani jiným způsobem nepoškodíte.
- Poškozený napájecí kabel nebo zástrčku je třeba nechat ihned vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
- V případě bouřky, zařízení ihned odpojte od elektrického napájení.
- Děti by měly zařízení používat pod dohledem rodičů.
- Zařízení čistěte pouze suchou tkaninou.
- NEPOUŽÍVEJTE ČISTIČÍ PROSTŘEDKY ani ABRAZIVNÍ TKANINY!
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla.
- Zařízení umístěte na místo s dostatečným větráním, aby nedocházelo k přehřívání.
- Nezakrývejte větrací otvory!
- Umístěte zařízení na bezpečné místo bez vibrací.
- Umístěte zařízení vždy co nejdále od počítačů a mikrovlnných trub. V opačném případě by mohlo docházet k rušení příjmu rádiového signálu.
- Neotvírejte ani neopravujte kryt. Není to bezpečné a došlo by k porušení platnosti záruky. Opravy může provádět pouze autorizované servisní/zákaznické středisko.
- Na zařízení by se neměly umísťovat zdroje otevřeného ohně, jako jsou například hořící svíčky.
- Pokud je třeba přepravit zařízení, uložte ho do jeho původního obalu. Pro tento účel si uschovejte balení.
- V případě poruchy v důsledku elektrostatického výboje, odpojte a znovu připojte napájecí kabel.
- Pokud nebudete používat zařízení delší dobu, odpojte jej od zdroje napájení odpojením zástrčky napájecího kabelu. Tím se zabrání riziku vzniku požáru.


UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

POHLED ZEPŘEDU

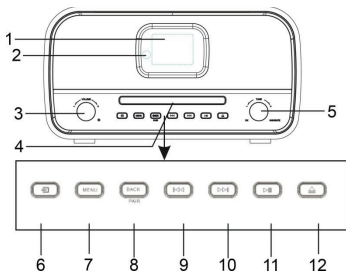

- | | | | |
|---|------------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Displej | 7 | Tlačítko MENU |
| 2 | Senzor dálkového ovládání | 8 | Tlačítko BACK / PAIR |
| 3 | Ovládač \odot , VOL+ / VOL- | 9 | Tlačítko \lll |
| 4 | Prostor pro disk | 10 | Tlačítko \ggg |
| 5 | Ovládač NAVIGATE / OK | 11 | Tlačítko $\gg $ PLAY / PAUSE |
| 6 | Tlačítko na výběr zdroje \square | 12 | Tlačítko \blacktriangle Eject |


POHLED ZE ZADU

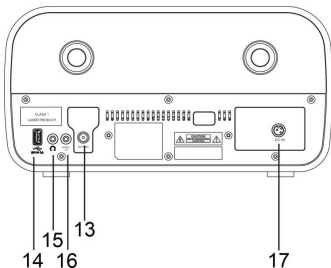

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|---------------------------------------|
| 13 | Konektor na připojení antény | 16 | Konektor AUX IN |
| 14 | Konektor USB | 17 | Konektor na připojení síťového kabelu |
| 15 | Konektor na připojení sluchátek | | |


DÁLKOVÝ OVLADAČ

- 1 Tlačítko  Standby / ON
- 2 Tlačítko INTRO / AMS
- 3 Tlačítko REPEAT
- 4 Tlačítko EQ
- 5 Tlačítko BASS +/-
- 6 Tlačítko USER
- 7 Tlačítko MENU
- 8 Tlačítko 
- 9 Tlačítko 
- 10 Tlačítko 
- 11 Tlačítko P +/-
- 12 Numerická tlačítka 0-9
- 13 Tlačítko INFO
- 14 Tlačítko 
- 15 Tlačítko SLEEP
- 16 Tlačítka výběru zdroje (CD/USB/DAB/BT/ AUDIO)
- 17 Tlačítko RANDOM
- 18 Tlačítko TREBLE +/-
- 19 Tlačítko PROGRAM
- 20 Tlačítko  / PAIR
- 21 Tlačítko  / OK
- 22 Tlačítko 
- 23 Tlačítko 
- 24 Tlačítko 
- 25 Tlačítko SET / CLOCK
- 26 Tlačítko V +/-
- 27 Tlačítko TIMER
- 28 Tlačítko DIM

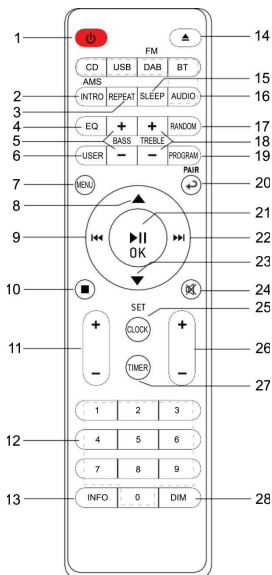

Obsluha dálkového ovladače

1. Stisknutím a posunutím zadního krytu dálkového ovladače otevřete prostor pro baterie.
2. Vložte dvě baterie velikosti AAA. Zkontrolujte, zda jste baterie vložili správnou polaritou (+) a (-) podle informace o polaritě (+) a (-) uvedené v prostoru pro baterie.
3. Zavřete prostor pro baterie.

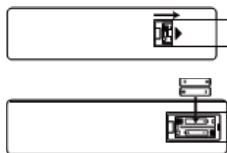

Dosah dálkového ovladače

Nasměrujte dálkový ovladač na zařízení z maximálně 5 metrů od snímače dálkového ovládání a do 60 ° vodorovně a 20 ° svisle od přední části zařízení. Provozní vzdálenost se může lišit v závislosti na jasu v místnosti.



POZNÁMKA:

- Ujistěte se, že mezi senzorem zařízení a dálkovým ovladačem nejsou žádné překážky. Pokud zařízení instalujete do skříňky TV atd., dosah dálkového ovladače se může snížit v závislosti na tloušťce nebo barvy skla.
- Nevystavujte infračervený dálkový senzor přímému slunečnímu světlu nebo jinému silnému světlu, například fluorescenčnímu světlu.

INSTALACE


Obsah balení

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ➤ Zařízení | ➤ Dálkový ovladač |
| ➤ Návod na obsluhu | ➤ Napájecí adaptér |
| ➤ 2 x AAA baterie | ➤ Anténa |


Připojení k elektrické síti

Upozornění:

- Nebezpečí poškození produktu! Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí na štítku síťového adaptéru.
- Před připojením síťového kabelu se ujistěte, že jste provedli všechna ostatní připojení.
- Připojte síťový kabel ke konektoru na zadní straně zařízení a ke standardní síťové zásuvce.
Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel od zásuvky.
- Zástrčka, ke které je zařízení připojeno musí být snadno dostupná.

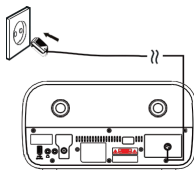





Správa napájení ERP


Pokud není k dispozici žádný zvukový signál, zařízení se po 20 minutách v pohotovostním režimu automaticky vypne. Chcete-li zařízení znovu zapnout, stiskněte tlačítko „“.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Zapnutí / vypnutí

Stisknutím tlačítka „“ na zařízení nebo tlačítka „“ na dálkovém ovladači zařízení zapnete. Opětovným stisknutím tlačítka „“ na zařízení nebo tlačítka „“ na dálkovém ovladači zařízení vypnete.

Výběr režimů

Když je zařízení zapnuté, opakovaným stisknutím tlačítka „“ na zařízení přepínáte mezi režimy nebo stisknete tlačítko požadovaného režimu na dálkovém ovladači.


Nastavení hlasitosti


Otáčením ovladače „**VOLUME**“, na zařízení nebo stisknutím tlačítka „**V +/-**“, na dálkovém ovladači zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

POZNÁMKA:

Pokud nastavíte hlasitost nad úroveň 26, po vypnutí a opětovném zapnutí zařízení se hlasitost automaticky obnoví na standardní nastavení z výroby.

Ztlumení zvuku


Během přehrávání stisknete tlačítko „“ na dálkovém ovladači, z reproduktorů neuslyšíte žádný zvuk.

Opětovným stisknutím tlačítka „“, stisknutím tlačítka „**V +/-**“, na dálkovém ovladači nebo otočením ovladače „**VOLUME**“ funkci ztlumení zvuku deaktivujete. Opět uslyšíte zvuk z reproduktorů.



DAB

Při prvním použití zařízení spustí automatické vyhledávání stanic. Pokud budete chtít upravit seznam stanic, budete muset spustit manuální vyhledávání, a to z jednoho z následujících důvodů:

- Občas mohou být dostupné nové stanice.
- Stanice končí s vysíláním nebo je již není možné přijímat (v seznamu stanic jsou neplatné stanice označeny před jejich názvem otazníkem).
- Pokud po původním vyhledávání nebyl dobrý příjem (například anténa nebyla úplně roztažená), může to způsobit prázdný nebo neúplný seznam dostupných stanic.
- Pokud máte špatný příjem některých stanic, můžete uložit pouze ty stanice, které mají dobrou kvalitu signálu.

Opakovaným stisknutím tlačítka „“ na zařízení nebo stisknutím tlačítka „**DAB**“ na dálkovém ovladači vyberte režim DAB, na displeji se zobrazí „DAB“.

Úplné vyhledávání

Stisknete tlačítko „**MENU**“, tlačítka „“/„“ vyberte „Full scan“ a potvrďte stisknutím „**OK**“. Zařízení začne úplné vyhledávání. Po ukončení vyhledávání bude zařízení přehrávat naposledy vybranou stanici nebo první stanici v seznamu.

Výběr stanic

1. Na procházení seznamem stanic použijte tlačítka „▼/▲“ na dálkovém ovladači nebo otočte ovladačem „**NAVIGATE**“ na zařízení.
2. Stisknutím tlačítka „**OK**“ na dálkovém ovladači nebo na zařízení vyberete stanici.

Některé stanice jsou jen sekundární služby spojené s primárním kanálem a jsou k dispozici pouze v určitém čase. Každá stanice, která má přiřazené sekundární služby, je označena dvojitou šipkou směřující doprava. Sekundární rozhlasové stanice jsou vždy uvedeny vedle jejich primárních stanic. Primární služba je označena dvojitou šipkou směřující doleva.

Manuální ladění

Pomocí manuálního ladění, můžete naladit konkrétní stanici / frekvenci. Je to užitečné, když nastavujete anténu tak, abyste dosáhli nejlepšího možného příjmu, a při ladění konkrétní stanice, a aktualizaci seznamu stanic.

1. Stiskněte tlačítko „**MENU**“ na zařízení nebo na dálkovém ovladači.
2. Vyberte „Manual tune“ a potvrďte stisknutím tlačítka „**OK**“.
3. Tlačítka „▼/▲“ na dálkovém ovladači nebo otočením ovladače „**NAVIGATE**“ na zařízení zobrazte konkrétní stanici / frekvenci a stiskněte tlačítko „**OK**“ na dálkovém ovladači nebo na zařízení na doladění zvolené stanice / frekvence.
4. Na displeji se zobrazuje aktuální indikace kvality přijímaného signálu na zvolené frekvenci.
5. Úpravy antény se projeví na zobrazené kvalitě přijatého signálu.

Poznámka:

Mírně větší obdélník označuje vstupní hodnotu kvality zvuku – pokud intenzita signálu, jak je naznačeno plnými obdélníky, klesne pod tuto vstupní hodnotu, kvalita zvuku se zhorší. Zároveň zařízení vyhledá všechny dostupné stanice DAB na zvolené frekvenci a aktualizuje seznam stanic o všechny nové vyhledané stanice. Chcete-li si poslechnout nalezené stanice, vraťte se na zobrazení „Now playing“ a vyberte požadovanou stanici ze seznamu stanic tak jako obvykle.

Předvolby

Do zařízení můžete uložit až 40 DAB stanic.

Uložení stanice na předvolbu

1. Vyberte požadovanou stanici
2. Stiskněte a podržte tlačítko „**PROGRAM**“ na dálkovém ovladači 3–5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí „Preset Store“. Předvolby (1–40) se zobrazují buď jako „prázdné“, nebo s aktuálně uloženým názvem stanice.
3. Tlačítka „▼/▲“ na dálkovém ovladači nebo otáčením ovladače „**NAVIGATE**“ na zařízení vyberte předvolbu a stisknutím tlačítka „**OK**“ na dálkovém ovladači nebo na zařízení uložte na tuto předvolbu aktuálně přehrávanou stanici. Po potvrzení uložení stanice se na displeji opět objeví „Now playing“.

Poznámka:

Pokud je předvolba již obsazená, můžete jednoduše nahradit původní stanici aktuální. Není nutné nejprve vymazat stanici na předvolbě.

Přehrávání uložené stanice

Krátce stiskněte tlačítko „**PROGRAM**“, na displeji se zobrazí „Preset Recall“. Pomocí tlačítek „▼/▲“ na dálkovém ovladači nebo otáčením ovladače „**NAVIGATE**“, na zařízení vyhledejte jednu ze stanic uložených na předvolbách. Poté stisknutím tlačítka „**OK**“ na dálkovém ovladači nebo na přístroji vyberte zvolenou stanici.

Informace DAB

Během přehrávání stanice se na displeji zobrazuje název stanice a informace DLS (Dynamic Label Segment) vysílané stanicí, například název programu, název stopy a kontakt. Delší informace o DLS, více než 16 znaků můžete posunout křížkem.

Vždy když stisknete tlačítko „**INFO**“, zobrazí se další informace v následujícím pořadí: text DLS, informace DL Plus (zobrazí se pouze v případě, že je vysílá stanice), síla signálu, typ programu, název souboru, číslo stanice / frekvence, chyba signálu, bitová rychlost, varianta DAB, čas a datum.

Poznámka: DL Plus představuje další informace, které mohou být vysílány stanicemi a dočasně uložené ve vašem zařízení. Chcete-li se kdykoliv vrátit na standardní zobrazení displeje „Now playing“, stiskněte a podržte tlačítko „**INFO**“.

Prune (odstranění stanic, které jsou uloženy, ale nejsou k dispozici)

Stiskněte tlačítko „**MENU**“, vyberte funkci „Prune Invalid“ a potvrďte stisknutím tlačítka „**OK**“. Tímto způsobem odstraníte všechny neplatné stanice označené v seznamu stanic znakem „?“ před názvem stanice.

Kompresce dynamického rozsahu (DRC)

Tato funkce redukuje rozdíl mezi nejhlasitějším a nejnižším vysílaným zvukem.

Díky tomu budou tiché zvuky srovnatelně hlasitější a hlasité zvuky poměrně tišší.

Poznámka: DRC funguje, jen pokud ji vysílání povolí pro konkrétní stanici.

Změna nastavení DRC

1. Stiskněte tlačítko „**MENU**“ na dálkovém ovladači nebo na zařízení.
2. Vyberte „DRC“ a potvrďte stisknutím tlačítka „**OK**“.
3. Vyberte jednu z dostupných možností: DRC off | low | high.

FM

V režimu FM zařízení přijímá analogové stanice z pásma FM a zobrazuje informace RDS (Radio Data System) o stanici a relaci (pokud jsou vysílány).

Opakovaně stiskněte tlačítko „**↔**“ na zařízení nebo tlačítko „**DAB**“ na dálkovém ovladači, dokud nevyberete funkci FM, na displeji se zobrazí „FM“.

Automatické vyhledávání v režimu FM

Automatické vyhledávání

Stiskněte tlačítko „**INTRO/AMS**“ na dálkovém ovladači. Zařízení prohledává frekvence pásma FM a zobrazuje aktuální frekvenci na displeji. Vyhledané rozhlasové stanice se uloží do seznamu stanic.

Manuální vyhledávání

Pomocí tlačítek „**◀◀▶▶**“ na dálkovém ovladači nebo na zařízení můžete ladit manuálně v 50 kHz krocích.

Předvolby

Zařízení má 40 předvoleb pro FM, které fungují stejně jako předvolby pro režim DAB.

Informace FM

Během přehrávání FM rádia se na displeji zobrazuje frekvence rozhlasové stanice, nebo pokud jsou k dispozici informace RDS, název stanice a další informace funkce „Radio Text“. Pokud nejsou k dispozici žádné informace, pouze informace o frekvenci, zobrazí se zpráva „NO Radio Text“. Po každém stisknutí tlačítka **„INFO“** se zobrazí další část informací v pořadí: RDS Radio Text, typ programu, frekvence, mono / stereo, čas a datum. Chcete-li se vrátit na standardní zobrazení displeje „Now playing“, stiskněte a podržte tlačítko **„INFO“**.

Nastavení vyhledávání

Standardně se vyhledávání FM zastaví na libovolné dostupné stanici (VŠECHNY stanice). Některé stanice se slabým příjmem mají nekvalitní zvuk. Při vyhledávání můžete vybrat z těchto možností: „All stations“ nebo „Strong stations only“.

Chcete-li změnit nastavení vyhledávání tak, aby se vyhledávání zastavilo pouze u stanic s dobrým příjmem:

1. Stiskněte tlačítko **„MENU“** na dálkovém ovladači nebo na zařízení.
2. Vyberte „Scan setting“, potvrďte stisknutím tlačítka **„OK“** a vyberte „Strong stations only“. Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka **„OK“**.

Nastavení zvuku



Standardně jsou všechny stereofonní stanice reprodukovány stereofonně. U stanic se slabým příjmem to může způsobit nekvalitní zvuk. Kvalitu zvuku lze vylepšit změnou nastavení na příjem mono. V nabídce „Audio Setting“ sú možnosti: „Stereo allowed“ a „Forced mono“.

Přehrávání stanice se slabým příjmem v režimu mono:

1. Stiskněte tlačítko **„MENU“** na dálkovém ovladači nebo na zařízení.
2. Vyberte „Audio setting“, potvrďte stisknutím tlačítka **„OK“** a vyberte „Forced mono“. Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka **„OK“**.

CD

Kompatibilní typy disků

Typy disků	Logo disku	Obsah disku
CD-R (CD Recordable - Audio/MP3/WMA)		AUDIO / MP3 / WMA
CD-RW (CD-Rewritable - Audio/MP3/WMA)		AUDIO / MP3 / WMA
AUDIO-CD (Compact Disc Digital Audio)		AUDIO

Poznámka: Některé zaznamenané soubory nemusí být možné přehrávat z důvodu typu a formátu disku nebo stavu záznamu.

Přehrávání CD

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **„CD“** na zařízení nebo stisknutím tlačítka **„CD“** na dálkovém ovladači vyberte funkci CD, na displeji se zobrazí „CD“.
2. Stisknutím tlačítka **„▲“** otevřete prostor pro disk a vložte disk (potištěnou stranou nahoru).
3. Opětovným stisknutím tlačítka **„▲“** prostor pro disk zavřete. Spustí se přehrávání disku.
4. Stisknutím tlačítka **„▶||“** přerušíte přehrávání.
5. Pokud chcete v přehrávání pokračovat, stiskněte opět tlačítko **„▶||“**.
6. Chcete-li zastavit přehrávání disku, stiskněte tlačítko **„■“**.

Poznámka: Během přehrávání CD se na displeji zobrazuje číslo skladby a uplynulý čas.

Funkce pokračování v přehrávání

Přehrávání můžete pozastavit a potom pokračovat v přehrávání od bodu, ve kterém jste přehrávání zastavili (RESUME), stisknutím tlačítka „■“, vypnutím napájení nebo přepnutím na jinou funkci. Pokud opět stisknete tlačítko „■“ a potom tlačítko „▶II“, přehrávání začne od začátku (skladba 1).

Výběr a vyhledávání skladeb

- Pomocí tlačítka „I◀◀“ vyberete požadovanou skladbu směrem dozadu.
- Pomocí tlačítka „▶▶I“ vyberete požadovanou skladbu směrem dopředu.
- Podržením tlačítka „I◀◀“ na dálkovém ovladači vyhledáte pozici ve skladbě směrem dozadu, od které chcete začít přehrávání.
- Podržením tlačítka „▶▶I“ na dálkovém ovladači vyhledáte pozici ve skladbě směrem dopředu, od které chcete začít přehrávání.

Režim opakování

Opakováním stisknutím tlačítka „REPEAT“ na dálkovém ovladači můžete nastavit následující režimy:


 = Opakování aktuálně přehrávané skladby

 = Opakování složky

 = Opakování všeho

Žádná ikona = Standardní přehrávání

Režim přehrávání v náhodném pořadí

Stisknutím tlačítka „RANDOM“ na dálkovém ovladači aktivujete funkci přehrávání v náhodném pořadí. Na displeji se zobrazí ikona . Na deaktivování režimu přehrávání v náhodném pořadí stiskněte opět tlačítko „RANDOM“.

Režim Intro

Stisknutím tlačítka „INTRO“ na dálkovém ovladači spustíte přehrávání začátku každé skladby od první skladby. Bude přehráváno prvních 10 sekund každé skladby. Když uslyšíte požadovanou skladbu, stiskněte dvakrát tlačítko „▶II“.

Režim přehrávání programu


1. Během poslechu hudby stiskněte tlačítko „■“ na dálkovém ovladači.
2. Potom stiskněte tlačítko „PROGRAM“, na displeji se zobrazí „P01 T01“.
3. Tlačítkem „I◀◀“ nebo „▶▶I“ vyberte požadovanou skladbu, kterou uložíte na pozici P01, P02 atd.
4. Stisknutím tlačítka „PROGRAM“ potvrďte vybranou skladbu a přejděte k dalšímu nastavení.
5. Po ukončení nastavení, stisknutím tlačítka „▶II“, ukončíte programování a spustíte přehrávání programu.
6. Při přehrávání programu jsou čísla na dálkovém ovládání nefunkční. Skladby lze měnit pouze stisknutím tlačítek „I◀◀/▶▶I“.
7. Nastavení programu vymažete, pokud vyberete jiný zdroj zvuku nebo dvakrát stisknete tlačítko „■“.

Poznámka: Můžete uložit až 20 skladeb!

USB

K zařízení lze připojit zařízení USB (včetně USB flash paměti, USB flash přehrávače nebo paměťové karty) a přehrávat hudbu pomocí tohoto zařízení.

Přehrávání z USB

1. Připojte USB zařízení pomocí konektoru USB na zadní straně zařízení.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka „“ na zařízení nebo stisknutím tlačítka „**USB**“ dálkovým ovladači vyberte režim USB, na displeji se zobrazí „USB“.
3. Přehrávání se spustí automaticky.

Funkce pokračování v přehrávání

Při použití této funkce postupujte stejně, jako v režimu CD.

Výběr a vyhledávání skladeb

Při použití této funkce postupujte stejně, jako v režimu CD.

Režim opakování

Při použití této funkce postupujte stejně, jako v režimu CD.

Režim přehrávání v náhodném pořadí

Při použití této funkce postupujte stejně, jako v režimu CD.

Režim Intro


Při použití této funkce postupujte stejně, jako v režimu CD.


Režim přehrávání programu

Při použití této funkce postupujte stejně, jako v režimu CD.

Pro zařízení s USB kabelem

1. Připojte kabel USB (není součástí balení) ke konektoru USB na zadní straně zařízení.
2. Druhý konec USB kabelu připojte k výstupnímu konektoru USB zařízení.

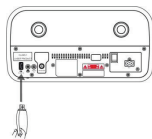

Nabíjení pomocí USB (5 V  1 A konektor)

Mobilní zařízení můžete nabíjet tak, že připojíte USB kabel ke konektoru USB.

Poznámka:

Pokud je USB zařízení poškozeno, toto zařízení nebude schopné detekovat a přehrávat uložené skladby. V takovém případě naformátujte USB zařízení a opět uložte hudbu pomocí počítače.

BLUETOOTH®

Skladby můžete poslouchat z externího zařízení, které je připojeno k tomuto zařízení pomocí Bluetooth. Před prvním připojením musíte zařízení Bluetooth spárovat s tímto zařízením.

Spárování Bluetooth zařízení

Poznámky:

- Provozní dosah mezi touto jednotkou a Bluetooth zařízením je přibližně 10 metrů (bez jakýchkoliv překážek mezi Bluetooth zařízením a tímto zařízením).
 - Před připojením Bluetooth zařízení k tomuto zařízení se ujistěte, že znáte možnosti tohoto zařízení.
 - Jakákoli překážka mezi tímto zařízením a Bluetooth zařízením může snížit provozní dosah.
 - Pokud je signál slabý, vaše Bluetooth zařízení se může odpojit, ale když se signál zlepší, opět se automaticky připojí.
1. Opakovaným stisknutím tlačítka „BT“ na zařízení nebo stisknutím tlačítka „BT“ na dálkovém ovladači, vyberte režim Bluetooth, na displeji se zobrazí „Bluetooth“. Pokud zařízení není spárováno s žádným Bluetooth zařízením, systém automaticky otevře režim párování; nebo můžete spustit párování stisknutím a přidržetím tlačítka „PAIR“.
 2. Aktivujte ve svém zařízení funkci Bluetooth a vyberte režim vyhledávání. Na Bluetooth zařízení se zobrazí „DAB970“.
 3. Chcete-li deaktivovat režim Bluetooth, zvolte na zařízení jinou funkci nebo deaktivujte funkci z vašeho Bluetooth zařízení.


Tipy:

- Pokud je k zařízení připojeno jiné Bluetooth zařízení, stisknutím tlačítka „PAIR“, opět aktivujete režim párování. Stávající připojení bude přerušeno.
- Zařízení se odpojí i v případě, že se Bluetooth zařízení dostane mimo provozní dosah.
- Pokud chcete Bluetooth zařízení opět připojit k tomuto zařízení, umístěte ho blíže k zařízení.
- Pokud se Bluetooth zařízení přesune mimo provozního dosahu, po jeho opětovném umístění blíže k zařízení zkontrolujte, zda je Bluetooth zařízení stále připojeno k zařízení.
- Pokud se spojení přeruší, postupujte podle výše uvedených pokynů a opět propojte Bluetooth zařízení s tímto zařízením.

Poslech hudby z Bluetooth zařízení

- Pokud připojené Bluetooth zařízení podporuje profil Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), můžete poslouchat hudbu uloženou v Bluetooth zařízení prostřednictvím tohoto zařízení.
 - Pokud Bluetooth zařízení podporuje i profil dálkového ovládání zvuku a videa (AVRCP), můžete na přehrávání hudby uložené v Bluetooth zařízení použít dálkové ovládání tohoto zařízení.
1. Spárujte Bluetooth zařízení s tímto zařízením.
 2. Spustte přehrávání hudby z Bluetooth zařízení (pokud podporuje A2DP).
 3. Na ovládání přehrávání použijte dodávaný dálkový ovladač (pokud podporuje AVRCP).
 - Pokud chcete přerušit přehrávání nebo v přehrávání pokračovat, stiskněte tlačítko „▶||“.
 - Pokud chcete vybrat jinou skladbu stiskněte tlačítko „◀◀“ nebo „▶▶“.

AUX-IN

1. Připojte audio kabel s 3,5 mm konektorem (není dodáván) ke konektoru „AUDIO IN“ na zadní straně zařízení.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka „“ na zařízení nebo stiskněte tlačítko „AUDIO“ na dálkovém ovladači vyberte AUX IN, na displeji se zobrazí „AUX IN“.
3. Spustíte přehrávání z externího zařízení.
4. Pomocí tlačítek „V +/-“ na dálkovém ovladači nebo otáčením ovladače „VOLUME“ na zařízení nastavte požadovanou hlasitost.

KVALITA ZVUKU

Nastavení basů a výšek (My EQ)

1. Stiskněte tlačítko „USER“ na dálkovém ovladači.
2. Potom stisknutím tlačítka „Treble +/-“ nebo „Bass +/-“ na dálkovém ovladači zvýšíte nebo snížíte hodnotu.

Přednastavený ekvalizér

stiskněte tlačítko „EQ“ na dálkovém ovladači. Tlačítka „▲/▼“ na dálkovém ovladači vyberte požadovanou charakteristiku zvuku: Normal / Classic / Jazz / Pop / Rock /MY EQ a potvrďte stisknutím tlačítka „EQ“.

ČASOVAČ VYPNUTÍ

Aktivace časovače vypnutí

Chcete-li nastavit časovač vypnutí, opakovaně stiskněte tlačítko „SLEEP“ na dálkovém ovladači, čas do vypnutí se zobrazuje na displeji v následujícím pořadí:

OFF → 15 → 30 → 45 → 60 → 90

Zobrazení zbývajících času do vypnutí

Po stisknutí tlačítka „SLEEP“ na dálkovém ovladači se zobrazí zbývajících čas do vypnutí.

Po jedné sekundě se displeji přepne na standardní zobrazení.

Deaktivování časovače vypnutí

Opakovaně stiskněte tlačítko „SLEEP“, dokud se na displeji nezobrazí „off“.

BUDÍK

Aby budík fungoval správně, musí být správně nastavené hodiny.

1. Stisknutím tlačítka „TIMER“ aktivujete funkci časovače.
2. Tlačítka „▲/▼“ vyberte „Alarm 1“ nebo „Alarm 2“ a stiskněte „OK“.
3. Vyberte a upravte následující nastavení: Zapnutí / vypnutí budíku, Frekvence, Datum / čas, Zdroj, Trvání, Hlasitost. Každé nastavení potvrďte stisknutím „OK“.

SLUCHÁTKA

Připojte sluchátka ke konektoru pro sluchátka na zadní straně zařízení. Po připojení sluchátek neuslyšíte zvuk v reproduktorech.

SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

Stiskněte tlačítko „MENU“, vyberte „System Settings“ a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.
Najdete zde následující nastavení:

Theme (Téma)

Nastavení barvy pozadí.

Night Mode (Noční režim)

Aktivace nebo deaktivace nočního režimu, nastavení času, během kterého má noční režim pracovat.

Equaliser (Ekvalizér)

Upravte 5 přednastavených nastavení zvuku nebo MyEQ.

Time/Date (Čas / Datum)

- Set Time/Date: Manuální nastavení času a data.
- Auto Update: Nastavení zdroje pro aktualizaci času a data, deaktivování funkce aktualizace.
- Set 12/24 Hour: Nastavení formátu času.
- Set Date Format: Nastavení formátu data.
- Clock Style: V pohotovostním režimu je možné nastavit 4 různé styly hodin.

Backlight (Podsvícení)

Nastavení časového limitu a úrovně podsvícení displeje v pohotovostním režimu a v režimu zapnutí.

Language (Jazyk)

Nastavení jazyka nabídky.

Factory Reset (Obnovení výrobních nastavení)

Resetování zařízení a odstranění všech nastavení.

Software Update (Aktualizace softwaru)

Instalace aktuálního softwaru do zařízení. Aktualizace softwaru je možná pouze přes USB.



POZNÁMKA: Před zahájením aktualizace softwaru se ujistěte, že je zařízení DAB970BR připojeno ke stabilnímu zdroji napájení. Odpojení zařízení od napájení během aktualizace může zařízení trvale poškodit.

Software Version (Verze softwaru)

Zobrazení aktuální nainstalované verze softwaru.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Identifikátor modelu síťového adaptéru: S030A1801200E

Napájení	: 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,8 A max.
Výkon	: 18 V  1,2 A 21,6 W
Průměrná aktivní účinnost	: ≥ 85%
Spotřeba energie bez zatížení	: ≤ 0,1 W
Konektor USB	: 5 V  1 A
Rozsah DAB+	: 174,928 – 239,200 MHz
Rozsah FM	: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Předvolby	: 40 DAB+, 40 UKW (FM)
Verze Bluetooth®	: V2.1 + EDR
Výstupní zvukový výkon	: 2 x 15W RMS

DOVOZCE A DISTRIBUTOR

SK Store, s.r.o.

Priemyselná 5/C

91701 Trnava

www.skstoreshop.sk

E-mail: obchod@skstore.sk



Tímto společnost prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopii prohlášení o shodě je možné získat na výše uvedené adrese.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.