



Mikrovlnná trouba
BFL524MS0

 **BOSCH**

[cz] Návod k použití3


4 242005 038732

Obsah

 Použití podle určení	4
 Důležité bezpečnostní pokyny	4
Všeobecné pokyny	4
Mikrovlnný ohřev	5
 Instalace a připojení	7
 Příčiny poškození	7
 Ochrana životního prostředí	7
Ekologická likvidace	7
 Seznámení se se spotřebičem	8
Ovládací panel	8
Ovládací prvky	8
Změna délky akustického signálu	9
 Příslušenství	9
Zvláštní příslušenství	9
 Před prvním použitím	9
Čištění vnitřního prostoru a nasazení otočného talíře	9
Nastavení času	9
Čištění vnitřního prostoru a příslušenství	10
 Mikrovlnný ohřev	10
Nádobí	10
Stupně mikrovlnného ohřevu	10
Nastavení mikrovlnného ohrevu	11
 Paměť	11
Uložení do paměti	11
Vyvolání z paměti	11
 Programy	12
Nastavení programu	12
Rozmrazování s automatickým programem	12
Vaření s automatickým programem	13
 Čištění	13
Čisticí prostředky	13
 Co dělat v případě poruchy?	14
 Zákaznický servis	15
E-Nr. a FD	15
Technické údaje	15
 Testováno pro vás v našem kuchyňském studiu	16
Vhodné nádobí	16
Nevhodné nádobí	16
Rozmrazování	16
Ohřívání hluboce zmrazených pokrmů	17
Ohřívání pokrmů	18
Tipy pro mikrovlnný ohřev	19
 Zkušební pokrmy	19

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na:
www.bosch-home.com/cz



Použití podle určení

Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tehdy můžete váš spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a k montáži uschovějte pro pozdější potřebu nebo pro další majitele.

Tento spotřebič je určen pouze pro vestavbu. Řídte se speciálním návodem k montáži.

Po vybalení spotřebič zkонтrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.

Spotřebiče bez zástrčky smí zapojovat pouze oprávněný technik. Pokud je spotřebič nesprávně zapojený, nemáte v případě škody nárok na záruku.

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a v prostředí odpovídajícím domácnosti. Spotřebič používejte pouze k přípravě pokrmů a nápojů. Spotřebič mějte během provozu pod dozorem. Spotřebič používejte pouze v uzavřených prostorách.

Tento spotřebič je určený pro použití v maximální nadmořské výšce 4000 m.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo byly touto osobou instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším než 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

Příslušenství vždy správně zasuňte do vnitřního prostoru. → "Před prvním použitím" na straně 9



Důležité bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny

⚠ Varování – Nebezpečí požáru!

- Hořlavé předměty uložené ve vnitřním prostoru se mohou vznítit. Do vnitřního prostoru nikdy neukládejte hořlavé předměty. Nikdy neotevírejte dvírka spotřebiče, když uvnitř začne vznikat dým. Spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- Spotřebič je velmi horký. Když spotřebič nainstalujete do vestavného nábytku s dekorativními dvírkami, dochází při zavřených dekorativních dvírkách k hromadění tepla. Spotřebič používejte pouze s otevřenými dekorativními dvírkami.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přívodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič poškozený, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříni. Zavolejte zákaznický servis.
- Kontaktem s horkými součástmi spotřebiče může dojít k roztažení kabelové izolace elektrických spotřebičů. Zabraňte kontaktu přívodních kabelů elektrických spotřebičů s horkými součástmi spotřebiče.
- Pokud do spotřebiče pronikne vlhkost, může to způsobit úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní čističe.
- Pokud do spotřebiče pronikne vlhkost, může to způsobit úraz elektrickým proudem. Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti. Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- Poškozený spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Nikdy nezapínejte poškozený spotřebič. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříni. Zavolejte zákaznický servis.
- Spotřebič pracuje s vysokým napětím. Nikdy neodstraňujte kryt spotřebiče.

⚠ Varování – Nebezpečí požáru!

- Spotřebič se velmi zahřívá. Řídte se údaji o minimálním odstupu nad spotřebičem.
- Strana 7
 - Neinstalujte spotřebič za dekorační dvírka nebo dvírka skřínky.
 - Spotřebič nesmí být instalován do vestavěného nábytku.

Hrozí nebezpečí přehřátí.

- Příslušenství a nádoby jsou velmi horké. Horké příslušenství a nádoby vydávajte z vnitřního prostoru vždy chňapkou.
- Alkoholové páry se mohou v horkém vnitřním prostoru vznítit. Nikdy nepoužívejte k přípravě pokrmů velké množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Používejte pouze malé množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Opatrně otevřete dvírka spotřebiče.

⚠ Varování – Nebezpečí opaření!

- Při otevření dvírek spotřebiče může unikat horká pára. Dvírka spotřebiče otevřírejte opatrně. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Z vody v horkém vnitřním prostoru může vzniknout horká pára. Nikdy nelijte vodu do horkého vnitřního prostoru.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu!

Poškrábané sklo dvírek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

Mikrovlnný ohřev

⚠ Varování – Nebezpečí požáru!

- Použíti spotřebiče, které není v souladu s určením, je nebezpečné a může způsobit škody. Není přípustné sušení pokrmů nebo oděvů, ohřívání pantoflí, polštářků s obilnými nebo jinými zrny, houbiček, vlhkých hadrů a podobně. Například ohřáté pantofle nebo polštářky s obilnými nebo jinými zrny se mohou vznítit i po několika hodinách. Spotřebič používejte pouze k přípravě pokrmů a nápojů.

- Potraviny se mohou vznítit. Potraviny nikdy neohřívejte v tepelně izolačních obalech. Potraviny v plastových nebo papírových obalech nebo v obalech z jiných hořlavých materiálů nenechávejte při ohřívání nikdy bez dozoru.

Nikdy nenastavujte příliš vysoký mikrovlnný výkon ani příliš dlouhou dobu mikrovlnného ohřevu. Řídte se údaji v tomto návodu k použití.

Nikdy mikrovlnným ohřevem nesušte potraviny.

Nikdy nerozmrazujte nebo neohřívejte potraviny s nízkým obsahem vody, jako např. chléb, na příliš vysoký výkon mikrovlnného ohřevu nebo příliš dlouho.

- Stolní olej se může vznítit. Nikdy mikrovlnným ohřevem nerozehřívejte stolní olej.

⚠ Varování – Nebezpečí výbuchu!

Tekutiny nebo jiné potraviny v pevně uzavřených nádobách mohou explodovat. Nikdy neohřívejte tekutiny nebo jiné potraviny v pevně uzavřených nádobách.


⚠ Varování – Nebezpečí popálení!

- Potraviny s pevnou slupkou nebo skořápkou mohou během ohřívání, ale také ještě po něm výbušným způsobem prasknout. Nikdy nevařte vejce ve skořápcce ani neohřívejte vejce vařená natvrdo. Nikdy nevařte škeble a korýše. U volských ok nebo vajec do skla předem napichněte žloutek. U potravin s tvrdou slupkou, jako jsou např. jablka, rajská jablka, brambory nebo páry, může slupka prasknout. Před ohříváním slupku napichněte.
- Kojenecká výživa se ohřívá nerovnoměrně. Nikdy neohřívejte kojeneckou výživu v uzavřených nádobách. Vždy odstraňte víčko nebo dudlík. Po ohřátí dobře zamíchejte nebo protřepte. Než dáte dítěti výživu, překontrolujte její teplotu.
- Ohřáté pokrmy předávají teplo. Nádoba může být horká. Nádoby a příslušenství vydávajte z vnitřního prostoru vždy pomocí chňapky.
- U vzduchotěsně uzavřených potravin může obal prasknout. Vždy dodržujte pokyny uvedené na obale. Pokrmy vydávajte z vnitřního prostoru vždy pomocí chňapky.
- Přístupné součásti jsou při provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých součástí. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

- Je nebezpečné používat spotřebič v rozporu s účelem použití. Nepřípustné je sušení potravin nebo oblečení, ohřívání bačků, polštářků plněných peckami nebo obilninami, mycích hub, vlnkých hadrů a podobně. Například přehřáté bačkory, polštářky plněné obilninami nebo peckami, mycí houby, vlnké hadry a podobné předměty mohou způsobit popáleniny.

⚠ Varování – Nebezpečí opaření!

- Při ohřívání kapalin může docházet k utajenému varu. Při utajeném varu dosáhne tekutina teploty varu, anž dochází k vystupování typických bublin. Již při sebemenším otřesu nádoby může horká tekutina začít náhle prudce bublat a vystříknout. Při ohřívání vložte vždy do nádoby lžíci. Zabráňte tak utajenému varu.

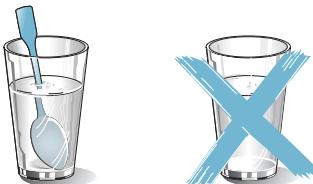

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu!

- Nevhodná nádoba může prasknout. Porcelánové a keramické nádoby mohou mít v držadlech a pokličkách drobné dírky. Za těmito dírkami mohou být skryty dutinky. Vnikne-li do téchto dutinek vlhkost, může dojít k prasknutí nádoby. Používejte pouze nádoby vhodné pro mikrovlnný ohřev.
- Nádobí a nádoby z kovu nebo nádobí s kovovým lemem mohou při provozu se samotným mikrovlnným ohřevem způsobit jiskření. Hrozí poškození spotřebiče. Při provozu se samotným mikrovlnným ohřevem nikdy nepoužívejte kovové nádoby.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu!

- Poškrábané sklo dvírek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nevhodná nádoba může prasknout. Porcelánové a keramické nádoby mohou mít v držadlech a pokličkách drobné dírky. Za těmito dírkami mohou být skryty dutinky. Vnikne-li do téchto dutinek vlhkost, může dojít k prasknutí nádoby. Používejte pouze nádoby vhodné pro mikrovlnný ohřev.

- Nádobí a nádoby z kovu nebo nádobí s kovovým lemem mohou při provozu se samotným mikrovlnným ohřevem způsobit jiskření. Hrozí poškození spotřebiče. Při provozu se samotným mikrovlnným ohřevem nikdy nepoužívejte kovové nádoby.
- Skleněný otočný talíř se může rozbít. Nikdy nenarážejte ostrými předměty na otočný talíř.
- Praskliny nebo jakékoli poškození na otočném talíři ze skla jsou nebezpečné. S otočným talířem zacházejte opatrně.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič pracuje s vysokým napětím. Nikdy neodstraňujte kryt spotřebiče.

⚠ Varování – Nebezpečí vážného poškození zdraví!

- V případě nedostatečného čištění může dojít k poškození povrchu. Může unikat energie mikrovlnného ohřevu. Pravidelně čistěte spotřebič a ihned odstraňujte zbytky potravin. Udržujte v čistotě vnitřní prostor, těsnění dvírek, dvírka a doraz dveří.
→ "Čištění" na straně 13
- V případě poškozených dvírek spotřebiče nebo těsnění dvírek může unikat mikrovlnná energie. Spotřebič nikdy nepoužívejte, když jsou poškozená dvírka nebo jejich těsnění. Zavolejte zákaznický servis.
- U spotřebičů bez krytu uniká mikrovlnná energie. Nikdy neodstraňujte kryt spotřebiče. Pro údržbu nebo opravu zavolejte zákaznický servis.

Instalace a připojení

Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití v domácnosti.

Tento spotřebič je určený pouze pro vestavbu.

Dbejte zvláštního návodu k montáži.

Spotřebič je připraven k připojení a smí se připojovat výhradně k předpisově instalované zásuvce s ochranným kontaktem. Jištění musí být 10 A (automat L nebo B). Sílové napětí musí odpovídат napětí uvedenému na typovém štítku.

Instalaci zásuvky nebo výměnu připojovacího vedení smí provádět pouze elektrotechnik. Pokud není po instalaci konektor dosažitelný, pak musí být ze strany instalace k dispozici dělící zařízení všech pólů se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm.

Nesmíte používat několikanásobné konektory, konektorové lišty a prodloužení. V případě přetížení hrozí nebezpečí požáru.

Spotřebič lze zabudovat do horní skřínky o šířce 60 cm (minimální hloubka 30 cm a výška 85 cm nad podlahou).



Příčiny poškození

Pozor!

- **Silně znečištěné těsnění:** Je-li těsnění silně znečištěné, dvířka spotřebiče správně nedovírají. Mohlo by dojít k poškození okolního nábytku. Těsnění udržujte vždy v čistotě.
- **Provoz mikrovlnné trouby bez pokrmů:** Provoz s mikrovlnným ohřevem bez pokrmů: Provoz spotřebiče bez pokrmů ve vnitřním prostoru vede k přetížení. Nikdy nezapinujte spotřebič bez pokrmů ve vnitřním prostoru. Výjimkou je krátkodobý test nádobí → "Test vhodnosti nádoby" na straně 10
- **Popcorn do mikrovlnné trouby:** Nikdy nenastavujte příliš vysoký výkon mikrovlnného ohřevu. Používejte maximálně 600 W. Saček s popcornem položte vždy na skleněný talíř. V důsledku přehřátí by mohla prasknout skleněná tabule.
- Tekutina, která přeteče, se nesmí pohnem otočného talíře dostat dovnitř spotřebiče. Sledujte proces vaření. Nejprve použijte kratší dobu přípravy a v případě potřeby ji prodlužte.
- Mikrovlnnou troubu nikdy nepoužívejte bez otočného talíře.
- **Jiskření:** Kov - např. lžíce ve sklenici - musí být vzdálen nejméně 2 cm od stěny trouby a dvířek. Jiskření by mohlo zničit vnitřní sklo dvírek.
- **Hliníkové misky:** Ve spotřebiči nepoužívejte hliníkové misky. Jiskřením by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
- **Chladnutí s otevřenými dvířky spotřebiče:** Troubu nechávejte vychladnout pouze zavřenou. Do dvířek spotřebiče nic nepřisírávávejte. I když dvířka jen pootevřete, může časem dojít k poškození okolního nábytku.
- **Zkondenzovaná voda ve vnitřním prostoru:** Na okénku dvírek, vnitřních stěnách a dně se může vytvářet zkondenzovaná voda. Je to normální a nemá to vliv na funkčnost mikrovlnné trouby. Abyste zabránili korozii, zkondenzovanou vodu po každém vaření utřete.



Ochrana životního prostředí

Ekologická likvidace

Obal zlikvidujte v souladu s ochranou životního prostředí.



Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment –WEEE). Směrnice udává rámec pro zpětný odběr a recyklaci starých spotřebičů v celé EU.

Seznámení se se spotřebičem


V této kapitole vám vysvětlíme ukazatele a ovládací prvky. Dále se seznámit s různými funkcemi vašeho spotřebiče.

Upozornění: V závislosti na typu spotřebiče jsou možné odchyly v barvách a jednotlivých detailech.

Ovládací panel

Na ovládacím panelu můžete pomocí tlačítek a otočného voliče nastavovat různé funkce spotřebiče. Ukazatel vám zobrazuje aktuální nastavení.

Ovládací panel ukazuje náhled při zapnutém spotřebiči s nastavenými hodinami.

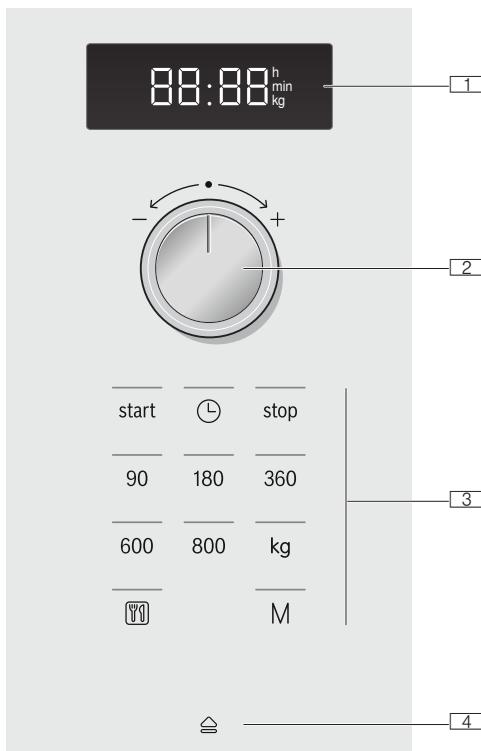

1 Ukazatel

pro čas a dobu trvání

2 Otočný volič

Pro nastavení času a doby trvání nebo pro nastavení automatických programů

3 Tlačítka

4 Automatické otevírání dvířek

Ovládací prvky

Na tomto místě je krátce vysvětlen význam různých tlačítek. Takto můžete váš spotřebič jednoduše a přímo nastavovat.

Tlačítka a jejich význam

Zde je krátce vysvětlen význam různých tlačítek.

Tlačítka	Význam
Nabídka	
start	Uvedení do provozu
()	Nastavení času
stop	Ukončení nebo pozastavení provozu
90	Zvolení výkonu mikrovlnného ohřevu 90 W
180	Zvolení výkonu mikrovlnného ohřevu 180 W
360	Zvolení výkonu mikrovlnného ohřevu 360 W
600	Zvolení výkonu mikrovlnného ohřevu 600 W
800	Zvolení výkonu mikrovlnného ohřevu 800 W
kg	Volba hmotnosti u programů
()	Navolení automatických programů
M	Navolení paměti
()	Otevření dvířek spotřebiče

Otočný volič

Otočným voličem můžete měnit všechny navržené hodnoty a hodnoty nastavení.

Otočný volič je záplustný. Otočný volič lze zasunout a vysunout stisknutím.

Automatické otevření dvířek

Dvířka spotřebiče odskočí, pokud stisknete automatické otevření dvířek. Dvířka spotřebiče můžete úplně otevřít ručně.

Při výpadku elektrického proudu automatické otevření dvířek nefunguje. Dvířka můžete otevřít ručně.

Upozornění

- Pokud otevřete dvířka spotřebiče za provozu, spotřebič se vypne.
- Po zavření dvířek spotřebiče nedojde k automatickému obnovení provozu. Musíte spotřebič zapnout ručně.
- Je-li spotřebič delší dobu vypnutý, dvířka spotřebiče se otevřou se zpožděním.

Chladicí ventilátor

Spotřebič je vybaven chladicím ventilátorem.

Ventilátor může běžet i po vypnutí spotřebiče.

Upozornění

- Při mikrovlném ohřevu zůstává vnitřní prostor studený. Přesto se chladicí ventilátor zapne. Může dále běžet, i když je mikrovlný ohřev už ukončen.
- Na okénku dvířek, vnitřních stěnách a dně se může vytvářet zkondenzovaná voda. Je to normální a nemá to vliv na funkci mikrovlnné trouby. Po vaření zkondenzovanou vodu utřete.

Změna délky akustického signálu

Když se spotřebič vypne, uslyšíte akustický signál. Délku signálu můžete změnit.

Za tímto účelem držte cca 6 sekund stisknuté tlačítka start.

Nová délka signálu se uloží. Znovu se zobrazí čas.

Můžete použít:
krátký signál – 3 tóny,
dlouhý signál – 30 tónů.

Příslušenství

Zde získáte přehled o dodaném příslušenství a jeho správném použití.

Pozor!

Při vyndávání nádoby dbejte na to, abyste neposunuli otočný talíř. Dbejte na to, aby otočný talíř vždy správně zaskočil. Otočný talíř se může otáčet doleva nebo doprava.



Otočný talíř

Upozornění: Spotřebič používejte pouze s nasazeným otočným talířem. Dbejte na to, aby byl správně zaklapnut. Otočný talíř se může otáčet doleva nebo doprava.



Otačecí kroužek

Před prvním použitím

Zde se dozvite, co musíte udělat, než budete ve spotřebiči poprvé připravovat pokrm. Nejprve si přečtěte kapitolu Bezpečnostní pokyny. → "Důležité bezpečnostní pokyny" na straně 4


Než budete moci používat váš nový spotřebič, musíte správně nasadit otočný talíř. Kromě toho vyčistěte vnitřní prostor a příslušenství.

Čištění vnitřního prostoru a nasazení otočného talíře

Než poprvé začnete ve spotřebiči připravovat pokrm, vyčistěte vnitřní prostor a příslušenství.

Otočný talíř nasadíte takto

- Vložte otočný kroužek **a** do prohlubně ve vnitřním prostoru.
- Otočný talíř **b** nechejte zaklapnout na pohon **c** uprostřed dna vnitřního prostoru.

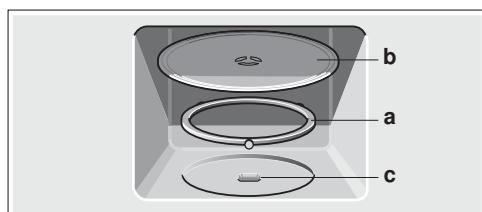

Upozornění: Spotřebič používejte pouze s nasazeným otočným talířem. Dbejte na to, aby byl správně zaklapnutý. Otočný talíř se může otáčet doleva nebo doprava.

Zvláštní příslušenství

Zvláštní příslušenství můžete zakoupit v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

Rozsáhlou nabídku naleznete v našich prospektech nebo na internetu.

Nabídka a možnost objednání on-line se v jednotlivých zemích liší. Nahlédněte do prodejních podkladů.

Upozornění: Každé zvláštní příslušenství se nehodí pro každý spotřebič. Při nákupu uveděte prosim vždy přesné označení produktu (E-Nr.) svého spotřebiče. → "Zákaznický servis" na straně 15

Nádobí pro vaření
v páře

K vaření rýže, brambor a zeleniny

Nastavení času

Po připojení spotřebiče nebo při výpadku napájení se na displeji zobrazí tři nuly.

- Stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí a svítí ukazatel nad tlačítkem .
 - Otočným volíčkem nastavte čas.
 - Znovu stiskněte tlačítko .
- Aktuální čas je nastavený.

Vypnutí zobrazení času

Stiskněte tlačítko a poté stop. Ukazatel ztmavne.

Opětovné nastavení času

Stiskněte tlačítko . Na ukazateli se zobrazí 12:00. Poté provedte nastavení podle popisu v bodech 2 a 3.

Změna času, např. z letního na zimní

Postupujte podle popisu v bodech 1 až 3.

Čištění vnitřního prostoru a příslušenství

Abyste se zbavili pachu novoty, vytřete prázdný vnitřní prostor horkým mýdlovým roztokem. → "Čištění" na straně 13

Tip: Dbejte na to, aby se ve vnitřním prostoru nenacházely zbytky obalů, např. polystyrenové kuličky.

Mikrovlnný ohřev

Díky mikrovlnnému ohřevu můžete velmi rychle vařit, ohřívat nebo rozmrzovat své pokrmy.

Abyste mohli optimálně využívat mikrovlnný ohřev, dodržujte pokyny k nádobí a říďte se pokyny v tabulkách použití na konci návodu k použití. → "Testováno pro vás v našem kuchyňském studiu" na straně 16

Vyzkoušejte si svou mikrovlnnou troubu hned. Ohřejte si například šálek vody na čaj.

Vezměte velký šálek bez zlatého nebo stříbrného dekoru a vložte do něj kávovou lžičku. Postavte šálek s vodou mimo střed na otočný talíř.


1. Stiskněte tlačítko 800 W.
2. Otočným volíčkem nastavte 1:30 min.
3. Stiskněte tlačítko start.

Po 1 minutě 30 sekundách zazní akustický signál.

Voda je horká.

⚠️ Varování – Nebezpečí opaření!

Při ohřívání kapalin může docházet k utavenému varu. Při utaveném varu dosáhne tekutina teploty varu, aniž dochází k vystupování typických bublin. Již při sebemenší otřesu nádoby může horká tekutina začít náhle prudce bublat a vystříknout. Při ohřívání vložte vždy do nádoby lžici. Zabráňte tak utavenému varu.

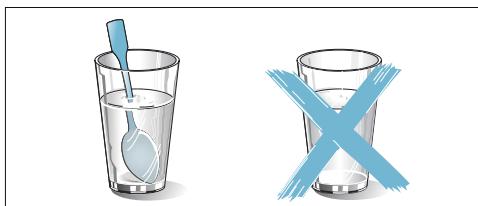

Nádobí

Ne každé nádobí je vhodné pro mikrovlnný ohřev. Aby nedošlo k poškození spotřebiče, k ohřívání pokrmů používejte pouze nádobí vhodné pro mikrovlnný ohřev.

Vhodné nádobí

Vhodné je teplovzdorné nádobí ze skla, skleněné keramiky, porcelánu, keramiky nebo teplotně odolného plastu. Tyto materiály propouštějí mikrovlnné impulsy.

Otřete hladké plochy ve vnitřním prostoru měkkým vlnkým hadříkem.

Čištění příslušenství

Příslušenství důkladně umyjte v mycím roztoku. Použijte k tomu hadru na mytí nebo měkký kartáč.

Používat můžete také servírovací nádobí. Ušetříte si tak přendávání. Nádobí se zlatou nebo stříbrnou dekorací používejte jen tehdy, pokud výrobce zaručuje, že je vhodné pro mikrovlnný ohřev.

Nevhodné nádobí

Nevhodné je kovové nádobí. Kov nepropouští mikrovlny. Pokrmy v uzavřených kovových nádobách zůstanou studené.

Pozor!

Jiskření: kov, např. lžíce ve sklenici, musí být ve vzdálosti nejméně 2 cm od stěn vnitřního prostoru a vnitřní strany dvírek. Jiskry mohou zničit sklo dvírek.

Test vhodnosti nádobí

Nikdy nezapínejte mikrovlnný ohřev bez pokrmu. Jediná výjimka je krátký test vhodnosti nádobí.

Nejste-li si jisti, zda je vaše nádoba vhodná pro mikrovlnný ohřev, provedte tento test:

1. Do vnitřního prostoru vložte prázdnou nádobu. Nastavte maximální výkon a na ½ až 1 minutu zapněte spotřebič.
2. V průběhu testu kontrolujte teplotu nádobí. Nádoba musí zůstat studená, popř. vlažná.

Je-li horká, nebo vznikají-li jiskry, není nádoba vhodná. Ukončete test.

⚠️ Varování – Nebezpečí popálení!

Přistupně součásti jsou při provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých součástí. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

Stupně mikrovlnného ohrevu

Stupeň mikrovlnného ohrevu	Vhodný pro
90 W	rozmrzování choustivých pokrmů
180 W	rozmrzování a další vaření
360 W	vaření masa a ohřívání choustivých pokrmů
600 W	ohřívání a vaření pokrmů
900 W	ohřívání tekutin


Upozornění: Výkon mikrovlnného ohrevu 900 W lze nastavit na 30 minut, 600 W na 1 hodinu, ostatní výkony vždy na 1 hodinu a 39 minut.

Nastavení mikrovlnného ohřevu

Příklad: výkon mikrovlnného ohřevu 600 W, 5 minut

1. Stiskněte požadovaný výkon mikrovlnného ohřevu. Ukazatel nad tlačítkem svítí.

2. Otočným voličem nastavte dobu trvání.

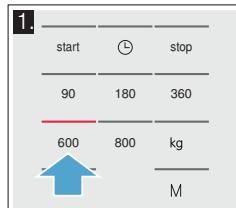

3. Stiskněte tlačítko start.

Doba trvání se viditelně odměřuje na ukazateli.

Uplynutí doby trvání

Zazní akustický signál. Otevřete dvířka spotřebiče nebo stiskněte stop. Znovu se zobrazí čas.

Změna doby trvání

Je možná kdykoli. Dobu trvání změřte otočným voličem.

Zastavení

Dotkněte se jednou tlačítka stop nebo otevřete dvířka spotřebiče. Provoz se zastaví. Svítí ukazatel nad tlačítkem stop. Po zavření dvířek znovu stiskněte tlačítko start.

Přerušení provozu

Dvakrát stiskněte tlačítko stop nebo otevřete dvířka a jednou stiskněte tlačítko stop.

Upozornění: Můžete také nejprve nastavit dobu trvání a poté výkon mikrovlnného ohřevu.

M Paměť

Pomocí funkce paměti si můžete nastavení pro pokrm uložit a kdykoli vyvolat.

Uložení do paměti je vhodné, pokud některý pokrm připravujete zvlášť často.

Uložení do paměti


Příklad: 360 W, 25 min

1. Stiskněte tlačítko **M**.

Ukazatel nad tlačítkem svítí.

2. Stiskněte požadovaný výkon mikrovlnného ohřevu. Ukazatel nad tlačítkem svítí a na displeji se zobrazí 1:00 min.

3. Otočným voličem nastavte dobu trvání.

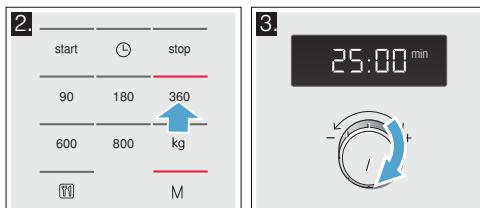

4. Potvrďte tlačítkem **M**.

Znovu se zobrazí čas. Nastavení je uloženo do paměti.

Upozornění

- Do paměti nemůžete uložit několik mikrovlných ohřevů po sobě.
- Do paměti nelze uložit automatické programy.
- Nastavení uložené do paměti můžete také okamžitě spustit. Nakonec místo tlačítka **M** stiskněte start.
- **Nové uložení do paměti:** Stiskněte tlačítko **M**. Zobrazí se stará nastavení. Uložte nový program podle popisu v bodech 1 až 4.

Vyvolání z paměti

Uložený program můžete spustit velmi jednoduše. Vložte pokrm do spotřebiče. Zavřete dvířka spotřebiče.

1. Stiskněte tlačítko **M**.

Zobrazí se uložená nastavení.

2. Stiskněte tlačítko start.

Doba trvání se viditelně odměřuje na ukazateli.

Uplynutí doby trvání

Zazní akustický signál. Otevřete dvířka spotřebiče nebo stiskněte tlačítko stop. Znovu se zobrazí čas.

Zastavení

Dotkněte se jednou tlačítka stop nebo otevřete dvířka spotřebiče. Provoz se zastaví. Svítí ukazatel nad tlačítkem stop. Po zavření dvířek znovu stiskněte tlačítko start.

Zrušení

Dvakrát stiskněte tlačítko stop nebo otevřete dvířka a jednou stiskněte tlačítko stop.

Programy



Pomocí programů můžete jednoduše připravovat pokrmy. Zvolte program a zadejte hmotnost vašeho pokrmu. Program převezme optimální nastavení.

Upozornění: Můžete si vybrat ze 7 programů.


Nastavení programu

Pokud jste zvolili program, proveďte následujícím způsobem nastavení:

1. Stiskněte tlačítko  tolíkrát, dokud se nezobrazí požadované číslo programu.
Ukazatel nad tlačítkem svítí.
2. Stiskněte tlačítko **kg**.
Ukazatel nad tlačítkem svítí a zobrazí se navržená hmotnost.

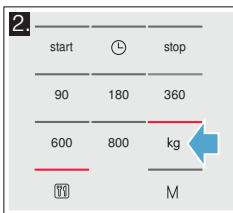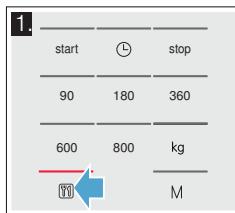

3. Otočným voličem nastavte hmotnost pokrmu.
4. Stiskněte tlačítko start.

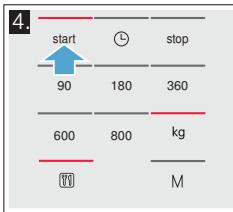

Viditelně se začne odměřovat doba trvání programu.

Uplynutí doby trvání

Zazní akustický signál. Otevřete dvířka spotřebiče nebo stiskněte stop. Znovu se zobrazí čas.

oprava

Dvakrát stiskněte tlačítko stop a znova provedte nastavení.

Zastavení

Stiskněte jednou tlačítko stop nebo otevřete dvířka spotřebiče. Provoz se zastaví. Svítí ukazatel nad tlačítkem stop. Po zavření dvířek znova stiskněte tlačítko start.

Zrušení

Dvakrát stiskněte tlačítko stop nebo otevřete dvířka a jednou stiskněte tlačítko stop.

Upozornění

- U některých programů zazní po určité době akustický signál. Otevřete dvířka spotřebiče a pokrm zamíchejte, resp. maso nebo drůbež obralte. Po uzavření dvířek opět stiskněte tlačítko start.
- Číslo programu a hmotnost můžete zjistit pomocí , resp. **kg**. Na ukazatele se na 3 sekundy zobrazí zjišťovaná hodnota.

Rozmrzování s automatickým programem

Pomocí 4 rozmrazovacích programů můžete rozmrazovat maso, drůbež a chléb.

Upozornění

- **Příprava potravin**
Používejte potraviny, které byly zmrzány a uchovávány v co nejplošších porcích při -18 °C. Potraviny určené k rozmrazení zásadně vyjměte z obalu a zvažte je. Hmotnost potřebujete k nastavení programu.
- Při rozmrazování masa a drůbeže vzniká tekutina. Tu při obrácení masa odstraňte a v žádném případě znovu nepoužívejte – nesmí ani přijít do styku s jinými potravinami.
- **Nádoba**
Potraviny položte na mělkou nádobu vhodnou pro mikrovlnný ohřev, např skleněný nebo porcelánový talíř a nepříklápejte pokličkou.
- **Doba odstáti**
Rozmrzárené potraviny by se měly kvůli vyrovnání teploty nechat ještě 10 až 30 minut odstát. Velké kusy masa potřebují delší dobu odstáti než malé kusy. Ploché kusy a mleté maso byste měli před odstátem od sebe oddělit.
Potom můžete potraviny dále zpracovávat, i když silné kusy masa mohou být uprostřed ještě zmrzlé. U drůbeže můžete nyní vymout vnitřnosti.
- **Akustický signál**
U některých programů zazní po určité době akustický signál. Otevřete dvířka spotřebiče a pokrm rozdělte na menší části, resp. maso nebo drůbež obralte. Po zavření stiskněte tlačítko start.

Č. programu		Hmotnostní rozmezí v kg
Rozmrazování		
P 01	mleté maso	0,20-1,00
P 02	kousky masa	0,20-1,00
P 03	kuře, části kuřete	0,40-1,80
P 04	chléb	0,20-1,00

Vaření s automatickým programem

Pomocí 3 programů vaření můžete vařit rýži, brambory nebo zeleninu.

Upozornění

■ Nádoba

Potraviny vařte zásadně v nádobách vhodných pro mikrovlnný ohřev s pokličkou. Pro rýži je potřeba použít velkou, vysokou nádobu.

■ Príprava potravin

Potraviny zvažte.

Hmotnost potřebujete k nastavení programu.

Rýže:

Nepoužívejte rýži ve varných sáčcích. K rýži přidejte potřebné množství vody podle údajů výrobcе na obalu. Normálně se přidává dvojnásobně až trojnásobně množství vzhledem k hmotnosti rýže.

Brambory:

Při vaření loupaných brambor nakrájejte syrové brambory na malé, stejnometrné kousky. Na 100 g brambor přidejte jednu polévkovou lžici vody a trochu soli.

Čerstvá zelenina:

Zvažte čerstvou, očištěnou zeleninu. Zeleninu rozkrájejte na malé, stejně velké kousky. Na 100 g zeleniny přidejte jednu polévkovou lžici vody.

■ Akustický signál

V průběhu programu zazní po jistě době akustický signál. Potraviny zamíchejte.

■ Doba odstáti

Po skončení programu potraviny ještě jednou zamíchejte. Kvůli vyrovnaní teploty by se měly nechat ještě 5 až 10 minut odstát.

Výsledky vaření závisí na kvalitě a složení potravin.

Č. programu		Hmotnostní rozmezí v kg
Vaření		
P 05	rýže	0,05-0,2
P 06	brambory	0,15-1,0
P 07	zelenina	0,15-1,0

Čištění

V případě pečlivé údržby a čištění zůstane spotřebič dlouho pěkný a funkční. Vysvětlíme vám, jak správně udržovat a čistit spotřebič.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pokud do spotřebiče pronikne vlhkost, může to způsobit úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní čističe.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu!

Poškrábané sklo dvírek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čističe prostředky.

⚠ Varování – Nebezpečí vážného poškození zdraví!

V případě nedostatečného čištění může dojít k poškození povrchu. Může unikat energie mikrovlnného ohřeva. Pravidelně čistěte spotřebič a ihned odstraňte zbytky potravin.→ "Čisticí prostředky" na straně 13

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani nečistěte proudem vody.

Upozornění: Nepřijemně zápachy, např. po přípravě ryby můžete zcela jednoduše odstranit. Do hrnku s vodou přidejte pář kapek citrónové šťávy. Do nádoby vždy vložte také lžíčku, aby se zabránilo přehřátí kapaliny. Vodu ohřívejte po dobu 1 až 2 minut s maximálním výkonem mikrovlnného ohřeva.

Čisticí prostředky

Abyste různé povrchy nepoškodili nevhodnými čisticími prostředky, dodržujte údaje v tabulce.

Nepoužívejte

- ostré nebo brusné čisticí prostředky,
- k čištění skleněných tabulek žádné škrabky na kov nebo sklo,
- žádné škrabky na kov nebo sklo při čištění těsnění dvírek,
- žádné tvrdé brusné polštářky a houbičky,
- čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu,

Nové houby před použitím důkladně propláchněte.

Oblast	Čisticí prostředky
Přední strana spotřebiče	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a měkkou utěrkou vysušte. Při čištění nepoužívejte škrabku na kov nebo sklo.
Přední strana spotřebiče s ušlechtilou ocelí	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a měkkou utěrkou vysušte. Ihned odstraňte skvrny od vody, tukové, škrobové skvrny a skvrny od bílků. Pod takovými skvrnami se může vytvořit koroze. V zákaznickém servisu nebo ve specializovaném prodejně lze nakoupit speciální čisticí prostředky na ušlechtilou ocel. K čištění nepoužívejte čisticí prostředky na sklo, škrabky na kov nebo na sklo.

Oblast	Čisticí prostředky
Vnitřní prostor z ušlechtilé oceli	Horký mycí roztok nebo voda s octem: Vyčistěte hadříkem a měkkou utěrkou vysušte. Nepoužívejte sprej na čištění pečicích trub a žádné jiné agresivní čističe nebo abrazivní látky na trouby. Nevhodné jsou také brusné polštářky, drsné houbičky a čističe na hrnce. Tyto prostředky poškrábou povrch. Vnitřní plochy nechte důkladně vysušit.
Prohlubeň ve vnitřním prostoru	Vlhký hadřík: Přes pohon otočného talíře nesmí dovnitř spotřebiče vniknout voda. Pohon otočného talíře osušte hadříkem.
Otáceci talíř a otočný kroužek	Horký mydlový roztok: Otočný talíř musí při opětovném nasazování správně zaklapnout.
Sklo dvířek	Čisticí prostředek na sklo: Vyčistěte hadříkem. Nepoužívejte škrabku na sklo.

Co dělat v případě poruchy?

Jestliže se vyskytne porucha, často se jedná jen o malíčko. Než kontaktujete zákaznický servis, pokuste se sami odstranit závadu pomocí této tabulky.

Tip: Pokud se vám nějaký pokrm nepodaří optimálně uvařit, podívejte se do následující kapitol. V ní najdete velký počet tipů a pokynů k optimálnímu nastavení. → "Testováno pro vás v našem kuchyňském studiu" na straně 16

Tabulka závad

Porucha	Možná příčina	Odstranění/pokyny
Spotřebič nefunguje	Zástrčka není zapojená v zásuvce. Výpadek elektrického proudu. Chybá pojistka. Chybná obsluha	Zapojte spotřebič do elektrické sítě. Zkontrolujte, zda fungují ostatní kuchyňské spotřebiče. V pojistkové skříně zkонтrolujte, je-li pojistka pro spotřebič v pořádku. Vypněte pojistku spotřebiče v pojistkové skříně a po cca 10 sekundách ji znova zapněte.
Na ukazateli hodin svítí tři nuly.	Výpadek elektrického proudu	Znovu nastavte čas.
Spotřebič není v provozu. Na ukazateli je zobrazena doba trvání.	Nedopatřením došlo k otočení otočného voliče. Po nastavení jste nestiskli tlačítko „start“.	Stiskněte tlačítko „stop“. Stiskněte tlačítko „start“ nebo zrušte nastavení tlačítkem „stop“.
Mikrovlnný ohřev nefunguje.	Dvířka nejsou úplně zavřená. Nestiskli jste tlačítko „start“.	Zkontrolujte, zda ve dvířkách nevadí zbytky pokrmu nebo cizí těleso. Stiskněte tlačítko „start“.
Pokrmy se ohřívají pomaleji než dosud. Byl nastaven příliš malý výkon mikrovlnného ohřevu.	Do spotřebiče bylo vloženo větší množství než dosud. Pokrmy byly chladnější než obvykle.	Zvolte vyšší výkon mikrovlnného ohřevu. Dvojnásobné množství - dvojnásobný čas. Pokrmy průběžně míchejte nebo obracejte.
Otočný talíř vydává škrábavé nebo skřipavé zvuky.	Špína nebo cizí těleso v oblasti pohonu otočného talíře.	Vyčistěte otočný kroužek a prohlubeň ve vnitřním prostoru.
Mikrovlnný ohřev se bez zjevného důvodu přeruší.	Porucha mikrovlnného ohřevu.	Vyskytne-li se tato chyba opakovaně, kontaktujte zákaznický servis.

⚠️ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přívodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič poškozený, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříně. Zavolejte zákaznický servis.

Na ukazateli je zobrazeno „M“.

Spotřebič je v demo režimu.

Cca 7 sekund držte stisknuté tlačítko „start“ a tlačítko „stop“. Demo režim se deaktivuje.




Zákaznický servis

Potřebuje-li váš spotřebič opravu, obraťte se na náš zákaznický servis. Vždy najdeme vhodné řešení, aby nedocházelo ke zbytečným výjezdům servisních techniků.

E-Nr. a FD

Při telefonátu uveďte úplné označení produktu (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), abychom vám mohli poskytnout kvalifikovanou pomoc. Typový štítek s čísly najdete vpravo po otevření dvířek spotřebiče.



Abyste je v případě potřeby nemuseli dlouho hledat, můžete si údaje svého spotřebiče a telefonní číslo zákaznického servisu poznamenat zde.

E- Nr.	FD
---------------	-----------

Zákaznický servis

Mějte na paměti, že návštěva servisního personálu není v případě chybné obsluhy bezplatná ani během záruční doby.

Kontaktní údaje všech zemí najdete v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

Objednávka opravy a poradenství při poruchách CZ 251.095.546

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly pro váš spotřebič.

Tento spotřebič splňuje normu EN 55011, resp. CISPR 11. Je to výrobek skupiny 2, třídy B.

Skupina 2 znamená, že se k ohřívání potravin používá mikrovlnný ohřev. Třída B znamená, že spotřebič je vhodný do prostředí domácností.

Technické údaje

Vstupní napětí	220-230 V, 50 Hz
Příkon	1270 W
Max. výstupní výkon	800 W (IEC 60705)
Frekvence mikrovlnného ohřevu	2450 MHz
Jištění	10 A
Rozměry (V / Š / H)	
- spotřebič	382 x 594 x 317 mm
- vnitřní prostor	201 x 308 x 282 mm
Odzkoušeno podle VDE	Ano
Značka CE	Ano

Testováno pro vás v našem kuchyňském studiu

Zde naleznete výběr pokrmů a pro ně vhodná nastavení. Ukážeme vám, jaký výkon mikrovlnného ohřevu je nevhodnejší pro váš pokrm. Dostanete od nás tipy k nádobám a přípravě pokrmů.

Upozornění

- Časové údaje v tabulkách jsou orientační hodnoty. Závisí na kvalitě a vlastnostech potravin.
- V tabulkách jsou často uvedeny časové rozsahy. Nejprve nastavte kratší dobu a v případě potřeby ji prodlužte.
- Při vymýmání horkého nádobí z trouby používejte vždy chňapku.

Může se stát, že máte jiné množství, než je uvedeno v tabulkách. Pro provoz mikrovlnného ohřevu platí základní pravidlo: dvojnásobné množství – skoro dvojnásobná doba trvání, poloviční množství – poloviční doba trvání.

Nádobí vždy umístěte na otočný talíř.

V níže uvedených tabulkách najdete mnoho možností a hodnot nastavení pro mikrovlnný ohřev.

Vhodné nádobí

Vhodné jsou žáruvzdorné nádoby ze skla, sklokeramiky, porcelánu, keramiky nebo tepelně odolné plastické hmoty. Tyto materiály propouštějí mikrovlny.

Můžete použít i servis. Tak si ušetríte přelévání. Nádoby se zlatým nebo stříbrným dekorem používejte pouze tehdy, zaručuje-li výrobce, že jsou vhodné pro mikrovlnný ohřev.

Nevhodné nádobí

Nevhodné je kovové nádobí. Kov nepropouští mikrovlny. Pokrmy v uzavřených kovových nádobách zůstanou studené.

Pozor!

Jiskření: kov, např. lžíce ve sklenici, musí být ve vzdálenosti nejméně 2 cm od stěn trouby a vnitřní strany dvírek. Jiskry mohou zničit vnitřní sklo dvírek.

Rozmrazování

Zmrzařené potraviny pokládejte na otočný talíř v otevřené nádobě.

Choulostivé části jako např. kuřecí stehna nebo křídla nebo tučné okrajové partie pečeně lze zakrýt kousky hliníkové fólie. Fólie se nesmí dotýkat stěn trouby. Po uplynutí poloviny doby rozmrazování lze hliníkovou fólii sejmout.

Při rozmrazování masa a drůbeže vzniká tekutina. Tu při obracení masa odstraňte a v žádném případě znova nepoužívejte - nesmí přijít do styku s jinými potravinami. Pokrmy během rozmrazování jednou až dvakrát obraťte nebo zamíchejte. Velké kusy několikrát obraťte.

Rozmrazené pokrmy nechte 10–20 minut stát při pokojové teplotě, aby se vyrovnalá teplota. U drůbeže poté můžete vymýt vnitřnosti. Maso lze dále zpracovávat i s malým zmrazeným středem.

Tipy pro rozmrazování

Po uplynutí nastavené doby pokrm není rozmrázten, horký nebo dovařený.	Nastavte delší dobu. Větší množství a vyšší pokrmy vyžadují delší dobu přípravy.
Po uplynutí doby vaření je pokrm na okraji přehřátý, ale uprostřed ještě není hotový.	Průběžně míchejte pokrm a přiště zvolte nižší výkon a delší dobu.
Po rozmrazení je drůbež nebo maso zvýnějsku uvařené, ale uprostřed ještě není rozmráztené.	Přiště zvolte nižší výkon mikrovlnného ohřevu. Větší množství rozmrzovaného pokrmu obraťte i vícekrát.

Rozmrazování	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu ve wattech	Doba trvání v minutách	Pokyny
Maso v celku – hovězí, telecí nebo vepřové (s kostí nebo bez kostí)	800 g	180 90	15 10-20	-
	1 kg	180 90	20 15-25	
	1,5 kg	180 90	30 20-30	
Maso na kousky nebo plátky – hovězí, telecí nebo vepřové	200 g	180 90	2 4-6	Při obracení od sebe oddělte rozmrazené části.
	500 g	180 90	5 5-10	
	800 g	180 90	8 10-15	

Rozmrazování	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu ve wattech	Doba trvání v minutách	Pokyny
Mleté maso, míchané	200 g	90	10	Zamražujte pokud možno naplocho. Několikrát obratě, již rozmrzené maso odeperte.
	500 g	180 90	5 10-15	
	800 g	180 90	8 10-20	
Drůbež nebo části drůbeže	600 g	180 90	8 10-20	Rozmrzené části od sebe oddělte.
	1,2 kg	180 90	15 10-20	
Rybí filé, rybí řízky nebo plátky	400 g	180 90	5 10-15	Rozmrzené části od sebe oddělte.
Zelenina, např. hrášek	300 g	180	10-15	-
Ovoce, např. maliny	300 g	180	7-10	Opatrně průběžně zamíchejte, rozmrzené části od sebe oddělte.
	500 g	180 90	8 5-10	
Máslo, částečné rozmrzení	125 g	180 90	1 2-3	Obal zcela odstraňte.
	250 g	180 90	1 3-4	
	500 g	180 90	6 5-10	
	1 kg	180 90	12 10-20	
Koláč suchý, např. třený koláč	500 g	90	10-15	Jen pro koláče bez polevy, šlehačky nebo krému, koláče od sebe oddělte.
	750 g	180 90	5 10-15	
Koláč, kyprý, např. ovocný koláč, tvarohový koláč	500 g	180 90	5 15-20	Jen pro koláče bez polevy, šlehačky nebo želatiny.
	750 g	180 90	7 15-20	

Ohřívání hluboce zmrazených pokrmů

Upozornění

- Vyměte hotové pokrmy z obalu. V nádobí vhodném pro mikrovlnný ohřev se pokrmy ohřívají rychleji a rovnomeněji. Různé součásti pokrmu se mohou ohřívat s různou rychlosí.
- Ploché pokrmy se ohřejí rychleji než vysoké. Proto pokud možno rozmištěte pokrmy po celé ploše nádobí. Potraviny by se neměly překrývat již při zamrazování.

- Pokrmy vždy zakryjte. Pokud nemáte vhodnou pokličku na nádobí, použijte talíř nebo speciální fólii pro mikrovlnný ohřev.
- Pokrmy průběžně 2-3krát zamíchejte, resp. obratě.
- Po zahřátí nechte pokrmy ještě 2 až 5 minut z důvodu vyrovnání teploty odstát.
- Při vymínaní nádobí vždy používejte kuchyňské rukavice nebo chňapku.

Ohřívání hluboce zmrazených pokrmů	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu ve wattech	Doba trvání v minutách	Pokyny
Menu, pokrm na talíři, hotový pokrm (2-3 komponenty)	300-400 g	600	8-11	-
Polévka	400 g	600	8-10	-
Eintopf	500 g	600	10-13	-
Plátky nebo kousky masa v omáčce, např. gulás	500 g	600	12-17	Při míchání oddělujte kousky masa od sebe.
Nákypy, např. lasagne, cannelloni	450 g	600	10-15	-

Ohřívání hluboce zmrzlených pokrmů	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu ve wattech	Doba trvání v minutách	
Přílohy, např. rýže, nudle	250 g	600	2-5	Přidejte trochu tekutiny.
	500 g	600	8-10	
Zelenina, např. hrášek, brokolice, mrkev	300 g	600	8-10	Do nádoby přidejte vodu, aby bylo zakryté dno.
	600 g	600	14-17	
Špenát se sметanou	450 g	600	11-16	Vařit bez přidání vody.


Ohřívání pokrmů

Pozor!

Kov - např. lžíce ve sklenici, musí být ve vzdálenosti nejméně 2 cm od stěn trouby a vnitřní strany dvířek. Jiskry mohou zničit vnitřní sklo dvířek.

Upozornění

- Vyjměte hotové pokrmy z obalu. V nádobí vhodném pro mikrovlný ohřev se pokrmy ohřívají rychleji a rovnoměrněji. Různé součásti pokrmu se mohou ohřívat s různou rychlosťí.
- Pokrmy vždy zakrývejte. Pokud nemáte vhodnou pokličku na vaši nádobu, použijte talíř nebo speciální fólie pro mikrovlný ohřev.
- Pokrmy průběžně několikrát zamíchejte nebo obratěte. Kontrolujte teplotu.
- Po zahřátí nechte pokrmy ještě 2 až 5 minut z důvodu vyrovnání teploty odstát.
- Při vyjmání nádobí vždy používejte kuchyňské rukavice nebo chňapku.

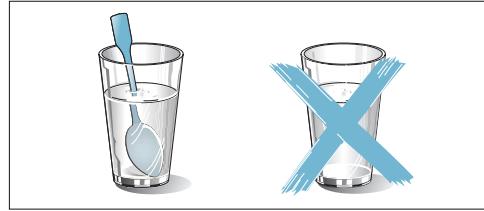

⚠️ Varování – Nebezpečí opaření!

Při ohřívání tekutin může docházet k utajenému varu. Při utajeném varu dosáhne tekutina teploty varu, aniž dochází k vystupování typických bublin. Již při sebemenší otřesu nádoby může horká tekutina začít náhle prudce bublat a vystříknout. Při ohřívání vložte vždy do nádoby lžíci. Zabráňte tak utajenému varu.

Ohřívání pokrmů	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu ve wattech	Doba trvání v minutách	Pokyny
Nápoje	200 ml	800	2-3	Do sklenice umístěte lžíčku, alkoholické nápoje nepřehřívejte, průběžně kontrolujte.
	500 ml	800	3-4	
Dětská výživa, např. lahve s mlékem	50 ml	360	cca 1/2	Bez dudlíku nebo pokličky. Po zahřátí vždy dobře protřejte. Bezpodmínečně kontrolujte teplotu!
	100 ml	360	cca 1	
	200 ml	360	1½	
Polévka, 1 šálka	200 g	600	2-3	-
Polévka, 2 šálky	400 g	600	4-5	-
Menu, pokrm na talíři, hotový pokrm (2-3 komponenty)	350-500 g	600	4-8	-
Maso v omáčce	500 g	600	8-11	Plátky masa od sebe oddělte.
Eintopf	400 g	600	6-8	-
	800 g	600	8-11	
Zelenina, 1 porce	150 g	600	2-3	Přidejte trochu tekutiny.
Zelenina, 2 porce	300 g	600	3-5	

Tipy pro mikrovlnný ohřev

Nenašli jste pro připravované množství pokrmu údaj o nastavení.	Prodlužte nebo zkratte dobu vaření podle následujícího pravidla: Dvojnásobné množství = téměř dvojnásobná doba. Poloviční množství = poloviční doba.
Pokrm je příliš vysušený.	Přiště nastavte kratší dobu vaření nebo zvolte nižší výkon mikrovlnného ohřevu. Pokrm přiklopte a přidejte více tekutiny.
Pokrm není po uplynutí doby trvání ještě rozmrazený, teplý nebo uvařený.	Nastavte delší dobu trvání. Větší množství a vyšší pokrmy vyžadují delší dobu trvání.
Pokrm je po uplynutí doby vaření na okrají přehřátý, uprostřed ale ještě není hotový.	Během vaření pokrm zamíchejte a přiště zvolte nižší výkon a delší dobu trvání.
Drůbež nebo maso je po rozmrazování na povrchu uvařené, uprostřed ale ještě není ani rozmrazené.	Přiště zvolte nižší výkon mikrovlnného ohřevu. V případě většího množství rozmrazovaný pokrm několikrát obratě.

Zkondenzovaná voda

Na okénku dvírek, vnitřních stěnách a dně se může vytvářet zkondenzovaná voda. Nejedná se o závadu.

Funkce mikrovlnné trouby tím není ovlivněná. Po vaření zkondenzovanou vodu utřete.

Zkušební pokrmy

Tyto tabulky byly sestaveny pro zkušební instituce, aby bylo usnadněno testování našich spotřebičů.

Podle normy EN 60705: 2012, IEC 60705:2010 a EN 60350-1:2013, resp. IEC 60350 - 1:2011

Příprava pomocí mikrovlnného ohřevu

Pokrm	Výkon mikrovlnného ohřevu ve wattech, doba v minutách	Pokyn
Vaječné mléko, 750 g	360 W, 12–17 min. + 90 W, 20–25 min.	Položte formu Pyrex 20 x 25 cm na otočný talíř.
Piškot	600 W, 8–10 min.	Položte formu Pyrex o průměru 22 cm na otočný talíř.
Sekaná pečeně	600 W, 20–25 min	Postavte formu Pyrex na otočný talíř.

Rozmrazování pomocí mikrovlnného ohřevu

Pokrm	Výkon mikrovlnného ohřevu ve wattech, doba v minutách	Pokyn
Maso	180 W, 5–7 min + 90 W, 10–15 min	Položte formu Pyrex o průměru 22 cm na otočný talíř.

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjednáno, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodlužené záruky i vyplňeného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záruka.

3. Uplatnění záruk

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrně – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku a/nebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravného listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

B/S/H/

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudů, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovoleným zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajíšťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáknutí, praskliny, rozbítá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámcem zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

Kontakt na servis domácich spotrebicov BOSCH

BSH domáci spotrebicé s.r.o. – organizácia zložka Bratislava
Dodatak:

BSH domáci spotrebicé s.r.o.

158 00 Praha 5

Radlická 350

E-mail: opravy@bshg.com

Tel.: +421 244 450 808

Prijem opráv:

E-mail: dilly@bshg.com

Tel.: +421 244 452 041

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

E-mail: bosch.spotrebitice@bshg.com

Tel.: +421 244 452 041

Zákaznícke poradenstvo:

formulára.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online

stránkach www.bosch-home.com/sk.

Vážený zákazník,

Počítačnostou BSH domácí spotrebicí s.r.o. vás uistujeme, že na všecky výrobky distribuované prohlášení o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. a príslušných náriadení Vášej spoločnosti s.r.o. zhoduje s príslušnou obchodnou partnérmi, bolo vydáne.

Toto uistenie dovozcu o výrobkoch vydané prehlášením o zhode s príslušnou obchodnou partnérmi, ktoré si obsiahnuťe v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebicí s.r.o.

Uistenie dovozcu o výdaní vyhlásenia o zhode



Symboľ uvedený na výrobku alebo sa výrobku alebo obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení životnosti nešpari k benzému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do siedmich zbernech na výrobcu alebo na recyklávane elektrických alebo elektronických spotrebíkov.

Všecky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebíce s.r.o., organizácia zložka Bratislavského kraja s portfóliom cenníku BSH domáci spotrebíce s.r.o., organizácia zložka Bratislavská Bratislavská, alebo podľa výdanej v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebíce s.r.o.,

Vyhlasenie o hygienickej neskorodnosti výrobku

Zložka Bratislava, zámlka, ak:

- je nečitatelne vyrobny stítko alebo na výrobku chýba,
- užasie na dokad o predajci sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebica,
- výrobok bol namontovaný rozpoře s návodom na montáž, prípadne neboli dordzany slád
- výrobok má dokad uvedeného výrobca s návodom na montáž, prípadne neboli dordzany slád
- s platnymi STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok má dokad uvedeného výrobca s návodom na montáž, prípadne neboli dordzany slád
- výrobok má dokad uvedeného výrobca s návodom na montáž, prípadne neboli dordzany slád
- výrobok má dokad uvedeného výrobca s návodom na montáž, prípadne neboli dordzany slád
- s elektrickym napäjacom 400 V, alebo i pre spotrebicu dodávanú bez elektrickeho kabla, prípad-
- nenou v zmysle výhlášky SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plny nové spotrebicu a spotrebicu s elektrickym napäjacom 400 V, alebo i pre spotrebicu dodávanú bez elektrickeho kabla, prípad-
- bola vykonaná kontrolná zmena alebo výrobku neoprávnenou osobou,
- producia na výrobku vznikla použitím nebezpečnejch náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poskodenie: mechanické, nadmerou záťažou, v dosledku vedenia kamery, neobdobne-
- ho zapojenia, zvileniu pochromou, vonkajšimi vplyvmi a pod.

Praivo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebicí s.r.o., organizácia

- na výrobok sa poskytne záručnica do 24 mesiacov alebo 24 mesiacov od dňa záručnej výroby kúpu účinkom - spotrebiteľ je opravnený chýbať výtknutú do siestich mesiacov od dňa záručnej výroby kúpu účinkom - uplynutia záručnej lehoty - pri reklamácií je podmienkou predložiť platny danový doklad o kúpe výrobku (napr. poklad- níčky blok, faktúru a pod.) - ak je výrobok používany na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používany v rám- ci predeľmu obchodného činnosti, poskytne sa záručná lehotá 6 mesiacov od dňa zakúpenia, keďže spotrebiteľ si účinne vyhradne na použitie v domácnosti - za chýbu výrobku sa nepovažuje že ho nadmerne optrebovanie z toho výplývajúce absencie tenia, nadmerným používaním výrobku - za chýbu výrobku sa nepovažuje že ho vlastnosť, keďže bolí spôsobené napr. zanedbaním běžnej údržby, cis- níektorých povodných vlastností, keďže bolí spôsobené napr. zanedbaním běžnej údržby, cis- za ktoré zodpovedá predavajúci - ak nedôbre zisťená zádara potrúcha, ktorú sa vztahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude osoba, ktorá uplatnila nárok na titko opravu - záručné opravy vyzkoušajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto - záručné opravy vyzkoušajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto

Záručné podmienky

Předložka je používána dat zakazníkovi platny doklad o předaji, kde bude uvedeny datum předaja a označené spotřebiča, až súčasťou dokladu o kúpe tvaru je správne a uplné vypĺnený záruky listu deň predajca vyrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť triadu výplneny reklamajný protokol.

Upozornenie pre predajcov

Zapisy o uskutočnených opravach:

Záručný list je dokladom práv súdcastou vyzbrobenou toho záručeného listu je dôkazom predačnosti zákonodarného aktu. Neoddeliteľnou súčasťou záručeného listu je dôkaz o predaji výrobku. Záručný list je dokladom práv súdcastou vyzbrobenou toho záručeného listu je dôkazom predačnosti zákonodarného aktu. Neoddeliteľnou súčasťou záručeného listu je dôkaz o predaji výrobku. Vyzbrojeným čl. 10.1.1. zákona č. 392/2002 Z. z. o obchode s výrobkami a službami je ustanovený príslušný časový interval, ktorý poskytuje záruku odberom montáže, predvedením a preskúšaním výrobku. Odporúča sa, aby výrobky montovali a uvedeli do prevadzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odberom montáže, predvedením a preskúšaním výrobku. Montáz a instalácia s potreblíca musí byť vykonaná v súlade s výhľáskou UBP SR č. 718/2002 Z. z. Súvisiacich predpisov a norm v platiom znení.

Pred montážou vyzrobuje nutné, aby bolí splnenie všetky podmienky pre príjmenie na inžinierske stíete podla platnej normy a podla návodu na použitie.

Výrobek: Produktové číslo: E-Nr. FD Předchozí číslo:	Datum montáže, pečiatka, podpis
--	---------------------------------

158 00 Praha 5

Radlická 350

Dovozca: BSH domaći spotrebice s.r.o.

2 roky
záruka od výrobce
na všecky spotrebicí

firmly BSH domaci spotrebice s.r.o.

Stvorené pre život







Rozmarzovanie mikrovlnnym ohrevom	
Pokrm	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattach, doba
Pisokta	600 W, 8 - 10 min
Vaféček, 750 g	360 W, 12-17 min. + 90 W, 20-25 min.
Maso	180 W, 5-7 min. + 90 W, 10-15 min.
Príprava prostredníctvom mikrovlnného ohrevu	
Pokrm	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattach, doba
Pisokta	600 W, 20 - 25 min
Vaféček	600 W, 20 - 25 min
Maso	Formu Pyrex Ø 22 cm postavte na otocný tanier.
Príprava skrinejky pre mikrovlnného ohrevu	
Pokrm	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattach, doba
Pisokta	600 W, 8 - 10 min
Vaféček, 750 g	360 W, 12-17 min. + 90 W, 20-25 min.
Maso	180 W, 5-7 min. + 90 W, 10-15 min.
Skondenzovaná voda	
Pokrm	Nabudúce nastavte Krätsiu doba varenia alebo zvolte následne stupň
Pisokta	Nabudúce nastavte Krätsiu doba varenia alebo zvolte následne stupň
Vaféček	Nabudúce nastavte Krätsiu doba varenia alebo zvolte následne stupň
Maso	Nenášli ste pre pripravene možnosť vo potáviny užaj pre nastavenie.
Dobu prípravy skrinejky alebo prehláže podla následovného	
Pokrm	počívajúce možnosťovo = polovicina doba.
Pisokta	pravidel: Dvojnásobné možnosťovo = tamer dvojnásobná doba,
Vaféček	nenášli ste pre pripravene možnosť vo potáviny užaj pre nastavenie.
Maso	Nenášli ste pre pripravene možnosť vo potáviny užaj pre nastavenie.
Tipy pre mikrovlnný ohrev	
Skusobne pokrmy	
<p>abyste tabuľky bolí zoštavané pre skusobné pracoviská, aby sa zjednodušilo testovaanie násich spotrebičov.</p>	

Náš kúsko dverecky, vnutorných stenach a dve sa môžete využiť vďaka skondenzovanej vode. Je tiež normálne. Funkcia

abyste sa zjednodušilo testovaanie násich spotrebičov.

Skusobne pokrmy




Účinné účinné podkrovny	hmotnost	výkon motorovin-	v minutiach	vo vatočoch	nesho chemev	nesho mikrovln-	hmotnosť	vykon mikrovln-	nesho mikrovln-	nesho chemev	účinné účinné podkrovny	
Naspôjle	200 ml	800	2-3	Vložte do posahára vyžítku, dreváčie pozor, aby sa alkoholo-	3-4	lilkacé nápoje neprerhali, preberieme kontroly	500 ml	360	cca 1½	Bez cumilka alebo pokrievky. Po ohňati vždy poriadne	Detska výzva, napr. dojčenská fľaša	
	100 ml	360	cca 1	zatepeli. Vždy kontroloujte teplovlaj	200 ml	360	cca 1½	100 ml	360	cca 1½	Polevka, 1. skoky	
					200 g	600	2-3		400 g	600	45	Polevka, 2. skoky
						360	-		350 - 500	600	4-8	Menu, pokrm servírovany
						g	-		g	600	-	na taniere, hotový pokrm (23 komponenty)
									500 g	600	8-11	Eimtopf
									800 g	600	6-8	Zelenina, 1. polcia
									150 g	600	2-3	Zelenina, 2. polcia
									300 g	600	3-5	

V

Bouzováte říkavice, přp. chnabku.

- Hlotive pokmy výberete z obalu. V nadobee urenení do miskovinu ihlejšíte. Růžené secasti pokrmová sa a oruromemgšíte. Zahrněte zahrněte ihlejšíte
 - Pokryjte výhradky zakryte. Ked nemate vohndu pokrveku na vásnu rádopohybu, použite teník alebo špeciálnu foliu pre mikrovlnny chrej.
 - Pokryjte výhradky zakryte. Ked nemate vohndu pokrveku na vásnu rádopohybu, použite teník alebo špeciálnu foliu pre mikrovlnny chrej.
 - Ked sa pokmy zohrejú, aby sa vysvolaia epofita. odpočívať, aby sa vysvolaia epofita.
 - Vzdy, ked vyberete rád z vnitromeho príroštu,

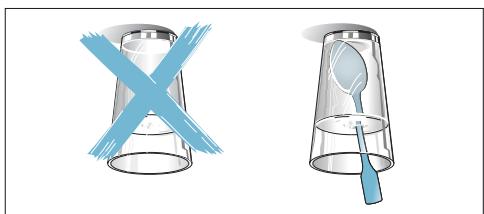

do nádoby vložte vzdý lyžicku. Předidíte tak utajenému varu.

Ohrevanie pokrov

Ohrevanie hľadko zmrzanejč pokrmov	Nákyplj., nápr., lesgenie, čanellóni	450 g	600	10-15	-
Dobrá trvalosť	v miestach	ohrevu vo vatre	Ykurovna mikrovlnného	Hmotnosť	Výrobca
Pričohy, nápr., yžča, cestoviny	250 g	600	25	pridáte truchu tekušiny	
Nákypj., nápr., lesgenie, čanellóni	450 g	600	10-15	-	
Zelenina, nápr., hrach, brokolica, mrkvka	300 g	600	8-10	do nadoby pridajte vodu, aby zakryvala	
Smetanový špeniat	450 g	600	11-16	varce bez pridania vody	

rozmarzovanie		Hmotnosť		Výkonnosť mikrovlnného varenia		Doba trvania		Pokyny		Výkonnosť mikrovlnného varenia		Hmotnosť		Orievané hľadisko zmrázených pokrmov	
Zmes mletého masá		200 g		90		10		podľa maznovosti zmrázenia napojenie zeme		500 g		800 g		Hydina alebo časti hydiny	
Rybácié file, rybacia kotlety alebo placky ryby		400 g		180		5		rozmarzene časti od seba oddelte		300 g		180		Zelenina, nápr. hrášok	
1,2 kg		180		15		10-20		rozmarzene časti od seba oddelte		500 g		180		Dovacie, nápr. mälmny	
Hydina alebo časti hydiny		600 g		180		8		rozmarzene časti od seba oddelte		250 g		180		Zmakanutie masla	
Chlieb v celeku		500 g		180		6		-		1 kg		180		Kočák, ťažnati, nápr. ovocný kočák, tvrdohový	
Kočák, suchý, nápr. třený kočák		500 g		90		10-15		len na koláče bez polevy, ťažnaky alebo želežtiny		750 g		180		len na koláče bez polevy, ťažnaky alebo želežtiny	
Upozornenie		Hotové pokrmky vyberete z obalu. V nádobe upečeného do mikrovlnnej rúry sa zohľadí rychlosť upečenia		do mikrovlnnej rúry sa zohľadí rychlosť upečenia		a rovnomernejšie rozloženie chlieba.		Pochmeňte pokrmky sú ohrevané podľa možnosti		Vzdy, keď výberate z vnitru reho príestoru,		adoptivej, aby sa vynovenala teplofare.		Keď, sa pokrm zožehliu, nechajte ich ešte 2 až 5 minút	
Orievané hľadisko zmrázených pokrmov		na varenú nadobu, použite tanier alebo spôsobu touto		Pochmeňte pokrmky vždy sa malým prebehnením 2 až 3-krátko obráťte alebo		prebiegaťe.		používajte ručnícke alebo chrapaku.		na dno podložky.		Podľa výsledku je možné rozložiť pokrm na sklo.		Pozrite si na varenú nadobu.	
Menú, pokrm servírovany na tanieri,		300 - 400		600		8-11		Doba trvania		Výkonnosť mikrovlnného varenia		Hmotnosť		Orievané hľadisko zmrázených pokrmov	
Polička		400 g		600		8-10		-		500 g		600		10-13	
Eintripp		500 g		600		-		-		500 g		600		12-17	
(2 - 3 komponenty)		-		-		-		-		-		-		-	
gulas		-		-		-		-		-		-		-	
Pakla alebo kuský masá v omáčke, nápr.		-		-		-		-		-		-		-	

Co robí v případě poruchy?

Znova slágate tieacidlo start.
ukazovateľ nad tieacidlo stop. Po zatvorení dvereok
dverka spotrebica. Prevadzka sa zastaví. Svetl
Dokončenie sa jednokrát tieacidla stop alebo otočte

Zastavenie

slágate tieacidlo stop. Znova sa zobrazí čas.
Zaujme akustický signál. Otočte dverka spotrebica alebo

Uplýnutie doby trvania

Doba trvania sa na ukazovateľ videliteľne odpočítava.
2. Slágate tieacidlo start.

1. Slágate tieacidlo M.
Zobrazia sa číslo Čas nastavenia.

Vložte pokrm do spotrebica. Zavorte dverka spotrebica.
Uložený program môžeť teraz jednoducho spustiť.

Vyvolanie z pamäte

Uložiť nový program podľa opisu v bodoch 1 až 4.
tieacidlo M. Zobrazia sa číslo nastavenia.

■

Nove uloženie do pamäte: Slágate

a ihned zapnut. Na konci nesúložiacie M, ale start.

■

Nastavenie uloženie do pamäte možno uložiť

a nemozno uložiť automatické programy.

■

Nemozno uložiť vlastné mikrovlnné rady

za sebou.



■

Nemozno uložiť väčšiu výkonu mikrovlnnej rady

Uloženie
Uloženie

Upozornenia

Znova sa zobrazí čas. Nastavenie je uložené do pamäte.
4. Potvrdte tieacidlo M.

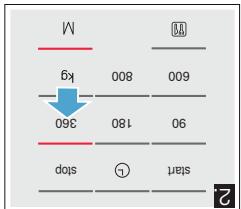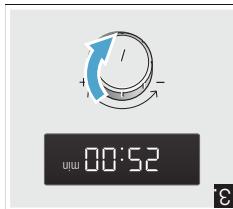

3. Otocnym voličom nastavte dobu trvania.
zobrazí 100 min.

2. Slágate upozornenie výkonu mikrovlnného ohrevu.
Ukazovateľ nad tieacidlo svieti a na displeji sa

1. Slágate tieacidlo M.
Ukazovateľ nad tieacidlo svieti.

Uloženie do pamäte

Priklad: 360 W, 25 minút

Uloženie do pamäte je vhodné, ak niektorý pokrm

priravujeť začiatčasť.

Funkčiou pamäti môžete uložiť nastavenie pre pokrm

a keďkoľvek ho znova vysvetliť.

Keďkoli je možné. Otocnym voličom zmeneť

dobu trvania ohrevu.

trvania a potom výkon mikrovlnného ohrevu.

Upozornenie: Možete tiež napojiť nastavíť dobu

slágate jednokrát tieacidlo stop.

Slágate tieacidlo stop alebo otočte dverka

slágate tieacidlo stop.

Preusnetie prevadzky

znová slágate tieacidlo start.

ukazovateľ nad tieacidlo. Prevadzka sa zastaví. Svetl
dverka spotrebica. Prevadzka sa zastaví. Svetl
Dokončenie sa jednokrát tieacidla stop alebo otočte

dokončenie tieacidla stop.

Zastavenie


keyklik je možné. Otocnym voličom zmeneť

dobu trvania ohrevu.

Zmena doby trvania

alebo sliačtie tlačidlo stop. Znovu sa zoberať čas.
Zaznie akustický signál. Otvorte dverku spotrebiteľa
Uplynutie doby trnavia

Doba trnavia sa na ukazovateľ viditeľne odpočíva.
3. Sliačtie tlačidlo start.

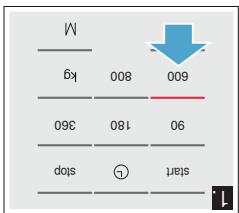

2. Odčítajte voličom nastaviteľou trvanialu.

Ukazovateľ nad tradičnou sveličou.

1. Sliačtie pozadavany výkon mikrovlnného ohrevu.
Príklad výkonnú mikrovlnného ohrevu 600 W, 5 minút.

Nastavenie mikrovlnného ohrevu

Upravenie: Výkon mikrovlnného ohrevu 900 W
ostane výkony na 30 minút, 600 W na 1 hodinu,
mazno nastaví na 30 minút, 900 W na 1 hodinu.

900 W	ohrevanie tekuťim
600 W	ohrevanie a varenie pokrmov
360 W	varenie mäsá a na ohrevanie chutiastivých pokrmov
180 W	rozmaďovanie a dásie varenie
90 W	rozmaďovanie chutiastivých pokrmov

Stupeň mikrovlnného ohrevu

Vzdelanie:
Prisúpeň ľahké horúcich časťí. Deti držte v bezpečnej
sa nedotýkať sa počas prevedzky rozhorenia. Nikdy
vzdelanie. Ukončte test.

Ak je horúca, alebo vznikajú ak ľsky, nie je nádoba
Nádoba musí zostať studená, popr. vlažná.

2. Preberie spončuľku teplotu testa.

na 1/4 - 1 minútu pri maximálnom výkone spotrebiteľa.
1. Przednú nádobu postavte do vnitrom hľa prešetrovú

ohrev, určite tento test.
Ak si nenechete isty, či je rád vodný pre mikrovlnný

pokrmu. Jednou vynímko je krátky test zloženej rádu.
Nikdy nezapínať mikrovlnný ohrev bez zloženej

rádu. Vzdelanie odstavte a vynome stranu dvereok.
iskrenie: krov, nápr. výzloka v pohári, musí byť

Pozor!

mimoriadne rýchlo variť, zohrevať a rozmaďovať.

Abyste sa mikrovlnná rúra používala optimálne,

je potrebné, aby sa využívala výkonná súčiastka mikrovlny.
Nevhodný je krovový rád. Kov neprepustia mikrovlny.

Nevhodný rád

Mazne používať slávku a servírovací rád. Nebudeť tak
musieť ešte zdrojného prekvapenia. Rád so zberom alebo

garantuje, že je vhodný do mikrovlnnej rúry.

počasného výrobca sa využívať používajte prekvapenie. Tieto materiály prekvapia sklo a plast.


Vhodný záruvadzony rád zo skla, sklokeramiky, porcelánu, keramiky alebo stabilného plastu.

Vhodný rád

Na výselekt rád sa hodí na mikrovlnnú ohrev. Ajby sa
váš jedlý záhradník a sportovec sa nespokodil, používajte
len rád vhodný do mikrovlnnej rúry.

Na výselekt rád sa hodí na mikrovlnnú ohrev. Ajby sa

Riad

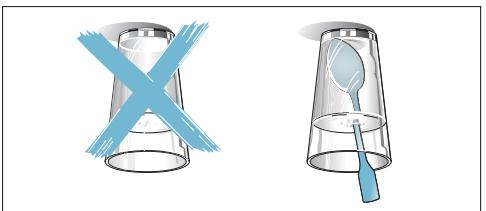

užívajte len výrobky vhodné pre mikrovlnnú rúru.

do nádoby vložte a roztieknutú súpravu. Pri zohrevaní
prudko výkypie rád doby horečky buplin. Už

že by doslovi k vysúpovaniu desiatky buplin. Už

prí malom oratre a roztieknutú súpravu. Pri zohrevaní
zde by doslovi k vysúpovaniu desiatky buplin. Už

je zároveň nádoba dosiahnutá teplotu, ktorú má rád.
Pri zohrevaní nádobe desiatky buplin. Už

je zároveň nádoba dosiahnutá teplotu, ktorú má rád.

Voda je horúca.

Po 1 minúte 30 sekundach zaznie zvukový signál.

3. Sliačtie tlejidiel start.

2. Odčítajte voličom nastaviteľou 1:30 min.

1. Sliačtie tlejidiel 800 W.

s vodou na očiach tanier miere posunutú od stredu.

zobdenia si vlečky žalúv bez zberača alebo striedoborneho

zobdenia si zlepšiť žalúv vody na česť.

vyskúšajte si svoju mikrovlnnú rúru hned.

vyskúšajte si zlepšiť žalúv vody na česť.

učebnisko "mikrovlnná rúra" na strane 17.

návodu na pozitíve. → "Testovanie pre vás v nasom

poddá učebnico v tabuľke o používaní na konci

učebnika "mikrovlnná rúra" používať a orientať sa

na výrobku a výrobku v tabuľke o používaní na konci

učebnika "mikrovlnná rúra" používať a orientať sa

na výrobku a výrobku v tabuľke o používaní na konci

učebnika "mikrovlnná rúra" používať a orientať sa

na výrobku a výrobku v tabuľke o používaní na konci

učebnika "mikrovlnná rúra" používať a orientať sa

Mikrovlnný ohrev

Cisťenie vnutorného priestoru a prislúšenstva


Na odstránenie pachu novoty utrite prázdy vnutriny priestránkami mädlovým roztokom. → „Cisťenie“ na strane 74

Tip: Dbaťte prítom na to, aby sa vo vnitrom roztokom a handrakou alebo mäkkou kefkou. Prisťahovať výčisticie výrobky do vnitrom gulecky polystyénu. Hladike plochy vo vnitrom presťahovať do druhej závesky obaly, alebo nápr.

Cisťenie prislúšenstva

roztokom a handrakou alebo mäkkou kefkou. Prisťahovať výčisticie výrobky umývacím rukľanom do vnitrom. Hladike plochy vo vnitrom presťahovať do druhej závesky obaly, alebo nápr.

1. Vložiť otáčiaci kružok **a** do prehľadu vo vnitrom predmetu.
2. Nechájať zácvakanutie otocny tanier **b** do pozície presťore.
3. Vstrede dna vnutromeho priestoru.

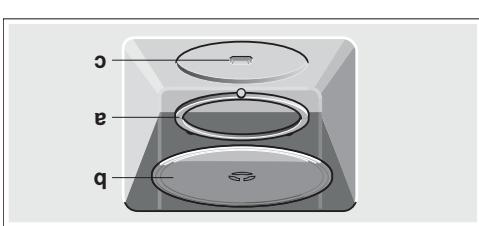

Predtým ako začnete prípravovať pokym v spodnej časti vytiahnite vnutriny presťor a prisťahovať.

Cisťenie vnutorného priestoru

V spodnej časti vytiahnite vnutriny presťor a prisťahovať.

Predtým ako začnete prípravovať pokym v spodnej časti vytiahnite. Okrem toho vytiahnite správne nasadiť otočny tanier. Ak máte využite vnutriny presťora prípravovať pokym.

„Dolžite bezpečnosťne pokry“ na strane 4

Predtým si prečítajte kapitolu Bezpečnosťne pokry. ←

Pripravovať pokym vo svojej mikrovlnnej rúre. Tu sa dozviete, čo musíte urobiť predtým, ako začnete predtým ako začnete bezpečnosťne pokry.

Pred prvým použitím

Tu sa dozviete, čo musíte urobiť predtým, ako začnete predtým ako začnete bezpečnosťne pokry.

Nastavenie času

1. Slácite triacičko **①**.
 2. Odčítať čas zo zobrazenia **12:00**.
 3. Znovu slácite triacičko **②**.
 4. Aktuálny čas je nastavený.
- Slácite triacičko **③** a potom stop.
- Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.
- Vykonať nastavenie času

Vykonať nastavenie, akže je opísane v bodoch 1 až 3.

Zmena času, napr. z letného na zimný

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Slácite triacičko **③** a potom stop.

Optovanie nastavenie času

Ukazovateľ je tamy.

Slácite triacičko **②** a potom stop.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Na ukazovateľ sa občas 12:00. Potom nastavte triacičko triacičko **④**.

Ovládací prvky
Tu vidíte strukturu vysvetleny vyznam roznych tlačidel.
Vás spotrebí tak možete jeho použitím ovládat.

Tlacidla a tich vyznam
Tu vidíte strukturu vysvetleny vyznam roznych tlačidel.
Nastavíte.

Uložení volit
Otočný volit je základní. Otočný volit může zasunut
a natažovacího hodičky.
Otočným volitom můžete změnit všechny nastavení
a využít stlačením.
Otočný volit je základní. Otočný volit může zasunut
a aktuální hodnoty.
Ak otvoríte direktu počas prebiehu júci prevedzky,
prevedzka sa posustí.
Ked aktívna sporebica sa posustí.
Keď aktívna sporebica sa posustí.

Upozornenia
Dvereka sporebica sa otvorí vtedy, keď aktívnejte
automatiké otvorenie dverek. Dvereka sporebica
možete upne otvoret rukou.
Pri vypnutí elektronky prídu nejednúce
automatiké otvorenie dverek. Dvereka sporebica
možete upne otvoret rukou.

Automatické otváranie dverek

Otočný volit je základní. Otočný volit může zasunut
a natažovacího hodičky.
Otočným volitom můžete změnit všechny nastavení
a využít stlačením.

Pouzdro
Tlakadla Význam
start
Nastavíte do prevedzky
stop
Prenesenie alebo nastavíte prevedzky
90
Zvolenie výkonnú mikrovlnného ohrevu 90 W
180
Zvolenie výkonnú mikrovlnného ohrevu 180 W
360
Zvolenie výkonnú mikrovlnného ohrevu 360 W
600
Zvolenie výkonnú mikrovlnného ohrevu 600 W
800
Zvolenie výkonnú mikrovlnného ohrevu 800 W
kg
Zvolenie hodnoty pre programov
gg
Zvolenie hodnoty pre programov
M
Zvolenie pamäte
ll
Otváranie dverek spotrebicí

Ovládací panel
Na ovládacím panele nastavíte rozne funkcie väšich
spotrebicí. Uložovaťe vám zoľazuje akčuľne
nastavíte.

Upozornenie: V zvislosti od typu spotrebicí sú
v niektorých farbach a detailoch možné ochyky.

Ovládací prvky
Tu vidíte strukturu vysvetleny vyznam roznych tlačidel.

Tlakadla a tich vyznam
Tu vidíte strukturu vysvetleny vyznam roznych tlačidel.
Nastavíte.

Příčiny poskodení

Instalácia a prípravanie

Tento spotrebiteľ je v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU týkajcou sa prostredia. Odhal zlikvidujeť v súlade s ochranou životného prostredia. Elektroky a elektronický odpad (EEE). Smernica stanovuje právne predpisy pre spotrebiteľa a recykláciu starých spotrebicov, aby sa zlepšili kvality a funkcie recyklácií.



Ochrana životného prostredia

- **Hliníkové misky:** Hliníkové misky nie sú vhodné na používanie v spotrebiciach s vysokou výdržou. Dôvod je v tom, že hliník poskodí vnitorné sklo dvejročnej rúry len trochu tvoreň, medzasebne dojist k poskodeniu okolia rúry.
- **Vyhliaduňte s otvorenými dierkami spotrebici:** Vyhliaduňte nerehátce vycihľaduť vždy uvažovať, či dierky sú vytvorené v spotrebiciach s vysokou výdržou. Do dvejročiek spotrebíca níč nepriehľadné. Aj keď sú dierky vytvorené v súlade s normou pre spotrebicie, sú v nich vždy uvažovať, či sú vhodné k používaniu.
- **Istremit:** Kory, napr. lyžiacka v poschati, musí byť odložené do kontajnera na odpad. Vzhľadom k tomu, že hliník poskodí vnitrom dvejročku vzdialenosť od stien rúry a vnitrom strany dvejročky vzhľadom k poskodeniu vysokou výdržou.
- **Pukanie do mikrovlnnej rúry:** Akýkoľvek maximálny príliv vysokej mikrovlnnej výkonu. Použite maximálnu výkon 600 W. Vrecko s plátenecmi položte vzhľadom k poskodeniu vysokou výdržou. Vzhľadom k tomu, že hliník poskodí vnitrom dvejročku vysokou výdržou, je potrebné použiť rúru s maximálnou výkonom.
- **Prekážka mikrovlnnej rúry bez pokrovu:** Prekážka s posobujúcim pohonom vo vnitrom dvejročky pretože spôsobuje preťazenie. Spotrebiteľ nikelu nezapamätať bez vloženého preťazenia. Vynímajte preťazenie, keďže pokrov poskodí vysokou výdržou.
- **Pukanie do mikrovlnnej rúry na strene 77 mm:** ← „Test vložeností rádu“ na strene 77 mm. Vzhľadom k tomu, že hliník poskodí vnitrom dvejročku vysokou výdržou, je potrebné použiť rúru s maximálnou výkonom.

- **Silno znečistené telesniny:** Ak je telesnina silno znečistená, dieračka spotrebicia sa pri prevedení úz spävane nezavádzajú. Súseďne udržiavaťe vždy lenky sa medzi poskodit. Tensione udržiavaťe vždy vžisticte.
- **Pozor:** Prekážka s posobujúcim pohonom vo vnitrom dvejročky poskodí hliník poskodením. Vzhľadom k tomu, že hliník poskodí vysokou výdržou, je potrebné použiť rúru s maximálnou výkonom.

- **Tento spotrebiteľ je určený len na zásuvkovanie v domácnosti.**

- **Uloženie zásuvky:** Uloženie zásuvky výrobcom je vhodné pre elektrrotechniku. Ak nie je možné po montáži do istremita, poskrabte kabeľom zo zástrčky, pre instaláciu spotrebíca musí k dispozícii s minimálnym odstupom konátkov 3 mm.
- **Spotrebič môže byť zasúvaný do 60 cm súkromnej oblasti spotrebíca:** Nezároveň hrozí nebezpečenstvo nesmeňenej nad podlahou.
- **Istremit:** Istremit má výkon až 85 cm súkromnej oblasti spotrebíca (minimálne 30 cm hľboké).
- **Pokladanie:** Pokladanie do ruky je vhodné len do 10 cm výšky a pri vložení do zásuvky.
- **Pokladanie do mikrovlnnej rúry:** Akýkoľvek výkon má výkon až 85 cm súkromnej oblasti spotrebíca.
- **Pokladanie do mikrovlnnej rúry bez pokrovu:** Pokladanie do mikrovlnnej rúry bez pokrovu je vhodné len do 10 cm výšky a pri vložení do zásuvky.
- **Pokladanie do mikrovlnnej rúry s maximálnou výkonom:** Pokladanie do mikrovlnnej rúry s maximálnou výkonom je vhodné len do 10 cm výšky a pri vložení do zásuvky.


Při nedostatcích vlastních může povrch sportovního objektu záviset na mnoha faktorech. Například na kvalitu podložky pod povrchem, kterou je možné využít různé typy. Výběr podložky je dle mnoha faktorů, například na výšku hřiště, rozměry hřiště, počet hráčů, význam hřiště atd. Nejdůležitější je však výběr podložky, která je vhodná pro určitou sportovní disciplínu. Například pro fotbal je vhodná podložka s vysokou stabilitou a dobrými vlastnostmi, které umožňují rychlou reakci hráčů. Pro atletiku je vhodná podložka s vysokou stabilitou a dobrými vlastnostmi, které umožňují rychlou reakci hráčů. Pro atletiku je vhodná podložka s vysokou stabilitou a dobrými vlastnostmi, které umožňují rychlou reakci hráčů.

A Varovanie – Nebbezpečenstvo tázkeho Niekdy nedostrahujte kryt.

- Riad a nádoby z kovu alebo rád s prímesou kovu môžu pôsobiť na mikrofónom ohrevu
- Spôsobovala si skrenie. Spotrebí sa poskodiť.
- Pri mikrovlnnom ohrevu nikelý nepoužívajte kovové nádoby.
- Otočiny skreneňy tanier sa môžu rozbiti.
- Nenarazzaťte do otôčneho skleneneho taniera tridy mi predmetmi.
- Praskliny alebo plukiny na otocnom sklenenom tanierom tanier sú nebezpečné.
- Zachadzajte s otocnym tanierom opatme.

⚠️ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

- **Várovanie – Nebezpečenstvo poranenia!** Nehodná nádoba môže prasknúť. Riad dverek u vreckovky môže mať jemné zrocadenia a keramiky môže mať prasknutia. Používajte len rád vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre.
- **Zavolaťte zakaznícky servis.** Zavolaťte zakaznícky servis.
- **Zo spotrebiteľov bez krytu uniká mikrovlnná energia.** Mikry neodstraňujte kým. V prípade prác udržby a opráv zavolaťte zakaznícky servis.
- **Riad a nádoby z kovu alebo rád poskytne skôr miskovinom ochreve spôsobovali iskrenie. Hrozí premesou kovu môžu pri miskovinom chreve neplýtky nepouzívať keď kovove nádoby.**

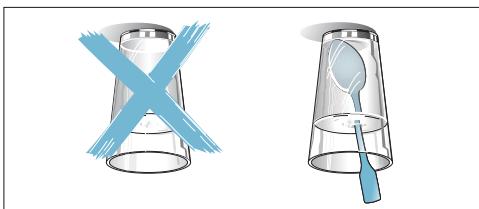

Pri zohřívání tekuťin může dojít k usazení vln. To znamená, že tekuťina dosiahne teplostu varu bez toho, že by doslovo vystupovala z typického bublin. Už při malém ohřevu následuje může horčice tekuťina nahle prudko výkypět a rozstřeknut sa. Předlidlete tak užasnému varu.

⚠️ Varovanie – Nebezpečenstvo operenia!

- Riad a nádoby z kovu alebo prímesou kovu môžu pôsobiť mikrovlnom ohrevu spôsobovať i skremie. Spotrebici sa poskodia, pri mikrovlnnom ohrevu nikelky nepoužívajte kovové nádoby.
- Otočky skeneňy tanier sa možé rozbit. Narazátkite do otvoreného skeneneho taniera tvrdými predmetmi.
- Praskliny alebo plukiny na otvorenom skenenom tanieri sú nebezpečné.
- Zachadzajte s otvoreným tanierom opatne.

Dôlezitě bezpečnosti
pokyly

Houzíte podla určenia sk

Všeobecné pokyny ▲ Varování – Nebezpečensivo pozitivu

Hofráve predmety usklaðene vo vnutromm
priestore sa možu zvneštit. Nikdy
neseusklaðuhúte hofráve predmety vo

Vnútornom priestore. Ak sa v spôrtebí vyskytne dym, níkdy neotvárajte jeho dverku. Spôrtebí vypnute poslúži a výhľadnejšie si lebo využíva zasťrkou. Spôrtebí sa vlemej rozohreje. Ak sa alebo vypnute poslúži vysokovej skini. Spôrtebí sa veľmi rozohreje. Ak sa spôrtebí namästia do vstavaného linky s kokeranymi dverkami, pri zatvorených dverkach dochádza k akumulačnému teplu. Spôrtebí používajte len s otvorenými dverkami.

A) Várovanie – Nebbezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Nedobromé opary sú nebezpečné. Operánu a výmenu poskodených elektrických vedení smie vykonáta len technik zakazníckeho servisu vyskolený násou spoločnosti. Ak je zaslušná reparačná práca alebo výpravné poskytne u poskytovateľa služieb počas roka záruky, výlachu v hode elektrického zásahu. Na horúčich časťach spotrebíča sa môže káblovia izolácia od elektrických spotrebíčov rozvátiť. Nikdy nenechajte prispôsobiaci kábel káblovia zložiacia v kontakte s horúcimi časťami spotrebíča.

Víkinkuta líkhost moze sponsořit uraz elektroickým prudom. Neopoužívalte vysokotensionový čisticí albo parní čisticí. Víkinkučka líkhost moze sponsořit uraz elektroickým prudom. Spotrebicí používajte nevyztavujte vysokým teplotám alebo vlníkůsli. Spotrebicí používajte len uzávretých přesotočcích.

Poskodeny spotrebicí může sponsořit paranné elektroickým prudom. Poskodeny spotrebicí zasíťka alebo vyplňte posítku sítějovým líkdy nezávislou. Vytahněte spotrebicí líkdy nezávislou. Vzavolejte zakaznicky services. Spotrebicí pracuje s vysokým napájetím. Nikdy nedodržíte kryt spotrebicí.

Varovanie – Nebezpečenstvo pozáru! Sporebí sa veľmi rozchreje. Dbaťte na údaje o minimálnom odstupu spotrebíča.

V uzárejících přesstrojoch.
Poskodeny spotrebíč može spôsobiť
poranenie elektrickým prúdom. Poskodený
spotrebíč nízky nezáštitne
sieťovú zásťeku alebo vyplníte posťiku
v poslikovej skrinii. Zavolaťte zakaznícky
servis.

Spotrebíč pracuje s vysokým napäťom.
Nikdy nedostranhujte kryt spotrebíča.

Na hručkách častožádny záchranný cestovní.

Nejodobrém opravy sú nenebezpečné. Opravu si vymenú poskodeným základom! Aby sme vykonali len technické úpravy, využívanie elektrických servisov vyskoleným násou spoločnosti. Ak je spotrebicí pokazený, vytiahnite elektrickú zásuvku alebo zavřete posluhu poistky!

 Varovanie – Nebezpečensivo zásahu

Tento sportovec je dřízny len na slukromne používajte iba v uzavretých priestoroch.
Prostredí. Sportovec používajte len na prípravu jedál a nápojov. Sportovec nenechávajte v domácom prostredí. Sportovec používajte v domácom prostredí. Používajte iba v uzavretých priestorach.

Tento sportovec je dřízny na použitie výšky 4000 m. Tento sportovec má maximálnu nadmorskú výšku 4000 m. 8 rokov a osoby so znevýhľadnením schopnostími sú až dozorom osoby akou boli potrebné pod dozorom osoby akou boli potrebné bezpečnosť alebo akou boli potrebné bezpečnosť alebo akou boli potrebné bezpečnosť a uvedomosťami iba vtedy, ak sú uvedomosťami súbezpečnosťou obsluhe sportovec a porozumelej bezpečnosťou udržbu nesmú vykonávať deti, Čištanie deťi sa so sportebíkom nesmú hrať. Čištanie deťi sa so sportebíkom nesmú hrať. Deň sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom. Deň sú staršie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti od sportovec. Prislušenstvo vždy spravne nasadite do vnutorného predmetu. → "Pred

Prislušenstvo vždy spravne nasadite do vnutorného predmetu. → "Pred

Sporstotilivo si prečitajte temto návodu. Len potom môžete vás spotrebiť obsluhovať. Bézpečnosť je správne. Návod na používanie má montážny návod a detailovú návodovku. Dôrazivá jele spotrebicí súpravy návod na montáž. Po vyladení spotrebicí preskúšajte. Ak sa spotrebicí pri príprave poskodi, neprispôsťajte ho.

Spotrebicí môže prispôsobiť len opäťavnený technik. Pri skrodač spôsobených nesprávam vymením projektoru zazníka narok na zárukú.

Použitie podľa určenia

	Teslovanie pre vás v násom	4
	Použitie podla účenia	4
	Dolžnosť bezpečnosti pokyny	4
	Všeobecné pokyny	4
	Mikrovlnný pokyn	5
	Pričiní poskodenia	7
	Inštalácia a prípravne	7
	Ochrana životného prostredia	7
	Zoznamenie sa so spotrebicom	8
	Pred privym použitím	10
	Cisternové vnutorného priestoru a prislusenstva	10
	Nastavenie tlačiaru	10
	otvoreného panelu	10
	Cisternové vnutorného priestoru a nasadenie	11
	Riad	11
	Stupeň mikrovlnného ohrevu	11
	Nastavenie mikrovlnného ohrevu	11
	Nastavenie mikrovlnného ohrevu	12
	Vyvolanie z pamäte	12
	Uloženie do pamäte	12
	Programy	13
	Nastavenie programu	13
	Rozmazovaanie s automatickým programom	13
	Varenie s automatickým programom	14
	Cistene	14
	Cistene prostredky	14
	Co robí v prípade poruchy?	15
	Zákaznícky servis	16
	Technické údaje	16
	E-Nr. a FD	16
	Teslovanie	16

www.bosch-home.com/sk
 nahradí vás dôležitá služba servisu nájdete na:
 Dálej informacie o výrobkoch, príslušenstve,

	Skladobné pokry	20
	Nehodiny rád	17
	Vyhodiny skladu	17
	Rozmazovaanie	17
	Ohrevaného hlbokého zmrzaceňa pokrov.	18
	Ohrevaného pokrovu	19
	Tipy pre mikrovlnný ohrev	20

[sk] Návod na použitie 3

BOSCH



BFLL524MS0
Mikrovlnná rúra

