

Vysávač


Používateľská príručka

Séria VS20B75****

- Pred prevádzkou tohto zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.
- Len na použitie v interiéri



SAMSUNG

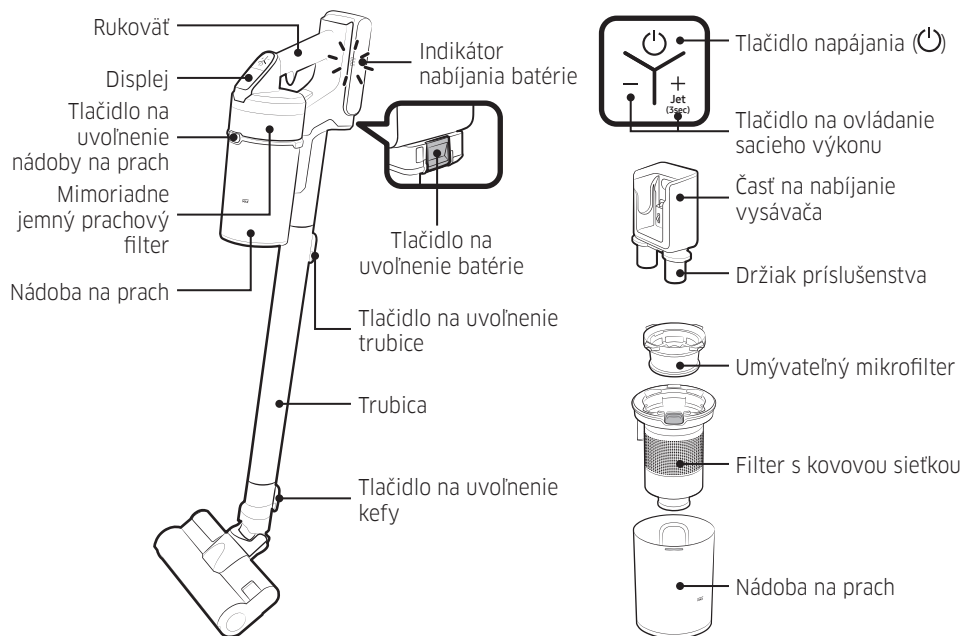

* Špecifikácie batérie
Séria VS20B75****: Lítium-iónová 21,6 V, 1 800 mAh, 6-článková



 Trubica	 *Kombinovaný nadstavec	 Predlžovací štrbinový nadstavec	 Držiak na stenu (Skrutky: 2 EA/ ukotvenie skrutiek: 2 EA)
 *Batéria (VS20B75****: 2 EA)	 Nabíjačka batérie	 *Nadstavec na vysávanie zvieracích chlupov	 *Flexibilný nadstavec
 *Jemná akčná kefka	 *Turbo akčná kefka	 *Kefa na mokré čistenie/ viacnásobne použiteľná poduška na mokré čistenie	 *Jednorazová poduška na mokré čistenie/ pripojiteľná poduška

* Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od jednotlivých modelov.

Technické údaje produktu

Model		Séria VS20B75****
Napájanie		100 - 240 V~ 50 - 60 Hz
Menovitá spotreba energie		550 W
Údaje o batérii		Lítium-iónová 21,6 V, 1 800 mAh, 6-článková
Doba nabíjania		3,5 hodiny
Doba vysávania [predvolene: (MID)]	Ručné vysávanie	Približne 3 minút (JET) / Približne 5 minút (MAX) / približne 30 minút (MID) / približne 60 minút (MIN)
	Jemná akčná kefka	Približne 5 minút (JET) / Približne 9 minút (MAX) / približne 18 minút (MID) / približne 27 minút (MIN)
	Turbo akčná kefka	Približne 5 minút (JET) / Približne 9 minút (MAX) / približne 18 minút (MID) / približne 27 minút (MIN)

* Čas nabíjania a vysávania sa môže líšiť v závislosti od použitej kefy a podmienok používania.

Inštalácia

Inštalácia držiaka na stenu

UPOZORNENIE

- Držiak na stenu namontujte na tvrdú betónovú stenu.
 - V prípade jeho montáže na drevenú alebo sadrokartónovú stenu môže dôjsť k pádu produktu.

#1 Montáž držiaka na stenu

- Pri odmontovaní držiaka postupujte v opačnom poradí.

#2 Inštalácia držiaka na stenu

- 01** Inštalácia držiaka na stenu by mala byť nastavená tak, aby bola horná časť držiaka na stenu 113 cm od podlahy.
- 02** Použite držiak na stenu ako šablónu a označte miesto otvorov na skrutky.
- 03** Pomocou vrtáka s priemerom 6 mm vyvrtajte otvory s hĺbkou 50 mm a do otvoru vložte dodané hmoždinky.
- 04** Pomocou dodaných skrutiek pripevnite držiak k stene.
- 05** Pripojte držiak na stenu, umiestnite do neho vysávač a potom skontrolujte, či indikátor stavu batérie svieti.



* Podrobné informácie o inštalácii držiaka na stenu nájdete v QR kóde.

Prevádzka

Nabíjanie batérie

- * Keď je indikátor stavu batérie na najnižšej úrovni a bliká (🔋), batériu nabite.
- * Pri nabíjaní vysávača sa uistite, že je prepojavací diel držiaka na stenu správne pripojený.
- * Vysávač sa počas nabíjania nesmie používať.

⚠ UPOZORNENIE

- Pred vysunutím batérie musí byť produkt vypnutý. (Ak batériu vysuniete násilne počas prevádzky vysávača, môže dôjsť k poruche.)
- Dávajte pozor, aby vám batéria nespadla. Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu batérie.

#3 Nabíjanie-Držiak na stenu

- Skontrolujte, či je batéria správne vložená v časti na nabíjanie vysávača.
- Skontrolujte, či sa počas nabíjania zobrazuje indikátor nabíjania batérie.
- Počas nabíjania indikátor stavu batérie bliká. Po dokončení nabíjania indikátor prestane blikáť a zhasne.

#4 Nabíjanie-Stolová nabíjačka

- Batériu nabite v stolovej nabíjačke.
- Batériu pevne zatlačte dnu.
- Skontrolujte, či sa počas nabíjania zobrazuje indikátor nabíjania batérie.

#5 Vysunutie batérie / Opätovné vloženie batérie

- Stlačením tlačidla na uvoľnenie batérie na zadnej strane rukoväte vysuňte batériu.
- Zatlačte batériu na koniec, až kým sa nezve cvaknutie.

Uskladnenie príslušenstva

#6 Držiak na stenu

- Pri odmontovaní príslušenstva pred uskladnením môžu z nasávacej časti vysávača vypadnúť zvyšky prachu.
- Po vyčistení spustíte prevádzku v režime MAX po dobu 10 sekúnd.

#7 Stolová nabíjačka

- Po zložení držiakov príslušenstva položte stolovú nabíjačku na stôl a príslušenstvo namontujte do držiakov tak, ako je to znázornené na obrázku.
- Ak je vložený predĺžovací štrbinový nadstavec, držiaky príslušenstva sa dajú zložiť jednoduchšie.

Ovládanie vysávača

Keď sa kefa príčne na podlahy, ako sú koberce, rohože, matrace atď. alebo ak sa netočí správne, zmeňte sací výkon na režim „MIN“ alebo „MID“.

#8 ⓐ Vypínač (🔌)

Po stlačení vypínača sa vysávač zapne v režime MID.

- Ak je nasadená kefa na mokré čistenie, zapne sa v režime WET.

#8 Ⓑ Ovládanie scieho výkonu

Sací výkon vysávača môžete regulovať.

- Tlačidlo +: Zvýšenie scieho výkonu
- Tlačidlo -: Zníženie scieho výkonu
- * Tlačidlo na ovládanie scieho výkonu nefunguje v režime WET.
- * Režim „JET“: V režime „MAX“ na 3 sekundy podržte tlačidlo [+].
- * Režim „JET“ sa na obrazovke nezobrazuje samostatne.

#9 Kontrola displeja

- 01** Upchatie: Ak je nádoba na prach, trubica alebo scia časť upchatá
- 02** Zaseknutie rotačnej kefy: Keď sú v rotačnej kefe zaseknuté cudzie predmety
 - * Ak sa aktivuje poisťka motora proti prehriatiu, symbol zaseknutia rotačnej kefy sa nezapne.
- 03** Žiadny filter: Keď umývateľný mikrofilter nie je správne namontovaný
- 04** Sací výkon: Zobrazuje aktuálny sací výkon.
- 05** Režim kefy na mokré čistenie: Keď je pripevnená kefa na mokré čistenie

- * Ak niektorý zo symbolov **01**, **02** alebo **03** niekoľkokrát zablíkajú a vysávač sa vypne, pozrite si v tejto príručke časť o údržbe a podniknite potrebné kroky.

Používanie príslušenstva

Ak vysávač pracuje, ale rotačná kefa sa neotáča, skontrolujte, či na kefu nepôsobí nadmerná sila alebo či nie je zablokovaná cudzími predmetmi. (Prečítajte si časť o riešení problémov v tomto návode.)

#10 Odmontovanie príslušenstva

- Na odmontovanie trubice stlačte uvoľňovacie tlačidlo na jej zadnej strane.
- Pred odmontovaním príslušenstva nechajte vysávač bežať v režime MAX na viac ako 10 sekúnd, aby sa odstránili cudzie predmety prítomné v príslušenstve.
- Na odmontovanie kefy stlačte uvoľňovacie tlačidlo na zadnej strane kefy.

#11 Jemná akčná kefka

Používa sa na čistenie podlahy (drevo a linoleum).

#12 Turbo akčná kefka

Pomocou Turbo akčnej kefy môžete doma vysávať rôzne typy podláh. Je tiež vhodná na čistenie kobercov.

#13 Nadstavec na vysávanie zvieracích chlupov

Používa sa na vysávanie matracov.

#14 Kombinovaný nadstavec

Používa sa na odstránenie prachu zo záclon, nábytku, pohoviek atď.

#15 Predlžovací štrbinový nadstavec

Používa sa na odstraňovanie jemného prachu zo žliabkov na okenných rámoch, štrbín, kútov a pod.

#16 Flexibilný nadstavec

Slúži na čistenie ťažko dostupných miest ako horné alebo zadné časti nábytku alebo stropy.

POZNÁMKA

- Flexibilný nadstavec je možné upevniť na kombinovaný nadstavec alebo predlžovací štrbinový nadstavec.

#17 Kefa na mokré čistenie

Používa sa na čistenie podlahy (drevo a linoleum) pomocou podušky na mokré čistenie.

- * Poduška na mokré čistenie nezahŕňa funkciu vysávania prachu.
- * Pri pripájaní podušky na mokré čistenie skontrolujte, či sa poduška nachádza v strede rotačného disku.

Používanie viacnásobne použiteľnej podušky na mokré čistenie

01 Viacnásobne použiteľná poduška na mokré čistenie

02 Suchý zips

03 Rotačný disk

Viacnásobne použiteľnú podušku na mokré čistenie pripojte k rotačnému disku.

Používanie jednorazovej podušky na mokré čistenie

04 Pripojiteľná poduška

05 <Predná strana> Strana so suchým zipsom

06 <Zadná strana>

07 Jednorazová poduška na mokré čistenie

1) Pripevnite pripeviteľnú podušku k rotačnému disku a 2) na ňu pripevnite jednorazovú mokрую podušku.

- * Pri používaní jednorazovej podušky na mokré čistenie sa uistite, či je pripojiteľná poduška nasmerovaná správne. Strana so suchým zipsom je predná strana.
- * Po použití treba jednorazovú podušku na mokré čistenie zlikvidovať.
- * Ak jednorazovú podušku na mokré čistenie použijete bez pripojiteľnej podušky, účinnosť čistenia bude horšia.



* Podrobnejšie informácie zobrazíte pomocou QR kódu.

⚠ UPOZORNENIE

- Vysávač pred čistením vypnite.
- Ak sú nádoba na prach alebo filter plné prachu, vysávač sa môže vypnúť vplyvom poistky motora proti prehriatiu.
- Nádobu na prach a filter je potrebné vyčistiť ešte pred ich úplným naplnením (symbol Max).

Vyprázdenie a čistenie nádoby na prach

#18 Nádoba na prach / Filter s kovovou sieťkou

Pomocou kombinovaného nástroja odstráňte prach z kovovej sieťky filtra.

* Neťahajte za gumenú časť pripevnenú k sieťkovému filtru.

Nádobu na prach vyprázdnite, vyčistite a nechajte vysušiť v tieni.

* Pri použití tepla môže dôjsť k deformácii produktu.

Čistenie filtra

- Aby si filter zachoval čo najlepší výkon, často z neho odstraňujte prach a raz mesačne ho vyčistite vodou.
 - Po vyčistení nechajte filter na viac ako 24 hodín úplne vysušiť v tieni, až potom ho začnite opäť používať.
 - Pri použití tepla môže dôjsť k deformácii produktu.

#19 Umývateľný mikrofilter

#20 Mimoriadne jemný prachový filter

⚠ UPOZORNENIE

* Pri montáži otáčajte filtrom, až kým nebude viditeľná čiara pod symbolom zámku.

Čistenie príslušenstva

#21 Nadstavec na vysávanie zvieracích chlupov

#22 Predlžovací štrbinový nadstavec/trubica

#23 Jemná akčná kefka

📖 POZNÁMKA

- Ak na kefe zostanú cudzie predmety, odstráňte ich vlhkou vreckovkou alebo suchou handričkou.

⚠ UPOZORNENIE

- Rotačnú kefu ani saciu časť nečistite vodou.
- Jemnú akčnú kefku nepoužívajte na odstraňovanie vlhkých nečistôt ako napr. rozliatych tekutín alebo zvieracích exkrementov.

#24 Turbo akčná kefka

- Ak sa cudzí predmet neodstráni, použite na jeho odstránenie nožnice.

📖 POZNÁMKA

- Ak sa do vysávača dostane handrička alebo cudzí predmet a zasekne sa na rotačnej kefe (bubne), rotačná kefa sa zastaví v rámci ochrany motora kefy. Po vyčistení kefy vypnite a znovu zapnite napájanie.
- Ak kefa po vyčistení nefunguje, vypnite napájanie a potom ho znova zapnite.
- Pri čistení kefy dávajte pozor, aby sa vám nezachytili prsty v záhybe kefy.

#25 Kefa na mokré čistenie

📖 POZNÁMKA

- Ak rotujúca kefka nefunguje ani po vyčistení jemnej akčnej kefy a kefy na vlhké čistenie, je možné, že je zapnuté zariadenie motora kefy na predchádzanie prehriatiu. Počkajte minimálne 30 minút, kým motor vychladne, a potom pokračujte.

Bezpečnostné informácie

- Pred prevádzkou zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku a uchovajte si ju na budúce použitie.
- Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny platia pre viacero modelov, charakteristiky vysávača sa môžu mierne odlišovať od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke.

Použité symboly: Upozornenie/Varovanie

VAROVANIE

Indikuje nebezpečenstvo usmrtenia alebo vážneho zranenia.

UPOZORNENIE

Indikuje riziko zranenia osôb alebo materiálnych škôd.

Ďalšie použité symboly

POZNÁMKA

Indikuje, že nasledujúci text obsahuje doplňujúcu dôležitú informáciu.

- Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung, ako je napríklad nariadenie REACH (smernica OEEZ, batérie), nájdete na webovej stránke: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Nedodržanie týchto požiadaviek môže viesť k poškodeniu vnútorných častí vysávača a k strate záruky.

Všeobecné informácie

- Pozorne si prečítajte všetky pokyny. Pred zapnutím vysávača sa uistite, že napätie sieťového napájania je totožné s tým, ktoré je uvedené na výkonovom štítku na zadnej strane ručného vysávača (strana kontaktu batérie).
- **VAROVANIE:** Nepoužívajte vysávač na mokrom koberci alebo podlahe.
- Budte obzvlášť opatrní, keď zariadenie používajú deti alebo sa používa v ich blízkosti. Nedovoľte, aby sa vysávač používal ako hračka. Nedovoľte, aby bol vysávač kedykoľvek zapnutý bez dozoru. Vysávač používajte len na jeho určené použitie tak, ako je popísané v týchto pokynoch.
- Vysávač nepoužívajte bez vrecka na prach.
- Vrečko na prach vysypajte skôr, ako sa naplní, aby ste zachovali najlepšiu možnú účinnosť.
- Vysávač nepoužívajte na zbieranie zápaličiek, horiaceho popola alebo cigaretových ohorkov. Vysávač uchovávajte mimo dosahu sporákov a iných zdrojov tepla. Teplo môže zdeformovať a odfarbiť plastové diely zariadenia.
- Predchádzajte zbieraniu tvrdých a ostrých objektov pomocou vysávača, pretože môžu poškodiť jeho diely.
- Nasávací alebo výpustný port neblokujte.
- Aby ste predišli poškodeniu, odpojte zástrčku jej uchopením a nie tak, že budete ťahať za kábel.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak na ne niekto dozerá a poskytuje im pokyny na bezpečné používanie zariadenia, pričom sú si vedomé rizík spojených s používaním. Deti sa nesmú s týmto spotrebičom hrať. Deti by nemali vysávač čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru dospelých.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
- Pred čistením alebo údržbou vysávača musíte z hlavnej jednotky vytiahnuť batériu.
- Používanie predlžovacieho kábla sa neodporúča.

- Ak váš vysávač správne nefunguje, vypnite sieťové napájanie a kontaktujte servisného technika autorizovaného spoločnosťou Samsung.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný technik, prípadne podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte na vysávanie vody.
- Pri čistení neponárajte do vody.
- Ak potrebujete výmenu, kontaktujte spoločnosť Samsung alebo servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Držiak na stenu

- Polarizovanú zástrčku neupravujte tak, aby sa dala zapojiť do nepolarizovaných zásuviek alebo predlžovacích káblov.
- Zariadenie nepoužívajte v exteriéri ani na mokrých povrchoch.
- Držiak na stenu odpojte zo zásuvky, keď ju nepoužívate a pred vykonaním servisu.
- Na nabíjanie používajte len držiak na stenu dodaný výrobcom.
- Zariadenie nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou.
- Zariadenie neťahajte ani nedvíhajte za kábel, kábel nepoužívajte ako držadlo, cez kábel nezatvárajte dvere ani kábel neťahajte cez ostré okraje alebo rohy. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi povrchmi.
- Nepoužívajte predlžovacie káble ani zásuvky s nedostatočným menovitým prúdom.
- Nenabíjajte batériu, ktorá nie je nabíjateľná.
- Zástrčku neodpájajte tahaním za kábel. Odpojenie vykonajte uchopením za zástrčku, nie za kábel.
- Batérie neznehodnocujte ani nespálujte, pretože pri vysokých teplotách vybuchnú.
- Držiak na stenu sa nepokúšajte otvárať. Opravy môže vykonávať len kvalifikované servisné stredisko Samsung.
- Držiak na stenu nevystavujte vysokým teplotám a nedovoľte, aby sa dostala do kontaktu s vlhkom alebo akoukoľvek vlhkosťou.

Vysávač

- Nevysávajte tvrdé ani ostré predmety, napríklad sklo, klince, skrutky, mince a pod.
- Nepoužívajte bez založeného filtra. Pri vykonávaní servisú zariadenia nikdy nedávajte do komory ventilátora prsty ani iné predmety, pre prípad, že sa zariadenie náhodne zapne.
- Do otvorov nekladajte žiadne predmety. Vysávač nepoužívajte, ak je ktorýkoľvek otvor zablokovaný. Otvory chráňte pred prachom, žmolkami z oblečenia, vlasmi a čímkoľvek, čo môže znížiť prúdenie vzduchu.
- Nevysávajte toxické materiály (chlórové bielidlo, amoniak, čistidlo odpadov a pod.).
- Nevysávajte horiace ani dymiace predmety, napríklad cigarety, zápalky alebo žeravý popol.
- Vysávač nepoužívajte v uzavretých priestoroch naplnených výparmi vytvorenými olejovými nátermi, riedidlom, látkami proti moliam, horľavým prachom alebo inými výbušnými alebo toxickými výparmi.
- Nepoužívajte nadstavec na vysávanie zvieracích chlupov príliš dlho na malej ploche a nenechávajte nadstavec na vysávanie zvieracích chlupov rotovať na jednom mieste.
 - Pri použití na citlivých materiáloch môže dôjsť k poškodeniu.

Inštalácia

- V prípade problémov s montážou držiaka na stenu sa obráťte na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- * Zranenie alebo nesprávna funkčnosť produktu vzniknuté v dôsledku nesprávnej inštalácie držiaka na stenu nemusia byť kompenzované.

Súvisiace s elektrickou energiou

VAROVANIE

- Pri inštalácii držiaka na stenu neohýbajte nabíjačku batérie príliš silno ani na ňu nekladte ťažké predmety.
 - V opačnom prípade hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

- Vidlice a kontaktnú plochu napájacej zástrčky očistíte od prachu, vody a pod.
 - V opačnom prípade sa môže vyskytnúť porucha a hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Kábel neťahajte a nedotýkajte sa zástrčky mokrymi rukami.
- Držiak na stenu nezapájajte do zdroja s nesprávnym napätím. Držiak na stenu nezapájajte do viacnásobnej zásuvky ani do predlžovacieho kábla. Nenechávajte nabíjačku batérie voľne ležať na zemi. Kábel upevnite tesne pri stene.
 - V opačnom prípade hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, nabíjačku batérie ani uvoľnenú sieťovú zásuvku.
 - V opačnom prípade hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Ak sa nabíjačka batérie poškodí, vymeňte ju za novú v autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Samsung.
 - V opačnom prípade hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Prevádzka

VAROVANIE

- Nedotýkajte sa nabíjacieho terminálu vysávača alebo držiaka na stenu čínskymi paličkami na jedenie, kovovými skrutkovačmi, vidličkami, nožmi a pod.
 - V opačnom prípade hrozí riziko poruchy produktu alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Zabezpečte, aby sa terminál nabíjačky držiaka na stenu nedostal do kontaktu s vodivými predmetmi, ako sú náramky a náramkové hodinky, kovové tyče, klince a pod.
- Zabezpečte, aby sa do vysávača alebo držiaka na stenu nedostali tekutiny, ako voda či džús.
 - V opačnom prípade hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Držiak na stenu nepoužívajte na iné účely.
 - V opačnom prípade hrozí riziko jeho vážneho poškodenia alebo nebezpečenstvo vzniku požiaru.

- Nevysávajte tekutiny, ostré predmety, špendlíky, uhlíky a pod.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k narušeniu správneho chodu produktu alebo k jeho vážnemu poškodeniu.
 - Na produkt nestúpajte a nevyvíjajte naň nadmerný tlak.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu alebo poškodeniu produktu.
 - Dbajte na to, aby pri prevádzke vysávača nebola blokována kefka ani vývod vzduchu.
 - Inak môže dôjsť k prehriatiu a následnému narušeniu chodu produktu alebo k požiaru.
 - Tento produkt je určený len na používanie v domácnostiach. Nepoužívajte tento produkt na vysávanie s veľkým zaťažením, profesionálne vysávanie, priemyselné vysávanie ani vysávanie v exteriéroch, obzvlášť na vysávanie kameňa alebo cementu. Nepoužívajte ho na vysávanie kriedového prachu na biliardových stoloch a v ich okolí alebo v aseptických nemocničných priestoroch.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k narušeniu správneho chodu produktu alebo k jeho vážnemu poškodeniu.
 - Produkt nepoužívajte v blízkosti ohrevných zariadení (napr. ohrievačov), ani v priestoroch, kde sa nachádzajú horľavé spreje alebo horľavé materiály.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k deformácii produktu alebo vzniku požiaru.
 - Pred použitím zariadenia sa uistite, že sú správne vložené filtre.
 - V opačnom prípade sa do motora v tele vysávača môže dostať prach a spôsobiť poškodenie produktu. Sací výkon sa môže znížiť.
 - Ak dôjde k úniku plynu alebo použitiu horľavého spreja, nedotýkajte sa napájacej zásuvky a vyvetrajte miestnosť.
 - Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo vzniku požiaru.
 - Ak vysávač vydáva podozrivé zvuky alebo z neho vychádza zápach či dym, vysávač ihneď vypnite a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
 - V opačnom prípade hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- ⚠ UPOZORNENIE**
- Produkt nepoužívajte v blízkosti horľavých látok. Ďalšie prípady, kedy sa zariadenie nesmie používať:
 - Na miestach, kde sa na podlahe nachádza horiaca sviečka alebo stolová lampa.
 - V priestoroch, kde je zapnutý ohrievač miestnosti bez dozoru, alebo v priestoroch, kde sa nachádzajú tlejúce uhlíky (v krbe, popolníku atď.).
 - V prítomnosti horľavých materiálov (benzín, alkohol, riedidlo, popolník s tlejúcou cigaretou a pod.).
 - Nedovoľte deťom, aby sa držali za držiak na stenu alebo naň tlačili.
 - Mohlo by dôjsť k zraneniu, prípadne poškodeniu produktu alebo podlahy.
 - Ak potrebujete vysávač počas vysávania na krátky čas odložiť, položte ho na podlahu.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k pádu vysávača a jeho vážnemu poškodeniu alebo k zraneniu.
 - Produkt nenabíjajte v blízkosti okna, ohrievača, záchodu, kúpeľne atď.
 - Vysávač by ste po použití mali uložiť do držiaka na stenu alebo bezpečne položiť na zem.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k pádu produktu a jeho vážnemu poškodeniu alebo k zraneniu.
 - Vysávač neskladujte jeho opretím o stenu alebo stôl.
 - Vysávač používajte výlučne na účel, na ktorý bol určený. (Nedovoľte, aby sa deti na produkte vozili alebo sa s ním hrali.)
 - Může dôjsť k úrazu alebo poškodeniu produktu.
 - Pred pripojením alebo odpojením držiaka na stenu vypnite vysávač a uistite sa, že sa rukami nedotýkate vidlice napájacej zástrčky.
 - Hrozí riziko vzniku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
 - Nestúpajte silou na hornú časť kefy na mokré čistenie počas jej používania.
 - V opačnom prípade môžete poškodiť prístroj alebo podlahu.

- Pri používaní vysávača si dajte pozor, aby ste sa nezranili o pohyblivé alebo otáčavé súčasti.
 - Dajte si pozor, aby sa vám do kefy vysávača nezachytili žiadne časti tela (vlasy atď.)
- Pri vysávaní steny alebo stropu používajte obe ruky.
- Na čistenie pomocou vysávača používajte obe ruky. Pri vysávaní pomocou jednej ruky si môžete poškodiť zápästie alebo vám vysávač môže vypadnúť a spôsobiť zranenie alebo sa poškodiť.
- Pri skladaní vysávača dávajte pozor, aby sa vám pri pohybe sklápajúcej časti nezachytili do rukoväte prsty ani ruky.
- Vysávač nepoužívajte na čistenie objektov, ktoré sa môžu ľahko poškriabať (monitory, zariadenia z nehrdzavejúcej ocele atď.).
- Vysávač neskladujte v aute.
- Počas prevádzky vysávač nečistite pomocou vody.
- Vysávač používajte iba na vysávanie suchých priestorov.
- Vysávač nepoužívajte na vlhkých miestach alebo na vode.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie rozliatych nápojov alebo exkrementov domácich zvierat.
- Vysávač nepoužívajte na priamom slnku alebo pri vysokej teplote.

Údržba

VAROVANIE

- Pred vybratím cudzích predmetov z vysávača vysávač najskôr vypnite.
 - Ak je počas vyberania cudzích predmetov vysávač zapnutý, môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu vysávača.
- V prípade čistenia vonkajšej časti produktu vysávač najprv vypnite a potom ho utrite suchou tkaninou. Zabráňte priamemu kontaktu vysávača s vodou a prchavými látkami ako sú benzén, riedidlo alebo alkohol.
 - Ak v dôsledku kontaktu s vodou dôjde k poruche, produkt vypnite a kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Po odpojení prístroja držiak na stenu vyčistite.

- Na čistenie umývateľných častí zariadenia nepoužívajte zásadité čistiace prostriedky, kyselinu, priemyselné čistiace prostriedky, osviežovače vzduchu, kyselinu octovú a pod.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu produktu (poškodenie plastu, deformácia, zmena farby alebo potlačač a pod.).

Umývateľné časti zariadenia		Nádoba na prach, umývateľný mikrofilter, mimoriadne jemný prachový filter, filter s kovovou sieťkou, suchá handrička
Vhodný čistiaci prostriedok	Neutrálny	Čistiaci prostriedok na umývanie riadu
Zakázaný čistiaci prostriedok	Zásaditý	Tekutý kyslík, prípravok na odstraňovanie plesní a pod.
	Kyselina	Parafínový olej, emulgátor a pod.
	Priemyselné čistiace prostriedky	NV-I, PB-I, Opti, alkohol, acetón, benzén, riedidlo a pod.
	Osviežovač vzduchu	Sprejový osviežovač vzduchu (s vôňou kávy, bylínok a pod.)
	Oleje	Živočíšne oleje, rastlinné oleje
	Iné	Konzumná kyselina octová, ocot, ľadová kyselina octová a pod.

UPOZORNENIE

- Vysávač netlačte, keď je uložený v držiaku na stenu.
 - Mohlo by dôjsť k zraneniu, prípadne poškodeniu produktu alebo podlahy.

Poznámky a upozornenia

Používanie batérie

POZNÁMKA

- V prípade, že vysávač po nabití batérie nefunguje, batériu je potrebné vymeniť. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Pri nákupe batérie v servisnom stredisku spoločnosti Samsung skontrolujte logo na batérii (**SAMSUNG**) a názov batérie (VCA-SBTA60).

UPOZORNENIE

- Nabíjačku ani držiak na stenu nerozoberajte.
- Batériu nevystavujte horúčave a ohňu.
- Batériu používajte výlučne s týmto produktom, nevkladajte ju do iných elektronických spotrebičov a nepoužívajte ju na iné účely.
- Vyberanie batérie zo zariadenia počas prevádzky môže viesť k jeho poruche.
- Ak sa batéria z vysávača vyberie v čase, keď je zapnutý motor, môže sa stať, že po opätovnom vložení nebude batéria z bezpečnostných dôvodov počas nasledujúcich 30 sekúnd funkčná.
- Čas nabíjania a používania batérie sa môže pri zvýšenej spotrebe batérie skrátiť. Ak batériu už nie je možné nabiť alebo sa rýchlo vybíja, vymeňte opotrebenú batériu za novú.
- Používajte len držiak na stenu a batérie dodané výrobcom.
- Pred vložením batérie skontrolujte, či je batéria vložená v správnom smere a orientácii.
- Staré a nefunkčné batérie odovzdajte na určenom zbernom mieste na recykláciu.
- Ak vysávač nebudete dlhší čas používať, batériu odpojte z vysávača.
- Pri vkladaní batériu zasúvajte do vysávača, kým nebudete počuť cvaknutie. Tým zaručíte, že je batéria pevne pripojená.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k pádu batérie a zraneniu alebo poškodeniu produktu.
- Batériu nenechajte padnúť a nevystavujte ju nadmernému či náhlemu tlaku.

- Batériu nerozoberajte. Vždy sa uistite, že nevytvoríte skrat medzi kladným (+) a záporným (-) terminálom.
- Pri nadmernom používaní alebo extrémnych teplotách môže dôjsť k únikom z článkov batérie. Ak sa kvapalina dostane na pokožku, okamžite umyte postihnuté miesto vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite ich najmenej 10 minút vyplachujte čistou vodou. Vyhladajte lekársku pomoc.
- Z bezpečnostných dôvodov na ochranu motora a batérie nepoužívajte vysávač, ak je teplota nižšia ako 5 °C alebo vyššia ako 45 °C.

Prevádzka

POZNÁMKA

- Ak na kefu príliš zatlačíte alebo sa v rotačnej kefe (bubne) zachytí cudzí predmet, kefa sa môže zastaviť, aby sa ochránil motor alebo vysávač. Vypnite vysávač, odstráňte cudzí predmet a potom vysávač znova zapnite. Ak sa vysávač nespustí, vypnite ho a potom znova zapnite.
- V závislosti od vlhkosti, teploty, podlahového materiálu a ďalších faktorov sa môže vo vašej domácnosti vyskytovať statická elektrina. Ak sa to stáva pravidelne, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Batériu plne nabite:
 - Pred prvým použitím batérie alebo ak ste batériu dlhšiu dobu nepoužívali.
 - V prípade, že indikátor stavu batérie ukazuje najnižšie hodnoty a bliká.
- Ak nebudete vysávač dlhšiu dobu používať alebo ak sa chystáte odísť z domu na dlhší čas, odpojte držiak na stenu a potom odpojte batériu z nabíjačky. Keď sa batéria nenabíja a nepoužíva sa, pomaly sa vybíja.
- Keď je stav nabitia batérie nízky, nabite ju. Ak stav batérie zostane dlhší čas na nízkej úrovni, môže to spôsobiť zníženie výkonu batérie.
- Mokrú viacnásobne použiteľnú podušku kefy na mokré čistenie vyčistite jemne rukami pomocou mydla.

- Po vystavení podušky na mokré čistenie teple alebo zmäčkovadlu môže dôjsť k zmene jej charakteristík a k zhoršeniu výkonnosti prístroja.
- Viacnásobne použiteľná poduška na mokré čistenie sa dá prať v práčke. Pri praní na veľmi vysokej teplote však môže dôjsť k zmene charakteristík alebo odfarbeniu podušky a k zhoršeniu výkonnosti prístroja.
- S kefou na mokré čistenie používajte originálne podušky na mokré čistenie od spoločnosti Samsung Electronics.
- V prípade použitia kefy na mokré čistenie bez podušky na mokré čistenie sa na žiadnu poruchu prístroja nebude vzťahovať záruka a budú vám účtované servisné poplatky.
- Pri kúpe viacnásobne použiteľnej podušky pre kefu na mokré čistenie kontaktujte servisné centrum spoločnosti Samsung.
- Pri kúpe ďalšej jednorazovej podušky na mokré čistenie skontrolujte názov modelu VCA-SPA90.

UPOZORNENIE

- Nedotýkajte sa rotačnej kefy (bubna) vo vnútri kefy, ak je v pohybe.
 - Mohla by sa vám do nej zachytiť ruka a mohli by ste prísť k zraneniu.
- Pred použitím kefy na mokré čistenie odpojte podušku na mokré čistenie, navlhčite ju a znova ju pripojte k rotačnému disku.
- Vysávač nepoužívajte na čistenie predmetov, ktoré sa môžu poškríabať (televízor, monitor a pod.).

Údržba

POZNÁMKA

- V určitých prípadoch môže koleso kefy poškríabať podlahu. Pred použitím vysávača skontrolujte stav kolies kefy.
 - Ak sa na kolesách kefy nachádza cudzí predmet, ktorý nie je možné ľahko odstrániť, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Ak je vnútorná časť kefy na mokré čistenie upchatá množstvom cudzích predmetov, rýchlosť rotácie klesne alebo sa rotácia zastaví.

UPOZORNENIE

- Ak vysávač ponecháte niekoľko hodín na priamom slnku, môže to spôsobiť deformáciu alebo zmenu farby dielov vysávača. Očistené časti vysávača preto sušte v tieni.
- Kefu vysávača nečistite vodou. Čistenie vodou môže spôsobiť deformáciu alebo zmenu farby kefy.
- Pred čistením držiaka na stenu ho musíte odpojiť zo siete.
- Ak si všimnete, že sa postupne znižuje sací výkon vysávača alebo sa vysávač nadmerne prehrieva, vymeňte mimoriadne jemný prachový filter.
- Po vyčistení <prachovej nádoby>, <filtra s kovovou sieťkovou mriežkou> alebo <umývateľného mikrofiltra> vodou ich vysušte v tieni.
 - Pri použití tepla môže dôjsť k deformácii produktu.

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisu si prečítajte nižšie uvedené problémy a riešenia. Ak žiadne z navrhnutých riešení nevyrieši váš problém, navštívte webovú stránku na adrese www.samsung.com alebo kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung. Upozorňujeme, že vám budú účtované akékoľvek servisné hovory, pri ktorých sa nezistia žiadne chyby.

Problém	Riešenie
Vysávač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte stav batérie a nabite ju.• Skontrolujte, či nie je zariadenie vypnuté, a zapnite ho stlačením vypínača.• Skontrolujte, či nie je zablokovaná trubica, nádoba na prach alebo kefa.• Skontrolujte, či je správne vložený umývateľný mikrofilter.• V prípade, že vysávač nebol dlhšiu dobu používaný, nabite batériu.• V prípade vybitia batérie ju vymeňte.
Sací výkon náhle klesá a vysávač vydáva vibračné zvuky.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či kefa, nádoba na prach alebo trubica nie sú upchaté cudzími predmetmi a odstráňte ich.• Skontrolujte či nie sú trubica a nádoba na prach plné prachu. Ak je nádoba plná, vyprázdnite ju.• Skontrolujte, či nie je špinavý filter. Ak je špinavý, vyčistite ho.
Vysávač sa nedá nabiť.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či napätie dodávané držiaku na stenu zodpovedá požiadavkám držiaka na stenu.• Uistite sa, či je vysávač zapnutý a potom skontrolujte, či svieti LED indikátora stavu batérie.• Skontrolujte, či sa na nabíjacom termináli nenachádzajú nečistoty (prach). Pomocou bavlneného tampónu alebo jemnej handričky odstráňte akékoľvek nečistoty.
Rotačná kefa (bubon) vnútri kefy sa netočí.	<ul style="list-style-type: none">• Ak sa rozsvieti symbol zaseknutia rotačnej kefy, vypnite vysávač a skontrolujte, či kefu neblokuje cudzí predmet. Ak áno, tento cudzí predmet odstráňte a vysávač opäť spustte.• Skontrolujte, či je vysávač zapnutý, a potom ho vypnite a znova zapnite.<ul style="list-style-type: none">– Ak používate jemnú akčnú kefu a kefu na vlhké čistenie a zapne sa zariadenie motora kefy na predchádzanie prehriatiu, môže trvať približne 30 minút, kým sa motor ochladí.

Problém	Riešenie
Z otvoru na výstup vzduchu alebo filtra vysávača vychádza zápach.	<ul style="list-style-type: none"> Pravidelne vykonávajte vyprázdnenie nádoby na prach a čistenie filtrov. <ul style="list-style-type: none"> Keďže váš vysávač je nový produkt, počas prvých 3 mesiacov jeho používania je prítomnosť mierneho zápachu bežná. Ak používate vysávač často, nahromadená nečistota v nádobe na prach alebo prach na filtri môžu spôsobiť zápach. Náhradné filtre sú dostupné od vášho miestneho servisného technika značky Samsung.
Dokončili ste vysávanie, ale z kefy stále vypadávajú drobné čiastočky prachu.	<ul style="list-style-type: none"> Po skončení vysávania nechajte vysávač bežať ešte aspoň 10 sekúnd, aby sa nasali všetky drobné čiastočky prachu.
Vysávač sa počas vysávania vypne.	<ul style="list-style-type: none"> Keďže má tento výrobok zariadenie motora na predchádzanie prehriatiu, výrobok dočasne prestane pracovať, ak sa vyskytnú nasledujúce podmienky. <ul style="list-style-type: none"> Keď sa počas používania naplní nádoba na prach. Keď sa počas používania zablokuje sacia časť alebo kefa. Ak sa príliš dlho používa štrbinový nadstavec. Po odstránení príčiny problému výrobok znova zapnite. (Čas sa v tomto prípade môže líšiť v závislosti od teploty prostredia.)
Pri čistení hrubých a mäkkých koberčekov vzniká statická elektrina.	<ul style="list-style-type: none"> Materiály koberčeka (koberček v zariadení pre deti, koberček na tlmenie hluku medzi poschodiami atď.) môžu spôsobovať vznik statickej elektriny. <ul style="list-style-type: none"> Presuňte kefu na chvíľu na normálnu podlahu a potom sa vráťte späť ku koberčeku. Statická elektrina by mala zmiznúť.

- Tento vysávač vyhovuje nasledovným normám.
 - Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ
 - Smernica EMC 2014/30/EÚ

SAMSUNG

