



**ALIGATOR**





# Aligator Watch Lady X

Návod na použitie

## **Obsah**




Dôležité pokyny.....	4
Ovládanie a montáž popruhov.....	6
Správne nosenie hodiniiek.....	6
Nabíjanie.....	7
Zapínanie a vypínanie.....	7
Základy ovládania.....	7
Ponuka funkcií.....	10
Užitočné funkcie.....	12
Informačné obrazovky.....	13
Pripojenie hodiniiek k telefónu.....	15
Zobrazenie nameraných údajov v telefóne.....	16
Monitorovanie fyziologického cyklu.....	17
Nastavenia hodiniiek.....	17
Nastavenie oznámení na hodinkách....	18
Funkcie telefónu a hudby v hodinkách.....	18
Nastavenie vzhľadu ciferníka.....	22
Nahrávanie tréningu na hodinkách alebo v aplikácii.....	24
Úprava osobných nastavení a údajov.....	24
Vyhľadávanie telefónu pomocou hodiniiek a naopak.....	25
Vodotesnosť IP67.....	25
Riešenie problémov.....	26
Bezpečnosť a ekológia.....	27
Vyhlásenie o zhode.....	28

# Základné usporiadanie obrazoviek

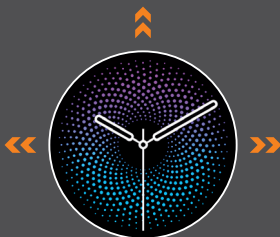

Aligator  
Watch Lady X

# Veľa užitočných funkcií v ponuke

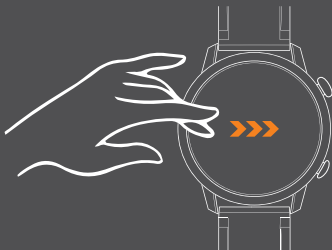

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok ALIGATOR. Prečítajte si, prosím, tieto pokyny na používanie vašich nových inteligentných hodínok.

## **Dôležité pokyny**

- S výrobkom a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne a chráňte ich pred mechanickým poškodením a znečistením.
- Chráňte výrobok a príslušenstvo pred extrémnymi teplotami.
- Výrobok nevhadzujte do ohňa ani ho nevystavujte teplotám nad +60 °C. Výrobok obsahuje zabudovanú batériu.
- Chráňte výrobok a príslušenstvo pred pádom na zem.
- Výrobok neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by mohol opraviť používateľ, výrobok ani príslušenstvo nikdy nerozoberajte.
- Výrobok v lietadle vypnite, pokiaľ nie je výslovne povolené ho používať.
- Nepoužívajte výrobok v blízkosti výbušnín.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte im hrať sa s výrobkom. Môže obsahovať malé časti, ktoré by ich mohli udusiť alebo inak poraniť.
- Softvér a hardvér produktu sa neustále aktualizuje. Výrobca si preto vyhradzuje právo na zmenu návodu a jednotlivých funkcií telefónu bez predchádzajúceho upozornenia.




Ďalšie informácie, návody  
a videonávody na nastavenie  
inteligentných hodín nájdete  
na adrese:

**[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)**



## Ovládanie a montáž popruhov



Hodinky sú vybavené dvoma tlačidlami na boku na základné jednoduché ovládanie.


Displej hodínok je plne dotykový a slúži na ovládanie ďalších funkcií hodínok.

Remienok hodínok možno ľahko odňať pomocou páčky umiestnenej na každom z uší na spodnej strane remienka. Stlačte páčku ③ a remienok sa uvoľní.




## Správne nosenie hodínok

Nasadte si hodinky na zápästie tak, aby zadná strana so snímačmi tesne priliehala k povrchu vašej ruky, pozri obr.

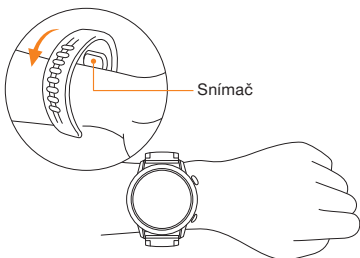

## Nabíjanie

Pred prvým použitím hodinky nabite. Na nabíjanie použite priložený magnetický adaptér, ktorý je pripojený ku kontaktom na zadnej strane hodínok. Magnety budú držať koniec adaptéra v správnej polohe. Druhý koniec adaptéra zapojte do vhodnej zásuvky USB. Po pripojení sa na displeji zobrazí stav nabitia batérie.

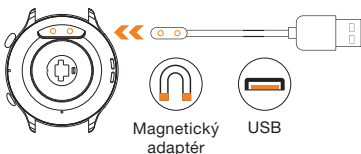

## Zapínanie a vypínanie

Ak chcete hodinky zapnúť/vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo ①, kým sa hodinky nezapnú/vypnú. Stlačením tlačidla na displeji telefónu ešte potvrdíte, že boli vypnuté.

## Základy ovládania


Displej hodínok je štandardne stmavený, aby sa šetrila energia batérie. Ak chcete aktivovať displej hodínok, stlačte tlačidlo. Displej sa po krátkom čase sám stmaví alebo ho môžete stmaviť stlačením tlačidla ①.



Ak chcete zobrazíť ponuku funkcií, posúvajte prstom po displeji zľava doprava (pohybom dozadu sa vrátite späť). Predvolene sa zobrazuje kruhové menu. Ak chcete vybrať funkciu, ťuknite na príslušnú ikonu v ponuke a ťuknutím do stredu displeja ju aktivujte. V nastaveniach môžete štýl ponuky prepnúť na klasický riadkový zoznam (Nastavenia → STYLE MENU).

Posúvaním prsta po displeji sprava doľava môžete postupne prechádzať jednotlivými obrazovkami funkcií a meraní.

## Schéma základného usporiadania ciferníkov

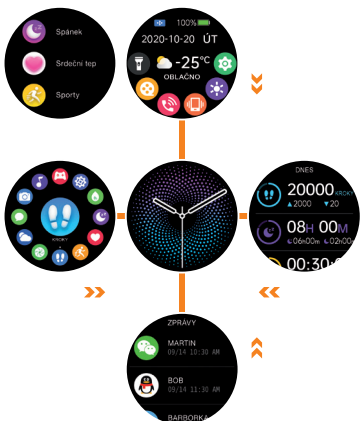

**Ak sa chcete vrátiť o úroveň vyššie v ponuke,** stlačte tlačidlo ①, alebo potiahnite prstom po displeji zľava doprava.

**Ak chcete rýchlo zobrazíť správy,** potiahnite prstom nahor z dolnej časti hlavnej obrazovky (ak sa chcete vrátiť späť, potiahnite prstom na druhú stranu).


Potiahnutím prstom nadol z hornej časti hlavnej obrazovky **získate rýchle nastavenie a prehľad** (potiahnutím späť sa vrátite späť). Môžete rýchlo prepínať režimy hodín, upravovať jas, vibrácie alebo spúšťať nastavenia. Zobrazujú sa aj informácie o pripojení, stave batérie a počasí.

**Stlačením tlačidla ②** zobrazte ponuku merania tréningovej aktivity.







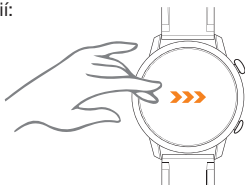


## Ponuka funkcií

Potiahnutím prsta po displeji zľava doprava vyberte jednu z nasledujúcich funkcií:




<b>Kroky</b> 	Počet krokov za deň. Počíta sa vždy od polnoci. Hodnota je približná a môže sa líšiť od počtu skutočne prejdenných krokov.
<b>Spánok</b> 	Zobrazuje informácie a štatistiky o dĺžke a kvalite spánku.
<b>Tepová frekvencia</b> 	Tepová frekvencia – na jej meranie sa používa snímač na zadnej strane hodínok, je potrebné, aby boli hodinky správne umiestnené na zápästí. Hodnota je približná, nemožno ju použiť na lekárske účely.
<b>Šport</b> 	Meranie tréningovej aktivity. K dispozícii sú rôzne športy a aktivity. Vyberte aktivitu a ťuknutím na položku ju spustíte. Po spustení tréningu je možné meranie pozastaviť/zastaviť posunutím obrazovky zľava doprava a stlačením tlačidla. Stlačením tlačidla ② môžete tiež rýchlo zobrazíť tréningovú aktivitu.

<p><b>Telefón</b></p> 	<p>Funkcia telefonovania. Zoznam posledných hovorov, možnosť vytáčania a zobrazenie kontaktov synchronizovaných s hodinkami.</p>
<p><b>Tlak</b></p> 	<p>Odhadovaný krvný tlak – experimentálna funkcia, nameraná hodnota nemusí zodpovedať skutočnosti a nemožno ju nijako zaručiť, na meranie sa používa aproximácia zo snímača srdcovej frekvencie. Nemožno použiť na lekárske účely.</p>
<p><b>Okysličovanie</b></p> 	<p>Zobrazenie okysličenia krvi – experimentálna funkcia, nameraná hodnota nemusí zodpovedať skutočnosti a nemožno ju nijako zaručiť, na meranie sa používa aproximácia zo snímača srdcovej frekvencie. Nemožno použiť na lekárske účely.</p>
<p><b>Počasie</b></p> 	<p>Aktuálne informácie o počasí (len ak je telefón pripojený). Ak chcete zobrazíť predpoveď na nasledujúcich 6 dní, potiahnite prstom zdola nahor.</p>
<p><b>Spúšťač</b></p> 	<p>Umožňuje diaľkovo ovládať spoušť fotoaparátu v telefону. Vyžaduje spuštění aplikace v telefónu.</p>
<p><b>Hráč</b></p> 	<p>Umožňuje diaľkovo ovládať prehrávač hudby v telefóne. Ak je aktivovaná funkcia telefónu na hodinkách, zvuk skladby sa bude prehrávať priamo zo zabudovaného reproduktora v hodinkách.</p>



<p><b>Dýchanie</b></p> 	<p>Funkcie dýchacích cvičení</p>
<p><b>Nastavenia</b></p> 	<p>Nastavenia a užitočné funkcie. Môžete nastaviť funkciu volania, jas, vibrácie, štýl ponuky, zobrazíť technické informácie, resetovať údaje apod. Obsahuje aj ďalšie funkcie (stopky, časovač a iné).</p>

## Užitočné funkcie

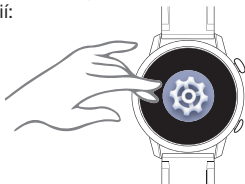V ponuke funkcií vyberte položku **Nastavenia** a vyberte jednu z užitočných funkcií:





<p><b>Hra</b></p> 	<p>Hra na zabitie času</p>
<p><b>Stopky</b></p> 	<p>Jednoduché stopky</p>
<p><b>Budík</b></p> 	<p>Možnosť nastavenia niekoľkých budíkov priamo v hodinkách</p>

<p><b>Časovač</b></p> 	<p>Jednoduchý časovač (minútový)</p>
<p><b>Aplikácia</b></p> 	<p>Zobrazí QR kód pro snadné stažení aplikace hodinek do telefonu.</p>
<p><b>Vyhľadávanie telefónu</b></p> 	<p>Po aktivácii spustí zvuk telefónu v uloženom priestore, čím uľahčí jeho nájdenie.</p>

## Informačné obrazovky

Keď potiahnete prstom po obrazovke sprava doľava, postupne sa zobrazia informačné obrazovky pre funkcie hodinek:

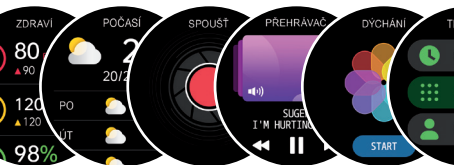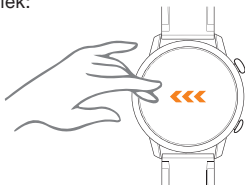

<p><b>DNES</b></p> 	<p>Zobrazuje počet krokov, čas posledného spánku a čas tréningovej aktivity. Ťuknutím na jednotlivé hodnoty zobrazíte podrobné informácie.</p>
<p><b>ZDRAVIE</b></p> 	<p>Zobrazuje posledný srdcový tep, krvný tlak a okysličenie krvi. Ťuknutím na každú hodnotu spustíte nové meranie.</p>
<p><b>POČASÍ</b></p> 	<p>Zobrazí informácie o počasí. Ak chcete zobraziť predpoveď na nasledujúcich 6 dní, posúvajte sa zdola nahor.</p>
<p><b>SPOUSE</b></p> 	<p>Umožňuje diaľkovo ovládať spúšť fotoaparátu na telefóne. Vyžaduje spustenie aplikácie v telefóne.</p>
<p><b>HRÁČ</b></p> 	<p>Umožňuje diaľkovo ovládať prehrávač hudby v telefóne.</p>
<p><b>DÝCHANIE</b></p> 	<p>Funkcie dýchacích cvičení</p>
<p><b>TELEFÓN</b></p> 	<p>Ak je aktivovaná funkcia telefónu v hodinkách, zobrazia sa ovládacie prvky telefónu (<b>história hovorov, číselník a kontakty</b>).</p>

# Pripojenie hodiniiek k telefónu

Ak chcete získať plnú funkčnosť, musíte inteligentné hodinky bezdrôtovo pripojiť k aplikácii v telefóne. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu **Da Fit** do telefónu:



***Pozor! Po inštalácii a prvom spustení musíte povoliť všetky povolenia, o ktoré budete niekoľkokrát požiadaní, inak aplikácia nebude fungovať správne.***

Po povolení všetkých oprávnení sa otvorí stránka profilu. Zadajte svoje údaje – pohlavie, výšku, vek atď. Nastavenia dokončíte pomocou tlačidla nižšie s ikonou „**potvrdiť**“.

(Pre presnejšiu evidenciu a výpočet hodnôt odporúčame zadávať údaje podľa skutočnosti.)



## **Pripojte hodinky k telefónu:**

1. V aplikácii prejdite na obrazovku nastavení hodinek ťuknutím na ikonu v strede spodnej časti obrazovky.
2. Priložte hodinky k telefónu a stlačte tlačidlo „**Pridať zariadenie**“.
3. Aplikácia zobrazí zoznam nájdených zariadení.
4. Ťuknutím na položku vyberte **Aligator Lady X**.
5. Hodinky sú spárované. Hotovo!

## **Zobrazenie nameraných údajov v telefóne**

Po spárovaní hodinek s telefónom spustíte aplikáciu **Da Fit** a stlačte prvú ikonu zľava v dolnej časti obrazovky aplikácie.

Na obrazovke „**Dnes**“ sa zobrazia informácie stiahnuté z hodinek – počet krokov, spánok, srdcový tep, krvný tlak, okysličenie krvi, záznam tréningovej aktivity a ďalšie. Klepnutím na záložku ktorejkoľvek z meraných veličín si môžete zobrazíť aj záznamy za predchádzajúce dni alebo si vybrať dátum, o ktorom chcete zistiť informácie z kalendára.

***Poznámka: údaje sa z hodinek priebežne sťahujú prostredníctvom bezdrôtového pripojenia, ale hodinky musia byť v dosahu telefónu – niekoľko metrov.***

## Monitorovanie fyziologického cyklu

Na monitorovanie fyziologického cyklu, menštruácie a ovulácie atď. Postupujte podľa týchto krokov:

1. V aplikácii ťuknite na strednú ikonu v dolnej časti obrazovky a potom vyberte položku „**Iné**“.
2. V spodnej časti zobrazenej ponuky môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu „**Pripomienka fyziologického cyklu**“.
3. Keď je funkcia povolená, zobrazia sa ďalšie parametre nastavenia a na hodinkách sa zobrazia pripomienky.

## Nastavenia hodínok

Hodinky sa nastavujú pomocou aplikácie **Da Fit** v telefóne. Ťuknite na strednú ikonu hodínok v dolnej časti obrazovky aplikácie.

Teraz môžete vykonať všetky nastavenia hodínok (zmeniť vzhľad ciferníka, budíky, oznámenia a mnoho ďalších funkcií).

## Nastavenie oznámení na hodinkách

Dôležitou funkciou hodínok je upozorňovanie na prichádzajúce hovory, SMS správy, správy zo sociálnych sietí a oznámenia z iných aplikácií.

1. Ťuknutím na strednú ikonu v spodnej časti aplikácie prejdite na obrazovku zariadenia.
2. Vyberte položku **Oznámenia**.
3. Zobrazí sa výber upozornení, ktoré môžete aktivovať ťuknutím na prepínač vedľa názvu.
4. Pri zapnutí oznámení si aplikácia vyžiada rôzne prístupové oprávnenia – aby fungovala správne, musíte jej prístup **povoliť**. Pri prvom nastavení sa zobrazí aj obrazovka na povolenie prístupu k oznámeniam. Zapnite prepínač vedľa aplikácie **Da Fit**.

## Funkcie telefónu a hudby v hodinkách

Vďaka zabudovanému mikrofónu a reproduktoru môžete s hodinkami telefonovať a počúvať hudbu. Po aktivácii fungujú ako pokročilá náhlavná súprava hands-free, ktorá umožňuje prijímať a uskutočňovať hovory a vytáčať telefónne čísla a kontakty priamo na hodinkách.

***POZOR! Po pripojení a aktivácii funkcie volania sa do hodínok presmeruje aj prehrávanie hudby a zvuku z telefónu a ovládanie hlasového asistenta.***

## Aktivácia a deaktivácia funkcie telefonovania

Ak chcete na hodinkách používať funkciu telefónu, musíte ju najprv na hodinkách povoliť a potom spárovať telefón s hodinkami pomocou duálneho bezdrôtového zvukového pripojenia.

1. Na hodinkách prejdite do ponuky **Nastavenia** v ponuke funkcií a potom ťuknutím na položku **Telefón** ju zobrazte: **Zapnuté** – ikona telefónu sa zmení na zelenú.
2. V mobilnom telefóne v nastaveniach Bluetooth vyberte možnosť **Spárovať nové zariadenie** a vyhládajte položku **Audio\_LadyX\_...**
3. Pripojte sa k tomuto zariadeniu.
4. Funkcia telefónu hodínok je spárovaná. Hotovo!

**Ak chcete deaktivovať** funkciu telefónu na hodinkách, otvorte **Nastavenia** a potom ťuknite na položku **Telefón: Vyp.** – Ikona sa zmení na sivú.

Ak chcete funkciu natrvalo deaktivovať, v nastaveniach Bluetooth v telefóne odstráňte zo zoznamu spárovaných zariadení položku **Audio\_LadyX\_...**

***POZOR! Keď je funkcia telefónu aktívna, zníži sa výdrž batérie.***

## Telefonovanie a prehrávanie hudby priamo na hodinkách

- Ťuknutím na červenú ikonu odmietnete prichádzajúci hovor a ťuknutím na zelenú ikonu ho prijmete.



- Ťuknutím na ikonu telefónu prepnete telefónny hovor medzi hodinkami a telefónom.

- Ťuknutím na ikonu reproduktora upravte hlasitosť.



- Mikrofón môžete zapnúť/ vypnúť pomocou ikony mikrofónu.

Ak je funkcia telefonického hovoru aktívna, hudba a zvuk z telefónu sa prenesú do hodínok. Pomocou hodínok môžete používať aj funkciu diaľkového ovládania prehrávača v mobilnom telefóne a vďaka zabudovanému 3W reproduktoru si vychutnávať hudbu priamo na hodinkách.

## Ďalšie funkcie na uskutočňovanie hovorov na hodinkách

1. V ponuke funkcií vyberte položku **Telefón**.
2. Zobrazí sa ponuka telefonovania:



- **Historia** – zobrazí zoznam posledných hovorov – ťuknutím na položku znova zavoláte na vybrané číslo/meno.
- **Číselník** – slúži na ručné zadanie telefónneho čísla pre hovor.
- **Kontakty** – zoznam obľúbených kontaktov, ktorým môžete z hodínok volať. Nastavenie pomocou aplikácie v telefóne.

***Pozn.: Ak je funkcia telefonovania aktívna, budú sa pri prichádzajúcich hovoroch zobrazovať iba mená zo zoznamu obľúbených kontaktov. V ostatných prípadoch bude zobrazené len telefónne číslo.***

## **Pridanie obľúbených kontaktov v aplikácii**

1. Spustíte aplikáciu **Da Fit** v telefóne.
2. Prejdite na obrazovku nastavení hodínok ťuknutím na strednú ikonu v spodnej časti aplikácie.
3. Vyberte položku **Oblíbené kontakty**.
4. Stlačte tlačidlo **Pridať** a vyberte až 8 kontaktov v telefónnom zozname. Aby aplikácia správne fungovala, musíte jej **povolit'** prístup k vašim kontaktom.
5. Po výbere kontaktov stlačte tlačidlo **Potvrdit'**, najprv v pravom hornom rohu a potom na hlavnej obrazovke.
6. Iniciuje sa prenos kontaktu.
7. Ukončenie prevodu je uvedené v žiadosti.

***Pozor! Aby telefón fungoval správne, musí byť v blízkosti hodiniek. V závislosti od prostredia sa dosah bezdrôtového pripojenia môže pohybovať od jednotiek až po nízke desiatky metrov.***

## **Nastavenie vzhľadu ciferníka**

Hodinky **Aligator Watch Lady X** ponúkajú širokú škálu vzorov ciferníkov. Niekoľko vzhľadov je predinštalovaných priamo v hodinách. Desiatky ďalších vzhľadov sú potom k dispozícii prostredníctvom aplikácie vrátane možnosti nastaviť vlastnú fotografiu alebo obrázok priamo na pozadí ciferníka hodiniek.

### **Zmena vzhľadu ciferníka hodiniek**

1. Stláčajte prst na displeji hodiniek, kým sa aktuálny ciferník nezmenší.
2. Pohybom prsta do strán vyberte jeden z dostupných číselníkov.
3. Dotknutím sa obrazovky potvrdíte zvolený číselník.

### **Výber iných vzorov ciferníkov v aplikácii**

1. Prejdite na obrazovku zariadenia ťuknutím na strednú ikonu v spodnej časti aplikácie a vyberte položku **Hodiny**.

2. Zobrazia sa ciferníky nainštalované v hodinkách.
3. V spodnej časti obrazovky vyberte položku **Ďalšie číselníky**. Chvíľu počkajte, kým sa načítajú všetky dostupné číselníky (nové číselníky sa pridávajú postupne).
4. Ťuknite na číselník, ktorý chcete použiť, a potom ťuknite na tlačidlo „**Stiahnuť**“ pod číselníkom.
5. Ciferník hodín si môžete stiahnuť a potom nainštalovať. Postup môžete sledovať na obrazovke telefónu.

## **Nastavenie vlastného obrázka na ciferníku**

1. Prejdite na obrazovku zariadenia ťuknutím na strednú ikonu v spodnej časti aplikácie a vyberte položku **Hodiny**.
2. Vyberte piaty číselník a ťuknite na tlačidlo „**Upraviť**“ vedľa neho.
3. Ako pozadie ciferníka môžete nastaviť vlastnú fotografiu alebo obrázok pomocou tlačidla „**Select Image**“.
4. Môžete si tiež nastaviť vlastnú farbu písma a umiestnenie informácií na obrazovke.
5. Stlačením tlačidla „**Uložiť**“ vpravo hore uložíte svoje zmeny a nahráte svoj vlastný ciferník.



## Nahrávanie tréningu na hodinkách alebo v aplikácii

Ako je uvedené v kapitole **Funkcie**, hodinky umožňujú zaznamenávať tréningy pre niekoľko športov.

Cvičenie však môžete zaznamenávať aj priamo pomocou aplikácie **Da Fit** v telefóne. V tomto prípade slúžia hodinky len ako snímač krokov a srdcového tepu a tréning sa zaznamená priamo v aplikácii vrátane trasy získanej z GPS prijímača telefónu.

Ak chcete začať cvičenie v telefóne, stlačte prvú ikonu v ľavom dolnom rohu obrazovky v aplikácii **Da Fit** a prejdite na obrazovku **Dnes**. Ťuknite na kartu **Beh vonku** a stlačte tlačidlo **Spustiť**. Spustí sa nahrávanie tréningu v telefóne.

Po dokončení tréningu sa údaje o tréningu uložia a môžete si pozrieť trasu na mape a ďalšie informácie v kalendári.

## Úprava osobných nastavení a údajov

Ak chcete upraviť svoje osobné údaje a zmeniť niektoré ďalšie nastavenia aplikácie, stlačte ikonu v pravom dolnom rohu obrazovky – zobrazí sa obrazovka **Môj profil**.

Teraz budete môcť nastaviť svoju hmotnosť, vek a ďalšie informácie o sebe, ako aj denný cieľ.

## Vyhľadávanie telefónu pomocou hodiniiek a naopak

Ak sú hodinky pripojené k telefónu, môžete ich ľahko lokalizovať. V ponuke funkcií hodiniiek vyberte položku **Nastavenia → Vyhľadávanie telefónu**. Potom môžete ťuknúť na ikonu na obrazovke hodiniiek a spustiť prehrávanie zvuku na hodinkách.

Ak hľadáte hodinky, spustíte aplikáciu **Da Fit** v telefóne, prejdite na obrazovku nastavení hodiniiek (stredná ikona v spodnej časti) a vyberte položku **Iné → Nájsť zariadenie**. Hodinky sa rozsvietia a začnú vibrovať.

***Pozor! V hodinkách musí byť zapnutá funkcia vibrovania a batéria nesmie byť vybitá. V opačnom prípade sa obrazovka hodiniiek iba rozsvieti.***

## Vodotesnosť IP67

Hodinky sú navrhnuté tak, aby boli odolné voči vode podľa štandardu IP67, dôrazne však odporúčame, aby ste sa kontaktu s vodou čo najviac vyhýbali.

Počas používania môžu vzniknúť mikroskopické trhliny v tesnení v dôsledku nárazov alebo opotrebovania puzdra. V takom prípade by sa do puzdra mohla dostať voda a spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

S hodinkami sa nikdy nepotápajte, nekúpte ani nesprchujte – tlaková alebo horúca voda by mohla preniknúť do hodiniiek a spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Nikdy nestláčajte tlačidlo, ak je puzdro v kontakte s vodou, mohlo by dôjsť k vniknutiu vody a poškodeniu, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

## Riešenie problémov

### Oznámenia sa na hodinkách nezobrazujú

Uistite sa, že ste v aplikácii **Da Fit** povolili prístup k oznámeniam, ako je popísané v tejto príručke (pozrite si časť **Nastavenie oznámení na hodinkách**). Prípadne otvorte nastavenia telefónu a do vyhľadávacieho poľa zadajte „prístup k oznámeniam“ a skontrolujte, či je prístup povolený pre aplikáciu **Da Fit**.

### Hodinky sa nepripájajú

Ak sa vám nepodarí pripojiť hodinky k telefónu, skúste v telefóne vypnúť a zapnúť funkciu Bluetooth a reštartovať telefón. Ak sa hodinky nepripoja, skúste ich znovu vyhľadať v aplikácii.

Ak sa hodinky nepripájajú, resetujte ich – v hodinkách potiahnite prstom zhora nadol, ťuknite na ikonu „**Nastavenia**“ a vyberte položku „**Reset**“. Potom reštartujte telefón a znovu pripojte hodinky v aplikácii podľa krokov uvedených v časti **Pripojenie k telefónu**.

### Hodinky nie je možné nabíjať pomocou powerbanky

Nabíjací prúd hodínok je veľmi malý. Preto niektoré powerbanky mylne vyhodnotia pripojené hodinky ako telefón, ktorý je už nabitý, a automaticky vypnú nabíjanie.

# Bezpečnosť a ekológia



## Zabudovaná batéria

Výrobok obsahuje zabudovanú jednočlánkovú lítiovú batériu, ktorá nepatrí do bežného komunálneho odpadu a môže obsahovať látky škodlivé pre životné prostredie! Po skončení životnosti výrobku je možné batériu vybrať a odovzdať na ďalšie ekologické spracovanie.

## Pokyny na bezpečné vybratie batérie

**(Používateľom alebo kvalifikovaným odborníkom nezávislým od predajcu)**

Uistite sa, že je batéria úplne vybitá (alebo nechajte hodinky najprv úplne vybité). Pomocou noža alebo dláta opatrne odlepte zadnú stranu hodínok. Hrozí nebezpečenstvo poranenia! Odpojte alebo prestrihnite privody k batérii po jednom nožnicami, aby ste zabránili skratu. Batériu vyberajte opatrne, aby ste ju nepretrhli alebo nedeformovali – hrozí nebezpečenstvo úniku elektrolytu, skratu a úrazu elektrickým prúdom! Dodržiavajte predpisy o bezpečnosti práce a používajte ochranné pomôcky alebo túto úlohu zverte odborníkovi!

## Použitie elektrické zariadenia

Výrobok nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu, môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie! Po použití ho treba odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu alebo ekologickú likvidáciu. Informujte sa u svojho predajcu alebo na obecnom

úrade, kde sa takéto miesto nachádza, prípadne ho môžete odovzdať priamo predajcovi alebo na jednej z pobočiek spoločnosti ADART COMPUTERS s.r.o.

Zaobchádzanie s výrobkom v rozpore s týmito pokynmi je nezákonné!

## Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť ADART COMPUTERS s.r.o. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Aligator Watch Lady X, NK28, je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke: [www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)



[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

Copyright ©  
ADART COMPUTERS s.r.o.  
Čimická 717/34, CZ-Praha