



## Návod na inštaláciu riadiacej jednotky Fibaro Home Center 2 (HC2)

Pred začatím používania systému Fibaro HC2 je potrebné pripojiť HC2 na napájanie, do LAN siete a prihlásiť sa do konfiguračného režimu. Postupujte podľa tohto návodu.


1. Odskrutkujte zadný kryt HC2



2. Odstráňte kryt



3. Zapojte kábel napájania a LAN siete podľa obrázku.

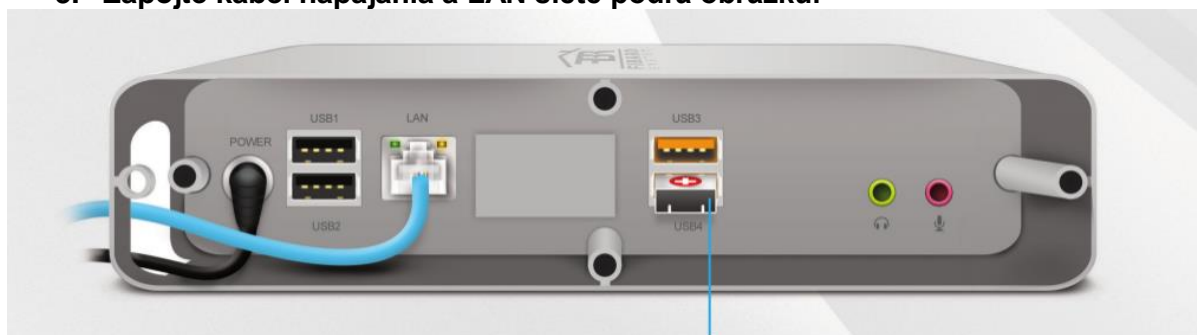


**UPOZORNĚNIE!!!** Nezapínajte HC2 ak nie je zasunutý RECOVERY USB kľúč.

#### 4. Zapojenie HC2

Pripojte napájací kábel do elektrickej siete a LAN kábel do smerovača (routera). HC2 vyžaduje router na pripojenie do Internetu.


#### 5. Zapnutie HC2

Zapnite HC2 tlačidlom na jeho zadnej strane pri otvore na káble ako je znázornené na obrázku. Počkajte približne 2 minúty kým sa HC2 naštartuje. Správne zapnutie a pripojenie bude signalizované LED diódami 1,2 a 3 (viď. vysvetlivky nižšie).

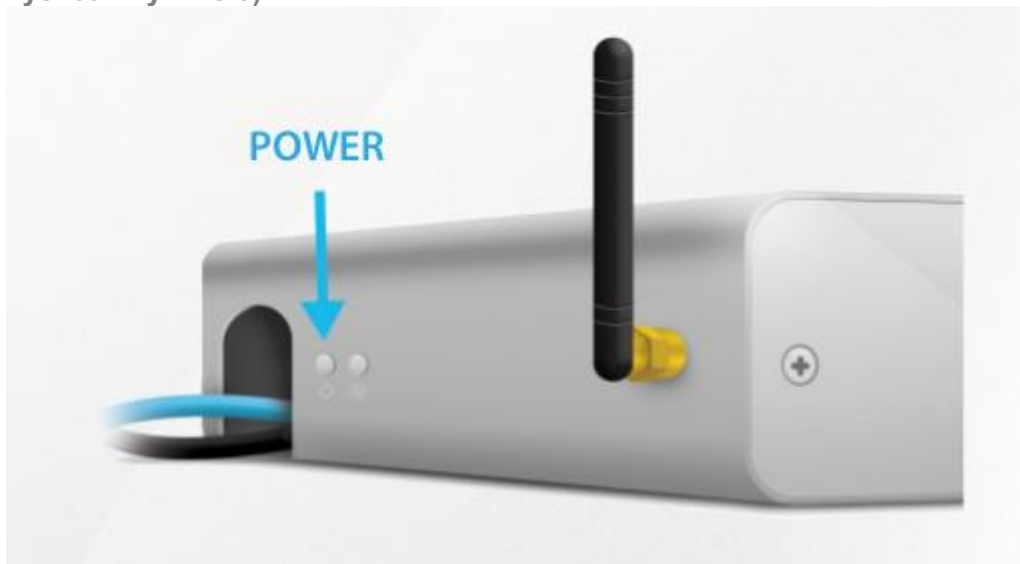

#### 6. Prihlásenie do Fibaro HC2

Na prihlásenie do grafického prostredia Fibaro HC2 použijete aplikáciu Fibaro Finder, ktorá vyhľadá HC2 na domácej sieti a umožní jednoduché prihlásenie. Aplikáciu Fibaro Finder pre rôzne operačné systémy môžete stiahnuť na [www.fibaro.com](http://www.fibaro.com) v časti Podpora.

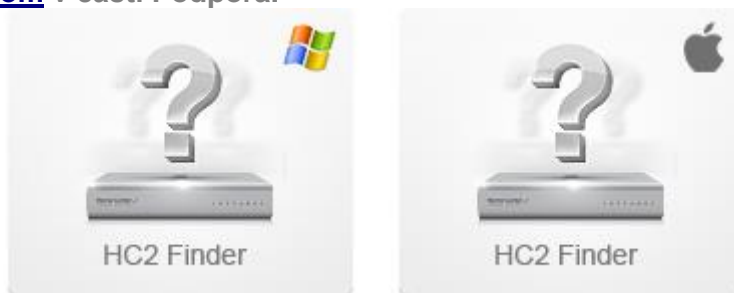

Spustíte aplikáciu Fibaro Finder a stlačíte “Refresh”. Po zobrazení riadiacej jednotky Fibaro HC2 v zozname zariadení pripojených na LAN sieti, vyberte riadiacu jednotku na ktorú sa chcete pripojiť a stlačíte “Connect”.

Po úspešnom pripojení na HC2 sa zobrazí prihlasovací panel HC2. Vyberte jazyk a zadajte prihlasovacie meno a heslo. Východzie (default) prihlasovacie meno/heslo je: **admin/admin**

## Vysvetlivky – LED Indikátory



**POWER** - indikátor napájania



**LAN** - HC2 je pripojené do lokálnej siete



**INTERNET** - HC2 je pripojené do Internetu



**Z-WAVE** - komunikácia v rámci Z-Wave siete s inými zariadeniami



**LEARN MODE** (mód učenia) - Pomalé blikanie, nové zariadenie môže byť pridané do Z-Wave siete.  
- Blikanie, zariadenie môže byť odobraté zo Z-Wave siete.  
- Rýchle blikanie, zariadenie bolo úspešne pridané/odobrané do/z Z-Wave siete.



**RECOVERY** - režim obnovy(recovery) firmvéru aktívny



**UPDATE** - k dispozícii je nová verzia firmvéru na stiahnutie



**SERVICE** - prebieha aktualizácia softvéru

## Vysvetlivky – Tlačidlá na zadnom paneli



**POWER**

- Stlačte pre zapnutie
- Krátko stlačte pre reštart HC2 (musí byť predtým zapnuté)
- Držte stlačené 10 sekúnd pre vypnutie HC2



**LEARN MODE** (učiaci mód Z-Wave siete)

- stlačte 1x pre prídanie nového zariadenia do Z-Wave siete
- stlačte 2x pre odobratie (exclusion) zariadenia zo Z-Wave siete
- stlačte a podržte pre nastavenie statickej IP adresy 192.168.81.1 (po nastavení statickej IP adresy stratí HC2 spojenie s routerom)



**RECOVERY**

- Odpojte HC2 od napájania. Stlačte a držte LEARN MODE tlačidlo počas pripájania HC2 naspäť na napájanie el.sieťou. Tlačidlo pustite po zmene módu do RECOVERY, vid' LED ikony.