

Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU

WFHV7012

Česky
Slovensky

Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE

Před používáním tohoto spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze, a uschovejte ho pro jeho budoucí využití

Česky

OBSAH

PŘED POUŽITÍM PRAČKY	4
OPATŘENÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ	5
POPIS PRAČKY	6
OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ DVÍŘEK	7
DĚTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI)	7
PŘED PRVNÍM PRANÍM	7
PŘÍPRAVA PRANÍ	7
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY	9
VYJMUTÍ FILTRU	11
VYPUŠTĚNÍ ZBYTKOVÉ VODY	12
PÉČE A ÚDRŽBA	12
ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	14
CHYBA S PŘÍVODEM TEPLÉ/STUDENÉ VODY - U MODELŮ S DUÁLNÍMI VSTUPY	15
POPRODEJNÍ SERVIS	18
PŘEPRAVA/MANIPULACE	18
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	18

POZNÁMKA

Výrobce si vyhrazuje právo na jakékoliv úpravy na výrobku, které by mohly být považovány za nezbytné nebo užitečné, aniž by o tom informoval v tomto návodu k obsluze.

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro pračku značky Hisense.

Než začnete používat vaši novou pračku, pozorně si prosím přečtete tento návod a uschovejte si ho, pro jeho použití v budoucnu.

Ujistěte se prosím, zda je zásuvka bezpečně uzemněna a připojení vodního zdroje je spolehlivé. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost a záruku za škody na majetku nebo za poranění osob nebo zvířat v důsledku nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo možnému nebezpečí.

Měly by být použity nové sady hadic, které jsou dodávány s tímto spotřebičem a staré sady hadic by neměly být opětovně použity.

Tento spotřebič může být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly tyto osoby poučeny ohledně bezpečného používání spotřebiče a pochopily s tím spojená rizika.

Děti si nesmí hrát s tímto spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti mladší 3 let, by měly být udržovány v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

Maximální přípustný vstupní tlak vody je 1 MPa, pro spotřebiče určené pro připojení k vodovodní přípojce. Minimální přípustný vstupní tlak vody je 0,1 MPa, což je nezbytné pro správné fungování tohoto spotřebiče.

U praček s větracími otvory ve spodní části spotřebiče, nesmí koberec blokovat tyto otvory.

PŘED POUŽITÍM PRAČKY

1. Odstranění obalu a kontrola spotřebiče

- Po vybalení spotřebiče se ujistěte, zda není pračka poškozená. V případě nějakých pochybností, nepoužívejte pračku. Kontaktujte poprodejní servis nebo místního prodejce.
- Zkontrolujte, zda máte veškeré příslušenství a dodávané části.
- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrénové části atd.) uchovávejte mimo dosah dětí, protože představují potenciální nebezpečí.

2. Odstranění přepravních šroubů

- Pračka je vybavena přepravními šrouby, které mají za úkol zabránit jakémukoliv možnému poškození vnitřní části spotřebiče v průběhu jeho přepravy. Před použitím spotřebiče je nezbytné, abyste tyto přepravní šrouby odstranili.
- Po jejich vyjmutí, zakryjte otvory 4 dodávanými plastovými krytkami.

3. Instalace pračky

- Spotřebič přemístujte, aniž byste ho zvedali za jeho pracovní desku.
- Spotřebič umístěte na pevnou a rovnou podlahu, nejlépe do rohu místnosti.
- Ujistěte se, zda jsou všechny čtyři nožičky stabilní a zda jsou položeny na podlaže a potom zkontrolujte, zda je pračka dokonale vyrovnaná (použijte k tomu vodováhu).
- Ujistěte se, zda větrací otvory ve spodní části pračky (pokud jsou k dispozici na vašem modelu) nejsou zakryty kobercem nebo jiným materiálem.

4. Přívod vody

- Připojte hadici přívodu vody v souladu s předpisy vaší místní vodárenské společnosti.
- Přívod vody – v závislosti na modelech:
Jeden přívod – výhradně studená voda
Dvojitý přívod – teplá a studená voda
- Vodovodní uzávěr: 3/4" hadicová přípojka se závitem

5. Vypouštění vody

- Připojte vypouštěcí hadici k sifonu nebo ji zavěste přes okraj umyvadla, pomocí dodávaného ohybu ve tvaru písmene „U“.
- Pokud je pračka připojena k integrovanému vypouštěcímu systému, zajistěte, aby byl tento systém vybaven otvorem, aby se předešlo současnému naplňování a vypouštění vody (efekt přečerpání).
- Připevněte odtokovou hadici pevně, aby se zabránilo opaření během vypouštění vody se spotřebiče.

6. Elektrické připojení

- Elektrická připojení musí být provedena kvalifikovaným technikem v souladu s pokyny výrobce a současnými standardními bezpečnostními předpisy.
- Údaje týkající se napětí, spotřeby elektrické energie a požadavků na ochranu, jsou uvedeny na vnitřní straně dvířek.
- Spotřebič musí být připojen k elektrické síti pomocí zásuvky s uzemněním, v souladu s platnými předpisy. Pračka musí být podle zákona uzemněna. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody na majetku nebo poranění osob či zvířat, v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo vícenásobné zásuvky. Ujistěte se, zda je kapacita zásuvky dostatečná, aby dokázala pohánět váš spotřebič během zahřívání.
- Před jakoukoliv údržbou pračky, ji odpojte od sítě.
- Po provedení instalace, zpřístupněte zástrčku napájení nebo odpojení od elektrické sítě musí být za všech okolností zajištěno dvoupólovým spínačem.
- Nepoužívejte tuto pračku tehdy, pokud došlo k jejímu poškození během přepravy. Kontaktujte servisní středisko.
- Výměnu napájecího kabelu může uskutečnit výhradně servisní středisko.
- Tento spotřebič musí být používán pouze v domácnosti, na předepsané účely.

Minimální rozměry spotřebiče:

Šířka: 600 mm

Výška: 850 mm

Hloubka: viz tabulku programů

OPATŘENÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ

1. Obaly

- Obalový materiál je zcela recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem ♻. Řiďte se místními předpisy při likvidaci obalového materiálu.

2. Likvidace obalů a vyřazení starých praček

- Tato pračka je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Musí být proto zlikvidována v souladu s místními předpisy týkajícími se likvidace odpadu.
- Před vyřazením spotřebiče z něj odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, zlomte háček na dvířkách a odřízněte napájecí kabel, aby se tak stala pračka nepoužitelnou.
- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Zajištěním dodržení této směrnice zajistíte, že tento výrobek bude správně likvidován a pomůžete tak zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné manipulace při likvidaci tohoto výrobku.



Symbol na výrobku, nebo v dokumentaci dodávané s výrobkem udává, že s tímto spotřebičem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Místo toho by měl být předán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními environmentálními předpisy pro odstraňování odpadu.

Pro podrobnější informace o likvidaci odpadu, opětovném využívání a recyklaci tohoto výrobku, kontaktujte prosím vaše místní zastupitelstvo, vaši službu na odvoz domovního odpadu nebo prodejnu, ve které jste tento výrobek zakoupili.

3. Umístění spotřebiče


- Pračka musí být umístěna pouze v uzavřených prostorách. Nedoporučuje se instalace v koupelně nebo na místech, kde je vysoká vlhkost vzduchu.
- Neskladujte v blízkosti spotřebiče hořlavé kapaliny.

4. Bezpečnost

- Nenechávejte spotřebič připojen k elektrické síti, pokud jej nepoužíváte. Nikdy nepřipojujte ani neodpojujte napájení od elektrické sítě, pokud máte mokré ruce.
- Zavřete vodovodní uzávěr.
- Před provedením jakéhokoliv čištění a údržby, vypněte spotřebič nebo ho odpojte od elektrické sítě.
- Vnější povrch pračky čistěte pomocí vlhké tkaniny. Nepoužívejte na čištění žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Nikdy neotvírejte dvířka násilím, ani na ně nestoupejte.

POPIS PRAČKY

- 1 Pracovní plocha
- 2 Ovládací panel
- 3 Dávkovač pracího prostředku
- 4 Dvířka
- 5 Dětská pojistka (pokud je k dispozici, je uvnitř dvířek)
- 6 Podstavec zakrývající čerpadlo
- 7 Nastavitelné nožičky

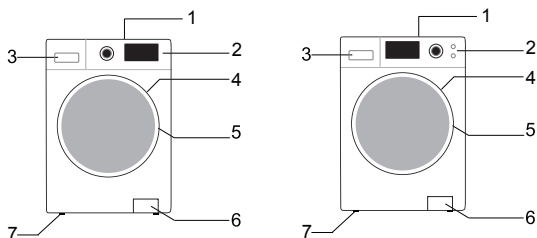

Rozmístění a vzhled ovládacího panelu závisí na konkrétním modelu.

OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ DVÍŘEK

Dvířka lze otevřít pouze tehdy, pokud se indikátor otevření dvířek na ovládacím panelu rozsvítí zelenou barvou. Nikdy neotvírejte dvířka násilím během provozu spotřebiče, v opačném případě můžete poškodit zámek dvířek. Pokud musíte otevřít dvířka během provozu spotřebiče, nejprve vypněte napájení nebo pozastavte cyklus praní, potom počkejte minimálně 2 minuty, než dojde k uvolnění zámku dvířek.

Chcete-li otevřít dvířka, uchopte rukojeť dvířek, stiskněte vnitřní držadlo a zatáhněte za dvířka. Dvířka zavřete tak, že je zatlačíte bez použití nadměrné síly, pokud nezaklapnou.

DĚTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI)


Na ochranu spotřebiče před nesprávným používáním, otočte plastovým šroubem na vnitřní straně dvířek. Chcete-li to provést, použijte na to minci, nebo podobné předměty.

- Štěrbina je ve svislé poloze: dvířka nebudou uzamčena.
- Štěrbina je ve vodorovné poloze – standardní pozice: dvířka je možné opět uzamknout.



PŘED PRVNÍM PRANÍM

Pro odstranění jakýchkoliv zbytků vody použité v průběhu testování provedeného výrobcem vám doporučujeme, abyste provedli krátký prací cyklus bez prádla.

1. Otevřete vodovodní uzávěr.
2. Zavřete dvířka.
3. Nalijte malé množství pracího prostředku (asi 30 ml) do přihrádky pro hlavní praní  v dávkovači pracího prostředku.
4. Zvolte a spusťte krátký program (viz samostatný rychlý referenční návod).

PŘÍPRAVA PRANÍ

1. Roztřídte prádlo podle ...

• Typu tkaniny/symbolů pro údržbu

Bavlna, smíšená tkanina, tkaniny se snadnou údržbou/syntetické, vlna, položky pro ruční praní.

Cyklus praní vlny tohoto spotřebiče byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro praní vlněných oděvů s označením „praní v pračce“ za předpokladu, že tyto oděvy jsou prané podle pokynů uvedených na visačce a pokynů vydaných výrobcem této pračky.

- **Barvy**
Barevné a bílé prádlo perte odděleně. Odděleně perte nové barevné kusy prádla.
 - **Naplnění**
Položky různých velikostí perte ve stejném rozložení, s cílem zlepšení účinnosti praní a rozložení prádla v bubnu.
 - **Citlivosti tkanin**
Malé kousky prádla (např. nylonové punčochy, opasky atd.) a prádlo s háčky (např. podprsenky) perte v textilním sáčku nebo pouzdře se zipem. Vždy sundejte ze záclon kroužky nebo záclony s kroužky perte v bavlněném sáčku.
- 2. Vyprázdněte všechny kapsy**
Mince, zavírací špendlíky atd. mohou poškodit vaše prádlo, stejně jako buben a vaničku spotřebiče.
- 3. Uzávěry**
Zavřete zipy a zapněte knoflíky nebo háčky; uvolněné opasky nebo stužky by měly být zavázány.
- **Odstraňování skvrn**
Krev, mléko, vejce atd. jsou obecně odstraňovány automatickou enzymovou fází programu.
 - Chcete-li odstranit červené víno, kávu, čaj, trávu a skvrny z ovoce atd., přidejte odstraňovač skvrn do přihrádky pro hlavní praní **III** v dávkovači pracího prostředku.
 - Pokud je to nutné, na velmi znečištěné plochy skvrn použijte odstraňovač skvrn přímo.

Barvení

- Používejte jen ta barviva, která jsou vhodná pro pračky.
- Řiďte se pokyny výrobce.
- Plastové a gumové části pračky mohou být obarveny barvivou.

Vložení prádla do pračky

1. Otevřete dvířka.
2. Vložte do bubnu pračky volně jednu položku za druhou, aniž byste pračku přeplnili. Dodržujte množství náplně, které je uvedeno v rychlém referenčním návodu.
Poznámka: Přeplnění pračky bude mít za následek nedostatečné výsledky praní a zmačkané prádlo.
3. Zavřete dvířka.

PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍŠADY

V zepředu plněných pračkách vždy používejte vysoce účinný prací prostředek s nízkou tvorbou pěny.

Volba pracího prostředku závisí na:

- typu tkaniny (bavlna, tkaniny se snadnou údržbou/syntetické tkaniny, jemné tkaniny, vlna).
Poznámka: Na praní vlny používejte jen specifické prací prostředky
- barvě
- teplotě praní
- stupni a typu znečištění

Poznámky:

Jakékoliv bílé zbytky pracího prostředku na tmavých tkaninách jsou způsobeny nerozpustnými látkami používanými v moderních bezfosfátových pracích práscích. Pokud se něco takového vyskytne, vytřeste nebo vykartáčujte tkaninu, nebo použijte tekuté prací prostředky. Používejte pouze ty prací prostředky a přísady, které jsou speciálně určeny pro domácí automatické pračky. Při používání prostředku na odstraňování vodního kamene, barviv nebo bělidel na předpírku se ujistěte, zda jsou tyto prostředky vhodné pro použití v domácích automatických pračkách. Odstraňovače vodního kamene by mohly obsahovat prvky, které by mohly poškodit vaši pračku. Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzín). Neperte v pračce tkaniny, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými kapalinami.

Dávkování

Postupujte podle doporučení pro dávkování, uvedenými na obalu pracího prostředku.

Záviset to bude na:

- stupni a type znečištění
- množství praní
- postupujte podle pokynů výrobce pracího prostředku pro plné naplnění;
- poloviční náplň: 3/4 množství použitého pro úplné naplnění;
- minimální naplnění (přibližně 1 kg): 1/2 množství použitého pro úplné naplnění;
- tvrdosti vody ve vaší oblasti (o informace požádejte vaši vodárenskou společnost).
Měkká voda vyžaduje méně pracího prostředku, než je tomu v případě tvrdé vody.

Poznámky:

Příliš pracího prostředku může vést k nadměrné tvorbě pěny, což snižuje účinnost praní.

Pokud pračka zjistí mnoho pěny, může zablokovat odstřeďování.

Nedostatečné množství pracího prostředku může mít za následek zašednutí prádla a také tvorbu vápenatého povlaku v topném systému, bubnu a hadicích.

Kam umístit prací prostředek a přísady

Dávkovač pracího prostředku má tři přihrádky (obr. „A“)

Přihrádka pro předpírku

- Prostředek pro předpírku/namáčení

Přihrádka pro hlavní praní


- Prací prostředek pro hlavní praní
- Odstraňovač skvrn
- Změkčovač vody (třída tvrdosti vody 4)




Přihrádka pro aviváž

- Aviváž
 - Tekutý škrob
- Přísady nalejte jen po značku „MAX“.

Způsob umístění přepážky v přihrádce pro hlavní praní, pro práškový nebo tekutý prací prostředek

Pro použití práškového pracího prostředku: Umístěte přepážku do nejvyšší polohy. Zvedněte přepážku, dokud nedosáhnete její nejvyšší polohy. Umístěte ji na háčky na horním konci zadní části vodicích drážek a jemně zatlačte přepážku směrem dolů, na její zajištění (obr. „B“ a „C“). Mezi přepážkou a spodní částí přihrádky pro hlavní praní by měla zůstat mezera. Pokud byla přepážka správně nainstalována (obr. „B“ a „C“);

Pro použití s tekutým pracím prostředkem: Umístěte přepážku do její nejnižší polohy. Zajistěte přepážku v přihrádce pomocí předních vodicích drážek. Přepážku umístěte tak, aby se dotýkala spodní části přihrádky pro hlavní praní  (obr. „D“)

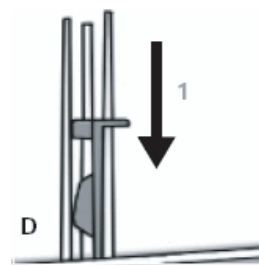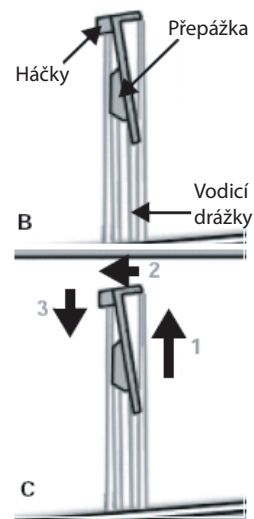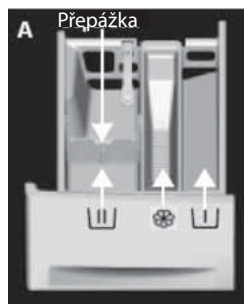

Poznámky:

- Mějte prací prostředky a přísady uloženy na bezpečném, suchém místě, mimo dosahu dětí.
- Tekuté prací prostředky mohou být použity při programech s předpírkou. Ale v tomto případě, musí být pro hlavní praní použit práškový prací prostředek.
- Nepoužívejte tekuté prací prostředky při aktivaci funkce „Start Delay (Odloženého startu)“ (pokud je k dispozici ve vaší pračce).
- Aby nedošlo k problémům s rozdělováním při používání vysoce koncentrovaných práškových a tekutých pracích prostředků, použijte speciální kuličku nebo sáček s pracím prostředkem, které jsou dodávány s pracím prostředkem, a umístěte je přímo do bubnu.
- Při používání prostředků na odstraňování vodního kamene, bělidel nebo barviv se ujistěte, zda jsou tyto prostředky vhodné pro pračky. Prostředky na odstraňování vodního kamene by mohly obsahovat prvky, které mohou poškodit části vaší pračky.
- V pračce nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzín).
- Pokud používáte práškový škrob, postupujte následujícím způsobem:
 1. Prádlo perte s použitím požadovaného pracího programu.
 2. Připravte si škrobový roztok podle pokynů výrobce škrobu.
 3. Zvolte program „Rinse and Spin (Máchání a odstředování)“, snižte rychlost otáček na 1000 ot./min. a spusťte program.
 4. Vytáhněte zásobník pracího prostředku, dokud nevidíte přibližně 3 cm z přihrádky pro hlavní praní [III].
 5. Nalejte roztok škrobu do přihrádky pro hlavní praní [III], zatímco voda bude proudit do zásobníku pracího prostředku.
 6. Pokud po skončení programu zůstanou v zásobníku pracího prostředku zbytky škrobu, vyčistěte přihrádku pro hlavní praní.

VYJMUTÍ FILTRU

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat a čistit filtr, nejméně dvakrát nebo třikrát za rok.

Především:


- Pokud spotřebič neodčerpává vodu správně, nebo pokud nedokáže provést odstředování.
- Pokud je čerpadlo zablokováno cizím předmětem (např. knoflíky, mince nebo zavírací špendlíky).

DŮLEŽITÉ: Dříve než se začne vypouštět z pračky voda, ujistěte se, zda se ochladila.

- 1 Zastavte spotřebič a odpojte ho od napájení.
- 2 V závislosti na modelu, zasuňte vhodný nástroj, jako je plochý šroubovák, do malého otvoru spodního krytu, zatlačte silněji na spodní kryt směrem dolů a otevřete ho. Nebo, zatlačte na pojistky na obou stranách a vyjměte ho.
- 3 Položte pod to nádobu.



- 4 Otevřete filtr, ale nevyndávejte ho úplně. Pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček, dokud nezačne odtékat voda.
- 5 Počkejte, dokud voda nevyteče.
- 6 Nyní vyšroubujte filtr úplně a vyjměte ho.
- 7 Vyčistěte filtr a komoru filtru.
- 8 Zkontrolujte, zda se rotor čerpadla volně otáčí.
- 9 Znovu vložte filtr na své místo a zašroubujte ho ve směru hodinových ručiček, dokud to půjde.
- 10 Nalijte asi 1 litr vody do zásobníku pracího prostředku a na opětovnou aktivaci „Eco systému“. Zkontrolujte, zda je filtr správně a bezpečně vložen.
- 11 Nainstalujte spodní kryt.
- 12 Připojte spotřebič k elektrické síti.
- 13 Zvolte program a spusťte ho.

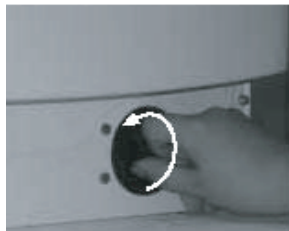

VYPUŠTĚNÍ ZBYTKOVÉ VODY

Před vypuštěním zbytkové vody, vypněte spotřebič a odpojte jej od elektrické zásuvky. Sejměte spodní kryt. Umístěte pod něj nádobu.

1. Otevřete filtr, ale nevyndávejte ho úplně. Pomalu otáčejte filtr proti směru hodinových ručiček, dokud nezačne vytékat voda.
2. Počkejte, dokud voda nevyteče.
3. Nyní odšroubujte filtr úplně a vyjměte ho.
4. Opatrně nakloňte spotřebič dopředu, aby mohla voda vytéct.
5. Napasujte filtr na své místo a zašroubujte ho ve směru hodinových ručiček, dokud to půjde.
6. Vraťte kryt na svoje místo.

Před opětovným použitím pračky:

1. Nalijte asi 1 litr vody do zásobníku pracího prostředku, na opětovnou aktivaci „Eco systému“.
2. Připojte spotřebič k elektrické síti.

PÉČE A ÚDRŽBA

Vnější povrch a ovládací panel spotřebiče

- Je možné utřít pomocí jemné, vlhké tkaniny.
- Také je možné použít malé množství neutrálního čisticího prostředku (ne abrazivního).
- Utřete dosucha pomocí jemné tkaniny.

Těsnění dvířek

- V případě potřeby vyčistěte pomocí vlhké tkaniny.
- Pravidelně kontrolujte stav těsnění dvířek.

Filtr

- Filtr pravidelně kontrolujte a čistěte, nejméně dvakrát nebo třikrát za rok (viz „Vyjmutí filtru“).

Na čištění spotřebiče nepoužívejte hořlavé kapaliny.

Dávkovač pracího prostředku

1. Stiskněte uvolňovací pojistku v přihrádce pro hlavní praní směrem dolů a vyndejte zásobník (obr. „A“).
2. Vyměňte krycí mřížku z přihrádky pro aviváž. Vyjměte přepážku z přihrádky pro hlavní praní tahem směrem nahoru (obr. „B“).
3. Umyjte všechny části pod tekoucí vodou.
4. Vraťte přepážku a mřížku do zásobníku pracího prostředku a vraťte zásobník zpět na své místo.



Hadice přívodu vody

Pravidelně kontrolujte přívodní hadici na zlomy a praskliny a v případě potřeby ji vyměňte za novou hadici stejného typu (k dispozici v servisním středisku nebo v specializované prodejně).

Sítový filtr pro připojení vody

Zkontrolujte a pravidelně.

Pro pračky s přívodní hadicí, jak je zobrazeno na obrázku „A“.

1. Zavřete vodovodní uzávěr a uvolněte přívodní hadici z vodovodního uzávěru.
2. Vyčistěte vnitřní síťový filtr a našroubujte přívodní hadici zpět na vodovodní uzávěr.
3. Nyní odšroubujte přívodní hadici ze zadní strany pračky.
4. Vytáhněte síťový filtr z přívodu k pračce pomocí univerzálních kleští a vyčistěte jej.
5. Namontujte síťový filtr a našroubujte přívodní hadici na své místo.
6. Otevřete vodovodní uzávěr a ujistěte se, zda jsou připojení zcela vodotěsná.



ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

V závislosti na modelu, je vaše pračka vybavena různými automatickými bezpečnostními funkcemi. To umožňuje včas zjistit poruchy a bezpečnostní systém pak může odpovídajícím způsobem reagovat. Tyto poruchy jsou často tak malé, že mohou být odstraněny během několika minut.

Pračka se nepustila, nesvíí žádné indikátory.

Zkontrolujte, zda:

- je zástrčka napájecího kabelu zasunuta do zásuvky a je zapnuto napájení.
- elektrická zásuvka funguje správně (na přezkoušení stolní lampou nebo podobné zařízení).

Pračka se nepustila... a bliká indikátor „Start/Pause (Start/Pozastavit)“.

Zkontrolujte, zda:

- jsou dvířka správně zavřená (dětský zámek);
- bylo stisknuto tlačítko „Start/Pause (Start/Pozastavit)“;
- nesvíí indikace „Zavření vodovodního uzávěru“. Otevřete vodovodní uzávěr a stiskněte tlačítko „Start/Pause (Start/Pozastavit)“.

Spotřebič se zastavil v průběhu programu (mění se v závislosti na modelu)

Zkontrolujte, zda:

- se nerozsvítil indikátor „Rinse Hold (Zastavení máchání)“; zrušte tuto možnost stisknutím tlačítka „Start/Pause (Start/Pozastavit)“ nebo volbou a spuštěním programu „Drain (Vypouštění)“;
- nebyl zvolen jiný program a neblíká indikátor „Start/Pause (Start/Pozastavit)“. Znovu zvolte požadovaný program a stiskněte tlačítko „Start/Pause (Start/Pozastavit)“.
- nebyla otevřena dvířka a neblíká indikátor „Start/Pause (Start/Pozastavit)“. Zavřete dvířka a opět stiskněte tlačítko „Start/Pause (Start/Pozastavit)“.
- zkontrolujte, zda není uvnitř příliš mnoho pěny, spotřebič přejde k běžnému postupu odstraňování pěny. Spotřebič se opět spustí automaticky po určitém čase.
- nebyl aktivován bezpečnostní systém pračky (viz „Tabulka popisu chyb“).

Na konci praní zůstaly zbytky pracího prostředku a přísad v prostoru pro prací prostředek.

Zkontrolujte, zda:

- je krycí mřížka přihrádky pro aviváž a přepážka přihrádky pro hlavní praní správně nainstalována v dávkovači pracího prostředku, a zda jsou všechny části čisté (viz „Péče a údržba“);
- vteklo dostatečné množství vody. Mohou být zablokovány sítkové filtry přívodu vody (viz „Péče a údržba“);
- poloha přepážky je v přihrádce pro hlavní praní přizpůsobena použití práškového nebo tekutého pracího prostředku (viz „Prací prostředky a přísady“).

Pračka během odstředování vibruje.

Zkontrolujte, zda:

- je pračka vyrovnaná a umístěná pevně na všech čtyřech nožičkách;
- byly sundány přepravní šrouby. Před používáním pračky je důležité, aby byly sundány přepravní šrouby.

Konečný výsledek odstředování je nedostatečný.

Pračka má systém na odhalení nerovnováhy a systém na korekci. Pokud jsou vloženy jednotlivé těžké kusy (např. župany), tento systém může automaticky snížit rychlost otáček odstředování nebo dokonce přerušit odstraňování úplně, pokud zjistí příliš velkou nerovnováhu i po několika startech odstředování, za účelem ochrany pračky.

- Pokud je prádlo na konci cyklu stále velmi vlhké, vyndejte některé kusy prádla a opakujte cyklus odstředování.
- Nadměrná tvorba pěny může zabránit odstředování. Použijte správné množství pracího prostředku.
- Zkontrolujte, zda není volič rychlosti otáček odstředování nastavený na „0“.

Pokud má vaše pračka zobrazení času: původně zobrazený čas programu se prodlouží/ zkrátí o určitý čas:

Je to normální, přičemž kapacita pračky se přizpůsobuje faktorům, které mohou mít vliv na čas pracího programu, např.:

- při nadměrné tvorbě pěny;
- při nerovnoměrném naplnění v důsledku těžkých kusů prádla;
- při prodloužení času ohřevu, v důsledku snížení teploty přiváděné vody;

Vzhledem k vlivy, jako jsou tyto, je zbývající čas v průběhu programu přepočten a v případě potřeby aktualizován. Kromě toho, v průběhu fáze plnění, pračka určuje zatížení, a pokud je to nutné, upravuje podle toho počáteční čas programu. V průběhu takových aktualizací časů, se na časovém displeji zobrazí animace.

CHYBA S PŘÍVODEM TEPLÉ/STUDENÉ VODY – U MODELŮ S DUÁLNÍMI VSTUPY

Pokud chcete připojit přívod teplé a studené vody (obr. 1):

1. Připevněte přívodní hadici s červeným označením k vodovodnímu uzávěru teplé vody a k přívodnímu ventilu s červeným filtrem na zadní straně spotřebiče.
2. Připevněte druhou přívodní hadici k uzávěru studené vody a k přívodnímu ventilu s modrým filtrem na zadní straně spotřebiče.

Ujistěte se, zda:

- a) Jsou připojení pevně zajištěny
- b) Nejsou otočeny jejich pozice (například: studená voda k přívodnímu ventilu teplé vody a naopak).


Pokud chcete připojit pouze přívod studené vody, postupujte podle níže uvedených pokynů (obr. 2):

1. Budete potřebovat spojku ve tvaru písmene Y, můžete ji zakoupit v místní prodejně s montážním materiálem nebo od vodovodního instalátéra.
2. Připevněte spojku ve tvaru písmena Y k uzávěru studené vody.
3. Pomocí dodávaných hadic připojte dva přívodní ventily, které se nacházejí na zadní straně spotřebiče, ke spojce ve tvaru písmene Y.

Ujistěte se, zda:

Jsou všechny přípojky pevně zajištěny.

Nedovoďte dětem používat, lézt na spotřebič, být v blízkosti nebo uvnitř vaší pračky. Pamatujte na to, že v průběhu cyklu praní, se může zvýšit povrchová teplota dvířek. Pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí, je třeba zajistit dohled nad dětmi.

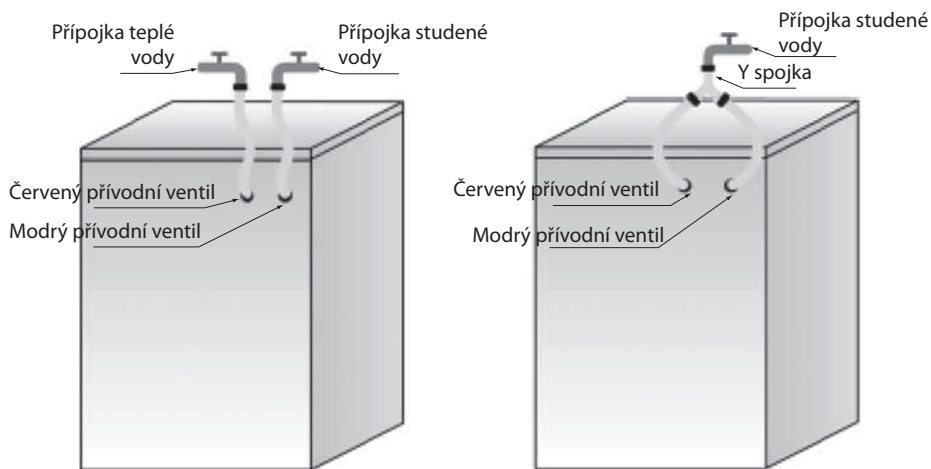

obr. 1

obr. 2

Seznam chybových kódů	
Zobrazeno na displeji	Popis chyby
„F01“	Porucha přítoku vody
„F03“	Porucha s vypouštěním vody
„F04“, „F05“, „F06“, „F07“, „F23“ a „F02/F24“	Porucha elektronického modulu, přetečení nebo příliš mnoho pěny
„F13“	Porucha zámku dvířek
„F14“	Porucha otevření dvířek
„Unb“	Nevyvážení

a. „F01“ se zobrazilo na displeji

Spotřebič není naplněn vodou nebo je naplněn nedostatečným množstvím vody.

Zkontrolujte, zda:

- Je kohoutek úplně otevřen a má dostatečný tlak vody.
- Není zauzlován přívod vody.
- Není zablokována filtrační sítko přívodu vody (viz část týkající se údržby a opravy).
- Nezamrzlo vodovodní potrubí.

Po odstranění chyby, stiskněte tlačítko „Start/Pause (Start/Pozastavit)“.

Pokud se problém vyskytl znovu, obraťte se prosím na poprodejní servis (viz Poprodejní servis.).

b. „F03“ se zobrazilo na displeji

Pračka není vyprázdněna. Pračka zastaví spuštěný program. Vypněte spotřebič a odpojte napájení.

Zkontrolujte, zda:

- Není zauzlováno odtokové potrubí.
- Není blokován filtr v odtokovém potrubí (viz část týkající se čištění filtru odtokového čerpadla)

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, zda se voda ochladila před vypouštěním ze spotřebiče.

- Nezamrzla odtoková hadice.

Znovu připojte spotřebič k napájení.

Zvolte a spusťte program „Drain (Vypouštění“ nebo stiskněte tlačítko „Reset (Resetovat)“ na minimálně 3 sekundy a znovu spusťte požadovaný program.

Pokud se problém vyskytl opět, obraťte se prosím na poprodejní servis (viz „Poprodejní servis“).

C. Chybový kód

Pračka se zastaví v průběhu programu. Na displeji se zobrazí chybový kód „F02/F24“, chybové kódy od „F04“ po „F07“, „F13“, „F14“, „F23“ nebo „Unb“.

Pokud se zobrazí chybový kód „F02/F24“

Hladina vody dosáhla úroveň přetečení.

Problém odstraňte stisknutím tlačítka „Start/Pause (Start/Pozastavit)“ a napusťte vodu.

Zvolte a spusťte požadovaný program. Pokud se problém vyskytne znovu, odpojte napájení a obraťte se na poprodejní servis.

Pokud se zobrazí chybový kód „F04“ až „F07“, „F23“

Selhal elektronický modul.

Stisknutím tlačítka napájení na 3 sekundy, vypněte spotřebič.

Po odstranění problému, stiskněte tlačítko „Start/Pause (Start/Pozastavit)“. Pokud se problém vyskytne znovu, odpojte napájení a obraťte se na poprodejní servis.

Pokud se zobrazí chybový kód „F13“

Zámek dvířek nefunguje správně. Spusťte program na 20 sekund a odemkněte dvířka pračky (PTC), pro zjištění, zda jsou dvířka zajištěna.

Otevřete nebo zavřete je znovu.

Po odstranění problému, stiskněte tlačítko „Start/Pause (Start/Pozastavit)“. Pokud se problém vyskytne znovu, odpojte napájení a obraťte se na poprodejní servis.

Pokud se zobrazí chybový kód „F14“

Porucha otevření dvířek.

Pomoc: Stiskněte tlačítko „Start/Pause (Start/Pozastavit)“. Pračka se pokusí otevřít dvířka.

Akustický signál nepřestane znít, dokud se dvířka neodemknou. Nebo stiskněte tlačítko „On/Off (Zap./Vyp.)“ na opětovné spuštění pračky a akustický signál přestane znít.

Pokud se zobrazí chybový kód „Unb“

Problém s nevyvážením spotřebiče.

Stisknutím tlačítka napájení na 3 sekundy vypněte spotřebič. Otevřete dvířka a uspořádejte prádlo a následně otočte volič programu na režim jednoho odstředování. Odstředte prádlo na jeho opětovné vysušení.

Pokud se problém vyskytne znovu, odpojte napájení a obraťte se na poprodejní servis.

POPRODEJNÍ SERVIS**Dříve než budete kontaktovat poprodejní servis:**

1. Zkuste odstranit problém sami (viz „Odstranění možných problémů“).
2. Restartujte program pro kontrolu, zda se problém nevyřešil sám.
3. Pokud pračka i nadále nefunguje správně, zavolejte poprodejní servis.

PŘEPRAVA/MANIPULACE**Nikdy nezvedejte spotřebič za pracovní plochu během přepravy.**

1. Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu.
2. Zavřete vodovodní uzávěr.
3. Odpojte přívodní hadici a vypouštěcí hadici.
4. Odstraňte veškerou vodu z hadic a ze spotřebiče (viz „Vyjmutí filtru“, „Odstranění zbytkové vody“).
5. Namontujte přepravní šrouby (povinné).
6. Spotřebič váží více než 55 kg, proto jsou při jeho přemísťování potřebné dvě osoby.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ**Používejte výhradně zásuvku s uzemněným připojením.**

- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani více násobné zásuvky.
- Elektrické napájení musí být přiměřené jmenovitému proudu 10 A spotřebiče.
- Elektrická připojení musí být provedena v souladu s místními předpisy.
- Elektrický napájecí kabel musí být vyměněn výhradně licencovaným elektrikářem.

Hisense

Hisense

life reimagined

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred používaním tohto spotrebiča, si prosím dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte ho pre jeho budúce využitie

Slovensky

OBSAH

PRED POUŽITÍM PRÁČKY	4
OPATRENIA A VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA.....	5
POPIS PRÁČKY	6
OTVORENIE/ZATVORENIE DVIEROK.....	7
DETSKÝ ZÁMOK (AK JE K DISPOZÍCII).....	7
PRED PRVÝM PRANÍM.....	7
PRÍPRAVA PRANIA	7
PRACIE PROSTRIEDKY A PRÍSADY	9
VYBRATIE FILTRA.....	11
VYPUSTENIE ZVYŠKOVEJ VODY	12
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA	12
ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV	14
CHYBA S PRÍVODOM TEPLEJ/STUDENEJ VODY - PRI MODELOCH S DUÁLNYMI VSTUPMI	15
POPREDAJNÝ SERVIS.....	18
PREPRAVA/MANIPULÁCIA	18
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE.....	18

POZNÁMKA

Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek úpravy na výrobku, ktoré by mohli byť považované za nevyhnutné alebo užitočné, bez toho, aby o tom informoval v tomto návode na obsluhu.

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre práčku značky Hisense.

Skôr ako začnete používať vašu novú práčku, si prosím pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, pre jeho použitie v budúcnosti.

Uistite sa prosím, či je zásuvka bezpečne uzemnená a pripojenie vodného zdroja je spoľahlivé. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť a záruku za škody na majetku alebo za poranenia osôb, alebo zvierat v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.

Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanými osobami, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.

Mali by byť použité nové sady hadíc, ktoré sú dodávané s týmto spotrebičom a staré sady hadíc by nemali byť opätovne použité.

Tento spotrebič môže byť používaný deťmi staršími ako 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli tieto osoby poučené ohľadom bezpečného používania spotrebiča a pochopili s tým spojené riziká.

Deti sa nesmú hrať s týmto spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie ako 3 roky, by mali byť udržiavané v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.

Maximálny prípustný vstupný tlak vody je 1 MPa, pre spotrebiče určené na pripojenie k vodovodnej prípojke. Minimálny prípustný vstupný tlak vody je 0,1 MPa, čo je nevyhnutné pre správne fungovanie tohto spotrebiča.

Pri práčkach s vetracími otvormi v spodnej časti spotrebiča, nesmie koberec blokovať tieto otvory.

PRED POUŽITÍM PRÁČKY

1. Odstránenie obalu a kontrola spotrebiča

- Po vybalení spotrebiča sa uistite, či nie je práčka poškodená. V prípade nejakých pochybností, nepoužívajte práčku. Kontaktujte popredajný servis alebo vášho miestneho predajcu.
- Skontrolujte, či máte všetko príslušenstvo a dodávané časti.
- Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrénové časti, atď.) uchovávajte mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

2. Odstránenie prepravných skrutiek

- Práčka je vybavená prepravnými skrutkami, ktoré majú za úlohu zabrániť akémukoľvek možnému poškodeniu vnútornej časti spotrebiča v priebehu jeho prepravy. Pred začatím používania spotrebiča je nevyhnutné, aby ste tieto prepravné skrutky odstránili.
- Po ich vybratí, zakryte otvory 4 dodávanými plastovými krytkami.

3. Inštalácia práčky

- Spotrebič premiestňujte bez toho, aby ste ho dvíhali za jeho pracovnú dosku.
- Spotrebič umiestnite na pevnú a rovnú podlahu, najlepšie do rohu miestnosti.
- Uistite sa, či sú všetky štyri nožičky stabilné a či sú položené na podlahe a potom skontrolujte, či je práčka dokonale vyrovnaná (použite na to vodováhu).
- Uistite sa, či vetracie otvory v spodnej časti práčky (ak sú k dispozícii na vašom modeli) nie sú zakryté kobercom alebo iným materiálom.

4. Prívod vody

- Pripojte hadicu prívodu vody v súlade s predpismi vašej miestnej vodárenskej spoločnosti.
- Prívod vody - V závislosti na modeloch:
Jeden prívod - Výhradne studená voda
Dvojitý prívod - Teplá a studená voda
- Vodovodný uzáver: 3/4" hadicová prípojka so závitom

5. Vypúšťanie vody

- Pripojte vypúšťaciu hadicu k sifónu alebo ju zaveste cez okraj umývadla, pomocou dodávaného ohybu v tvare písmena „U“.
- Ak je práčka pripojená k integrovanému vypúšťaciemu systému, zaistite aby bol tento systém vybavený otvorom, aby sa predišlo súčasnému naplňaniu a vypúšťaniu vody (efekt prečerpania).
- Pripevnite odtokovú hadicu pevne, aby sa zabránilo obareniu v priebehu vypúšťania vody so spotrebiča.

6. Elektrické pripojenie

- Elektrické pripojenia musia byť vykonané kvalifikovaným technikom v súlade s pokynmi výrobcu a súčasnými štandardnými bezpečnostnými predpismi.
- Údaje týkajúce sa napätia, spotreby elektrickej energie a požiadaviek na ochranu, sú uvedené na vnútornej strane dvierok.
- Spotrebič musí byť pripojený k elektrickej sieti pomocou zásuvky s uzemnením, v súlade s platnými predpismi. Práčka musí byť podľa zákona uzemnená. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody na majetku alebo poranenia osôb, či zvierat, v dôsledku nedodržania vyššie uvedených pokynov.
- Nepoužívajte predlžovacie káble alebo viacnásobné zásuvky. Uistite sa, či je kapacita zásuvky dostatočná, aby dokázala poháňať váš spotrebič v priebehu zohrievania.
- Pred akoukoľvek údržbou práčky, ju odpojte od elektrickej siete.
- Po vykonaní inštalácie, sprístupnite zástrčku napájania, alebo odpojenie od elektrickej siete musí byť za všetkých okolností zaistené dvojpólovým spínačom.
- Nepoužívajte túto práčku vtedy, ak došlo k jej poškodeniu v priebehu prepravy. Kontaktujte servisné stredisko.
- Výmenu napájacieho kábla môže uskutočniť výhradne servisné stredisko.
- Tento spotrebič musí byť používaný len v domácnosti, na predpísané účely.

Minimálne rozmery spotrebiča:

Šírka: 600 mm

Výška: 850 mm

Hĺbka: pozrite si tabuľku programov

OPATRENIA A VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA

1. Obaly

- Obalový materiál je úplne recyklovateľný a je označený symbolom recyklácie ♻. Riadte sa miestnymi predpismi pri likvidácii obalového materiálu.

2. Likvidácia obalov a vyradenie starých práčok

- Táto práčka je vyrobená z recyklovateľných materiálov. Musí byť preto zlikvidovaná v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa likvidácie odpadu.
- Pred vyradením spotrebiča, odstráňte z neho všetky zvyšky pracích prostriedkov, zlomte háčik na dvierkach a odrežte napájací kábel, aby sa tak stala práčka nepoužiteľnou.
- Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Zabezpečením dodržania tejto smernice zaistíte, že tento výrobok bude správne likvidovaný a pomôžete tak zabrániť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej manipulácie pri likvidácii tohto výrobku.



Symbol na výrobku, alebo v dokumentácii dodávanej s výrobkom udáva, že s týmto spotrebičom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Namiesto toho, by mal byť odovzdaný na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu recyding elektrických a elektronických zariadení.

Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi pre odstraňovanie odpadu. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii odpadu, opätovnom využívaní a recyklácii tohto výrobku, kontaktujte prosím vaše miestne zastupiteľstvo, vašu službu na odvoz domového odpadu, alebo predajňu, v ktorej ste tento výrobok zakúpili.

3. Umiestnenie spotrebiča


- Práčka musí byť umiestnená len v uzavretých priestoroch. Neodporúča sa inštalácia v kúpeľni alebo na miestach, kde je vysoká vlhkosť vzduchu.
- Neskladujte v blízkosti spotrebiča horľavé kvapaliny.

4. Bezpečnosť

- Nenechávajte spotrebič pripojený k elektrickej sieti, pokiaľ ho nepoužívate. Nikdy nepripájajte ani neodpájajte napájanie od elektrickej siete, ak máte mokré ruky.
- Zatvorte vodovodný uzáver.
- Pred vykonaním akéhokoľvek čistenia a údržby, vypnite spotrebič, alebo ho odpojte od elektrickej siete.
- Vonkajší povrch práčky čistite pomocou vlhkej tkaniny. Nepoužívajte na čistenie žiadne abrazívne čistiace prostriedky.
- Nikdy neatvárajte dvierka nasilu, ani na ne nestúpajte.

POPIS PRÁČKY

- 1 Pracovná plocha
- 2 Ovládací panel
- 3 Dávkovač pracieho prostriedku
- 4 Dvierka
- 5 Detská poistka (ak je k dispozícii, je vo vnútri dvierok)
- 6 Podstavec zakrývajúci čerpadlo
- 7 Nastaviteľné nožičky

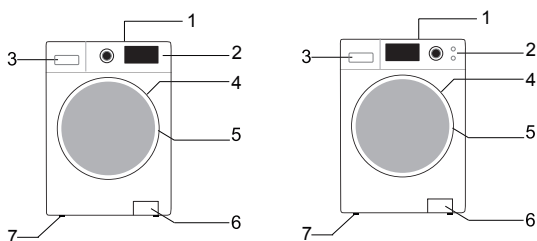

Rozmiestnenie a vzhľad ovládacieho panelu závisí na konkrétnom modeli.

OTVORENIE/ZATVORENIE DVIEROK

Dvierka je možné otvoriť len vtedy, ak sa indikátor otvorenia dvierok na ovládacom paneli rozsvieti zelenou farbou. Nikdy neotvárajte dvierka násilu v priebehu prevádzky spotrebiča, v opačnom prípade môžete poškodiť zámok dvierok. Ak musíte otvoriť dvierka v priebehu prevádzky spotrebiča, najskôr vypnite napájanie, alebo pozastavte cyklus prania, potom počkajte minimálne 2 minúty, kým dôjde k uvoľneniu zámku dvierok.

Ak chcete otvoriť dvierka, uchopte rukoväť dvierok, stlačte vnútorné držadlo a potiahnite za dvierka. Dvierka zatvoríte tak že ich zatlačíte bez použitia nadmernej sily, pokiaľ nezaklapnú.

DETSKÝ ZÁMOK (AK JE K DISPOZÍCII)

Na ochranu spotrebiča pred nesprávnym používaním, otočte plastovú skrutku na vnútornej strane dvierok. Ak to chcete vykonať, použite na to mincu, alebo podobné predmety.

- Štrbina je v zvislej polohe: dvierka nebudú uzamknuté.
- Štrbina je vo vodorovnej polohe - štandardná pozícia: dvierka je možné opäť uzamknúť.



PRED PRVÝM PRANÍM

Na odstránenie akýchkoľvek zvyškov vody použitej v priebehu testovania vykonaného výrobcom vám odporúčame, aby ste uskutočnili krátky prací cyklus bez bielizne.

1. Otvorte vodovodný uzáver.
2. Zatvorte dvierka.
3. Nalejte malé množstvo pracieho prostriedku (približne 30 ml) do priehradky pre hlavné pranie **(II)** v dávkovači pracieho prostriedku.
4. Zvoľte a spusťte krátky program (pozrite si samostatný rýchly referenčný návod).

PRÍPRAVA PRANIA

1. Roztriedte bielizeň podľa ...

• Typu tkaniny/symbolov pre údržbu

Bavlna, zmiešané tkaniny, tkaniny s ľahkou údržbou/syntetické, vlna, položky pre ručné pranie.

Cyklus prania vlny tohto spotrebiča bol testovaný a schválený spoločnosťou The Woolmark Company pre pranie vlnených odevov s označením "pranie v práčke" za predpokladu, že tieto odevy sú prané podľa pokynov uvedených na visačke a pokynov vydaných výrobcom tejto práčky.

- **Farby**

Farebnú a bielu bielizeň perte oddelene. Oddelene perte nové farebné kusy bielizne.

- **Naplnenia**

Položky rôznych veľkostí perte v rovnakom rozložení, s cieľom zlepšenia účinnosti prania a rozloženia bielizne v bubne.

- **Citlivosti tkanín**

Malé kusy bielizne (napr. nylonové pančuchy, opasky atď.) a bielizeň s háčikmi (napr. podprsenky) perte v textilnom vrecku alebo puzdre so zipsom. Vždy zložte zo záclon krúžky alebo záclony s krúžkami perte v bavlnenom vrecku.

2. Vyprázdňte všetky vrecká

Mince, zatváracie špendlíky atď. môžu poškodiť vašu bielizeň, rovnako ako bubon a vaničku spotrebiča.

3. Uzávery

Zatvorte zipsy a zapnite gombíky alebo háčiky; uvoľnené opasky alebo stužky by mali byť zaviazané.

- **Odstraňovanie škvŕn**

Krv, mlieko, vajcia atď. sú všeobecne odstraňované automatickou enzýmovou fázou programu.

- Ak chcete odstrániť červené víno, kávu, čaj, trávu a škvŕny z ovocia atď. pridajte odstraňovač škvŕn do priehradky pre hlavné pranie **[II]** v dávkovači pracieho prostriedku.

- Ak je to potrebné, na veľmi znečistené plochy škvŕn použite odstraňovač škvŕn priamo.

Farbenie

- Používajte len tie farbivá, ktoré sú vhodné pre práčky.
- Riadte sa pokynmi výrobcu.
- Plastové a gumové časti práčky môžu byť zafarbené farbivami.

Vloženie bielizne do práčky

1. Otvorte dvierka.
2. Vložte do bubna práčky voľne jednu položku za druhou, bez toho aby ste práčku preplnili. Dodržiavajte množstvo náplne, ktoré je uvedené v rýchlom referenčnom návode.

Poznámka: Preplnenie práčky bude mať za následok nedostatočné výsledky prania a pokrčenie bielizne.

3. Zatvorte dvierka.

PRACIE PROSTRIEDKY A PRÍSADY

V spredu plnených práčkach vždy používajte vysoko účinný prací prostriedok s nízkou tvorbou peny.

Voľba pracieho prostriedku závisí na:

- type tkaniny (bavlna, tkaniny s ľahkou údržbou/syntetické tkaniny, jemné tkaniny, vlna).
Poznámka: Na pranie vlny používajte len špecifické pracie prostriedky
- farbe
- teplote prania
- stupni a type znečistenia

Poznámky:

Akékoľvek biele zvyšky pracieho prostriedku na tmavých tkaninách sú spôsobené nerozpustnými látkami používanými v moderných bezfosfátových pracích práškoch. Ak sa niečo také vyskytne, vytraste alebo vykefujte tkaninu, alebo použite tekuté pracie prostriedky. Používajte len tie pracie prostriedky a prísady, ktoré sú špeciálne určené pre domáce automatické práčky. Pri používaní prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa, farbív alebo bielidiel na predpierku sa uistite, či sú tieto prostriedky vhodné pre použitie v domácych automatických práčkach. Odstraňovače vodného kameňa by mohli obsahovať prvky, ktoré by mohli poškodiť vašu práčku. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napr. terpentín, benzín). Neperte v práčke tkaniny, ktoré boli ošetrené rozpúšťadlami alebo horľavými kvapalinami.

Dávkovanie

Postupujte podľa odporúčaní pre dávkovanie, uvedenými na obale pracieho prostriedku. Závidieť to bude na:

- stupni a type znečistenia
- množstve prania
- postupujte podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku pre plné naplnenie;
- polovičná náplň: 3/4 množstva použitého pre úplné naplnenie;
- minimálne naplnenie (približne 1 kg): 1/2 množstva použitého pre úplné naplnenie;
- tvrdosti vody vo vašej oblasti (informácie požiadajte od vašej vodárenskej spoločnosti).
Mäkká voda si vyžaduje menej pracieho prostriedku, ako je tomu v prípade tvrdej vody.

Poznámky:

Veľmi veľa pracieho prostriedku môže viesť k nadmernej tvorbe peny, čo znižuje účinnosť prania. Ak práčka zistí veľmi veľa peny, môže zablokovať odstreďovanie. Nedostatočné množstvo pracieho prostriedku môže mať za následok zašednutie bielizne a taktiež tvorbu vápenatého povlaku vo vyhrievacom systéme, bubne a hadiciach.

Kam umiestniť prací prostriedok a prísady

Dávkovač pracieho prostriedku má tri priehradky (obr. „A“)

Priehradka pre predpierku

- Prostriedok pre predpierku/namáčanie

Priehradka pre hlavné pranie


- Prací prostriedok pre hlavné pranie
- Odstraňovač škvŕn
- Zmäkčovač vody (trieda tvrdosti vody 4)





Priehradka pre aviváž

- Aviváž
 - Tekutý škrob
- Prísady nalejte len po značku „MAX“.

Spôsob umiestnenia prepážky v priehradke pre hlavné pranie, pre práškový alebo tekutý prací prostriedok

Pre použitie práškového pracieho prostriedku: Umiestnite prepážku do najvyššej polohy. Zdvihnite prepážku, pokiaľ nedosiahnete jej najvyššiu polohu. Umiestnite ju na háčiky na hornom konci zadnej časti vodiacich drážok a jemne zatlačte prepážku smerom dole, na jej zaistenie (obr. „B“ a „C“). Medzi prepážkou a spodnou časťou priehradky pre hlavné pranie by mala zostať medzera. Ak bola prepážka správne nainštalovaná (obr. „B“ a „C“);

Pre použitie s tekutým pracím prostriedkom: Umiestnite prepážku do jej najnižšej polohy. Zastíte prepážku v priehradke pomocou predných vodiacich drážok. Prepážku umiestnite tak, aby sa dotýkala spodnej časti priehradky pre hlavné pranie  (obr. „D“)

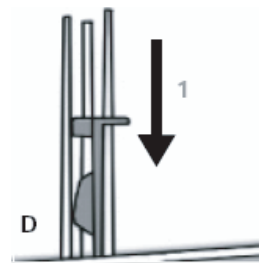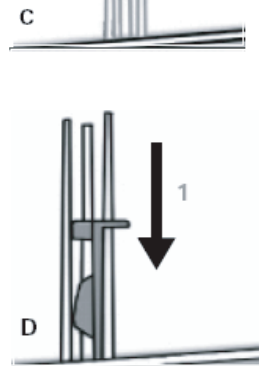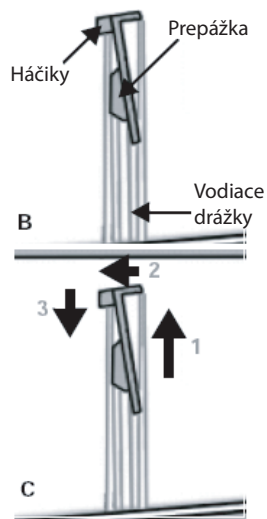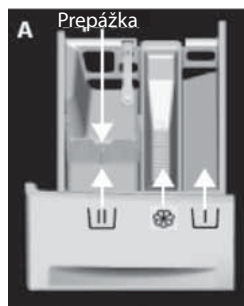

Poznámky:

- Majte pracie prostriedky a prísady odložené na bezpečnom, suchom mieste, mimo dosahu detí.
- Tekuté pracie prostriedky môžu byť použité pri programoch s predpierkou. Avšak, v tomto prípade, musí byť pre hlavné pranie použitý práškový prací prostriedok.
- Nepoužívajte tekuté pracie prostriedky pri aktivácii funkcie „Start Delay (Odloženého štartu)“ (ak je k dispozícii vo vašej práčke).
- Aby nedošlo k problémom s rozdeľovaním pri používaní vysoko koncentrovaných práškových a tekutých pracích prostriedkov, použite špeciálnu guľku alebo vrecko s pracím prostriedkom, ktoré je dodávané s pracím prostriedkom a umiestnite ho priamo do bubna.
- Pri používaní prostriedkov na odstraňovanie vodného kameňa, bielidiel alebo farbív sa uistite, či sú tieto prostriedky vhodné pre práčky. Prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa by mohli obsahovať prvky, ktoré môžu poškodiť časti vašej práčky.
- V práčke nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napr. terpentín, benzín).
- Ak používate práškový škrob, postupujte nasledujúcim spôsobom:
 1. Bielizeň perte s použitím požadovaného pracieho programu.
 2. Pripravte si škrobový roztok podľa pokynov výrobcu škrobu.
 3. Zvoľte program „Rinse and Spin (Plákanie a odstredovanie)“, znížte rýchlosť otáčok na 800 ot./min. a spustite program.
 4. Vytiahnite zásobník pracieho prostriedku, pokiaľ neuvidíte približne 3 cm z priehradky pre hlavné pranie [III].
 5. Nalejte roztok škrobu do priehradky pre hlavné pranie [III], zatiaľ čo voda bude prúdiť do zásobníka pracieho prostriedku.
 6. Ak po skončení programu zostanú v zásobníku pracieho prostriedku zvyšky škrobu, vyčistite priehradku pre hlavné pranie.

VYBRATIE FILTRA

Odporúčame vám pravidelne kontrolovať a čistiť filter, najmenej dvakrát alebo trikrát za rok.

Predovšetkým:

- Ak spotrebič neodčerpáva vodu správne, alebo ak nedokáže vykonať odstredovanie.
- Ak je čerpadlo zablokované cudzím predmetom (napr. gombíky, mince alebo zatváracie špendlíky).

DÔLEŽITÉ: Skôr ako sa začne vypúšťa z práčky voda, uistite sa či sa ochladila.

- 1 Zastavte spotrebič a odpojte ho od napájania.
- 2 V závislosti na modeli, zasuňte vhodný nástroj, ako je plochý skrutkovač, do malého otvoru spodného krytu, zatlačte silnejšie na spodný kryt smerom dole a otvorte ho. Alebo, zatlačte na poistky na oboch stranách a vyberte ho.
- 3 Položte pod to nádobu.



- 4 Otvorte filter, ale nevyberajte ho úplne. Pomaly otáčajte filtrom proti smeru hodinových ručičiek, pokiaľ nezačne odtekať voda.
- 5 Počkajte pokiaľ voda nevytečie.
- 6 teraz vyskrutkujte filter úplne a vyberte ho.
- 7 Vyčistite filter a komoru filtra.
- 8 Skontrolujte, či sa rotor čerpadla voľne otáča.
- 9 Opätovne vložte filter na svoje miesto a zaskrutkujte ho v smere hodinových ručičiek dovtedy, pokiaľ to pôjde.
- 10 Nalejte približne 1 liter vody do zásobníka pracieho prostriedku, a na opätovnú aktiváciu „Eco systému“. Skontrolujte, či je filter správne a bezpečne vložený.
- 11 Nainštalujte spodný kryt.
- 12 Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- 13 Zvoľte program a spustite ho.



VYPUSTENIE ZVYŠKOVEJ VODY

Pred vypustením zvyškovej vody, vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej zásuvky. Zložte spodný kryt. Umiestnite pod neho nádobu.

1. Otvorte filter, ale nevyberajte ho úplne. Pomaly otáčajte filter proti smeru hodinových ručičiek, pokiaľ nezačne vytekať voda.
2. Počkajte dovtedy, pokiaľ voda nevytečie.
3. Teraz odskrutkujte filter úplne a vyberte ho.
4. Opatrne nakloňte spotrebič dopredu, aby mohla voda vyteciť.
5. Napasujte filter na jeho miesto a zaskrutkujte ho v smere hodinových ručičiek dovtedy, pokiaľ to pôjde.
6. Vráťte kryt na svoje miesto.

Pred opätovným použitím práčky:

1. Nalejte približne 1 liter vody do zásobníka pracieho prostriedku, na opätovnú aktiváciu „Eco systému“.
2. Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Vonkajší povrch a ovládací panel spotrebiča

- Je možné utrieť pomocou jemnej, vlhkej tkaniny.
- Taktiež je možné použiť malé množstvo neutrálneho čistiaceho prostriedku (nie abrazívneho).
- Utrite dosucha pomocou jemnej tkaniny.

Tesnenie dvierok

- V prípade potreby vyčistite pomocou vlhkej tkaniny.
- Pravidelne kontrolujte stav tesnenia dvierok.

Filter

- Filter pravidelne kontrolujte a čistite, najmenej dvakrát alebo trikrát za rok (pozrite si časť „Vybratie filtra“).

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte horľavé kvapaliny.

Dávkočac pracieho prostriedku

1. Stlačte uvoľňovaciu poistku v priehradke pre hlavné pranie smerom dole a vyberte zásobník (obr. „A“).
2. Vyberte kryciu mriežku z priehradky pre aviváž. Vyberte prepážku z priehradky pre hlavné pranie potiahnutím smerom hore (obr. „B“).
3. Umyte všetky časti pod tečúcou vodou.
4. Vráťte prepážku a mriežku do zásobníka pracieho prostriedku a vráťte zásobník späť na svoje miesto.



Hadica prívodu vody

Pravidelne kontrolujte prívodnú hadicu na zlomy a praskliny a v prípade potreby ju vymeňte za novú hadicu rovnakého typu (k dispozícii v servisnom stredisku alebo v špecializovanej predajni).

Sieťový filter pre pripojenie vody

Skontrolujte a pravidelne vyčistite.

Pre práčky s prívodnou hadicou, ako je zobrazené na obrázku „A“.

1. Zatvorte vodovodný uzáver a uvoľnite prívodnú hadicu z vodovodného uzáveru.
2. Vyčistite vnútorný sieťový filter a naskrutkujte prívodnú hadicu späť na vodovodný uzáver.
3. Teraz odskrutkujte prívodnú hadicu zo zadnej strany práčky.
4. Vytiahnite sieťový filter z prívodu k práčke pomocou univerzálnych klieští a vyčistite ho.
5. Namontujte sieťový filter a naskrutkujte prívodnú hadicu na svoje miesto.
6. Otvorte vodovodný uzáver a uistite sa, či sú pripojenia úplne vodotesné.



ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

V závislosti na modeli, je vaša práčka vybavená rozličnými automatickými bezpečnostnými funkciami. To vám umožňuje včas zistiť poruchy a bezpečnostný systém potom môže zodpovedajúcim spôsobom reagovať. Tieto poruchy sú často tak malé, že môžu byť odstránené v priebehu niekoľkých minút.

Práčka sa nepustila, nesvietia žiadne indikátory.

Skontrolujte, či:

- je zástrčka napájacieho kábla zasunutá do zásuvky a je zapnuté napájanie.
- elektrická zásuvka funguje správne (na preskúšanie použite stolovú lampu alebo podobné zariadenie).

Práčka sa nepustila... a bliká indikátor „Start/Pause (Štart/Pozastaviť)“.

Skontrolujte, či:

- sú dvierka správne zatvorené (detský zámok);
- bolo stlačené tlačidlo „Start/Pause (Štart/Pozastaviť)“;
- nesvieti indikácia „Zatvorenia vodovodného uzáveru“. Otvorte vodovodný uzáver a stlačte tlačidlo „Start/Pause (Štart/Pozastaviť)“.

Spotrebič sa zastavil v priebehu programu (mení sa v závislosti na modeli)

Skontrolujte, či:

- sa nerozsvietil indikátor „Rinse Hold (Zastavenie plákania)“; zrušte túto možnosť stlačením tlačidla „Start/Pause (Štart/Pozastaviť)“ alebo voľbou a spustením programu „Drain (Vypúšťanie)“;
- nebol zvolený iný program a nebliká indikátor „Start/Pause (Štart/Pozastaviť)“. Opätovne zvolte požadovaný program a stlačte tlačidlo „Start/Pause (Štart/Pozastaviť)“.
- neboli otvorené dvierka a nebliká indikátor „Start/Pause (Štart/Pozastaviť)“. Zatvorte dvierka a opäť stlačte tlačidlo „Start/Pause (Štart/Pozastaviť)“.
- Skontrolujte, či nie je vo vnútri veľmi veľa peny, spotrebič prejde k bežnému postupu odstraňovania peny. Spotrebič sa opäť spustí automaticky po určitom čase.
- nebol aktivovaný bezpečnostný systém práčky (pozrite si „Tabuľku popisu chýb“).

Na konci prania zostali zvyšky pracieho prostriedku a prísad v priestore pre prací prostriedok.

Skontrolujte, či:

- je krycia mriežka priehradky pre aviváž a prepážka priehradky pre hlavné pranie správne nainštalovaná v dávkovači pracieho prostriedku a či sú všetky časti čisté (pozrite si časť „Starostlivosť a údržba“);
- vtieklo dostatočné množstvo vody. Môžu byť zablokované sitkové filtre prívodu vody (pozrite si časť „Starostlivosť a údržba“);
- poloha prepážky v priehradke pre hlavné pranie prispôbená použitiu práškového alebo tekutého pracieho prostriedku (pozrite si časť „Pracie prostriedky a prísady“).

Práčka počas odstredovania vibruje.

Skontrolujte, či:

- je práčka vyrovnaná a umiestnená pevne na všetkých štyroch nožičkách;
- boli zložené prepravne skrutky. Pred používaním práčky je dôležité, aby boli zložené prepravne skrutky.

Konečný výsledok odstredovania je nedostatočný.

Práčka má systém na odhalenie nerovnováhy a systém na korekciu. Ak sú vložené jednotlivé ťažké kusy (napr. župany), tento systém môže automaticky znížiť rýchlosť otáčok odstredovania alebo dokonca prerušiť odstraňovanie úplne, ak zistí veľmi veľkú nerovnováhu aj po niekoľkých štartoch odstredovania, za účelom ochrany práčky.

- Ak je bielizeň na konci cyklu stále veľmi vlhká, vyberte niektoré kusy bielizne a zopakujte cyklus odstredovania.
- Nadmerná tvorba peny môže zabrániť odstredovaniu. Použite správne množstvo pracieho prostriedku.
- Skontrolujte, či nie je volič rýchlosti otáčok odstredovania nastavený na „0“.

Ak má vaša práčka zobrazenie času: pôvodne zobrazený čas programu sa predĺži/skráti o určitý čas:

Je to normálne, pričom kapacita práčky sa prispôbuje faktorom, ktoré môžu mať vplyv na čas pracieho programu, napr.:

- pri nadmernej tvorbe peny;
- pri nerovnomernom naplnení v dôsledku ťažkých kusov bielizne;
- pri predĺžení času ohrevu, v dôsledku zníženia teploty privádzanej vody;

Vzhľadom na vplyvy, ako sú tieto, je zostávajúci čas v priebehu programu prepočítaný a v prípade potreby aktualizovaný. Okrem toho, v priebehu fázy plnenia, práčka určuje zaťaženie a ak je to potrebné, upravuje podľa toho počiatočný čas programu. V priebehu takýchto aktualizáčnych časov, sa na časovom displeji zobrazí animácia.

CHYBA S PRÍVODOM TEPLEJ/STUDENEJ VODY - PRI MODELOCH S DUÁLNYMI VSTUPMI

Ak chcete pripojiť prívod teplej a studenej vody (obr. 1):

1. Pripevnite prívodnú hadicu s červeným označením k vodovodnému uzáveru teplej vody a k prívodnému ventilu s červeným filtrom na zadnej strane spotrebiča.
2. Pripevnite druhú prívodnú hadicu k uzáveru studenej vody a k prívodnému ventilu s modrým filtrom na zadnej strane spotrebiča.

Uistite sa, či:

- a) Sú pripojenia pevne zaistené
- b) Nie sú otočené ich pozície (napríklad: studená voda k prívodnému ventilu teplej vody a naopak).

Ak chcete pripojiť len prívod studenej vody, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov (obr. 2):


1. Budete potrebovať spojku v tvare písmena Y. Môžete si ju zakúpiť v miestnej predajni s montážnym materiálom alebo od vodovodného inštalatéra.
2. Pripevnite spojku v tvare písmena Y k uzáveru studenej vody.
3. Pomocou dodávaných hadíc pripojte dva prívodné ventily, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane spotrebiča, k spojke v tvare písmena Y.

Uistite sa, či:


Sú všetky prípojky pevne zaistené.

Nedovoľte deťom používať, liezť na spotrebič, byť v blízkosti alebo vo vnútri vašej práčky.

Pamätajte na to, že v priebehu cyklu prania, sa môže zvýšiť povrchová teplota dvierok. Ak je spotrebič používaný v blízkosti detí, je potrebné zaistiť dohľad nad deťmi.

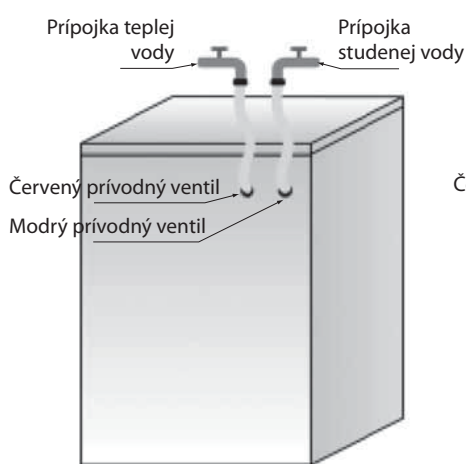

obr. 1

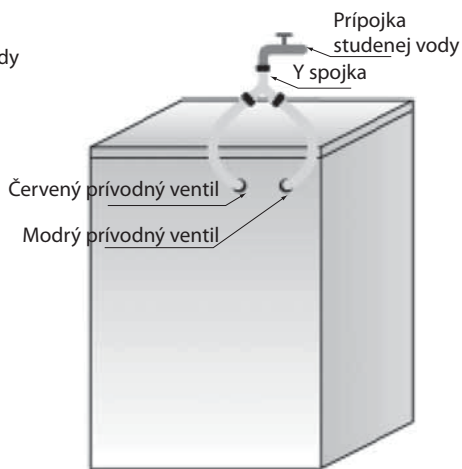

obr. 2

Zoznam chybových kódov

Zobrazené na displeji	Popis chyby
„F01“	Porucha prítok vody
„F03“	Porucha s vypúšťaním vody
„F04“, „F05“, „F06“, „F07“, „F23“ a „F02/F24“	Porucha elektronického modulu, pretečenie alebo veľmi veľa peny.
„F13“	Porucha zámku dvierok
„F14“	Porucha odomknutia dvierok
„UNB“	Nevyváženie

a. „F01“ sa zobrazilo na displeji

Spotrebič nie je naplnený vodou alebo je naplnený nedostatočným množstvom vody. Skontrolujte, či:

- Je kohútik úplne otvorený a má dostatočný tlak vody.
- Nie je zauzlený prívod vody.
- Nie je zablokované filtračná sieťka prívodu vody (pozrite si časť týkajúcu sa údržby a opravy).
- Nezamrzlo vodovodné potrubie.

Po odstránení chyby, stlačte tlačidlo „Start/Pause (Štart/Pozastaviť)“.

Ak sa problém vyskytol opäť, obráťte sa prosím na popredajný servis (pozrite si časť Popredajný servis.).

b. „F03“ sa zobrazilo na displeji

Práčka nie je vyprázdnená. Práčka zastaví spustený program. Vypnite spotrebič a odpojte napájanie. Skontrolujte, či:

- Nie je zauzlené odtokové potrubie.
- Nie je blokovaný filter v odtokovom potrubí (pozrite si časť týkajúcu sa čistenia filtra odtokového čerpadla)

DÔLEŽITÉ: Uistite sa, či sa voda ochladila pred vypúšťaním zo spotrebiča.

- Nezamrzla odtoková hadica.

Opäť pripojte spotrebič k napájaniu.

Zvoľte a spustite program „Drain (Vypúšťanie)“ alebo stlačte tlačidlo „Reset (Resetovať)“ na minimálne 3 sekundy a opäť spustite požadovaný program.

Ak sa problém vyskytol opäť, obráťte sa prosím na popredajný servis (pozrite si časť „Popredajný servis“).

C. Chybový kód

Práčka sa zastaví v priebehu programu. Na displeji sa zobrazí chybový kód „F02/F24“, chybové kódy od „F04“ po „F07“, „F13“, „F14“, „F23“ alebo „UNB“.

Ak sa zobrazí chybový kód „F02/F24“

Hladina vody dosiahla úroveň pretečenia.

Problém odstráňte stlačením tlačidla „Start/Pause (Štart/Pozastaviť)“ a napustite vodu.

Zvoľte a spustite požadovaný program. Ak sa problém vyskytne opäť, odpojte napájanie a obráťte sa na popredajný servis.

Ak sa zobrazí chybový kód „F04“ až „F07“, „F23“

Zlyhal elektronický modul.

Stlačením tlačidla napájania na 3 sekundy, vypnite spotrebič.

Po odstránení problému, stlačte tlačidlo „Start/Pause (Štart/Pozastaviť)“. Ak sa problém vyskytne opäť, odpojte napájanie a obráťte sa na popredajný servis.

Ak sa zobrazí chybový kód „F13“

Zámok dvierok nefunguje správne. Spustíte program na 20 sekúnd a odomkníte dvierka práčky (PTC), na zistenie či sú dvierka zaistené.

Otvorte alebo zatvorte ich opäť.

Po odstránení problému, stlačte tlačidlo „Start/Pause (Štart/Pozastaviť)“. Ak sa problém vyskytne opäť, odpojte napájanie a obráťte sa na popredajný servis.

Ak sa zobrazí chybový kód „F14“

Porucha otvorenia dvierok.

Pomoc: Stlačte tlačidlo „Start/Pause (Štart/Pozastaviť)“. Práčka sa pokúsi otvoriť dvierka.

Akustický signál neprestane znieť dovtedy, pokiaľ sa dvierka neodomknú. Alebo stlačte tlačidlo „On/Off (Zap./Vyp.)“ na opätovné spustenie práčky a akustický signál prestane znieť.

Ak sa zobrazí chybový kód „Unb“

Problém s nevyvážením spotrebiča.

Stlačením tlačidla napájania na 3 sekundy, vypnite spotrebič. Otvorte dvierka a usporiadajte bielizeň a následne otočte volič programu na režim jedného odstredovania. Odstredte bielizeň na jej opätovné vysušenie.

Ak sa problém vyskytne opäť, odpojte napájanie a obráťte sa na popredajný servis.

POPREDAJNÝ SERVIS**Skôr ako budete kontaktovať popredajný servis:**

- 1 Skúste odstrániť problém sami (pozrite si časť „Odstránenie možných problémov“).
- 2 Reštartujte program na kontrolu, či sa problém nevyriešil sám.
- 3 Ak práčka aj naďalej nefunguje správne, zavolajte popredajný servis.

PREPRAVA/MANIPULÁCIA**Nikdy nedvíhajte spotrebič za pracovnú plochu v priebehu prepravy.**

- 1 Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla.
- 2 Zatvorte vodovodný uzáver.
- 3 Odpojte hadicu prírodnú a vypúšťaciu hadicu.
- 4 Odstráňte všetku vodu z hadíc a zo spotrebiča (pozrite si časť „Vyberanie filtra“, „Odstránenie zvyškovej vody“).
- 5 Namontujte prepravné skrutky (povinné).
- 6 Spotrebič váži viac ako 55 kg, preto sú pri jeho premiestňovaní potrebné dve osoby.

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE**Používajte výhradne zásuvku s uzemneným pripojením.**

- Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- Elektrické napájanie musí byť primerané menovitému prúdu 10 A spotrebiča.
- Elektrické pripojenia musia byť vykonané v súlade s miestnymi predpismi.
- Elektrický napájací kábel musí byť vymenený výhradne licencovaným elektrikárom.

Hisense