


- Aby ste varnú plochu zapli, otočte ovládacie gombíky v smere otáčania hodinových rucičiek do polohy požadovaného výkonu.
- Aby ste varnú plochu vypli, vráťte ovládací gombík (gombíky) do polohy "0".
- Ovládacia doska je vybavená 2 kontrolkami, ktoré indikujú, že sú varné zóny horúce. Tieto kontrolky sa zapnú ihneď, keď varné zóny dosiahnu vysokú teplotu. Tieto kontroly ostatú zapnuté aj po vypnutí príslušnej varnej zóny a vypnú sa až keď teplota varnej zóny klesne pod nebezpečnú hodnotu.

## ROZMERY VARNEJ DOSKY A PRACOVNEJ PLOCHY (mm)

| Ovládač<br>(1 - 6) | Tabuľka na použitie<br>varných zón  | Ovládač<br>(1 - 12) |
|--------------------|---|---------------------|
| 1-2                | Roztápanie masla, čokolády a pod.   | 1-2                 |
| 2                  | Prihrievanie potravín a ohrev malých množstiev kvapaliny  | 2-3-4               |
| 3                  | Ohrev veľkých množstiev, príprava pudlingov a omáčok  | 4-5-6               |
| 3-4                | Mierny var, napríklad: varená zelenina, špagety, polievky, dusené mäso, gulás                     | 6-7                 |
| 4                  | Všetky smažené jedlá, kotlety, steaky, varenie bez pokrievky, napríklad: rizoto                   | 7-8                 |
| 4-5                | Pečenie mäsa so zhnednutou kôrkou, pečenie zemiaky, smažené ryby a varenie veľkých množstiev vody | 8-9-10              |
| 6                  | Prudké osmaženie, opečenie mäsa na panvici a pod.   | 11-12               |

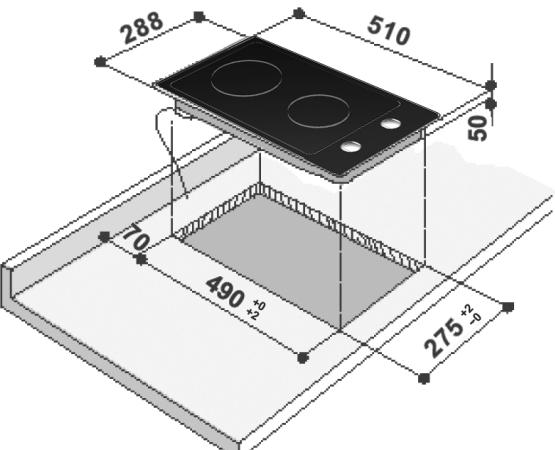

Typ PLCVD 230 V~/50 Hz 2,9 kW

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

### Likvidácia obalového materiálu

- Všetok materiál obalu sa môže recyklovať, ako potvrzuje symbol recyklacie
- Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v plnom súlade s platnými predpismi o likvidácii odpadov.

### Likvidácia spotrebičov používaných v domácnosti

- Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Zabezpečením, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa v inom prípade mohli vyskytnúť pri nevhodnom zaobchádzaní pri likvidácii tohto výrobku.




Symbol na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Naopak, treba ho odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov.

Podrobnejšie informácie o manipulácii s výrobkom, jeho zbere a recyklácii si vyžiadajte na miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, v ktorom ste spotrebič kúpili.

### Úspory energie

- Používajte hrnce a panvice s dolným priemerom rovným alebo o niečo väčším, ako je priemer varných zón.
- Používajte iba panvice a hrnce s rovným dnom.
- Ak je to možné, prikryte hrnce počas varenia pokrievkami.
- Varte zeleninu, zemiaky a pod. v malom množstve vody, aby ste skrátili čas varenia.
- Tlakový hrniec Vám umožňuje ušetriť energiu a čas.



### VAROVANIA

- Ak by sa sklokeramická plocha zlomila alebo praskla, nepoužívajte ju, ale ihneď zavolajte servis.
- Ak sú vo varnej doske zabudované halogénové varné prvky, neupierajte na ne zrak.
- Varná doska bola navrhnutá iba na varenie v domácnosti. Nie je dovolené žiadne iné jej použitie. Výrobca odmietá akúkoľvek zodpovednosť za nevhodné použitie alebo za nesprávne nastavenie ovládacích prvkov.
- Varnú dosku nevystavujte poveternostným vplyvom.
- Akékoľvek opravy alebo zásahy údržby môže vykonať výhradne vyškolený technik.
- Nikdy sa nedotýkajte varnej dosky vlhkými časťami tela a nikdy ju nepoužívajte, keď ste bosí.
- Dve varné zóny sú označené dvoma kruhmi naznačenými na sklokeramickej povrchu. Pred zapnutím varnej dosky skontrolujte, či sú varné zóny čisté.

- Počas používania varnej dosky sa jej prístupné časti velmi zohrajú. Aby ste predišli popáleninám, nedovoľte, aby sa deti priblížili k spotrebiciu.
- Deti a postihnuté osoby nesmú varnú dosku používať bez dozoru.
- Zabezpečte, aby sa deti so spotrebicom nehrali.
- Tento spotrebič nie je určený, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností a poznatkov bez toho, že by boli pod dozorom alebo že by boli dostatočne poučené o obsluhe spotrebica osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Ubezpečte sa, že elektrické káble iných elektrických spotrebičov v blízkosti varnej dosky neprídu do kontaktu s jej horúcimi časťami.
- Pri varení s olejom a tukmi nenechávajte panvice bez dozoru. Olej a tuk sa môžu prehriat a vzplanúť!
- Varnú dosku nepoužívajte na odkladanie, ani ako pracovnú plochu.
- Nezapínaťe platničky/varné zóny, keď na nich nie je žiadna nádoba.
- Plastové nádoby, allobal, utierky, papier a pod. nekladte na varné platničky/zóny.
- Varná doska je vybavená varnými platničkami/zónami rôznej veľkosti. Používajte nádoby, ktorých priemer dna je rovnaký alebo o málo väčší ako priemer varnej platne/varnej zóny.

## PRED POUŽITÍM VARNEJ DOSKY

Pred použitím odstráňte:

- nálepky z varnej dosky;
- lepenkové ochranné prvky a ochrannú fóliu;
- Skontrolujte, či varná doska nebola pri preprave poškodená. V prípade pochybností zavolajte servis.

## STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

**Dôležité upozornenie:** nikdy nečistite spotrebici zariadením na vysokotlakové čistenie vodou alebo parou.

- Varnú dosku čistite, keď je vychladnutá, po každom použití. Týmto predchádzate usádzaniu nečistôt a uľahčujete čistenie.
- Používajte čistú handričku, kuchynské utierky a tekutý umývací prostriedok alebo špeciálny čistič na sklokeramické varné dosky.
- Odstráňte prískvarené nečistoty pomocou špeciálnej škrabky (ak je vo výbave) a špeciálnych čistiacich prostriedkov.
- Vyliate nápoje je lepšie odstrániť pred ich prískvarením na sklokeramický povrch.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky, bielidlá, spreje na čistenie rúr alebo drôtenky na panvice.
- Varnú dosku treba pravidelne ošetrovať výrobkami, ktoré sú bežne na trhu, v súlade s pokynmi na ich použitie.

## PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

### Varná doska nefunguje:

- Skontrolujte, či je pripojené elektrické napájacie napätie.
- Varnú dosku vypnite a znova ju zapnite, aby ste zistili, či sa problém odstránil.
- Skontrolujte, či ovládač nie je v polohe "0". Prepnite vypínač na niekoľko minút do polohy "Off" a potom znova do polohy "On".

## SERVIS

### Skôr ako zavoláte servis:

- Skontrolujte, či nedokážete problém odstrániť sami podľa postupu v časti "Príručka na odstraňovanie problémov".

**Ak porucha pretrváva aj po hore uvedených kontrolách, spojte sa s najbližším servisom popredajných služieb.**

Nahláste tieto údaje:

- stručný popis poruchy;
- presný typ a model varnej dosky;
- servisné číslo (t.j. číslo uvedené po slove "Service" na typovom štítku umiestnenom vpravo pod varnou doskou). Servisné číslo sa uvádzá aj na záručnom liste;

## INŠTALÁCIA

### Odporučania

**Dôležité upozornenie: Pred každou operáciou pri inštalácii alebo údržbe odpojte varnú dosku od siet'ového napájacieho napäťia.**



- Všetky elektrické pripojenia sa musia urobiť ešte pred pripojením spotrebiča k elektrickému napájacemu napätiu.
- Inštaláciu spotrebiča musí uskutočniť kvalifikovaný technik v súlade s pokynmi výrobcu a požiadavkami bezpečnostných nariadení STN.
- Varnú dosku vybalte a skontrolujte, či sa spotrebič počas prepravy nepoškodil. **Ak máte pochybnosti, zavolajte predajcu alebo najbližšiu prevádzku servisu.**

### Pripravte miesto, kde bude nainštalovaná



- Pred inštaláciou vyrezte otvor v pracovnej ploche. Starostlivo odstráňte kúsky materiálu a piliny, ktoré by mohli spôsobiť nesprávnu činnosť spotrebiča.
- Varná doska musí byť zapustená do pracovnej dosky s hrúbkou minimálne 30 a maximálne 50 mm.
- Vložte oddelovací panel vo vzdialosti najmenej 20 mm od spodného okraja varnej dosky tak, aby nebola nikdy dostupná pre používateľa.

### Montáž profilov

1. Umiestnite pružné spony (A) na určené miesta na ráme varnej dosky (Obr. 3), ak by neboli namontované.
2. Odmerajte stred vertikálnych strán otvoru na zabudovanie (Obr. 1)
3. Umiestnite stred držiakov (C) do stredu vertikálnych strán, zarovnajte horný okraj držiakov s povrchom pracovnej dosky (Obr. 2).
4. Upevnite držiaky 4 dodávanými skrutkami (B), využite pritom príslušné otvory.
5. Vložte varnú dosku do otvoru, pričom dávajte pozor, aby sa pružné spony (A) zablokovali v určených priestoroch (Obr. 4).

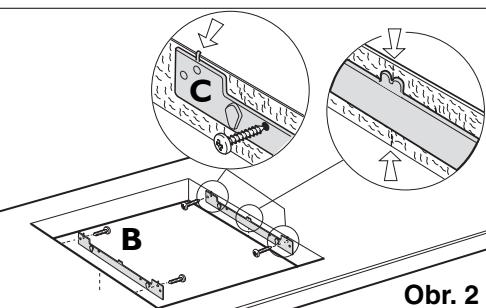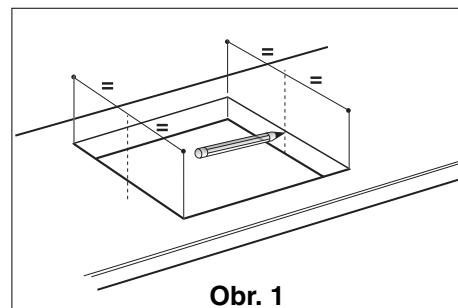

- vašu úplnú adresu;
  - vaše telefónne číslo a smerový kód.
- Ak je potrebná oprava, spojte sa s **autorizovaným strediskom popredajných služieb** (aby ste zaručili, že budú použité originálne náhradné diely a že opravy budú vykonané odborne).
- Nedodržanie týchto pokynov môže ohrozit bezpečnosť a kvalitu výrobku.**

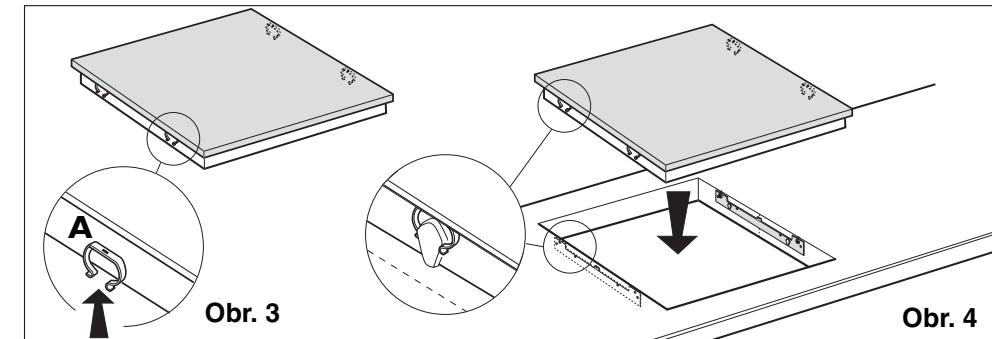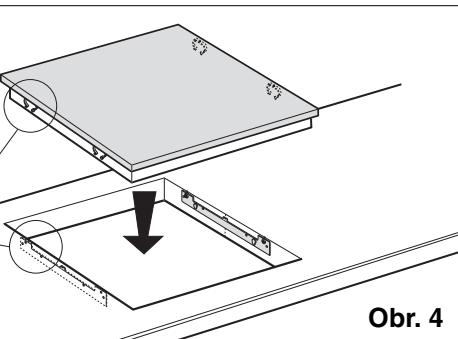**Obr. 3****Obr. 4**

Pri inštalácii na mramorovej varnej doske požiadajte o pomoc v servisnom stredisku, kde vám poskytnú inštalačnú súpravu a potrebné informácie.

**4812 310 19277 Inštalačná súprava pre mramorovú pracovnú plochu.**

### Elektrické prípojky

- Podla noriem STN musí byť spotrebič uzemnený.
- Zapojenie k elektrickej napájacej sieti musí vykonať kvalifikovaný technik v súlade s pokynmi výrobcu a v súlade s platnými normami STN.
- Pracovník vykonávajúci inštaláciu zodpovedá za správne zapojenie spotrebiča do elektrickej siete a za dodržiavanie bezpečnostných predpisov.
- Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby bolo možné zapojiť zabudovaný spotrebič do elektrickej siete.
- Podľa bezpečnostných nariadení musí byť spotrebič vybavený pri inštalácii vypínačom so vzdialenosťou kontaktov 3 mm.
- Nepoužívajte rozdvojky ani predĺžovacie káble.
- Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho elektrické časti prístupné.

- Potom odstráňte približne 10 mm z vodičov.
- Otvorte svorkovnicu sllačením jazýčkov na boku, aj pomocou vhodného nástroja.
- Vložte kábel do svorky kábla a zapojte vodiče ku terminálovej doske.
- Zatvorte kryt svorkovnice.
- Po vykonaní elektrického zapojenia upevnite varnú dosku zhora a zaveste ju na upevňovacie spony, ako je zobrazené na obr. 1.

### Prehlásenie o zhode CE



- Tento spotrebič je určený na skladovanie potravinárskych výrobkov a je vyrobený v súlade s požiadavkami nariadení nariadení nariadení (CE) číslo. 1935/2004.
- Táto varná doska bola navrhnutá iba na použitie na varenie. Každé iné použitie (ako kúrenie v miestnosti) je nevhodné a nebezpečné.
- Táto varná doska bola navrhnutá, vyrobená a predávaná v súlade s:
  - bezpečnostnými predpismi "Smernice o nízkom napäti" 2006/95/ES (ktorá nahradza smernicu 73/23/EHS v znení nasledujúcich úprav);
  - ochrannými požiadavkami smernice "EMC" 2004/108/ES.

### Zapojenie varnej dosky do elektrickej napájacej siete

**Poznámka:** Žltozelený vodič uzemnenia musí byť pripojený k skrutke s označením .

Ak prívodný elektrický kábel nie je nainštalovaný:

- Odstráňte vonkajší izolačný materiál v dĺžke približne 70 mm z kábla.

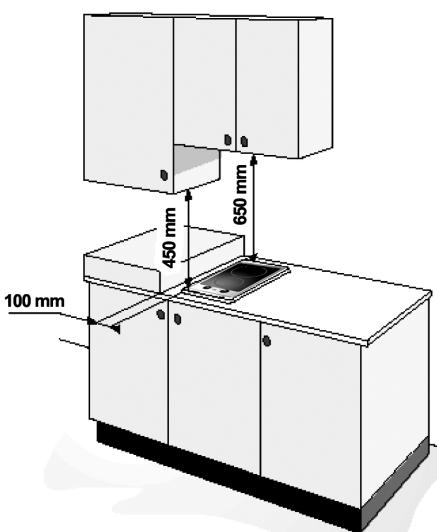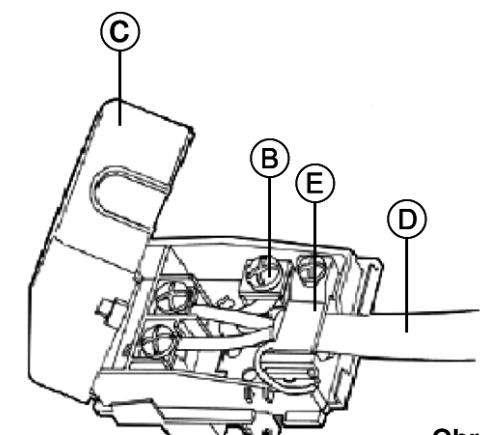**Obr. 5****Obr. 6**