

STRUČNÝ NÁVOD

Súprava zadných reproduktorov


Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku.

Ak si chcete pozrieť pokyny pre pokročilé funkcie,

navštívte lokalitu <http://www.lg.com> a prevezmite si návod.

Určitý obsah uvádzaný v tomto návode sa môže od vašej jednotky odlišovať.


MODEL
SPK8-S



1 Pripojenie zadných reproduktorov



V závislosti od modelu sa môže dizajn a pripojenie zadných reproduktorov líšiť.

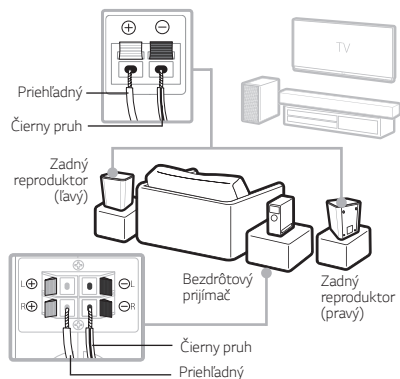

- 1 Správne pripojte reproduktorové káble k reproduktorom.
- 2 Pomocou káblov reproduktorov prepojte bezdrôtový prijímač a zadné reproduktory (sivý: pravý, modrý: ľavý).
- 3 Ak chcete využívať priestorový zvuk, zapnite funkciu priestorového zvuku.

2 Pripojenie bezdrôtového prijímača

- 1 Pripojte napájací kábel do napájacej zásuvky.
- 2 Zapnutie zariadenia: Zariadenie a bezdrôtový prijímač sa **automaticky** spojí. Rozsvieti sa žltozelená LED.

Manuálne pripojenie bezdrôtového prijímača.

Ak zadné reproduktory nevydávajú žiadny zvuk, pokúste sa ich pripojiť manuálne.

- 1 Stlačte tlačidlo **PAIRING** na zadnej strane bezdrôtového prijímača.
 - Rozbliká sa žlto-zelená LED kontrolka na bezdrôtovom prijímači.
- 2 Zapnite hlavnú jednotku
- 3 Spárovanie je dokončené.
 - Žlto-zelená LED kontrolka na bezdrôtovom prijímači sa trvale rozsvieti.

Zapnutie/vypnutie priestorového zvuku

Pri aktivácii priestorového zvuku, vďaka zadným reproduktorom si môžete vychutnať nádherný priestorový zvuk zo všetkých vstupných zdrojov zvuku.



Priestorový zvuk je predvolené **VYPNUTÝ**. Ak chcete využívať funkciu priestorového zvuku, **ZAPNITE** ju.

SK5Y

Funkciu priestorového zvuku zapnete stlačením tlačidla **REAR +** na dobu približne 2 sekúnd.

Funkciu priestorového zvuku vypnete stlačením tlačidla **REAR -** na dobu približne 2 sekúnd.

SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y

Funkciu priestorového zvuku zapnete stlačením a podržaním tlačidla **AUTO VOL** na diaľkovom ovládaní na dobu približne 2 sekúnd a potom opakovaným stláčaním tlačidla **AUTO VOL** pre voľbu ON - SURROUND v okne displeja.

Funkciu priestorového zvuku vypnete stlačením a podržaním tlačidla **AUTO VOL** na diaľkovom ovládaní na dobu približne 2 sekúnd a potom opakovaným stláčaním tlačidla **AUTO VOL** pre voľbu OFF - SURROUND v okne displeja.

SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG

Zapnutie priestorového zvuku: Stlačte a približne na 3 sekundy podržte tlačidlo **⏮** na diaľkovom ovládači, potom opakovane stláčajte tlačidlo **⏮** a na zobrazenom okne zvolte ON - SURROUND.

Vypnutie priestorového zvuku: Stlačte a približne na 3 sekundy podržte tlačidlo **⏮** na diaľkovom ovládači, potom opakovane stláčajte tlačidlo **⏮** a na zobrazenom okne zvolte OFF - SURROUND.


Doplňujúce informácie

Špecifikácia bezdrôtového prijímača

Požiadavky na napájanie	Pozri hlavný štítok na bezdrôtovom prijímači.
Príkon	Pozri hlavný štítok na bezdrôtovom prijímači.
Rozmery (Š x V x H)	Približne. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

O feritovom jadre (voliteľné)

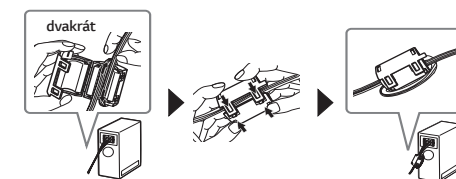

Vyhlasenie o zhode



Týmto spoločnosť LG Electronics vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu PRIJÍMAČ je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vzhľadom na používateľa, je toto zariadenie potrebné inštalovať a obsluhovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telom.

Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (Max.)
5730 až 5821 MHz	13 dBm

