

KLARSTEIN NIELSTARK
TEIN NIELSTARK KLAR
KLARSTEIN NIELSTARK
TEIN NIELSTARK KLAR
KLARSTEIN NIELSTARK
TEIN NIELSTARK KLAR
KLARSTEIN NIELSTARK

KLARSTEIN

Elektrogrill

Eektrický gril

10033448

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



OBSAH

Bezpečnostné pokyny 2
 Popis produktu 3
 Montáž 4
 Zapnutie a prevádzka 11
 Čistenie a Starostlivosť 12
 Pokyny k likvidácii 12

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	10033448
Napájanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:
 Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.




Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

2014/30/EU (EMC)
 2014/35/EU (LVD)
 2011/65/EU (RoHS)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pripojte zariadenie tak, aby bola sieťová zástrčka vždy ľahko prístupná.
- Pravidelne kontrolujte sieťový kábel, či nie je poškodený. Ak je kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho zákazníckym servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou.
- Všetky opravy by mali vykonávať len kvalifikovaní technici, nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami.
- Nepripájajte zariadenie k externým časovačom alebo diaľkovo ovládaným zásuvkám.
- Zariadenie, napájací kábel ani zástrčku neponárajte do vody alebo do inej tekutiny.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Nevytahujte zástrčku zo zásuvky za kábel.
- Nepoužívajte kábel ako madlo.
- Kábel položte tak, aby oňho nikto nemohol zakopnúť.
- Nedovoľte, aby kábel prechádzal cez ostré hrany.
- Nepoužívajte zariadenie vo vlhkých priestoroch alebo v daždi.
- Zariadenie umiestnite tak, aby nemohol spadnúť do vody. Ak spadne do vody, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky a až potom sa dotknite spotrebiča.
- Ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
- Udržujte spotrebič mimo otvoreného ohňa a zdrojov tepla.
- Deti staršie ako 8 rokov, osoby s mentálnym a telesným postihnutím smú prístroj používať len vtedy, ak boli dôkladne oboznámení s jeho funkciami a bezpečnostnými opatreniami od nadriadených osôb.
- Udržujte deti mimo dosahu grilu a nenechávajte spotrebič počas prevádzky bez dozoru.
- Umiestnite zariadenie na plochý a stabilný povrch.
- Uistite sa, že okolo grilu nie sú žiadne ľahko horľavé predmety alebo materiály.
- Udržujte spotrebič aspoň 30 cm mimo stien.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte roštu grilu alebo iných horúcich povrchov.
- Nepremiestňujte zariadenie, kým úplne nevychladlo. Zariadenia sa dotýkajte iba za rukoväte ktoré sú na to určené.
- Zariadenie umiestnite len na povrchy, ktoré nie sú citlivé na teplo. Zariadenie umiestnite tak, aby nebol príliš blízko okraja.
- Aby ste zabránili hromadeniu tepla, neumiestňujte spotrebič priamo pod kuchynské skrinky alebo police.
- Neumiestňujte spotrebič na varnú dosku.
- Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám ani počasiu.
- Gril nikdy nenapíňajte kvapalinami.
- Ak sú akékoľvek časti poškodené, gril ďalej nepoužívajte.

POPIS PRODUKTU

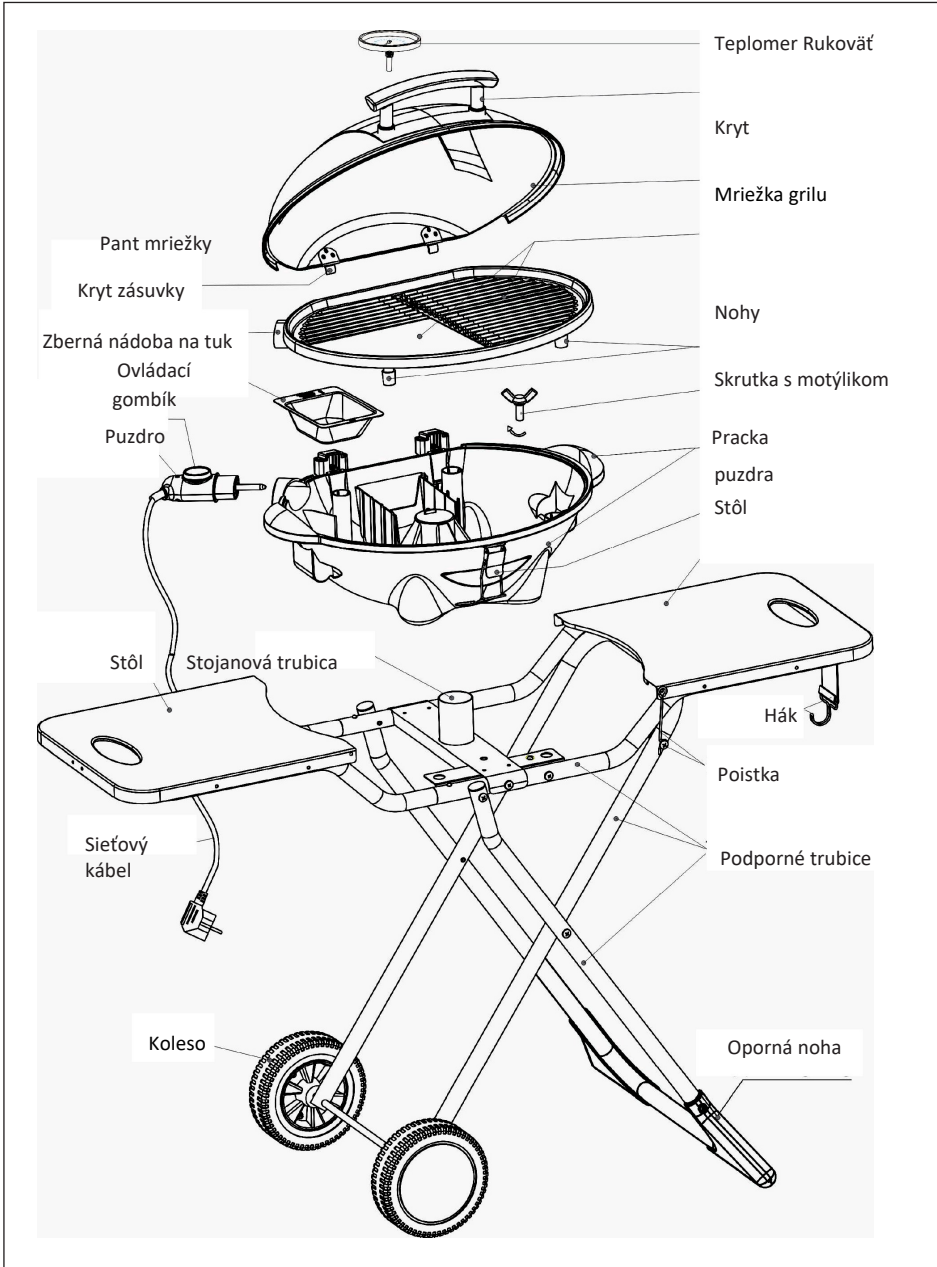




MONTÁŽ

Technické vybavenie




(N1) Skrutka (x4)	(N3) Skrutka (x3)	(N3) Podložka a Matica (x3)
(N2) Podložka, Matica a Skrutka (2 sady)	(C) R Pero (x2)	(S1) Skrutka s motýlikom (x1)

<p>1</p>	<p>2</p>
<p>Vyberte rám a príslušenstvo z obalu. Umiestnite držiaky rámu (Z1) na zakrivenú trubicu a upevnite ich k trubici dvoma skrutkami (N1). Nasuňte os kolesa (a) cez dva otvory umiestnené na koncoch trubíc.</p>	<p>Pripevnite kolesá (b) na obe strany nápravy (a).</p>

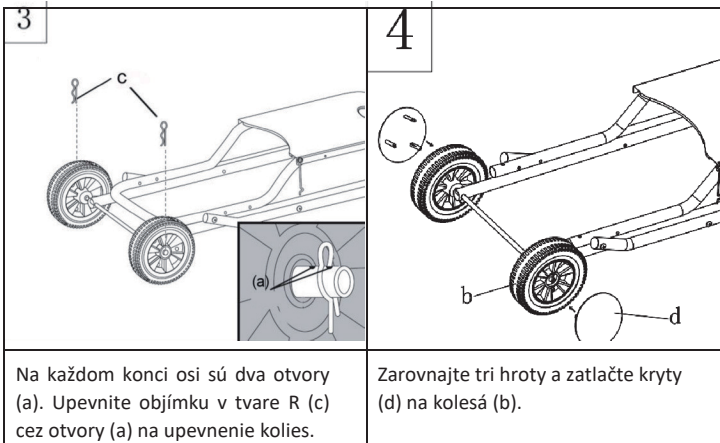

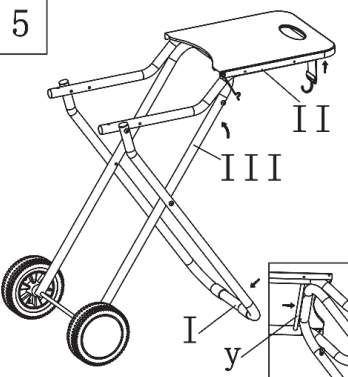
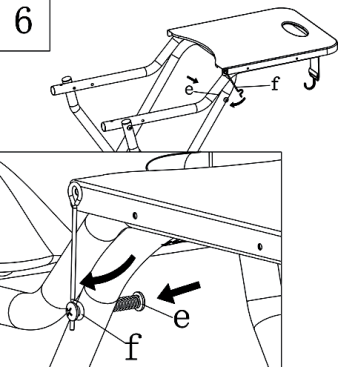
<p>5</p> 	<p>6</p> 
<p>Otvorte vozík: Umiestnite pravú nohu na stred opornej trubice (I). Pravou rukou zdvihnite stôl (II) a ľavou rukou vytiahnite trubicu (III) smerom nahor. Trubicu (III) zasuňte pod stôl.</p> <p>Zatvorenie vozíka: Umiestnite pravú nohu na stred opornej trubice (I). Držte stôl (II) pravou rukou a pomaly spustite trubicu (III) smerom nadol. Dávajte pozor, aby ste si neprivrelí prsty!</p>	<p>Po otvorení vozíka okamžite nastavte bezpečnostnú poistku (f). Vozík je vybavený automatickým zámkom. Stlačte pružinu (e) a zahnutý háčik (f) zaveste do predĺženia pružiny (e). Opäť uvoľnite pružinu. Rozťahuje sa a blokuje bezpečnostný zámok.</p> <p>Poznámka: Pri grilovaní alebo presúvaní sa uistite, že bezpečnostný zámok je vždy zatvorený. Počas prevádzky spotrebiča sa nepokúšajte háčik otáčať alebo ťahať.</p>

7

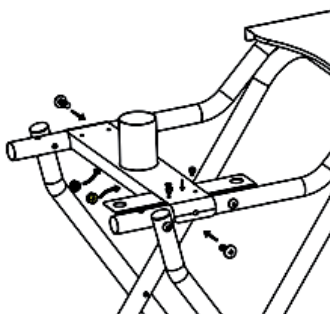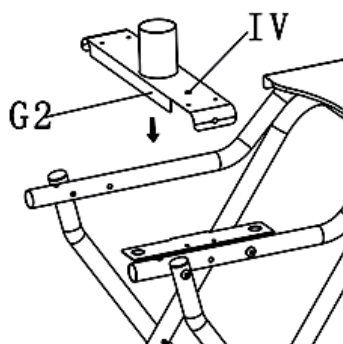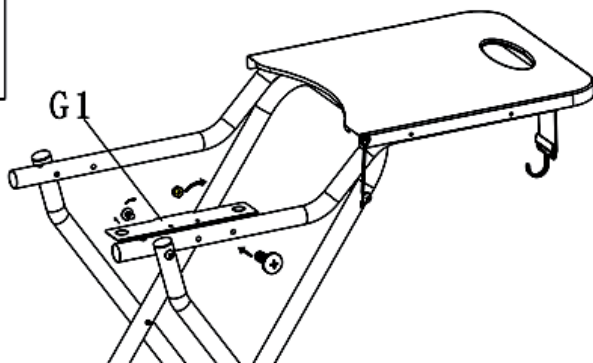


Najskôr odstráňte skrutku z potrubia. Namontujte konzolu (G1) na rúru. Potom namontujte podpornú trubicu (G2) na trubicu. Tam je polohovací otvor (IV) na podpornej trubici (G2), kde je puzdro neskôr upevnené. Držiak (G1) a nosnú trubicu (G2) utiahnite skrutkami a maticami.

<p>8</p>	<p>9</p>
<p>Puzdro (h) nasuňte na nosnú trubicu (G2). Zarovnajzte polohovací výstupok na puzdro s polohovacím otvorom (IV). Pripevnite puzdro k vozíku pomocou skrutky (S1). Držiak grilovacej platničky (L) zarovnajzte s vybraním (M) na kryte a potom vložte mriežkovú platňu (K) do skrinky. Ak chcete grilovaciu platňu neskôr vybrať, zdvihnite ju mierne doprava a držiak (L) vytiahnite šikmo z vybrania (M). Keď neskôr vyberiete puzdro z nosnej trubice (g), opatrne nasuďte na nosnú trubicu (l), pridržte rukoväť skrinky a vyberte ju.</p>	<p>Nasuďte kryt. Držte kryt za rukoväť (p) a zasunúť závesy (O) do otvorov (Q) základne. Keď neskôr odstránite kryt, otvorte kryt pod uhlom 45° a uvoľnite závesy (O) z otvorov (Q). Kryt musí byť otvorený pod uhlom 45°, aby mohol byť odstránený.</p>
<p>10</p>	<p>Zasuňte pero (n) snímača teploty do zásuvky. Zapojte zástrčku do zásuvky. Ak odstránite vymeniteľný regulátor teploty neskôr, podržte ho za základňu, neťahajte za kábel.</p> <p>Poznámka: Položte napájací kábel tak, aby oňho nikto nezakopol a nezabudnite ho po použití odstrániť.</p>

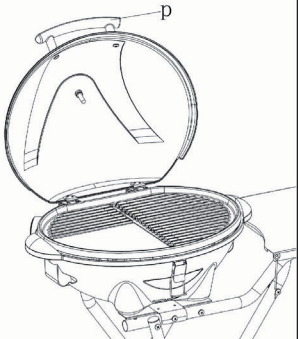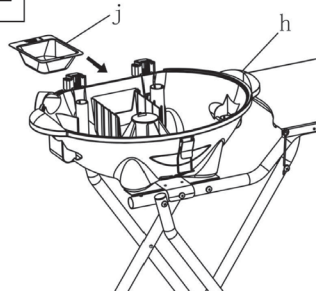
<p>11</p> 	<p>12</p> 
<p>Odnímateľné veko uľahčuje používanie a čistenie grilu.</p> <p>Poznámka: Ak chcete kryt zatvoriť alebo otvoriť, držte ho vždy LEN za rukoväť. Dávajte pozor, aby ste sa nepopáliili, pretože veko sa pri grilovaní zahrieva!</p>	<p>Vložte zbernú nádobu na tuk (j) do dodaného držiaka na zadnej strane krytu (h).</p> <p>Na bezpečné zaistenie zbernej nádoby na tuk vyrovnejte otvor v zbernej nádobe s polohovacím výčnelkom umiestneným v strede krytu. Na uľahčenie čistenia je možné zbernú nádobu na tuk naplniť malým množstvom vody. Keď vyberáte zbernú nádobu na tuk, vyberte nádobu z polohovacieho výčnelku.</p> <p>Poznámka: Kapacita zbernej nádoby na tuk je 0,3 litra. Po naplnení nádoby vylejte tuk. Povrch zbernej nádoby na tuk je veľmi horúci. Používajte pri tom žiaruvzdorné rukavice.</p>

13

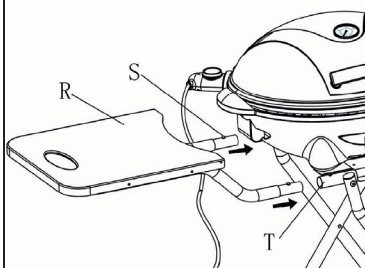

Namontujte stôl (R). Držte stôl (R) pevne a palcami stlačte dva kolíky (S). Potom vložte do trubice (T). Neskôr, pred zložením vozíka, odložte stôl (R). Zatlačte kolíky (S) a opatrne vyťahnite trubicu (T).

14

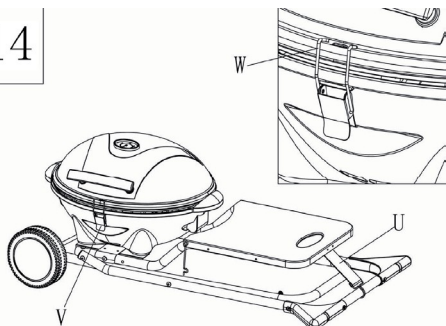

Ak pohybujete sklopeným vozíkom alebo ak sa zariadenie nepoužíva, kryt uzamknite sponou (W) umiestnenou na kryte. Uistite sa, že západka (V) je pevne utiahnutá.

ZAPNUTIE A PREVÁDZKA

Pred prvým použitím zariadenia

Odstráňte obal a vyčistite grilovaciu dosku, zbernú nádobu na tuk a veko.

Prevádzka

- 1 Pripojte zariadenie k elektrickej sieti.
- 2 Nastavte regulátor teploty na požadovanú teplotu. (Zariadeniu trvá zvyčajne 3 minúty kým sa zahreje.)
- 3 Po dosiahnutí požadovanej teploty sa kontrolka teploty vypne.
- 4 Položte jedlo na grilovaciu platňu.

Časy varenia

V tabuľke sú uvedené odporúčané časy varenia. Skutočná doba varenia sa však líši v závislosti od veľkosti a hmotnosti jedla a závisí aj od toho, či grilujete s vekom alebo bez neho.

Potraviny na grilovanie	Nastavenie teploty	Časy varenia
Steak/hovädzie	5	15-20 minút
Jahňacie	5	12-18 minút
Kuracie kúsky	5	25-30 minút
Rebierka	5	20-25 minút
Kuracie krídla	5	15-20 minút
Bravčové	4-5	9-10 minút
Celá ryba	5	12-15 minút
Kebab	3-4	10-12 minút
Rôzne klobásy	3-4	12-15 minút

Tipy na grilovanie

- Vaše mäso bude jemnejšie v prípade, že ho marinujete cez noc pred varením (marináda je vždy vyrobená z oleja (na pridanie šťavnatosti), octu (na zjemnenie) a zmesi korenín).
- Na otáčanie grilovaného jedla vždy používajte kliešte alebo nejakú formu lyžice (otáčaním potraviny pomocou vidličky ju vysušíte a poškodíte nepríhnavú vrstvu).
- Počas grilovania otočte mäso a ryby iba raz. Nemusíte ho otáčať viac ako jedenkrát, pretože priveľa otáčania jedlo vysuší.
- Mäso nikdy nevarte príliš dlho. Dokonca aj bravčové mäso je lepšie, ak sa podáva, keď je ešte trochu ružové a šťavnaté.
- Ak sa varené jedlo lepí na grilovaciu dosku, občas doštičku preprite kusom kuchynského papiera namočeným v oleji.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

- Odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Vyberte odnímateľný regulátor teploty zo zásuvky spotrebiča.
- Vyčistite grilovaciu dosku a zbernú nádobu na tuk teplou vodou na umývanie riadu a vlhkou handričkou. Nepoužívajte drôtenku z ocele, kefy alebo abrazíva, aby ste zabránili poškodeniu povrchu grilu.
- Vyčistite vonkajšiu časť spotrebiča vlhkou handričkou. Škrvny od zuku je možné odstrániť jemným čistiacim prostriedkom.

Poznámka: Gril má antiadhézný (nelepivý) povlak. Nepoškrabte tento povlak počas grilovania alebo čistenia.

POKYNY K LIKVIDÁCII



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK