

Výrobník řadu

10031372

KLARSTEIN

Vážení zákazníci,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Obsah

Technické údaje	2
Bezpečnostné pokyny	2
Popis produktu	3
Ovládací panel a obsluha	4
Čistenie a starostlivosť	5
Riešenie problémov	5
Rady pre likvidáciu	6
Vyhlasenie o zhode	6

Technické údaje

Položka číslo	10031372
Napájanie	220-240 V - 50 Hz
Spotreba energie	120 W
Produkcia ľadu/deň	12 kg / 24 h
Kapacita vodnej nádrže	2.1 L
Kapacita na skladovanie ľadu	600 g

Bezpečnostné inštrukcie


- Pred použitím si prečítajte všetky pokyny.
- Odstráňte všetok obalový materiál a starostlivo skontrolujte, či je zariadenie v dobrom stave a či zariadenie alebo napájací kábel a zástrčka nie sú poškodené.
- Pred prvým použitím zariadenia, nechajte otvorené priehľadné veko najmenej 2 hodiny.
- Nesmie sa používať čistá voda, odporúča sa minerálna voda.
- Skontrolujte, či je napätie v súlade s rozsahom napätia uvedeným na štítku a či je uzemnenie zásuvky v dobrom stave.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Nenahýňajte zariadenia a ani ho nekladte na povrchy pod uhlom 45 °.
- Aby ste chránili pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom, dávajte pozor aby nekvapla voda na kábel, zástrčku a vetranie, neponárajte zariadenie do vody alebo do inej kvapaliny.
- Po použití alebo pred čistením odpojte spotrebič zo zásuvky.
- Udržujte spotrebič 8 cm od iných predmetov, aby ste zaistili dobré uvoľňovanie tepla.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.

Tento spotrebič môže používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom zodpovednej osoby alebo dostali inštrukcie o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumeli nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa nesmú hrať so zariadením. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti bez dozoru. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.


- Prístroj nepoužívajte v blízkosti ohňa, horúcich platní alebo kachlí.
- Nezapínajte a nevypínajte vypínač príliš často (minimálne s prestávkami 5 minút), aby nedošlo k poškodeniu kompresora.
- Do spotrebiča nesmú byť vložené kovové časti ani iné elektrické predmety, aby sa zabránilo požiaru a skratu.
- Nepoužívajte vonku.
- Nikdy nečistite pomocou čistiacich práškov alebo tvrdých predmetov.
- Do tohto spotrebiča nesmú byť vložené výbušné látky, ako sú aerosólové plechovky s horľavým palivom.
- Zariadenie nie je určené na komerčné účely. Je určené na použitie v domácnostiach a v podobných pracovných a rezidenčných priestoroch.
- Chladiaci a izolačný plyn sú horľavé. Zariadenie nechajte len v autorizovanom zbere na likvidáciu podobného odpadu. Nevystavujte otvorenému ohňu.
- Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
- Nepoškodzujte chladiaci okruh.

Popis produktu

- 1 Zadný kryt
- 2 Horný kryt
- 3 nádoba na vodu
- 4 otvor na paru
- 5 lopatka na ľad
- 6 Senzor na kontrolu množstva ľadu
- 7 Priehľadné veko
- 8 zásobník na ľad
- 9 zásobník na vodu
- 10 Filter
- 11 otvor na vypúšťanie vody
- 12 Kompresor
- 13 Napájací kábel
- 14 Ovládací panel

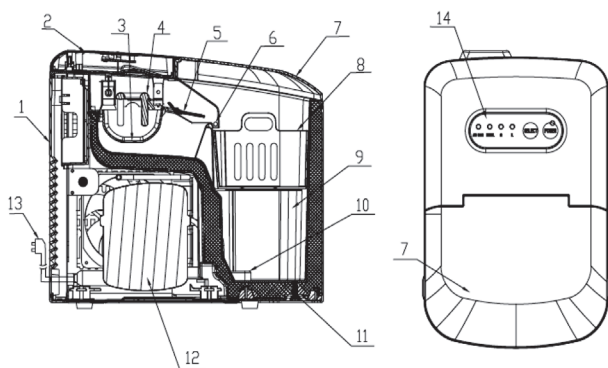

Ovládací panel a obsluha

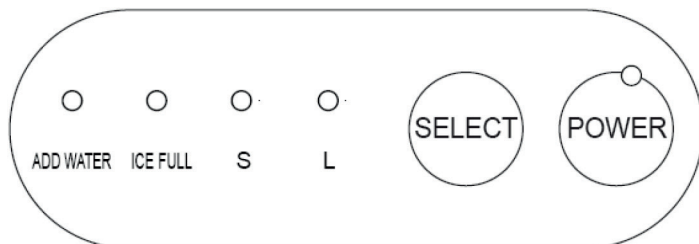

POWER

Indikátor POWER začne blikať po pripojení k napájaniu a následne zariadenie prejde do pohotovostného režimu. Zariadenie zapnete stlačením tlačidla POWER, indikátor a rozsvieti. Počas prevádzky stlačte toto tlačidlo a zariadenie sa vráti do pohotovostného stavu.

SELECT

Toto tlačidlo slúži na výber veľkosti kociek ľadu. Predvolené nastavenie sú veľké kocky ľadu. Ak chcete malé kocky ľadu, stlačte príslušné tlačidlo. Po výbere požadovanej veľkosti sa rozsvieti zodpovedajúci indikátor S (malý) alebo L (veľký).

Stlačte a podržte tlačidlo "SELECT" po dobu 3 sekúnd, aby sa aktivoval proces samočistenia potrubí, čo znamená, že sa bude voda čerpať do vnútra zariadenia po dobu 30 sekúnd – a následne sa vodná nádrž vyprázdni. Toto sa bude opakovať 5 krát. Indikátory "S" a "L" blikajú, kým nedôjde k ukončeniu procesu a zariadenie opäť vstúpi do pohotovostného režimu. Vyberte plastovú krytku, aby ste vypustili zvyšnú vodu, čím sa celý proces končí.

ADD WATER

Keď sa indikátor tohto tlačidla rozsvieti na červeno, znamená to nedostatok vody v zásobníku vody. Musíte pridať dostatok vody a stlačením tlačidla POWER reštartovať zariadenie.

ICE FULL

Keď množstvo ľadu bude rovnaké ako maximálna kapacita, indikátor tohto tlačidla bude blikať a zariadenie prestane fungovať. Teraz musíte vybrať ľad, až kým množstvo ľadu nie je menšie ako poloha senzoru. Zariadenie sa potom automaticky spustí.

Prevádzka

1. Vytiahnite zariadenie zo zásuvky a vyčistite zásobník vody vodou a potom otvorte plastovú krytku, aby ste vypustili vodu z nádrže.
2. Opätovne nasadte plastovú krytku a pridajte vhodnú čistú vodu. Po správnom pripojení k napájaciemu zdroju stlačte a podržte tlačidlo "SELECT" po dobu 3 sekúnd, aby sa aktivoval proces samočistenia potrubia. Po čistení vypustíte vodu otvorením plastovej krytky
3. Otvorte veko a vyberte nádobu na ľad, aby ste pridali vhodnú vodu do zásobníka vody. Poznámka: Vodu nalejte do zásobníka tak aby hladina neprekročila indikátor MAX na zásobníku. Keď objem vody prekročí maximálnu hodnotu, otvorte spodnú vypúšťaciu zátku, aby ste vypustili vodu. Potom zatvorte priehľadné veko.
4. Vyberte požadovanú veľkosť ľadu, predvolená veľkosť sú veľké kocky. Poznámka: Ak je okolitá teplota nižšia ako 15 ° C, vyberte (S). Ak je teplota okolia vyššia ako 30 ° C, odporúčajú sa veľké kocky ľadu. Poznámka: Pri prvých troch cykloch môže byť ľad malý a nepravidelný. Poznámka: Keď je zásobník na ľad plný, okamžite odstráňte ľad. Nedovoľte, aby bol zásobník na ľad preplnený.

Čistenie a starostlivosť

- Často čistite vnútro, nádobu na ľad, nádobu na vodu, lopatku na ľad a otvor na výpary. Pri čistení odpojte zariadenie a vyberte kocky ľadu. Na čistenie vnútorného a vonkajšieho povrchu zariadenia použite zriedený roztok vody a octu. Zariadenie nestriekajte chemikáliami alebo riedenými látkami ako kyseliny, benzín alebo olej. Dôkladne opláchnite pred spustením.
- Vetracie otvory v kryte zariadenia alebo zabudované v konštrukcii udržiavajte bez prekážok. Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
- Pri opätovnom použití zariadenia po dlhšom čase, zariadenie nemusí mať dostatok vody, aby sa vytlačil nahromadený vzduch, a indikátor "ADD WATER" bude stále svietiť. V tomto okamihu musíte znova stlačiť tlačidlo POWER, zariadenie by malo začať pracovať normálne.
- Aby ste zaistili čistotu ľadu, vymeňte vodu v zásobníku vody aspoň raz za jeden deň. Ak zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu, vypustíte vodu a vyčistíte zásobník.
- Ak kompresor prestane správne pracovať kvôli nedostatku vody, prílišnému množstvu vody alebo prerušeniu napájania, bude po jeho opätovnom spustení trvať asi 3 minúty kým začne fungovať.
- Pred začatím výroby ľadu vždy používajte čerstvú vodu buď pri počiatočnej inštalácii, alebo po dlhšej dobe odstavenia.

Riešenie problémov

Upozorňujeme, že ak dôjde k výpadku prúdu v dôsledku odpojenia napájacieho kábla alebo stlačenia tlačidla napájania počas cyklu výroby ľadu, môžu sa vytvoriť malé ľadové štiepky a uviaznuť v zariadení, čo spôsobí že sa prístroj zasekne. Ak k tomu dôjde, môžu byť ľadové štiepky odstránené odpojením napájacieho kábla, jemným zatlačením lopatky do zadnej časti, odstránením ľadových štiepok a potom opätovným spustením.

Skontrolujte, či je zásobník na vodu rovno, keď lopatka nedokáže posunúť ľad do nádoby na ľad. Ak nie, jemne zatlačte lopatku prstom a potom stlačte tlačidlo POWER pre opätovné spustenie.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Kompresor nepracuje normálne a vydáva rušivý zvuk	Napätie je nižšie ako odporúčané napätie	Vypnite zariadenie a upravte napätie
Rozsvietia sa kontrolka nedostatku vody	Chýba voda	Pridajte vodu po indikátor MAX
	Pumpa je plná vzduchu	Stlačte POWER na reštart
Kontrolky na displeji nesvietia	Vypadnuté poistky. Nie je prúd.	Vymeňte poistky alebo zapnite zdroj napájania
Kocky ľadu sú priveľké a zlepené	Teplota vody je príliš nízka.	Vyberte malú veľkosť
	Starší ľad sa nachádzal v zariadení	Vyberte kocky ľadu v pohotovostnom režime
Vyberte malú veľkosť	Nádoba na vodu je zablokovaná kockou ľadu	Odpojte napájanie a vyberte ľad ktorý blokuje nádobu, potom zapojte do zásuvky a stlačte POWER. Zariadenie začne pracovať s oneskorením 3 minúty.

Povinnosť k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia o odpadoch 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

KLARSTEIN