

KLARSTEIN NIELSTRTK
TEIN NIELSTRTK KLAR
KLARSTEIN NIELSTRTK
TEIN NIELSTRTK KLAR
KLARSTEIN NIELSTRTK
TEIN NIELSTRTK KLAR
KLARSTEIN NIELSTRTK

KLARSTEIN

Barossa 54S

Chladnička na víno

10032925

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



OBSAH

Bezpečnostné pokyny 2
Montáž 4
Popis produktu 5
Začínáme 6
Prevádzka 8
Čistenie a Starostlivosť 10
Riešenie problémov 11
Pokyny k likvidácii 12

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	10032925
Napájanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

UYHLÁSENI O ZHODE

Výrobca:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
643/2009/EG (ErP)
1060/2010/EU (ErP)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Skontrolujte, či je napätie v domácnosti rovnaké ako napätie uvedené na štítku tohto výrobku.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvá spojené s používaním tohto prístroja. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržba by nemala byť vykonávaná mladšími osobami ktoré nie sú pod dozorom.
- Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo tie, ktoré sú zabudované v konštrukcii priechodné a bez prekážok.
- Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
- Nepoužívajte elektrické spotrebiče v policiach na potraviny, pokiaľ nie sú odporúčané výrobcom.
- Nepoškodujte chladiaci okruh.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť opravený výrobcom, autorizovaným servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa vyhol nebezpečenstvu.
- Odporúča sa, aby ste pravidelne kontrolovali prívodný kábel pre prípadné poškodenie a prístroj by sa nemal používať, ak je kábel poškodený.
- Aby ste sa vyhli zraneniu alebo úmrtiu v dôsledku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte prístroj s mokрыmi rukami, alebo keď stojíte na mokrom povrchu.
- Pri tejto chladničke sa neodporúča napájanie pomocou predlžovacieho kábla. Uistite sa, že je spotrebič zapojený priamo do elektrickej zásuvky.
- Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby bol na stranách aspoň 5 cm voľný priestor a vzadu aspoň 10 cm, pretože ide o hlavný tepelný výmenník. To umožní dostatočné vetranie.
- Neumiestňujte horúce jedlo ani nápoje do chladničky, pred tým než sa ochladia na izbovú teplotu.
- Aby sa vnútorná teplota dramaticky nezvyšovala, zatvorte ihneď dvere po vložení akýchkoľvek položiek.
- Udržujte zariadenie mimo zdrojov tepla a nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Na stabilné umiestnenie musí byť spotrebič položený na pevnom a rovnom povrchu. Nemal by byť položený na mäkký materiál.
- Neumiestňujte na chladničku žiadny iný spotrebič a chladničku nenamočte.
- Neuncháňajte v chladničke nič ako éter, metanol, benzín, ktoré sa ľahko odparujú mohli by sa vznietiť alebo explodovať.
- Nepoužívajte vonku ani na mokрыch povrchoch.
- Nikdy nevyťahujte kábel, aby ste ho odpojili od elektrickej zásuvky. Uchopte priamo zástrčku a vytiahnite zo zásuvky.
- Udržujte kábel mimo vyhrievaných plôch.
- Tento spotrebič je vybavený uzemnenou zástrčkou. Uistite sa, že elektrická zásuvka v domácnosti je dobre uzemnená. Uistite sa, že elektrická zásuvka, do ktorej sa pripojí tento spotrebič je dobre uzemnená.
- Pripojte chladničku k samostatnej a správne uzemnenej elektrickej zásuvke.
- Rozmrazte mrazničku aspoň raz za mesiac, pretože príliš veľa námrazy môže ovplyvniť chladenie.
- Zapnite napájanie až o 5 minút po vypnutí elektrickej energie. Inak môže dôjsť k trvalému poškodeniu kompresora.

Osobitné poznámky

- Pri umiestňovaní zariadenia sa uistite, že napájací kábel nie je stlačený alebo poškodený.
- Uistite sa, že na zadnej strane zariadenia nie sú žiadne zásuvky alebo napájacie zdroje.

Aby ste predišli kontaminácii potravín, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

- Dlhšie otvorenie dverí môže viesť k výraznému zvýšeniu teploty v priestoroch spotrebiča.

**VAROVANIE:**

Pri používaní, údržbe a likvidácii prístroja dbajte na ľavý symbol na zadnej strane prístroja alebo na kompresore. Tento symbol varuje pred možnými požiarimi. V potrubiach s chladivom a v kompresore sú horľavé látky. Počas používania, údržby a likvidácie udržiajte prístroj mimo dosahu zdrojov ohňa.

MONTÁŽ

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Pred zapnutím chladničky ju nechajte 24 hodín stáť. Počas tejto doby odporúčame, aby ste nechali dvere otvorené, aby sa vyvetrali zvyšky zápachu.

Poznámka: Všetky modely bez predného odvodušňovania (vzduchové otvory) sú výlučne umiestnené samostatne.

Umiestnenie

Miesto, ktoré ste vybrali pre vašu chladničku na víno, by malo:


- byť dobre vetrané;
- Byť mimo zdrojov tepla alebo priameho slnečného žiarenia;
- Nemalo by byť príliš vlhké (práčovňa, kúpeľňa, atď.);
- mať rovnú podlahu;
- mať štandardné a spoľahlivé napájanie elektrickým prúdom;
- mať prepäťovú ochranu namontovanú do elektrickej zásuvky;
- vzdialené od mikrovlnnej rúry. Niektoré mikrovlnné rúry nemajú štít proti rušivým vlnám. Ak sú umiestnené do vzdialenosti 1 metra od vinotéky, môžu ovplyvniť fungovanie vinotéky.

Umiestnenie v chladných alebo horúcich teplotných podmienkach môže spôsobiť kolísanie teploty vo vinotéke a nedosiahnutie ideálnej teploty.

MONTÁŽ

- Rozbaľte a odstráňte všetky ochranné a lepiace pásky a obaly z vnútornej a vonkajšej strany chladničky na víno.
- Zariadenie musí byť umiestnené tak, aby bola zástrčka prístupná. Roztočte napájací kábel. Umiestnite chladničku do jej finálnej polohy. Chladnička na víno by mala byť namontovaná na vhodnom mieste, kde sa nebude možné dotknúť kompresora.
- Pred naložením chladničky vínom musí byť chladnička vyrovnaná. Vaša vinotéka je vybavená 4 nastaviteľnými nožičkami, ktoré uľahčujú vyrovnanie. Chladič vyžaduje, aby ste zadné nohy dotiahli maximálne a upravili predné nohy, aby ste vyrovnali vinotéku.

POPIS PRODUKTU

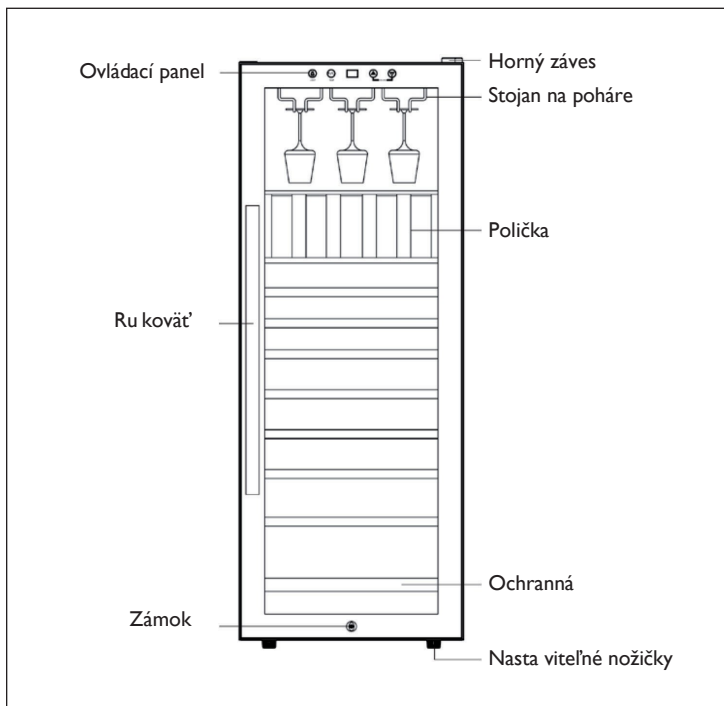

ZAČÍNAME

Zapojte chladničku do elektrickej siete a zapnite ju stlačením tlačidla napájania na niekoľko sekúnd. Keď prvýkrát použijete chladničku na víno (alebo ak ju spustíte opätovne po jej dlhšom vypnutí), tak bude rozdiel medzi zvolenou teplotou, ktorá je uvedená na LED displeji a reálnou teplotou vo vnútri chladničky. To je normálne a je spôsobené tým, že vnútro sa musí po zapnutí ochladiť. Po niekoľkých hodinách sa teplota stabilizuje.

Poznámka: Ak je zariadenie odpojené, vypadne elektrický prúd, alebo ak je vypnuté, počkajte 3 až 5 minút, kým zariadenie opätovne spustíte. Chladnička sa nespustí, ak sa ju pokúsite reštartovať pred uplynutím tohto času.

Prevádzkové zvuky

Ak chcete dosiahnuť požadované nastavenie teploty, chladničky na víno rovnako ako všetky chladničky, ktoré pracujú s kompresormi a ventilátormi, môžu produkovať nasledujúce typy zvukov. Tieto zvuky sú normálne a môžu sa vyskytnúť nasledovne:

- Zvuk - spôsobený chladiacim médiom, ktoré preteká cez cievky spotrebiča.
- Praskanie - vyplývajúce z kontrakcie a rozťahovania chladiaceho plynu, aby sa vytvoril chlad.
- Zvuk ventilátora - pre cirkuláciu vzduchu v chladničke.

Naloženie chladničky na víno

- Potom môžete vložiť fľaše s vínom do jedného alebo dvoch riadkov, pričom berte na vedomie nasledujúce: ak nemáte dostatok fliaš na vyplnenie chladničky, je lepšie rozložiť zaťaženie v celej poličke tak, aby ste sa vyhli uloženiu všetkých fliaš hore, alebo naopak dole.
- V prípade potreby alebo v prípade že máte v chladničke väčšie fľaše je možné zmeniť polohu poličiek v chladničke. (Pozri vyberanie políc)
- Udržujte mierny priestor medzi stenami a fľašami, aby sa umožnila cirkulácia vzduchu. Podobne ako v podzemnej pivnici je obeh vzduchu dôležitý, aby sa zabránilo plesniam a vznikla homogénna teplota vo vinotéke.
- Nepreplňujte svoju vinotéku, aby ste uľahčili cirkulácii vzduchu.
- Vyhýbajte sa blokovaní vnútorných ventilátorov (umiestnených vo vnútri na zadnom paneli vinnej pivnice).
- Aby sa zabránilo pádu fliaš neposúvajte police za pevnú polohu.
- Nevyťahujte naraz viac ako jednu zaťaženú poličku, pretože to môže spôsobiť naklopenie vinotéky.
- Nezakrývajte drevené police celofánom alebo inými materiálmi, pretože by prekážali cirkulácii vzduchu.
- Nehýbte vinotéku, kým je naplnená vínami. To by mohlo narušiť telo vinotéky a spôsobiť vám zranenie chrbta.

Poznámky k regulácii teploty

Vezmite prosím na vedomie, že v závislosti od naloženia chladničky trvá približne 24 hodín, kým sa teplota v chladničke stabilizuje. Po priadaní väčšieho množstva fliaš sa teplota zobrazená na displeji mlže meniť nepravidelne.

Tieto chladničky vytvárajú ideálne podmienky na skladovanie vína pri konštantnej odporúčanej teplote 12 ° C. Ak neuvedie výrobca vína na fľaši inak, odporúčame 7 ° C pre šampanské, 12 ° C pre biele a 18 ° C pre červené.


Nastavenie teploty

Poznámka: LED displej automaticky zobrazuje skutočnú vnútornú teplotu vzduchu. V prípade prerušenia napájania sa všetky predchádzajúce nastavenia teploty automaticky vymažú a vrátia sa k prednastavenému nastaveniu teploty.

Všetky modely sú vybavené funkciou pamäte. Je dôležité pochopiť, že existuje rozdiel medzi teplotou vzduchu vo vnútri chladničky a skutočnou teplotou vína: Budete musieť počkať približne 12 hodín, kým si všimnete účinky nastavenia teploty kvôli hmotnosti v plnej chladničke.

Akonáhle je nastavená teplota, dôrazne sa odporúča, aby ste ju často neupravovali. Termostat udržia teplotu vo vnútri chladničky v rozmedzí +/- 2,5 ° C. Tepelná zotrvačnosť vína a skla je taká, že v tomto teplotnom rozmedzí bude skutočná teplota vína kolísat iba od 0,5 ° C do 1 ° C.

PREVÁDZKA

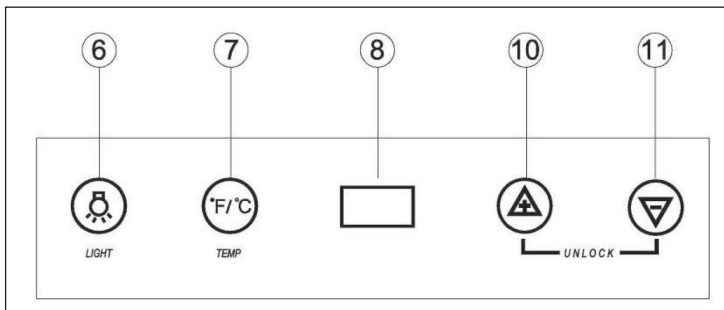

6	Zapnutie / vypnutie vnútorného osvetlenia
7	Výber medzi ° C / ° F
8	Displej
9	Tlačidlo teploty pre zvýšenie (UP)
10	Tlačidlo teploty pre zníženie (DOWN)

Prepínanie medzi ° C a ° F

Stlačením tlačidla (7) môžete prepínať medzi ° F a ° C na displeji teploty.

Uzamknutie tlačidiel

- Zariadenie je vybavené automatickým blokovaním tlačidiel. Táto funkcia zabráňuje nechceným zmenám nastavení.
- Blokovanie tlačidiel sa automaticky aktivuje 12 sekúnd po stlačení posledného tlačidla na ovládacom paneli.
- Ak chcete ovládací panel odomknúť, stlačte a podržte obidve tlačidlá so šípkami (10 a 11) na 3 sekundy. Panel pípne a raz blikne, čím signalizuje, že je aktívny a nastavenia je možné zmeniť.

Nastavenie teploty

Pomocou klávesov so šípkami upravte teplotu. Teplota sa zvyšuje / klesá o 1 ° C pri každom stlačení tlačidla.

Poznámka: Pri prvom použití chladničky na víno alebo po dlhom čase od posledného zapnutia bude nastavená teplota a teplota zobrazená na displeji odlišná. To je normálne a je to preto, že chladničke vína chvíľu trvá, kým sa fľaše ochladia.

Úložná kapacita

Do zariadenia môžete uložiť približne 34 štandardných fliaš. Pretože mnohé fľaše sa líšia veľkosťou a rozmermi, skutočný počet fliaš, ktoré môžete uložiť, sa môže líšiť. Kapacita fliaše je približná hodnota založená na veľkosti tradičnej fliaše Bordeaux (750 ml).

Osvetlenie interiéru

Stlačením tlačidla Svetlo (6) zapnete svetlo. Stlačením tlačidla Svetlo (6) vypnete svetlo.

ČISTNIE A STAROSTLIVOSŤ

Čistenie zariadenia

- Pred údržbou vypnite spotrebič a odpojte sieťovú zástrčku od sieťovej zásuvky. Vyberte obsah vinotéky.
- Umyte interiér vlhkou handričkou namočenou vo vlažnej vode s malým množstvom čistiaceho prostriedku. čistiaci prostriedok.
- Uistite sa, že gumové tesnenie na dverách je čisté, takže jednotka stále rovnako silno chladí..
- Exteriér chladničky na víno by sa mal čistiť jemným čistiacim prostriedkom.
- Vnútorne aj vonkajšie časti vysušte a utrite mäkkou handričkou.
- Prach a čokoľvek iné, čo blokuje otvory pre odvádzaný vzduch, zníži chladiacu kapacitu jednotky. V prípade potreby vyčistite otvor pre odvod vzduchu.

Vypnutie v neprítomnosti

- Najprv vypnite zariadenie. Potom odpojte sieťovú zástrčku.
- Vyberte obsah vinotéky.
- Vyčistite zariadenie.
- Nechajte dvierka mierne pootvorené, aby ste zabránili kondenzácii, plesniam alebo zápachu.

Premiestnenie vinotéky

- Najprv vypnite zariadenie. Potom odpojte sieťovú zástrčku.
- Vyberte obsah vinotéky.
- Zabezpečte všetky voľné predmety lepiacou páskou.
- Zalepte páskou zatvorené dvierka

Tipy na úsporu energie

Chladnička na víno by mala byť umiestnená na najchladnejšom mieste v miestnosti, ďaleko od spotrebičov, ktoré vyžarujú teplo. vykurovacích potrubí a priameho slnečného svetla. Uistite sa, že sú dvierka správne zatvorené, keď je vinotéka zapnutá.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina a navrhované riešenie
Vinotéka nefunguje.	Spotrebič nie je pripojený do siete.
	Spotrebič je vypnutý.
	Prerušil sa istič alebo sa poškodila poistka.
Vinotéka nedostatočne chladí.	Skontrolujte nastavenie teploty.
	Okolité prostredie môže vyžadovať vyššie nastavenie.
	Dvere sa otvárajú príliš často.
	Dvere nie sú úplne zatvorené.
Svetlo nefunguje	Tesnenie dverí netesní.
	Spotrebič nie je pripojený do siete.
	Prerušil sa istič alebo sa poškodila poistka.
	Vyhorela žiarovka
Pravidelne sa zapína a vypína.	Tlačidlo svetlo je vypnuté.
	Teplota v miestnosti je vyššia ako normálne.
	Do vinotéky bolo pridané veľké množstvo obsahu.
	Dvere sa otvárajú príliš často.
	Dvere nie sú úplne zatvorené.
	Regulácia teploty nie je správne nastavená.
Vibrácie.	Tesnenie dverí netesní.
	Skontrolujte, či je vinotéka vyrovnaná.
Zdá sa, že vinotéka spôsobuje príliš veľký hluk.	Šum môže vyvodzovať prietok chladiva spotrebičom, čo je normálne.
	normálny.
	Po skončení každého cyklu, môžete počuť zvuky, ktoré sa vyskytujú v dôsledku prúdenia chladiaceho média vo vašej vinotéke.
	Kontrakcia a sťahovanie vnútorných stien môže spôsobovať pukanie alebo praskanie.
Dvere sa nesprávne zatvárajú.	Vinotéka nie je zarovnaná.
	Dvere boli obrátené a neboli správne namontované.
	Tesnenie je poškodené (magnet alebo guma sú poškodené).
	Poličky sú v nesprávnej polohe.

POKYNY K LIKVIDÁCI



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK