

KLARSTEIN NIELSTARK  
TEIN NIELSTARK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTARK  
TEIN NIELSTARK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTARK  
TEIN NIELSTARK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTARK

# KLARSTEIN

**MasterFresh**

Parná rúra

10033284



Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



---

## OBSAH

---

Bezpečnostné pokyny	2
Popis produktu	4
Ovládací panel a základné funkcie	5
Indikátory displeja a programy	6
Prevádzka	10
Užívateľské režimy fungovania	12
Menu a programy	14
Ostatné funkcie	16
Čistenie a starostlivosť	18
Inštalácia regálov	18
Riešenie problémov	19
Pokyny k likvidácii	20
Technické údaje	20

---

## VYHLÁSENIE O ZHODE

---

Výrobca:  
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

2014/30/EU (EMC)  
2014/35/EU (LVD)  
2011/65/EU (RoHS)  
2009/125/EC (ErP)

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### Všeobecné informácie

- Nikdy neumývajte skriňu s tečúcou vodou, aby ste predišli poškodeniu elektrických komponentov.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nedovoľte, aby sa do jednotky dostala voda alebo iné tekutiny.
- Deti staršie ako 8 rokov, osoby s mentálnym a telesným postihnutím smú prístroj používať len vtedy, ak boli dôkladne oboznámení s jeho funkciami a bezpečnostnými opatreniami od nadriadených osôb. Uistite sa, že sa deti nehrajú so zariadením. Deti staršie ako 8 rokov môžu prístroj čistiť len pod dozorom.
- Pred použitím skontrolujte napätie na štítku zariadenia. Prístroj pripojte iba k zásuvkám, ktoré zodpovedajú napätiu zariadenia.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodená zástrčka alebo napájací kábel.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou.
- Nenechávajte deti hrať sa so zariadením.
- Nepripájajte a neodpojujte zariadenie mokrými rukami.
- Neumiestňujte tento výrobok na alebo do blízkosti obrusov, záclon alebo iných horľavých materiálov.
- Na všetkých stranách okolo výrobku nechajte aspoň 10 cm priestoru. Na hornú časť tohto zariadenia neumiestňujte žiadne predmety.
- Nikdy nenechávajte zariadenie v prevádzke bez dozoru.



#### UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo popálenia! Pri otvorení dvierok rúry môže uniknúť horúca para. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť, aby ste zabránili opareniu.

- Nebezpečenstvo popálenia! Pri otvorení dvierok rúry môže uniknúť horúca para. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť, aby ste zabránili opareniu.
- Do otvorov spotrebiča nekladajte žiadne cudzie predmety.
- Na čistenie varnej dosky nepoužívajte parný čistič.
- Pred výmenou výhrevnej lampy na pečenie sa uistite, že je zariadenie vypnuté, aby sa predišlo možnému úrazu elektrickým prúdom.
- Neinštalujte prístroj do skrinky, pretože sa môže prehriať.

## Pokyny pre bezpečné používanie




## UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo popálenia! Spotrebič sa počas používania zahrieva. Dbajte na to, aby ste sa nedotkli vykurovacích telies vo vnútri rúry a používali rukavice.





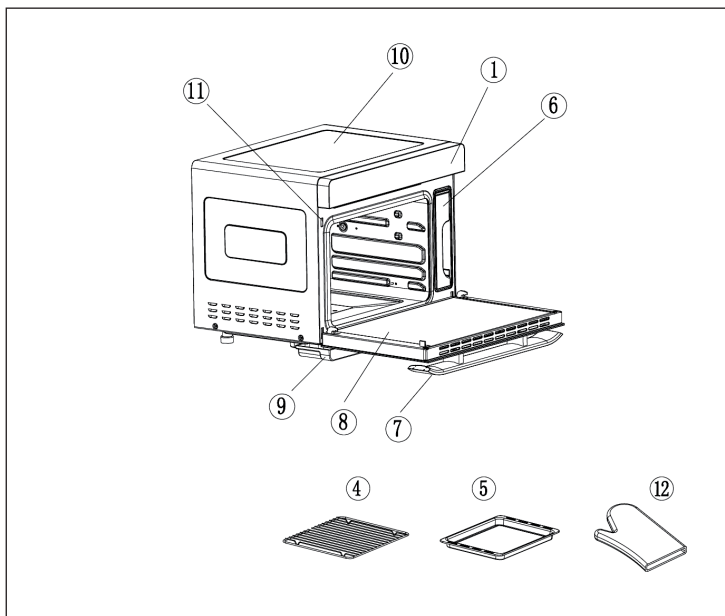



- Pred čistením odpojte spotrebič zo sieťovej zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Spotrebič nainštalujte na suchý, rovný povrch a nechajte okolo neho 10 cm voľného miesta vo všetkých smeroch tak, aby mohol vzduch dostatočne cirkulovať.
- Zariadenie nezapájajte do zásuvky, ktorá je už pripojená k iným kuchynským spotrebičom.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti horľavých predmetov. Zariadenie umiestnite mimo záclon, závesov, tapiet a podobných predmetov, aby ste predišli požiaru. Na spotrebič neumiestňujte žiadne predmety.
- Panel dvierok sporáka čistite mäkkou a vlhkou handričkou. Nepoužívajte abrazíva ani kovové škrabky, pretože poškriabu povrch.
- Nepripájajte zariadenie k externým časovačom alebo diaľkovo ovládaným zásuvkám.
- Pred použitím skontrolujte, či je váš riad vhodný pre tento produkt. Odporúčame používať sklenené nádoby odolné voči teplu alebo keramické nádoby. Zariadenie naplňte maximálne do dvoch tretín.
- Nepreplňujte nádrž na vodu. Pri plnení použite ako vodidlo značku MAX v nádrži.
- Na otvorené dvierka rúry neumiestňujte žiadne nádoby.
- Nezohrievajte potraviny v utesnenej nádobe, inak môže nádoba explodovať. Pred ohrevom preložte potraviny do nádoby odolnej voči teplu.

## POPIS PRODUKTU











1	Ovládací panel	7	Rukoväť
4	Gril	8	Dvere
5	Pekáč	9	Zásobník na vodu
6	Nádrž na vodu	10	Telo
		11	Spínač dverí
		12	Rukavica

## OVLÁDACÍ PANEL A HLAVNÉ FUKNCIE












	
1	 <p>Kontrolka lampy/detský zámok</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dotknite sa ho raz, lampa je zapnutá; dotknite sa ho znova, lampa rúry je vypnutá.</li> <li>Po ukončení prevádzky bude lampa zapnutá po dobu troch minút.</li> <li>Po otvorení dvierok rúry bude lampa zapnutá po dobu troch minút.</li> <li>Tlačidlo sa prepne na detský zámok podržaním na tri sekundy; v pohotovostnom režime ho podržte raz, je zablokované; znova ho stlačte, aby ste ho odomkli.</li> </ul>
2	 <p>Tlačidlo SETTING - nastavenie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>V akomkoľvek pohotovostnom režime programov stlačte toto tlačidlo pre vstup do prednastaveného režimu a ikona predvoľby je zapnutá.</li> <li>Po ukončení všetkých programov stlačte toto tlačidlo na zadanie funkcie časového oneskorenia a ikona funkcie časového oneskorenia je zapnutá.</li> </ul>
3	 <p>Tlačidlo späť</p> <p>Stlačte toto tlačidlo, aby ste sa vrátili do predchádzajúceho režimu nastavenia predtým, ako začnete pracovať a stlačte ho znova, aby ste sa vrátili.</p>
4	 <p>Výberové tlačidlo (funkcia návratu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vyberte 9 užívateľských režimov bežných funkcií a 10 špecifických pracovných režimov.</li> <li>Nastavte čas.</li> <li>Nastavte teplotu.</li> </ul>
5	 <p>Tlačidlo zapnutia/vypnutia</p> <p>Stlačením tohto tlačidla aktivujete všetky ikony, ktoré sa majú rozsvietiť; v aktivačnom alebo prevádzkovom stave zariadenia stlačte toto tlačidlo, aby ste opustili režim prevádzky a zariadenie sa vráti do pohotovostného stavu.</p>
6	 <p>Výberové tlačidlo (funkcia dopredu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vyberte 9 užívateľských režimov bežných funkcií a 10 špecifických pracovných režimov smerom dopredu.</li> <li>Nastavte čas.</li> <li>Nastavte teplotu.</li> </ul>
7	 <p>Tlačidlo Start/Pause &amp; Enter</p> <p>Štart/pauza a Enter.</p>

## INDIKÁTORY DISPLEJA A PROGRAMY



1	88: 88	Čas Predné dve číslice označujú hodiny (0-24). Dve číslice vzadu označujú minúty (0-59).
2	888°C	Teplota Nastaviteľný rozsah: 30-230 °C.
3		Časovač Rozsvieti sa, keď je časovač aktívny.
4		Časové oneskorenie Indikuje aktívne časové oneskorenie.
5		Úroveň vody Počas prevádzky sa rozsvieti tento symbol. Ak symbol bliká, je potrebné doplniť vodu.
6		Čistenie nádrže na vodu Označuje čistenie nádrže na vodu.
7		Detská poistka Označuje aktívnu detskú poistku.
8		Odstránenie vodného kameňa Označuje prebiehajúce odstraňovanie vodného kameňa.
9		Vrchné ohrievanie Označuje zapnuté ohrievanie zhora.
10		Spodné ohrievanie Označuje zapnuté ohrievanie zdola.



11		Vysoká teplota
		Výstraha pred nebezpečenstvom poranenia sa pri vysokých teplotách.
12		Kvasenie
		Pre cesto, ktoré musí dokvasiť pred spracovaním.
13		Predhrievanie
		Pre predohrev na určitú teplotu.
14		Jogurt
		Program na výrobu jogurtu.
15		Fritéza
		Toto menu obsahuje 9 predvolených programov a receptov.
16		Sušenie a praženie
		Toto menu obsahuje 9 predvolených programov a receptov pre rôzne druhy ovocia a orechov.
17		Naparovanie / varenie parou
		Toto menu obsahuje 9 predvolených programov a receptov pre rôzne druhy jedla.
18		Grilovanie
		Toto menu obsahuje 9 predvolených programov a receptov pre ryby a rôzne druhy mäsa.
19		Pečenie
		Toto menu obsahuje 9 predvolených programov a receptov pre rôzne druhy chleba a koláčov.
20		Užívateľom definovaný režim (DIY)
		Režim varenia a čas nastavuje užívateľ.
21		Odstránenie vodného kameňa
		Pripomína vám čistenie vodného kameňa vo výparníku (ohrievač pary).

## PREVÁDZKA

### 1. Zapnutie







Stroj prejde do pohotovostného rozhrania na celú obrazovku po zaznení „pípnutia“, keď je zapnutý tlačidlom zapnutia/vypnutia.

**Poznámka:** Ak počas troch minút neprebehne žiadna operácia, všetky aktuálne nastavenia sa zrušia a zariadenie sa vráti do pohotovostného režimu.

### 2. Výber z menu

V pohotovostnom režime môžete stláčaním výberových tlačidiel (<>) prepínať možnosti menu. Predvolené nastavenie je varenie parou. Na výber iného programu použite výberové tlačidlá (<>).

	Kvasenie: V tomto režime je aktívna funkcia pary. Prednastavená teplota je 40 ° C. Teplota sa môže nastaviť medzi 30-50 ° C. Čas je možné nastaviť od 0-7 hodín.
	Predhrievanie: Prednastavená teplota je 180 ° C. Keď sa rúra zohreje na 180 ° C, na displeji sa zobrazí [END] a zaznie 10-násobné pípnutie. Teraz môžete pokračovať v pečení alebo v akejkoľvek inej funkcii.
	Jogurt: Prednastavená teplota je 45 ° C a nedá sa zmeniť. Prednastavený čas je 8 hodín a nedá sa zmeniť.
	Sušenie a praženie: Keď vyberiete túto ponuku, na displeji sa zobrazí príslušná ikona. Na displeji teploty sa zobrazí [P-1] a na displeji času sa zobrazí príslušný pracovný čas. Stlačením tlačidla výberu (>) vyberte požadovaný program [P-1] až [P-9] (pozri MENU A PROGRAMY). Stlačením tlačidla ŠTART / PAUZA spustíte program.
	Sušenie a praženie: Keď vyberiete túto ponuku, na displeji sa zobrazí príslušná ikona. Na displeji teploty sa zobrazí [L-1] a na displeji času sa zobrazí príslušný pracovný čas. Stlačením tlačidla výberu (>) vyberte požadovaný program [L-1] až [L-9] (pozri MENU A PROGRAMY). Stlačením tlačidla ŠTART / PAUZA spustíte program.

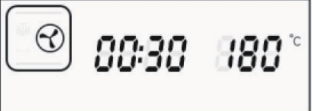


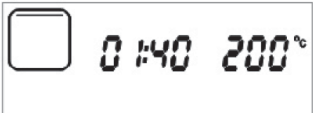
	<p>Naparovanie / varenie parou Ak zvolíte túto ponuku, zobrazí sa príslušný symbol na displeji. Na displeji teploty sa zobrazí [E-1] a na displeji času sa zobrazí príslušný pracovný čas. Stlačením tlačidla výberu (&gt;) vyberte požadovaný program [E-1] až [E-9] (pozri MENU A PROGRAMY). Stlačením tlačidla ŠTART / PAUZA spustíte program.</p>
	<p>Grilovanie: Keď vyberiete túto ponuku, na displeji sa zobrazí príslušná ikona. Na displeji teploty sa zobrazí [F-1] a na displeji času sa zobrazí príslušný pracovný čas. Stlačením tlačidla výberu (&gt;) vyberte požadovaný program [F-1] až [F-9] (pozri MENU A PROGRAMY). Stlačením tlačidla ŠTART / PAUZA spustíte program.</p>
	<p>Pečenie: Keď vyberiete túto ponuku, na displeji sa zobrazí príslušná ikona. Na displeji teploty sa zobrazí [H-1] a na displeji času sa zobrazí príslušný pracovný čas. Stlačením tlačidla výberu (&gt;) vyberte požadovaný program [H-1] až [H-9] (pozri MENU A PROGRAMY). Stlačením tlačidla ŠTART / PAUZA spustíte program.</p>
	<p>Užívateľom definovaný režim (DIY): Ak zvolíte túto ponuku, zobrazí sa príslušný symbol na displeji. Výber funkcie spustíte stlačením tlačidla výberu (&gt;). Na ľavej strane displeja sa zobrazí príslušný symbol (pozri obrázok). K dispozícii je 9 rôznych funkcií. Po každom stlačení tlačidla sa prepnete na nasledujúcu funkciu a symbol sa zmení podľa funkcie (pozri Režimy DIY).</p>
	
	<p>Odstránenie vodného kameňa: Ak zvolíte túto ponuku, zobrazí sa príslušný symbol na displeji. Odstraňovanie vodného kameňa trvá 50 minút a nedá sa zastaviť.</p>

### 3. Nastavenie prevádzkovej doby a teploty


Po zvolení požadovanej funkcie túto voľbu potvrdíte stlačením klávesu ENTER, aby ste mohli ďalej zadať nastavenie doby prevádzky. Bliká číslica hodín. Stlačením výberového tlačidla

nastavíte číslicu hodín. Po potvrdení stlačením tlačidla ENTER bliká číslica minút a potom stlačením výberového tlačidla nastavíte číslice minút. Po potvrdení stlačením klávesu ENTER bude blikáť číslica teploty a potom stlačte výberové tlačidlo, aby ste nastavili pracovnú teplotu pre hornú vykurovaciu rúru a spodnú vykurovaciu rúru. Po ukončení nastavenia pracovnej teploty stlačte tlačidlo ENTER na spustenie prevádzky.

Príklad: Nastavenie pracovného režimu vrchného vykurovacieho potrubia

1	<p>Vyberte funkciu:</p> 
2	<p>Nastavte čas prevádzky:</p> 
3	<p>Nastavenie prevádzkovej doby a teploty, ikona vrchného vykurovacieho potrubia bude blikáť.</p> 
4	<p>Spustenie prevádzky:</p> 

**Poznámka:** Ak zvolíte program s parou, na displeji sa rozsvieti symbol nádrže na vodu (pozri obrázok).

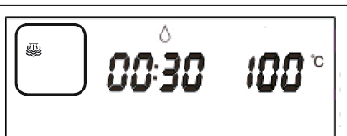

5	<p>Počas prevádzky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pauza: Stlačením tlačidla Start/Pause zastavíte jednotku počas prevádzky. Prevádzkový čas už nebude odpočítavaný. Na displeji sa naďalej zobrazujú údaje programu. Indikátor času bliká a indikuje, že zariadenie je pozastavené. Ak chcete pokračovať v programe, znova stlačte tlačidlo Start/Pause.</li> <li>• Pridajte čas a upravte teplotu počas procesu: Stláčajte tlačidlo SET, až kým sa nezobrazí symbol časového oneskorenia. V tomto okamihu začne blikáť zobrazenie minút. Potom pomocou tlačidiel výberu (&lt;&gt;) nastavte čas. Stlačte tlačidlo Start/Pause a nastavte teplotu pomocou tlačidiel výberu (&lt;&gt;) ALEBO znova stlačte tlačidlo Start/Pause, aby ste pokračovali v programe bez nastavenia teploty.</li> </ul>
6	<p>Ukončenie prevádzky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Po ukončení programu sa na displeji zobrazí [END] a bzučiak 10 krát pípne, čo znamená, že varenie je dokončené. Potom môžete dvierka otvoriť, aby ste vybrali jedlo, alebo sa systém automaticky vráti do pohotovostného stavu o päť minút neskôr.</li> <li>• Po ukončení programu alebo v pohotovostnom režime, pri pozastavení alebo zastavení počas procesu, sa na displeji zobrazí ikona výziev pre vysokú teplotu, pokiaľ je teplota v rúre nad 50 ° C a odstredivý ventilátor oneskorí pracovný čas o 3 minúty.</li> <li>• Po ukončení programu s funkciou pary bude na obrazovke blikáť ikona odstraňovania vodného kameňa, ktorá upozorní používateľa na vybratie nádrže na vodu a vypustenie vody do výparníka. Vylejte potom zvyšnú vodu zo zásobníka vody. Táto ikona bude blikáť 1 minútu.</li> </ul>

## UŽÍVATEĽSKÉ REŽIMY FUNGOVANIA

							
1		Naparovanie / varenie parou					
2		cirkulujúci vzduch + vrchný ohrev + spodný ohrev					
3		vrchný ohrev					
4		vrchný a spodný ohrev					
5		cirkulujúci vzduch + vrchný ohrev					
6		cirkulujúci vzduch					
7		Varenie parou pri vysokej teplote					

### (1) Para

Teplota sa môže nastaviť v krokoch po 5 ° C z 50-110 ° C. Pred použitím funkcie otvorte dverka rúry na pečenie, vyberte nádrž na vodu a naplňte ju vodou po značku MAX. Vymeňte nádrž na vodu a zatvorte dverka rúry.

Stlačením tlačidla výberu (>) vyberte funkciu varenia parou. Na displeji bude blikať príslušný symbol. Stlačte tlačidlo Start/Pause, rozsvieti sa indikátor hodín. Stlačte tlačidlo výberu (>) a nastavte požadovaný čas (0-6). Stlačte tlačidlo Start/Pause, rozsvieti sa indikátor minút. Stlačte Tlačidlo (>) a nastavte požadovaný čas od 0-59. Základné nastavenie je 30 minút. Stlačte tlačidlo Start/Pause, rozsvieti sa indikátor teploty. Stlačte tlačidlo výberu (>) a nastavte požadovanú teplotu (50-110 °C). Predvolené nastavenie je 100 ° C. Opätovným stlačením tlačidla Start/Pause potvrdíte a spustíte.

**Poznámka:** Ak nádrž na vodu nie je vložená alebo ak v nej nie je dostatok vody, zaznie alarm a ikona hladiny vody bliká. Otvorte dverka rúry, vyberte nádrž a naplňte ju vodou až po značku MAX. Akonáhle ju vložíte a zatvoríte dverka, spotrebič bude automaticky pokračovať s programom

Keď je program ukončený, na displeji bude blikáť symbol pre odstránenie vodného kameňa, kvôli pripomenutiu na vyprázdnenie nádrže na vodu. Vyprázdnite tiež vodu, ktorá sa nahromadila v zbernej nádobe na vodu.

Po dokončení programu budete počuť 10 pípnutí. Spotrebič sa potom zastaví. Teraz môžete otvoriť dverka a vybrať jedlo. Po 5 minútach sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu.

(2) Užívateľské režimy fungovania (DIY)      

Teplota sa môže nastaviť medzi 10-230 ° C. Prednastavená teplota je 180 °C:

V pohotovostnom režime otvorte dverka rúry, vložte potraviny do rúry a zatvorte dverka. Stlačením tlačidla výberu (>) vyberte jednu z funkcií praženia. Na displeji bude blikáť príslušný symbol. Stlačte tlačidlo Start/Pause, rozsvieti sa indikátor hodín.

Stlačte tlačidlo výberu (>) a nastavte požadovaný čas (0-3). Základné nastavenie je 0 hodín. Stlačte tlačidlo Start/Pause, rozsvieti sa indikátor minút. Stlačte Tlačidlo (>) a nastavte požadovaný čas (0-59). Základné nastavenie je 30 minút.

Stlačte tlačidlo Start/Pause

a rozsvieti sa indikátor teploty. Stlačte Tlačidlo (>) a nastavte požadovanú teplotu (100-230 °C). Predvolené nastavenie je 180 ° C. Opätovným stlačením tlačidla Start/Pause potvrdíte a program spustíte.

Po dokončení programu budete počuť 10 pípnutí. Zariadenie sa potom zastaví. Teraz môžete otvoriť dverka a vybrať jedlo. Po 5 minútach sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Ak je teplota v interiéri stále nad 50 ° C, na displeji sa rozsvieti výstražný symbol vysokej teploty.

## MENU A PROGRAMY

Programy v menu Naparovania / varenia s parou

	Druh jedla	Pracovný čas (minúty)	teplota (°C)
E-1	Zelenina	16	100
E-2	Ryža	50	100
E-3	Ryby	20	100
E-4	Krevety	15	100
E-5	Krab	30	100
E-6	Vajcia	16	100
E-7	Kuracie mäso	30	100
E-8	Papája	35	100
E-9	Zemiaky	30	100

Programy v menu Naparovania / varenia s parou

	Druh jedla	Pracovný čas (minúty)	teplota (°C)
F-1	Kuracie mäso	35	230
F-2	Steak	12	230
F-3	Baranie mäso	35	200
F-4	Losos	20	220
F-5	Kuracie stehná	26	200
F-6	Makrela	20	220
F-7	Hranolky	12	180
F-8	Krevety	15	180
F-9	Klobásy	10	200



## Programy v menu Naparovania / varenia s parou

	Druh jedla	Pracovný čas (minúty)	teplota (°C)
H-1	Bageta	16	180
H-2	Pšeničný chlieb	20	180
H-3	Pizza	22	180
H-4	Tvarohový koláč	60	150
H-5	Základ na koláč	50	150
H-6	Čokoládový koláč	50	150
H-7	Sušienky	14	180
H-8	Lístkové cesto	32	180
H-9	Vaječný koláč	22	180

## Programy v menu pre Fritézu

	Druh jedla	Pracovný čas (minúty)	teplota (°C)
P-1	Bravčové kotlety	20	210
P-2	Kuracie krídla	23	200
P-3	Kurací špíz	18	180
P-4	Mäsové guľky	18	210
P-5	Pita chips	7	220
P-6	Hranolky	12	180
P-7	Krutóny	14	140
P-8	Mini pizza	18	180
P-9	Slanina	15	200

## Programy v menu pre Sušenie a praženie

	Druh jedla	Pracovný čas (minúty)	teplota (°C)
L-1	Banán	360	65
L-2	Jablko	360	65
L-3	Hrozienka	420	90
L-4	Kiwi	360	65
L-5	Citrón	360	65
L-6	Mandle	10	140
L-7	Vlašský orech	12	160
L-8	Makadamiové orechy	12	160
L-9	Kešu orechy	12	160

---


**OSTATNÉ FUNKCIE**


---

## Odstránenie vodného kameňa

Prednastavený čas je 50 minút a nedá sa zmeniť.

- Keď je výparník v prevádzke približne 100 hodín, jednotka upozorní používateľa na odstránenie vodného kameňa. Alternatívne môžete funkciu kedykoľvek spustiť manuálne. Na displeji bude blikať príslušný symbol.



- Voda a prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa sa zmiešajú v pomere 1: 8 a zmes sa naleje do nádrže na vodu.  
Množstvo náplne by malo byť odmerané podľa odvápnovacej stupnice na nádrži.
- Vložte nádrž a zatvorte dverka rúry. Stlačením tlačidla výberu (<=>) vyberte funkciu odstránenia vodného kameňa. Stlačením tlačidla Start/Pause spustíte program. 20 minút pred ukončením odstraňovania vodného kameňa bude jednotka upozorňovať na likvidáciu odvápnovacieho roztoku v nádrži a naplnenie nádrže čerstvou vodou. Akonáhle nádrž znovu namontujete a zatvoríte dverka, prístroj automaticky obnoví odstraňovanie zvyškov usadenín vodného kameňa.
- 10 minút pred koncom budete znova upozornení na naplnenie nádrže na vodu čerstvou vodou. Na konci odstraňovania vodného kameňa zaznie signál.

## Nastavenie časovača

V pohotovostnom režime alebo keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla SET nastavíte časovač spustenia. Na displeji sa zobrazí ikona časovača a bliká indikátor hodín. Čas je možné nastaviť od 1-24 hodín. Stlačením tlačidla Start/Pause nastavíte minúty. Stlačením tlačidlo Start/Pause sa vrátite na obrazovku výberu programu. Použitie Tlačidlo (<>) a nastavte požadovaný program. Nakoniec stlačte tlačidlo Start/Pause, aby ste spustili program s časovým oneskorením.

- Keď je časovač aktívny, na displeji sa striedavo zobrazuje nastavený čas a nastavený program (každých 5 sekúnd).
- Ak chcete zrušiť časovač, stlačte tlačidlo Zapnúť / Vypnúť. Jednotka automaticky vstúpi do pohotovostného režimu.

## Zapnutie svetla

Ak chcete zapnúť svetlo na 3 minúty, stlačte tlačidlo svetla / detského zámku. Opätovným stlačením tlačidla vypnete svetlo.

## Detská poistka

Keď je program spustený, stlačením a podržaním tlačidla Svetlo / Rodičovský zámok zapnete detský zámok. Teraz sú všetky tlačidlá neaktívne, kým znova nestlačíte tlačidlo.

## Ochrana pred nízkou hladinou vody

Keď sa spustí program s parou a prístroj zistí nedostatok vody, prestane pracovať a zaznie alarm. V tomto momente sú všetky tlačidlá neaktívne. Spotrebič bude pokračovať v práci hneď po doplnení vody v nádrži.

## Ochranné mechanizmy, keď sú dvierka rúry otvorené


Pokiaľ sú dvere otvorené, nie je možné spustiť žiadny program. Ak sa počas programu otvoria dvierka, zariadenie sa automaticky zastaví a nepokračuje v programe, kým sa dvierka znova nezatvoria.

## ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred čistením varnej komory spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- Nádobu na pečenie nečistite kovovými škrabkami alebo čistiacimi prostriedkami, pretože poškadzujú nelepivý povlak na povrchu.
- Interiér pravidelne čistite. Ak sa na vnútornú stenu nastrieka tuk, odstráňte ho vlhkou handričkou a malým množstvom čistiaceho prostriedku. Na čistenie interiéru nepoužívajte abrazívne čistiacie prostriedky.
- Pri použití parného variča vždy používajte čistú alebo destilovanú vodu. Ak sa používa zastaraná voda z vodovodu, na vnútorných stenách varnej komory sa nachádzajú usadeniny.
- Pravidelne kontrolujte aj nádrž na vodu. Vyberajte ju vodorovne. Môžete ju vysušiť čistou mäkkou handričkou. Vráťte ju späť na miesto.
- Keď je varenie dokončené, odstráňte zvyšnú vodu z nádoby na vodu.
- Tesniacu plochu dvierok rúry pravidelne čistite mäkkou suchou handričkou.
- Ak nebudete parný varič dlhšiu dobu používať, musí byť sieťová zástrčka odpojená a vnútrojšok vyčistený. Prístroj skladujte na suchom mieste.
- Zariadenie obsahuje časti, ktoré nie sú používateľovi prístupné. Opravy smú vykonávať iba kvalifikovaný odborník.
- Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte abrazívne čistiacie prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože to môže spôsobiť rozbitie skla.
- Pred čistením interiéru alebo výmenou žiarovky odpojte sieťovú šnúru.
- Nepoužívajte parný čistič.

## INŠTALÁCIA REGÁLOV

Vnútri sú 4 vrstvy pre police, držte prosím vydutie smerom nadol a posuňte a skladajte police do rúry, podľa rôznych potravín alebo receptov.

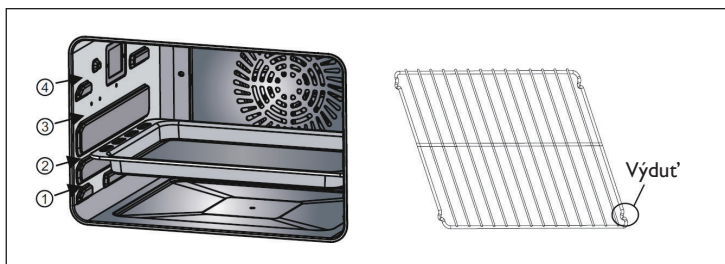

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Navrhované riešenie
Chybové hlásenie Er1	Chyba horného senzora	Vypnite spotrebič, otvorte dverka a nechajte ho 10 minút vychladnúť. Reštartujte zariadenie. Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko pre kontrolu a opravu.
Chybové hlásenie Er2	Skrat horného snímača	
Chybové hlásenie Er3	Chyba spodného snímača	
Chybové hlásenie Er4	Skrat spodného snímača	
Chybové hlásenie Er7	Chyba snímača výparníka	Kontaktujte špecialistu pre kontrolu a opravu.
Chybové hlásenie Er8	Skrat snímača výparníka	
Žiadne zobrazenie na obrazovke	Skontrolujte, či je zástrčka napájacieho kábla zapojená	Opätovne zapnite zariadenie.
	Viditeľne slabo zobrazovaný displej	Kontaktujte špecialistu pre kontrolu a opravu.
Svetlo nesvieti.	Lampa je poškodená	Vymeňte lampu.
	Zlý kontakt	Kontaktujte špecialistu pre kontrolu a opravu.
Ventilátor vývodu vzduchu nefunguje	Poškodený ventilátor	Kontaktujte špecialistu pre kontrolu a opravu.
Tlačidlo nereaguje	PCB je chybná alebo poškodená	Obráťte sa na servis
Žiadna para	Vodovodné potrubie je zablokované	Kontaktujte špecialistu pre kontrolu a opravu.
	Ohrievač výparníka je poškodený	
	Systém prívodu vody je poškodený	

Problém	Možná příčina	Navrhované riešenie
Parná rúra nefunguje	Dvierka nie sú správne zatvorené	Zatvorte dvierka rúry.
	Zlý kontakt spínača ovládania dverí	Kontaktujte špecialistu pre kontrolu a opravu.
Únik pary z dvierok rúry	Dvierka nie sú správne zatvorené	Zatvorte dvierka rúry.
	Tesnenie dvierok je uvoľnené alebo poškodené	Kontaktujte špecialistu pre kontrolu a opravu.
	Dverová konštrukcia je poškodená alebo nie je správne namontovaná	

## POKYNY K LIKVIDÁCII



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	10033284
Napájanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Spotreba energie	1900-2100 W
Max. množstvo vody pre naplnenie zásobníka	1,45 L



KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK