

LAICA
amore per l'acqua

FILTRAČNÝ SYSTÉM


Návod na použitie










LAICA

amore per l'acqua

POPIS

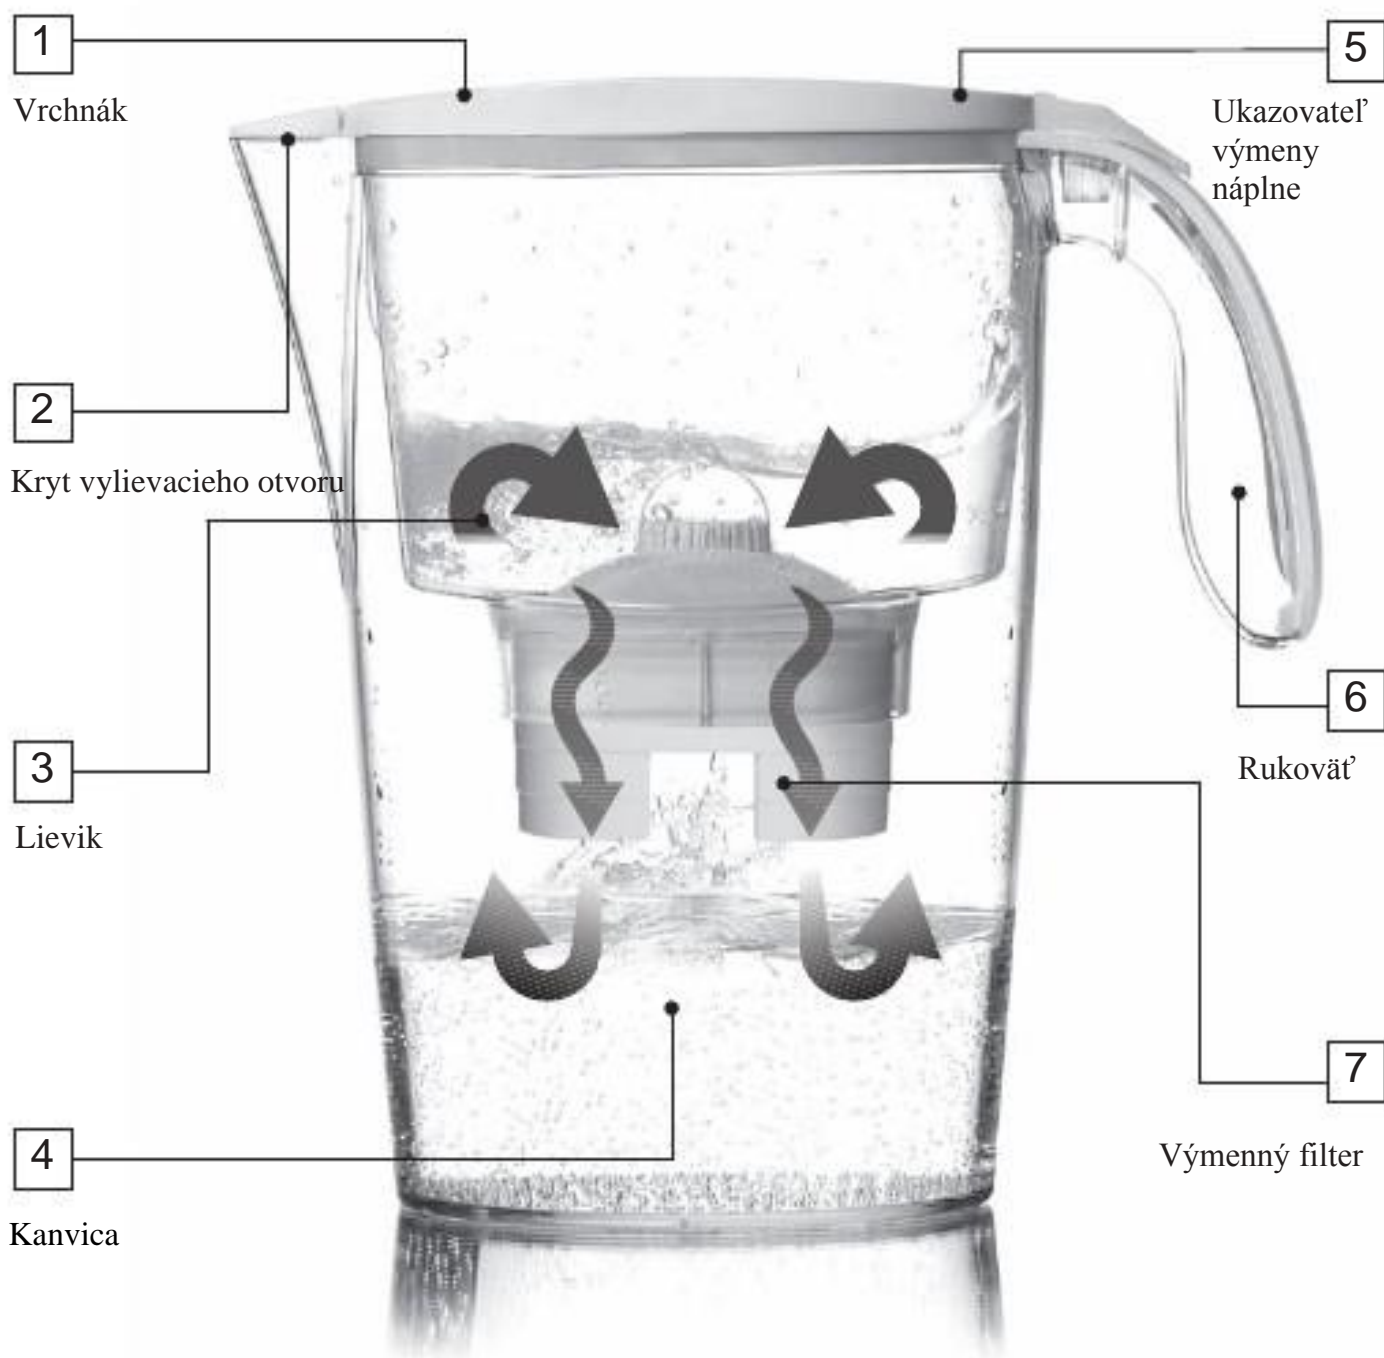

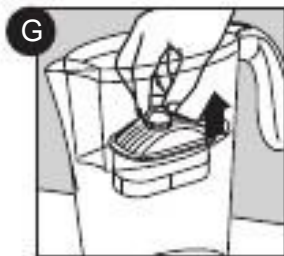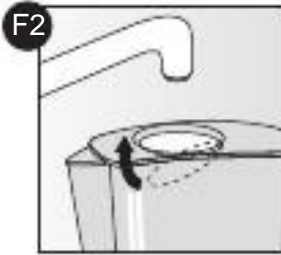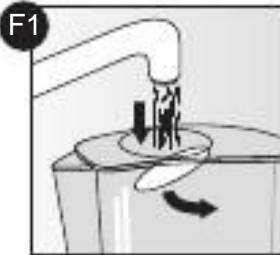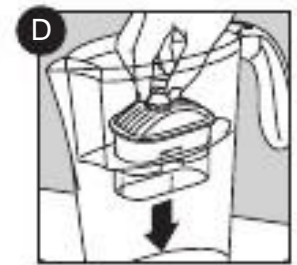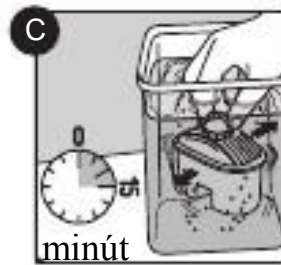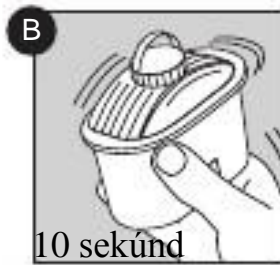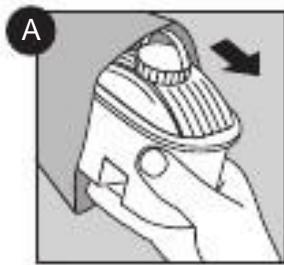





1




2



3

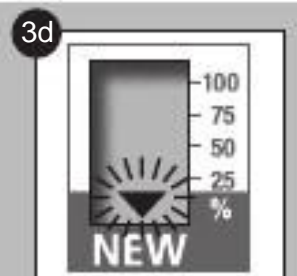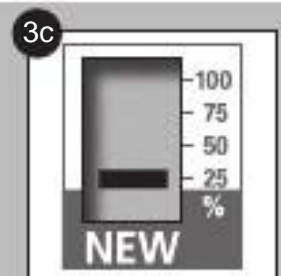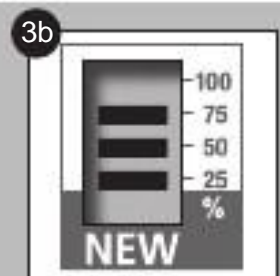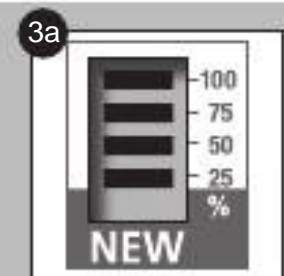

4

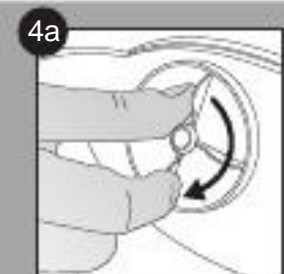

Príprava výmenného filtra LAICA

Vodné filtre LAICA redukujú: tvrdosť vody, rovnako ako chlór, olovo, zinok, meď, niektoré herbicidy a tiež niektoré pesticidy, ak sú vo vode prítomné.

Upozornenie: filter upravuje kvalitu vody, ktorá je už pitná a preto mikrobiologicky nezávadná.


(Informáciu o kvalite Vašej vody získate na príslušnej správe Vodovodov a kanalizácií).

Príprava výmenného filtra LAICA

- 1) Najprv si dôkladne umyte ruky.
- 2) Vyberte filter z obalu (obr. A) a dôkladne s ním traste po dobu 10 sekúnd (obr. B).
- 3) Namočte filter do studenej vody (+4°/+30°C) na dobu 15 min. (obr. C). Zatrásením odstráňte vzduchové bubliny.
- 4) Vložte filter do otvoru lievika a pevne usadte (obr. C).
- 5) Naplňte nálievku studenou vodou až po horný okraj a nechajte vodu prefiltrovať bez zakrytia vrchnákom (obr. E).
- 6) Prvé 3 litre filtrovanej vody môžu byť zafarbené časticami aktívneho uhlíka. Hoci toto zafarbenie nemá negatívny vplyv na ľudský organizmus, tieto prvé 3 litre vylejte alebo použite na zálievku kvetov.
- 7) Po vylití prvých troch litrov vyberte filter, položte ho na čisté miesto a umyte všetky časti filtračnej kanvice pod tečúcou vodou. Vložte lievik späť do kanvice a výmenný filter pevne usadte do otvoru v lieviku.
- 8) Teraz je filtračná kanvica pripravená na použitie.



AKTIVÁCIA INDIKÁTORA STAVU VÝMENNÉHO FILTRA

- 1  Filtračná kanvica s vymeniteľným elektronickým počítadlom prefiltrovanej vody. Vezmite vrchnák a držte stlačené tlačidlo "RESET" po dobu niekoľko sekúnd kým sa neobjaví číslo "0" a kruh rozdelený na 4 časti. Displej 1x zabliká pre potvrdenie aktivácie elektronického počítadla (obr. 1a).


Číslica indikuje počet už prefiltrovaných litrov vody (max. 150l) a kruh rozdelený do 4. sekcií znázorňuje čas, ktorý zostáva do ďalšej výmeny filtra (max. 30 dní obr. 1a).

Elektronický indikátor teda zobrazuje zároveň počet už prefiltrovaných litrov vody a zostávajúci čas do nasledujúcej výmeny filtra (obr. 1b, 1c, 1d).

Akonáhle sa dosiahne 150 litrov prefiltrovanej vody alebo 30 dní používania filtra odo dňa jeho aktivácie, číselný indikátor sa okamžite vráti na "0" a začne blikať: výmenný filter je potrebné vymeniť (obr. 1e).

Dôležité:

Ak podržíte tlačidlo "RESET" po dobu niekoľkých sekúnd displej sa automaticky vynuluje do doby jeho ďalšej aktivácie.

- 2  Filtračná kanvica s výmenným obdĺžnikovým indikátorom životnosti filtra. Vezmite vrchnák a držte stlačené tlačidlo "RESET" po dobu niekoľkých sekúnd, kým sa na displeji neobjavia 4 pružky (obr. 2.a).

Umiestnite vrchnák na kanvicu: 4 čierne pružky (tzn. 4 týždne) 3x zablikajú a tým sa potvrdí, že elektronický indikátor

bol správne aktivovaný.

Na obrázku 2b indikátor ukazuje celkovú kapacitu 75%.

Na ďalšom obrázku indikátor ukazuje celkovú kapacitu 25% (obr. 2.c) a pokiaľ je nutné vymeniť filter, displej zobrazí stav "t" (obr. 2d).

Dôležité upozornenie:

Obvyklá životnosť výmenného elektronického indikátora je okolo 2 rokov.

Po uplynutí životnosti indikátor prestane zobrazovať, je potreba zakúpiť indikátor nový.

Výmena elektronického indikátora: k jeho vyjmutiu použite ostrý nástroj (pozor na poškodenie) a zdvihnete poistku indikátora.



Indikátor vyberte z vrchnáka kanvice.

Filtračná kanvica s obdĺžnikovým elektronickým indikátorom.

Vezmite vrchnák a držte stlačené tlačidlo "RESET" po dobu niekoľkých sekúnd, kým sa na displeji neobjavia 4 čierne pružky (obr. 3a).


Umiestnite vrchnák na kanvicu: 4 čierne pružky (tzn. 4 týždne) 3x zablikajú a tým sa potvrdí, že elektronický indikátor bol správne aktivovaný.

Na ďalšom obrázku (obr. 3.b) indikátor ukazuje celkovú zostávajúcu kapacitu filtra 75%, na ďalšom obrázku je znázornená kapacita filtra 25% (obr. 3.c), pokiaľ je nutné vymeniť filter displej zobrazí "t" (obr. 3d).

Dôležité upozornenie:

Obvyklá životnosť elektronického indikátora je okolo 2 rokov.

Po uplynutí životnosti indikátor prestane zobrazovať a je potreba kúpiť nový vrchnák.

- 4  Filtračná kanvica s manuálnym indikátorom životnosti filtra.

Otáčajte indikátorom po smere hodinových ručičiek (obr. 4.a). Nastavte mesiac, od ktorého je výmenný filter používaný. Uvedený mesiac je označený šípkou na kryte vašho indikátora.

POZOR: Na konci životnosti výmenných filtrov sa elektronické indikátory rozblíkajú a potom prejdú do spánkového režimu (v záujme šetrenia batérie). Po výmene filtra postupujte podľa odseku "AKTIVÁCIA INDIKÁTORA STAVU VÝMENNÉHO FILTRA".

FILTROVANIE VODY

Filtračná kanvica s automatickým viečkom "Flow and go":

Umiestnite kanvicu aj s vrchnákom pod Váš vodovodný kohútik. Pustíte studenú vodu a prúd vody si otvorí automatické viečko a dostane sa do lievika. Naplňte lievik po horný okraj (obr. F1)

Informácie a záruka

Automatické viečko sa bude postupne zatvárať, ako dochádza k naplneniu lievika. Vypnite vodu, keď dôjde k uzavretiu viečka (obr. F2). Odporúčame pri napustení vody sledovať úroveň hladiny v nálievke.

Filtračná kanvica bez automatického (Flow and go) viečka:

Napustite lievik po horný okraj (obr. F3) a nasadte vrchnák na kanvicu. Akonáhle je voda prefiltrovaná, môžete ju začať používať, prípadne prefiltrovať ďalší liter vody.

Vaša kanvica je teraz pripravená na používanie. Na zabezpečenie optimálneho výkonu filtra je doporučované nefiltrovať viac ako 5 litrov denne (nefiltrujte ďalší liter vody skôr ako 45 min. po poslednej filtrácii). Meňte filter vždy po 30 dňoch používania, alebo po 150 prefiltrovaných litroch.

VÝMENA FILTRA

Vyberte filter z lievika (obr. G)..

ÚDRŽBA FILTRAČNEJ KANVICE

- 1) Nevystavujte vymenné filtre LAICA priamemu slunku. Nepribližujte k vykurovacím jednotkám, krbom atd. Uchovávajte v tienistých a chladnejších miestach s tepl. rozmedzím 15-30°C. Počas užívania by mala byť kanvica s filtrom uchovávaná v chladničke mimo dosah zdrojov tepla.
- 2) Filtračnú kanvicu (okrem vým. filtra) umývajte 1-2x týždenne teplou vodou s obsahom prostr. na umývanie riadu bez abrazívnych látok.
- 3) Nikdy neumývajte výmenný filter prostriedkom na umývanie riadu!
- 4) Ak nie je filtračná kanvica po nejakú dobu používaná, doporučujeme vypustiť vodu, vybrať filter, umyť všetky časti kanvice, znova nasadiť výmenný filter do nálievky a uchovávať prázdnu filtračnú kanvicu v chladničke, alebo na chladnom mieste.



UŽITOČNÉ RADY

- 1) Používajte iba studenú vodu(+4°C/+30°C).
- 2) Filtrujte iba vodu. Vyvarujte sa filtrovaniu akýchkoľvek iných tekutín.
- 3) Je doporučené uchovávať filtračnú kanvicu v chladničke. Chladnička by mala byť udržiavaná v hygienickom stave aby bolo zabránené rastu baktérií.
- 4) Doporučujeme spotrebovať prefiltrovanú vodu do 48 hodín po filtrácii.
- 5) Pre Vašu bezpečnosť používajte iba sterilizované filtre zn. LAICA.

LIKVIDÁCIA



Výrobok označený týmto symbolom je nutné likvidovať separovaným zberom elektrických a elektronických výrobkov. Na konci životnosti ho preto nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu, ale umiestnite ho v zbernom dvore vo Vašom okolí. Tento separovaný zber použitých elektrických a elektronických výrobkov je súčasťou Európskej stratégie zameranej na zabezpečenie a zlepšenie kvality životného prostredia, rovnako ako vyvarovania sa negatívnych vplyvov v dôsledku prítomnosti rizikových

látok na ľudské zdravie.

POZOR! Nesprávna likvidácia elektrických a elektronických výrobkov môže byť postihovaná.



Tento výrobok je určený pre domáce používanie. Označenie výrobku symbolom CE sa odkazuje na EEC Smernice 2004/108. Testom bolo dokázané, že tento výrobok je elektronickým zariadením, ktoré nezasahuje a neovplyvňuje ostatné elektronické zariadenia v okolí (elektromagnetická kompatibilita) a jeho používanie je bezpečné, ak je v súlade s priloženým Návodom na obsluhu. V prípade, že výrobok vykazuje anomálie v rozpore s týmto návodom na obsluhu, prestaňte výrobok používať a obráťte sa na Vášho predajcu.

ZÁRUKA.

Na tento výrobok sa vzťahuje 2 - ročná záruka, ktorá začína plynúť dňom zakúpenia, ktoré sa preukazuje účtenkou alebo daňovým dokladom opatreným podpisom, alebo pečiatkou Vášho predajcu, ktorá(ý) by mal byť priložený(á) k tomuto záručnému listu. Výrobky LAICA sú určené pre domáce používanie, ich komerčné používanie nie je povolené.

Záruka pokrýva iba chyby z výroby a nemôže byť uplatnená pokiaľ je poškodenie zapríčinené chybným, alebo nesprávnym používaním, alebo nedbalosťou. Používajte iba priložené príslušenstvo, použitie iného môže mať za následok stratu záruky.

Neotvárajte jednotlivé časti zariadenia, pri neautorizovanom vniknutí do výrobku prichádzate automaticky o Vašu záruku. Záruka se nevzťahuje na batérie, ak sú súčasťou výrobku alebo balenia. Pre uplatnenie Vašej záruky sa obráťte na Vášho predajcu. Výrobca nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré môžu byť spôsobené priamo, alebo nepriamo ľudom, veciam a zvieratám vyplývajúce z nedodržania pokynov tohoto návodu k používaniu, zvlášť tiež upozornenia vzťahujúce sa k inštalácii, a údržbe výrobku. Spoločnosť LAICA si vyhradzuje právo (v záujme neustáleho zlepšovania svojich výrobkov) upravovať svoje produkty, buď úplne, alebo čiastočne a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Filtračný systém

2

ROKY ZÁRUKA

Dátum:

__/__/__

Pečiatka a podpis predajcu: