

CANDY

Odsávač pary

CCE

CMB

CVM

CVMA

Návod na obsluhu a inštaláciu

Obsah

Úvod.....	3
Bezpečnostné upozornenia.....	3
Štandardný zoznam inštalačného príslušenstva	4
Inštalácia (montáž na stenu)	5
Inštalácia (verzia s cirkuláciou vzduchu)	8
Predstavenie komponentov.....	9
Údržba	10
Odstránenie možných problémov.....	11
Servis.....	11
Kde nájdem sériové číslo spotrebiča?	11



Úvod

Ďakujeme za výber tohto odsávača.

Tento návod na obsluhu je navrhnutý pre poskytnutie všetkých potrebných pokynov týkajúcich sa inštalácie, použitia a údržby spotrebiča. Pre správnu a bezpečnú obsluhu si prosím dôkladne prečítajte tento návod pred inštaláciou a použitím.

Odsávač je vyrobený z kvalitných materiálov a má aerodynamický dizajn. Je vybavený výkonným elektrickým motorom a odstredivým ventilátorom, ponúka veľký odsávací výkon, nízku hlučnosť, nelepivý tukový filter a jednoduchú inštaláciu.

Umiestnením označenia **CE** na tomto spotrebiči, vyhlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, že spotrebič spĺňa všetky predpisy bezpečnosti v štátoch Európskej únie, ďalej spĺňa predpisy ohľadom ľudského zdravia a životného prostredia, ktoré sú stanovené právnymi predpismi pre tento spotrebič.










Bezpečnostné upozornenia

- Nedovoľte deťom obsluhovať spotrebič.
- Odsávač je vhodný len pre použitie v domácnosti. Nie je vhodný na grilovanie, stánky s občerstvením a iné komerčné účely.
- Odsávač a filter je nutné pravidelne čistiť pre zachovanie dobrých prevádzkových podmienok.
- Čistite odsávač podľa návodu a zabráňte riziku vznietenia.
- Pod odsávačom pár nepoužívajte otvorený oheň.
- Zaisťujte dostatočné vetranie miestnosti.
- Pred pripojením tohto spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel. Poškodený napájací kábel môže meniť len kvalifikovaný servisný technik.
- V miestnosti, kde je inštalovaný odsávač spoločne so spotrebičmi spaľujúcimi kyslík, musí byť dostatočné vetranie; vzduch nesmie byť odvádzaný do komína, ktorý sa používa na odťah splodín zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá.
- Dodržiavajte predpisy týkajúce sa odťahu vzduchu.
- Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, kým nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
- Pod odsávačom pár nevlambujte.
- Odsávač nie je určený pre inštaláciu nad varný panel s viac ako štyrmi platňami.

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom


- Spotrebič pripájajte len k správne uzemnenej sieťovej zásuvke. Ak nie ste si istí, kontaktujte ohľadom inštalácie kvalifikovaného technika.
- Nedodržaním týchto pokynov môžete spôsobiť smrť, požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.

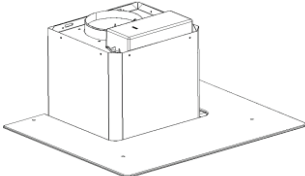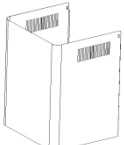Štandardný zoznam inštalačného príslušenstva

Popis	Obrázok	Množstvo
Telo odsávača		1
Horný kryt komína		1
Spodný kryt komína		1
Držiak dolného krytu		1
Držiak horného krytu		1
Závesný držiak		1
Ø 8 hmoždinky Ø 8 x Ø 6 biele		9
Skrutky ST 4,0 x 30		9
Ø 7,2 skrutky ST 4,0 x 8		2

Inštalácia (montáž na stenu)


Pokiaľ máte vývod vonku, odsávač môžete pripojiť podľa obrázka nižšie pomocou odťahového potrubia (smalt, hliník, flexibilná hadica alebo nehorľavý materiál s vnútorným priemerom 150 mm).

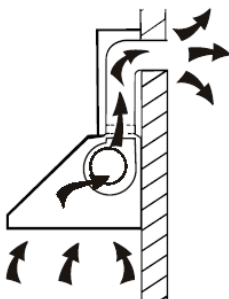


1. Pred inštaláciou odsávač vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.




2. Odsávač inštalujte vo vzdialenosti 65 - 75 cm nad varným panelom pre lepší efekt.

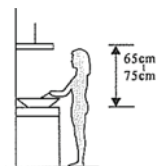

3. Vyvrtajte 3 x 8 mm otvory na pripevnenie držiaka. Naskrutkujte a dotiahnite držiak na stenu pomocou dodaných skrutiek.

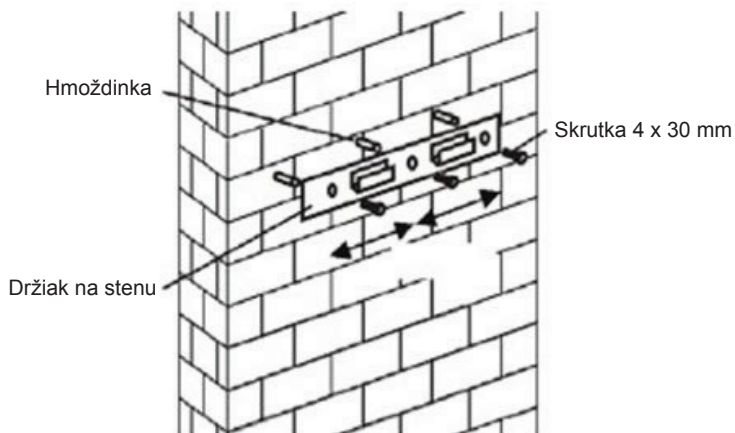


4. Zaveste odsávač na držiak na stene.

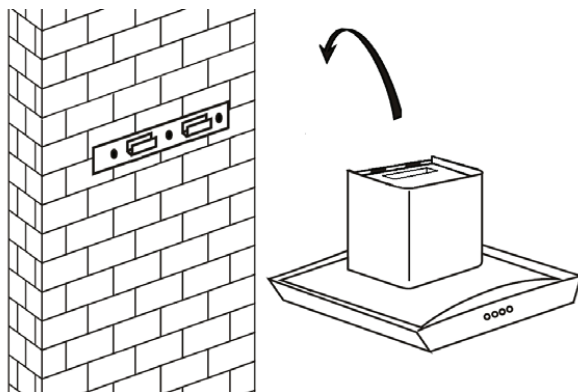


5. Zaveste odsávač na držiak na stene.

Odťahové potrubie

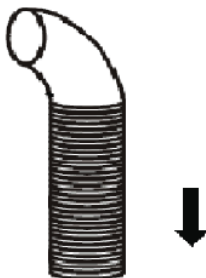


Odsávač




6. Umiestnite sklo do príslušnej pozície na hornú stranu odsávača.


- i. Pripevnite 4 skrutky a podložkami. Aby ste zabránili prasknutiu skla, nedoťahujte skrutky veľmi silno.
- ii. Vložte vnútorný kryt komína do vonkajšieho krytu. Potom vytiahnite vnútorný kryt smerom hore. Nastavte na požadovanú výšku.

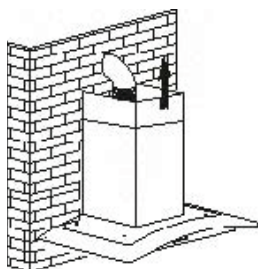

7. Vysunutím krytu nastavte výšku odsávača. Po dosiahnutí požadovanej výšky pripevnite upevňovací otvor skrutky podľa obrázka.

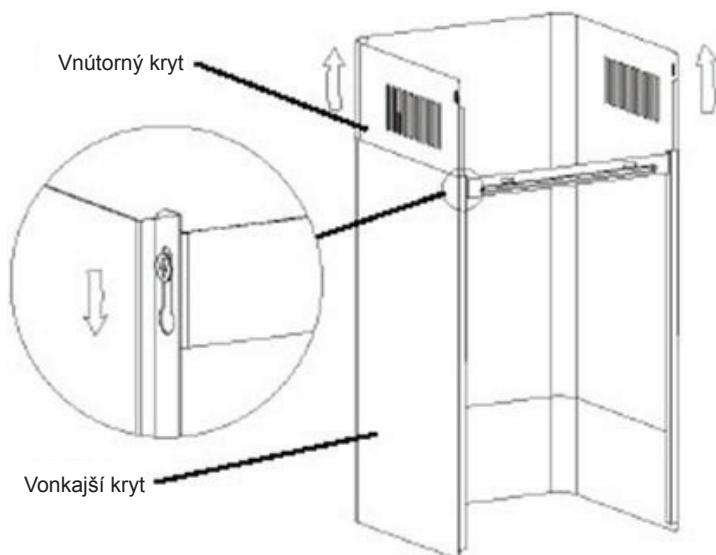


8. Vyvrtajte 2 x 8 mm otvory na pripevnenie držiaka II. Naskrutkujte a dotiahnite držiak II na stenu pomocou dvoch dodaných skrutiek. Nasaďte zostavený kryt komínu na jednotku a pripevnite 2 skrutky.

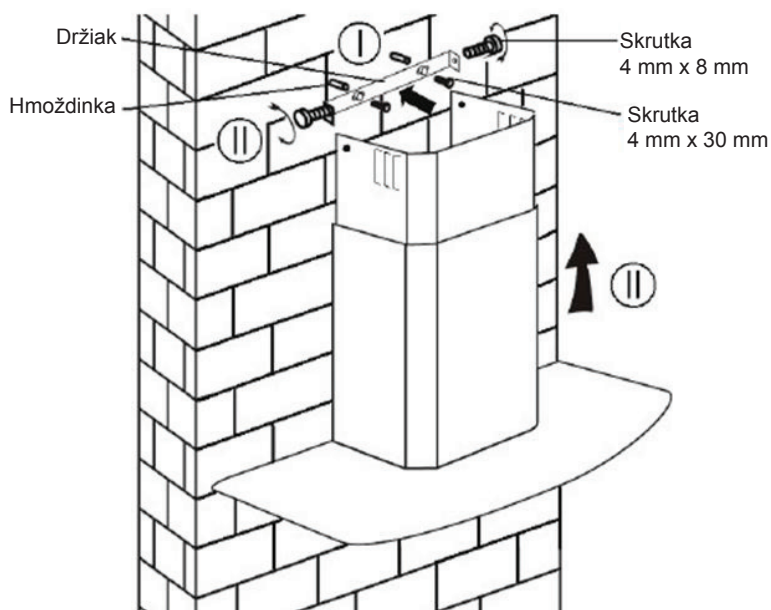

Inštalácia (verzia s cirkuláciou vzduchu)


Pokiaľ nemáte výstup vzduchu do exteriéru, nie je potrebné odťahové potrubie a inštalácia je podobná ako v kapitole „Inštalácia (inštalácia na stenu)“.

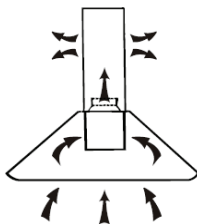

Na zachytenie výparov sa používa uhlíkový filter.


Na inštaláciu aktívneho uhlíkového filtra musíte najskôr vybrať tukový filter.

Stlačte poistku a vytiahnite dole.

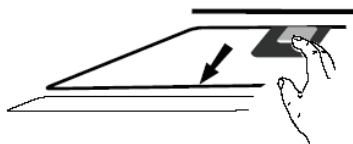

Vložte aktívny uhlíkový filter na hlavnú jednotku a otočte v smere hodinových ručičiek.


Opakujte rovnaký postup pre druhú stranu.

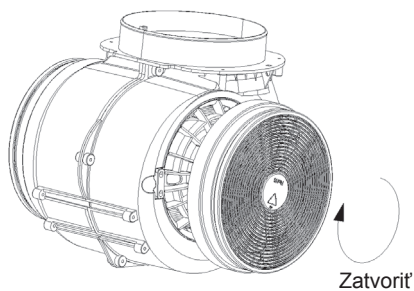

Poznámka:

- Uistite sa, či je filter správne zaistený. V opačnom prípade sa uvoľní a predstavuje riziko pádu.
- Pokiaľ je nasadený aktívny filter, odsávací výkon sa zníži.

Predstavenie komponentov

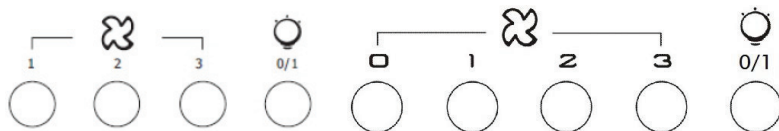

Obsluha

Tlačidlo nízkeho výkonu 1

Slúži na vetranie kuchyne. Vhodný pre mierne varenie s malým množstvom pary.

Tlačidlo stredného výkonu 2

Ideálne odsávanie vzduchu pre štandardné varenie.

Tlačidlo vysokého výkonu 3

V prípade vysokej intenzity pary zvolte tento výkon pre najvyšší účinok odsávača.

Tlačidlo osvetlenia

Poznámka: Pokiaľ stlačíte súčasne tlačidlá nízkeho/stredného/vysokého výkonu, spotrebič bude fungovať na najvyššom výkone.



Tlačidlo On/Off

Používa sa na zapnutie/vypnutie ventilátora.

Tlačidlo rýchlosti - zvýšenie

Slúži na zvýšenie rýchlosti ventilátora.

Tlačidlo rýchlosti - zníženie

Slúži na zníženie rýchlosti ventilátora.

Tlačidlo osvetlenia

Digitálny displej

Displej Fan rýchlost': „1“ pre nízku rýchlosť, „2“ pre strednú rýchlosť, „3“ pre vysokú rýchlosť.

Rýchly časovač: Stlačte + a -, držte na 1 sekundu, digitálny displej bude blikať a do 5 minút odpočítavať čas, po 5 minútach sa motor automaticky vypne a znie zvuková signalizácia počas 1 sekundy.

Údržba

Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.

I. Pravidelné čistenie

Použite mäkkú utierku namočenú v teplej vode s čistiacim prostriedkom. Nikdy nepoužívajte na čistenie spotrebiča kovové škrabky, chemikálie, drsné materiály ani tvrdé kefy.

II. Mesačné čistenie tukových filtrov


DÔLEŽITÉ: čistením filtrov každý mesiac zabránite riziku vzniku požiaru. Filter zachytáva tuk, dym a prach ... preto filter priamo ovplyvňuje efektívnosť odsávača. Pokiaľ ho nevyčistíte, zvyšky tuku (horľavé) sa zachytí na filtri. Vyčistite ho bežným čistiacim prostriedkom na riad.

III. Ročné čistenie aktívneho uhlíkového filtra

Pokiaľ je odsávač v režime cirkulácie vzduchu (vzduch nie je odvetrávaný do exteriéru). Tento filter zachytáva zápach a musíte ho vymeniť najmenej raz za rok v závislosti od frekvencie použitia odsávača.

IV. Výmena žiarovky

Vyberte skrutky na skle, odoberte sklo odsávača. Nájdite žiarovku, ktorú je potrebné vymeniť.

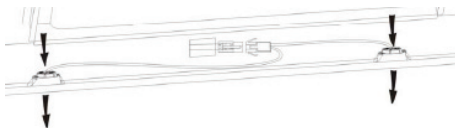

Odpojte bod spojenia žiarovky a vyberte žiarovku a vodiče z odsávača.

Dôležité: nie je možné vymeniť žiarovky jednotlivito, musíte vymeniť žiarovky, držiaky a vodiče ako celok. (LED osvetlenie: MAX 1,5 W).

Nasadte náhradné žiarovky, držiak žiaroviek a vodiče rovnakým spôsobom, ako originál. Potom pripojte pripájací bod vodičov. Nasadte sklenený diel odsávača a pripevnite skrutky. Uistite sa, či sú skrutky správne dotiahnuté.

Odstránenie možných problémov

Porucha	Príčina	Riešenie
Osvetlenie svieti, ale ventilátor nefunguje.	Ventilátor je zablokovaný.	Vypnite spotrebič a nechajte ho opraviť kvalifikovaným servisným technikom.
	Je poškodený motor.	
Osvetlenie ani ventilátor nefunguje.	Vypálená halogénová žiarovka.	Vymeňte žiarovku za novú.
	Voľné elektrické pripojenie.	Skontrolujte pripojenie.
Silné vibrácie odsávača.	Ventilátor je poškodený.	Vypnite spotrebič a nechajte ho opraviť kvalifikovaným servisným technikom.
	Motor nie je správne pripojený.	Vypnite spotrebič a nechajte ho opraviť kvalifikovaným servisným technikom.
	Jednotka nie je správne zavesená na držiaku.	Odoberte odsávač a skontrolujte, či je držiak v správnej pozícii.
Nedostatočné odsávanie.	Veľká vzdialenosť medzi odsávačom a varným panelom.	Upravte vzdialenosť na 65 - 75 cm.

Servis

Pokiaľ nemôžete zistiť príčinu poruchy, spotrebič vypnite a kontaktujte servisné stredisko.

Kde nájdem sériové číslo spotrebiča?

Je dôležité poskytnúť servisnému stredisku kód spotrebiča a sériové číslo (16 znakový kód začínajúci číslom 3); môžete ho nájsť na záručnom liste alebo na výrobnom štítku umiestnenom na spotrebiči. Pomôže zabrániť zbytočným výjazdom technikov, čím (vo veľkej miere) ušetrí s tým spojené náklady.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.