

Vysávač

Návod na obsluhu



VCC 34801 AR
VCC 34802 AB
VCC 34803 AD

SK

01M-8832263200-2218-01
01M-8834873200-2218-01
01M-8835393200-2218-01

beko

Najskôr si prečítajte tento návod!


Vážený zákazník,


Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt značky Beko. Dúfame, že s týmto spotrebičom, ktorý bol vyrobený s využitím vysoko kvalitnej a modernej technológie, dosiahnete tie najlepšie výsledky. Preto si pred použitím produktu pozorne prečítajte celý návod na obsluhu a všetky doplňujúce dokumenty, a uchovajte ho pre ďalšie použitie. Pokiaľ spotrebič predáte ďalšej osobe, taktiež jej odovzdajte tento návod na obsluhu. Dodržiavajte pokyny a venujte pozornosť všetkým informáciám a varovaniam v tomto návode na obsluhu.


Nezabudnite, že tento návod sa môže vzťahovať aj k niekoľkým iným modelom. Rozdiely medzi modelmi sú v návode výslovne popísané.

Význam symbolov

V rôznych častiach tohto návodu na obsluhu sú použité nasledujúce symboly:

	Dôležité informácie a užitočné tipy na použitie.
--	--

	VAROVANIE: Upozornenie na nebezpečné situácie týkajúce sa ohrozenia života a majetku.
--	--

	Trieda ochrany pred zásahom elektrickým prúdom.
--	---



Tento produkt bol vyrobený v ekologicky šetrných a moderných zariadeniach bez poškodenia životného prostredia.



Neobsahuje PCB.
Vyrobené v Číne.

1 Dôležité pokyny z hľadiska bezpečnosti a životného prostredia..... 4

- 1.2 Zhoda so smernicou OEEZ a likvidácia produktov..... 6
- 1.3 Zhoda so smernicou RoHS..... 6
- 1.4 Informácie o obaloch..... 6

2 Váš vysávač 7

- 2.1 Prehľad 7
- 2.2 Technické údaje..... 7

3 Použitie..... 8

- 3.1 Zamýšľané použitie 8
- 3.2 Pripevnenie/uvoľnenie hadice..... 8
- 3.3 Pripevnenie/uvoľnenie teleskopickej trubice 8
- 3.4 Pripevnenie/uvoľnenie kefy na parkety/koberec..... 8
- 3.5 Nastavenie kefy na parkety/koberec..... 8
- 3.6 Prevádzka..... 8
- 3.7 Príslušenstvo..... 9
- 3.8 Ďalšie kefy 9
- 3.9 Vypínanie vysávača a funkcia parkovania 10

4 Čistenie a starostlivosť 11

- 4.1 Vysypanie vrečka na prach..... 11
- 4.2 Čistenie filtrov 11
- 4.3 Uskladnenie 12
- 4.4 Manipulácia a preprava 12

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré pomôžu s ochranou pred poranením osôb alebo poškodením majetku. Nedodržanie týchto pokynov zruší platnosť záruky.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič spĺňa požiadavky medzinárodných bezpečnostných noriem.
 - Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, vnemovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osobami, ktoré nemajú dostatok skúseností, ani vedomostí, pokiaľ požívajú daný výrobok bez dozoru alebo náležitých pokynov od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
 - Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní tohto spotrebiča a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, iba ak sú staršie ako 8 rokov a sú pod dozorom. Udržiavajte spotrebič a jeho prívodný kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Na deti je potrebné dohliadať, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
 - Pokiaľ je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
 - Nikdy nepoužívajte spotrebič, keď je poškodený prívodný kábel alebo samotný spotrebič. Kontaktujte autorizovaný servis.
 - Vaše napájanie musí zodpovedať informáciám uvedeným na štítku spotrebiča.
 - Zdroj napájania spotrebiča musí byť chránený aspoň poistkou s hodnotou 16 A.
 - Pre prácu so spotrebičom nepoužívajte predlžovací kábel.

- Aby ste predišli poškodeniu prírodného kábla, uistite sa, že nie je ovinutý ani zamotaný v okolí ostrých povrchov.
- Nedotýkajte sa spotrebiča alebo zástrčky, ak je zapojená a máte mokré ruky.
- Neťahajte za prírodný kábel, keď spotrebič odpájate od siete.
- Nevysávajte horľavé materiály, a keď vysávate cigaretový popol, skontrolujte, či už je vychladnutý.
- Nevysávajte vodu ani iné kvapaliny.
- Chráňte spotrebič pred dažďom, vlhkosťou a zdrojmi tepla.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých zariadení, materiálov.
- Pred čistením a vykonaním údržby spotrebič odpojte.
- Spotrebič alebo jeho prírodný kábel pri čistení nikdy neponárajte do vody.
- Pravidelne kontrolujte hadicu spotrebiča. Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený, obráťte sa na autorizovaný servis.
- Nepokúšajte sa spotrebič demontovať.
- Používajte iba originálne časti odporúčané výrobcom.
- Pred vykonaním čistenia alebo údržby spotrebiča je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
- Počas intenzívneho používania pri vysávaní prachu napríklad z cementu alebo stierky sa indikátor prachu rozsvieti skôr, v takom prípade vymeňte vrecko, aj keď je prázdne.
- Spotrebič nepoužívajte bez filtrov; inak hrozí jeho poškodenie.
- Pri použití vysávača chráňte prsty, vlasy a voľné oblečenie, aby sa nedostali do pohyblivých častí a otvorov spotrebiča.
- Pri vysávaní schodišťa by mal byť spotrebič umiestnený nižšie ako používateľ.

- Pokiaľ obal skladujete, uchovajte ho mimo dosahu detí.

1.2 Zhoda so smernicou OEEZ a likvidácia produktov



Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice OEEZ (2012/19/EU).

Tento výrobok je označený symbolom pre triedenie

elektrického a elektronického odpadu (OEEZ). Tento výrobok bol vyrobený s vysoko kvalitných častí a materiálov, ktoré je možné opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Nelikvidujte odpadový výrobok po skončení jeho životnosti spolu s bežným domácim a iným odpadom. Odnesť ho do zberného strediska na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto zberných strediskách, obráťte sa prosím na miestnu samosprávu.

1.3 Zhoda so smernicou RoHS

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ).

Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály, uvedené v smernici.

1.4 Informácie o obaloch



Obalové materiály spotrebiča boli vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi

národnými environmentálnymi predpismi. Nevyhadzujte obalové materiály spolu s domovým alebo iným odpadom. Odnesť ho na miesto zberu obalových materiálov určené miestnou samosprávu.

2 Váš vysávač

2.1 Prehľad



1. Rukoväť
2. Ovládanie nastavenia vysávača
3. Hadica
4. Teleskopická trubica
5. Zámka nastavenia teleskopической trubice
6. Tryska sania
7. Kefa pre vysávanie parkiet/kobercov
8. Otváracia záračka nádoby na prach
9. Kryt na hadici
10. Horný kryt
11. Indikátor naplnenej nádoby
12. Tlačidlo pre navíjanie prírodného kábla
13. Regulátor výkonu sania
14. Rukoväť na prenášanie
15. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
16. Kefa na parkety/tvrdu podlahu (VCC34802AB)
17. Turbo kefa (VCC34803AD)

2.2 Technické údaje

Výkon: 800 W

Napätie napájania: 220-240 V~, 50-60 Hz

Hladina hlučnosti: 80 dbA

Kapacita nádoby na prach: 2,1 l

Prevádzkový dosah: 7,5 m

Vysávanie prachu na koberci: C

Vysávanie prachu z tvrdej podlahy: A

Emisie prachu: A

Energetická trieda: A

Práva na vykonávanie technických a dizajnových zmien sú vyhradené.

Hodnoty, ktoré sú deklarované v označení, ktoré je pripojené k Vášmu spotrebiču alebo v ostatných dodaných tlačенých dokumentoch predstavujú hodnoty, ktoré boli získané v laboratóriách v súlade s príslušnými štandardmi. Tieto hodnoty sa môžu odlišovať podľa použitia výrobku a podmienok používania.


3 Použitie

3.1 Zamýšľané použitie

Tento spotrebič bol navrhnutý pre domáce použitie a nie je vhodný na priemyselné použitie.

3.2 Pripevnenie/uvolnenie hadice

1. Vložte hadicu do zodpovedajúceho otvoru na spotrebiči a zatlačte, pokiaľ to pôjde.
2. Pre vybratie hadice stlačte tlačidlá na oboch stranách hadice.

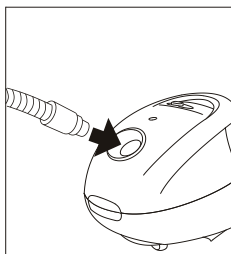

3.3 Pripevnenie/uvolnenie teleskopickej trubice

1. Teleskopickú trubicu (4) pripojte k rukoväti (1).
2. Vytiahnite teleskopickú trubicu (4) z rukoväti (1) pre jej uvoľnenie.
3. Zatlačte na záračku teleskopického vysunutia (5) v smere šípky a vytiahnutím teleskopickej trubice (4) nastavte jej dĺžku.




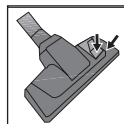
3.4 Pripevnenie/uvolnenie kefy na parkety/koberec

Môžete nainštalovať úzky koniec teleskopickej trubice (4) na kefy na parkety/koberec (7), prípadne ho z nej odobrať.


3.5 Nastavenie kefy na parkety/koberec

Vykonajte nasledujúce činnosti na zámke nastavenia na kefy na parkety/koberec (7);

- Polohu „“ použite pre tvrdé podlahy a parkety.




- Polohu „“ použite pre rohožky a koberec.

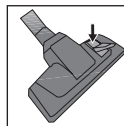

3.6 Prevádzka

1. Vytiahnite zástrčku umiestnenú v zadnej časti spotrebiča a zapojte spotrebič do zásuvky.
2. Spotrebič zapnete stlačením tlačidla Zap./ Vyp. (15).

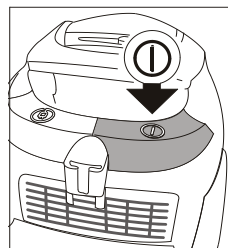

3 Použitie

3.6.1 Nastavenie výkonu sania


1. Výkon sania môžete nastaviť pomocou regulátora nastavenia výkonu sania (13) na spotrebiči. Otáčaním v smere hodinových ručičiek sa výkon sania zvyšuje a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek sa výkon sania znižuje.
2. Pri kefe na parkety/koberec znížite výkon sania zatiahnutím za regulátor sania (2) na rukoväti (1) smerom dozadu bez potreby použitia regulátora výkonu sania (13) na spotrebiči.

3.6.2 Indikátor naplneného vrečka

Indikátor naplnenej nádoby na prach (11) indikuje naplnenie prachového vrečka. Pokiaľ indikátor zobrazí viac ako 50% červenej zóny, vymeňte prachové vrečko (viď 4.1).


3.7 Príslušenstvo

Nástavec na čalúnený nábytok

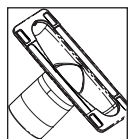


Vhodný na vysávanie podlahy, schodišťa, interiérov vozidiel, pohoviek, kresiel atď.

Kefa na prach

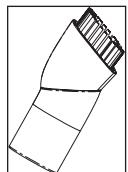

Vhodná na čistenie záclon a jemných alebo krehkých predmetov.

Nástroj do úzkých štrbín

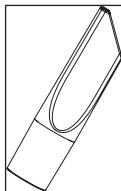

Vhodný pre vysávanie povrchov, ktoré sa veľmi ťažko čistia, ako sú plochy pod sedacími súpravami a nábytkom.



VAROVANIE: Na čistenie nepoužívajte koncovú časť rukoväti (1).

3.8 Ďalšie kefy

3.8.1 Kefa na parkety/tvrdú podlahu (VCC34802AB)

Kefa na tvrdú podlahu (16) bola vyvinutá na použitie pre tvrdé podlahy, ako sú dlažby, keramické, parketové alebo drevené podlahy atď.

Zabraňuje prípadnému poškrabaniu pri čistení tvrdých podláh vďaka svojim špeciálne vyvinutým mäkkým štetinám.

3.8.2 Turbo kefa (VCC34803AD)

Turbo kefa (17) umožňuje čistiť chlpy z kobercov rýchlejšie a účinnejšie. Môžete tak dokonca odstrániť chlpy, ktoré sa ťažšie odstraňujú, napríklad chlpy zo psa alebo mačky.


3 Použitie

3.9 Vypínanie vysávača a funkcia parkovania

1. Spotrebič vypnite vypínačom Zap./Vyp. (15) a odpojte ho zo siete.
2. Naviňte prívodný kábel stlačením tlačidla pre navíjanie kábla (12).


Funkcia zvislého parkovania

Zasuňte háčik kefy na parkety/koberce do parkovacej drážky v spodnej časti spotrebiča.

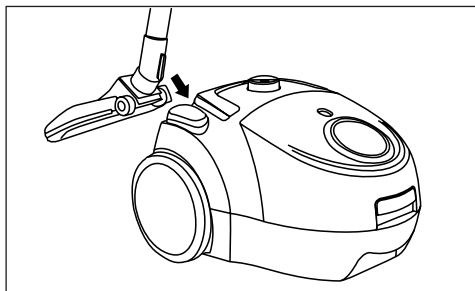

Funkcia vodorovného parkovania

Zasuňte parkovací háčik kefy na parkety/koberce do drážky v zadnej časti spotrebiča.

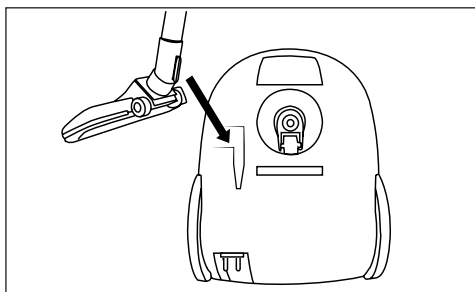

4 Čistenie a starostlivosť


Spotrebič pred čistením vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.




VAROVANIE: Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte benzín, rozpúšťadlo, abrazívne čistiace prostriedky, kovové objekty ani tvrdé kefy.

4.1 Vysypanie vrečka na prach

1. Stlačením otváracej záružky nádoby na prach (8) otvorte horný kryt.
2. Vysunutím smerom hore vyberte plné vrečko na prach z vodiacich líšt.

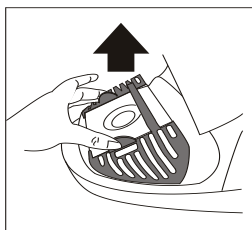

3. Plné vrečko na prach zlikvidujte.
4. Vložte nové vrečko na prach v smere šípky, ktorá je na ňom vyznačená. Overtte, či je správne usadené.

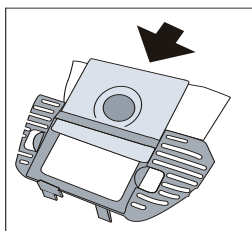

5. Zatvorte horný kryt spotrebiča (10).



VAROVANIE: Na horný kryt (10) netlačte silou pri zatváraní, inak hrozí poškodenie umelohmotných častí.




VAROVANIE: Prachové vrečka nezakúpené od autorizovaných predajcov a servisov nie sú originálne. Neoriginálne vrečka majú nižšiu kvalitu a skôr sa potrhajú a spôsobia nefunkčnosť spotrebiča. Poruchy spôsobené použitím neoriginálnych vreciek na prach nie je možné riešiť v rámci záruky.



VAROVANIE: Vrečko na prach neperte.

4.2 Čistenie filtrov

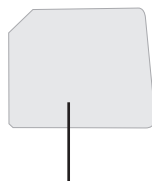

Filter na ochranu motora



HEPA filter

Po 5 výmenách vrečka na prach (toto číslo sa odlišuje podľa frekvencie a oblasti používania) vyčistite filtre.



VAROVANIE: Na sušenie filtrov nepoužívajte elektrické spotrebiče, napr. fén alebo ohrevné teleso.



VAROVANIE: Filtre neinštalujte, pokiaľ ich úplne nevysušíte, inak sa počas používania môže objaviť zápach po vlhkosti, zo zadnej časti spotrebiča môže vytekať voda alebo môže dôjsť k poškodeniu filtrov.




VAROVANIE: Po vyschnutí vložte filtre naspäť na miesto.

4 Čistenie a starostlivosť

4.2.1 Ochranný filter motora

1. Stlačením otváracej zarážky nádoby na prach (8) otvorte horný kryt.
2. Zatlačte na zarážku filtračnej kazety a kazetu vyberte.
3. Vyberte ochranný filter motora z kazety.

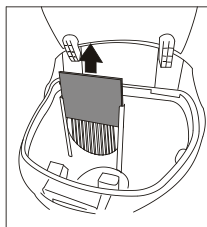

4. Keď umyjete špongiový ochranný filter pod tečúcou vodou, mierne ho vyžmýkajte a nechajte vyschnúť (aspoň 24 hodín).

4.2.2 HEPA filter

1. Nadvihnutím v smere šípky otvorte krytku filtra.
2. Vyberte HEPA filter tak, že ho zatahnete za rukoväť.
3. HEPA filter vytraste, aby ste z neho vypadol prach. Potom ho môžete umyť tak, že podržíte jeho čistú stranu pod tečúcou chladnou vodou.
4. Pokiaľ HEPA filter umyjete, vysušte ho pri izbovej teplote (aspoň 24 hodín). Nepoužívajte ho, pokiaľ nebude úplne suchý.

4.3 Uskladnenie

- Pokiaľ nebudete spotrebič dlhšie používať, dôkladne ho uskladnite.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Spotrebič skladujte mimo dosahu detí.

4.4 Manipulácia a preprava

- V priebehu manipulácie a prepravy prenášajte spotrebič v jeho originálnom obale. Obal chráni spotrebič pred fyzickým poškodením.
- Na spotrebič ani na obal neodkladajte žiadne ťažké predmety. Spotrebič by sa mohol poškodiť.
- Ak spotrebič spadne, môže prestať fungovať alebo sa môže vyskytnúť trvalé poškodenie.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

