

STEAKHOUSE PRO

Chladnička na zrenie mäsa

10035176



COOKINGCO
OOKINGCOO
INGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby ste predišli možným škodám. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym použitím. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



OBSAH

Bezpečnostné pokyny	4
Inštalácia	6
Otočenie zavesenia dverí	10
Nastavenie a vyberanie poličiek	12
Obsluha	12
Rady pre spustenie zariadenia	14
Uvedenie do prevádzky a obsluha	15
Nastavenie teploty	16
Systém zvlhčovania	17
Čistenie a starostlivosť	20
Riešenie problémov	21
Pokyny k likvidácii	22
Výrobca	22

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	10035176
Napájanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Objem	98 L
Vlhkosť	60-85 %
Teplota	1-25 °C

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím skontrolujte napätie na štítku produktu. Zariadenie pripojte iba k zásuvkám, ktoré zodpovedajú napätiu zariadenia.
- Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami môžu zariadenie používať, iba ak sú poučené o tom, ako zariadenie používať a to osobou zodpovedajúcou za ich bezpečnosť, ktorá rozumie rizikám súvisiacim s prevádzkou zariadenia.
- Uistite sa, že sú vetracie otvory priechodné a pravidelne ich čistite.
- Do chladničky na zrenie mäsa neumiestňujte žiadne elektrické zariadenia.
- Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, špecialistom alebo podobne kvalifikovanou osobou.
- Pravidelne kontrolujte sieťový kábel, či nie je poškodený. Nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom.
- Nemanipulujte so zariadením alebo s napájacím káblom mokrými rukami.
- Ak je to možné, nepoužívajte predlžovací kábel. Ak ho používate, uistite sa, že hodnota prúdu pripojeného spotrebiča nepresahuje maximálnu hodnotu prúdu napájacieho kábla.
- Ponechajte najmenej 5 cm voľného priestoru po stranách a 10 cm priestoru za zariadením, aby vzduch mohol dostatočne cirkulovať.
- Po pridaní jedla čo najskôr zatvorte dvere, aby ste zabránili úniku chladu.
- Zariadenie umiestnite na plochý a stabilný povrch. Neukladajte ho na mäkký povrch, napr. koberec.
- Na chladničku na zrenie mäsa neumiestňujte žiadne predmety.
- V zariadení neskladujte žiadne horľavé ani výbušné látky.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky za kábel, ale pri vyťahovaní ju uchopte rukou.
- Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedotýkal horúcich povrchov.
- Zariadenie pripájajte iba k uzemneným zásuvkám.
- Zariadenie nezapájajte do zásuviek, ktoré sú už pripojené k iným kuchynským spotrebičom.
- Ak zariadenie zhasne, zlyhá alebo sa vypne, počkajte pred ďalším zapnutím 5 minút, inak by sa mohol poškodiť kompresor.

Toto zariadenie obsahuje chladivo izobután (R600a), zemný plyn s vysokou ekologickou kompatibilitou, ale horľavý. Aj keď je horľavý, nepoškodzuje ozónovú vrstvu ani nezvyšuje skleníkový efekt. Použitie tohto chladiva vedie k mierne vyššej úrovni hluku zariadenia. Okrem zvuku kompresora je počuť aj prúdenie chladiva. To je nevyhnutné a nemá to žiadny negatívny vplyv na výkon zariadenia. Počas prepravy buďte opatrní, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu. Únik chladiaceho média môže podráždiť oči.

Špeciálne pokyny

- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu chladničku naplniť i vyberať z nej potraviny.
- Pri umiestňovaní zariadenia sa uistite, že napájací kábel nie je stlačený alebo poškodený.
- Uistite sa, že na zadnej strane zariadenia nie sú umiestnené zásuvky alebo zdroje napájania.

Aby ste predišli kontaminácii jedla, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

- Dlhšie otvorenie dverí môže viesť k výraznému zvýšeniu teploty v oddeleniach chladničky na zrenie mäsa.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami. Pravidelne čistite odtok vody.



VAROVANIE

Pri používaní, údržbe a likvidácii prístroja dbajte na ľavý symbol na zadnej strane prístroja alebo na kompresore. Tento symbol varuje pred možnými požiarimi. V chladiacom potrubí a v kompresore sa nachádzajú horľavé látky. Počas používania, údržby a likvidácie udržiavajte prístroj mimo dosahu zdrojov otvoreného ohňa.

INŠTALÁCIA

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím nechajte zariadenie stáť 24 hodín, aby sa mohla chladivacia kvapalina rozptýliť. Počas tejto doby nechajte dvere otvorené, aby sa zápach z výroby mohol rozptýliť.

Poznámka: Všetky modely bez predného vetrania alebo ventilačných štrbín na prednej strane nie sú zabudovanými zariadeniami a musia stáť voľne.

Umiestnenie

Miesto, kde ste umiestnili zariadenie, by malo:

- byť dobre vetrané.
- byť ďaleko od priameho slnečného žiarenia alebo iných zdrojov tepla.
- nesmie byť príliš vlhké, napríklad v kúpeľni alebo v umyvárni.
- mať rovnú podlahu.
- mať štandardizované elektrické pripojenie.
- mať zásuvku s prepäťovou ochranou.
- byť ďaleko od mikrovlniek, pretože ich rušenie by mohlo mať negatívny vplyv na zariadenie.

Okolité teplota v miestnosti by navyše nemala byť ani veľmi nízka, ani veľmi vysoká. Chlad a teplo môžu mať negatívny vplyv na funkciu, takže sa nedosiahne požadovaná vnútorná teplota.


Nastavenie

- Odstráňte všetok obalový materiál zo zariadenia a okolo neho.
- Zariadenie postavte tak, aby bola zástrčka neustále prístupná. Odpojte napájací kábel a zariadenie umiestnite na konečné miesto. Umiestnite ho tak, aby bol kompresor voľný a nebol v kontakte s inými predmetmi alebo stenami.
- Pred naplnením zariadenia vyrovnajte malé nerovnosti podlahy. Použite na to nastaviteľné nožičky. Za týmto účelom otočte zadné nožičky úplne dovnútra a vyrovnajte sklonenú polohu pomocou dvoch predných nožičiek.


Poznámka k vstavaným zariadeniam

- Všetky zariadenia s vetracími otvormi na prednej strane sú vhodné na zabudovanú montáž, ale nesmú sa montovať do úplne uzavretých priestorov.
- Vstavané prístroje nasávajú vzduch na ventilačnom ráme (niektoré modely aj zozadu) a cez ventilačný rám vpredu ho znova vypúšťajú.
- Podobne ako mnoho iných elektrických zariadeniach, chladnička má veľa citlivých častí, ktoré môžu byť poškodené výpadkom a napájania alebo bleskom. Vaše elektrické pripojenia by preto mali byť vybavené prepäťovou ochranou.
- Ak inštalujete zariadenie do rámu s dverami, musí byť v spodnej časti dverí otvor na vetranie. V horúcom podnebí musia byť na konci zadnej strany alebo navrchu po oboch stranách krytu vytvorené otvory s minimálnymi rozmermi 40 mm x 200 mm, aby dovnútra mohol prúdiť chladný vzduch. Pri zadnej stene rámu musí byť ponechaný priestor najmenej 30 mm. Vetrací otvor by nemal byť umiestnený na strane, kde už stojí iné zariadenie, napríklad rúra na pečenie.

Chladiaci systém

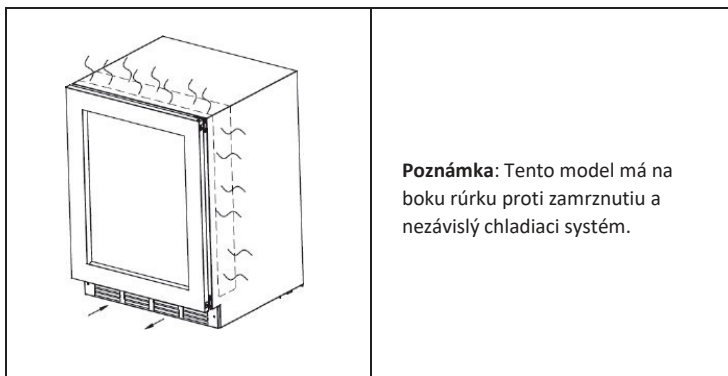


Montáž vetracej mriežky

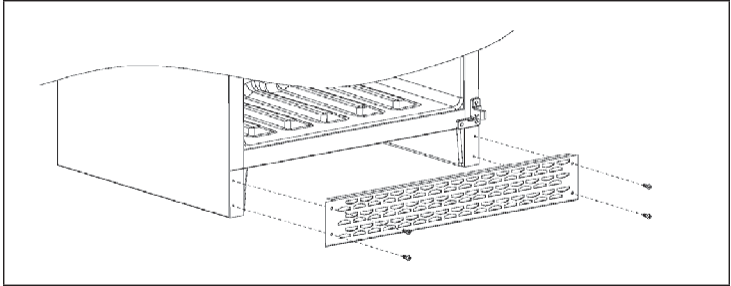


- Vyberte ventilačný rám zo skrinky a odstráňte štyri 4 * 12 skrutky z vrečka na príslušenstvo.
- Otvorte dvere, zarovnajte ventilačný rám so štyrmi otvormi pre skrutky v podlahe skrinky a skrutky utiahnite krížovým skrutkovačom.

Montážny náčres

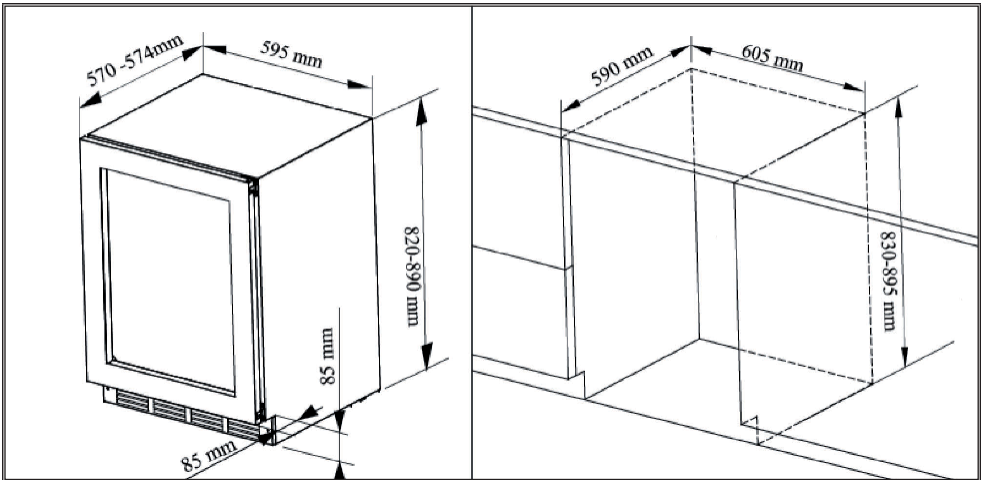


Uhol otvárania dverí

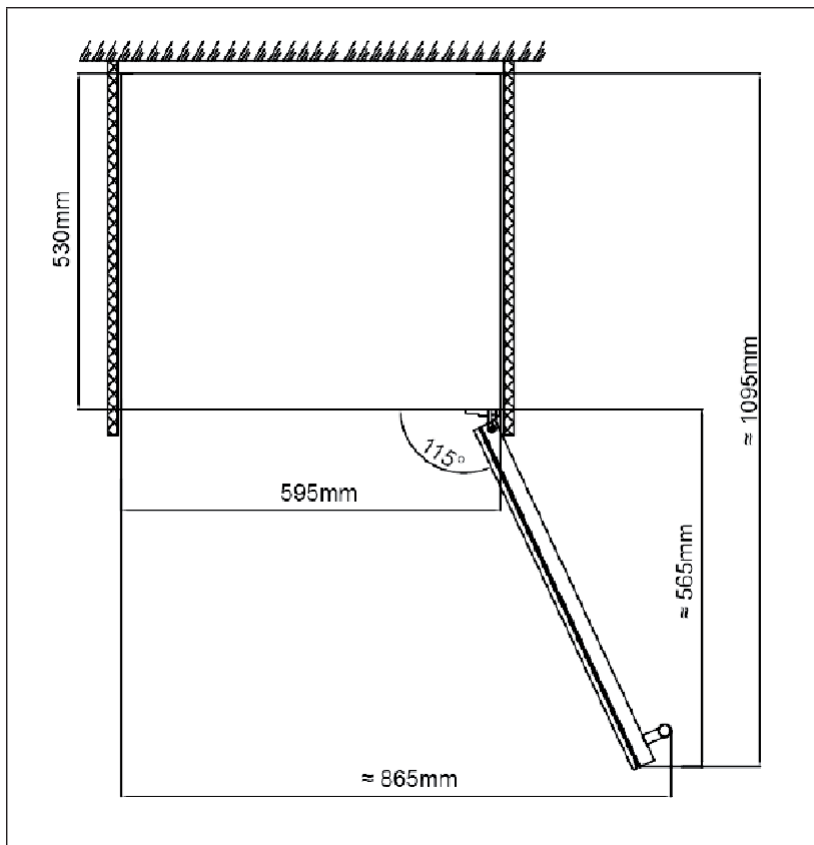

Pripevnenie kľučky dverí

- Vyberte rukoväť zo skrinky a 2 skrutky z vrečka na príslušenstvo.
- Potiahnite tesnenie dverí na vnútornej strane dvierok a zaskrutkujte skrutky do dvoch otvorov skrutky pre rukoväť. Rukoväť umiestnite zvonka na skrutky a utiahnite skrutky a utiahnite ich pomocou krížového skrutkovača.

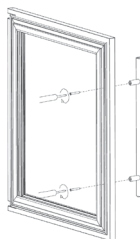

OTOČENIE ZAVESENIA DVERÍ

(1) Ozdobné kľince	(5) Skrutkovač	(4) Skrutka M5
(2) Nôž	(6) Poistný kolík	(5) Skrutkovač
(3) Zariadenie na zastavenie pádu		(7) Horný záves
(4) Skrutka M5		(8) Spodný záves
(7) Horný záves	Otočte dvere o 180° a zafixujte ich na druhej strane.	(1) Ozdobné kľince
(8) Spodný záves		(3) Zariadenie na zastavenie pádu

1	Umiestnite zariadenie na miesto, kde máte dostatok miesta na prestavbu, a dvere otvorte do maximálneho uhla. Uvoľnite ozdobné klince (1) malým nožom (2) a odstráňte ich (horný obrázok). Pomocou skrutkovača s vnútorným šesťhranom (5) uvoľnite skrutky (4) na zariadení na ochranu proti pádu (3) a demontujte zariadenie na ochranu proti pádu (obrázok nižšie).
2	Zatiaľ čo druhá osoba drží dvere, pomocou imbusového skrutkovača (5) odskrutkujte poistný kolík (6) na oboch koncoch dverí. Dvere vyberte a odložte ich nabok.
3	Uvoľnite skrutky na hornom (7) a dolnom závесе (8) pomocou imbusového kľúča (5).
4	Potom pripevnite spodný záves (8) vľavo hore a horný záves (7) vľavo dole.
5	Dvere otočte o 180 ° a pripevnite ich na druhú stranu.
6	Nakoniec pripevnite ozdobné klince (1) a ochranu proti pádu (3) na opačnú stranu.




UPOZORNENIE

Riziko poranenia! Aby ste sa vyhli nehodám pri výmene dverí, odporúčame vám požiadať o pomoc druhú osobu. Sklenené dvere sú ťažké a pri páde môžu spôsobiť zranenie.


NASTAVENIE A VYBERANIE POLIČIEK

Zatlačte na ľavý kolík police (A) a odpojte policu (B) od konzoly na druhej strane (1). Potom vyberte poličku v smere šípky (2). Inštalácia police sa vykonáva opačným spôsobom.

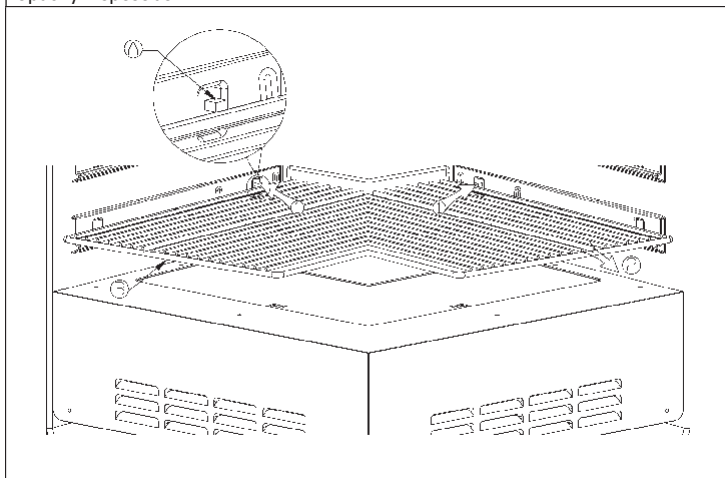

OBSLUHA

Ovládací panel a funkcie tlačidiel

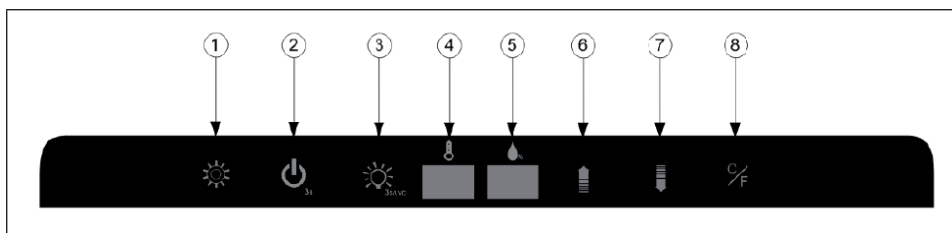

1	Tlačidlo prepínania funkcie
	Ak stlačíte tlačidlo raz, môžete prepínať medzi nastavením teploty (4) a nastavením vlhkosti (5). Teplotu a vlhkosť vzduchu môžete zvýšiť / znížiť stlačením príslušných tlačidiel (6,7).
2	On/off (zapnúť / vypnúť)
	Stlačením a podržaním tlačidla na tri sekundy zariadenie vypnete. Všetky funkcie okrem osvetlenia sú vypnuté. Opätovným stlačením tohto tlačidla (s patričným oneskorením) prístroj znova zapnete
3	Ovládanie UV systému
	<ul style="list-style-type: none"> • Automatické ovládanie: Prístroj je zapnutý. UV svetlo sa automaticky aktivuje na jednu hodinu každých 24 hodín. • Manuálne ovládanie: Prístroj je zapnutý. Ak toto tlačidlo stlačíte na 3 sekundy, UV svetlo sa natrvalo rozsvieti. Ak toto tlačidlo stlačíte znova na 3 sekundy, UV svetlo sa vypne. • UV svetlo sa automaticky vypne po otvorení dverí a znovu sa zapne, ako náhle sú dvere zatvorené.
4	Zobrazenie teploty
	Nastavená teplota je zobrazená.
5	Indikátor vlhkosti
	Jedným stlačením tohto tlačidla sa zvýši teplota / vlhkosť o 1 °C / 1%.
6	Znížiť
	Jedným stlačením tohto tlačidla sa teplota / vlhkosť zníži o 1 °C / 1%.
7	Jednotka teploty
	Ak stlačíte toto tlačidlo, môžete prepnúť z °C na °F. Ďalším stlačením tohto tlačidla prepnete z °F na °C.

RADY PRE SPUSTENIE ZARIADENIA

- Vyčistite vnútro prístroja jemným dezinfekčným prostriedkom.
- Teplota je už z výroby nastavená na 1 °C a vlhkosť vzduchu na 85%. Sú to ideálne podmienky pre zrenie hovädzieho a bravčového mäsa.
- Mäso musí byť čerstvé, maximálne 5 dní po zabití. Môžete tiež použiť vákuovo vyzreté mäso, ktoré by sa však malo ponechať v prístroji najviac 14 dní (odstráňte fóliu).
- Odporúča sa používať varené hovädzie mäso: Používajte mäso prerastané tukom z mladého zvieratá.
- Celý kus mäsa zaveste, malé kúsky rozložte na policu.
- Maximálne množstvo: 2 kusy sviečkovice na kosti s dĺžkou 0,5 metra. K tomu sú potrebné dva háčiky.
- Maximálna kapacita pri uložení na police: maximálne 20 kg kusov, alebo plátkov mäsa.
- Ak na policiach zrejete viac kusov mäsa, zabezpečte, aby sa na nich udržala ochranná vrstva tuku, a pokiaľ je to možné, nechajte mäso vyzrieť na kosti. Ideálna veľkosť na kus je 2 - 4 kg.
- Používajte ochranné rukavice a mäso sa nikdy nedotýkajte holými rukami.
- Ideálna doba zrenia mäsa je 25-28 dní. Možné je aj dozrievanie trvajúce dlhšie ako 4 týždne.

Kvalitatívne požiadavky na mäso

- Najlepšie mäso vhodné pre suché dozrievanie je rib-eye steak na kosti. Najlepšie je nakúpiť od predajcu, ktorý získava mäso z kvalitných bitúnkov.
- Čím mladšie zvieratá, tým lepší výsledok. Vždy sa odporúča kúpiť kus mäsa, ktoré má dostatočný obsah tuku a vysoké percento vnútorného mramorovania. Mäso je vhodné nechať vyzrieť buď zavesené, alebo v čo najväčších kusoch na kosti. Dôvodom je minimalizácia množstva čistého mäsa vystaveného vzduchu, čím sa znižuje úbytok hmotnosti.
- Suché obdobie zrenia by malo trvať najmenej 21 dní, počas ktorých bude chuť intenzívnejšia. Poznámka: doba zrenia môže byť až 6 týždňov. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov je potrebné vždy dodržiavať hygienické zaobchádzanie s potravinami.
- Keď je proces dokončený, tenká kôra sa odreže, aby sa mäso zbavilo kosti alebo nakrájalo na steaky.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY A OBSLUHA

Pred prvým použitím

- Pred prvým použitím spotrebiča by ste mali vnútro spotrebiča (chladnička na zrenie mäsa) vyčistiť vodou a nechať dverka otvorené najmenej 24 hodín, aby zo spotrebiča mohli uniknúť zvyšky zápachu.
- Nastavte teplotu na 1 °C a vlhkosť vzduchu na 82%. 1 °C je najlepšia teplota pre varené hovädzie a bravčové mäso.
- Mäso musí byť čerstvé, maximálne 5 dní po zabití.
- Odporúča sa používať varené hovädzie mäso: Používajte steakové mäso z mladého zvierťa.
- Celý kúsok mäsa zaveste, malé kúsky rozložte na policu.


Zapnutie chladničky

Zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky a na niekoľko sekúnd stlačte tlačidlo Zap./ Vyp. Pri prvom použití zariadenia (alebo pri opätovnom použití po veľmi dlhej dobe) bude rozdiel medzi teplotou, ktorú ste vybrali, a teplotou zobrazenou na obrazovke. Je to normálne a je to preto, že zariadenie musí najskôr vychladiť vnútro. Len čo bude zariadenie v prevádzke niekoľkohodín, teplota sa prispôbi.

Poznámka: Ak je zariadenie odpojené, dôjde k výpadku napájania alebo ak bolo zariadenie vypnuté, mali by ste počkať 3 až 5 minút pred reštartovaním zariadenia. Zariadenie sa nedá zapnúť ihneď po vypnutí.

Bezpečnostný zámok

Zariadenie má bezpečnostný zámok (nie všetky modely sú vybavené bezpečnostným zámkom). Ako je znázornené na obrázku, otočte kľúčom o 90° v smere hodinových ručičiek (1), aby ste otvorili zámok, a o 90° proti smeru hodinových ručičiek (2), aby ste ho zatvorili.

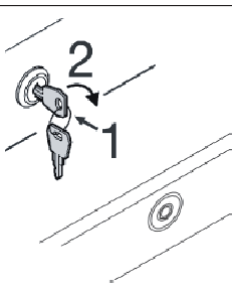

NASTAVENIE TEPLoty

Poznámka: Na displeji sa zobrazuje skutočná teplota a vlhkosť vo vnútri prístroja

Teplota je nastavená už z výroby a je možné ju individuálne upraviť. V prípade výpadku napájania sa vymažú všetky nastavenia teploty a obnovia sa výrobné hodnoty. Ovládací panel každého modelu má funkciu pripomenutia.

Poznámka: Rozdiel je medzi teplotou vo vnútri zariadenia a teplotou zobrazenou na obrazovke: trvá asi 12 hodín, kým sa teploty vyrovnajú, keď je zariadenie plné.

Po počiatočnom nastavení teploty by ste ju už nemali v blízkej dobe ďalej upravovať. Termostat udržuje konštantnú teplotu s odchýlkami ± 2 ° C. Ale tepelná kapacita skrinky chladničky a skla je taká veľká, že skutočná teplota chladničky kolíše v tomto teplotnom rozmedzí iba o 0,5 ° C až 1 ° C.

Rozmrazovanie

Prístroj má integrovanú funkciu odmrazovania. Po zastavení kompresora sa zariadenie automaticky odmrazí. Odmrazovaná voda sa automaticky odvádza z úložného priestoru prístroja. Voda, ktorá kondenzuje v zásobníku, sa pomocou kompresora premieňa na teplo alebo paru, aby sa v skladovacom priestore udržala vlhkosť. Všetky zariadenia sú vybavené dvojvrstvovými dverami z E-skla, ktoré majú tretiu vnútornú akrylovú vrstvu, aby sa minimalizovala kondenzácia na sklenených dverách.

Prístroj nie je úplne utesnený. Cez odtokové potrubie môže vnikáť čerstvý vzduch.

Poznámka: Počas chladiaceho cyklu sa produkuje teplo, ktoré preniká cez vonkajšie povrchy zariadenia. Počas chladenia sa ich nedotýkajte.

SYSTÉM ZVLHČOVANIA


Toto zariadenie disponuje automatickým zvlhčovacím systémom. Zvlhčovanie vzduchu sa nachádza vo vnútri krytu ventilátora. Ak nie je potrebné vykonávať údržbu, je zakázané otvárať kryt a vyberať zvlhčovač vzduchu.

Toto zariadenie vás upozorní na nízku hladinu vody a, že je potrebné ju doplniť. Hneď ako v nádrži na vodu nie je dostatok vody, zaznie výstražný tón, a obrazovka súčasne bliká „E5“. Ak sa vyskytne táto chybová správa, súčasne bliká aj kontrolka osvetlenia.


Voda sa musí dolievať ručne. Potom, do 10 sekúnd od naplnenia, hlásenie „E5“ zmizne z obrazovky a kontrolka prestane blikáť.

Poznámka: Naplňajte iba čistú vodu, minerálnu vodu, destilovanú vodu a inú vodu bez nečistôt. Nikdy neplňte nádržku na vodu kontaminovanou alebo špinavou vodou, pretože by to mohlo negatívne ovplyvniť kvalitu a chuť mäsa, ktoré sa nachádza vo vnútri zariadenia.

Naplnenie nádrže na vodu


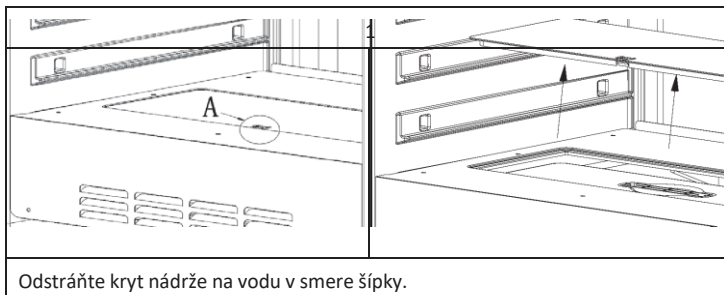


2

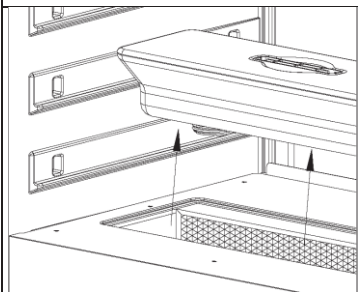


Po odstránení krytu nádrže na vodu bude nádržka na vodu viditeľná. Teraz vyberte nádržku na vodu zo zariadenia v smere šípky.

3

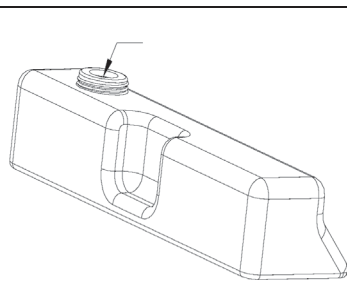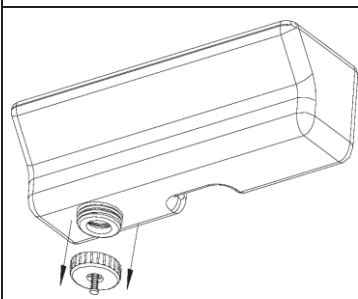

Teraz otočte zátku na spodnej strane nádrže na vodu a vyberte ju. Teraz môžete nádrž na vodu naplniť čerstvou vodou. Potom zaskrutkujte zátku nádrže na vodu späť a skontrolujte, či je správne usadená.

Výměna nasiakavej bavlny

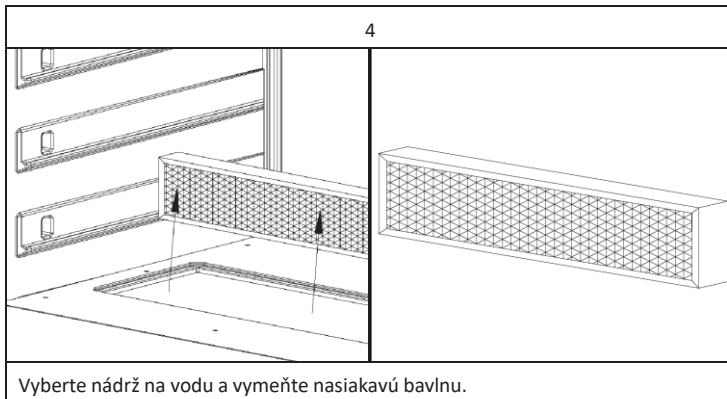

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Čistenie zariadenia

- Najskôr chladničku vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Odstráňte všetok obsah.
- Vnútro utrite vlhkou handričkou namočenou vo vlažnej vode s trochou čistiacieho prostriedku.
- Dbajte na čistotu gumového tesnenia na dverách, aby chladnička na dozrievanie mäsa zostala účinná.
- Vonkajší povrch chladničky by sa mal čistiť jemným čistiacim prostriedkom.
- Vnútorne aj vonkajšie časti vysušte a utrite mäkkou handričkou.
- Prach a všetko ostatné, čo upcháva otvory vyfukovaného vzduchu, znižuje chladiaci výkon zariadenia. V prípade potreby vyčistite otvor pre odvod vzduchu.

Vypnutie pred dlhodobou nečinnosťou

- Najskôr chladničku na zrenie mäsa vypnite. Potom vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Odstráňte všetok obsah.
- Vyčistite skrinku chladničky.
- Ponechajte dvere mierne pootvorené, aby sa zabránilo hromadeniu kondenzácie, plesní alebo pachov.

Premiestnenie zariadenia

- Najskôr chladničku na zrenie mäsa vypnite. Odpojte napájací kábel.
- Odstráňte všetok obsah.
- Zabezpečte všetky voľné predmety lepiacou páskou.
- Zalepte lepiacou páskou zatvorené dvierka.

Tipy na úsporu energie

Chladnička na zrenie mäsa by mala byť umiestnená na najchladnejšom mieste v miestnosti, ďaleko od spotrebičov, ktoré vyžarujú teplo, vykurovacích potrubí a priameho slnečného svetla. Keď je chladnička zapnutá, uistite sa, že sú dvere správne zatvorené.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina a navrhované riešenie
Zariadenie nepracuje.	Zariadenie nie je pripojené do elektrickej siete.
	Zariadenie je vypnuté.
	Poistka je poškodená, alebo vypnutá.
Zariadenie nechladí.	Skontrolujte nastavenie teploty.
	Okolité prostredie vyžaduje nastavenie nižšej teploty.
	Dvere sa otvárajú príliš často.
	Dvere nie sú správne zatvorené.
	Tesnenie dverí netesní.
Svetlo nefunguje.	Zariadenie nie je pripojené do elektrickej siete.
	Poistka je poškodená, alebo vypnutá.
	Žiarovka vyhorela.
	Spínač osvetlenia je nastavený do polohy „vypnuté“.
Zariadenie sa nepravidelne zapína a vypína.	Teplota v miestnosti je vyššia ako obvykle.
	V chladničke je príliš veľa potravín.
	Dvere sa otvárajú príliš často.
	Dvere nie sú správne zatvorené.
	Teplota nie je správne nastavená.
	Tesnenie dverí netesní.
Vibrácie.	Skontrolujte či je zariadenie zarovnané na podlahe.
Zariadenie je nadmerne hlučné.	Cirkulácia chladiva v okruhu. Z toho vyplývajúce zvuky nie sú znakom poruchy, ale sú normálne.
	Po každom chladiacom cykle môžete počuť bublanie, pretože chladivo je stále v obehu.
	Kontrakcia a expanzia vnútorných stien môže viesť k prasknutiu.
	Zariadenie nie zarovnané s podlahou.
Dvere nie sú správne zatvorené.	Zariadenie nie zarovnané s podlahou.
	Dvere boli obrátené a nie sú správne pripevnené.
	Tesnenie alebo magnet sú poškodené.
	Poličky vyčnievajú príliš dopredu.

POKYNY K LIKVIDÁCIÍ



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/ EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu vašej domácnosti.

VÝROBCA

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko



KLARSTEIN