


Návod k použití

Temperovaná chladnička na víno

strana 72

CS

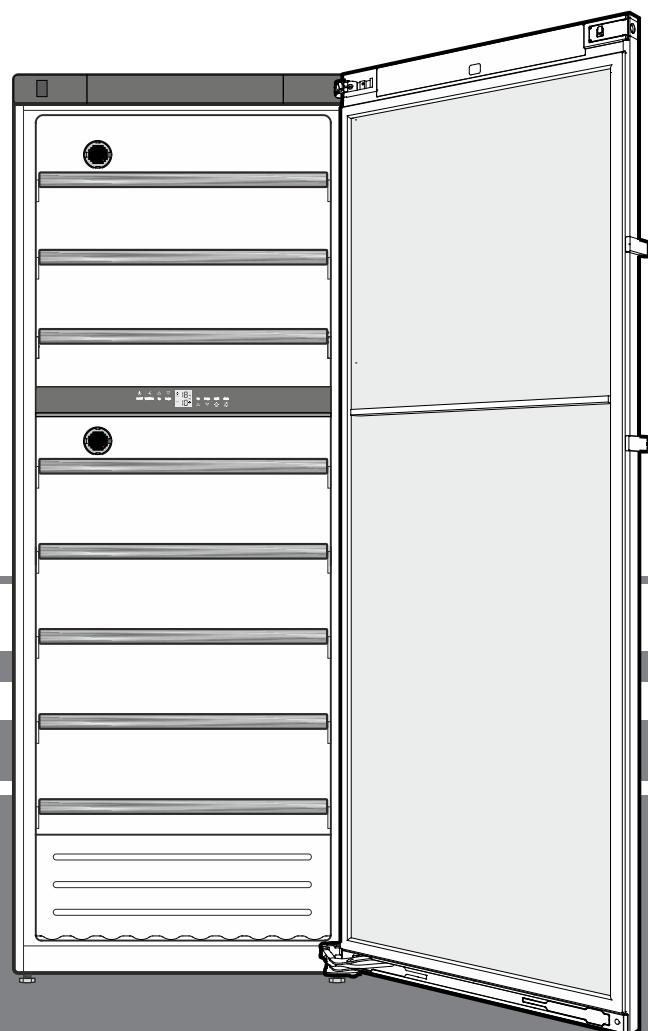

7085 335-02

WT

LIEBHERR
Vinidor

Odstupňování upozornění

⚠ NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může způsobit smrtelné nebo vážné zranění v případě, že nebude dodržováno toto upozornění.
⚠ VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit smrtelné nebo vážné zranění v případě, že nebude dodržována tato výstraha.
⚠ OPATRNOST	označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit lehké nebo středně závažné zranění v případě, že nebude dodržováno toto upozornění.
POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit věcné škody v případě, že nebude dodržováno toto upozornění.
Upozornění	označuje užitečná upozornění atipy.

- Sokly, zásuvky, dveře apod. nepoužívejte jako stupátka nebo k opírání.
- Tento spotřebič mohou používat děti od osmi let a dále osoby se zhoršenými fyzickými či mentálními vlastnostmi nebo smyslovým vnímáním anebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže jsou pod dozorem nebo byly poučeny, a tedy jsou obeznámeny se souvisejícími riziky. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a držbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti od tří do osmi let smějí chladničku / mrazničku plnit a vyprazdňovat.
- Do spotřebiče neukládejte výbušné látky, jako např. zásobník s aerosolem s hořlavým hnacím plynem.
- Spotřebič musí instalovat dvě osoby, aby nedošlo k úrazu a poškození spotřebiče.
- Po vybalení zkontrolujte, zda spotřebič není poškozený. Pokud zjistíte poškození, kontaktujte dodavatele. Spotřebič nepřipojujte k napájecímu napájetí.
- Zabraňte delšímu kontaktu pokožky se studenými povrchy (např. chlazenými / zmrazenými potravinami). V případě potřeby je třeba přjmout ochranná opatření (např. používat rukavice).
- Nejezte potraviny s překročenou dobou spotřeby, mohlo by dojít k otravě.
- Opravy a zásahy na spotřebiči smějí provádět výhradně zaměstnanci služeb zákazníkům nebo k tomu vyškolený odborný personál. To platí rovněž pro výměnu napájecího kabelu.
- Opravy a zásahy na spotřebiči smějí být prováděny jen v případě, že je viditelně vytažená síťová zástrčka.
- Spotřebič namontujte, připojte a zlikvidujte pouze podle pokynů uvedených v návodu k použití.
- V případě poruchy vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout pojistky.
- Síťový kabel odpojujte výhradně tahem za zástrčku a nikoli za kabel.
- U spotřebičů se zámkem nenechávejte klíč v blízkosti spotřebiče a v dosahu dětí.
- Spotřebič je navržen pro použití v uzavřených místnostech. Spotřebič nesmí být používán na volném prostranství ani ve vlhkých prostorech či v blízkosti stříkající vody.

- Vnitřní LED osvětlení nepoužívejte k osvětlení místnosti. Vnitřní LED osvětlení ve spotřebiči slouží výhradně k osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče.
- Nepoužívejte uvnitř spotřebiče otevřený oheň ani jiné zápalné zdroje.
- Uložené alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol musí být těsně uzavřené.
- Při přepravě nebo provozu spotřebiče nad 1500 metrů nadmořské výšky může snížený tlak vzduchu zapříčinit prasknutí nebo rozbití skla dveří spotřebiče. Skleněné úlomky mají ostré hrany a můžou zapříčinit těžká zranění.

Symboly na spotřebiči

	Tento symbol se může nacházet na kompresoru. Symbol platí pro olej v kompresoru a upozorňuje na následující nebezpečí: hydraulický olej může při spolknutí a vniknutí do dýchacích cest způsobit smrt. Toto upozornění má význam pouze pro recyklování. Za normálního provozu nehrozí žádné riziko.
	Varování před hořlavými látkami.
	Na zadní straně spotřebiče může být přilepen tento nebo podobný štítek. Platí pro panely dveří a / nebo skříně vyplněné pěnou. Toto upozornění má význam pouze pro recyklování. Štítek neodstranit.

Databáze EPREL

Od 1. března 2021 lze najít informace o označování energetickými štítky a požadavcích na ekodesign v evropské databázi výrobků (EPREL). Databázi výrobků naleznete na odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Sem zadejte identifikační značku modelu. Identifikační značku modelu naleznete na typovém štítku.



Pokyn pro likvidaci

Spotřebič obsahuje ještě hodnotné materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad do tříděného odpadu. Likvidaci vysloužilých spotřebičů je třeba provádět odborně podle místně platných předpisů a zákonů.

Při dopravě vysloužilého spotřebiče nepoškoďte chladicí okruh, aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) a olej nemohly nekontrolovaně uniknout.

- Spotřebič uvést do nepoužitelného stavu.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Přestříhněte připojovací kabel.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiélem a fólií!

Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiélem.

Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

Oblast použití spotřebiče

Spotřebič se hodí výhradně ke skladování vína v domácím nebo podobném prostředí. K tomu patří např. využití


- v sociálních prostorech v zaměstnání, penzionech se snídaní,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motellech a jiných typech ubytování,
- při cateringu a podobném servisu ve velkoobchodě.

Spotřebič používejte výhradně v rámci potřeb domácnosti. Všechny ostatní druhy využití jsou nepřípustné.

Spotřebič není vhodný pro skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích. Neodborné použití spotřebiče může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení.

Dále spotřebič není vhodný pro provoz v prostředích s nebezpečím exploze.

Popis spotřebiče

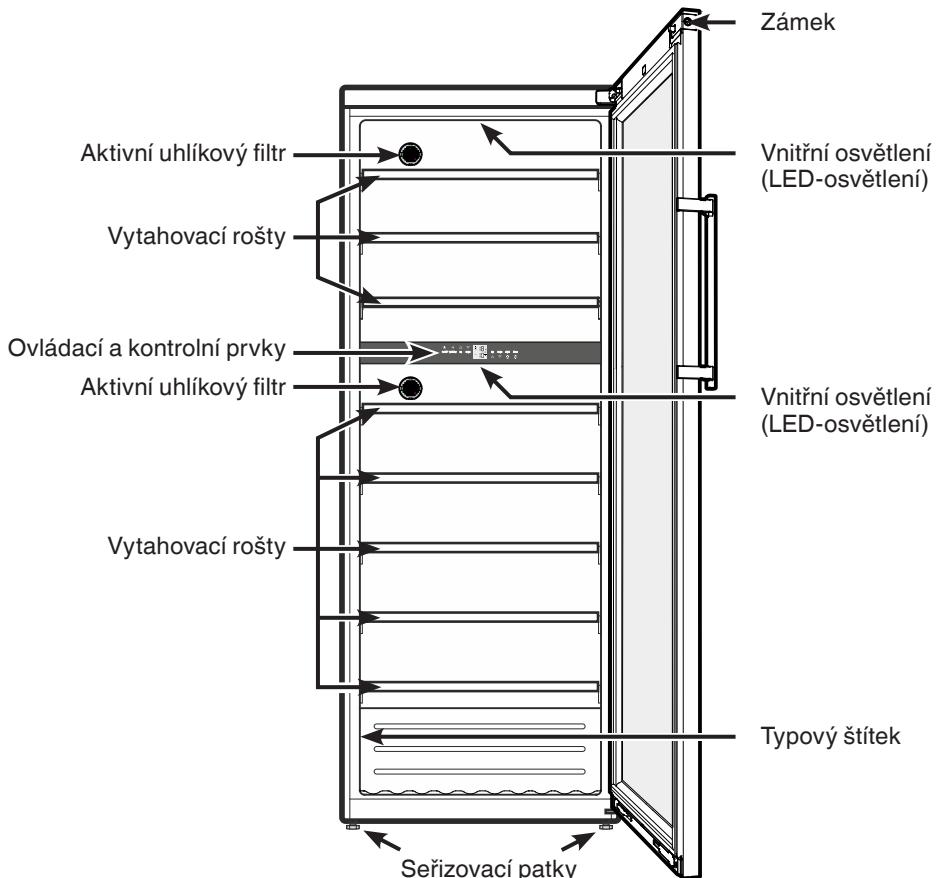

Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte větrací otvory, příp. mřížky.
- Větrací štěrbiny nikdy nezakrývejte.
- Spotřebič neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě.
- Spotřebič otvírejte na co nejkratší dobu.

Usazený prach zvyšuje spotřebu energie:


- Chladicí agregát s výměníkem tepla - kovovou mřížku na zadní straně spotřebiče - zavíte jednou ročně prachu.

Klimatická třída

Klimatická třída udává za které teploty místnosti se může spotřebič provozovat, aby vyvinul celý chladící výkon.

Klimatická třída je uvedena na typovém štítku.

Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

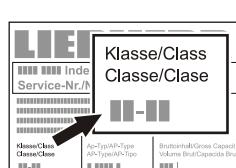

Klimatická třída Teplota místnosti

Klimatická třída	Teplota místnosti
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C
SN-ST	+10 °C až +38 °C
SN-T	+10 °C až +43 °C


Spotřebič neprovozovat mimo udaných teplot místností!

Instalace

- Spotřebič neinstalujte na místa vystavená přímým slunečním paprskům, vedle sporáku a topení apod.
- Podlaha na místě instalace by měla být vodorovná a rovná. Nerovnosti vyrovnat seřizovacími patkami spotřebiče.
- Prostor instalace Vašeho spotřebiče musí podle normy EN 378 vykazovat na 8 g chladiva R 600a objem 1 m³, aby v případě netěsnosti chladícího okruhu nemohlo dojít ke vzniku zápalné směsi plyn-vzduch v prostoru instalace spotřebiče. Údaje o množství chladícího média najdete na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.


- Spotřebič postavit pokaždé přímo na zed'.

- K dosažení deklarované spotřeby energie se musí použít přiložené držáky odstupu od zdi. Tím se zvětší hloubka spotřebiče o cca 35 mm.

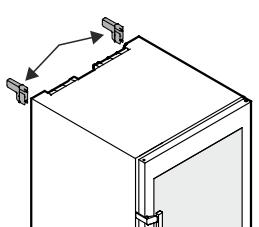

Spotřebič je i bez použití držáků odstupu od zdi zcela funkční, avšak má poněkud vyšší spotřebu energie.


Držáky odstupu od zdi vsadit na zadní stranu spotřebiče nahoře vpravo a vlevo.

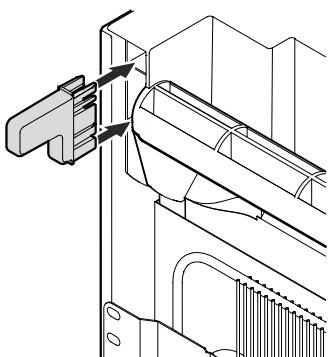

- Postavíte spotřebič na místo jeho postavení a uvěst ho do konečné pozice.

⚠️ UPOZORNĚNÍ


Nebezpečí zranění a poškození v důsledku převržení a pádu dveří přístroje!

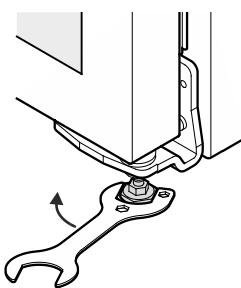

Nedoléhá-li dodatečná seřizovací nožka na dolním stojanu ložiska správně na zem, mohou dveře vypadnout nebo se může přístroj převrhnut. To může vést k věcným škodám a zraněním.


- Dodatečnou seřizovací nožku na stojanu ložiska vytáčejte, až dosedne na zem.
- Poté ji otočte o 90° dále.

- Postaví-li se víceré spotřebiče vedle sebe, pak se musí mezi nimi ponechat odstup o 50 mm. Bude-li odstup mezi spotřebiči menší, pak se bude kondenzovat voda mezi bočními stěnami spotřebičů.

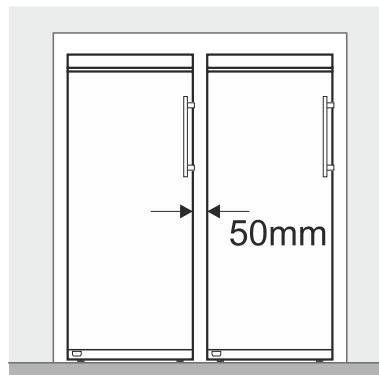


- Aby se zařízení vyrovnalo výškou kuchyňské lince, lze zařízení opatřit odpovídající nástavnou skříní 1.

Pro zajištění větrání musí být na zadní stěně násuvné skříně větrací šachta nejméně 50 mm hluboká po celé šíři násuvné skříně. Větrací průřez musí být nejméně 300 cm².

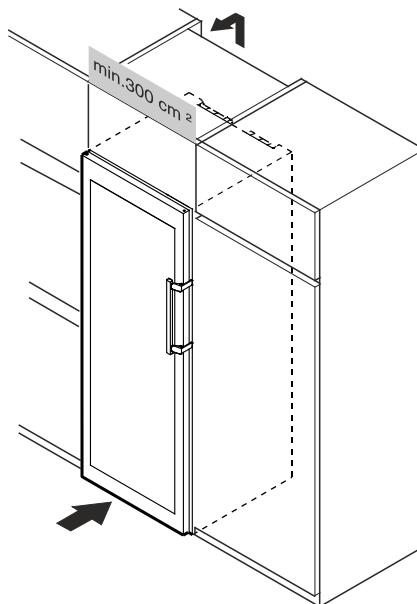

Rozměry spotřebiče

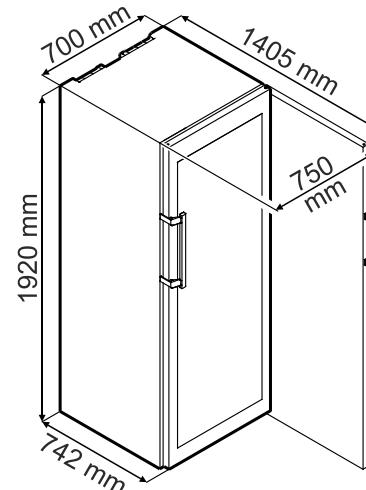

Elektrická přípojka

Spotřebič provozovat jen **střídavým proudem**.


Přípustné napětí a frekvence jsou uvedeny na typovém štítku. Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

Zásuvka musí být uzemněna podle předpisů a musí být elektricky jištěna.

Spouštěcí proud pojistky musí ležet mezi 10 A až 16 A.

Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem a musí být lehce přístupná.

Nezapojit spotřebič na prodlužovací kabel nebo lištu rozvodních zásuvek.

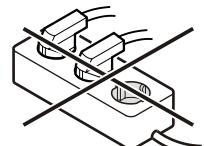


Nepoužívejte společné měniče proudu (mění stejnosměrný proud na střídavý / třífázový proud) ani úsporné zástrčky. Nebezpečí poškození pro elektroniku!

Ovládací a kontrolní prvky

Elektronický ovládací panel má "Kapacitní technologii tlačítek". Každá funkce se dá aktivovat dotelem odpovídajícího symbolu.

Přesný bod dotyku leží mezi symbolem a nápisem  On/Off

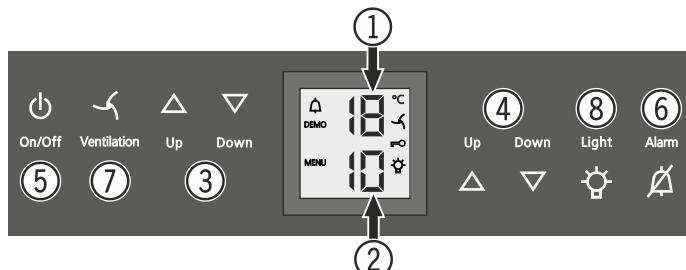

(1) ukazatel teploty vrchní přihrádky

(2) ukazatel teploty spodní přihrádky

(3) tlačítko nastavení teploty vrchní přihrádky

(4) tlačítko nastavení teploty spodní přihrádky

(5) tlačítko zapnutí/vypnutí (spotřebič zapnout a vypnout)

(6) tlačítko vypnutí alarmu

(7) tlačítko ventilátoru


(8) tlačítko vnitřní osvětlení zap./vyp.

Nastavení teploty

Teplota se dá nastavit v obou přihrádkách nezávisle od sebe.

(1) vrchní přihrádka

(2) spodní přihrádka

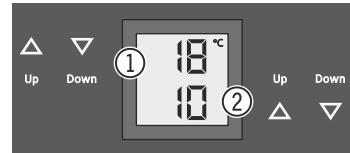

Snížit teplotu/chladněji

Pokaždé stisknout Down nastavovací tlačítko.

Zvýšit teplotu/tepleji

Pokaždé stisknout Up nastavovací tlačítko.

- Prvním stisknutím tlačítka začne blikat ukazatel teploty.

- Dalšími stisknutími tlačítka se změní nastavení teploty.

- Cca 5 vt. po posledním stisknutí tlačítka se elektronika automaticky přepne a ukazatel ukáže skutečnou teplotu.

Teplota se dá nastavit od +5 °C do +20 °C.

Doporučují se následující teploty k pití různých druhů vína.

červené víno od +14 °C do +20 °C

růžové víno od +10 °C do +12 °C

bílé víno od +8 °C do +12 °C

sekt, prosecco od +7 °C do +9 °C

šampaňské od +5 °C do +7 °C

Pro dlouhodobé skladování vína se doporučuje teplota od +10 °C do +12 °C.

Symboly na displeji

 Alarm (symbol bliká, jestliže je teplota ve vnitřním prostoru příliš vysoká)

 DEMO Modus prezentace je aktivní

 MENU Modus nastavení je aktivní (aktivování dětské pojistky a nastavení světlosti displeje)

 Ventilátor ve vnitřním prostoru běží nepřetržitě

 Dětská pojistka je aktivní

 Vnitřní osvětlení je trvale zapnuté

Spotřebič zapnout a vypnout

Zapnout

Stisknout tlačítko **On/Off**, čímž se rozsvítí ukazatel teploty.



Vypnout

Podřet tlačítko **On/Off** cca 3 vteřiny stisknuté, až pokud ukazatel teploty ztmavne.

Ventilátor

Ventilátor ve vnitřním prostoru spotřebiče zabezpečuje konstantní a rovnoměrnou teplotu vnitřního prostoru a příjemné klima pro skladování vína.

Aktivováním tlačítka **Ventilation** se znova zvýší vlhkost vzduchu v spotřebiči, co má obzvláště pozitivní účinek při dlouhém skladování.



Ventilation

Zvýšená vlhkost vzduchu zamezuje dlouhodobě vyschnutí korku.

Upozornění

Upříliš nízké teplotě na místě postavení spotřebiče může ventilátor běžet i když nebude aktivován.

Teplotní výstraha

Při nepřípustných teplotách ve vnitřním prostoru spotřebiče se ozve výstražný tón a ukazatel teploty bliká.

- Vypnout výstražný tón stisknutím tlačítka **Alarm**.

Blikání ukazatele teploty ustane, jakmile dosáhne teplota vnitřního prostoru spotřebiče nastavenou hodnotu.



Teplotní výstraha při poruše spotřebiče

Při poruše spotřebiče může teplota vystoupit příliš vysoko, nebo klesnout příliš nízko. Ozve se výstražní tón a ukazatel teploty začne blikat.

Bude-li ukázána příliš vysoká teplota, pak napřed zkontrolovat, jsou-li dveře správně zavřeny.

Bude-li ukazatel teploty po 1 hodině ukazovat příliš vysokou nebo nízkou hodnotu, pak kontaktovat službu zákazníkům.


- Vypnout výstražný tón stisknutím tlačítka **Alarm**.

Objeví-li se na ukazateli **F1, F8, E1, E2, E7** nebo **E8**, pak má spotřebič poruchu. V takovém případě kontaktovat službu zákazníkům.

Modus nastavení


Přes modus nastavení můžete využít dětskou pojistku a změnit světlost ukažatele. S dětskou pojistikou můžete zamezit neúmyslné vypnutí spotřebiče nebo neúmyslnou změnu nastavené teploty.

Zapnout dětskou pojistku

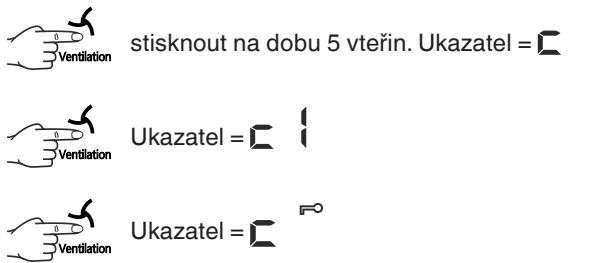


Modus nastavení opustíte stisknutím tlačítka **On/Off**.

Vypnout dětskou pojistku

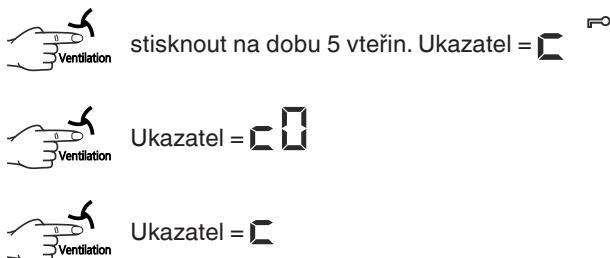

Modus nastavení opustíte stisknutím tlačítka **On/Off**.

Nastavení světlosti displeje

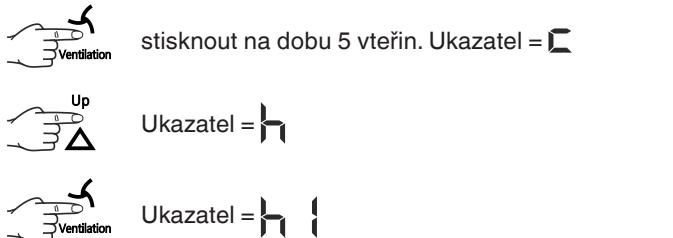

Zvolit tlačítkem **Up** nebo tlačítkem **Down** žádané nastavení.

h0 = osvětlení displeje vypnuto
h1 = minimální světlosť
h5 = maximální světlosť



Modus nastavení opustíte stisknutím tlačítka **On/Off**.

Nastavená světlosť bude aktivována po jedné minutě.

Upozornění

Stiskne-li se některé tlačítko, pak bude svítit displej na dobu 1 minuty s maximální světlosťí.

Při spuštění spotřebiče do provozu bude nastavená světlosť aktivována až tehdy, když se dosáhne nastavená teplota vnitřního prostoru spotřebiče.

Vnitřní osvětlení

Osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče následuje LED-osvětlením nahoře v patřičné příhrádce.

Vnitřní osvětlení se zapne, jakmile se otevřou dveře. Vnitřní osvětlení zhasne cca 5 vteřin po zavření dveří.


Bude-li svítit vnitřní osvětlení i při zavřených dveřích, pak stisknout tlačítko **Light**.

Upozornění

Tato funkce se týká osvětlení obou příhrádek.

Dále se dá nastavit světlosť osvětlení.

- Stisknout tlačítko **Light**.
- Podržet stisknuté tlačítko **Light** a současně nastavit tlačítka nastavení teploty osvětlení na světlejší nebo tmavší.

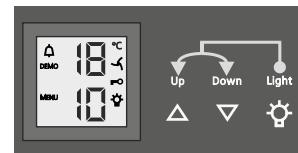

Upozornění: světlosť se změní ve všech příhrádkách.

Osvětlení


Třída energetické účinnosti ¹	Světelny zdroj
Tento výrobek obsahuje světelny zdroj třídy energetické účinnosti G	LED
¹ Přístroj může obsahovat světelny zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Je uvedená nejnižší třída energetické účinnosti.	

Bezpečnostní zámek

Zámek ve dveřích spotřebiče je vybaven bezpečnostním mechanizmem.

Uzamknutí spotřebiče

- Zatlačit klíč ve směru **1**.
- Otočit klíč o 180°.

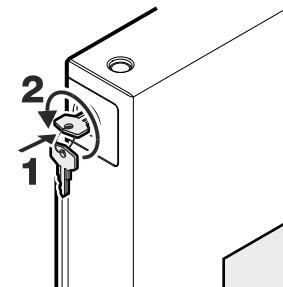

K odemknutí spotřebiče se musí postupovat ve stejném pořadí.

Výměna aktivního uhlíkového filtru

Vína se stále vyvíjí podle podmínek okolí; proto je kvalita vzduchu směrodatná pro jejich konzervaci.


Doporučujeme roční výměnu zobrazeného filtru, který si můžete objednat u Vašeho odborného prodejce.

Výměna filtru

Uchycete filtr za rukojet. Natočte ho o 90° doprava nebo doleva. Pak se dá filtr vyndat.


Vsadit filtr

Vsadte filtr s pozicí rukojeti ve svislé poloze. Natočte filtr o 90° doprava nebo doleva, než tento zapadne.

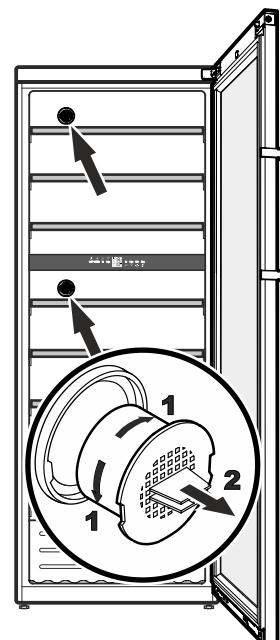

Prezentační rošt


Střední vytahovací rošt ve vrchní příhrádce se dá použít k prezentaci lahvi vína popř. k temperování již otevřených lahví. Prezentační rošt se dá nasadit v obou zónách.

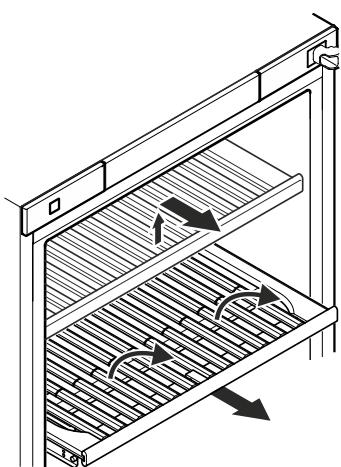


K použití se musí vydat nad ní ležící dřevený rošt. Rošt nadzvednout a vybrat.

Prezentační rošt vytáhnout až po zarážku.

Přední část prezentačního roštu se skládá z dvou odděleně vyklápěcích segmentů.

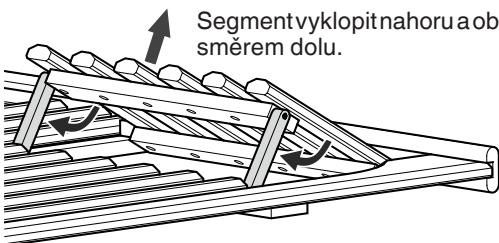


Segment vyklopit nahoru a obě podpěry natočit směrem dolu.

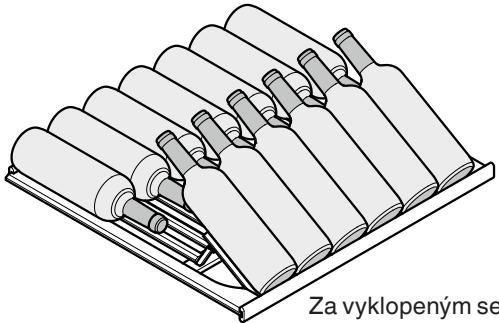

Za vyklopeným segmentem se dají skladovat láhve.

Vsadit dřevěný rošt

Bude-li se prezentační rošt používat znova pro normální skladování lahví (segmenty nebudou vyklopeny), pak znova vsadit dřevěný rošt.

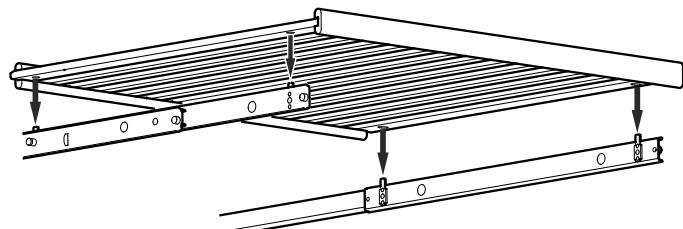


Vytahovací kolejnice vytáhnout až na doraz.

Nasadit dřevěný rošt otvory na spodní straně na čepy vytahovacích kolejnic.


Etikety k označení

K spotřebiči je pro každý rošt přiložená etiketa k označení.

Zde si můžete zaznamenat druh vína uloženého v patřičné příhrádce.

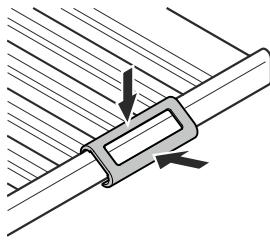

Přídavné etikety obdržíte u Vašeho odborného prodejce.

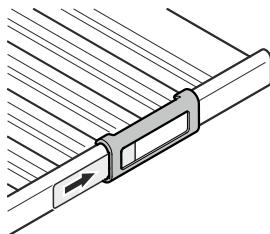

Nechat zapadnout držák etikety a etiketu vsunout ze strany.


Skice uložení

pro 0,75 l Bordeaux láhve podle normy NF H 35-124


Počet láhví

↓


7




24




24



13



7



24



24



24



24



40



Celkově 211 láhví



Pozor

Maximální zatížení pro každý rošt činí 35 kg.

Čištění

Nedodržení těchto upozornění může způsobit znehodnocení potravin.

⚠️ VÝSTRAHA

Před čištěním nutně odpojít spotřebič od sítě. Vytahnout síťovou zástrčku nebo vypnout pojistky!

Plochy, které přicházejí do kontaktu s potravinami a odtokovými systémy, je třeba pravidelně čistit!

Jestliže jsou dveře delší dobu otevřené, může dojít k podstatnému zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.

- Vnitřní prostor, díly výbavy a vnější stěny myjte vlažnou vodou s trohou čisticího prostředku. V žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky na bázi písku nebo kyselin nebo chemická rozpouštědla.
- K čištění skleněných ploch použijte čisticí prostředek na sklo, na plochy z nerezové oceli použijte běžný čisticí prostředek na nerezovou ocel.

⚠️ OPATRNOST

Nebezpečí poškození dílů spotřebiče a nebezpečí úrazu horkou párou.

Spotřebič nečistěte parním čističem!

- Dbejte na to, aby se mycí voda nedostala do elektrických dílů a do větrací mřížky.
- Vše dobře vysušit hadrem.
- Typový štítek vevnitř spotřebiče nepoškodit, nebo neodstranit - je důležitý pro služby zákazníkům.

Pokud je spotřebič delší dobu prázdný, je třeba ho vypnout, odstranit námrazu, vyčistit, vysušit a nechat otevřené dveře, aby nedošlo k tvorbě plísně.

Porucha

- **Na ukazateli se objeví F1, F8, E1, E2, E7 nebo E8**
– Spotřebič má poruchu. Kontaktujte služby zákazníkům.

Následující poruchy můžete sami odstranit kontrolou možných příčin.

- **Spotřebič nepracuje**, zkонтrolujte,
 - zda je spotřebič zapnut,
 - zda je síťová zástrčka správně zastrčena do zásuvky,
 - zda je v pořádku pojistka použité zásuvky.
- **Při zasunutí síťové zástrčky do zásuvky se chladící agregát nerobí, ukazatel teploty ukazuje ale nějakou hodnotu.**
– Modus prezentace je aktivován. Kontaktujte služby zákazníkům.


- **Hluk je příliš hlasitý**, zkонтrolujte, zda

- spotřebič stojí pevně na podlaze,
- vedle stojící nábytek nebo předměty mohou od běžícího chladícího agregátu přebírat vibrace a vydávat hluk. Respektujte to, že hlukům proudění v chladícím okruhu se nedá zabránit.

- **Teplota není dostatečně nízká**, zkонтrolujte

- nastavení podle odstavce "Nastavení teploty". Je nastavena správná teplota?
- zda teplomér vložený do spotřebiče ukazuje správnou teplotu.
- Je v pořádku odvětrání?
- Není místo instalace příliš blízko nějakému zdroji tepla?

Pokud není žádná výše uvedená příčina zdrojem poruchy a porucha nemůžete sami odstranit, obraťte se prosím na nejbližší servis. Sdílete typové označení (1), servisní číslo (2) a číslo spotřebiče (3) z typového štítku.

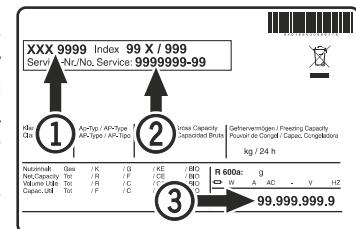

Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.



Výměna závěsu dveří

Výměnu závěsu dveří by měl provést jen vyškolený, odborný personál.

Pro přestavbu jsou potřebné dvě osoby.


1. Otevřít dveře až po zarážku.

2. Sundat kryt.

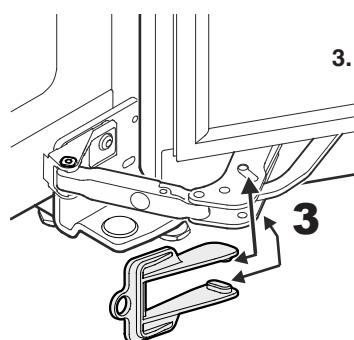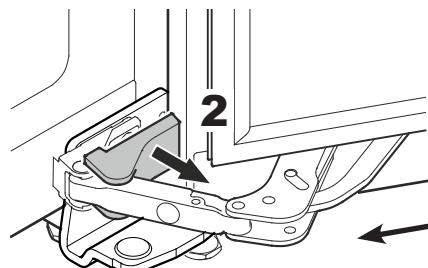


3. Nastrčit červený jistící třmen na kloub.


Oba nopy jistícího třmenu musí zcela zapadnout do označených otvorů kloubu.

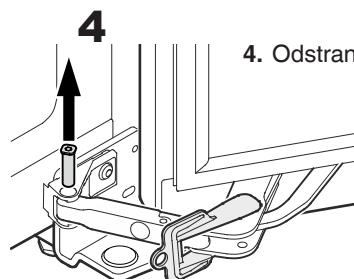


4. Odstranit čep..

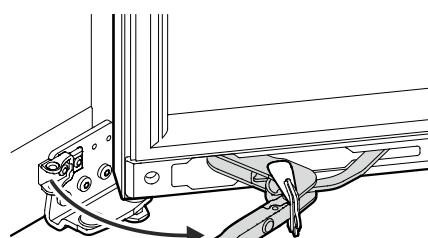

5. Tlumič zavírání vyklonit doprava.

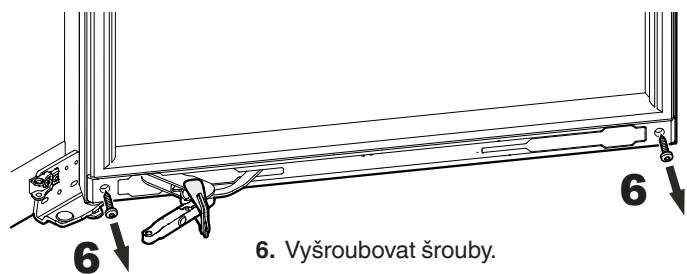


6. Vyšroubovat šrouby.

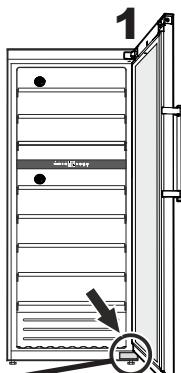


VÝSTRAHA!


Přední část tlumiče zavírání neposunout při sundaném jistícím třmenu ukázaným směrem! Kloub by se mohl integrovaným, silným pružinovým mechanizmem zaklapnout. To můžezpůsobit těžká zranění rukou nebo prstů.

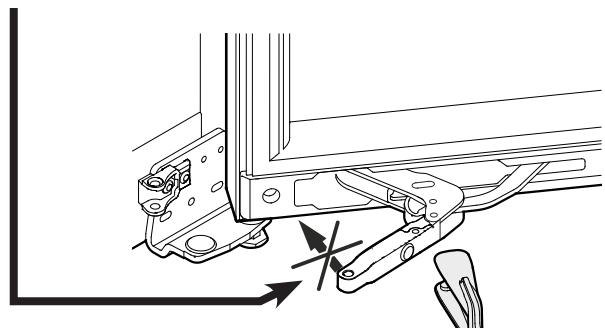


7. Sundat červený jistící třmen.

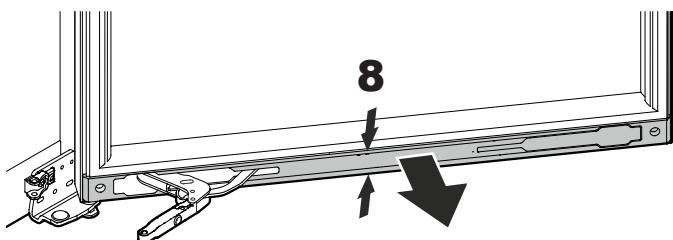

8. Kryt stisknou uprostřed a nechat ho zapadnout. Sundat kryt.

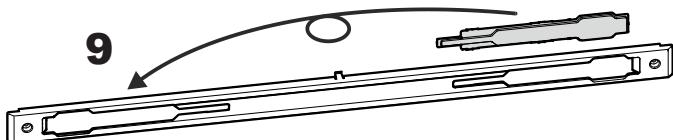

9. Přesadit clonu v krytu.

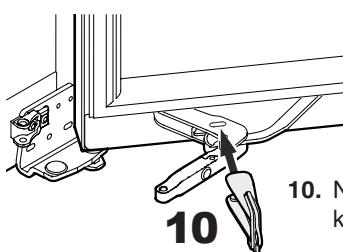


10. Nastrčit červený jistící třmen na kloub.

11. Vyšroubovat šroub.

12. Tlumič zavírání vyklopit doprava, tahat ho směrem doprava a vyndat ho.

13. Distanční díl přesunout doléva a vyndat ho.

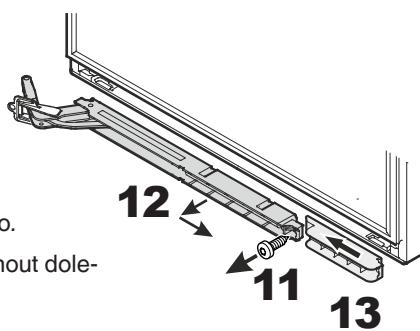


14. Distanční díl natočit o 180° a vsadit ho znova na protilehlé straně.


15. Tlumič zavírání natočit o 180° a vsadit ho znova na protilehlé straně. Následně našroubovat oba díly.

16. Sundat červený jistící třmen.


Zohlednit upozornění z bodu 7!

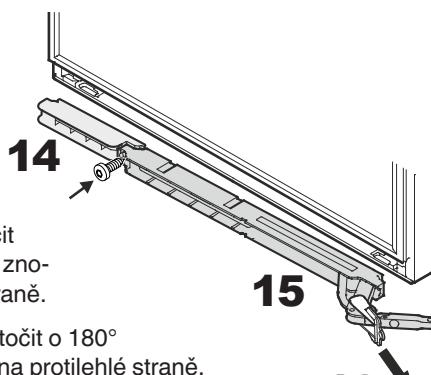

19. Vyšroubovat šroub z úhelníku závěsu a zašroubovat ho se 3 - 4 otočeními do čepu uložení.

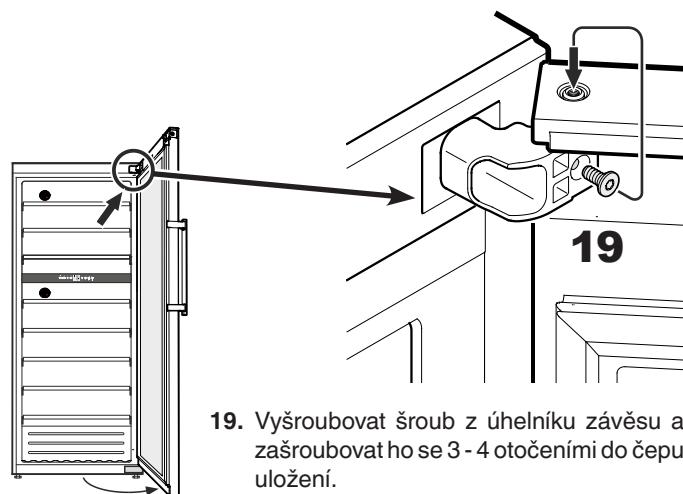

20

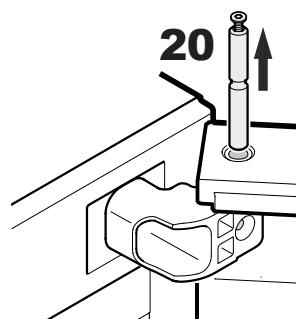


Pozor

Dveře mají hmotnost 30 kg.

Dveře musí přitom přidržet jiná osoba.

20. Vytáhnout čep uložení.


Pokyny k montáži spodního krytu dveří

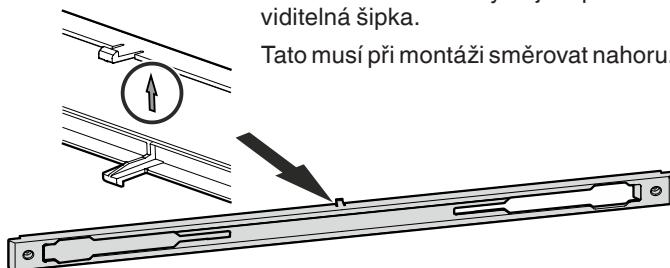

21




21. Dveře mírně nakloňte na stranu a vysuňte je směrem nahoru.

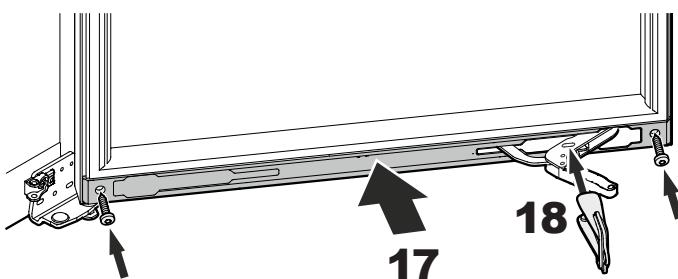


17. Kryt nasadit a našroubovat.


18. Nastrčit červený jistící třmen na kloub.

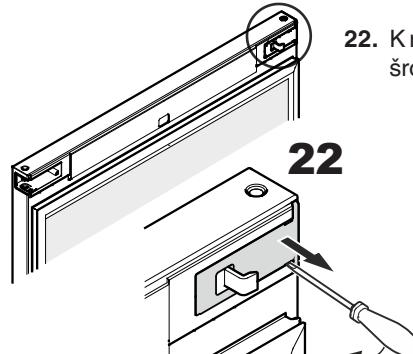


22. Kryt uvolnit malým šroubovákem a sundat ho.

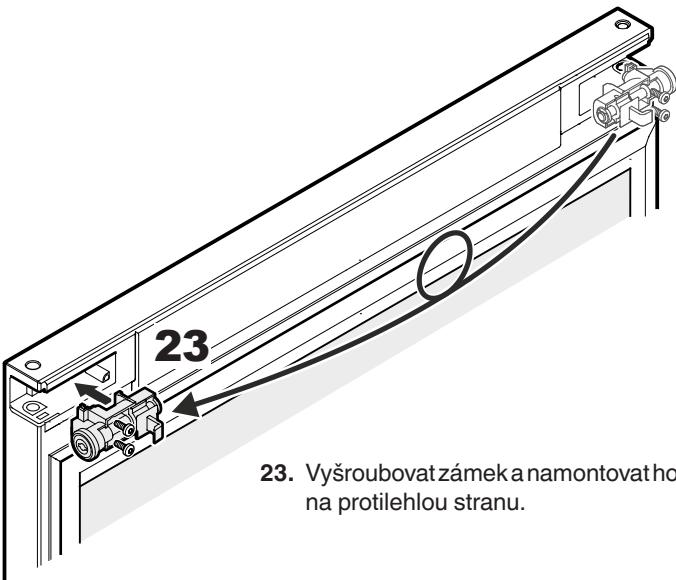


23. Vyšroubovat zámek a namontovat ho na protilehlou stranu.

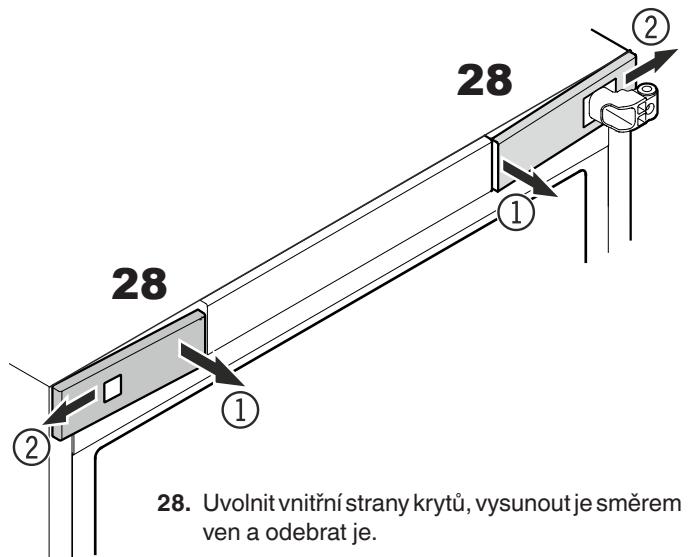

28. Uvolnit vnitřní strany krytů, vysunout je směrem ven a odebrat je.

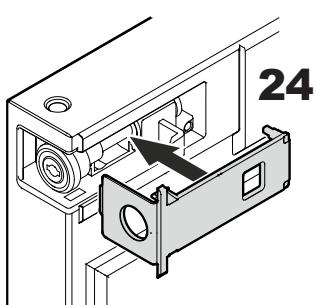


24. Nechat zapadnout kryt.

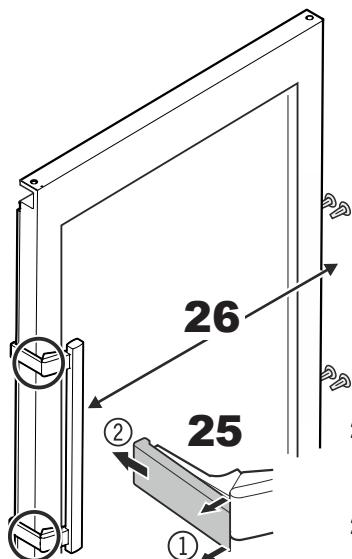


25. Uvolnit vepředu přítlačné desky(1)avydnat je směrem dozadu (2).


26. Přesadit madlo dveří a zátky na protilehlou stranu.

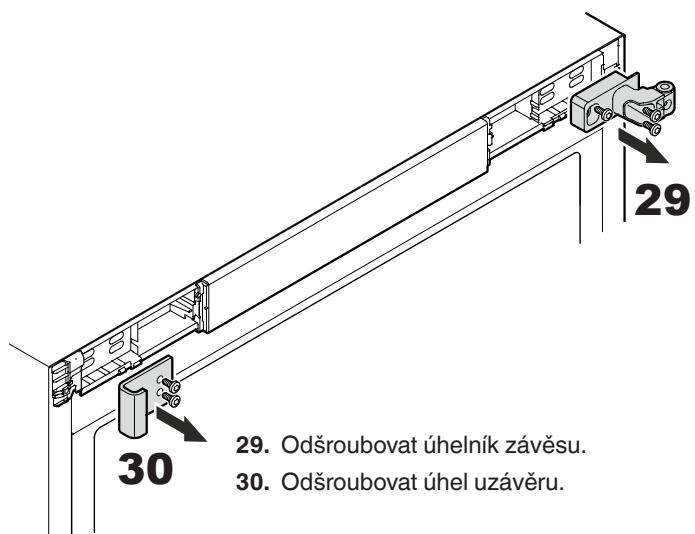

29. Odšroubovat úhelník závěsu.
30. Odšroubovat úhel uzávěru.









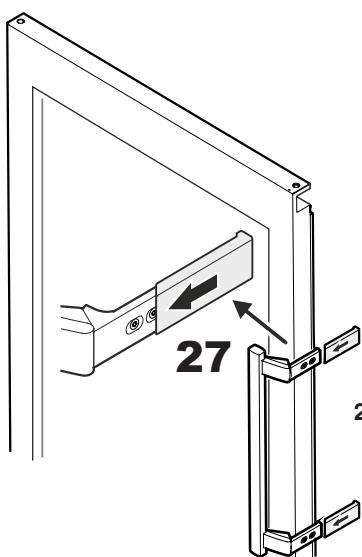



27. Nasunout přítlačné desky až pokud nezapadnou.

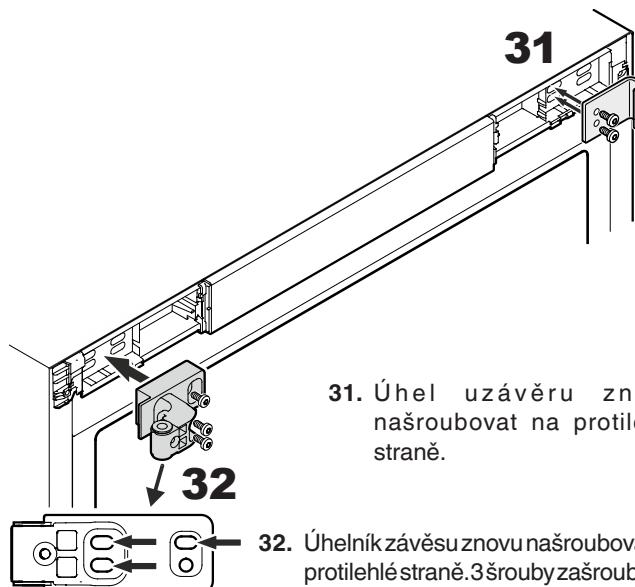

31. Úhel uzávěru znova našroubovat na protilehlé straně.

32. Úhelník závěsu znova našroubovat na protilehlé straně. 3 šrouby zašroubovat do označených otvorů.

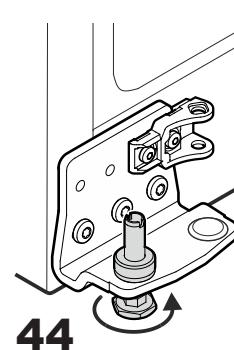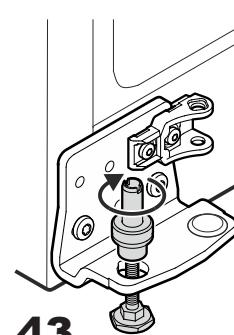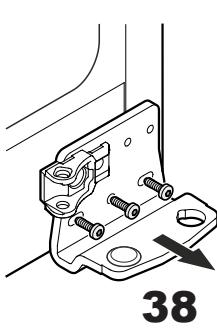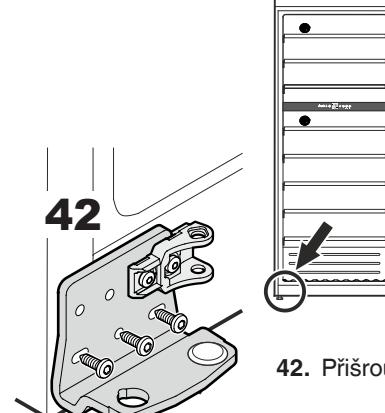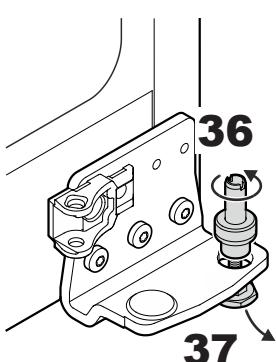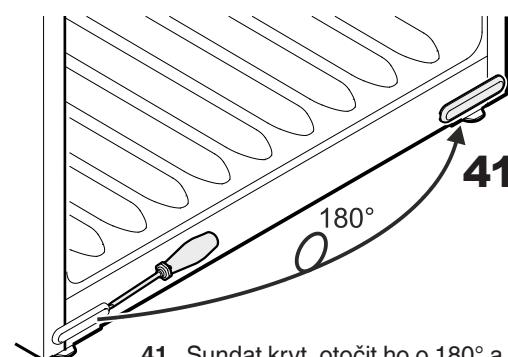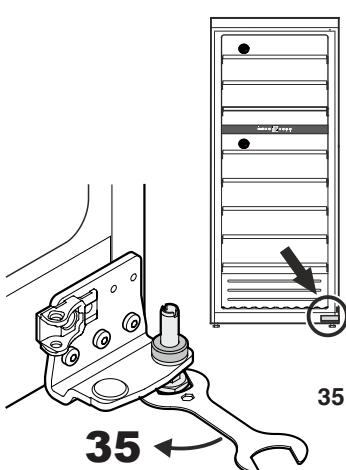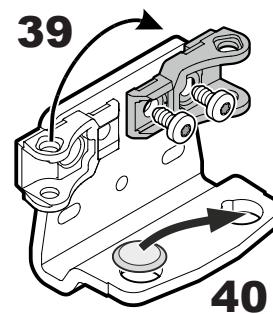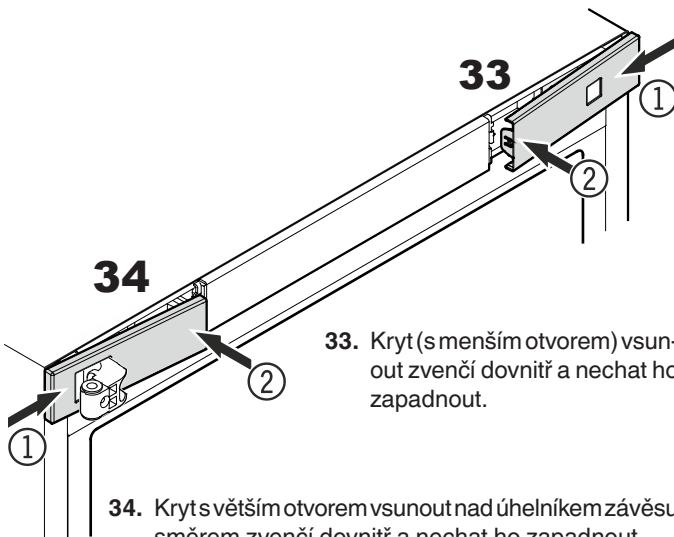

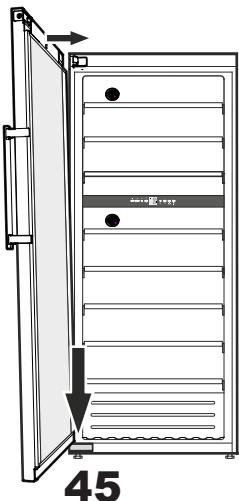


45. Nasadit dveře na čep a dveře přisunout nahore k úhelníku závěsu.

Pozor


Dveře musí přitom přidržet jiná osoba.



49. Kloub tlumiče zavírání zavést k držáku..

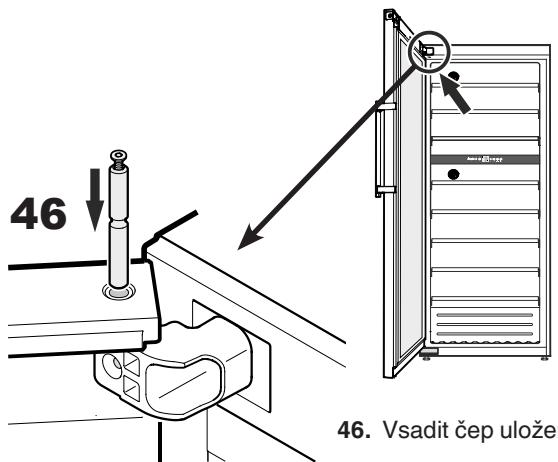


46. Vsadit čep uložení.

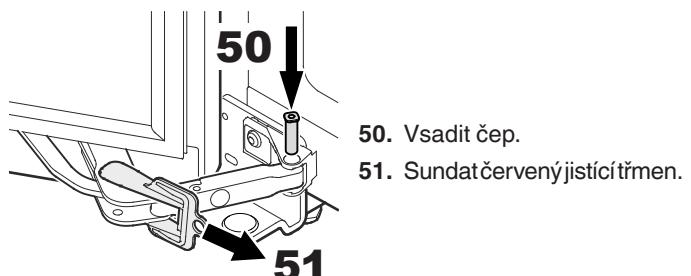


50. Vsadit čep.

51. Sundat červený jistící třmen.

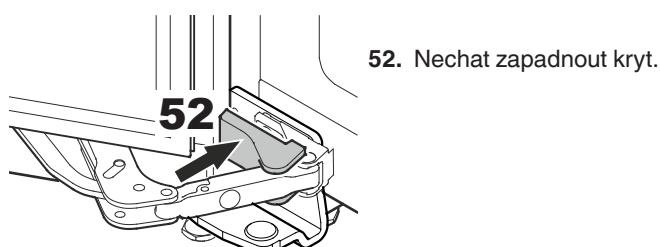


52. Nechat zapadnout kryt.


Pohled zepředu na vrchní úhelník závěsu

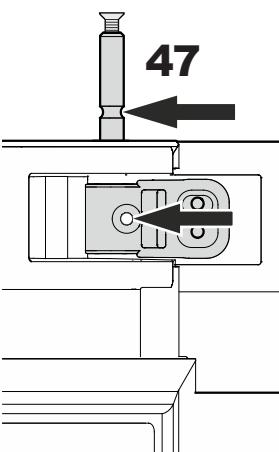

47. Čep uložení zasunout tak hluboko, až bude drážka čepu ve stejné linii s vývrtem úhelníku závěsu.

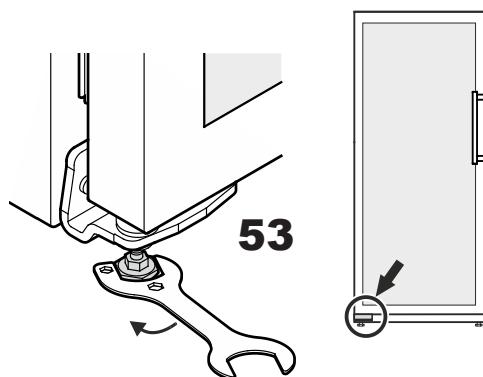

53. Postavit spotřebič na místo jeho postavení a uvést ho do konečné pozice.

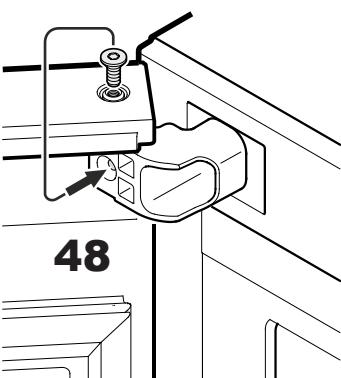

48. Vyšroubovat šroub z čepu uložení a zašroubovat ho do vývrtu úhelníku závěsu.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Nebezpečí zranění a poškození v důsledku převržení a pádu dveří přístroje!

Nedoléhá-li dodatečná seřizovací nožka na dolním stojanu ložiska správně na zem, mohou dveře vypadnout nebo se může přístroj převrhnut. To může vést k věcným škodám a zraněním.


- ▶ Dodatečnou seřizovací nožku na stojanu ložiska vytáčejte, až dosedne na zem.
- ▶ Poté ji otočte o 90° dále.

Nastavení postranního sklonu dveří

Budou-li dveře viset křivě, pak nastavit jejich sklon.

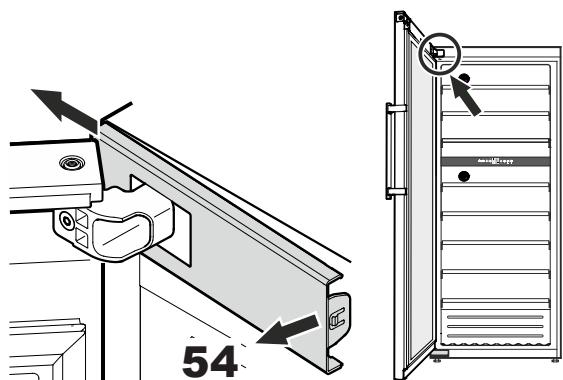


- 54.** Uvolnit vnitřní strany krytů a vysunout ho směrem ven.

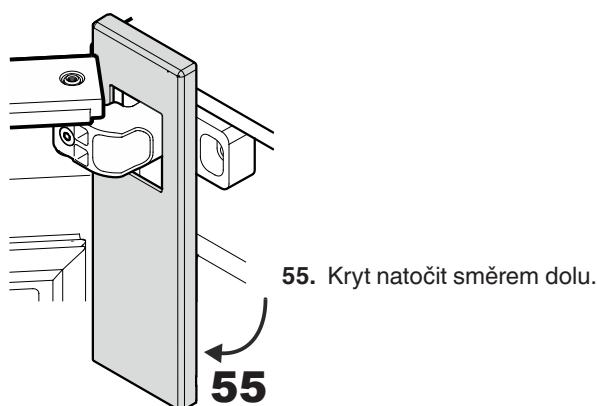

- 55.** Kryt natočit směrem dolu.

Pohled zepředu na vrchní úhelník závěsu

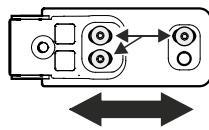

- 56.** Uvolnit šrouby a úhelník závěsu přesunout doprava nebo doleva.
Utáhnout šrouby.
Kryt zabudovat v opačném pořadí.
Zavřít dveře a zkontovalovat, jsou-li ve stejné linii s bočními stěnami spotřebiče.

Vyřazení z provozu

Pokud má být spotřebič na delší dobu vyřazen z provozu: spotřebič vypnout, vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout nebo vyšroubovat předřazené pojistky.

Spotřebič vyčistit a nechat otevřené dveře, aby se vyloučila tvorba pachů.

Přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a směrnicím ES 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG a 2011/65/EU.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich
www.liebherr.com

