



Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Zabudovaná rúra na pečenie

HMG6764.1

[sk] Návod na používanie a pokyny na inštaláciu

Obsah

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1	Bezpečnosť.....	2
2	Zabránenie vecným škodám	6
3	Ochrana životného prostredia a šetrenie	7
4	Oboznámenie sa	8
5	Druhy prevádzky	10
6	Príslušenstvo	11
7	Pred prvým použitím.....	13
8	Základná obsluha.....	13
9	Rýchly ohrev	14
10	Časové funkcie.....	15
11	Mikrovlnný ohrev	16
12	Teplotná sonda	18
13	Assist	20
14	Detská poistka.....	22
15	Nastavenie programu sabat:	22
16	Základné nastavenia	23
17	Čistenie a údržba	24
18	Funkcia čistenia Pyrolýza.....	26
19	Podpora pri čistení.....	27
20	Sušenie	27
21	Rámy	28
22	Dvierka spotrebiča	29
23	Odstránenie porúch	30
24	Likvidácia	32
25	Zákaznícky servis.....	32
26	Takto sa to podarí	33
27	NÁVOD NA MONTÁŽ.....	42
27.1	Všeobecné pokyny na montáž	42



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie. Dodržiavajte špeciálny návod na montáž. Spotrebiče bez zástrčky smie pripájať iba koncesovaný odborný personál. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

Tento spotrebič používajte len:

- na prípravu jedál a nápojov.
- v domácnosti a pri podobnom využití, napríklad: v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriach a iných priemyselných priestoroch; na poľnohospodárskych statkoch; zákazníkmi v hoteloch a iných ubytovacích zariadeniach; v penziónoch.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

Tento spotrebič zodpovedá norme EN 55011, príp. CISPR 11. Ide o výrobok triedy 2, skupiny B. Skupina 2 znamená, že na účely ohrevu potravín sa vytvára mikrovlnné žiarenie. Skupina B uvádza, že spotrebič je určený na nekomerčné používanie v domácnosti.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, výnimkou je iba prípad, ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti od spotrebiča a prívodného kabla.

1.4 Bezpečné používanie

Príslušenstvo vždy správne zasuňte do varného priestoru.

→ "Príslušenstvo", Strana 11

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Horľavé predmety uskladnené vo vnútornom priestore sa môžu vznieť.

- ▶ Nikdy neuchovávajte vo vnútornom priestore horľavé predmety.
- ▶ Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a dvierka nechajte zatvorené, aby sa prípadné plamene udusili.

Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu vznieť.

- ▶ Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru pečenia, z vyhrievacích prvkov a príslušenstva hrubé nečistoty.

Pri otvorení dvierok vzniká prúdenie vzduchu.

Papier na pečenie sa nesmie dotknúť ohrevného telesa kvôli vznieťiu.

- ▶ Pri predhrievaní a počas prípravy jedla nikdy nekladte papier na pečenie voľne na príslušenstvo.
- ▶ Papier na pečenie vždy vhodne pristrihnite a zatažte riadom alebo formou na pečenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.

- ▶ Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov.
- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi.
- ▶ Príslušenstvo alebo riad sa veľmi zohreje.
- ▶ Vždy, keď vyberáte horúce príslušenstvo alebo riad z varného priestoru, používajte chňapku na hrniec.

Alkoholové výpary sa môžu v horúcom vnútornom priestore vznieťiť.

- ▶ Používajte do jedál len malé množstvá vysokopercentných nápojov.
- ▶ Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Prístupné časti sa počas prevádzky rozpália.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

Pri otvorení dvierok spotrebiča môže unikať veľmi horúca para. Para nie je vždy viditeľná v závislosti od teploty.

- ▶ Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

V horúcom varnom priestore sa môže z vody vytvárať horúca vodná para.

- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Poškriabané sklo na dvierkach spotrebiča môže prasknúť.

- ▶ Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch.

Závesy dvierok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieť.

- ▶ Nesiahajte do priestoru závesov.
- ▶ Súčasti dvierok spotrebiča môžu mať ostré hrany.
- ▶ Nasadte si ochranné rukavice.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyskolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej

- siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
 - ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → Strana 32

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo: magnetizmus!

- V ovládacom paneli alebo v ovládacom prvku sú vložené permanentné magnety. Magnety môžu ovplyvňovať elektronické implantáty, napríklad kardiostimulátor alebo inzulínové pumpky.
- ▶ Osoby s elektronickými implantátmi musia byť od spotrebiča vzdialenosť najmenej 10 cm.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiáлом.

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

1.5 Mikrovlnný ohrev

POZORNE SI PREČÍTAJTE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Používanie spotrebiča v rozpore s účelom použitia je nebezpečné a môže spôsobiť škody. Napríklad nahrievacie papuče, vankúšiky s jadrami alebo obilím sa môžu vznetiť ešte aj po niekoľkých hodinách.

- ▶ V spotrebiči nikdy nesušte jedlo ani obliečenie.
- ▶ V spotrebiči nikdy neohrievajte papuče, vankúšiky s jadrami alebo obilím, špongie, vlhké utierky na čistenie a podobné predmety.
- ▶ Spotrebič používajte len na prípravu jedál a nápojov.

Potraviny a ich obaly a nádoby sa môžu vznetiť.

- ▶ Nikdy neohrievajte potraviny v obaloch udržiavajúcich teplo.

- ▶ Nikdy neohrievajte bez dozoru potraviny v nádobách z plastu, papiera alebo iných horľavých materiálov.
 - ▶ Nikdy nenastavujte príliš vysoký výkon mikrovlnného ohrevu alebo čas. Postupujte podľa pokynov v tomto návode na používanie.
 - ▶ Nikdy nesušte potraviny pomocou mikrovlnného ohrevu.
 - ▶ Nikdy nerozmrazujte ani neohrievajte potraviny s nízkym obsahom vody, napr. chlieb, s príliš vysokým výkonom alebo časom mikrovlnného ohrevu.
- Stolový olej sa môže vznetiť.
- ▶ Nikdy nezohrievajte pomocou mikrovlnného ohrevu výlučne stolový olej.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Tekutiny alebo iné potraviny v pevne uzavretých nádobách môžu zľahka explodovať.

- ▶ Nikdy nezohrievajte tekutiny alebo iné potraviny v pevne uzavretých nádobách.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Potraviny s pevnou šupkou/škrupinou alebo kožou môžu počas, ale ešte aj po zohrievaní, prasknúť a explodovať.

- ▶ Nikdy nevarite vajcia so škrupinou ani nezohrievajte vajcia na tvrdo so škrupinou.
- ▶ Nikdy nevarite mäkkýše a kôrovce.
- ▶ Pred prípravou volského oka alebo vajca v skle prepichnite žltok.
- ▶ Pri potravinách s pevnou šupkou alebo kožou, napr. jablká, paradajky, zemiaky alebo párky, môže šupka prasknúť. Pred zohrievaním prepichnite šupku alebo kožu.

Teplo v detskej potrave sa nerozvádzza rovnomerne.

- ▶ Nikdy neohrievajte detskú potravu v uzavretých nádobách.
- ▶ Vždy odstráňte vrchnák alebo cumlík.
- ▶ Po ohriatí riadne zatrepte alebo premiešajte.
- ▶ Skontrolujte teplotu jedla, kým ho podáte dieťaťu.

Ohrievané jedlá vydávajú teplo. Riad sa môže veľmi zohriať.

- ▶ Vždy, keď vyberáte príslušenstvo alebo riad z vnútorného priestoru, používajte chňapku na hrniec.

Obal môže prasknúť, ak sú potraviny vzduchotesne uzavreté.


- ▶ Vždy dodržiavajte údaje na obale.

- ▶ Pri vyberaní jedál z vnútorného priestoru vždy použite chňapku.
 - ▶ Prístupné časti sa počas prevádzky rozpália.
 - ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí.
 - ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.
- Funkcia sušenia na najvyšších stupňoch pri samotnom mikrovlnnom ohreve automaticky zapne vyhrievacie teleso a ohrieva vnútorný priestor.
- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch vnútorného priestoru alebo ohrevných telies.
 - ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.
- Je nebezpečné používať spotrebič v rozpore s účelom použitia. Napríklad môže dôjsť k spáleniu prehriatych papúč, vankúšov s jadrami alebo obilím, špongií, vlhkých utierok na čistenie a pod.
- ▶ V spotrebiči nikdy nesušte jedlo ani obliečenie.
 - ▶ V spotrebiči nikdy neohrievajte papuče, vankúšiky s jadrami alebo obilím, špongie, vlhké utierky na čistenie a podobné predmety.
 - ▶ Spotrebič používajte len na prípravu jedál a nápojov.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri ohrievaní tekutín môže dôjsť k ich prehriatiu. To znamená, že teplota varu sa dosiahne bez toho, aby sa tvorili typické parné bublinky. Postupujte opatrne už aj pri miernom chvení nádoby. Horúca tekutina môže náhle vykypieť a vystreknuť.

- ▶ Pri ohrievaní vždy vložte do nádoby lyžicu. Zabránite tak prehriatu tekutiny.

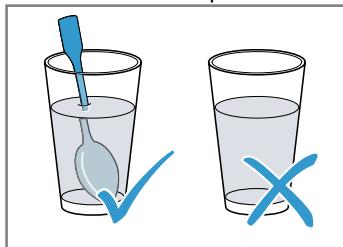

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Nevhodný riad môže prasknúť. Porcelánový a keramický riad môže mať malé dierky na rúčkach a pokrievkach. Za týmito dierkami je dutina. Vlhkosť, ktorá vnikne do dutiny, môže spôsobiť prasknutie riadu.

- ▶ Používajte iba riad vhodný na mikrovlnný ohrev.

Riad a nádoby z kovu alebo riad s prímesou kovu môže pri mikrovlnnom ohreve spôsobať iškrenie. Spotrebič sa poškodi.

- ▶ Pri samotnom mikrovlnnom ohreve nikdy nepoužívajte kovové nádoby.
- ▶ Používajte len riad vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre alebo mikrovlnný ohrev v kombinácii s niektorým druhom ohrevu.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Spotrebič pracuje s vysokým napäťom.

- ▶ Nikdy neodstraňujte kryt.

⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Nesprávne čistenie môže zničiť povrch spotrebiča, znížiť jeho životnosť a viesť k nebezpečným situáciám, ako je únik energie mikrovlnného ohrevu.

- ▶ Spotrebič pravidelne čistite a zvyšky potravín okamžite odstráňte.
- ▶ Vnútorný priestor, tesnenie dvierok, dverka a doraz dvierok udržiavajte čisté.

→ "Čistenie a údržba", Strana 24

Spotrebič nikdy nepoužívajte, keď sú poškodené dverka vnútorného priestoru alebo tesnenie dvierok. Môže unikať energia mikrovlnného ohrevu.

- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte, keď sú poškodené dverka vnútorného priestoru, tesnenie dverí alebo plastový rámček dverí.
 - ▶ Opravu zverte iba zákazníckemu servisu.
- Pri spotrebičoch bez krytu uniká energia mikrovlnného ohrevu.
- ▶ Nikdy neodstraňujte kryt.
 - ▶ Na vykonanie údržby a opravy kontaktujte zákaznícky servis.

1.6 Teplotná sonda

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Použitím nesprávnej teplotnej sondy sa môže poškodiť izolácia.

- ▶ Používajte len teplotnú sondu určenú pre tento spotrebič.

1.7 Funkcia čistenia

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu počas prevádzky funkcie čistenia vznieť.

- ▶ Pred každým spustením funkcie čistenia odstráňte z vnútorného priestoru a príslušenstva hrubé nečistoty.
 - ▶ Nikdy nečistite príslušenstvo spolu s rúrou. Spotrebič sa počas priebehu funkcie čistenia veľmi zohreje.
 - ▶ Na rúčku dvierok nikdy nevešajte horľavé predmety, ako napr. utierky na riad.
 - ▶ Prednú časť spotrebiča udržujte voľnú.
 - ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.
- Ak je poškodené tesnenie dvierok, v oblasti dvierok uniká veľké množstvo tepla.
- ▶ Tesnenie neumývajte abrazívnym spôsobom a nedávajte dolu.
 - ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte s poškodeným tesnením alebo bez tesnenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Spotrebič sa počas funkcie čistenia veľmi zohreje. Nepriľnavá vrstva plechov a foriem sa zničí a vzniknú jedovaté plyny.

- ▶ Nikdy súčasne s rúrou nečistite plechy a formy s nepriľnavou vrstvou pomocou funkcie čistenia.

- ▶ Nikdy nečistite príslušenstvo spolu s rúrou.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Funkcia čistenia zohreje varný priestor na veľmi vysokú teplotu, takže zvyšky z pečenia a grilovania sa spália. Uvoľňujú sa pary, ktoré môžu spôsobiť dráždenie slizníc.

- ▶ Počas priebehu funkcie čistenia kuchyne dostatočne vetrajte.
- ▶ Nezdržiavajte sa dlhší čas v miestnosti.
- ▶ Deti a domáce zvieratá udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Varný priestor sa počas priebehu funkcie čistenia veľmi zohreje.

- ▶ Nikdy neotvárajte dvierka spotrebiča.
 - ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť.
 - ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.
- ⚠ Spotrebič sa počas funkcie čistenia zvonku veľmi zohreje.
- ▶ Nikdy sa nedotýkajte dvierok spotrebiča.
 - ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť.
 - ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

2 Zabránenie vecným škodám

2.1 Všeobecne

POZOR!

Predmety na dne vnútorného priestoru pri teplote nad 50 °C spôsobujú hromadenie tepla. Doba pečenia tak nie je zodpovedajúca a smalt sa poškodí.

- ▶ Na dno vnútorného priestoru neukladajte príslušenstvo, papier na pečenie ani akúkoľvek fóliu.
- ▶ Riad uložte na dno vnútorného priestoru iba v prípade, ak je nastavená teplota nižšia ako 50 °C.

Ak používate formy na pečenie zo silikónu alebo fólie, pokrievky a príslušenstvo s obsahom silikónu, môže sa poškodiť senzor pečenia. K poškodeniu môže dôjsť aj vtedy, keď senzor pečenia nie je aktívny.

- ▶ Nepoužívajte formy na pečenie zo silikónu alebo fólie, pokrievky a príslušenstvo s obsahom silikónu.
- ▶ Nikdy nedávajte do vnútorného priestoru predmety zo silikónu.

Ak sa v horúcom vnútornom priestore nachádza voda, vzniká vodná para. Zmena teploty môže spôsobiť poškodenie.

- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.

- ▶ Na dno vnútorného priestoru nikdy nedávajte riad s vodou.

Dlhodobá vlhkosť vo vnútornom priestore vedie ku korózii.

- ▶ Po použití nechajte vnútorný priestor vyschnúť.
- ▶ V zatvorenom vnútornom priestore neuchovávajte dlhší čas žiadne vlhké potraviny.
- ▶ Vo vnútornom priestore neskladujte potraviny.

Chladnutie spotrebiča s otvorenými dvierkami časom poškodí predné časti susedného nábytku.

- ▶ Po prevádzke s vysokými teplotami nechajte vnútorný priestor vychladnúť len zatvorený.
- ▶ Do dvierok spotrebiča nič neprivrite.
- ▶ Po prevádzke s vysokou vlhkosťou nechajte vnútorný priestor vyschnúť otvorený.

Ovocná štava, ktorá preteká z plechu na pečenie, spôsobí flaky, ktoré už nie je možné odstrániť.

- ▶ Pri pečení ovocných koláčov nedávajte na plech na pečenie príliš veľké množstvo ovocia.

▶ Ak je to možné, použite hlbší univerzálny pekáč. Čistič na rúry v teplom vnútornom priestore poškodzuje smalt.

- ▶ Čistič na rúry nikdy nepoužívajte v teplom vnútornom priestore.

- Pred ďalším rozohrievaním úplne odstráňte zvyšky z vnútorného priestoru a dvierok spotrebiča.
- Ak je tesnenie veľmi znečistené, dvierka spotrebiča sa pri prevádzke už správne nezavárajú. Susedné čelá nábytku sa môžu poškodiť.

- Tesnenia udržiavajte vždy čisté.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte s poškodeným tesnením alebo bez tesnenia.

Použitie dvierok spotrebiča na sedenie alebo odkladanie môže poškodiť dvierka spotrebiča.

- Na dvierkach spotrebiča nestojte, nesedte, ani sa na ne nevešajte.
- Na dvierka spotrebiča neodkladajte riad alebo príslušenstvo.

Pri niektorých typoch spotrebiča môže príslušenstvo po zatvorení dvierok spotrebiča poškrabáť sklo dvierok.

- Príslušenstvo vždy zasuňte do vnútorného priestoru až na doraz.

2.2 Mikrovlnný ohrev

Pri používaní mikrovlnného ohrevu dodržiavajte tieto pokyny.


POZOR!

Ak sa kov dotkne steny vnútorného priestoru, vzniknú iskry, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo zničiť vnútorné sklo dvierok.

- Kov, napr. lyžička v pohári, musí byť vzdialenosť od stien vnútorného priestoru a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm.

Príslušenstvo vložené priamo na seba vytvára iskry.

- Nekombinujte rošt s univerzálnym pekáčom.
- Príslušenstvo zasúvajte vždy do vlastnej výšky. Na prevádzku len s mikrovlnným ohrevom je univerzálny pekáč alebo plech na pečenie nevhodný. Môže dôjsť k iskreniu a vnútorný priestor sa poškodiť.
- Dodaný rošt použite ako odkladaciu plochu. Hliníkové misky v spotrebiči môžu spôsobiť iskry. Iskrením sa spotrebič poškodí.
- Nepoužívajte hliníkové misky v spotrebiči. Prevádzka spotrebiča bez jedál vo vnútornom priestore spôsobuje preťaženie.
- Nikdy nezapínajte mikrovlnný ohrev bez vloženého jedla vo vnútornom priestore. Výnimkou je krátkodobé testovanie riadu.

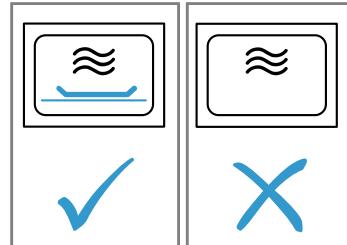

Pri príprave pukancov mikrovlnným ohrevom s príliš vysokým výkonom môže sklo dvierok v dôsledku nadmerného zaťaženia prasknúť.

- Nikdy nenastavujte príliš vysoký výkon mikrovlnného ohrevu.
- Používajte maximálne 600 W.
- Vrecko s pukancami položte vždy na sklenený tajier.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelené podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie.

Spotrebič predhrievajte, iba ak sa to uvádzajú v recepte alebo v odporúčaných nastaveniach.

- Ked' spotrebič nepredhrievate, ušetríte až 20 % energie.

Používajte tmavé, načierne lakované alebo smaltované formy na pečenie.

- Takéto formy na pečenie veľmi dobre prijímajú teplo.

Dvierka spotrebiča otvárajte počas prevádzky podľa možnosti čo najmenej.

- Teplota vo vnútornom priestore zostane zachovaná a spotrebič sa nemusí dohrievať.

Ak pripravujete viac jedál, pečte ich hned' za sebou alebo súčasne.

- Vnútorný priestor je po prvom pečení zohriaty. Vďaka tomu sa skráti čas pečenia ďalšieho koláča.

Pri dlhšom čase prípravy vypnite spotrebič 10 minút pred koncom času prípravy.

- Zvyškové teplo je dostatočné na dokončenie prípravy jedla.

Odstráňte z vnútorného priestoru príslušenstvo, ktoré nepoužívate.

- Časti príslušenstva, ktoré nepotrebujuete, sa nemusia zohrievať.

Mrazené jedlá nechajte pred prípravou rozmraziť.


- Ušetríte tak energiu na rozmrazovanie potravín.

4 Oboznámenie sa

4.1 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

Poznámka: V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaľy na obrázku lísiť, napr. farba a tvar.

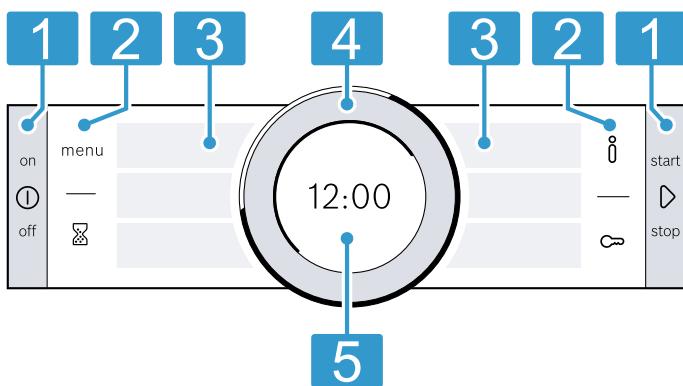

1 Tlačidlá

Tlačidlá vľavo a vpravo na ovládacom paneli majú tlakový bod. Stlačte tlačidlo, aby ste ho aktivovali. Spotrebiče bez prednej časti z nehrdzavejúcej ocele majú tiež tlačidlá s dotykovým poľom.

2 Dotykové polia

Dotykové polia sú plochy citlivé na dotyk. Na zvolenie funkcie stlačte len zľahka príslušné políčko.

3 Dotykové displeje

Na dotykových displejoch uvidíte aktuálne možnosti výberu. Na zvolenie funkcie stlačte priamo príslušné textové pole. V závislosti od výberu sa zmenia textové polia.

4 Otočný volič

Otočný volič môžete bez obmedzenia otáčať doľava alebo doprava. Zľahka stlačte na otočný volič a posuňte ho do požadovaného smeru.

5 Displej

Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia alebo texty upozornení.

4.2 Tlačidlá

Pomocou tlačidiel na ľavej a pravej strane ovládacieho panela zapnite alebo vypnite spotrebič alebo prevádzku.

Tlačidlo	Funkcia	Použitie
(○)	zapnutý/vypnutý	Zapnutie alebo vypnutie spotrebiča.
(▷)	start/stop	Krátke stlačenie: Spustenie alebo prerušenie prevádzky. Stlačené cca 3 sekundy: Zrušenie prevádzky.

4.3 Dotykové polia

Pomocou dotykových polí môžete zvolať rôzne funkcie.

Dotykové pole aktuálne zvolenej funkcie svieti načerveno.

Dotykové pole	Funkcia	Použitie
menu	Menu	Otvorte menu druhov prevádzky. → "Druhy prevádzky", Strana 10
☒	Kuchynský časovač	Zvoľte kuchynský časovač.
ø	Informácia	Zobrazenie ďalších informácií o funkcií alebo nastavení.
∞	Detská poistka	Stlačené na cca 4 sekundy: Aktivovanie alebo deaktivovanie detskej poistky.

4.4 Dotykové displeje

Dotykové displeje sú indikátormi aj ovládacími prvkami. Dotykové displeje sú rozdelené na niekoľko textových polí. Textové polia zobrazujú aktuálne možnosti výberu a nastavenia, ktoré už boli vykonané. Na zvolenie funkcie stlačte príslušné textové pole.

Zvolená funkcia je označená červeným zvýrazným pásmom na bočnej strane textového poľa. Príslušná hodnota sa na displeji → Strana 9 zvýrazní bielou farbou.

Funkcia, na ktorú sa môžete posunúť späť, je označená malou červenou šípkou na bočnej strane textového poľa.

4.5 Otočný volič

Otočným voličom zmeníte nastavené hodnoty, ktoré sa zobrazia na displeji a listujete na dotykových displejoch.

Po dosiahnutí minimálnej alebo maximálnej hodnoty zostane táto hodnota na displeji. V prípade potreby otočte otočný volič a nastavte hodnotu naspäť.

4.6 Displej

Displej zobrazuje aktuálne hodnoty nastavenia na rôznych úrovniach.

Hodnota v popredí	Hodnota v popredí je zvýraznená bielou farbou. Hodnotu môžete zmeniť priamo otočným voličom. Po spustení prevádzky je v popredí teplota alebo stupeň. Pri mikrovlnnom ohrevu je v popredí čas trvania.
Hodnota v pozadí	Hodnoty v pozadí sú zobrazené sivou farbou. Ak chcete zmeniť hodnotu otočným voličom, vyberte predtým požadovanú funkciu.
Zväčšenie	Ked' otočným voličom zmeníte hodnotu, zväčšene sa zobrází len táto hodnota.

Obvodová línia

Vonku na displeji sa nachádza obvodová línia.

- Zobrazenie pozície
Ked' zmeníte hodnotu, obvodová línia ukáže, na ktorom mieste sa nachádzate v zozname výberu. Podľa oblasti nastavenia a dĺžky zoznamu výberu je obvodová línia súvislá alebo rozdelená na segmenty.
- Zobrazenie progresu
Počas prevádzky zobrazuje obvodová línia progres a v sekundovom takte sa vyplňa načerveno. Pri plynúcom čase trvania zhasne každú sekundu jeden segment obvodovej línie.

Ukazovateľ teploty

Línia rozohrievania a indikátor zvyškového tepla vám ukazujú teplotu vo vnútornom priestore.

V dôsledku tepelnej zotrvačnosti sa môže zobrazená teplota lísiť od skutočnej teploty vo vnútornom priesotre.

■ Línia rozohrievania

Po spustení prevádzky sa biela línia pod teplotou plní načerveno, čím viac sa varný priestor rozohrieva. Pri predhrievaní je optimálny čas na vloženie jedla vtedy, keď je línia celá červená.

Pri stupňoch nastavenia, napr. stupňoch grilovania, je línia rozohrievania hned' vyplňená načerveno. Línia rozohrievania sa neobjaví pri mikrovlnnom ohreve.

■ Indikátor zvyškového tepla

Ked' je spotrebčí vypnutý, obvodová línia zobrazuje zvyškové teplo vo varnom priestore. Čím je zvyškové teplo menšie, tým tmavšia je obvodová línia a napokon zmizne.

4.7 Vnútorný priestor

Funkcie vo vnútornom priestore uľahčujú prevádzku vášho spotrebča.

Rámy

Na rámy vo vnútornom priestore môžete vložiť príslušenstvo v rôznych výškach.


→ "Príslušenstvo", Strana 11

Spotrebčí má 5 úrovní vkladania. Úrovne vkladania sa počítajú zdola nahor.

Rámy sú v závislosti od typu spotrebča vybavené výsuvmi na jednej alebo viacerých úrovniach.

Rámy môžete vyvesiť, napr. pri čistení.

→ "Rámy", Strana 28

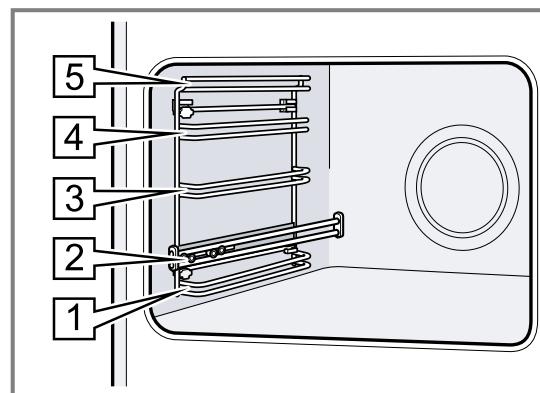

Osvetlenie

Vnútorný priestor osvetľuje jedna alebo viac žiaroviek osvetlenia rúry.

Ak otvoríte dvierka spotrebča, zapne sa osvetlenie vnútorného priestoru. Ak zostanú dvierka otvorené dlhšie ako 15 minút, osvetlenie sa znova vypne.

Po spustení prevádzky sa osvetlenie zapne pri väčšine druhov prevádzky. Po skončení prevádzky sa osvetlenie vypne.

Chladiaci ventilátor

Chladiaci ventilátor sa zapne a vypne podľa teploty spotrebča. Teplý vzduch uniká cez dvierka.

POZOR!

Nezakrývajte vetracie otvory nad dvierkami spotrebča. Spotrebčí sa prehreje.

► Vetracie otvory udržiavajte voľné.

Aby po prevádzke spotrebča rýchlejšie vychladol, chladiaci ventilátor istý čas dobieha.

Dvierka spotrebiča

Ak počas prebiehajúcej prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, prevádzka sa zastaví. Keď zatvoríte dvierka spotrebiča, prevádzka bude automaticky pokračovať.

Ak zatvoríte dvierka spotrebiča v režime mikrovlnného ohrevu, musíte pokračovať v prevádzke pomocou ▶.

5 Druhy prevádzky

Tu nájdete prehľad o druhoch prevádzky a hlavných funkciách vášho spotrebiča.
Na otvorenie menu stlačte menu.

Druh pre- vádzky	Použitie
Druhy ohre- vu	Vyberte navrhnuté druhy ohrevu na opti- málnu prípravu vášho jedla. → "Druhy ohrevu", Strana 10
Assist	Využite naprogramované, odporúčané nastavenia pre rôzne jedlá. → "Assist", Strana 20
Mikrovlnný ohrev	Mikrovlnný ohrev na rýchlejšie varenie, zohrievanie alebo rozmrazovanie. → "Mikrovlnný ohrev", Strana 16
Mikrokombi	Na skrátenie času prípravy zapnite k druhu ohrevu mikrovlnný ohrev. → "Mikrokombi", Strana 17

Druh pre- vádzky	Použitie
Cistenie	Zvoľte funkciu čistenia vnútorného priestoru. → "Funkcia čistenia Pyrolýza", Strana 26 → "Podpora pri čistení", Strana 27
Základné nastavenia	Upravte základné nastavenia. Základné nastavenia → Strana 23

5.1 Druhy ohrevu

Aby ste vždy našli správny druh ohrevu pre vaše jedlo, vysvetlíme vám rozdiely a oblasti použitia.

Symboly jednotlivých druhov ohrevu pomáhajú pri orientácii.

Keď si zvolíte druh ohrevu, spotrebič vám navrhne vhodnú teplotu alebo stupeň. Hodnoty môžete prevziať alebo zmeniť v uvedenom rozsahu.

Pri nastaveniach teploty nad 275 °C a pri stupni grilovania 3 zníži spotrebič po cca 40 minútach teplotu na cca 275 °C, príp. na stupeň grilovania 1.

Symbol	Druh ohrevu	Teplotné roz- medzie	Použitie a spôsob činnosti	Možné doplnkové funkcie
	4D horúci vzduch	30 – 275 °C	Pečenie na jednej alebo viacerých úrovniach. Ventilátor zabezpečuje rovnomernú distribúciu tepla vo vnútornom priestore.	
	Horný/dolný ohrev	30 – 300 °C	Tradičné pečenie na jednej úrovni. Tento druh ohrevu je zvlášť vhodný na koláče so šťavnatým obložením. Teplo prichádza rovnomerne zhora a zdola.	
	Horúci vzduch eco	30 – 275 °C	Šetrná príprava jedál na jednej úrovni bez predhrievania. Ventilátor zabezpečuje rovnomernú distribúciu tepla vo vnútornom priestore. Jedlo sa pripraví vo fázach zvyškovým teplom. Najefektívnejší je druh ohrevu v rozmedzí 125 – 275 °C. Počas pečenia majte dvierka spotrebiča zatvorené. Tento druh ohrevu sa používa na zistenie spotreby energie v režime cirkulácie vzduchu a na stanovenie triedy energetickej účinnosti.	
	Horný/dolný ohrev eco	30 – 300 °C	Šetrná príprava vybraných jedál. Teplo prichádza zhora a zdola. Najefektívnejší je druh ohrevu v rozmedzí 150 – 250 °C. Tento druh ohrevu sa používa na zistenie spotreby energie v konvenčnom režime.	
	Gril s cirkuláciou vzduchu	30 – 300 °C	Pečenie hydiny, celých rýb alebo väčších kusov mäsa. Ohrievacie teleso grilu a ventilátor sa striedavo zapínajú a vypínajú. Ventilátor víri horúci vzduch okolo jedla.	
	Veľkoplošný gril	Stupeň grilova- nia: 1 = slabý 2 = stredný 3 = silný	Grilovanie plochých porcií, napr. steakov, klobás alebo toastov. Gratinovanie jedál. Rozohreje sa celá plocha pod vyhrievacím telesom grilu.	

Symbol	Druh ohrevu	Teplotné roz-medzie	Použitie a spôsob činnosti Možné doplnkové funkcie
	Maloplošný gril	Stupeň grilovania: 1 = slabý 2 = stredný 3 = silný	Grilovanie malých množstiev, napr. steakov, klobás alebo toastov. Gratinovanie malých množstiev. Rozohreje sa stredná plocha pod vyhrievacím telesom grilu.
	Stupeň pre pizzu	30 – 275 °C	Príprava pizze alebo jedál, ktoré potrebujú veľa tepla zdola. Ohrieva dolné ohrevné teleso a prstencové ohrevné teleso na zadnej stene.
	Mierny ohrev	70 – 120 °C	Šetrné a pomalé pečenie opečených jemných kúskov mäsa v nezakrytej nádobe. Teplo prichádza pri nízkej teplote rovnomerne zhora a zdola.
	Dolný ohrev	30 – 250 °C	Dopečenie alebo príprava jedla vo vodnom kúpeli. Teplo prichádza zdola.
	Udržiavanie teploty	60 – 100 °C	Udržiavanie teploty pripravených jedál.
	Predhriatie riadu	30 – 70 °C	Predhriatie riadu.

5.2 Výkony mikrovlnného ohrevu

Tu nájdete prehľad výkonov mikrovlnného ohrevu a ich použitie.

Výkon mikrovlnného ohrevu má štyri stupne a nezodpovedá presnému počtu wattov, ktoré používa spotrebič.

Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Maximálny čas trvania v hodinách	Použitie
90 W	1:30	Rozmrazovanie chúlostivých potravín.
180 W	1:30	Rozmrazovanie a ďalšia príprava jedál.
360 W	1:30	Príprava mäsa a rýb. Zohrievanie chúlostivých potravín.
600 W	1:30	Zohrievanie a príprava jedál.
max	0:30	Zohrievanie tekutín.

Poznámka: Výkon mikrovlnného ohrevu max nie je určený na zohrievanie jedál. Na ochranu spotrebiča sa maximálny výkon mikrovlnného ohrevu v prvých minútach postupne zníži na 600 W. Po ochladení je k dispozícii znova plný výkon.

6 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

Poznámka: Keď sa príslušenstvo rozhorúči, môže sa zdeformovať. Deformácie nemá žiadny vplyv na funkciu. Keď príslušenstvo vychladne, deformácia zmizne.

V závislosti od typu spotrebiča môže byť dodané príslušenstvo rôzne.


Príslušenstvo

Rošt

**Použitie**


- Formy na koláče
- Nákypové formy
- Riad
- Mäso, napr. pečené mäso alebo kúsky na grilovanie
- Zmrazené jedlá

Univerzálny pekáč

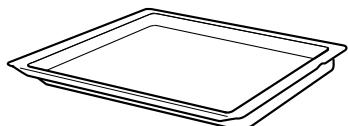


- Šťavnaté koláče
- Pečivo
- Chlieb
- Veľký kus pečeného mäsa
- Zmrazené jedlá
- Zachytenie kvapkovajúcej tekutiny, napr. tuk pri grilovaní na rošt.

Plech na pečenie

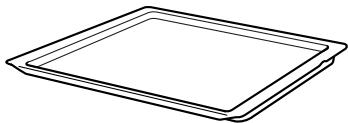

- Koláče na plechu
- Drobné pečivo

Teplotná sonda

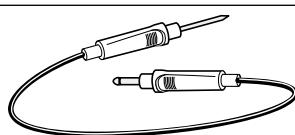

Presné pečenie alebo varenie.
→ "Teplotná sonda", Strana 18

6.1 Pokyny týkajúce sa príslušenstva

Niektoré druhy príslušenstva sú vhodné len pre niektoré druhy prevádzky.

Príslušenstvo pre mikrovlnný ohrev

Pre samotný mikrovlnný ohrev je vhodný len dodaný rošt.

Plechy, napr. univerzálny pekáč alebo plech na pečenie, môžu spôsobovať iskrenie a sú nevhodné.

Rešpektujte pokyny týkajúce sa mikrovlnného ohrevu,
→ "Riad a príslušenstvo s mikrovlnným ohrevom",
Strana 16

6.2 Zaistovacia funkcia

Zaistovacia funkcia zabráňuje prevráteniu príslušenstva pri vytiahnutí.

Príslušenstvo môžete vytiahnuť približne do polovice, pokým sa nezaistí. Ochrana proti prevráteniu funguje iba v prípade, že príslušenstvo správne zasuniete do vnútorného priestoru.


6.3 Zasunutie príslušenstva do vnútorného priestoru

Príslušenstvo vždy správne zasuňte do vnútorného priestoru. Iba tak môžete príslušenstvo vytiahnuť približne do polovice bez toho, aby sa prevrátilo.

1. Príslušenstvo otočte tak, aby bol zárez [a] vzadu a smeroval nadol.
2. Príslušenstvo zasuňte medzi obidve vodiace tyče danej výšky zasunutia.


Rošt

Rošt zasuňte zakrivením ~ nadol. Nápis „microwave“ musí byť vpredu pri dvierkach spotrebiča.

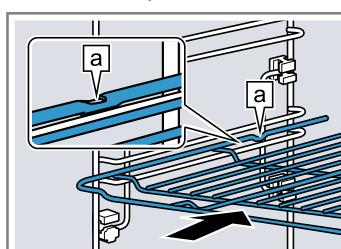

Plech
napr. uni-
verzálny
pekáč
alebo
plech na
pečenie


Vložte plech úkosom [b] smerom k dvierkam spotrebiča.

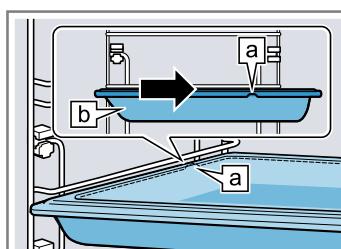

3. Ak chcete uložiť príslušenstvo na úrovne vkladania s výsuvnými koľajničkami, vytiahnite výsuvné koľajničky.

Rošt alebo
plech

Príslušenstvo uložte tak, aby bol okraj príslušenstva umiestnený za úchytkou [a] na výsuvnej koľajničke.

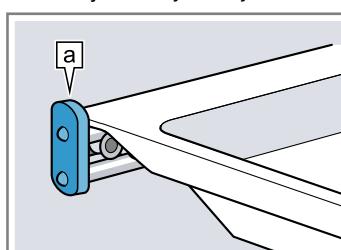

- Poznámka:** Výsuvné koľajničky sa zaistia, keď sú celkom vytiahnuté. Výsuvné koľajničky posuňte slabým tlakom naspäť do vnútorného priestoru.
- Príslušenstvo úplne zasuňte tak, aby sa nedotýkalo dvierok spotrebiča.

Poznámka: Príslušenstvo, ktoré počas používania nepotrebuje, z vnútorného priestoru vyberte.

6.4 Ďalšie príslušenstvo

Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť v zákazníckom servise, v špecializovaných predajniach alebo na internete. Rozsiahlu ponuku pre váš spotrebič nájdete na internte alebo v našich prospektoch:

www.bosch-home.com

Príslušenstvo je špecifické pre daný spotrebič. Uvedte pri kúpe vždy presné označenie (E-Nr.) vášho spotrebiča.

Informácie o tom, ktoré príslušenstvo je k dispozícii pre váš spotrebič, nájdete v e-shope alebo sa dozviete v zákazníckom servise.

7 Pred prvým použitím

Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky. Vyčistite spotrebič a príslušenstvo.

7.1 Prvé uvedenie do prevádzky

Po elektrickom zapojení alebo po dlhšom výpadku prúdu je potrebné vykonať nastavenia pre prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky. Môže trvať niekoľko sekúnd, kým sa nastavenia zobrazia na displeji.

- Na textovom poli stlačte požadované nastavenie.
Možné nastavenia:
– Jazyk
– Čas trvania
- V prípade potreby nastavenie zmeníte otočným voličom.
- Nakoniec potvrďte stlačením "Dokončenie nastavení".
✓ Na displeji sa objaví upozornenie, že prvé uvedenie do prevádzky je ukončené.
- Na displeji sa zobrazí nastavený denný čas.
- Na kontrolu spotrebiča pred prvým zahrievaním jedenkrát otvorte a zatvorte dverka spotrebiča.

7.2 Čistenie spotrebiča pred prvým použitím

Prv než začnete prvý raz pripravovať jedlo v spotrebiči, vyčistite vnútorný priestor a príslušenstvo.

- Z vnútorného priestoru vyberte informácie o výrobku a príslušenstvo. Odstráňte zvyšky obalu, ako napr. gulôčky polystyrénu a odstráňte lepiacu pásku v spotrebiči alebo na ňom.
- Hladké plochy vo vnútornom priestore utrite mäkkou, vlhkou utierkou.
- Zapnite spotrebič stlačením ①.
- Vykonajte nasledovné nastavenia:

Druh ohrevu	4D horúci vzduch ☀
Teplota	maximálne
Čas trvania	1 hodine

- "Základná obsluha", Strana 13
- Prevádzku spustite stlačením ▷.
– Počas rozohrievania spotrebiča vetrajte kuchyňu.
 - Po uplynutí času trvania zaznie signál a čas trvania na displeji je nula.
 - Vypnite spotrebič stlačením ①.
 - Ked' je spotrebič vychladnutý, hladké plochy vo vnútornom priestore vyčistite umývacím roztokom a handričkou.
 - Príslušenstvo dôkladne vyčistite umývacím roztokom a handričkou alebo mäkkou kefkou.

8 Základná obsluha

8.1 Zapnutie spotrebiča

- Zapnite spotrebič stlačením ①.
- ✓ Na displeji sa zobrazí logo Bosh. Potom sa zobrazia druhy ohrevu.

8.2 Vypnutie spotrebiča

Ked' spotrebič nepoužívate, vypnite ho. Ked' spotrebič dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa vypne.

- Vypnite spotrebič stlačením ①.
- ✓ Spotrebič sa vypne. Spustené funkcie sa zrušia.
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas a indikátor zvyškového tepla.

8.3 Spustenie prevádzky

Musíte spustiť každú prevádzku.

POZOR!

Voda na dne vnútorného priestoru pri prevádzke spotrebiča pri teplotách vyšších ako 120 °C spôsobuje poškodenie smaltu.

- Ked' sa na dne vnútorného priestoru nachádza voda, nespúšťajte prevádzku.
- Pred spustením prevádzky utrite vodu z dna vnútorného priestoru.
- Prevádzku spustite stlačením ▷.
- ✓ Na displeji sa zobrazia nastavenia, doba prevádzky, obvodová línia a línia rozohrievania.

8.4 Prerušenie alebo zrušenie prevádzky

Prevádzku môžete nakrátko pozastaviť a opäť v nej po-kračovať. Ak prevádzku úplne zrušíte, nastavenia budú resetované.

1. Ak chcete krátko prerušiť prevádzku:
 - Krátko stlačte ▷.
 - Ak chcete pokračovať v prevádzke, stlačte ▷.
2. Ak chcete zrušiť prevádzku, ▷ podržte stlačené na cca 3 sekundy.
- ✓ Prevádzka sa zruší a všetky nastavenia budú resetované.

8.5 Nastavenie druhu prevádzky

Po zapnutí spotrebič navrhne druh prevádzky, napr. druhy ohrevu.

1. Ak chcete zvoliť iný ako navrhovaný druh prevádzky, stlačte menu.
 - ✓ Zobrazí sa výber druhov prevádzky.
→ "Druhy prevádzky", Strana 10
2. Stlačte požadovaný druh prevádzky.
3. Na vykonanie ďalších nastavení stlačte príslušné textové polia.
4. Hodnoty zmeníte otočným voličom.
5. Prevádzku spustite stlačením ▷.

8.6 Nastavenie druhu ohrevu a teploty

Požiadavka: Druh prevádzky "Druhy ohrevu" je zvolený.

1. Stlačte požadovaný druh ohrevu.
Pokiaľ druh ohrevu nie je viditeľný na dotykovom displeji, listujte v zozname výberu pomocou otočného voliča.
- ✓ Teplota je zvýraznená bielou farbou.
2. Otočným voličom nastavte teplotu.

9 Rýchly ohrev

Z dôvodu časovej úspory môžete pri nastavených teplotách nad 100 °C skrátiť čas rozohrievania.

Pri týchto druhoch ohrevu môžete použiť rýchle rozohrievanie:

- 4D horúci vzduch 
- Horný/dolný ohrev 

9.1 Nastavenie rýchleho rozohrievania

Aby ste dosiahli rovnomerný výsledok pečenia, vložte jedlo do vnútorného priestoru až vtedy, keď je rýchle rozohrievanie ukončené.

Poznámka: Čas trvania nastavte až vtedy, keď je rýchle rozohrievanie ukončené.

3. Prevádzku spustite stlačením ▷.
- ✓ Spotrebič spustí ohrev.
- ✓ Čas na displeji zobrazuje, ako dlho už prevádzka beží, a cieľovú teplotu.
4. Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením ①.

Tip: Najvhodnejší druh ohrevu pre vaše jedlo nájdete v opise druhov ohrevu.

Poznámka: Na spotrebiči môžete nastaviť aj čas trvania a koniec prevádzky.
→ "Časové funkcie", Strana 15

Zmena druhu ohrevu

Ked' zmeníte druh ohrevu, zrušia sa aj ostatné nastavenia.

1. Prerušte prevádzku stlačením ▷.
2. Stlačte "Druhy ohrevu".
3. Stlačte požadovaný druh ohrevu.
- ✓ Na displeji sa objaví príslušný návrh teploty.

Zmena teploty

Po spustení prevádzky môžete zmeniť teplotu priamo.

- Otočným voličom zmeňte teplotu.
- ✓ Teplota sa priamo prevezme.

8.7 Zobrazenie informácií

Vo väčšine prípadov môžete vyvolať informácie o vykonávanej funkcií. Niektoré upozornenia zobrazuje spotrebič automaticky, napr. na potvrdenie alebo ako požiadavku alebo varovanie.

1. Stlačte i.
 - ✓ Ak sú informácie k dispozícii, na niekoľko sekúnd sa zobrazia.
2. Ak sú texty dlhšie, môžete listovať pomocou otočného voliča.

1. Nastavte vhodný druh ohrevu a teplotu od 100 °C.
2. Stlačte "Rýchly ohrev".
 - ✓ V textovom poli je zobrazené "Zapnutie".
3. Prevádzku spustite stlačením ▷.
 - ✓ Rýchle rozohrievanie sa spustí.
 - ✓ Keď je rýchle rozohrievanie ukončené, zaznie signál.
 - ✓ V textovom poli je zobrazené "Vypnutie".
4. Vložte jedlo do vnútorného priestoru.

Zrušenie rýchleho rozohrievania

- Stlačte "Rýchly ohrev".
 - ✓ V textovom poli je zobrazené "Vypnutie".

10 Časové funkcie

Váš spotrebič má rôzne časové funkcie, ktorými môžete riadiť jeho prevádzku.

10.1 Prehľad časových funkcií

Môžete nastaviť čas trvania a koniec prevádzky. Kuchynský časovač sa dá nastaviť nezávisle od prevádzky.

Časová funkcia	Použitie
Kuchynský časovač ☰	Kuchynský časovač môžete nastaviť nezávisle od prevádzky. Neovplyvňuje spotrebič.
Čas trvania ☱	Ak pri prevádzke nastavíte čas trvania, po uplynutí času trvania spotrebič automaticky prestane hrať.
Koniec ☲	K času trvania môžete nastaviť denný čas, kedy sa má prevádzka ukončiť. Spotrebič sa spustí automaticky, takže prevádzka je ukončená v požadovanom čase.

10.2 Nastavenie časovača

Kuchynský časovač funguje nezávisle od prevádzky. Kuchynský časovač môžete nastaviť pri zapnutom alebo vypnutom spotrebiči v rozsahu do 23 hodín 59 minút. Kuchynský časovač má vlastný signál, takže budete počuť, či uplynul čas kuchynského časovača alebo čas trvania.

1. Stlačte ☰.
- ✓ Symbol svieti červenou farbou.
2. Otočným voličom nastavte čas kuchynského časovača.
3. Kuchynský časovač spustite stlačením ☰.
Po niekoľkých sekundách sa časovač automaticky spustí.
- ✓ Čas na časovači sa odpočítava.
- ✓ Keď je spotrebič vypnutý, čas časovača zostáva viditeľný na displeji.
- ✓ Keď je spotrebič zapnutý, na displeji sú zobrazené nastavenia spustenej prevádzky. Ak chcete na niekoľko sekúnd zobraziť čas časovača, stlačte ☰.
- ✓ Po uplynutí času na kuchynskom časovači zaznie signál. Červený symbol zhasne.
4. Po uplynutí času na kuchynskom časovači:
 - Keď chcete signál predčasne ukončiť, stlačte ľubovoľné dotykové pole.
 - Ak chcete opakovane nastaviť čas kuchynského časovača, stlačte ☰ a nastavte čas časovača otočným voličom.

Zmena časovača

Čas nastavený na kuchynskom časovači môžete kedykoľvek zmeniť.

1. Stlačte ☰.
2. Otočným voličom zmeňte čas kuchynského časovača.
3. Potvrďte stlačením ☰.

Zrušenie časovača

Čas nastavený na kuchynskom časovači môžete kedykoľvek zrušiť.

1. Stlačte ☰.
2. Otočným voličom vráťte čas kuchynského časovača na nulu.
3. Potvrďte stlačením ☰.
- ✓ Červený symbol zhasne.

10.3 Nastavenie času trvania

Pre prevádzku môžete nastaviť čas trvania až 23 hodín a 59 minút.

Požiadavka: Druh prevádzky a teplota alebo stupeň sú nastavené.

1. Stlačte "Čas trvania".
2. Otočným voličom nastavte požadovaný čas trvania.

Smer otáčania	Navrhovaná hodnota
Vľavo	10 minút
Vpravo	30 minút

Do jednej hodiny sa dá čas trvania nastaviť v minútových intervaloch, potom v 5-minútových intervaloch. Čas skončenia sa vypočíta automaticky.

3. Prevádzku spustite stlačením ☰.
- ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji je čas trvania nula.
4. Po uplynutí času trvania:
 - Keď chcete signál predčasne ukončiť, stlačte ľubovoľné dotykové pole.
 - Ak chcete opakovane nastaviť čas trvania, stlačte "Čas trvania" a nastavte čas trvania otočným voličom.
 - Ak chcete pokračovať v prevádzke bez času trvania, spustite pomocou ☰.
 - Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením ☰.

Zmena času trvania

Čas trvania môžete kedykoľvek zmeniť.

1. Stlačte tlačidlo.
2. Čas trvania zmeníte otočným voličom.
- ✓ Zmena sa priamo prevezme.

Zrušenie času trvania

Čas trvania môžete kedykoľvek zrušiť.

1. Stlačte "Čas trvania".
2. Otočným voličom vráťte čas trvania na nulu.
- ✓ Zmena sa priamo prevezme.
- ✓ Spotrebič pokračuje v prevádzke bez času trvania.

10.4 Nastavenie času skončenia ohrevu

Čas, kedy sa má skončiť čas trvania ohrevu, môžete posunúť až o 23 hodín a 59 minút.

Poznámky

- Aby ste dosiahli dobrý výsledok pečenia, čas konca neposúvajte, keď sa už spustila prevádzka.
- Potraviny nesmú zostať príliš dlho vo vnútornom priestore, aby sa nepokazili.

Požiadavky

- Druh prevádzky a teplota alebo stupeň sú nastavené.
- Čas trvania je nastavený.
- 1. Stlačte "Koniec".
- 2. Koniec posuňte otočným voličom.
Koniec sa po spustení už nedá zmeniť.
- 3. Prevádzku spustite stlačením ▷.
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas spustenia. Spotrebič je v čakacej pozícii.
- ✓ Po dosiahnutí času spustenia spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji je čas trvania nula.
- 4. Po uplynutí času trvania:

- Ked' chcete signál predčasne ukončiť, stlačte ľubovoľné dotykové pole.
- Ak chcete opakovane nastaviť čas trvania, stlačte "Čas trvania" a nastavte čas trvania otočným voličom.
- Ak chcete pokračovať v prevádzke bez času trvania, spustite pomocou ▷.
- Ked' je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením ①.

Zrušenie konca

Nastavený koniec a čas trvania môžete kedykoľvek vymazať.

1. Prerušte prevádzku stlačením ▷.
2. Ak chcete pokračovať v prevádzke bez času trvania a konca, spustite pomocou ▷.

11 Mikrovlnný ohrev

Pomocou mikrovlnného ohrevu môžete jedlá mimoriadne rýchlo uvařiť, zohrievať, pečť a rozmrzovať. Mikrovlnný ohrev môžete používať samostatne alebo v kombinácii s druhom ohrevu.

11.1 Riad a príslušenstvo s mikrovlnným ohrevom

Aby ste jedlo rovnomerne zohriali a nepoškodili spotrebič, používajte iba vhodné nádoby a príslušenstvo.

Dodržiavajte pokyny výrobcu riadu.

Ked' nie je uvedené inak, riad a príslušenstvo zasuňte do výšky 2.

Vhodné na mikrovlnný ohrev

Riad a príslušenstvo	Pokyny
Riad zo žiaruvzdorného materiálu a materiálu vhodného na mikrovlnný ohrev:	Tieto materiály prepúšťajú mikrovlny a nepoškodia sa.
■ Sklo ■ Sklokeramika ■ Porcelán ■ Plast odolný voči teplotám ■ Plne glazovaná keramika bez trhlin	
Servírovací riad	Jedlo nemusíte prekladať. Poznámka: Riad so zlatým alebo strieborným dekorom používajte iba vtedy, ak výrobca zaručuje, že je vhodný na mikrovlnný ohrev.
Dodaný rošt	Pre samotný mikrovlnný ohrev je vhodný len dodaný rošt. Poznámka: Plechy, napr. univerzálny pekáč alebo plech na pečenie, môžu spôsobovať iskrenie a sú nevhodné.

Nevhodné na mikrovlnný ohrev

Poznámka: Rešpektujte informácie o tom, ako zabrániť vecným škodám.

→ "Mikrovlnný ohrev", Strana 7

Riad a príslušenstvo	Pokyny
Riad a formy na pečenie z kovu	Kov neprepúšťa mikrovlnné žiarenie. Jedlá sa nezohrajú vôbec alebo sa zohrajú iba mierne.
	Poznámka: Kov môže pri samotnom mikrovlnnom ohreve spôsobovať iskrenie.

Riad a príslušenstvo pri prevádzke Mikrokombi

Kombinácia mikrovlnného ohrevu s druhom ohrevu umožňuje použiť aj riad a príslušenstvo z kovu.

Riad a príslušenstvo	Pokyny
Riad a formy na pečenie z kovu	V prevádzke Mikrokombi je možné použiť kov. Poznámka: Kov musí byť vzdialenosť od stien vnútorného priestoru a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm.
Dodané príslušenstvo: ■ Rošt ■ Univerzálny pekáč ■ Plech na pečenie	Dodané príslušenstvo je vhodné pre Mikrokombi. Nedochádza k iskreniu.


Testovanie vhodnosti riadu na mikrovlnný ohrev

Ak si nie ste istí, či je váš riad vhodný na mikrovlnný ohrev, vykonajte test riadu.

POZOR!

Prevádzka spotrebiča bez jedál vo vnútornom priestore spôsobuje preťaženie.

- Nikdy nezapínať mikrovlnný ohrev bez vloženého jedla vo vnútornom priestore. Výnimkou je krátkodobé testovanie riadu.

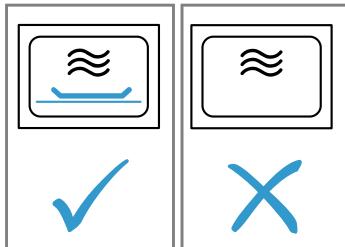**⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!**

Prístupné časti sa počas prevádzky rozpália.

- Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí.
- Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

1. Položte prázdny riad do vnútorného priestoru.
2. Nastavte spotrebič na maximálny výkon na 1/2 – 1 minútu.
3. Spustite prevádzku.
4. Riad viackrát skontrolujte:
 - Ak je riad studený alebo vlažný, je vhodný na mikrovlnný ohrev.
 - Ak je riad horúci alebo vznikajú iskry, ukončite testovanie. Riad nie je vhodný na mikrovlnný ohrev.

11.2 Nastavenie mikrovlnného ohrevu

Poznámky

- Dbajte na správne používanie mikrovlnného ohrevu:
 - → "Bezpečnosť", Strana 2
 - → "Zabránenie vecným škodám", Strana 6
 - → "Výkony mikrovlnného ohrevu", Strana 11
 - → "Riad a príslušenstvo s mikrovlnným ohrevom", Strana 16
- Aby sa zabránilo kondenzácii, spotrebič automaticky zapne vyhrievacie teleso pri výkonoch mikrovlnného ohrevu 600 wattov a max. Vnútorný priestor a príslušenstvo sa zohrajú na vysokú teplotu. Výsledok varenia sa tým neovplyvní.

Túto funkciu sušenia môžete vypnúť v základných nastaveniach.

→ "Základné nastavenia", Strana 23

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Funkcia sušenia na najvyšších stupňoch pri samotnom mikrovlnnom ohrevu automaticky zapne vyhrievacie teleso a ohrieva vnútorný priestor.

- Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch vnútorného priestoru alebo ohrevných telies.
- Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

1. Stlačte menu.
2. Stlačte "Mikrovlnný ohrev".
3. Stlačte požadovaný výkon mikrovlnného ohrevu.
4. Otočným voličom nastavte požadovaný čas trvania.
5. Prevádzku spustite stlačením ▷.
- ✓ Mikrovlnný ohrev sa spustí a čas trvania začne plynúť. Línia rozohrievania sa neobjaví.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji je čas trvania nula.

6. Po uplynutí času trvania:

- Keď chcete signál predčasne ukončiť, stlačte ľubovoľné dotykové pole.
- V prípade potreby opakovane nastavte výkon mikrovlnného ohrevu a čas trvania.
- Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením ①.

7. Ak ste v základných nastaveniach vypli funkciu sušenia pre mikrovlnný ohrev, vnútorný priestor vyšušte.

→ "Sušenie", Strana 27

Poznámka: Ak počas prebiehajúcej prevádzky otvoríte dverka spotrebiča, prevádzka sa zastaví. Ak zatvoríte dverka spotrebiča, musíte pokračovať v prevádzke pomocou ▷. Ak ste príslušné základné nastavenie zmenili, dbajte na to, aby mikrovlnný ohrev nebežal ďalej bez pokrmu.

→ "Základné nastavenia", Strana 23

Zmena výkonu mikrovlnného ohrevu

Ak zmeníte výkon mikrovlnného ohrevu, nastavený čas trvania zostane zachovaný.

1. Prerušte prevádzku stlačením ▷.
2. Stlačte požadovaný výkon mikrovlnného ohrevu.
3. Pokračujte v prevádzke stlačením ▷.

Zmena času trvania

Po spustení prevádzky mikrovlnného ohrevu môžete zmeniť čas trvania priamo.

- Čas trvania zmeníte otočným voličom.
- ✓ Zmena sa priamo prevezme.

11.3 Mikrokombi

Na skrátenie času prípravy môžete použiť niektoré druhy ohrevu v kombinácii s mikrovlnným ohrevom.

Možné druhy ohrevu sú:

- 4D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev
- Gril s cirkuláciou vzduchu
- Veľkoplošný gril
- Maloplošný gril

Možné výkony mikrovlnného ohrevu sú:

- 90 W
- 180 W
- 360 W

Nastavenie prevádzky Mikrokombi**Poznámka:**

Dbajte na správne používanie mikrovlnného ohrevu:

- → "Bezpečnosť", Strana 2
- → "Zabránenie vecným škodám", Strana 6
- → "Výkony mikrovlnného ohrevu", Strana 11
- → "Riad a príslušenstvo s mikrovlnným ohrevom", Strana 16
- 1. Stlačte menu.
- 2. Stlačte "Mikrokombi".
- 3. Stlačte požadovaný druh ohrevu.
- 4. Stlačte požadovaný výkon mikrovlnného ohrevu.
- 5. Otočným voličom nastavte teplotu.
- 6. Stlačte čas trvania a otočným voličom nastavte čas trvania.
- 7. Prevádzku spustite stlačením ▷.
- ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.

sk Teplotná sonda

- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji je čas trvania nula.
- 8. Po uplynutí času trvania:
 - Keď chcete signál predčasne ukončiť, stlačte ľubovoľné dotykové pole.
 - V prípade potreby opakovane nastavte kombináciu.
 - Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením ①.

Zmena teploty

Po spustení prevádzky Mikrokombi môžete zmeniť teplotu priamo.

- Otočným voličom zmeňte teplotu.
- ✓ Zmena sa priamo prevezme.

Zmena času trvania

Po spustení prevádzky Mikrokombi môžete kedykoľvek zmeniť čas trvania.

1. Stlačte "Čas trvania".
2. Čas trvania zmeníte otočným voličom.
- ✓ Zmena sa priamo prevezme.

Zmena kombinácie

Ked' zmeníte kombináciu druhu ohrevu s výkonom mikrovlnného ohrevu, zrušia sa všetky ostatné nastavenia.

1. Prerušte prevádzku stlačením ▷.
2. Zmeňte druh ohrevu alebo výkon mikrovlnného ohrevu.
 - Ak chcete zmeniť výkon mikrovlnného ohrevu, stlačte mikrovlnný ohrev a zmeňte výkon mikrovlnného ohrevu.
 - Ak chcete zmeniť druh ohrevu, stlačte druh ohrevu a zmeňte druh ohrevu. Potom nastavte výkon mikrovlnného ohrevu.
3. Pokračujte v prevádzke stlačením ▷.

12 Teplotná sonda

Jedlo pripravujte s presnosťou, a to tak, že do potraviny vložíte teplotnú sondu a na spotrebiči nastavíte teplotu v strede potraviny. Hneď po dosiahnutí nastavenej teploty v strede potraviny spotrebič automaticky prestane hriať.

12.1 Vhodné druhy ohrevu s použitím teplotnej sondy

Na prevádzku s teplotnou sondou sú vhodné len niektoré druhy ohrevu.

Ked' je teplotná sonda zasunutá vo vnútornom priestore, máte k dispozícii nasledovné druhy ohrevu.

- 4D horúci vzduch 
- Horný/dolný ohrev 
- Horúci vzduch eco 
- Horný/dolný ohrev eco 
- Grilovanie s cirkuláciou vzduchu 
- Stupeň pre pizzu 

12.2 Vloženie teplotnej sondy

Použite priloženú teplotnú sondu, alebo si objednajte vhodnú teplotnú sondu prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Použitím nesprávnej teplotnej sondy sa môže poškodiť izolácia.

- Používajte len teplotnú sondu určenú pre tento spotrebič.

POZOR!

Teplotná sonda sa môže poškodiť.


- Kábel teplotnej sondy nestláčajte.
- Nepoužívajte zakrytý riad.
- Aby sa teplotná sonda nepoškodila v dôsledku pôsobenia príliš veľkého tepla, musí byť vzdialenosť medzi ohrevným telesom grilu a teplotnou sondou niekoľko centimetrov. Mäso môže počas pečenia zväčsiť svoj objem.

Ak počas prevádzky mikrovlnného ohrevu nie je koniec teplotnej sondy úplne zasunutý do potraviny, môže dôjsť k iskreniu.


- Teplotnú sondu úplne zasuňte do potraviny.
- 1. Teplotnú sondu zasuňte do potraviny. Teplotná sonda má tri body merania. Dbajte na to, aby bol aspoň stredný bod merania zasunutý v potravine.

Tenké kúsky mäsa Vsuňte teplotnú sondu do mäsa zboču na najhrubšom mieste.

Hrubé kúsky mäsa Vsuňte teplotnú sondu zhora šikmo do mäsa až na doraz.

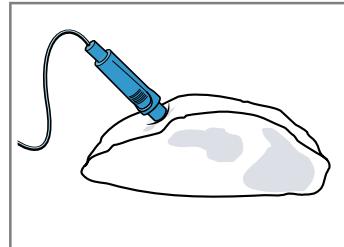


Hydina Vsuňte teplotnú sondu na najhrubšom mieste na prsiach hydiny až na doraz. Podľa konkrétnej hydiny využite teplotnú sondu priečne alebo pozdĺžne.

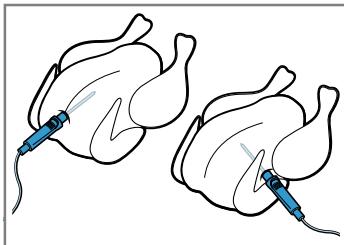

Otočte hydinu a položte ju na rošt prsimi nadol.

Ryba V prípade celých rýb využite teplotnú sondu za hlavou ryby v smere stredových kostí až na doraz.

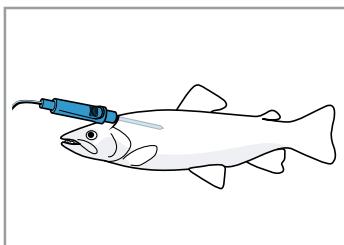

Celú rybu položte na rošt bez otáčania chrbtom hore a podoprite napríklad polovicou zemiaka.

2. Vložte potravinu s teplotnou sondou do vnútorného priestoru.
3. Prípojku teplotnej sondy vložte do zásuvky vľavo vo vnútornom priestore.

Poznámky

- Keď teplotnú sondu počas prevádzky vyberiete, všetky nastavenia sa zrušia.
- Keď jedlo otáčate, nevyberajte teplotnú sondu. Po otočení skontrolujte, či je teplotná sonda v potravine správne vložená.

12.3 Nastavenie teplotnej sondy

Teplotná sonda meria teplotu vnútri potraviny v rozmedzí 30 °C až 99 °C.

Požiadavky

- Potravina s teplotnou sondou je vo vnútornom priestore.
- Teplotná sonda je zasunutá vo vnútornom priestore.
- 1. Stlačte požadovaný druh ohrevu.
- ✓ Teplota vnútorného priestoru je zvýraznená bielou farbou.
- 2. Otočným voličom nastavte teplotu vnútorného priestoru.
Nastavte teplotu vnútorného priestoru minimálne o 10 °C vyššiu, ako je teplota v strede. Nenastavujte teplotu vnútorného priestoru vyššiu ako 250 °C.
- 3. Stlačte "Teplota v strede".
- ✓ Teplota v strede potraviny je zvýraznená bielou farbou.
- 4. Otočným voličom nastavte teplotu v strede potraviny.
- 5. Prevádzku spustite stlačením .

- ✓ Spotrebič spustí ohrev.
- ✓ Čas na displeji zobrazuje, ako dlho už prevádzka beží, a teplotu v strede potraviny.
- ✓ Vľavo je aktuálna teplota v strede potraviny, vpravo je nastavená hodnota napr. 15 °C | 75 °C. Aktuálna teplota v strede potraviny sa zobrazí až nad 10 °C. Línia rozohrievania sa vzťahuje na teplotu v strede potraviny.
- ✓ Keď je pokrm hotový, zaznie signál. Spotrebič prestane hriať. Na displeji sa aktuálna teplota v strede potraviny rovná nastavenej teplote, napr. 75°C | 75°C.

6. VAROVANIE – Riziko popálenia!

Varný priestor, príslušenstvo a teplotná sonda sa zo hrajú na vysokú teplotu:

- Horúce príslušenstvo a teplotnú sondu vyberte z varného priestoru vždy chňapkou na hrnce.
- Po dosiahnutí teploty v strede potraviny:
 - Vypnite spotrebič stlačením .
 - Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky vo vnútornom priestore.
 - Vytiahnite teplotnú sondu z potraviny a vyberte z vnútorného priestoru.

Tip: Teplotnú sondu môžete použiť aj s nejakým iným druhom prevádzky. Keď je teplotná sonda zasunutá, máte k dispozícii iba tie druhy prevádzky, pri ktorých je možné použiť teplotnú sondu.

Zmena teploty

1. Po spustení prevádzky je teplota v strede potraviny zvýraznená bielou farbou. Teplotu v strede potraviny môžete zmeniť priamo otočným voličom.
2. Na zmenu teploty vnútorného priestoru stlačte "Teplota" a zmeňte teplotu vnútorného priestoru otočným voličom.

Zmena druhu ohrevu

Keď zmeníte druh ohrevu, zrušia sa aj ostatné nastavenia.

1. Prerušte prevádzku stlačením .
2. Stlačte "Druhy ohrevu".
3. Stlačte požadovaný druh ohrevu.
- ✓ Na displeji sa objaví príslušný návrh teploty.

12.4 Teplota v strede rôznych potravín

Tu nájdete orientačné hodnoty pre teploty v strede rôznych potravín.

Orientačné hodnoty závisia od kvality a konzistencie potravín. Nepoužívajte zmrazené potraviny.

Hydina	Teplota v strede potraviny v °C
Kurča	80 - 85
Kuracie prsia	75 - 80
Kačka	80 - 85
Kačacie prsia, do ružova	55 - 60
Morka	80 - 85
Morčacie prsia	80 - 85
Hus	80 - 90

Bravčové mäso	Teplota v strede potraviny v °C
Bravčová krkovička	85 - 90
Bravčová panenka, do ružova	62 - 70
Bravčové karé, prepečené	72 - 80
Hovädzie mäso	Teplota v strede potraviny v °C
Hovädzia sviečkovica alebo anglický roastbeef	45 - 52
Hovädzia sviečkovica alebo roast-beef, do ružova	55 - 62
Hovädzia sviečkovica alebo roast-beef, prepečené	65 - 75
Teľacie mäso	Teplota v strede potraviny v °C
Teľacie pečené alebo lopatka, chudé	75 - 80

Teľacie mäso	Teplota v strede potraviny v °C
Teľacie pečené, pliecko	75 - 80
Teľacia nožička	85 - 90
Jahňacie mäso	Teplota v strede potraviny v °C
Jahňacie stehno, do ružova	60 - 65
Jahňacie stehno, prepečené	70 - 80
Jahňací chrbát, do ružova	55 - 60
Ryba	Teplota v strede potraviny v °C
Ryba, v celku	65 - 70
Rybrie filé	60 - 65
Ostatné	Teplota v strede potraviny v °C
Fašírka, všetky druhy mäsa	80 - 90
Zohrievanie jedál, regeneračné zohrievanie	65 - 75

13 Assist

Spotrebič vás svojimi druhmi prevádzky "Assist" podporuje pri príprave rôznych jedál a automaticky vyberie optimálne nastavenia.

13.1 Riad

Výsledok pečenia/varenia závisí od vlastností a veľkosti riadu.

Používajte žiaruvzdorný riad, ktorý je vhodný pre teploty do 300 °C. Najlepšie sa mäso pripravuje v skle alebo v sklokeramike. Pečené mäso má pokrývať asi 2/3 spodnej časti riadu.

Riad z týchto materiálov je nevhodný:

- svetlý, lesklý hliník
- neglazovaná hliná
- plast alebo rukoväti z plastu

Poznámka: Pri niektorých jedlách spotrebič zapne mikrovlnný ohrev. Na displeji sa zobrazí upozornenie, aby ste používali riad vhodný na mikrovlnný ohrev.
→ "Riad a príslušenstvo s mikrovlnným ohrevom", Strana 16

13.2 Nastavenia pokrmov

Na optimálnu prípravu pokrmov používa spotrebič rôzne nastavenia.

Poznámka: Výsledok pečenia závisí od kvality a vlastností potravín. Používajte čerstvé potraviny, najlepšie s teplotou ako v chladničke. Použite hlbokozmrazené jedlá priamo z mrazničky.

Tipy a upozornenia týkajúce sa nastavení

Ked' nastavíte pokrm, na displeji sa zobrazia informácie týkajúce sa tohto pokrmu, napr.:

- Vhodná úroveň zasunutia
- Vhodné príslušenstvo alebo riad
- Pridanie tekutiny

- Čas, kedy treba jedlo obrátiť alebo premiešať
Po dosiahnutí tohto času zaznie signál.

Na vyvolanie informácií stlačte "Tip" alebo į. Niektoré upozornenia sa zobrazia automaticky.

Programy

Pri programoch je pevne prednastavený optimálny druh ohrevu, teplota a čas trvania.

Aby ste dosiahli optimálny výsledok varenia/pečenia, musíte ešte nastaviť hmotnosť. Ked' nie je uvedené inak, nastavte celkovú hmotnosť vášho jedla. Hmotnosť môžete nastaviť iba v určenom rozsahu.

Odporúčané nastavenia

Pri odporúčaných nastaveniach je pevne prednastavený optimálny druh ohrevu. Na displeji sa zobrazí druh ohrevu.

Prednastavenú teplotu a čas trvania môžete upraviť.

Teplotná sonda

Pri niektorých pokrmoch môžete použiť aj teplotnú sondu.

Ked' je teplotná sonda zasunutá, máte na výber iba tie pokrmy, pri ktorých je možné použiť teplotnú sondu.

Pre každý pokrm dostanete odporúčané nastavenia pre druh ohrevu, teplotu a teplotu v strede potraviny. Tepedu a teplotu v strede potraviny môžete upraviť.

→ "Teplotná sonda", Strana 18

Senzor pečenia

Niekteré pokrmy peče spotrebič automaticky so senzorom pečenia.

Na displeji sa zobrazí ☐. Nemusíte vykonávať žiadne ďalšie nastavenia.

Dodržiavajte informácie týkajúce sa senzora pečenia.

→ "Pokrmy so senzorom pečenia", Strana 21

Pokrmy s mikrovlnným ohrevom

Pri niektorých pokrmoch spotrebič automaticky aktivuje mikrovlnný ohrev. Čas prípravy sa tým výrazne skráti. Dodržiavajte informácie týkajúce sa mikrovlnného ohrevu.

→ "Mikrovlnný ohrev", Strana 16

13.3 Prehľad pokrmov

Ked' vyvoláte druh prevádzky, na spotrebiči uvidíte, ktoré pokrmy máte k dispozícii.

Pokrmy sú zoradené podľa kategórií a jedál.

Kategória	Jedlá
Koláče, chlieb	Koláč Drobné pečivo Suché pečivo Chlieb, žemle Pikantré koláče, pizza, quiche
Nákypy, suflé	Nákyp, pikantrný, čerstvý, varené prísady Lasagne, čerstvé Gratinované zemiaky, surové prísady, ploché Nákyp, sladký, čerstvý Suflé v porciových formách
Mrazené výrobky	Pizza Žemle Nákypy Zemiakové výrobky Hydina, ryby
Hydina	Kurča Kačka, hus Morka
Mäso	Bravčové mäso Hovädzie mäso Teľacie mäso Jahňacie mäso Divina Jedlá z mäsa
Ryba	Ryba
Prílohy, zelenina	Zelenina Zemiaky Ryža Obilníny
Rozmrzovanie jedál	Chlieb, žemle Koláč Mäso, hydina Ryba

13.4 Pokrmy so senzorom pečenia

Ak si vyberiete pokrm vhodný pre senzor pečenia, spotrebič bude regulovať proces pečenia úplne automaticky.

Senzor pečenia monitoruje proces pečenia vo vnútornom priestore a spotrebič samostatne reguluje nastavenia.

Tieto pokrmy pečie spotrebič automaticky so senzorom pečenia.

Kategória	Jedlá/pokrmy
Koláče, chlieb	Koláč ■ Koláče vo formách ■ Koláče na plechu ■ Slaný koláč/koláč tarta Drobné pečivo ■ Pečivo z lístkového cesta ■ Mafiny ■ Pečivo z kysnutého cesta Chlieb, žemle ■ Žemle ■ Chlieb ■ Chlebová placka Pikantré koláče, pizza, quiche ■ Pikantré koláče, quiche ■ Pizza ■ Alsaský koláč

Vhodné formy na pečenie

Na dosiahnutie optimálneho výsledku pečenia používajte tmavé formy na pečenie z kovu.

POZOR!

Ak používate formy na pečenie zo silikónu alebo fólie, pokrievky a príslušenstvo s obsahom silikónu, môže sa poškodiť senzor pečenia. K poškodeniu môže dôjsť aj vtedy, keď senzor pečenia nie je aktívny.

- ▶ Nepoužívajte formy na pečenie zo silikónu alebo fólie, pokrievky a príslušenstvo s obsahom silikónu.
- ▶ Nikdy nedávajte do vnútorného priestoru predmety zo silikónu.

13.5 Nastavenie pokrmu

Váš spotrebič vám ponúka veľa rôznych pokrmov. Pomocou otočného voliča môžete listovať v rôznych zožnamoch výberu.

Poznámka: Po spustení už nemôžete pokrm ani nastavenia zmeniť ani prerušíť.

Požiadavka: Aby ste mohli spustiť prevádzku, vnútorný priestor musí byť vychladnutý.

1. Stlačte menu.
2. Stlačte "Assist".
3. Stlačte požadovanú kategóriu.
4. Stlačte požadované jedlo.
5. Stlačte požadovaný pokrm.
- ✓ Na displeji sa zobrazia nastavenia týkajúce sa pokrmu.
- ✓ V prípade pokrmov s prevádzkou so senzorom pečenia sa nezobrazia žiadne nastavenia, zobrazí sa upozornenie na senzor pečenia.
6. V prípade potreby nastavenia upravte.
 - Pri niektorých pokrmoch môžete upraviť teplotu a čas trvania, pri niektorých pokrmoch namiesto toho hmotnosť. V prevádzke so senzorom pečenia riadi spotrebič nastavenia automaticky.
 - Pri niektorých jedlach môžete posunúť aj koniec.
→ "Nastavenie času skončenia ohrevu", Strana 15
7. Na získanie informácií o príslušenstve a úrovni zasutia stlačte "Tip".
8. Prevádzku spustite stlačením ▷.

Poznámka: Počas prevádzky so senzorom pečenia neotvárajte dvierka spotrebiča. Výsledok pečenia by už nebol zodpovedajúci a prevádzka so senzorom pečenia sa preruší.

- ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
- ✓ V prevádzke so senzorom pečenia sa nezobrazuje čas trvania. Čas na displeji zobrazuje, ako dlho už prevádzka beží.
- ✓ Ked' je pokrm hotový, zaznie signál. Spotrebič prestane hriať.
- 9. Po uplynutí času trvania:
 - Ked' chcete signál predčasne ukončiť, stlačte ľubovoľné dotykové pole.
 - Pri niektorých pokrmoch môžete v prípade potreby dopekať.
→ "Dopekanie", Strana 22
 - Ked' je jedlo hotové, spotrebič vypnite pomocou ①.

Dopekanie

Pri niektorých pokrmoch ponúkne spotrebič po uplynutí času trvania dopekanie. Dopekanie môžete ľuboľne opakovať.

1. Ked' nechcete dopekať, stlačte "Ukončenie" a spotrebič vypnite pomocou ①.
2. Ak chcete pokrm dopekať, stlačte "Dopekanie".
 - ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania.
3. V prípade potreby čas trvania zmeníte otočným voličom.
4. Prevádzku spusťte stlačením ▷.
- ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Spotrebič prestane hriať. Upozornenie na dopekanie sa zobrazí opakovane.
5. Po uplynutí času trvania:
 - Ked' chcete signál predčasne ukončiť, stlačte ľubovoľné dotykové pole.
 - Ked' chcete ešte dopekať, stlačte "Dopekanie".
 - Ked' je jedlo hotové, stlačte "Ukončenie" a spotrebič vypnite pomocou ①.

14 Detská poistka

Zabezpečte spotrebič tak, aby ho deti nemohli náhodne zapnúť alebo zmeniť nastavenia.

14.1 Aktivovanie a deaktivovanie detskej poistky

Detskú poistku môžete aktivovať a deaktivovať na zapnutom a vypnutom spotrebiči.

1. Na aktivovanie detskej poistky podržte ☰ stlačené na cca 4 sekundy.

- ✓ Na displeji sa objaví upozornenia na potvrdenie.
- ✓ Ovládací panel je zablokovaný. Spotrebič je možné vypnúť iba pomocou ①.
- ✓ Ked' je spotrebič zapnutý, svieti ☰. Ked' je spotrebič vypnutý, ☰ nesvieti.
- 2. Na deaktivovanie detskej poistky podržte ☰ stlačené na cca 4 sekundy.
- ✓ Na displeji sa objaví upozornenia na potvrdenie.

15 Nastavenie programu sabat:

S programom sabat môžete nastaviť čas trvania až 74 hodín. Pokrmy je možné udržiavať v teple medzi 85 °C a 140 °C pomocou horného/dolného ohrevu bez toho, aby ste museli spotrebič zapnúť alebo vypnúť.

15.1 Štart nastavenia programu sabat

Poznámky

- Ak počas prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, spotrebič prestane hriať. Ak zatvoríte dvierka spotrebiča, spotrebič bude hriať ďalej.
- Po spustení už nemôžete nastavenie programu sabat zmeniť ani prerušiť.

Požiadavky

- Nastavenie programu sabat je aktivované v základných nastaveniach.
→ "Základné nastavenia", Strana 23
- Je zvolený druh prevádzky "Druhy ohrevu" ☷.

1. Stlačte "Nastavenie programu sabat".
Pokial druh ohrevu nie je viditeľný na dotykovom displeji, listujte v zozname výberu pomocou otočného voliča.
 - ✓ Teplota je zvýraznená bielou farbou.
2. Otočným voličom nastavte teplotu.
3. Stlačte "Čas trvania".
4. Otočným voličom nastavte požadovaný čas trvania. Čas ukončenia sa nedá posunúť.
5. Prevádzku spusťte stlačením ▷.
- ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
6. Po uplynutí času trvania zaznie signál. Čas trvania je nula. Spotrebič prestane hriať a reaguje opäť ako obvykle, keď neboli nastavený program sabat.
 - Vypnite spotrebič stlačením ①.Spotrebič sa po cca 10 – 20 minútach automaticky vypne.

16 Základné nastavenia

Spotrebič môžete prispôsobiť vašim potrebám.

16.1 Prehľad základných nastavení

Tu nájdete prehľad základných a výrobných nastavení. Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

Základné nastavenie	Výber
Jazyk	Pozri výber na spotrebiči.
Doba trvania	Čas v 24 h formáte.
Výrobné nastavenie	Resetovať Neresetovať ¹
Zvukový signál	Krátky čas (30 sekúnd) Stredne dlhý čas (1 minúta) ¹ Dlhý čas (5 minút)
Hlasitosť	5 stupňov
Zvukový signál tlačidiel	Zapnuté Vypnuté (signál pri ⓘ zostáva) ¹
Jas displeja	5 stupňov
Zobrazenie času	Vyp. Digitálne ¹ Analógové
Osvetlenie	V prevádzke vypnutý V prevádzke zapnutý ¹
Automatické pokračovanie (iba pre druh prevádzky Mikrovlnný ohrev)	Nepokračovať automaticky v mikrovlnnom ohreve ¹ Po zatvorení dvierok
Detská poistka	Len blokovanie tlačidiel ¹ Zaistenie dvierok a blokovanie tlačidiel
Prevádzka po zapnutí	Hlavné menu Druhy ohrevu ¹ Mikrovlnný ohrev Mikrokombi Assist
Výstraha, mikrovlnný ohrev, plech na pečenie	Ukazovatele ¹ Nezobrazit

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenie	Výber
Vypnutie displeja v noci	Vypnuté ¹ Zapnuté
Logo značky	Ukazovatele ¹ Nezobrazit
Sušenie pri mikrovlnnom ohreve	Zapnuté ¹ Vypnuté
Čas dobehu ventilátora	Odporučané ¹ Minimálne
Nastavenie programu sabat:	Zapnuté Vypnuté ¹

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

16.2 Zmena základných nastavení

Požiadavka: Spotrebič je zapnutý.

1. Stlačte menu.
2. Stlačte "Základné nastavenie".
3. Stlačte požadované základné nastavenie a zmeňte ho otočným voličom.
Červený pás na bočnej strane textového poľa ukazuje, ktoré základné nastavenie je zvolené. Na displeji je k nemu zobrazená hodnota.
4. Základné nastavenia prechádzate pomocou "Ďalšie nastavenia" a v prípade potreby zmeníte otočným voličom.
5. Na uloženie zmien stlačte menu a potvrďte pomocou "Uložit!".

Poznámka: Po výpadku elektrického prúdu zostanú vaše zmeny uložené na základných nastaveniach.

Zrušenie zmeny základných nastavení

- Stlačte menu a potvrďte pomocou "Neuložit!".
- ▼ Všetky zmeny budú zahodené a neuložia sa.

16.3 Nastavenie času

Požiadavka: Spotrebič je zapnutý.

1. Stlačte menu.
2. Stlačte "Základné nastavenie".
3. Stlačte "Čas".
4. Čas zmeníte otočným voličom.
5. Na uloženie zmien stlačte menu a potvrďte pomocou "Uložit!".

17 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

17.1 Čistiace prostriedky

Aby nedošlo k poškodeniu rôznych povrchov spotrebiča, nepoužívajte nevhodné čistiace prostriedky.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vníkнутá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

POZOR!

Nevhodné čistiace prostriedky poškodzujú povrch spotrebiča.

- ▶ Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Vhodné čistiace prostriedky

Používajte iba vhodné čistiace prostriedky určené na rôzne povrhy spotrebiča.

Dodržiavajte pokyny na čistenie spotrebiča.

→ "Čistenie spotrebiča", Strana 25

Predná strana spotrebiča

Povrch	Vhodné čistiace prostriedky	Pokyny
Nehrdzavejúca oceľ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Horúci umývací roztok ▪ Špeciálne prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele pre teplé povrhy 	<p>Aby ste zabránili korózii, škvŕny od vodného kameňa, tuku, škrobu a bielkovín ihned odstráňte z povrchu z nehrdzavejúcej ocele. Prostriedok na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele naneste v tenkej vrstve.</p>
Plast alebo lakovane povrhy napr. ovládací panel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Horúci umývací roztok 	<p>Nepoužívajte čistič na sklo ani škrabku na sklo. Ak sa odstraňovač vodného kameňa dostane do kontaktu s povrchom, ihned ho odstráňte, zabráňte tak vzniku neodstrániteľných škvŕn.</p>

Dvierka spotrebiča

Oblast'	Vhodné čistiace prostriedky	Pokyny
Sklá dverok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Horúci umývací roztok 	<p>Nepoužívajte škrabku na sklo ani drôtenku z nehrdzavejúcej ocele.</p> <p>Tip: Na dôkladné čistenie demontujte sklá dverok. → "Dvierka spotrebiča", Strana 29</p>
Kryt dverok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Z nehrdzavejúcej ocele: Prostriedok na čistenie nehrdzavejúcej ocele ▪ Z plastu: Horúci umývací roztok 	<p>Nepoužívajte čistič na sklo ani škrabku na sklo. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele.</p> <p>Tip: Na dôkladné čistenie vyberte kryt dverok. → "Dvierka spotrebiča", Strana 29</p>
Vnútorný rám dverí z nehrdzavejúcej ocele	Prostriedok na čistenie nehrdzavejúcej ocole	<p>Sfarbenie sa dá odstrániť prostriedkom na čistenie nehrdzavejúcej ocole.</p> <p>Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocole.</p>

Oblast'	Vhodné čistiace prostriedky	Pokyny
Rúčka dvierok	▪ Horúci umývací roztok	Ak sa odstraňovač vodného kameňa dostane do kontaktu s povrchom, ihneď ho odstráňte, zabráňte tak vzniku neodstrániteľných škvŕn.
Tesnenie dvierok	▪ Horúci umývací roztok	Nevyberajte a nedrhnite.

Vnútorný priestor

Oblast'	Vhodné čistiace prostriedky	Pokyny
Smaltované povrchy	▪ Horúci umývací roztok ▪ Octová voda ▪ Čistič na rúry	Pri silnom znečistení namočte a použite kefku alebo drôtenku z nehrdzavejúcej ocele. Aby sa vnútorný priestor po čistení vysušil, nechajte dvierka spotrebiča otvorené. Poznámky <ul style="list-style-type: none">▪ Je lepšie použiť funkciu čistenia. → "Funkcia čistenia Pyrolyza", Strana 26▪ Smalt sa pri veľmi vysokých teplotách pripáli, čím vzniknú určité farebné rozdiely. Nemá to vplyv na funkčnosť spotrebiča.▪ Okraje tenkých plechov sa nedajú úplne smaltovať a môžu byť drsné. Ochrana proti korózii zostane zachovaná.▪ Zvyšky potravín môžu spôsobiť na smaltovaných povrchoch biely povlak. Povlak nie je zdraviu škodlivý. Nemá to vplyv na funkčnosť spotrebiča. Povlak môžete odstrániť pomocou kyseliny citrónovej.
Sklený kryt osvetlenia rúry	▪ Horúci umývací roztok	Pri silnom znečistení použite čistič na rúry.
Rámy	▪ Horúci umývací roztok	Pri silnom znečistení namočte a použite kefku alebo drôtenku z nehrdzavejúcej ocele. Poznámka: Na dôkladné čistenie vyveste rámy. → "Rámy", Strana 28
Výsuvný systém	▪ Horúci umývací roztok	Pri silnom znečistení použite kefku. Aby nedošlo k odstráneniu maziva, výsuvné koľajničky čistite zasunuté. Neumývajte v umývačke riadu. Poznámka: Na dôkladné čistenie vyveste výsuvný systém. → "Rámy", Strana 28
Príslušenstvo	▪ Horúci umývací roztok ▪ Čistič na rúry	Pri silnom znečistení namočte a použite kefku alebo drôtenku z nehrdzavejúcej ocele. Smaltované príslušenstvo je vhodné na umývanie v umývačke riadu.
Teplotná sonda	▪ Horúci umývací roztok	Pri silnom znečistení použite kefku. Neumývajte v umývačke riadu.

17.2 Čistenie spotrebiča

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, spotrebič čistiť iba podľa pokynov a použitím vhodných čistiacich prostriedkov.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.

- ▶ Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov.
- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialosti.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu vznieť.

- ▶ Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru pečenia, z vyhrievacích prvkov a príslušenstva hrubé nečistoty.

Požiadavka: Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistiacich prostriedkov.

→ "Čistiace prostriedky", Strana 24

1. Spotrebič vycistite horúcim umývacím roztokom a handričkou.
 - Na niektoré povrhy môžete použiť alternatívne čistiacie prostriedky.
→ "Vhodné čistiace prostriedky", Strana 24
2. Utrite mäkkou utierkou do sucha.

18 Funkcia čistenia Pyrolýza

Funkcia čistenia "Pyrolýza" takmer sama vyčistí vnútorný priestor.

Pomocou funkcie čistenia vyčistite vnútorný priestor každé 2 až 3 mesiace. V prípade potreby môžete funkciu čistenia využiť častejšie. Funkcia čistenia spotrebuje cca 2,5 – 4,7 kilowatthodín.

18.1 Príprava spotrebiča na funkciu čistenia

Aby ste dosiahli dobrý výsledok čistenia a aby ste za bránili škodám, spotrebič starostlivo pripravte.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Horľavé predmety uskladnené vo vnútornom priestore sa môžu vznieť.

- ▶ Nikdy neuchovávajte vo vnútornom priestore horľavé predmety.
- ▶ Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a dvierka nechajte zatvorené, aby sa prípadné plamene udusili.

Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu počas prevádzky funkcie čistenia vznieť.

- ▶ Pred každým spustením funkcie čistenia odstráňte z vnútorného priestoru a príslušenstva hrubé nečistoty.
- ▶ Nikdy nečistite príslušenstvo spolu s rúrou.

Spotrebič sa počas priebehu funkcie čistenia veľmi zohreje.

- ▶ Na rúčku dvierok nikdy nevešajte horľavé predmety, ako napr. utierky na riad.
- ▶ Prednú časť spotrebiča udržujte voľnú.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

Ak je poškodené tesnenie dvierok, v oblasti dvierok uniká veľké množstvo tepla.

- ▶ Tesnenie neumývajte abrazívnym spôsobom a nedávajte dolu.
- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte s poškodeným tesnením alebo bez tesnenia.
- 1. Z vnútorného priestoru vyberte príslušenstvo a riad. Môžete vyčistiť aj rámy vrátane výsuvov.
- 2. Odstráňte hrubé nečistoty z vnútorného priestoru a z rámov.
- 3. Vyčistite vnútro dvierok spotrebiča a okraje vnútorného priestoru v oblasti tesnenia dvierok umývacím roztokom a mäkkou handričkou.
Tesnenie nedávajte dolu a nedrhnite.
Silné znečistenie na vnútornej strane dvierok odstráňte pomocou čističa na rúry.
- 4. Vyberte predmety z vnútorného priestoru. Vnútorný priestor musí byť prázdný, okrem rámov.

18.2 Nastavenie funkcie čistenia

Počas priebehu funkcie čistenia vetrajte kuchyňu.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Funkcia čistenia zohreje varný priestor na veľmi vysokú teplotu, takže zvyšky z pečenia a grilovania sa spália. Uvoľňujú sa pary, ktoré môžu spôsobiť dráždenie slizníč.

- ▶ Počas priebehu funkcie čistenia kuchyňu dostatočne vetrajte.
- ▶ Nezdržiavajte sa dlhší čas v miestnosti.

- ▶ Deti a domáce zvieratá udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Varný priestor sa počas priebehu funkcie čistenia veľmi zohreje.

- ▶ Nikdy neotvárajte dvierka spotrebiča.
- ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

⚠ Spotrebič sa počas funkcie čistenia zvonku veľmi zohreje.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte dvierok spotrebiča.
- ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

Poznámka: Osvetlenie rúry počas funkcie čistenia nesvetí.

Požiadavka: → "Príprava spotrebiča na funkciu čistenia", Strana 26.

1. Stlačte menu.
2. Stlačte "Čistenie".
3. Stlačte "Pyrolýza".
4. Otočným voličom nastavte požadovaný stupeň čistenia.

Stupeň čistenia	Stupeň čistenia	Čas trvania v hodinách
1	Ľahké znečistenie	Cca 1:15
2	Stredné znečistenie	Cca 1:30
3	Vysoké znečistenie	Cca 2:00

Pri vyššom alebo staršom znečistení vyberte vyšší stupeň čistenia.

Čas trvania nie je možné zmeniť.

5. Stlačte ▷.
6. Na displeji sa zobrazí upozornenie o potrebných prípravách na funkciu čistenia.
7. Prevádzku spusťte stlačením ▷.
8. Funkcia čistenia sa spustí a čas trvania začne plynúť. Línia rozohrievania sa neobjaví.
9. Kvôli vašej bezpečnosti sa dvierka spotrebiča odurčíte teploty vo vnútornom priestore zablokujú. Na displeji sa objaví ⏺.
10. Po ukončení funkcie čistenia zaznie signál a čas trvania na displeji je nula.
11. Vypnite spotrebič stlačením ①.
12. Ked' je spotrebič dostatočne vychladnutý, dvierka spotrebiča sa odblokovujú a ⏺ zhasne.
13. → "Príprava spotrebiča na prevádzku po skončení funkcie čistenia", Strana 26.

18.3 Príprava spotrebiča na prevádzku po skončení funkcie čistenia

1. Nechajte spotrebič vychladnúť.
2. Popol, ktorý zostal vo vnútornom priestore, na ránoch a v oblasti dvierok spotrebiča, utrite vlhkou handričkou.
3. Výsuvy viackrát vytiahnite a zasuňte.

Počas funkcie čistenia môže na výsuvoch dôjsť k sfarbeniu. Takéto sfarbenie neobmedzuje funkciu spotrebiča.

4. Biely povlak odstráňte pomocou kyseliny citrónovej.

Poznámka: Biely povlak na smaltovaných povrchoch môže byť spôsobený príliš hrubými nečistotami. Tieto zvyšky potravín sú neškodné. Takýto povlak neobmedzuje funkciu spotrebiča.

19 Podpora pri čistení

Podpora pri čistení je rýchloou alternatívou medzi jednotlivými čisteniami vnútorného priestoru. Podpora pri čistení zmäkuje nečistoty odparovaním čistiaceho roztoku. Nečistoty sa potom dajú ľahšie odstrániť.

19.1 Nastavenie podpory pri čistení

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

V horúcom varnom priestore sa môže z vody vytvárať horúca vodná para.

- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.

Požiadavka: Vnútorný priestor je celkom vychladnutý.

1. Z vnútorného priestoru vyberte príslušenstvo.
2. Zmiešajte 0,4 l vody s kvapkou umývacieho prostriedku a nalejte do stredu dna vnútorného priestoru. Nepoužívajte destilovanú vodu.
3. Vyberte druh prevádzky "Druhy ohrevu".
4. Nastavte druh ohrevu Dolný ohrev □.
5. Otočným voličom nastavte teplotu na 80 °C.
6. Stlačte "Čas trvania".
7. Otočným voličom nastavte čas trvania na 4 minúty.
8. Prevádzku spustite stlačením ▷.
- ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.

Poznámka: Počas funkcie čistenia sa sfarbí rám na vnútorej strane dvierok spotrebiča. Takéto sfarbenie neobmedzuje funkciu spotrebiča. Sfarbenie odstráňte čistiacim prostriedkom na nehrdzavejúcnu ocel.

- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji je čas trvania nula.
- 9. Spotrebič vypnite pomocou ① a vnútorný priestor nechajte cca 20 minút vychladnúť.

19.2 Dočistenie vnútorného priestoru

POZOR!

Vlhkosť vo varnom priestore počas dlhšieho času vedie ku korózii.

- ▶ Po ukončení podpory pri čistení varný priestor utrite a nechajte úplne vysušiť.

Požiadavka: Vnútorný priestor je vychladnutý.

1. Dvierka spotrebiča otvorte a zvyškovú vodu odstráňte savou utierkou.
2. Hladké plochy vo vnútornom priestore vyčistite hantričkou alebo mäkkou kefkou. Čažko odstráňte zvyšky odstráňte drôtenkou z ušľachtilej ocele.
3. Vodný kameň odstráňte utierkou namočenou v octe. Nakoniec poutierajte čistou vodou a utrite mäkkou utierkou do sucha, aj pod tesnením dvierok.
4. Aby sa vnútorný priestor vysušil, otvorte dverka spotrebiča v blokovanej polohe (asi 30°) na približne 1 hodinu.

20 Sušenie

Aby ste predišli zvyškovej vlhkosti, vnútorný priestor po ukončení prevádzky vysušte.

POZOR!

Voda na dne vnútorného priestoru pri prevádzke spotrebiča pri teplotách vyšších ako 120 °C spôsobuje poškodenie smaltu.

- ▶ Keď sa na dne vnútorného priestoru nachádza voda, nespúšťajte prevádzku.
- ▶ Pred spustením prevádzky utrite vodu z dna vnútorného priestoru.

20.1 Sušenie vnútorného priestoru

Vnútorný priestor môžete vysušiť ručne alebo môžete použiť funkciu "Sušenie".

1. Nechajte spotrebič vychladnúť.
2. Odstráňte nečistoty z vnútorného priestoru.
3. Utrite vodu vo vnútornom priestore.
4. Vysušte vnútorný priestor.

- Ak chcete vysušiť vnútorný priestor, nechajte dverka spotrebiča otvorené 1 hodinu.
- Ak chcete použiť funkciu "Sušenie", nastavte "Sušenie".
→ "Nastavenie sušenia", Strana 27

Nastavenie sušenia

Požiadavka: → "Sušenie vnútorného priestoru", Strana 27

1. Stlačte menu.
2. Stlačte "Čistenie".
3. Stlačte "Sušenie".
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania. Čas trvania nie je možné zmeniť.
4. Prevádzku spustite stlačením ▷.
- ✓ Sušenie sa spustí a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po ukončení sušenia zaznie signál a čas trvania na displeji je nula.
5. Vypnite spotrebič stlačením ①.
6. Ak chcete vysušiť vnútorný priestor úplne, nechajte dverka spotrebiča 1 až 2 minúty otvorené.

21 Rámy

Ak chcete rámy a vnútorný priestor dôkladne vyčistiť alebo chcete rámy vymeniť, môžete ich vybrať.


21.1 Vyvesenie rámov

VAROVANIE – Riziko popálenia!

Rámy sa veľmi zohrejú.

- Nikdy sa nedotýkajte horúcich rámov.
- Vždy nechajte spotrebči vychladnúť.
- Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

1. Rám spredu nadvihnite ① a vyveste ②.
2. Celý rám posuňte dozadu ③ a vyberte ④.

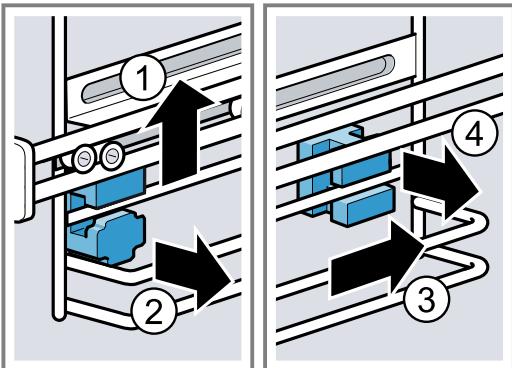


3. Rám vyčistite.
→ "Čistiace prostriedky", Strana 24

21.2 Vloženie držiakov

Ked' rámy vyvesíte, držiaky môžu vypadnúť.


Poznámka:

Držiaky vpriedu a vzadu sú rôzne.

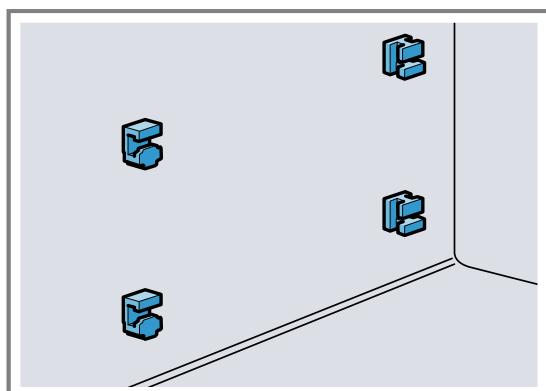


1. Predné držiaky prevlečte do okrúhleho otvoru hákom hore a umiestnite ich mierne šikmo ①.

2. Predné držiaky dolu zaveste a umiestnite ich rovno ②.

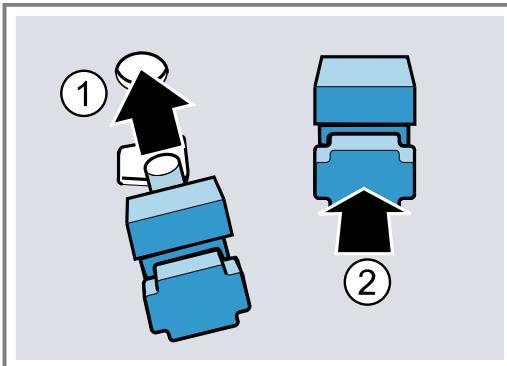

3. Zadné držiaky zaveste hákom do horného otvoru ① a zatlačte do spodného otvoru ②.

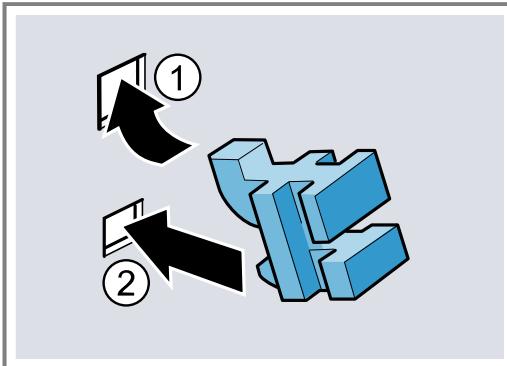


21.3 Zavesenie rámov

Poznámky

- Rámy sa hodia len doprava alebo doľava.
- Dbajte na to, aby sa obidve výsuvné koľajničky dali vytiahnuť dopredu.

1. Rám vzadu hore a dole prevlečte do držiakov ① a potiahnite dopredu ②.
2. Rám vpriedu zaveste ③ a zatlačte nadol ④.

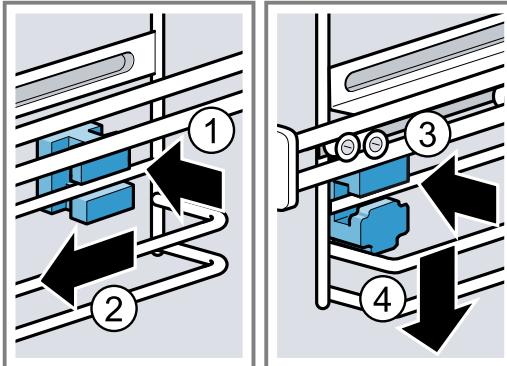


22 Dvierka spotrebiča

Ak chcete dvierka spotrebiča dôkladne vyčistiť, môžete ich demontovať.

22.1 Odoberanie krytu dverok

Vložka z nehrdzavejúcej ocele v kryte dverok sa môže zafarbiť. Ak chcete vyčistiť kryt dverok, vložku z nehrdzavejúcej ocele alebo vybrať skľa dverok, odstráňte kryt dverok.

1. Dvierka spotrebiča pootvorte.
2. Zatlačte na kryt dverok vľavo a vpravo.
3. Odoberte kryt dverok a dvierka spotrebiča opatrne zatvorte.

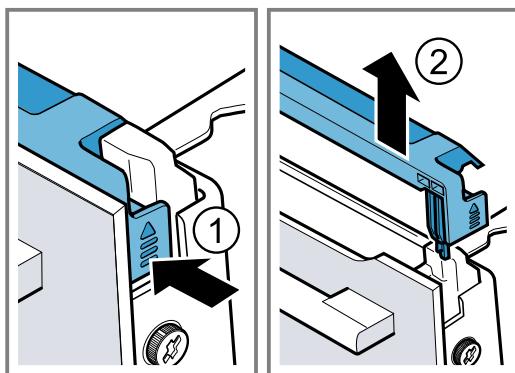

22.2 Demontáž skla dverok

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Poškriabané sklo na dverkach spotrebiča môže prasknúť.


- Na čistenie skla dverok rúry nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch.

Závesy dverok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieť.

- Nesiahajte do priestoru závesov.
- Súčasti dverok spotrebiča môžu mať ostré hrany.
- Nasadte si ochranné rukavice.


Požiadavka: Kryt dverok je odstránený.

1. Uvoľnite ľavú a pravú skrutku na dverkach spotrebiča a odstráňte ich.
2. Do dverok spotrebiča privrite niekoľkokrát zloženú kuchynskú utierku.

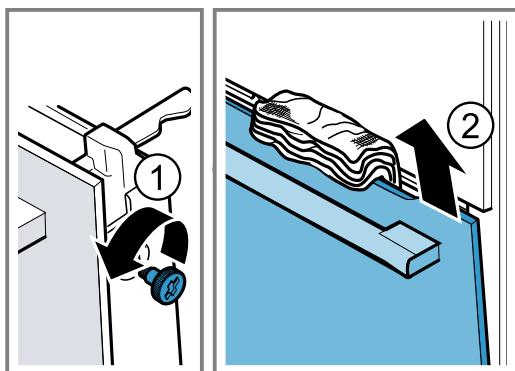

3. Zatvorte dvierka spotrebiča.
4. Predné sklo vytiahnite smerom nahor.
5. Predné sklo položte na rovný povrch rukoväťou nadol.

6. Stredné sklo potlačte rukou k spotrebiču, zároveň potlačte ľavé a pravé držiaky **a** smerom nahor. Držiaky **a** nevyberajte.

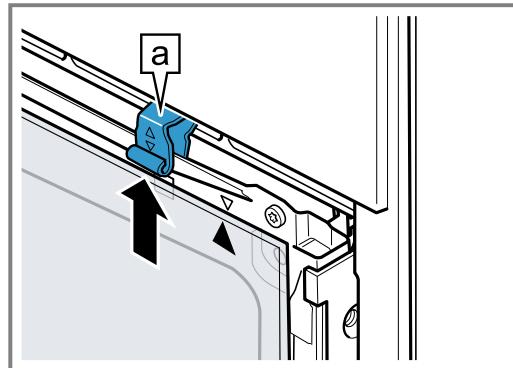


7. Vyberte stredné sklo.

⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Po odskrutkovaní skrutiek už nie je zaručená bezpečnosť spotrebiča. Môže unikať energia mikrovlnného ohrevu.

- Skrutky nikdy neuvolňujte.

Nikdy neodskrutkujte 4 čierne skrutky na ráme.

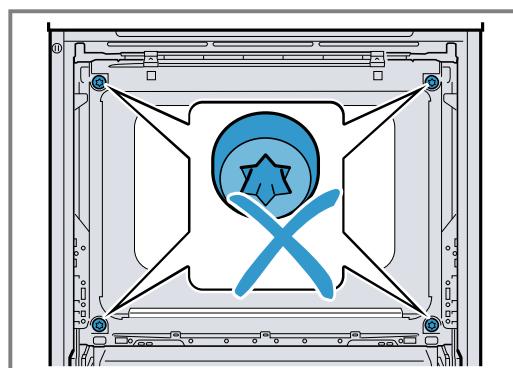


22.3 Montáž skla dverok

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!


Závesy dverok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieť.

- Nesiahajte do priestoru závesov.
- Súčasti dverok spotrebiča môžu mať ostré hrany.
- Nasadte si ochranné rukavice.


1. Otočte stredné sklo, kým nebude šípka **a** vpravo hore.

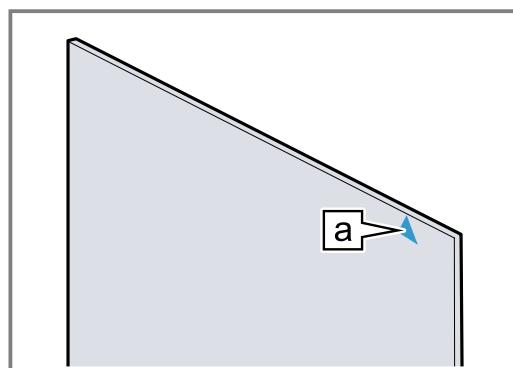


2. Stredné sklo vložte ① dole do držiaka [a] a hore pritlačte a podržte.
3. Ľavý a pravý držiak [a] zatlačte smerom nadol, kym nebude stredné sklo zovreté ②.

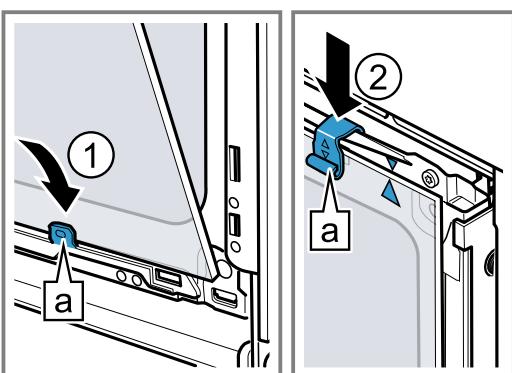

4. Predné sklo zaveste ① dole do ľavého a pravého držiaka [a].
5. Zatlačte predné sklo k spotrebiču tak, aby sa ľavý a pravý háčik [a] nachádzal ② oproti úchytke [b].

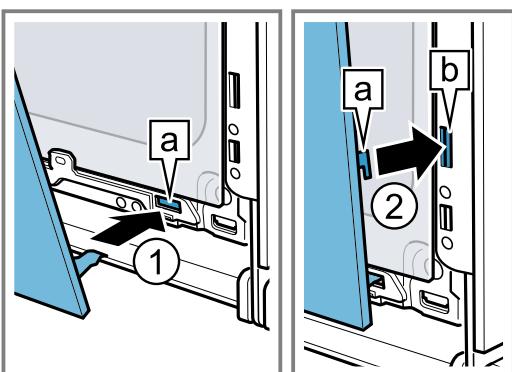

6. Predné sklo dole pritlačte ①, kym počuteľne zapadne.
7. Dvierka spotrebiča pootvorte a vyberte kuchynskú utierku.
8. Zaskrutkujte dve skrutky vľavo a vpravo na dvierkach spotrebiča.
9. Nasadte kryt dvierok a pritlačte ②, kym počuteľne zapadne.

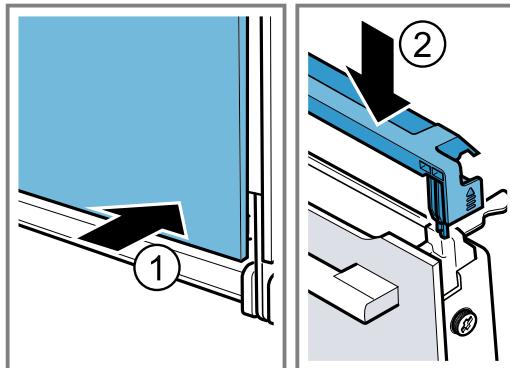

10. Zavorte dvierka spotrebiča.

Poznámka: Vnútorný priestor používajte až vtedy, keď budú správne namontované sklá dvierok.

23 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- Spotrebič môže opraviť iba kvalifikovaný personál.
- Keď má spotrebič poruchu, zavolajte zákaznícky servis.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- Keď sa poškodí sieťový prípojny kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

23.1 Poruchy funkcie

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nefunguje.	Poistka je chybná. ► Skontrolujte poistku v poistkovej skrini.
Elektrické napájanie bolo prerušené.	► Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Na displeji sa zobrazí „Jazyk Slovenčina“.	<p>Elektrické napájanie bolo prerusené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky. <ul style="list-style-type: none"> - Jazyk - Čas trvania
Prevádzka sa nespustí alebo sa prerusí.	<p>Sú možné rôzne príčiny.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte upozornenia, ktoré sa zobrazia na displeji. → "Zobrazenie informácií", Strana 14
Spotrebič nehreje.	<p>Porucha funkcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 32
Čas sa nezobrazí, keď je spotrebič vypnutý.	<p>Demo režim je aktivovaný v základných nastaveniach, na displeji sa zobrazí .</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Krátko odpojte spotrebič od napájania tak, že vypnete poistku v poistkovej skrini a opäťovne ju zapnete. 2. V priebehu 3 minút deaktivujte demo režim v → "Základné nastavenia", Strana 23. <p>Elektrické napájanie bolo prerusené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Po výpadku prúdu jedenkrát otvorte a zavorte dvierka spotrebiča. ✓ Spotrebič sa skontroluje a je pripravený na používanie.
Dvierka spotrebiča sa nedajú otvoriť.	<p>Dvierka spotrebiča sú zablokované funkciou čistenia, na displeji svieti .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť, kým na displeji nezhasne . → "Funkcia čistenia Pyrolýza", Strana 26
Otočný volič vypadol z úložného miesta na ovládacom paneli.	<p>Dvierka spotrebiča sú zablokované detskou poistkou.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivujte detskú poistku pomocou tlačidla . → "Detská poistka", Strana 22 <p>Blokovanie môžete vypnúť v základných nastaveniach.</p> <ul style="list-style-type: none"> → "Základné nastavenia", Strana 23
Otočný volič sa dá ľahko otáčať.	<p>Otočný volič bol odaretovaný.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otočný volič vložte na úložné miesto na ovládacom paneli. 2. Zatlačte otočný volič na úložné miesto tak, aby zapadol a dal sa otáčať. <p>Poznámka: Otočný volič nevyberajte príliš často, aby úložné miesto zostało stabilné.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ak chcete otočný volič uvoľniť, zatlačte na vonkajší okraj otočného voliča. ✓ Otočný volič sa preklopí a bude sa dať sa ľahšie uchopíť. 2. Vyberte otočný volič z úložného miesta. 3. Otočný volič a úložné miesto na spotrebiči opatrne vyčistite umývacím roztokom a hantieriakou. Utrite mäkkou utierkou do sucha. Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky. Otočný volič nenamáčajte. Neumývajte otočný volič v umývačke riadu.
Pri samotnom mikrovlnnom ohrevu sa vnútorný priestor veľmi zohrieva.	<p>Funkcia sušenia je zapnutá.</p> <p>Aby sa zabránilo kondenzácii pri samotnom mikrovlnnom ohrevu, spotrebič automaticky zapne horný ohrev pri stupňoch 600 wattov a max. Výsledok varenia sa tým neovplyvní.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Môžete zmeniť základné nastavenie funkcie sušenia pri mikrovlnnom ohrevu. → "Základné nastavenia", Strana 23 <ul style="list-style-type: none"> - Dodržiavajte informácie týkajúce sa mikrovlnného ohrevu. → "Mikrovlnný ohrev", Strana 16
Osvetlenie vnútorného priestoru nefunguje.	<p>LED žiarovka je chybná.</p> <p>Poznámka: Neodstraňujte sklenený kryt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 32

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Maximálny čas prevádzky bol dosiahnutý.	Aby sa predišlo nežiaducej nepretržitej prevádzke, spotrebič automaticky zastaví ohrev po niekoľkých hodinách, ak nedošlo k zmene nastavenia. Na displeji sa objaví upozornenie. Dosiahnutie maximálneho času prevádzky závisí od príslušných nastavení druhu prevádzky. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ak chcete pokračovať v prevádzke, stlačte ľubovoľné dotykové pole alebo otočte otočný volič. 2. Keď spotrebič nepotrebuje, vypnite ho pomocou ①. <p>Tip: Aby sa spotrebič nevypol nechcete, nastavte čas trvania. → "Nastavenie času trvania", Strana 15</p>
Na indikátore sa zo-brazí hlásenie "D" alebo "E", napr. D0111 alebo E0111.	Elektronika zistila chybu. <ol style="list-style-type: none"> 1. Spotrebič vypnite a znova zapnite. ✓ Ak bola porucha jednorazová, hlásenie zmizne. 2. Ak sa hlásenie zobrazi znova, zavolajte zákaznícky servis. Počas telefonátu uvedte presné hlásenie chyby. → "Zákaznícky servis", Strana 32
Výsledok pečenia nie je uspokojivý.	Nastavenia boli nevhodné. Hodnoty nastavenia, napr. teplota alebo čas trvania, závisia od receptu, množstva alebo potraviny. ▶ Nabudúce nastavte nižšie alebo vyššie hodnoty. <p>Tip: Veľa informácií o príprave a o vhodných hodnotách nastavenia nájdete na našej webovej stránke www.bosch-home.com.</p>

24 Likvidácia

Zistite, ako správne zlikvidovať staré spotrebiče.

24.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrezte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

25 Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania, nedokážete opraviť poruchu na spotrebiči sami alebo ak spotrebič vyžaduje opravu, obráťte sa na nás zákaznícky servis.

Podrobnejšie informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča. Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v príloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti G. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradné diely a vymieňať ich môže len na to školený personál.

25.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítek s číslami nájdete, keď otvoríte dvierka spotrebiča.



Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznáciť.

26 Takto sa to podarí

Pre rôzne jedlá tu nájdete tie správne nastavenia, ako aj to najlepšie príslušenstvo a riad. Odporúčania sme optimálne prispôsobili vášmu spotrebiču.

26.1 Všeobecné pokyny na prípravu

Pri príprave všetkých jedál dodržiavajte tieto informácie.

- Teplota a čas trvania závisia od množstva a receptu. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste začať najprv s nižšími hodnotami.
- Hodnoty nastavenia platia pre vloženie jedla do studeného vnútorného priestoru. Príslušenstvo zasuňte do vnútorného priestoru až po predhrievaní.
- Odstráňte z varného priestoru príslušenstvo, ktoré nepoužívate.

26.2 Pokyny na prípravu pri pečení

- Na pečenie koláčov, pečiva alebo chleba sú najvhodnejšie sú tmavé formy z kovu.
- Na nákypy a gratinované jedlá používajte široký, plochý riad. V úzkej, vysokej nádobe potrebujú jedlá viac času a zhora viac zhnednú.
- Formy na pečenie zo silikónu nie sú vhodné.
- Keď pripravujete nákypy priamo v univerzálnom pekáči, zasuňte ich do úrovne 2.
- Hodnoty nastavenia pre chlebové cesto platia ako pre cesto na plechu na pečenie a taktiež ako pre cesto v pozdĺžnej forme.

POZOR!

Ak sa v horúcom vnútornom priestore nachádza voda, vzniká vodná para. Zmena teploty môže spôsobiť poškodenie.

- Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.
- Na dno vnútorného priestoru nikdy nedávajte riad s vodou.

Výšky zasunutia

Ak použijete ako druh ohrevu 4D horúci vzduch, môžete zvoliť výšku zasunutia 1, 2, 3 a 4.

Pečenie na jednej úrovni	Výška
Vysoké pečivo / forma na rošt	2
Ploché pečivo / plech na pečenie	3

Pečenie na viacerých úrovniach	Výška
2 úrovne	
■ Univerzálny pekáč	3
■ Plech na pečenie	1
2 úrovne	
■ 2 rošty s formami	3
	1

Pečenie na viacerých úrovniach	Výška
3 úrovne	
■ Plech na pečenie	5
■ Univerzálny pekáč	3
■ Plech na pečenie	1
4 úrovne	
■ 4 rošty s papierom na pečenie	5
	3
	2
	1

Použite druh ohrevu 4D horúci vzduch.

Poznámky

- Pečivo na plechoch alebo vo formách zasunuté do spotrebiča v rovnakom čase nemusí byť hotové v rovnakom čase.
- Príprava v kombinácii s mikrovlnným ohrevom je možná iba na jednej úrovni.

26.3 Pokyny na prípravu pri pečení, dusení a grilovaní

- Hodnoty v odporúčaných nastaveniach platia pre potraviny s teplotou ako v chladničke a neplnenú hydinu pripravenú na pečenie.
- Hydinu položte do nádoby prsami alebo kožou nadol.
- Obráťte pečené mäso, grilované mäso alebo celú rybu asi po $\frac{1}{2}$ až $\frac{2}{3}$ uvedeného času.
- Teplotná sonda umožňuje pečenie pri presnej teplote. Na správne použitie si prečítajte dôležité informácie. → Strana 18

Pečenie na rošte

Na rošte sa mäso upečie obzvlášť chrumbavo zo všetkých strán. Pečte napríklad veľkú hydinu alebo viac kusov súčasne.

- Pečte kusy s podobnou hmotnosťou a hrúbkou. Grilované kúsky tak rovnomerne zhnednú a zostanú šťavnaté.
 - Položte potravinu priamo na rošt.
 - Aby ste zachytili kvapkovú tekutinu, zasuňte univerzálny pekáč o jednu úroveň nižšie, ako je rošt.
 - Podľa veľkosti a druhu potraviny pridajte do univerzálneho pekáča až $\frac{1}{2}$ l vody.
- Z výpeku môžete pripraviť omáčku. Okrem toho sa tvorí menej dymu a vnútorný priestor je menej znečistený.

Pečenie v riade

Ak pripravujete jedlo v zakrytej nádobe, vnútorný priestor zostane čistejší.

Všeobecné informácie o pečení v riade

- Používajte žiaruvzdorný riad vhodný do rúry.
- Položte riad na rošt.
- Najvhodnejší riad je riad zo skla.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu riadu na pečenie.

Pečenie v nezakrytom riade

- Použite vysokú formu na pečenie.

- Keď nemáte vhodnú nádobu, môžete použiť univerzálny pekáč.

Pečenie v zakrytom riade

- Použite vhodnú, dobre priliehajúcu pokrievku.
- Vzdialenosť medzi potravinou a pokrievkou musí byť minimálne 3 cm. Máso môže zväčšiť svoj objem.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri odobratí pokrievky po upečení môže unikať veľmi horúca para. Para nie je vždy viditeľná v závislosti od teploty.

- ▶ Pokrievku nadvihnite tak, aby horúca para unikala smerom od vášho tela.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialnosti.

Grilovanie

Grilujte jedlo, ktoré má byť chrumkavé.

- Grilujte kúsky s podobnou hmotnosťou a hrúbkou. Grilované kúsky tak rovnomerne zhnednú a zostanú šťavnaté.
- Grilované kúsky položte priamo na rošt.
- Aby ste zachytili kvapkovú tekutinu, zasuňte univerzálny pekáč aspoň o jednu úroveň nižšie, ako je rošt.

Poznámky

- Ohrevné teleso grilu sa vždy opakovane zapína a vypína. To je normálne. Frekvencia závisí od nastaveného stupňa grilovania.
- Pri grilovaní môže vznikať dym.

26.4 Príprava pomocou mikrovlnného ohrevu

Ak jedlo pripravujete pomocou mikrovlnného ohrevu, môžete výrazne skrátiť čas prípravy.

Všeobecné informácie

- Čas prípravy pri použití mikrovlnného ohrevu závisí od celkovej hmotnosti. Ak chcete pripravovať iné množstvo, ako je uvedené, pomôže vám základné pravidlo: **Dvojité množstvo vyžaduje takmer dvojnásobný čas prípravy.**

26.7 Výber jedál

Odporúčané nastavenia pre mnoho jedál zoradené podľa kategórie jedál.

Odporúčané nastavenia pre rôzne jedlá

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Trený koláč, jednoduchý	Bábovková forma alebo pozdĺžna forma	2	∅	160 – 180	90	30 – 40
Trený koláč, 2 úrovne	Bábovková forma alebo pozdĺžna forma	3+1	∅	140 – 150	–	60 – 80

¹ Predhrajte spotrebic.

² Jedlo priebežne 1 až 2-krát premiešajte.

- Jedlá odovzdávajú teplo riadu. Riad sa môže zohriať na veľmi vysokú teplotu.
- V hlavnej časti návodu na používanie nájdete informácie o tom, ako nastaviť mikrovlnný ohrev a ohrev Mikrokombi.
 - → "Mikrokombi", Strana 17
 - → "Mikrovlnný ohrev", Strana 16

Varenie alebo dusenie s mikrovlnným ohrevom

- Používajte zakrytý riad vhodný na mikrovlnný ohrev. Na zakrytie môžete použiť aj tanier alebo špeciálnu fóliu na mikrovlnný ohrev.
- Pre obilné výrobky, napr. ryža, použite vysoký riad s pokrývkou. Obilie pri varení veľmi pení. Pridajte tekutinu podľa údajov v odporúčaných nastaveniach.
- Potraviny je potrebné umyť, ale nie osušiť. Pridajte do jedla 1 – 3 polievkové lyžice vody alebo citrónovej šťavy.
- Jedlá rozložte do nádoby na plocho. Ploché jedlá sa pripravia rýchlejšie ako vysoké.
- Soľ a korenie používajte s mierou. Po príprave s mikrovlnným ohrevom sa do veľkej miery zachová vlastná chuť potravín.
- Jedlo 2 – 3-krát priebežne premiešajte alebo otočte.
- Po príprave nechajte jedlo 2 – 3 minúty odpočívať.

26.5 Príprava zmrazených výrobkov

- Nepoužívajte veľmi namrazené výrobky.
- Odstráňte ľad.
- Zmrazené výrobky sú čiastočne nerovnomerne predpečené. Nerovnomerné zhnednutie zostane aj po upečení.

26.6 Príprava hotových jedál

- Hotové jedlá vyberte z obalu.
- Ak ohrevate alebo varíte hotové jedlo v riade, použite žiaruvzdorný riad.

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Trený koláč, jemný	pozdĺžna forma	2	□	150 – 170	–	60 – 80
Ovocná alebo tvarohová torta s korpusom z jemného cesta	Tortová forma Ø 26 cm	2	Ⓐ	150 – 170	–	65 – 85
Ovocná alebo tvarohová torta s korpusom z jemného cesta	Tortová forma Ø 26 cm	2	Ⓐ	1. 160 – 180 2. 100	1. 180 2. 0	1. 30 – 40 2. 20
Piškótová torta, 6 vajec	Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm	2	Ⓐ	150 – 170 ¹	–	30 – 50
Piškótová torta, 6 vajec	Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm	2	Ⓐ	150 – 160	–	50 – 60
Koláč z jemného cesta so šťavnatým obložením	Univerzálny pekáč	3	□	160 – 180	–	55 – 75
Kysnutý koláč so šťavnatým obložením	Univerzálny pekáč	3	□	180 – 200	–	30 – 40
Piškótová roláda	Plech na pečenie	3	□	180 – 190 ¹	–	15 – 20
Mafiny	Plech na mafiny	3	□	170 – 190	–	15 – 20
Drobné kysnuté pečivo	Plech na pečenie	3	□	160 – 180	–	25 – 40
Suché pečivo	Plech na pečenie	3	Ⓐ	140 – 160	–	15 – 30
Suché pečivo, 2 úrovne	Univerzálny pekáč + Plech na pečenie	3+1	Ⓐ	140 – 160	–	15 – 30
Suché pečivo, 3 úrovne	1× Univerzálny pekáč + 2× Plech na pečenie	5+3+1	Ⓐ	140 – 160	–	15 – 30
Chlieb, voľne zasunutý, 750 g	Univerzálny pekáč alebo pozdĺžna forma	2	Ⓐ	1. 210 – 220¹ 2. 180 – 190	–	1. 10 – 15 2. 25 – 35
Chlieb, voľne zasunutý, 1 500 g	Univerzálny pekáč alebo pozdĺžna forma	2	Ⓐ	1. 210 – 220¹ 2. 180 – 190	–	1. 10 – 15 2. 40 – 50
Chlieb, voľne zasunutý, 1 500 g	pozdĺžna forma	2	Ⓐ	200 – 210	–	35 – 45
Chlebová placka	Univerzálny pekáč	3	□	250 – 270	-	20 – 25
Žemle, čerstvé	Plech na pečenie	3	□	180 – 200	-	20 – 30
Pizza, čerstvá – na plechu na pečenie	Plech na pečenie	3	Ⓐ	200 – 220	-	25 – 35
Pizza, čerstvá – na plechu na pečenie, 2 úrovne	Univerzálny pekáč + Plech na pečenie	3+1	Ⓐ	180 – 200	-	35 – 45
Pizza, čerstvá, tenký korpus, v pizzovej forme	Plech na pizzu	2	Ⓐ	220 – 230	-	20 – 30
Koláč quiche	Forma na koláč tarata	3	Ⓐ	190 – 210	–	30 – 40
	Čierny plech					
Alsaský koláč	Univerzálny pekáč	3	□	260 – 280 ¹	-	10 – 15

¹ Predhrejte spotrebič.² Jedlo priebežne 1 až 2-krát premiešajte.

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Nákyp, pikantný, varené prísady	Forma na nákyp	2	□	200 – 220	-	30 – 50
Nákyp, pikantný, varené prísady	Forma na nákyp	2	□	150 – 170	360	20 – 30
Lasagne, zmrazené, 400 g	Nezakrytá nádoba	2	□	200 – 210	180	20 – 25
Gratinované zemiaky, surové prísady, výška 4 cm	Forma na nákyp	2	⌚	160 – 190	-	50 – 70
Gratinované zemiaky, surové prísady, výška 4 cm	Forma na nákyp	2	⌚	170 – 190	360	20 – 25
Kurča, 1 kg, neplnené	Rošt	2	⌚	200 – 220	-	60 – 70
Kurča, 1 kg, neplnené	Zakrytá nádoba	2	⌚	230 – 250	360	25 – 35
Malé porcie kurčaťa, po 250 g	Rošt	3	⌚	220 – 230	-	30 – 35
Malé porcie kurčaťa, 4 kusy po 250 g	Nezakrytá nádoba	2	⌚	190 – 210	360	20 – 30
Hus, neplnená, 3 kg	Rošt	2	⌚	160 – 180	-	120 – 150
Hus, neplnená, 3 kg	Rošt	2	⌚	170 – 190	180	80 – 90
Bravčové pečené bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	2	⌚	180 – 190	-	110 – 130
Bravčové pečené bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg	Zakrytá nádoba	2	⌚	220 – 240	360	55 – 65
Bravčové pečené bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	2	⌚	190 – 200	-	120 – 140
Hovädzie filé, stredne prepečené, 1 kg	Rošt	2	⌚	210 – 220	-	40 – 50
Hovädzie filé, stredne prepečené, 1 kg	Zakrytá nádoba	2	□	240 – 260	90	30 – 40
Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg	Zakrytá nádoba	2	⌚	200 – 220	-	130 – 160
Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg	Zakrytá nádoba	2	⌚	200 – 220	-	140 – 160
Roastbeef, stredne prepečený, 1,5 kg	Rošt	2	⌚	220 – 230	-	60 – 70
Roastbeef, stredne prepečený, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	2	□	240 – 260	180	30 – 40
Burger, výška 3 – 4 cm	Rošt	4	⌚	3	-	25 – 30
Jahňacie stehno bez kosti, stredne prepečené, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	2	⌚	170 – 190	-	50 – 80
Jahňacie stehno bez kosti, stredne prepečené, 1,5 kg	Zakrytá nádoba	2	⌚	240 – 260	1. 360 2. 180	1. 30 2. 35 – 40
Sekaná, 1 kg + 20 ml vody	Nezakrytá nádoba	2	⌚	170 – 190	360	30 – 40

¹ Predharejte spotrebici.² Jedlo priebežne 1 až 2-krát premiešajte.

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Ryba, grilovaná, celá, 300 g, napr. pstruh	Rošt	2		170 - 190	-	20 - 30
Ryba, grilovaná, celá, 300 g, napr. pstruh	Rošt	3		2	90	15 - 20
Čerstvá zelenina, 250 g	Zakrytá nádoba	2		-	600	6 - 10 ²
Pečené zemiaky, polovice, 1 kg	Univerzálny pekáč	3		200 - 220	360	15 - 20
Varené zemiaky, rozštvrtené, 500 g	Zakrytá nádoba	2		-	600	12 - 15 ²
Dlhozrnná ryža, 250 g + 500 ml vody	Zakrytá nádoba	2		-	1. 600 2. 180	1. 7 - 9 2. 13 - 16
Proso, celé, 250 g + 600 ml vody	Zakrytá nádoba	2		-	1. 600 2. 180	1. 8 - 10 2. 5 - 10
Polenta alebo kukuričná krupica, 125 g + 500 ml vody	Zakrytá nádoba	2		-	600	6 - 8 ²

¹ Predhrajte spotrebič.² Jedlo priebežne 1 až 2-krát premiešajte.

Dezert

Príprava pukancov s mikrovlnným ohrevom

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Obal môže prasknúť, ak sú potraviny vzduchotesne uzavreté.

- Vždy dodržiavajte údaje na obale.
 - Pri vyberaní jedál z vnútorného priestoru vždy použite chňapku.
1. Použite žiaruvzdorný, plochý sklenený riad, napr. pokynu krievku nákypovej formy.
Nepoužívajte porcelánové alebo výrazne zakrivené taniere.
 2. Vrecko s pukancami položte na riad podľa pokynov na obale.
 3. Spotrebič nastavte podľa odporúčaných nastavení.
 4. V závislosti od produktu a množstva bude možno potrebné upraviť čas.
 5. Aby sa pukance nepripálili, vrecko s pukancami po 1½ minúte vyberte a zatreste ním.

6. Vrecko s pukancami vložte naspäť do rúry a nechajte ďalej pukať.

7. Ak počujete pukanie už iba každé 2 - 3 sekundy, vypnite spotrebič a vyberte vrecko s pukancami z rúry.

8. Po príprave poumývajte vnútorný priestor.

Príprava jogurtu

1. Z vnútorného priestoru vyberte príslušenstvo a rámy.
2. 1 liter mlieka (3,5 % tuku) zohrejte na varnej zóne na 90 °C a nechajte vychladnúť na 40 °C. Trvanlivé mlieko stačí zohriať na 40 °C.
3. Do mlieka vmiešajte 150 g jogurtu s teplotou ako v chladničke.
4. Masu nalejte do malých nádob, napr. šálok alebo malých pohárov.
5. Nádoby zakryte fóliou, napr. potravinovou fóliou.
6. Nádoby postavte na dno vnútorného priestoru.
7. Spotrebič nastavte podľa odporúčaných nastavení.
8. Po príprave nechajte jogurt odpočívať v chladničke najmenej 12 hodín.

Odporúčané nastavenia pre dezerty a kompot

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Puding z puddingového prášku	Zakrytá nádoba	2		-	600	5 - 8 ¹
Jogurt	Porciové formy	Dno vnútorného priestoru		40 - 45	-	8 - 9 h

¹ Jedlo priebežne 1 až 2-krát premiešajte.² Zatvorené vrecko položte na riad.

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Ryža v mlieku, 125 g + 500 ml mlieka	Zakrytá nádoba	2		1. 2 2. 2	1. 600 2. 180	1. 10 2. 20 – 25 ¹
Ovocný kompót, 500 g	Zakrytá nádoba	2		1. 1 2. 1	600	9 – 12
Pukance na prípravu v mikrovlnnej rúre, 1 vrecko á 100 g ²	Nezakrytá nádoba	2		-	600	4 – 6

¹ Jedlo priebežne 1 až 2-krát premiešajte.

² Zatvorené vrecko položte na riad.

26.8 Špeciálne druhy prípravy a ďalšie postupy

Informácie a odporúčané nastavenia pre špeciálne druhy prípravy a ďalšie spôsoby úpravy, napr. mierny ohrev alebo zaváranie.

Mierny ohrev

Jemné kúsky varte pomaly na nízkej teplote, napr. jemné časti hovädzieho, teleacieho, bravčového, jahňacieho alebo hydinového mäsa.

Príprava hydiny alebo mäsa na miernom ohreve

Poznámka: Odložená prevádzka s časom skončenia nie je pri druhu prevádzky Mierny ohrev možná.

Požiadavka: Vnútorný priestor je studený.

1. Používajte čerstvé, hygienicky bezchybné mäso bez kostí.
2. Nádobu položte do vnútorného priestoru na rošt na úroveň 2.
3. Vnútorný priestor a riad predhrievajte cca 15 minút.
4. Mäso prudko opečte na varnej zóne zo všetkých strán.
5. Mäso dajte ihneď do predhriatej nádoby do vnútorného priestoru.
Na zachovanie rovnomernej klímy v rúre nechajte počas pečenia na miernom ohreve dvierka rúry na pečenie zatvorené.
6. Po pečení na miernom ohreve vyberte mäso z vnútorného priestoru.

Odporúčané nastavenia na prípravu na miernom ohreve

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Čas opekania v min.	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Čas prípravy v min.
Kačacie prsia, doružova, po 300 g	Nezakrytá nádoba	2	6 – 8		90 ¹	45 – 60
Bravčové filety, vcelku	Nezakrytá nádoba	2	4 – 6		80 ¹	45 – 70
Hovädzie filé, 1 kg	Nezakrytá nádoba	2	4 – 6		80 ¹	90 – 120
Teleacie medailóniky, hrúbka 4 cm	Nezakrytá nádoba	2	4		80 ¹	30 – 50
Jahňaci chrbát, vykostený bez kože, po 200 g	Nezakrytá nádoba	2	4		80 ¹	30 – 45

¹ Predhrejte spotrebič.

Rozmrazovanie

Rozmrazujte mrazené potraviny vo vašom spotrebiči.

Pokyny na prípravu pri rozmarzovaní

- S druhom ohrevu "Mikrovlnný ohrev" môžete rozmarovať mrazené ovocie, zeleninu, hydinu, mäso, ryby alebo pečivo.
- Pred rozmarzovaním vyberte mrazené potraviny z obalu.
- Používajte žiaruvzdorný riad vhodný na mikrovlnný ohrev.
- Odporúčané nastavenia platia pre jedlá s teplotou ako v mrazničke (-18 °C).

- Najlepšie je rozmarovať vo viacerých krokoch. Kroky sú uvedené v odporúčaných nastaveniach pod sebou.
- Jedlo 1 – 2-krát priebežne premiešajte alebo otočte. Veľké kusy otočte viackrát. Jedlo priebežne rozdeľujte. Z vnútorného priestoru vyberte už rozmarzené kúsky jedla.
- Rozmarzené jedlo nechajte odpočívať v spotrebiči ešte 10 až 30 minút po jeho vypnutí, aby sa vyrovnila teplota.

Odporučané nastavenia na rozmrazovanie

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Chlieb, 500 g	Nezakrytá nádoba	2	■	-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10 – 15
Pečivo	Rošt	2	■	140 – 160	90	2 – 4
Koláč, šťavnatý, 500 g	Nezakrytá nádoba	2	■	-	1. 180 2. 90	1. 2 2. 10 – 15
Koláč, suchý, 750 g	Nezakrytá nádoba	2	■	-	90	10 – 15
Mäso, v celku, napr. pečené mäso, surové mäso, 1 kg	Nezakrytá nádoba	2	■	-	1. 180 2. 90	1. 15 2. 20 – 30 ¹
Mleté mäso, miešané, 500 g	Nezakrytá nádoba	2	■	-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 – 15 ¹
Kurča, v celku, 1,2 kg	Nezakrytá nádoba	2	■	-	1. 180 2. 90	1. 10 2. 10 – 15 ¹
Rypy, vcelku, 300 g	Nezakrytá nádoba	2	■	-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10 – 15 ¹
Bobuľové ovocie, 300 g	Nezakrytá nádoba	2	■	-	180	5 – 10
Rozmrazovanie masla, 125 g	Nezakrytá nádoba	2	■	-	90	7 – 9

¹ Jedlo po uplynutí 1/2 celkového času obráťte.

Zohrievanie s mikrovlnným ohrevom

S mikrovlnným ohrevom môžete rozmrazovať jedlá alebo použiť rozmrazovanie a zohrievanie v jednom kroku.

Pokyny na prípravu pri zohrievaní s mikrovlnným ohrevom


- Používajte zakrytý riad vhodný na mikrovlnný ohrev.
- Jedlo 2 – 3-krát priebežne premiešajte alebo otočte.
- Po zohrievaní nechajte jedlo 1-2 minúty odpočívať.
- Jedlá odovzdávajú teplo riadu. Riad sa môže zohriať na veľmi vysokú teplotu.
- Pri ohrievaní detskej stravy venujte pozornosť nasledujúcim bodom:
 - Flášku bez cumlíka a viečka položte na rošt.
 - Po ohriatí detskú stravu dobre pretrepte alebo premiešajte.
 - Nezabudnite skontrolovať teplotu detskej stravy.
- Po zohrievaní utrite vnútorný priestor dosucha.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri ohrievaní tekutín môže dôjsť k ich prehriatiu. To znamená, že teplota varu sa dosiahne bez toho, aby sa

tvorili typické parné bublinky. Už pri malom zatrasení nádoby môže tekutina prudko vykypieť a striekáť.

- ▶ Pri ohrievaní vždy vložte do nádoby lyžicu. Zabráňte tak prehriatu tekutiny.

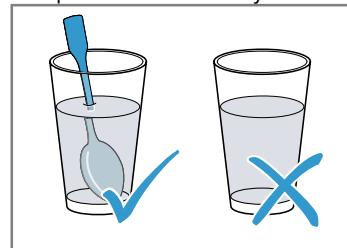

POZOR!

Ak sa kov dotkne steny vnútorného priestoru, vzniknú iskry, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo zničiť vnútorné sklo dvierok.

- ▶ Kov, napr. lyžička v pohári, musí byť vzdialenosť od stien vnútorného priestoru a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm.

Odporučané nastavenia na ohrevanie pomocou mikrovlnného ohrevu

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Zohrevanie nápojov, 200 ml	Nezakrytá nádoba	2		-	900	1 - 3 ¹
Zohrevanie detskej stravy, napr. flášky s mliekom, 150 ml	Nezakrytá nádoba	2		-	360	1 - 3 ¹
Zelenina, chladená, 250 g	Zakrytá nádoba	2		-	600	3 - 8
Prílohy, napr. rezance, knedličky, zemiaky, ryža chladené	Zakrytá nádoba	2		-	600	5 - 10
Polievka, eintopf, 400 ml chladené	Zakrytá nádoba	2		-	600	5 - 7 ¹
Jedlo na tanieri, 1 porcia chladené	Zakrytá nádoba	2		-	600	4 - 8
Nákypy, 400 g, napr. lasagne, gratinované zemiaky	Nezakrytá nádoba	2		180 - 200	180	20 - 25
Prílohy, 500 g, napr. rezance, knedličky, zemiaky, ryža mrazené	Zakrytá nádoba	2		-	600	7 - 15
Polievka, eintopf, 200 ml mrazené	Zakrytá nádoba	2		-	600	6 - 8 ¹
Jedlo na tanieri, 1 porcia mrazené	Zakrytá nádoba	2		-	600	11 - 15

¹ Jedlo dobre premiešajte.

Udržiavanie teploty

Pokyny na prípravu pri udržiavaní teploty

- Ak používate druh ohrevu "Udržiavanie teploty", zabráňte kondenzácii. Nemusíte umývať vnútorný priestor.

- Jedlá môžete zakryť, aby ste zabránili ich vysušeniu.
- Jedlá neudržiavajte teplé dlhšie ako 2 hodiny.
- Upozorňujeme, že niektoré jedlá sa pri udržiavaní teploty varia nadľaž.

26.9 Testované jedlá

Informácie v tejto časti sú zamerané na testovacie inštitúty s cieľom uľahčiť testovanie spotrebiča podľa EN 60350-1: 2013 alebo IEC 60350-1: 2011 a podľa normy EN 60705: 2012, IEC 60705: 2010.

Pečenie

- Hodnoty nastavenia platia vždy pre zasunutie do studeného priestoru na pečenie.
- Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa predhrievania uvedené v odporučaných nastaveniach. Hodnoty nastavenia platia bez rýchleho rozohrevania.
- Na pečenie použite najprv najnižšiu uvedenú teplosúchu.
- Pečivo na plechoch alebo vo formách zasunuté do spotrebiča v rovnakom čase nemusí byť hotové v rovnakom čase.
- Výšky zasunutia pri pečení na 2 úrovniach:
 - Univerzálny pekáč: výška 3

Plech na pečenie: výška 1

- Formy na rošte:
 - Prvý rošt: výška 3
 - Druhý rošt: výška 1
- Výšky zasunutia pri pečení na 3 úrovniach:
 - Plech na pečenie: výška 5
 - Univerzálny pekáč: výška 3
 - Plech na pečenie: výška 1
- Piškotový koláč
 - Ked' pečiete na 2 úrovniach, položte formy s vyberacím dnom na rošty striedavo nad sebou.

Odporučané nastavenia na pečenie

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Čas prípravy v min.
Striekané pečivo	Plech na pečenie	3	□	140 – 150 ¹	25 – 40
Striekané pečivo	Plech na pečenie	3	□	140 – 150 ¹	25 – 40
Striekané pečivo, 2 úrovne	Univerzálny pekáč + Plech na pečenie	3+1	□	140 – 150 ¹	30 – 40
Striekané pečivo, 3 úrovne	2× Plech na pečenie + 1× Univerzálny pekáč	5+3+1	□	130 – 140 ¹	35 – 55
Cukrovinky	Plech na pečenie	3	□	160 ¹	20 – 30
Cukrovinky	Plech na pečenie	3	□	150 ¹	25 – 35
Cukrovinky, 2 úrovne	Univerzálny pekáč + Plech na pečenie	3+1	□	150 ¹	25 – 35
Cukrovinky, 3 úrovne	2× Plech na pečenie + 1× Univerzálny pekáč	5+3+1	□	140 ¹	35 – 45
Piškotový koláč	Tortová forma Ø 26 cm	2	□	160 – 170 ²	25 – 35
Piškotový koláč	Tortová forma Ø 26 cm	2	□	160 – 170 ²	25 – 35
Piškotový koláč, 2 úrovne	Tortová forma Ø 26 cm	3+1	□	150 – 170 ²	30 – 50

¹ Spotrebič predhrievajte 5 minút. Nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu.² Predhrajte spotrebič. Nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu.**Odporučané nastavenia na grilovanie**

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C / stupeň grilovania	Čas prípravy v min.
Opečené toasty	Rošt	5	□	3 ¹	3 – 5

¹ Spotrebič nepredhrievajte.**Príprava pomocou mikrovlnného ohrevu**

- Ak používate rošt, zasuňte ho do vnútorného priesitoru tak, aby označenie **Microwave** smerovalo k dvierkom spotrebiča a zakrivenie smerovalo nadol.
- Pri testovaní so samostatnou mikrovlnnou prevádzkou vypnite funkciu sušenia v základných nastaveniach. → Strana 23

Odporučané nastavenia na rozmrzovanie pomocou mikrovlnného ohrevu

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Doba úpravy v min.
Mäso	Nezakrytá nádoba	2	□	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 – 15

Odporučané nastavenia na varenie pomocou mikrovlnného ohrevu

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattach	Doba úpravy v min.
Vtáčie mlieko	Nezakrytá nádoba	2		1. 360 2. 180	1. 20 2. 20 – 25
Piškota	Nezakrytá nádoba	2		600	7 – 9
Sekaná	Nezakrytá nádoba	2		600	22 – 27

Odporučané nastavenia na varenie pomocou kombinovaného mikrovlnného ohrevu

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattach	Čas prípravy v min.
Gratinované zemiaky	Nezakrytá nádoba	2		170 – 190	360	25 – 30
Koláč	Nezakrytá nádoba	2		180 – 200	180	18 – 23
Kurča	Rošt	2		200 – 220	360	25 – 35 ¹

¹ Jedlo po uplynutí 2/3 celkového času obráťte.

27 Návod na montáž

Pri montáži spotrebiča postupujte podľa týchto informácií.




27.1 Všeobecné pokyny na montáž

Pred začatím montáže spotrebiča dodržiavajte tieto pokyny.

- Skrinka kuchynskej linky nesmie mať za spotrebičom zadnú stenu. Medzi stenou a dnom skrinky, príp. zadnou stenou skrinky nachádzajúcej sa hore musí byť minimálne vzdialenosť 35 mm.
- Vetracie štrbinu a nasávacie otvory nesmú byť zakryté.
- Len pri odbornej montáži zodpovedajúcej tomuto montážnemu návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Za škody, ktoré vzniknú na základe neodbornej montáže, ručí montážny pracovník.
- Na prepravu alebo inštaláciu nepoužívajte rúčku dverí.
- Po vybalení spotrebič skontrolujte. Ak vznikli škody pri preprave, spotrebič nepripájajte.
- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky odstráňte obalový materiál a lepiace fólie z vnútorného priestoru a dvierok.

- Pri montáži príslušenstva sa riadte montážnymi výkresmi.
- Kuchynská linka musí byť odolná voči teplote až do 95 °C, susedné čelá skrinky do 70 °C.
- Spotrebič neinštalujte za dekoračné dvierka alebo dvierka linky. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
- Výrezy na nábytku urobte pred vložením spotrebiča. Odstráňte triesky. Inak môžu nepriaznivo ovplyvniť funkciu elektrických súčiastok.
- Zásuvka na pripojenie spotrebiča musí byť umiestnená v oblasti vyšrafovanej plochy **a** alebo mimo priestoru zabudovania spotrebiča.
Neupevnený nábytok pripojte na stenu pomocou bežne dostupného uholníka **b**.

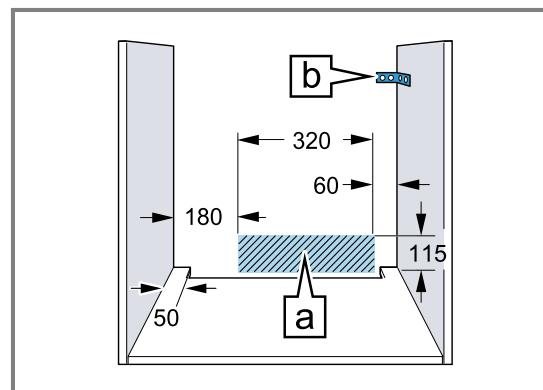

- Aby ste predišli rezným poraneniam, noste ochranné rukavice. Časti, ktoré sú počas montáže prístupné, môžu mať ostré hrany.
- Údaje o rozmeroch obrázkov v mm.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo: magnetizmus!

V ovládacom paneli alebo v ovládacomých prvkoch sú vložené permanentné magnety. Magnety môžu ovplyvňovať elektronické implantáty, napríklad kardiostimulátor alebo inzulínové pumpy.

- Osoby s elektronickými implantátmi musia byť pri montáži vzdialenosť od ovládacieho panela alebo od ovládacomých prvkov najmenej 10 cm.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- Nepoužívajte viacnásobné zásuvky.
- Používajte len certifikované predlžovacie káble, ktoré majú minimálny prierez $1,5 \text{ mm}^2$ a splňajú príslušné národné bezpečnostné požiadavky.
- Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
- Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.


POZOR!

Pri prenášaní spotrebiča za rúčku dvierok sa rúčka môže zlomiť. Rúčka dvierok neunesie hmotnosť spotrebiča.

- Spotrebič nenoste alebo nedržte za rúčku dvierok.

27.4 Zabudovanie pod varným panelom


Ak sa spotrebič zabuduje pod varný panel, musia sa dodržať minimálne rozmery, v prípade potreby vrátane spodnej konštrukcie.

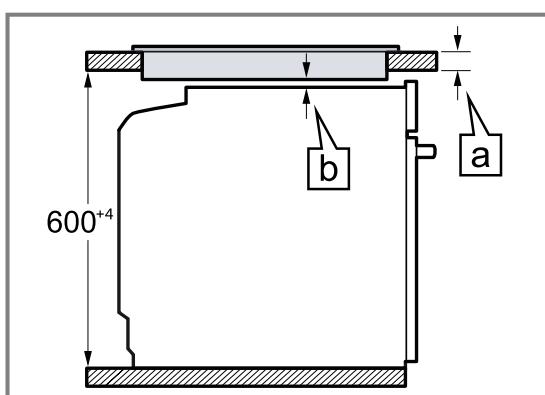

Na základe nevyhnutného minimálneho odstupu **b** sa odvodzuje najmenšia hrúbka pracovnej plochy **a**.


27.2 Rozmery spotrebiča

Tu nájdete rozmery spotrebiča

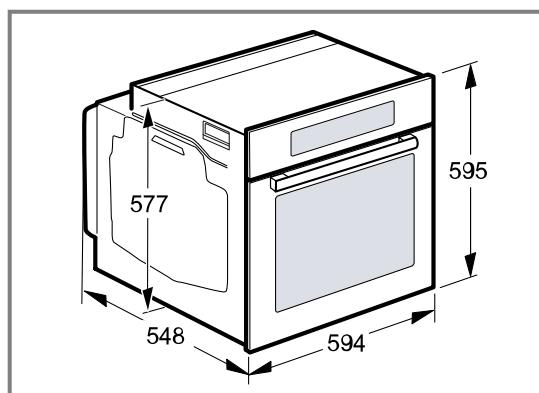

27.3 Zabudovanie pod pracovnú dosku

Pri zabudovaní spotrebiča pod pracovnú dosku dodržiavajte montážne rozmery a montážne pokyny.

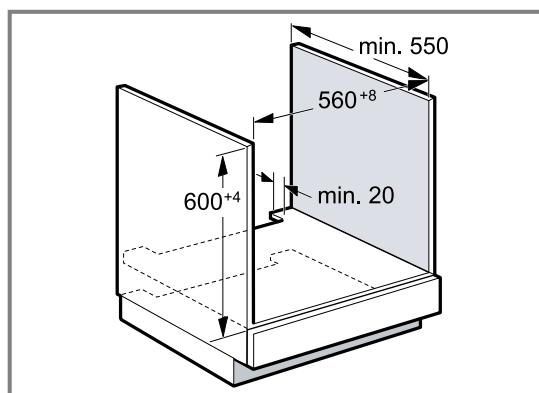


- Na odvetranie spotrebiča musí byť medzi medzidnom a zadnou stenou vetracia medzera.
- Pracovná doska musí byť pripojená ku kuchynskej linke.
- Dodržiavajte návod na montáž varného panela, ak je k dispozícii.


Druh varného panela	a zabudovateľný v mm	a v rovine v mm	b v mm
Indukčný varný panel	37	38	5
Celoplošný indukčný varný panel	47	48	5
Plynový varný panel	27	38	5
Elektrický varný panel	27	30	2

27.5 Zabudovanie do vysokej skrinky

Pri zabudovaní spotrebiča do vysokej skrinky dodržiajte montážne rozmery a montážne pokyny.

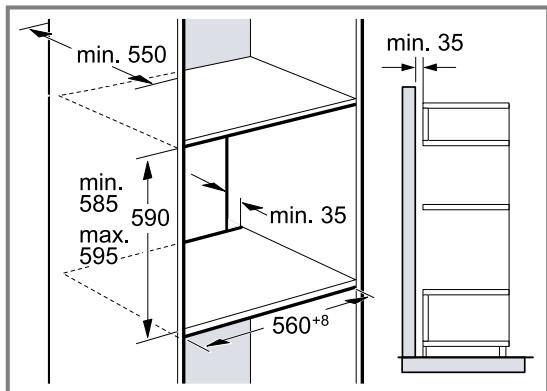


- Na odvetranie spotrebiča musí byť medzi medzidnami vetracia medzera.
- Na zabezpečenie dostatočného vetrania spotrebiča je v oblasti podstavca potrebný vetrací otvor najmenej 200 cm^2 . Soklovú lištu prieťte alebo upevnite vetraciu mriežku. Je potrebné dbať na to, aby bola zaručená výmena vzduchu podľa náčrtu.

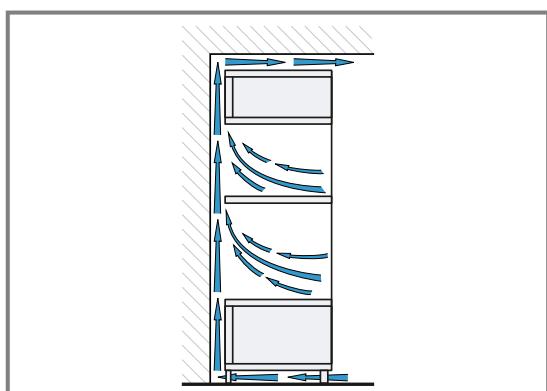

- Ked' má vysoká skrinka okrem základnej zadnej steny ešte ďalšiu zadnú stenu, musí sa táto stena odstrániť.
- Spotrebič namontujte len do takej výšky, aby ste príslušenstvo mohli bez problémov vyberať.

27.6 Zabudovanie do rohu

Pri zabudovaní spotrebiča do rohu dodržiajajte montážne rozmery a montážne pokyny.

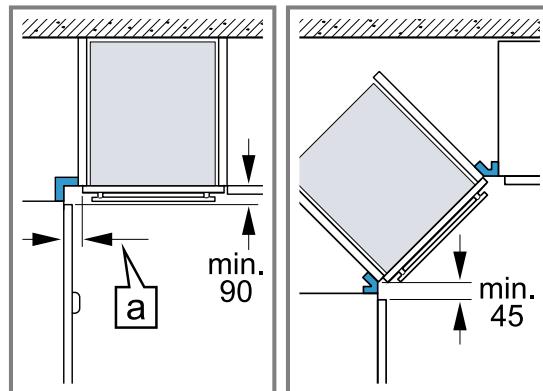

- Aby sa dvierka spotrebiča dali otvoriť, zohľadnite pri montáži do rohu minimálne rozmery. Rozmer **a** závisí od hrúbky prednej steny linky a rúčky.

27.7 Elektrické pripojenie

Aby sa zabezpečilo bezpečné elektrické pripojenie spotrebiča, dodržiajajte tieto pokyny.

- Spotrebič zodpovedá triede ochrany I a smie byť pripojený len káblom s ochranným vodičom.
- Istenie musí byť vykonané podľa údajov o výkone na typovom štítku a miestnych predpisov.
- Pri všetkých montážnych prácach musí byť spotrebič odpojený od napäťia.
- Spotrebič sa smie pripojiť len pomocou dodaného prívodného kabla.
- Prívodný kábel sa musí pripojiť na zadnej strane spotrebiča, kým nezačujete kliknutie. Prívodný kábel s dĺžkou 3 m si môžete zakúpiť v zákazníckom ser-vise.
- Prívodný kábel možno vymeniť len za originálny kábel. Môžete ho dostať v zákazníckom servise.
- Ochrana proti dotyku musí byť zaručená montážou.

Elektrické pripojenie spotrebiča zástrčkou s ochranným kontaktom

Poznámka: Spotrebič sa smie pripojiť len do zásuvky s ochranným kontaktom, ktorá je nainštalovaná podľa predpisov.

- Zasuňte zástrčku do zásuvky ochranného kontaktu. Ak je spotrebič zabudovaný, musí byť elektrická zástrčka prívodného kabla voľne prístupná. Ak voľný prístup k zástrčke nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.

Elektrické pripojenie spotrebiča zástrčkou bez ochranného kontaktu


Poznámka: Spotrebič smie pripojiť len koncesovaný odborník. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

V pevne uloženej elektrickej inštalácii sa musí namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.


- Identifikujte v pripojovacej zásuvke fázový a nulový vodič.
V prípade nesprávneho pripojenia môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Pripojenie uskutočnite podľa schémy pripojenia. Údaje o napätií nájdete na typovom štítku.
- Jednotlivé vodiče sieťového prívodného vedenia pripojte podľa farebného kódovania:
 - zelená-žltá = ochranný vodič \oplus
 - modrá = neutrálny („nulový“) vodič
 - hnedá = fáza (vonkajší vodič)

27.8 Montáž spotrebiča


- Spotrebič zasuňte na doraz a vyrovnejte na stred.

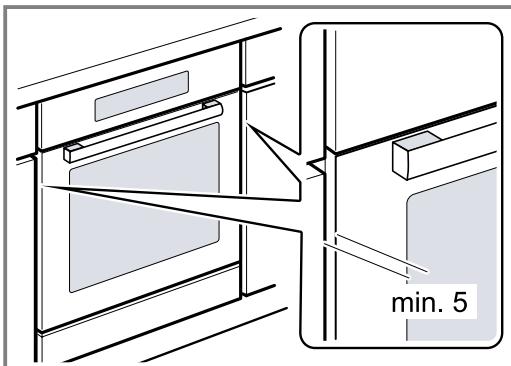

- Spotrebič priskrutkujte.

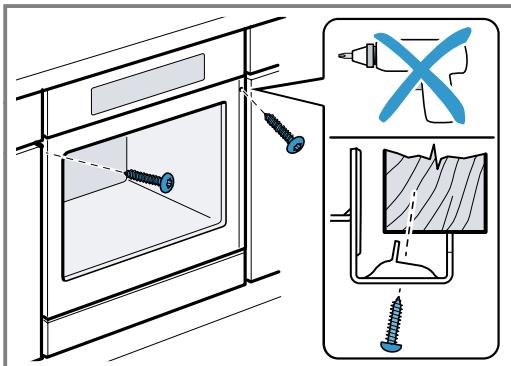

- V kuchynských linkách bez klasickej rukoväti s pozdĺžnou rukoväťou:
 - Prievnите vhodnú vložku ①, aby ste zakryli prípadné ostré hrany a zabezpečili bezpečnú montáž.
 - Predvŕtajte hliníkové profily, aby ste vytvorili skrutkové spojenie ②.
 - Spotrebič prievnите vhodnou skrutkou ③.

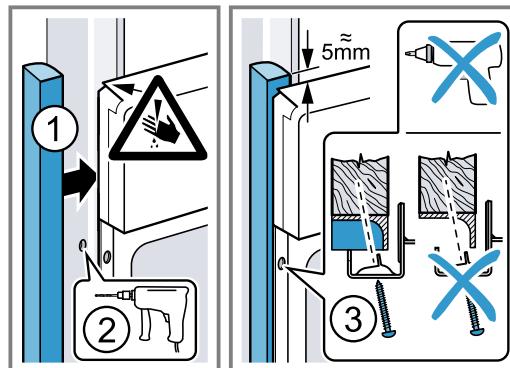

Poznámka: Medzera medzi pracovnou doskou a spotrebičom nesmie byť uzavretá doplnkovými lištami.

Na bočných stenách nábytkového korpusu sa nesmú upevniť tepelnoizolačné lišty.

27.9 Demontáž spotrebiča

- Spotrebič odpojte od napäťia.
- Uvoľnite upevňovacie skrutky.
- Spotrebič mierne nadvihnite a celkom vytiahnite.







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001672953 (010713)

sk