

on/off

menu



start/stop

SIEMENS

SIEMENS

Zabudovaná rúra na pečenie

HM676G0.6

sk Návod na používanie a pokyny na inštaláciu



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Obsah

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1	Bezpečnosť.....	2
2	Zabránenie vecným škodám	6
3	Ochrana životného prostredia a šetrenie	7
4	Oboznámenie sa	9
5	Druhy prevádzky	10
6	Príslušenstvo	12
7	Pred prvým použitím.....	13
8	Základná obsluha.....	14
9	Rýchle rozohrievanie	15
10	Časové funkcie.....	15
11	Mikrovlnný ohrev	16
12	Pokrmy.....	19
13	Detská poistka.....	20
14	Nastavenie programu sabat:	20
15	Home Connect	21
16	Základné nastavenia	22
17	Čistenie a údržba	23
18	Samočistenie.....	25
19	Podpora pri čistení humidClean	26
20	Sušenie	27
21	Dvierka spotrebiča.....	27
22	Rámy	29
23	Odstránenie porúch	30
24	Likvidácia	31
25	Zákaznícky servis.....	32
26	Vyhľásenie o zhode	32
27	Takto sa to podarí	33
28	NÁVOD NA MONTÁŽ.....	42
28.1	Všeobecné pokyny na montáž	42



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie. Dodržiavajte špeciálny návod na montáž. Spotrebiče bez zástrčky smie pripájať iba koncesovaný odborný personál. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

Tento spotrebič používajte len:

- na prípravu jedál a nápojov.
- v domácnosti a pri podobnom využití, napríklad: v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriach a iných priemyselných priestoroch; na poľnohospodárskych statkoch; zákazníkmi v hoteloch a iných ubytovacích zariadeniach; v penziónoch.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

Tento spotrebič zodpovedá norme EN 55011, príp. CISPR 11. Ide o výrobok triedy 2, skupiny B. Skupina 2 znamená, že na účely ohrevu potravín sa vytvára mikrovlnné žiarenie. Skupina B uvádza, že spotrebič je určený na nekomerčné používanie v domácnosti.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, výnimkou je iba prípad, ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti od spotrebiča a prívodného kábla.

1.4 Bezpečné používanie

Príslušenstvo vždy správne zasuňte do varného priestoru.

→ "Príslušenstvo", Strana 12

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Horľavé predmety uskladnené vo vnútornom priestore sa môžu vznieť.

- ▶ Nikdy neuchovávajte vo vnútornom priestore horľavé predmety.
- ▶ Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a dvierka nechajte zatvorené, aby sa prípadné plamene udusili.

Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu vznieť.

- ▶ Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru pečenia, z vyhrievacích prvkov a príslušenstva hrubé nečistoty.

Pri otvorení dvierok vzniká prúdenie vzduchu.

Papier na pečenie sa nesmie dotknúť ohrevného telesa kvôli vznieťiu.

- ▶ Pri predhrievaní a počas prípravy jedla nikdy nekladte papier na pečenie voľne na príslušenstvo.
- ▶ Papier na pečenie vždy vhodne pristrihnite a zatažte riadom alebo formou na pečenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.

- ▶ Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov.
- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi.
- ▶ Príslušenstvo alebo riad sa veľmi zohreje.
- ▶ Vždy, keď vyberáte horúce príslušenstvo alebo riad z varného priestoru, používajte chňapku na hrniec.

Alkoholové výpary sa môžu v horúcom vnútornom priestore vznieťiť.

- ▶ Používajte do jedál len malé množstvá vysokopercentných nápojov.
- ▶ Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Prístupné časti sa počas prevádzky rozpália.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

Pri otvorení dvierok spotrebiča môže unikať veľmi horúca para. Para nie je vždy viditeľná v závislosti od teploty.

- ▶ Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

V horúcom varnom priestore sa môže z vody vytvárať horúca vodná para.

- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Poškriabané sklo na dvierkach spotrebiča môže prasknúť.

- ▶ Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch.

Závesy dvierok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieť.

- ▶ Nesiahajte do priestoru závesov.
- ▶ Súčasti dvierok spotrebiča môžu mať ostré hrany.
- ▶ Nasadte si ochranné rukavice.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyskolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → Strana 32

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo: magnetizmus!

V ovládacom paneli alebo v ovládacích prvkoch sú vložené permanentné magnety. Magnety môžu ovplyvňovať elektronické implantáty, napríklad kardiostimulátor alebo inzulínové pumpy.

- ▶ Osoby s elektronickými implantátmi musia byť od spotrebiča vzdialenosť najmenej 10 cm.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiáлом.

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

1.5 Mikrovlnný ohrev

POZORNE SI PREČÍTAJTE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Používanie spotrebiča v rozpore s účelom použitia je nebezpečné a môže spôsobiť škody. Napríklad nahrievacie papuče, vankúšiky s jadrami alebo obilím sa môžu vznieť ešte aj po niekoľkých hodinách.

- ▶ V spotrebiči nikdy nesušte jedlo ani obliečenie.
- ▶ V spotrebiči nikdy neohrievajte papuče, vankúšiky s jadrami alebo obilím, špongie, vlhké utierky na čistenie a podobné predmety.
- ▶ Spotrebič používajte len na prípravu jedál a nápojov.

Potraviny a ich obaly a nádoby sa môžu vznieť.

- ▶ Nikdy neohrievajte potraviny v obaloch udržiavajúcich teplo.
- ▶ Nikdy neohrievajte bez dozoru potraviny v nádobách z plastu, papiera alebo iných horľavých materiálov.
- ▶ Nikdy nenastavujte príliš vysoký výkon mikrovlnného ohrevu alebo čas. Postupujte podľa pokynov v tomto návode na používanie.
- ▶ Nikdy nesušte potraviny pomocou mikrovlnného ohrevu.
- ▶ Nikdy nerozmrázujte ani neohrievajte potraviny s nízkym obsahom vody, napr. chlieb, s príliš vysokým výkonom alebo časom mikrovlnného ohrevu.
- ▶ Stolový olej sa môže vznieť.
- ▶ Nikdy nezohrievajte pomocou mikrovlnného ohrevu výlučne stolový olej.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Tekutiny alebo iné potraviny v pevne uzavretých nádobách môžu zľahka explodovať.

- ▶ Nikdy nezohrievajte tekutiny alebo iné potraviny v pevne uzavretých nádobách.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Potraviny s pevnou šupkou/škrupinou alebo kožou môžu počas, ale ešte aj po zohrievaní, prasknúť a explodovať.

- ▶ Nikdy nevarte vajcia so škrupinou ani nezohrievajte vajcia na tvrdo so škrupinou.
- ▶ Nikdy nevarte mäkkýše a kôrovce.
- ▶ Pred prípravou volského oka alebo vajca v skle prepichnite žltok.
- ▶ Pri potravinách s pevnou šupkou alebo kožou, napr. jablká, paradajky, zemiaky alebo páry, môže šupka prasknúť. Pred zohrievaním prepichnite šupku alebo kožu.

Teplo v detskej potrave sa nerozvádza rovnomerne.

- ▶ Nikdy nezohrievajte detskú potravu v uzavretých nádobách.
- ▶ Vždy odstráňte vrchnák alebo cumlík.
- ▶ Po ohriatí riadne zatrepte alebo premiešajte.
- ▶ Skontrolujte teplotu jedla, kým ho podáte dieťaťu.

Ohrievané jedlá vydávajú teplo. Riad sa môže veľmi zohriať.

- ▶ Vždy, keď vyberáte príslušenstvo alebo riad z vnútorného priestoru, používajte chňapku na hrniec.

Obal môže prasknúť, ak sú potraviny vzduchotesne uzavreté.

- ▶ Vždy dodržiavajte údaje na obale.
- ▶ Pri vyberaní jedál z vnútorného priestoru vždy použite chňapku.

Priistupné časti sa počas prevádzky rozpália.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialosti.

Funkcia sušenia na najvyšších stupňoch pri samotnom mikrovlnnom ohrevu automaticky zapne vyhrievacie teleso a ohrieva vnútorný priestor.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch vnútorného priestoru alebo ohrevných telies.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialnosti.


Je nebezpečné používať spotrebič v rozpore s účelom použitia. Napríklad môže dôjsť k spáleniu prehriatych papúč, vankúšov s jadrami alebo obilím, špongií, vlhkých utierok na čistenie a pod.

- ▶ V spotrebiči nikdy nesušte jedlo ani obliečenie.
- ▶ V spotrebiči nikdy nezohrievajte papuče, vankúšiky s jadrami alebo obilím, špongie, vlhké utierky na čistenie a podobné predmety.
- ▶ Spotrebič používajte len na prípravu jedál a nápojov.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri ohrievaní tekutín môže dôjsť k ich prehriatiu. To znamená, že teplota varu sa dosiahne bez toho, aby sa tvorili typické parné bublinky. Postupujte opatrne už aj pri miernom chvení nádoby. Horúca tekutina môže náhle vykypieť a vystreknuť.

- ▶ Pri ohrievaní vždy vložte do nádoby lyžicu. Zabráňte tak prehriatu tekutiny.

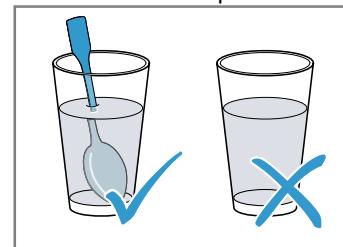

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Nevhodný riad môže prasknúť. Porcelánový a keramický riad môže mať malé dierky na rúčkach a pokrívach. Za týmito dierkami je dutina. Vlhkosť, ktorá vnikne do dutiny, môže spôsobiť prasknutie riadu.

- ▶ Používajte iba riad vhodný na mikrovlnný ohrev.

Riad a nádoby z kovu alebo riad s prímesou kovu môže pri mikrovlnnom ohrevu spôsobiť iskrenie. Spotrebič sa poškodí.

- ▶ Pri samotnom mikrovlnnom ohrevu nikdy nepoužívajte kovové nádoby.
- ▶ Používajte len riad vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre alebo mikrovlnný ohrev v kombinácii s niektorým druhom ohrevu.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Spotrebič pracuje s vysokým napäťom.

- ▶ Nikdy neodstraňujte kryt.

⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Nesprávne čistenie môže zničiť povrch spotrebiča, znížiť jeho životnosť a viesť k nebezpečným situáciám, ako je únik energie mikrovlnného ohrevu.

- ▶ Spotrebič pravidelne čistite a zvyšky potravín okamžite odstráňte.
- ▶ Vnútorný priestor, tesnenie dvierok, dvierka a doraz dvierok udržiavajte čisté.
→ "Čistenie a údržba", Strana 23
- Spotrebič nikdy nepoužívajte, keď sú poškodené dvierka vnútorného priestoru alebo tesnenie dvierok. Môže unikať energia mikrovlnného ohrevu.
- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte, keď sú poškodené dvierka vnútorného priestoru, tesnenie dverí alebo plastový rámcik dverí.
- ▶ Opravu zverte iba zákazníckemu servisu. Pri spotrebičoch bez krytu uniká energia mikrovlnného ohrevu.
- ▶ Nikdy neodstraňujte kryt.
- ▶ Na vykonanie údržby a opravy kontaktujte zákaznícky servis.

1.6 Funkcia čistenia

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu počas prevádzky funkcie čistenia vznieťiť.

- ▶ Pred každým spustením funkcie čistenia odstráňte z vnútorného priestoru a príslušenstva hrubé nečistoty.
- ▶ Nikdy nečistite príslušenstvo spolu s rúrou. Spotrebič sa počas priebehu funkcie čistenia veľmi zohreje.
- ▶ Na rúčku dvierok nikdy nevešajte horľavé predmety, ako napr. utierky na riad.
- ▶ Prednú časť spotrebiča udržujte voľnú.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialosti.

Ak je poškodené tesnenie dvierok, v oblasti dvierok uniká veľké množstvo tepla.

- ▶ Tesnenie neumývajte abrazívnym spôsobom a nedávajte dolu.
- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte s poškodeným tesnením alebo bez tesnenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Spotrebič sa počas funkcie čistenia veľmi zohreje. Nepriľnavá vrstva plechov a foriem sa zničí a vzniknú jedovaté plyny.

- ▶ Nikdy súčasne s rúrou nečistite plechy a formy s nepriľnavou vrstvou pomocou funkcie čistenia.
- ▶ Nikdy nečistite príslušenstvo spolu s rúrou.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Funkcia čistenia zohreje varný priestor na veľmi vysokú teplotu, takže zvyšky z pečenia a grilovania sa spália. Uvoľňujú sa pary, ktoré môžu spôsobiť dráždenie slizníc.

- ▶ Počas priebehu funkcie čistenia kuchyne dostatočne vetrajte.
- ▶ Nezdržiavajte sa dlhší čas v miestnosti.
- ▶ Deti a domáce zvieratá udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Varný priestor sa počas priebehu funkcie čistenia veľmi zohreje.

- ▶ Nikdy neotvárajte dvierka spotrebiča.
- ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialnosti.
- ⚠ Spotrebič sa počas funkcie čistenia zvonku veľmi zohreje.
- ▶ Nikdy sa nedotýkajte dvierok spotrebiča.
- ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialnosti.

2 Zabrénenie vecným škodám

2.1 Všeobecne

POZOR!

Predmety na dne vnútorného priestoru pri teplote nad 50 °C spôsobujú hromadenie tepla. Doba pečenia tak nie je zodpovedajúca a smalt sa poškodí.

- ▶ Na dno vnútorného priestoru neukladajte príslušenstvo, papier na pečenie ani akúkoľvek fóliu.
- ▶ Riad uložte na dno vnútorného priestoru iba v prípade, ak je nastavená teplota nižšia ako 50 °C.

Ak sa v horúcom vnútornom priestore nachádza voda, vzniká vodná para. Zmena teploty môže spôsobiť poškodenie.

- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.
- ▶ Na dno vnútorného priestoru nikdy nedávajte riad s vodou.

Dlhodobá vlhkosť vo vnútornom priestore vedie ku korózii.

- ▶ Po použití nechajte vnútorný priestor vyschnúť.
 - ▶ V zatvorenom vnútornom priestore neuchovávajte dlhší čas žiadne vlhké potraviny.
 - ▶ Vo vnútornom priestore neskladujte potraviny.
- Chladnutie spotrebiča s otvorenými dvierkami časom poškodí predné časti susedného nábytku.
- ▶ Po prevádzke s vysokými teplotami nechajte vnútorný priestor vychladnúť len zatvorený.
 - ▶ Do dvierok spotrebiča nič neprivrite.
 - ▶ Po prevádzke s vysokou vlhkosťou nechajte vnútorný priestor vyschnúť otvorený.

Ovocná šťava, ktorá preteká z plechu na pečenie, spôsobí fláky, ktoré už nie je možné odstrániť.

- ▶ Pri pečení ovocných koláčov nedávajte na plech na pečenie príliš veľké množstvo ovocia.
- ▶ Ak je to možné, použite hlbší univerzálny pekáč.

Čistič na rúry v teplom vnútornom priestore poškodzuje smalt.

- ▶ Čistič na rúry nikdy nepoužívajte v teplom vnútornom priestore.
- ▶ Pred ďalším rozohrievaním úplne odstráňte zvyšky z vnútorného priestoru a dvierok spotrebiča.

Ak je tesnenie veľmi znečistené, dvierka spotrebiča sa pri prevádzke už správne nezavárajú. Susedné čelá nábytku sa môžu poškodiť.

- ▶ Tesnenia udržiavajte vždy čisté.
- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte s poškodeným tesnením alebo bez tesnenia.

Použitie dvierok spotrebiča na sedenie alebo odkladanie môže poškodiť dvierka spotrebiča.

- ▶ Na dvierkach spotrebiča nestojte, neseďte, ani sa na ne nevešajte.
- ▶ Na dvierka spotrebiča neodkladajte riad alebo príslušenstvo.

Pri niektorých typoch spotrebiča môže príslušenstvo po zatvorení dvierok spotrebiča poškrabáť sklo dvierok.

- ▶ Príslušenstvo vždy zasuňte do vnútorného priestoru až na doraz.

2.2 Mikrovlnný ohrev

Pri používaní mikrovlnného ohrevu dodržiavajte tieto pokyny.


POZOR!

Ak sa kov dotkne steny vnútorného priestoru, vzniknú iskry, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo zničiť vnútorné sklo dvierok.

- ▶ Kov, napr. lyžička v pohári, musí byť vzdialený od stien vnútorného priestoru a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm.

Príslušenstvo vložené priamo na seba vytvára iskry.

- ▶ Nekombinujte rošt s univerzálnym pekáčom.
- ▶ Príslušenstvo zasúvajte vždy do vlastnej výšky. Na prevádzku len s mikrovlnným ohrevom je univerzálny pekáč alebo plech na pečenie nevhodný. Môže dôjsť k iskreniu a vnútorný priestor sa poškodí.
- ▶ Dodaný rošt použite ako odkladaciu plochu. Hliníkové misky v spotrebiči môžu spôsobiť iskry. Iskrením sa spotrebič poškodí.
- ▶ Nepoužívajte hliníkové misky v spotrebiči. Prevádzka spotrebiča bez jedál vo vnútornom priestore spôsobuje preťaženie.
- ▶ Nikdy nezapínajte mikrovlnný ohrev bez vloženého jedla vo vnútornom priestore. Výnimkou je krátkodobé testovanie riadu.

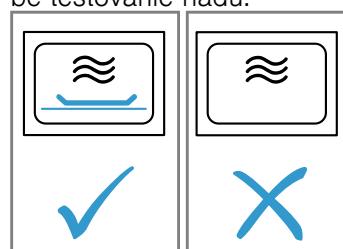

Pri príprave pukancov mikrovlnným ohrevom s príliš vysokým výkonom môže sklo dvierok v dôsledku nadmerného zaťaženia prasknúť.

- ▶ Nikdy nenastavujte príliš vysoký výkon mikrovlnného ohrevu.
- ▶ Používajte maximálne 600 W.
- ▶ Vrecko s pukancami položte vždy na sklenený tanier.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelené podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie.

Spotrebič predhrievajte, iba ak sa to uvádzá v recepte alebo v odporúčaných nastaveniach.

- Ked' spotrebič nepredhrievate, ušetríte až 20 % energie.

Používajte tmavé, načierne lakované alebo smaltované formy na pečenie.

- Takéto formy na pečenie veľmi dobre prijímajú teplo.

Dvierka spotrebiča otvárajte počas prevádzky podľa možnosti čo najmenej.

- Teplota vo vnútornom priestore zostane zachovaná a spotrebič sa nemusí dohrievať.

Ak pripravujete viac jedál, pečte ich hned' za sebou alebo súčasne.

- Vnútorný priestor je po prvom pečení zohriaty. Vďaka tomu sa skráti čas pečenia ďalšieho koláča.

Pri dlhšom čase prípravy vypnite spotrebič 10 minút pred koncom času prípravy.

- Zvyškové teplo je dostatočné na dokončenie prípravy jedla.

Odstráňte z vnútorného priestoru príslušenstvo, ktoré nepoužívate.

- Časti príslušenstva, ktoré nepotrebujuete, sa nemusia zohrievať.

Mrazené jedlá nechajte pred prípravou rozmraziť.


- Ušetríte tak energiu na rozmrazovanie potravín.

4 Oboznámenie sa

4.1 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

Poznámka: V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaľy na obrázku lísiť, napr. farba a tvar.

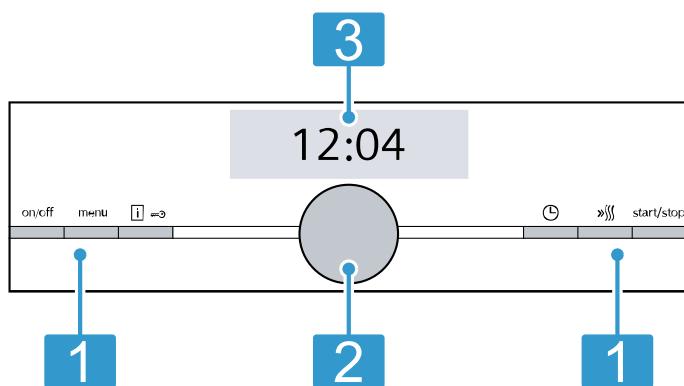

1 Tlačidlá

Tlačidlá vľavo a vpravo na ovládacom paneli majú tlakový bod. Stlačte tlačidlo, aby ste ho aktivovali. Spotrebiče bez prednej časti z nehrdzavejúcej ocele majú tiež tlačidlá s dotykovým polom.

2 Otočný volič

Otočný volič môžete otáčať neobmedzene doľava alebo doprava. Dotykové polia sú plochy citlivé na dotyk. Na zvolenie funkcie stlačte len zľahka príslušné poličko.

3 Dotykový displej

Na dotykových displejoch uvidíte aktuálne možnosti výberu. Na zvolenie funkcie stlačte priamo príslušné textové pole. V závislosti od výberu sa zmenia textové polia.

4.2 Tlačidlá

Pomocou tlačidiel na ľavej a pravej strane ovládacieho panela zapnite alebo vypnite spotrebič alebo prevádzku.

Tlačidlo	Funkcia	Použitie
on/off	Zap./vyp.	Zapnutie alebo vypnutie spotrebiča.
menu	Menu	Otvorenie menu druhov prevádzky
i ↲	Informácia	Zobrazenie upozornení, aktivovanie a deaktivovanie detskej poistky
i ↲	Detská poistka	Aktivovanie a deaktivovanie detskej poistky
🕒	Časové funkcie	Krátké stlačenie: Spustenie alebo prerušenie prevádzky. Stlačené cca 3 sekundy: Zrušenie prevádzky.
»☰	Rýchle rozohrievanie	Zapnutie a vypnutie rýchleho rozohrievania
start/stop	štart/stop	Spustenie, zastavenie alebo zrušenie prevádzky

4.3 Otočný volič

Otočným voličom zmeníte nastavené hodnoty, ktoré sú zobrazené na displeji.

Po dosiahnutí minimálnej alebo maximálnej hodnoty pre hodnoty nastavenia, napr. teplota, zostane táto hodnota na displeji. V prípade potreby otočte otočný volič a nastavte hodnotu naspäť.

Pri zoznamoch, napr. druhy ohrevu, začína po poslednej hodnote opäť prvá.

V riadku zobrazenia stavu sa zobrazí čas a nastavené časové funkcie.

Línia progresu

Línia sa nachádza na displeji pod zaostrenou hodnotou.

Na základe línie progresu uvidíte, ako veľmi je už spotrebič rozohriaty alebo ako plynne čas trvania. Línia sa vyplňa zľava doprava.

Línia rozohrievania sa neobjaví pri mikrovlnnom ohreve.

4.4 Displej

Displej zobrazuje aktuálne hodnoty nastavenia. Hodnota, ktorú môžete zmeniť na displeji, je označená farebne.

Riadok zobrazenia stavu

Riadok zobrazenia stavu sa nachádza hore na displeji.

Časový priebeh

Časový priebeh alebo čas trvania doterajšej prevádzky môžete vidieť v riadku zobrazenia stavu vpravo hore.

Ked' ste nastavili čas trvania a ten sa vymaže, časový priebeh prevezme čas trvania, ktorý na spotrebiči už uplynul. Tak môžete kontrolovať, ako dlho už prevádzka beží.

Línia rozohrievania sa neobjaví pri mikrovlnnom ohreve.

Ukazovateľ teploty

Kontrola rozohrievania a ukazovateľ zvyškového tepla vám ukazujú teplotu vo vnútornom priestore. V dôsledku tepelnej zotrvačnosti sa môže zobrazená teplota lísiť od skutočnej teploty vo vnútornom priesotre. Tlačidlom môžete zistiť aktuálnu teplotu.

■ Kontrola rozohrievania

Po spustení prevádzky zobrazuje kontrola rozohrievania nárast teploty vo vnútornom priestore. Keď predhrievate, optimálny čas na vloženie jedla je vtedy, keď sú všetky lišty vyplnené.

Pri stupňoch nastavenia sa kontrola rozohrievania nezobrazí, napr. pri stupňoch grilovania.

■ Ukazovateľ zvyškového tepla

Keď je spotrebič vypnutý, displej zobrazuje zvyškové teplo vo vnútornom priestore. Ukazovateľ zvyškového tepla zhasne pri cca 60 °C.

4.5 Vnútorný priestor

Funkcie vo vnútornom priestore uľahčujú prevádzku vášho spotrebiča.

Rámy

Na rámy vo vnútornom priestore môžete vložiť príslušenstvo v rôznych výškach.


→ "Príslušenstvo", Strana 12

Spotrebič má 5 úrovni vkladania. Úrovne vkladania sa počítajú zdola nahor.

Rámy sú v závislosti od typu spotrebiča vybavené výsuvmi na jednej alebo viacerých úrovniach.

Rámy môžete vyvesiť, napr. pri čistení.

→ "Rámy", Strana 29

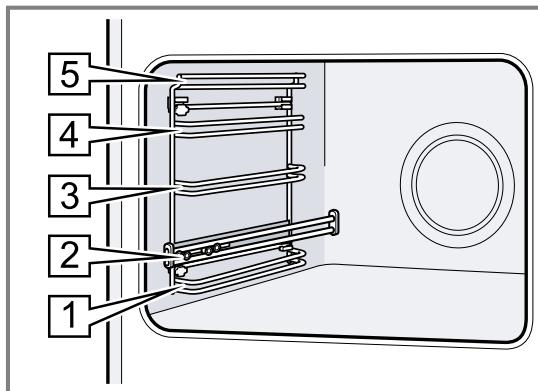

Osvetlenie

Vnútorný priestor osvetľuje jedna alebo viac žiaroviek osvetlenia rúry.

Ak otvoríte dvierka spotrebiča, zapne sa osvetlenie vnútorného priestoru. Ak zostanú dvierka otvorené dlhšie ako 15 minút, osvetlenie sa znova vypne.

Po spustení prevádzky sa osvetlenie zapne pri väčšine druhov prevádzky. Po skončení prevádzky sa osvetlenie vypne.

Chladiaci ventilátor

Chladiaci ventilátor sa zapne a vypne podľa teploty spotrebiča. Teplý vzduch uniká cez dvierka.

POZOR!

Nezakrývajte vetracie otvory nad dvierkami spotrebiča. Spotrebič sa prehreje.

► Vetracie otvory udržiavajte voľné.

Aby po prevádzke spotrebič rýchlejšie vychladol, chladiaci ventilátor istý čas dobieha.

Dvierka spotrebiča

Ak počas prebiehajúcej prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, prevádzka sa zastaví. Keď zatvoríte dvierka spotrebiča, prevádzka bude automaticky pokračovať. Ak zatvoríte dvierka spotrebiča v režime mikrovlnného ohrevu, musíte pokračovať v prevádzke pomocou start/stop.

5 Druhy prevádzky

Tu nájdete prehľad o druhoch prevádzky a hlavných funkciách vášho spotrebiča.

Na otvorenie menu stlačte menu.

Druh pre-vádzky

Použitie

Druhy ohrevu	Vyberte navrhnuté druhy ohrevu na optimálnu prípravu vášho jedla.
Pokrmy	Využite naprogramované, odporúčané nastavenia pre rôzne pokrmy. → "Pokrmy", Strana 19
Mikrovlnný ohrev	Mikrovlnný ohrev na rýchlejšie varenie, zohrievanie alebo rozmrazovanie. → "Mikrovlnný ohrev", Strana 16

Druh pre-vádzky

Použitie

Kombinácia s mikrovlnným ohrevom	Na skrátenie času prípravy zapnite k druhu ohrevu mikrovlnný ohrev. → "Kombinácia s mikrovlnným ohrevom", Strana 18
Samočistenie	Prevádzka samočistenia sama vyčistí priestor na pečenie. → "Samočistenie", Strana 25
Základné nastavenia	Upravte základné nastavenia. Základné nastavenia → Strana 22
Home Connect	Pripojte rúru k mobilnému zariadeniu a ovládajte ju na diaľku. → "Home Connect", Strana 21

5.1 Druhy ohrevu

Aby ste vždy našli správny druh ohrevu pre vaše jedlo, vysvetlíme vám rozdiely a oblasti použitia. Symboly jednotlivých druhov ohrevu pomáhajú pri orientácii.

Ked' si zvolíte druh ohrevu, spotrebič vám navrhne vhodnú teplotu alebo stupeň. Hodnoty môžete prevziať alebo zmeniť v uvedenom rozsahu.

Pri nastaveniach teploty nad 275 °C a pri stupni grilovania 3 zníži spotrebič po cca 40 minútach teplotu na cca 275 °C, príp. na stupeň grilovania 1.

Symbol	Druhy ohrevu	Rozsah teplôt	Použitie a spôsob činnosti
			Možné doplnkové funkcie
	4D horúci vzduch	30 – 275 °C	Pečenie na jednej alebo viacerých úrovniach. Ventilátor zabezpečuje rovnomernú distribúciu tepla vo vnútornom priestore.
	Horný/dolný ohrev	30 – 300 °C	Tradičné pečenie na jednej úrovni. Tento druh ohrevu je zvlášť vhodný na koláče so šťavnatým obložením. Teplo prichádza rovnomerne zhora a zdola.
	Horúci vzduch eco	30 – 275 °C	Šetrná príprava jedál na jednej úrovni bez predhrievania. Ventilátor zabezpečuje rovnomernú distribúciu tepla vo vnútornom priestore. Jedlo sa pripraví vo fázach zvyškovým teplom. Najefektívnejší je druh ohrevu v rozmedzí 125 – 275 °C. Počas pečenia majte dvierka spotrebiča zatvorené. Tento druh ohrevu sa používa na zistenie spotreby energie v režime cirkulácie vzduchu a na stanovenie triedy energetickej účinnosti.
	Horný/dolný ohrev eco	30 – 300 °C	Šetrná príprava vybraných jedál. Teplo prichádza zhora a zdola. Najefektívnejší je druh ohrevu v rozmedzí 150 – 250 °C. Tento druh ohrevu sa používa na zistenie spotreby energie v konvenčnom režime.
	Gril s cirkuláciou vzduchu	30 – 300 °C	Pečenie hydiny, celých rýb alebo väčších kusov mäsa. Ohrevacie teleso grilu a ventilátor sa striedavo zapínajú a vypínajú. Ventilátor víri horúci vzduch okolo jedla.
	Veľkoplošný gril	Stupeň grilovania: 1 = slabý 2 = stredný 3 = silný	Grilovanie plochých porcií, napr. steakov, klobás alebo toastov. Gratinovanie jedál. Rozohreje sa celá plocha pod vyhrievacím telesom grilu.
	Maloplošný gril	Stupeň grilovania: 1 = slabý 2 = stredný 3 = silný	Grilovanie malých množstiev, napr. steakov, klobás alebo toastov. Gratinovanie malých množstiev. Rozohreje sa stredná plocha pod vyhrievacím telesom grilu.
	Stupeň pre pizzu	30 – 275 °C	Príprava pizze alebo jedál, ktoré potrebujú veľa tepla zdola. Ohrieva dolné ohrevné teleso a prstencové ohrevné teleso na zadnej stene.
	Mierny ohrev	70 – 120 °C	Šetrné a pomalé pečenie opečených jemných kúskov mäsa v nezakrytej nádobe. Teplo prichádza pri nízkej teplote rovnomerne zhora a zdola.
	Dolný ohrev	30 – 250 °C	Dopečenie alebo príprava jedla vo vodnom kúpeli. Teplo prichádza zdola.
	Udržiavanie teploty	60 – 100 °C	Udržiavanie teploty pripravených jedál.
	Predhriatie riadu	30 – 70 °C	Predhriatie riadu.
	Funkcia coolStart	30 – 275 °C	Na rýchlu prípravu zmrazených jedál na úrovni 3. Teplota sa riadi podľa údajov výrobcu. Používajte najvyššiu teplotu, ktorá je uvedená na obale. Čas trvania je taký, ako je uvedené alebo kratší. Predhrievanie nemá zmysel.

5.2 Výkony mikrovlnného ohrevu

Tu nájdete prehľad výkonov mikrovlnného ohrevu a ich použitie.

Výkon mikrovlnného ohrevu má štyri stupne a nezodpovedá presnému počtu wattov, ktoré používa spotrebič.

Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Maximálny čas trvania v hodinách	Použitie
90 W	1:30	Rozmrazovanie citlivých potravín.
180 W	1:30	Rozmrazovanie a ďalšia príprava jedál.
360 W	1:30	Príprava mäsa a rýb. Zohrievanie citlivých potravín.
600 W	1:30	Zohrievanie a príprava jedál.
max	0:30	Zohrievanie tekutín.

Poznámky

■ Výkon mikrovlnného ohrevu max nie je určený na zohrievanie jedál. Na ochranu spotrebiča sa maximálny výkon mikrovlnného ohrevu v prvých minútach postupne zníži na 600 W. Po ochladení je k dispozícii znova plný výkon.

■ Aby sa zabránilo kondenzácii, spotrebič automaticky zapne vyhrievacie teleso pri výkonoch mikrovlnného ohrevu 600 wattov a max. Vnútorný priestor a príslušenstvo sa zohrejú na vysokú teplotu. Výsledok varenia sa tým neovplyvní.

6 Príslušenstvo


Používajte originálne príslušenstvo. Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

Poznámka: Keď sa príslušenstvo rozhorúči, môže sa zdeformovať. Deformácie nemá žiadny vplyv na funkciu. Keď príslušenstvo vychladne, deformácia zmizne.


V závislosti od typu spotrebiča môže byť dodané príslušenstvo rôzne.

Príslušenstvo


Rošt

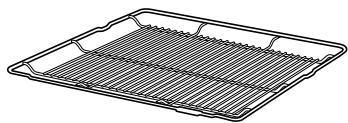

Univerzálny pekáč

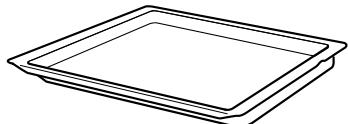

Plech na pečenie

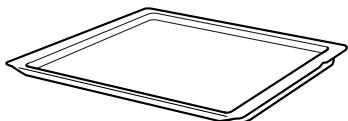

Použitie

- Formy na koláče
- Nákypové formy
- Riad
- Mäso, napr. pečené mäso alebo kúsky na grilovanie
- Zmrazené jedlá
- Šťavnaté koláče
- Pečivo
- Chlieb
- Veľký kus pečeného mäsa
- Zmrazené jedlá
- Zachytenie kvapkajúcej tekutiny, napr. tuk pri grilovaní na rošt.
- Koláče na plechu
- Drobné pečivo

6.1 Pokyny týkajúce sa príslušenstva

Niekteré druhy príslušenstva sú vhodné len pre niektoré druhy prevádzky.

Príslušenstvo pre mikrovlnný ohrev

Pre samotný mikrovlnný ohrev je vhodný len dodaný rošt.

Plechy, napr. univerzálny pekáč alebo plech na pečenie, môžu spôsobať iskrenie a sú nevhodné.

Rešpektujte pokyny týkajúce sa mikrovlnného ohrevu.

→ "Riad a príslušenstvo s mikrovlnným ohrevom",

Strana 16

6.2 Zaistovacia funkcia

Zaistovacia funkcia zabráňuje prevráteniu príslušenstva pri vytiahnutí.

Príslušenstvo môžete vytiahnuť približne do polovice, pokým sa nezaistí. Ochrana proti prevráteniu funguje iba v prípade, že príslušenstvo správne zasuniete do vnútorného priestoru.


6.3 Zasunutie príslušenstva do vnútorného priestoru

Príslušenstvo vždy správne zasuňte do vnútorného priestoru. Iba tak môžete príslušenstvo vytiahnuť približne do polovice bez toho, aby sa prevrátilo.

1. Príslušenstvo otočte tak, aby bol zárez **a** vzadu a smeroval nadol.
2. Príslušenstvo zasuňte medzi obidve vodiace tyče danej výšky zasunutia.


Rošt

Rošt zasuňte zakrivením — nadol. Nápis „microwave“ musí byť vpredu pri dvierkach spotrebiča.

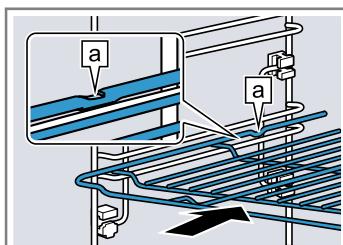

Plech
napr. univerzálny
pekáč alebo
plech na pečenie


Vložte plech úkosom **b** smerom k dvierkam spotrebiča.

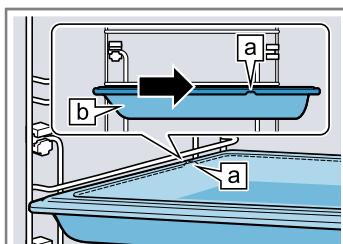

3. Ak chcete uložiť príslušenstvo na úrovne vkladania s výsuvnými koľajničkami, vytiahnite výsuvné koľajničky.

Rošt alebo plech

Príslušenstvo uložte tak, aby bol okraj príslušenstva umiestnený za úchytok **a** na výsuvnej koľajničke.

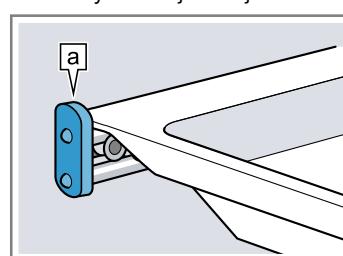

Poznámka: Výsuvné koľajničky sa zaistia, keď sú celkom vytiahnuté. Výsuvné koľajničky posuňte slabým tlakom naspäť do vnútorného priestoru.

4. Príslušenstvo úplne zasuňte tak, aby sa nedotýkalo dvierok spotrebiča.

Poznámka: Príslušenstvo, ktoré počas používania nepotrebuje, z vnútorného priestoru vyberte.

6.4 Ďalšie príslušenstvo

Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť v zákazníckom servise, v špecializovaných predajniach alebo na internete. Rozsiahlu ponuku pre váš spotrebič nájdete na internete alebo v našich prospektoch:

www.siemens-home.bsh-group.com

Príslušenstvo je špecifické pre daný spotrebič. Uvedte pri kúpe vždy presné označenie (E-Nr.) vášho spotrebiča.

Informácie o tom, ktoré príslušenstvo je k dispozícii pre váš spotrebič, nájdete v e-shope alebo sa dozviete v zákazníckom servise.

7 Pred prvým použitím

Vykonalte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky. Vyčistite spotrebič a príslušenstvo.

7.1 Prvé uvedenie do prevádzky

Po elektrickom zapojení alebo po dlhšom výpadku prúdu je potrebné vykonať nastavenia pre prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky. Môže trvať niekoľko sekúnd, kým sa nastavenia zobrazia na displeji.

Poznámka: Nastavenia môžete vykonať aj pomocou asistenta Home Connect. Stláčajte > až k poslednému bodu prvého uvedenia do prevádzky. Po pripojení spotrebiča postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Nastavenie jazyka

1. Otočným voličom nastavte požadovaný jazyk.
2. Stlačte >.
- ✓ Objaví sa ďalšie nastavenie.

Nastavenie času

1. Otočným voličom nastavte aktuálny čas.
2. Stlačte >.
- ✓ Objaví sa ďalšie nastavenie.

Nastavenie dátumu

1. Otočným voličom nastavte aktuálny deň.
2. Stlačte >.
3. Otočným voličom nastavte aktuálny mesiac.
4. Stlačte >.
5. Otočným voličom nastavte aktuálny rok.
6. Stlačte >.
- ✓ Na displeji sa objaví upozornenie, že prvé uvedenie do prevádzky je ukončené.

7.2 Čistenie spotrebiča pred prvým použitím

Prv než začnete prvý raz pripravovať jedlo v spotrebiči, vyčistite vnútorný priestor a príslušenstvo.

1. Z vnútorného priestoru vyberte informácie o výrobku a príslušenstvo. Odstráňte zvyšky obalu, napr. polyetylénové gulôčky, a odstráňte lepiaci pásku v spotrebiči alebo na ňom.
2. Hladké plochy vo vnútornom priestore utrite mäkkou, vlhkou utierkou.
3. Zapnite spotrebič stlačením on/off.
4. Vykonalte nasledovné nastavenia:

Druh ohrevu	4D horúci vzduch
Teplota	maximálna
Čas trvania	1 hodina

→ "Základná obsluha", Strana 14

5. Prevádzku spustite stlačením start/stop.
 - Počas rozohrievania spotrebiča vetrajte kuchyňu.

8 Základná obsluha

8.1 Zapnutie spotrebiča

- Zapnite spotrebič stlačením on/off.
 - Tlačidlo on/off je osvetlené namodro.
- ✓ Na displeji sa zobrazí logo Siemens. Následne sa zobrazí druh ohrevu a teplota.

8.2 Vypnutie spotrebiča

Ked' spotrebič nepoužívate, vypnite ho. Ked' spotrebič dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa vypne.

- Vypnite spotrebič stlačením on/off.
 - Osvetlenie nad tlačidlom on/off zhasne.
- ✓ Spotrebič sa vypne. Spustené funkcie sa zrušia.
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas a ukazovateľ zvyškového tepla.

8.3 Spustenie prevádzky

Musíte spustiť každú prevádzku.

POZOR!

Voda na dne vnútorného priestoru pri prevádzke spotrebiča pri teplotách vyšších ako 120 °C spôsobuje poškodenie smaltu.

- Ked' sa na dne vnútorného priestoru nachádza voda, nespúšťajte prevádzku.
- Pred spustením prevádzky utrite vodu z dna vnútorného priestoru.
- Prevádzku spustite stlačením start/stop.
- ✓ Na displeji sa zobrazia nastavenia, čas prevádzky a línia rozohrievania.

8.4 Prerušenie alebo zrušenie prevádzky

Prevádzku môžete nakrátko pozastaviť a opäť v nej pokračovať. Ak prevádzku úplne zrušíte, nastavenia budú resetované.

1. Ak chcete nakrátko prerušiť prevádzku:
 - Krátko stlačte start/stop.
 - Ak chcete pokračovať v prevádzke, stlačte start/stop.
2. Ak chcete prevádzku zrušiť, stlačte on/off.
- ✓ Prevádzka sa zruší a všetky nastavenia budú resetované.

8.5 Nastavenie druhu prevádzky

Požiadavka: Spotrebič musí byť zapnutý.

1. Stlačte menu.

6. Po uplynutí času trvania spotrebič vypnite stlačením on/off.
7. Ked' je spotrebič vychladnutý, hladké plochy vo vnútornom priestore vyčistite umývacím roztokom a handričkou.
8. Príslušenstvo dôkladne vyčistite umývacím roztokom a handričkou alebo mäkkou kefkou.

Menu druhov prevádzky sa otvorí.

2. Stlačte požadovaný druh prevádzky.
V závislosti od druhu prevádzky máte na výber rôzne možnosti výberu.
3. Výber je možné zmeniť otočným voličom.
Podľa výberu zmeňte ďalšie nastavenia.
4. Spustite stlačením start/stop.

8.6 Nastavenie druhu ohrevu a teploty

Ked' zapnete spotrebič, je automaticky nastavený druh prevádzky Druhy ohrevu.

1. Otočným voličom nastavte požadovaný druh ohrevu.
2. Stlačte teplotu.
3. Otočným voličom nastavte teplotu.
4. Prevádzku spustite stlačením start/stop.
- ✓ Spotrebič spustí ohrev.
- ✓ Na displeji sa zobrazí nastavený druh ohrevu, teplota a čas trvania / čas prevádzky spotrebiča.
5. Ked' je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením on/off.

Tip: Najvhodnejší druh ohrevu pre vaše jedlo nájdete v opise druhov ohrevu.

Poznámka: Na spotrebiči môžete nastaviť aj čas trvania a koniec prevádzky.

→ "Časové funkcie", Strana 15

Zmena druhu ohrevu

Ked' zmeníte druh ohrevu, zrušia sa aj ostatné nastavenia.

1. Prerušte prevádzku stlačením start/stop.
2. Stlačte druh ohrevu.
3. Otočným voličom nastavte požadovaný druh ohrevu.
- ✓ Na displeji sa zobrazí príslušný návrh teploty.

Zmena teploty

Po spustení prevádzky môžete zmeniť teplotu priamo.

- Teplotu zmeňte otočným voličom.
- ✓ Teplota sa priamo prevezme.

8.7 Zobrazenie informácií

Vo väčšine prípadov môžete vyvolať informácie o vykonávanej funkcií. Niektoré upozornenia zobrazuje spotrebič automaticky, napr. na potvrdenie alebo ako výzva alebo varovanie.

- Stlačte .
- ✓ Ak sú informácie k dispozícii, na niekoľko sekúnd sa zobrazia.

9 Rýchle rozohrievanie

Z dôvodu časovej úspory môžete pri nastavených teplotách nad 100 °C skrátiť čas rozohrievania.

Pri týchto druhoch ohrevu môžete použiť rýchle rozohrievanie:

- 4D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev

9.1 Nastavenie rýchleho rozohrievania

Aby ste dosiahli rovnomerný výsledok pečenia, vložte jedlo do vnútorného priestoru až vtedy, keď je rýchle rozohrievanie ukončené.

Poznámka: Čas trvania nastavte až vtedy, keď je rýchle rozohrievanie ukončené.

10 Časové funkcie

Váš spotrebič má rôzne časové funkcie, ktorými môžete riadiť jeho prevádzku.

10.1 Prehľad časových funkcií

Môžete nastaviť čas trvania a koniec prevádzky. Kuchynský časovač sa dá nastaviť nezávisle od prevádzky.

Časová funkcia	Použitie
Kuchynský časovač	Kuchynský časovač môžete nastaviť nezávisle od prevádzky. Neovplyvňuje spotrebič.
Čas trvania	Ak pri prevádzke nastavíte čas trvania, po uplynutí času trvania spotrebič automaticky prestane hriať.
Koniec	K času trvania môžete nastaviť denný čas, kedy sa má prevádzka ukončiť. Spotrebič sa spustí automaticky, takže prevádzka je ukončená v požadovanom čase.

10.2 Nastavenie časovača

Kuchynský časovač funguje nezávisle od prevádzky. Kuchynský časovač môžete nastaviť pri zapnutom alebo vypnutom spotrebiči v rozsahu do 24 hodín. Kuchynský časovač má vlastný signál, takže budete počuť, či uplynul čas kuchynského časovača alebo čas trvania.

1. Stlačte .
- ✓ Otvorí sa pole časovača.
2. Čas na časovači nastavte otočným voličom.
- ✓ Po niekoľkých sekundách sa časovač automaticky spustí.
- ✓ Vľavo v riadku zobrazenia stavu sa zobrazí symbol a uplynutý čas.
- ✓ Čas na časovači sa odpočítava.
- ✓ Keď uplynie čas nastavený na časovači, zaznie signál a na displeji sa zobrazí text s upozornením.
3. Po uplynutí času na kuchynskom časovači:
 - Keď chcete signál predčasne ukončiť, stlačte .

1. Nastavte vhodný druh ohrevu a teplotu od 100 °C.
2. Stlačte .
- ✓ Symbol sa zobrazí na displeji vľavo vedľa teploty.
- ✓ Línia progresu sa začína vypĺňať.
3. Keď je rýchle rozohrievanie skončené, zaznie signál. Symbol na displeji zhasne.
4. Vložte jedlo do vnútorného priestoru.

Zrušenie rýchleho rozohrievania

- Stlačte .
- ✓ Symbol na displeji zhasne.

- Ak chcete opakovane nastaviť čas kuchynského časovača, stlačte a nastavte čas časovača otočným voličom.

Zmena časovača

Čas nastavený na kuchynskom časovači môžete kedykoľvek zmeniť.

1. Stlačte .
2. Čas na časovači zmeňte otočným voličom.
3. Potvrďte stlačením .

Zrušenie časovača

Čas nastavený na kuchynskom časovači môžete kedykoľvek zrušiť.

1. Stlačte .
2. Otočným voličom vráťte čas kuchynského časovača na nulu.
3. Potvrďte stlačením .

10.3 Nastavenie času trvania

Čas trvania prevádzky môžete nastaviť až na 23 hodín a 59 minút.

Požiadavka: Druh ohrevu a teplota alebo stupeň sú nastavené.

1. Stlačte .
- ✓ Otvorí sa menu časových funkcií.
2. Čas trvania nastavte otočným voličom.

Smer otáčania	Navrhovaná hodnota
Vľavo	10 minút
Vpravo	30 minút

Do jednej hodiny sa dá čas trvania nastaviť v minútových intervaloch, potom v 5-minútových intervaloch. Čas skončenia sa vypočíta automaticky.

3. Prevádzku spustite stlačením start/stop.
- ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. V riadku zobrazenia stavu sa zobrazí „Skončené“.
4. Po uplynutí času trvania:
 - Keď chcete signál predčasne ukončiť, stlačte .
 - Ak chcete opakovane nastaviť čas trvania, stlačte a nastavte čas trvania otočným voličom.

- Ak chcete pokračovať v prevádzke bez času trvania, spustite pomocou start/stop.
- Ked' je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením on/off.

Zmena času trvania

Čas trvania môžete kedykoľvek zmeniť.

1. Stlačte .
2. Otočným voličom zmeňte čas trvania.
3. Potom 2-krát stlačte start/stop.

Zrušenie času trvania

Čas trvania môžete kedykoľvek zrušiť.

1. Stlačte .
2. Otočným voličom vráťte čas trvania na nulu.
3. – Ak chcete pokračovať v prevádzke bez času trvania, spustite pomocou start/stop.

Ukazovateľ prejde na nastavený druh ohrevu a teplotu.

10.4 Nastavenie času skončenia ohrevu

Čas, kedy sa má skončiť čas trvania ohrevu, môžete posunúť až o 23 hodín a 59 minút.

Poznámky

- Aby ste dosiahli dobrý výsledok pečenia, čas konca neposúvajte, ked' sa už spustila prevádzka.
- Potraviny nesmú zostať vo vnútornom priestore príliš dlho, aby sa nepokazili.

Požiadavky

- Druh ohrevu a teplota alebo stupeň sú nastavené.
- Čas trvania je nastavený.

1. Stlačte .
2. Stlačte .
3. Koniec posuňte otočným voličom.

4. Prevádzku spustite stlačením start/stop.
- ✓ V riadku zobrazenia stavu sa objaví upozornenie, kedy sa prevádzka spustí. Spotrebič je v čakacej pozícii.
- ✓ Po dosiahnutí času spustenia spotrebič spustí ohrev a čas trvania viditeľne plynne v riadku zobrazenia stavu.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. V riadku zobrazenia stavu sa objaví upozornenie.
5. Po uplynutí času trvania:
 - Ked' chcete signál predčasne ukončiť, stlačte .
 - Ak chcete opakovane nastaviť čas trvania, stlačte  a nastavte čas trvania otočným voličom.
 - Ak chcete pokračovať v prevádzke bez času trvania, spustite pomocou start/stop.
 - Ked' je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením on/off.

Zrušenie konca

Nastavený koniec je možné zmeniť len vtedy, ked' je rúra na pečenie v čakacej pozícii.

1. Stlačte .
- ✓ Otvorí sa menu časových funkcií.
2. Stlačte .
3. Otočným voličom čas konca celkom vynulujte.
- ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.

Zmena konca

Nastavený koniec je možné zmeniť len vtedy, ked' je rúra na pečenie v čakacej pozícii.

1. Stlačte .
- ✓ Otvorí sa menu časových funkcií.
2. Stlačte „ Koniec“.
3. Čas ukončenia zmeňte otočným voličom.
4. Pokračujte v prevádzke stlačením start/stop.

11 Mikrovlnný ohrev

Pomocou mikrovlnného ohrevu môžete jedlá mimoriadne rýchlo uvariť, zohrievať, pieč a rozmrzovať. Mikrovlnný ohrev môžete používať samostatne alebo v kombinácii s druhom ohrevu.

11.1 Riad a príslušenstvo s mikrovlnným ohrevom

Aby ste jedlo rovnomerne zohriali a nepoškodili spotrebič, používajte iba vhodné nádoby a príslušenstvo.

Dodržiavajte pokyny výrobcu riadu.

Ked' nie je uvedené inak, riad a príslušenstvo zasuňte do výšky 2.

Vhodné na mikrovlnný ohrev

Riad a príslušenstvo

Riad zo žiaruvzdorného materiálu a materiálu vhodného na mikrovlnný ohrev:

- Sklo
- Sklokeramika
- Porcelán
- Plast odolný voči teplotám
- Plne glazovaná keramika bez trhlin

Tieto materiály prepúšťajú mikrovlny a nepoškodia sa.

Riad a príslušenstvo	Pokyny
Servírovací riad	Jedlo nemusíte prekladať. Poznámka: Riad so zlatým alebo strieborným dekorom používajte iba vtedy, ak výrobca zaručuje, že je vhodný na mikrovlnný ohrev.
Dodaný rošt	Pre samotný mikrovlnný ohrev je vhodný len dodaný rošt. Poznámka: Plechy, napr. univerzálny pekáč alebo plech na pečenie, môžu spôsobovať iskrenie a sú nevhodné.

Nevhodné na mikrovlnný ohrev

Poznámka: Rešpektujte informácie o tom, ako zabrániť vecným škodám.
→ "Mikrovlnný ohrev", Strana 7

Riad a príslušenstvo	Pokyny
Riad a formy na pečenie z kovu	Kov neprepúšťa mikrovlnné žiarenie. Jedlá sa nezohrejú vôbec alebo sa zohrejú iba mierne. Poznámka: Kov môže pri samotnom mikrovlnnom ohreve spôsobovať iskrenie.

Riad a príslušenstvo pri prevádzke Mikrokombi

Kombinácia mikrovlnného ohrevu s druhom ohrevu umožňuje použiť aj riad a príslušenstvo z kovu.

Riad a príslušenstvo	Pokyny
Riad a formy na pečenie z kovu	V prevádzke Mikrokombi je možné použiť kov. Poznámka: Kov musí byť vzdialenosť od stien vnútorného priestoru a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm.
Dodané príslušenstvo: ■ Rošt ■ Univerzálny pekáč ■ Plech na pečenie	Dodané príslušenstvo je vhodné pre Mikrokombi. Nedochádza k iskreniu.


Testovanie vhodnosti riadu na mikrovlnný ohrev

Ak si nie ste istí, či je váš riad vhodný na mikrovlnný ohrev, vykonajte test riadu.

POZOR!

Prevádzka spotrebiča bez jedál vo vnútornom priestore spôsobuje preťaženie.

- Nikdy nezapínajte mikrovlnný ohrev bez vloženého jedla vo vnútornom priestore. Výnimkou je krátkodobé testovanie riadu.

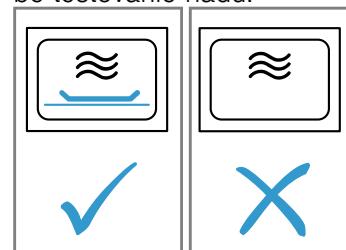

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Priistupné časti sa počas prevádzky rozpália.

- Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí.
- Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

- Položte prázdny riad do vnútorného priestoru.
- Nastavte spotrebič na maximálny výkon na 1/2 – 1 minútu.
- Spustite prevádzku.
- Riad viackrát skontrolujte:
 - Ak je riad studený alebo vlažný, je vhodný na mikrovlnný ohrev.
 - Ak je riad horúci alebo vznikajú iskry, ukončite testovanie. Riad nie je vhodný na mikrovlnný ohrev.

11.2 Nastavenie mikrovlnného ohrevu

Poznámky

- Dbaťte na správne používanie mikrovlnného ohrevu:
 - "Bezpečnosť", Strana 2
 - "Zabránenie vecným škodám", Strana 6
 - "Riad a príslušenstvo s mikrovlnným ohrevom", Strana 16
- Aby sa zabránilo kondenzácii, spotrebič automaticky zapne vyhrievacie teleso pri výkonoch mikrovlnného ohrevu 600 wattov a max. Vnútorný priestor a príslušenstvo sa zohrejú na vysokú teplotu. Výsledok varenia sa tým neovplyvní. Túto funkciu sušenia môžete vypnúť v základných nastaveniach.
→ "Základné nastavenia", Strana 22

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Funkcia sušenia na najvyšších stupňoch pri samotnom mikrovlnnom ohrevu automaticky zapne vyhrievacie teleso a ohrieva vnútorný priestor.

- Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch vnútorného priestoru alebo ohrevných telies.
- Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

- Stlačte menu.
- V menu druhov prevádzky vyberte „Mikrovlnný ohrev“.
- Otočným voličom nastavte výkon mikrovlnného ohrevu.
- Stlačte Čas trvania.
- Čas trvania nastavte otočným voličom.
- Prevádzku spustite stlačením start/stop.

- ✓ Mikrovlnný ohrev sa spustí a čas trvania začne vidiťte plynúť.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji je čas trvania nula.
- 7.** Po uplynutí času trvania:
 - Ked' chcete signál predčasne ukončiť, stlačte start/stop.
 - V prípade potreby opakovane nastavte výkon mikrovlnného ohrevu a čas trvania.
 - Ked' je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením on/off.
- 8.** Ak ste v základných nastaveniach vypli funkciu sušenia pre mikrovlnný ohrev, vnútorný priestor vy-sušte.
→ "Sušenie", Strana 27

Poznámka: Ak počas prebiehajúcej prevádzky otvoríte dverka spotrebiča, prevádzka sa zastaví. Ak zatvoríte dverka spotrebiča, musíte pokračovať v prevádzke pomocou start/stop. Ak ste príslušné základné nastavenie zmenili, dbajte na to, aby mikrovlnný ohrev nebežal ďalej bez pokrmu.

→ "Základné nastavenia", Strana 22

Zmena výkonu mikrovlnného ohrevu

Ak zmeníte výkon mikrovlnného ohrevu, čas trvania sa resetuje.

1. Prerušte prevádzku stlačením start/stop.
2. Stlačte výkon mikrovlnného ohrevu.
3. Otočným voličom nastavte výkon mikrovlnného ohrevu.
4. Pokračujte v prevádzke stlačením start/stop.

Zmena času trvania

Po spustení prevádzky mikrovlnného ohrevu môžete zmeniť čas trvania priamo.

- Otočným voličom zmeňte čas trvania.
- ✓ Zmena sa prevezme priamo.

11.3 Kombinácia s mikrovlnným ohrevom

Na skrátenie času prípravy môžete použiť niektoré druhy ohrevu v kombinácii s mikrovlnným ohrevom. Možné výkony mikrovlnného ohrevu sú:

- 90 W
- 180 W
- 360 W

Možné druhy ohrevu sú:

- 4D horúci vzduch 
- Horný/dolný ohrev 
- Grilovanie s cirkuláciou vzduchu 
- Veľkoplošný gril 
- Maloplošný gril 

Nastavenie kombinácie s mikrovlnným ohrevom

Poznámka:

Dbajte na správne používanie mikrovlnného ohrevu:

- → "Bezpečnosť", Strana 2
- → "Zabránenie vecným škodám", Strana 6
-
- → "Riad a príslušenstvo s mikrovlnným ohrevom", Strana 16

1. Stlačte menu.
2. V menu druhov prevádzky vyberte „Kombinácia s mikrovlnným ohrevom“.
- ✓ Zobrazia sa návrhy „Druh ohrevu“, „Teplota“, „Výkon mikrovlnného ohrevu“ a „Čas trvania“.
3. Stlačte požadovanú funkciu.
4. Požadované hodnoty nastavte otočným voličom.
5. Prevádzku spusťte stlačením start/stop.
- ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. V riadku zoobrazenia stavu sa objaví upozornenie.
6. Po uplynutí času trvania:
 - Ked' chcete signál predčasne ukončiť, stlačte start/stop.
 - V prípade potreby opakovane nastavte kombináciu.
 - Ked' je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením on/off.

Zmena teploty

Po spustení prevádzky Mikrokombi môžete zmeniť teplotu priamo.

1. Stlačte teplotu.
2. Otočným voličom zmeňte teplotu.
- ✓ Zmena sa prevezme priamo.

Zmena času trvania

Po spustení prevádzky Mikrokombi môžete kedykoľvek zmeniť čas trvania.

1. Stlačte „Čas trvania“.
2. Otočným voličom zmeňte čas trvania.
- ✓ Zmena sa prevezme priamo.

Zmena výkonu mikrovlnného ohrevu

Po spustení prevádzky Mikrokombi môžete zmeniť výkon mikrovlnného ohrevu priamo.

1. Stlačte Výkon mikrovlnného ohrevu.
2. Otočným voličom zmeňte výkon mikrovlnného ohrevu.
- ✓ Zmena sa prevezme priamo.

Zmena druhu ohrevu

Ak zmeníte druh ohrevu, zmení sa teplota a čas trvania sa resetuje.

1. Prerušte prevádzku stlačením start/stop.
2. Stlačte Druhy ohrevu.
3. Otočným voličom zmeňte druh ohrevu.
4. Pokračujte v prevádzke stlačením start/stop.

12 Pokrmy

Spotrebič vás svojim druhom prevádzky "Pokrmy" podporuje pri príprave rôznych jedál a automaticky vyberie optimálne nastavenia.

12.1 Riad

Výsledok pečenia/varenia závisí od vlastností a veľkosti riadu.

Používajte žiaruvzdorný riad, ktorý je vhodný pre teploty do 300 °C. Najlepšie sa mäso pripravuje v skle alebo v sklokeramike. Pečené mäso má pokrývať asi 2/3 spodnej časti riadu.

Riad z týchto materiálov je nevhodný:

- svetlý, lesklý hliník
- neglazovaná hlina
- plast alebo rukoväť z plastu

Poznámka: Pri niektorých jedlách spotrebič zapne mikrovlnný ohrev. Na displeji sa zobrazí upozornenie, aby ste používali riad vhodný na mikrovlnný ohrev.
→ "Riad a príslušenstvo s mikrovlnným ohrevom", Strana 16

12.2 Nastavenia pokrmov

Na optimálnu prípravu pokrmov používa spotrebič rôzne nastavenia.

Poznámka: Výsledok pečenia závisí od kvality a vlastností potravín. Používajte čerstvé potraviny, najlepšie s teplotou ako v chladničke. Použite hlbokozmrazené jedlá priamo z mrazničky.

Tipy a upozornenia týkajúce sa nastavení

Ked' nastavíte pokrm, na displeji sa zobrazia informácie týkajúce sa tohto pokrmu, napr.:

- Vhodná úroveň zasunutia
- Vhodné príslušenstvo alebo riad
- Pridanie tekutiny
- Čas, kedy treba jedlo obrátiť alebo premiešať
Po dosiahnutí tohto času zaznie signál.

Na vyvolanie informácií stlačte "Tip" alebo . Niektoré upozornenia sa zobrazia automaticky.

Programy

Pri programoch je pevne prednastavený optimálny druh ohrevu, teplota a čas trvania.

Aby ste dosiahli optimálny výsledok varenia/pečenia, musíte ešte nastaviť hmotnosť. Ked' nie je uvedené inak, nastavte celkovú hmotnosť vášho jedla. Hmotnosť môžete nastaviť iba v určenom rozsahu.

Odporučané nastavenia

Pri odporučaných nastaveniach je pevne prednastavený optimálny druh ohrevu. Na displeji sa zobrazí druh ohrevu.

Prednastavenú teplotu a čas trvania môžete upraviť.

Pokrmy s mikrovlnným ohrevom

Pri niektorých pokrmoch spotrebič automaticky aktivuje mikrovlnný ohrev. Čas prípravy sa tým výrazne skráti. Dodržiavajte informácie týkajúce sa mikrovlnného ohrevu.

→ "Mikrovlnný ohrev", Strana 16

12.3 Prehľad pokrmov

Ked' vyvoláte druh prevádzky, na spotrebiči uvidíte, ktoré pokrmy máte k dispozícii.

Pokrmy sú zoradené podľa kategórií a jedál.

Kategória	Jedlá
Koláč	Koláče vo formách Koláče na plechu Drobné pečivo Suché pečivo
Chlieb, žemle	Chlieb Žemle
Pizza, pikantné koláče	Pizza Pikantré koláče, quiche
Nákypy, sulfé	Nákyp, pikantný, čerstvý, varené prísady Lasagne, čerstvé Gratinované zemiaky, surové prísady, ploché Nákyp, sladký, čerstvý Suflé v porciových formách
Mrazené výrobky	Pizza Žemle Nákypy Zemiakové výrobky Hydina, ryby
Hydina	Kurča Kačka, hus Morka
Mäso	Bravčové mäso Hovädzie mäso Teľacie mäso Jahňacie mäso Divina Jedlá z mäsa
Ryba	Ryba
Prílohy, zelenina	Zelenina Zemiaky Ryža Obilníny
Rozmrzovanie jedál	Chlieb, žemle Koláč Mäso, hydina Ryba

12.4 Nastavenie pokrmu

Poznámka: Po spustení už nemôžete pokrm ani nastavenia zmeniť ani prerušiť.

Požiadavka: Aby ste mohli spustiť prevádzku, vnútorný priestor musí byť vychladnutý.

1. Stlačte menu.
2. V menu druhov prevádzky vyberte "Pokrmy".
- ✓ Zobrazí sa návrh prvého pokrmu.
3. Požadovanú kategóriu vyberte otočným voličom.
4. Stlačte "Ďalej".
5. Požadované jedlo vyberte otočným voličom.
6. Stlačte "Ďalej".
7. Požadovaný pokrm vyberte otočným voličom.

8. Stlačte "Ďalej".
9. V prípade potreby nastavenia upravte.
 - Pri niektorých pokrmoch môžete upraviť teplotu, čas trvania alebo čas ukončenia, stlačte pritom "Prispôsobenie".
 - Pri niektorých pokrmoch môžete nastaviť hmotnosť priamo otočným voličom.
10. Na získanie informácií o príslušenstve a úrovni zasutia stlačte "Tip".
11. Prevádzku spustite stlačením start/stop.
 - ✓ Spotrebčí spustí ohrev a čas trvania začne plynúť. Línia rozohrievania sa neobjaví.
 - ✓ Ked' je pokrm hotový, zaznie signál. Spotrebčí prestane hriať.
12. Po uplynutí času trvania:
 - Ked' chcete signál predčasne ukončiť, stlačte start/stop.
 - Pri niektorých pokrmoch môžete v prípade potreby dopekať.
→ "Dopekanie", Strana 20
 - Ked' je jedlo hotové, spotrebčí vypnite pomocou on/off.

13 Detská poistka

Zabezpečte spotrebčí tak, aby ho deti nemohli náhodne zapnúť alebo zmeniť nastavenia.

13.1 Aktivovanie a deaktivovanie detskej poistky

Detskú poistku môžete aktivovať a deaktivovať na zápnutom a vypnutom spotrebčí.

1. Na aktivovanie detskej poistky podržte  stlačené na cca 4 sekundy.

14 Nastavenie programu sabat:

S programom sabat môžete nastaviť čas trvania až 74 hodín. Pokrmy je možné udržiavať v teple medzi 85 °C a 140 °C pomocou horného/dolného ohrevu bez toho, aby ste museli spotrebčí zapnúť alebo vypnúť.

14.1 Štart nastavenia programu sabat

Poznámky

- Ak počas prevádzky otvoríte dvierka spotrebčí, spotrebčí prestane hriať. Ak zatvoríte dvierka spotrebčí, spotrebčí bude hriať ďalej.
- Po spustení už nemôžete nastavenie programu sabat zmeniť ani prerušiť.

Požiadavka: Nastavenie programu sabat je aktivované v základných nastaveniach.
→ "Základné nastavenia", Strana 22

Dopekanie

Pri niektorých pokrmoch ponúkne spotrebčí po uplynutí času trvania dopekanie. Dopekanie môžete ľubovoľne opakovať.

1. Ked' nechcete dopekať, stlačte "Ukončenie" a spotrebčí vypnite pomocou .
2. Ak chcete pokrm dopekať, stlačte "Dopekanie".
 - ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania.
3. V prípade potreby zmeňte čas trvania otočným voličom.
4. Prevádzku spustite stlačením start/stop.
 - ✓ Spotrebčí spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
 - ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Spotrebčí prestane hriať. Upozornenie na dopekanie sa zobrazí opakovane.
5. Po uplynutí času trvania:
 - Ked' chcete signál predčasne ukončiť, stlačte start/stop.
 - Ked' chcete ešte dopekať, stlačte "Dopekanie".
 - Ked' je jedlo hotové, stlačte "Ukončenie" a spotrebčí vypnite pomocou on/off.

- ✓ Na displeji sa objaví upozornenie na potvrdenie.
- ✓ Symbol  sa objaví v riadku zobrazenia stavu, ked' je spotrebčí zapnutý aj vypnutý.
- 2. Na deaktivovanie detskej poistky podržte  stlačené na cca 4 sekundy.
- ✓ Na displeji sa objaví upozornenie na potvrdenie.

1. Otočným voličom nastavte druh ohrevu Nastavenie programu sabat .
 2. Stlačte teplotu. Teplota je prednastavená na 85 °C.
 3. Otočným voličom nastavte požadovanú teplotu.
 4. Stlačte .
 - Čas je prednastavený na 25 hodín.
 5. Čas trvania nastavte otočným voličom. Čas ukončenia sa nedá posunúť.
 6. Prevádzku spustite stlačením start/stop.
 - ✓ Spotrebčí spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
 7. Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky. Spotrebčí prestane hriať a reaguje opäť ako obvykle, ked' neboli nastavený program sabat.
 - Vypnite spotrebčí stlačením on/off.
- Spotrebčí sa po cca 10 – 20 minútach automaticky vypne.

15 Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect, prispôsobiť základné nastavenia alebo monitorovať aktuálny prevádzkový stav.

Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajinе. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajinе. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com. Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlásovacím procesom. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Tipy

- Dodržiavajte dodané podklady od Home Connect.
- Dodržiavajte aj inštrukcie v aplikácii Home Connect.

Poznámky

- Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavalí aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.
→ "Bezpečnosť", Strana 2
- Ovládanie na spotrebiči má vždy prednosť. V tomto čase nie je možné ovládanie cez aplikáciu Home Connect.
- V pripojenom stave a pohotovostnom režime je energetická spotreba vášho spotrebiča max. 2 W.

15.1 Vytvorenie Home Connect

Požiadavky

- Spotrebič pripojený k elektrickej sieti a je zapnutý.
- Máte mobilné zariadenie s aktuálnou verziou operačného systému iOS alebo Android, napr. smartfón.
- Mobilné zariadenie a spotrebič sa nachádzajú v dosahu signálu WLAN vašej domácej siete.

1. Stiahnite si aplikáciu Home Connect.



2. Otvorte aplikáciu Home Connect a naskenujte nasledovný QR kód.



3. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

15.2 Home Connect Nastavenia

V základných nastaveniach spotrebiča môžete upraviť nastavenia Home Connect a nastavenia siete.

Zobrazenie nastavení na displeji závisí od toho, či je nastavený Home Connect a či je spotrebič spojený s domácou sieťou.

Základné nastavenie	Možné nastavenia	Vysvetlenie
WiFi	Zapnutie Vypnutie	Ak je aktivované WiFi spojenie, môžete využívať Home Connect. Pohotovostný režim spotrebiča pripojeného do siete potrebuje maximálne 2 W.
Sieť	Spojenie so sieťou Odpojenie zo siete	Ak odpojíte spotrebič od siete, vymažú sa všetky sieťové informácie. Toto nastavenie je užitočné, ak máte nové prístupové údaje pre smerovač.
Spojenie s aplikáciou	-	Nastavením sa spustí spojenie medzi aplikáciou Home Connect a spotrebičom.
Diaľkové ovládanie	zap. vyp.	Ked' je funkcia deaktivovaná, môžete v aplikácii zobraziť iba prevádzkový stav spotrebiča. Ked' je funkcia aktivovaná, môžete spotrebič spustiť a ovládať na diaľku.
Informácie o spotrebiči	-	Na displeji sa zobrazujú informácie o sieti alebo o spotrebiči.

15.3 Obsluha spotrebiča pomocou aplikácie Home Connect

Ked' je aktivovaný štart na diaľku, pomocou aplikácie Home Connect môžete spotrebič nastaviť a spustiť na diaľku.

Poznámka: Niektoré druhy prevádzky môžete spustiť len priamo na rúre na pečenie.

Požiadavky

- Spotrebič je zapnutý.
 - Spotrebič je spojený s domácou sieťou a s aplikáciou Home Connect.
 - Aby ste mohli nastaviť spotrebič cez aplikáciu Home Connect, musí byť zapnuté základné nastavenie "Dialkové ovládanie". Ked' je štart na diaľku deaktivovaný, v aplikácii Home Connect sa zobrazia len prevádzkové stavy spotrebiča.
1. Stlačte menu.
 2. Stlačte "Štart na diaľku".
 - ✓ Na displeji sa zobrazí □.
 3. V aplikácii Home Connect vykonajte nastavenie a odošlite ho do spotrebiča.

Poznámky

- Ked' v priebehu 15 minút po aktivovaní štartu na diaľku alebo skončení prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, štart na diaľku sa deaktivuje.
- Ak na spotrebiči spustite prevádzku rúry na pečenie, štart na diaľku sa automaticky aktivuje. Môžete zmeniť nastavenia cez aplikáciu Home Connect alebo môžete spustiť nový program.

15.4 Aktualizácia softvéru

Pomocou funkcie Aktualizácia softvéru môžete aktualizovať softvér vášho spotrebiča, napr. optimalizácia, odstraňovanie chýb, bezpečnostné aktualizácie.

Predpokladom je, že ste registrovaný používateľ aplikácie Home Connect, máte aplikáciu nainštalovanú v mobilnom koncovom zariadení a ste pripojený k serveru Home Connect.

Ked' je k dispozícii aktualizácia softvéru, zobrazí sa informácia v aplikácii Home Connect a prostredníctvom aplikácie budete môcť spustiť aktualizáciu softvéru. Ak ste spojený s vašou domácou sieťou WLAN (Wi-Fi), po úspešnom stiahnutí môžete spustiť inštaláciu prostred-

nictvom aplikácie Home Connect. O úspešnej inštalácii budete informovaný prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Poznámky

- Počas sťahovania môžete spotrebič naďalej používať. Aktualizáciu softvéru možno stiahnuť aj automaticky. Závisí to od osobných nastavení v rámci aplikácie.
- V prípade aktualizácie súvisiacej so zabezpečením sa odporuča vykonať inštaláciu čo najskôr.

15.5 Diagnostika na diaľku

Zákaznícky servis sa prostredníctvom vzdialenej diagnostiky spojí s vašim spotrebičom, keď sa na zákaznícky servis obráťte s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so serverom Home Connect a v krajine, v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

Tip: Ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekcií servisu a podpory lokálnej stránky: www.home-connect.com

15.6 Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z klúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Poznámka: Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

16 Základné nastavenia

Spotrebič môžete prispôsobiť vašim potrebám.

16.1 Prehľad základných nastavení

Tu nájdete prehľad základných a výrobných nastavení. Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

Základné nastavenie	Výber
Jazyk	Pozri výber na spotrebiči. ¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenie	Výber
Čas trvania	Čas v 24 h formáte.
Dátum – deň	Nastavenie aktuálneho dňa
Dátum – mesiac	Nastavenie aktuálneho mesiaca
Dátum – rok	Nastavenie aktuálneho roku

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenie	Výber
Zvukový signál	Krátké trvanie Stredné trvanie ¹ Dlhé trvanie
Zvukový signál tlačidiel	Zapnutý Vypnuté ¹
Jas displeja	5 stupňov
Zobrazenie času	Vyp. Digitálne + dátum ¹ Analógové
Osvetlenie	V prevádzke vypnutý V prevádzke zap. ¹
Automatické pokračovanie (iba pre druh prevádzky Mikrovlnný ohrev)	Nepokračovať automaticky v mikrovlnnom ohrevе ¹ Po zatvorení dvierok
Detská poistka	Len blokovanie tlačidiel ¹ Zaistenie dvierok + blokovanie tlačidiel
Po zapnutí	Hlavné menu Druhy ohrevu ¹ Mikrovlnný ohrev Kombinácia s mikrovlnným ohrevom Pokrmy
Varovanie Plech na pečenie MW	Ukazovatele ¹ Nezobrazit
Vypnutie displeja v noci	Vypnuté ¹ Zapnutý
Logo značky	Ukazovatele ¹ Nezobrazit

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenie	Výber
Sušenie pri mikrovlnnom ohreve	Zapnuté ¹ Zapnuté ¹
Dobeh ventilátora	Odporučaný ¹ Minimálny
Teleskopický vysúv	Je súčasťou výbavy ¹ Nie je súčasťou výbavy
Nastavenie programu sabat	Zapnuté Vypnuté ¹
Home Connect	Home Connect Nastavenia → "Home Connect", Strana 21
Výrobné nastavenie	Vynulovať

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

16.2 Zmena základných nastavení

1. Stlačte on/off.
2. Stlačte menu.
 - ✓ Menu druhov prevádzky sa otvorí.
3. Vyberte druh prevádzky "Nastavenia".
4. Pomocou > prejdite na rôzne nastavenia.
5. Základné nastavenie zmeňte otočným voličom.
6. Stlačte menu.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí zmena "Uložiť" alebo "Zamietnuť".
7. Stlačte požadovanú zmenu.

Poznámka: Po výpadku elektrického prúdu zostanú vaše zmeny uložené na základných nastaveniach.

Zrušenie zmeny základných nastavení

1. Stlačte menu.
2. Stlačte „Zahodiť“.
- ✓ Všetky zmeny budú zahodené a neuložia sa.

17 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

17.1 Čistiace prostriedky

Aby nedošlo k poškodeniu rôznych povrchov spotrebiča, nepoužívajte nevhodné čistiace prostriedky.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vníknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

POZOR!

Nevhodné čistiace prostriedky poškodzujú povrch spotrebiča.

- Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky s veľkým obsahom alkoholu.
- Nepoužívajte drsné hubky alebo čistiace špongie.
- Nepoužívajte špeciálne čistiace prostriedky na čistenie za tepla.
- Čistič na rúry v teplom vnútornom priestore poškodzuje smalt.
- Čistič na rúry nikdy nepoužívajte v teplom vnútornom priestore.
- Pred ďalším rozohrievaním úplne odstráňte zvyšky z vnútorného priestoru a dvierok spotrebiča.
- Nové hubové utierky obsahujú zvyšky z výroby.
- Nové hubové utierky pred použitím dôkladne premyte.

Vhodné čistiace prostriedky

Používajte iba vhodné čistiace prostriedky určené na rôzne povrchy spotrebiča.

Dodržiavajte pokyny na čistenie spotrebiča.
→ "Čistenie spotrebiča", Strana 25

Predná strana spotrebiča

Povrch	Vhodné čistiace prostriedky	Pokyny
Nehrdzavejúca oceľ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Horúci umývací roztok ▪ Špeciálne prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele pre teplé povrchy 	Aby ste zabránili korózii, škvry od vodného kameňa, tuku, škrobu a bielkovín ihneď odstráňte z povrchu z nehrdzavejúcej ocele. Prostriedok na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele naneste v tenkej vrstve.
Plast alebo lakovane povrchy napr. ovládací panel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Horúci umývací roztok 	Nepoužívajte čistič na sklo ani škrabku na sklo. Ak sa odstraňovač vodného kameňa dostane do kontaktu s povrchom, ihneď ho odstráňte, zabráňte tak vzniku neodstrániteľných škvŕn.

Dvierka spotrebiča

Oblast'	Vhodné čistiace prostriedky	Pokyny
Sklá dvierok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Horúci umývací roztok 	Nepoužívajte škrabku na sklo ani drôtenku z nehrdzavejúcej ocele. Tip: Na dôkladné čistenie demontujte sklá dvierok. → "Dvierka spotrebiča", Strana 27
Kryt dvierok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Z nehrdzavejúcej ocele: Prostriedok na čistenie nehrdzavejúcej ocele ▪ Z plastu: Horúci umývací roztok 	Nepoužívajte čistič na sklo ani škrabku na sklo. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele. Tip: Na dôkladné čistenie vyberte kryt dvierok. → "Dvierka spotrebiča", Strana 27
Vnútorný rám dverí z nehrdzavejúcej ocele	Prostriedok na čistenie nehrdzavejúcej ocele	Sfarbenie sa dá odstrániť prostriedkom na čistenie nehrdzavejúcej ocele. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele.
Rúčka dvierok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Horúci umývací roztok 	Ak sa odstraňovač vodného kameňa dostane do kontaktu s povrchom, ihneď ho odstráňte, zabráňte tak vzniku neodstrániteľných škvŕn.
Tesnenie dvierok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Horúci umývací roztok 	Nevyberajte a nedrhnite.

Vnútorný priestor

Oblast'	Vhodné čistiace prostriedky	Pokyny
Smaltované povrchy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Horúci umývací roztok ▪ Octová voda ▪ Čistič na rúry 	<p>Pri silnom znečistení namočte a použite kefku alebo drôtenku z nehrdzavejúcej ocele.</p> <p>Aby sa vnútorný priestor po čistení vysušil, nechajte dvierka spotrebiča otvorené.</p> <p>Poznámky</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Je lepšie použiť funkciu čistenia. → "Samočistenie", Strana 25 ▪ Smalt sa pri veľmi vysokých teplotách pripáli, čím vzniknú určité farebné rozdiely. Nemá to vplyv na funkčnosť spotrebiča. ▪ Okraje tenkých plechov sa nedajú úplne smaltovať a môžu byť drsné. Ochrana proti korózii zostane zachovaná. ▪ Zvyšky potravín môžu spôsobiť na smaltovaných povrchoch biely povlak. Povlak nie je zdraviu škodlivý. Nemá to vplyv na funkčnosť spotrebiča. Povlak môžete odstrániť pomocou kyseliny citrónovej.
Sklený kryt osvetlenia rúry	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Horúci umývací roztok 	Pri silnom znečistení použite čistič na rúry.

Oblast'	Vhodné čistiace prostriedky	Pokyny
Rámy	▪ Horúci umývací roztok	Pri silnom znečistení namočte a použite kefku alebo drôtenku z nehrdzavejúcej ocele. Poznámka: Na dôkladné čistenie vyveste rámy. → "Rámy", Strana 29
Výsuvný systém	▪ Horúci umývací roztok	Pri silnom znečistení použite kefku. Aby nedošlo k odstráneniu maziva, výsuvné koľajničky čistite zasunuté. Neumývajte v umývačke riadu. Poznámka: Na dôkladné čistenie vyveste výsuvný systém. → "Rámy", Strana 29
Príslušenstvo	▪ Horúci umývací roztok ▪ Čistič na rúry	Pri silnom znečistení namočte a použite kefku alebo drôtenku z nehrdzavejúcej ocele. Smaltované príslušenstvo je vhodné na umývanie v umývačke riadu.

17.2 Čistenie spotrebiča

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, spotrebič čistite iba podľa pokynov a použitím vhodných čistiacich prostriedkov.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.

- ▶ Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov.
- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialosti.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu vznieť.

- ▶ Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru pečenia, z vyhrievacích prvkov a príslušenstva hrubé nečistoty.

Požiadavka: Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistiacich prostriedkov.

→ "Čistiace prostriedky", Strana 23

1. Spotrebič vyčistite horúcim umývacím roztokom a handričkou.
 - Na niektoré povrhy môžete použiť alternatívne čistiace prostriedky.
→ "Vhodné čistiace prostriedky", Strana 24
2. Utrite mäkkou utierkou do sucha.

18 Samočistenie

Funkcia Samočistenie takmer sama vyčistí vnútorný priestor.

Pomocou "Samočistenie" vyčistite vnútorný priestor každé 2 až 3 mesiace. V prípade potreby môžete "Samočistenie" využiť častejšie. "Samočistenie" spotrebuje cca 2,5 – 4,7 kikowatthodín.

18.1 Príprava spotrebiča na funkciu čistenia

Aby ste dosiahli dobrý výsledok čistenia a aby ste zabránili škodám, spotrebič starostlivo pripravte.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Horľavé predmety uskladnené vo vnútornom priestore sa môžu vznieť.

- ▶ Nikdy neuchovávajte vo vnútornom priestore horľavé predmety.
- ▶ Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a dvierka nechajte zatvorené, aby sa prípadné plamene udusili.

Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu počas prevádzky funkcie čistenia vznieť.

- ▶ Pred každým spustením funkcie čistenia odstráňte z vnútorného priestoru a príslušenstva hrubé nečistoty.
- ▶ Nikdy nečistite príslušenstvo spolu s rúrou.

Spotrebič sa počas priebehu funkcie čistenia veľmi zohreje.

- ▶ Na rúčku dvierok nikdy nevešajte horľavé predmety, ako napr. utierky na riad.
- ▶ Prednú časť spotrebiča udržujte voľnú.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialnosti.

Ak je poškodené tesnenie dvierok, v oblasti dvierok uniká veľké množstvo tepla.

- ▶ Tesnenie neumývajte abrazívnym spôsobom a nedávajte dolu.
- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte s poškodeným tesnením alebo bez tesnenia.
- 1. Z vnútorného priestoru vyberte príslušenstvo a riad. Môžete vyčistiť aj rámy vrátane výsuvov.
- 2. Odstráňte hrubé nečistoty z vnútorného priestoru a z rámov.
- 3. Vyčistite vnútro dvierok spotrebiča a okraje vnútorného priestoru v oblasti tesnenia dvierok umývacím roztokom a mäkkou handričkou.
Tesnenie nedávajte dolu a nedrhnite.
Silné znečistenie na vnútornej strane dvierok odstráňte pomocou čističa na rúry.
- 4. Vyberte predmety z vnútorného priestoru. Vnútorný priestor musí byť prázdný, okrem rámov.

18.2 Nastavenie samočistenia

Počas priebehu funkcie čistenia vetrajte kuchyňu.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Funkcia čistenia zohreje varný priestor na veľmi vysokú teplotu, takže zvyšky z pečenia a grilovania sa spália. Uvoľňujú sa pary, ktoré môžu spôsobiť dráždenie slizníč.

- ▶ Počas priebehu funkcie čistenia kuchyňu dostatočne vetrajte.
- ▶ Nezdržiavajte sa dlhší čas v miestnosti.
- ▶ Deti a domáce zvieratá udržiavajte v bezpečnej vzdialosti.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Varný priestor sa počas priebehu funkcie čistenia veľmi zohreje.

- ▶ Nikdy neotvárajte dvierka spotrebiča.
- ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialosti.

⚠ Spotrebič sa počas funkcie čistenia zvonku veľmi zohreje.

- ▶ Nikdy nedotýkajte dvierok spotrebiča.
- ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialosti.

Požiadavka: → "Príprava spotrebiča na funkciu čistenia", Strana 25.

1. Stlačte menu.
2. V menu druhov prevádzky vyberte „Samočistenie“.
3. Otočným voličom nastavte stupeň čistenia.

Stupeň čistenia	Stupeň čistenia	Čas trvania v hodinách
1	Ľahké znečistenie	Cca 1:15
2	Stredné znečistenie	Cca 1:30
3	Vysoké znečistenie	Cca 2:00

Pri vyššom alebo staršom znečistení vyberte vyšší stupeň čistenia.

Čas trvania nie je možné zmeniť.

4. Stlačte start/stop.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí upozornenie o potrebných prípravách na funkciu čistenia.
 5. Stlačením start/stop spustite prevádzku.
 - ✓ Funkcia čistenia sa spustí a čas trvania začne plynúť. Línia rozohrievania sa neobjaví.
 - ✓ Kvôli vašej bezpečnosti sa dvierka spotrebiča od určitej teploty vo vnútornom priestore zablokujú.
 - ✓ Po ukončení funkcie čistenia zaznie signál a čas trvania na displeji je nula.
 6. Vypnite spotrebič stlačením on/off.
- Ked' je spotrebič dostatočne vychladnutý, dvierka spotrebiča sa odblokujú a zhasne.
7. → "Príprava spotrebiča na prevádzku po skončení funkcie čistenia", Strana 26.

18.3 Príprava spotrebiča na prevádzku po skončení funkcie čistenia

1. Nechajte spotrebič vychladnúť.
 2. Popol, ktorý zostal vo vnútornom priestore, na ránoch a v oblasti dvierok spotrebiča, utrite vlhkou handričkou.
 3. Výsuvy viackrát vytiahnite a zasuňte.
- Počas funkcie čistenia môže na výsuvoch dôjsť k sfarbeniu. Takéto sfarbenie neobmedzuje funkciu spotrebiča.
4. Biely povlak odstráňte pomocou kyseliny citrónovej.

Poznámka: Biely povlak na smaltovaných povrchoch môže byť spôsobený príliš hrubými nečistotami. Tieto zvyšky potravín sú neškodné. Takýto povlak neobmedzuje funkciu spotrebiča.

Poznámka: Počas funkcie čistenia sa sfarbí rám na vnútorej strane dvierok spotrebiča. Takéto sfarbenie neobmedzuje funkciu spotrebiča. Sfarbenie odstráňte čistiacim prostriedkom na nehrdzavejúcnu ocel.

19 Podpora pri čistení humidClean

Podpora pri čistení je rýchlosťou alternatívou medzi jednotlivými čisteniami vnútorného priestoru. Podpora pri čistení zmäkčuje nečistoty odparovaním čistiaceho roztoku. Nečistoty sa potom dajú ľahšie odstrániť.

19.1 Nastavenie podpory pri čistení

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

V horúcom varnom priestore sa môže z vody vytvárať horúca vodná para.

- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.

Požiadavka: Vnútorný priestor je celkom vychladnutý.

1. Z vnútorného priestoru vyberte príslušenstvo.
2. Zmiešajte 0,4 l vody s kvapkou umývacieho prostriedku a nalejte do stredu dna vnútorného priestoru. Nepoužívajte destilovanú vodu.
3. Stlačte on/off.
- ✓ Zobrazí sa druh ohrevu a teplota.

4. Otočným voličom nastavte druh ohrevu Dolný ohrev □.
5. Stlačte teplotu.
6. Otočným voličom nastavte teplotu na 80 °C.
7. Stlačte ⊕.
8. Otočným voličom nastavte čas trvania na 4 minúty.
9. Stlačením start/stop spustite prevádzku.
- ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. V riadku zoobrazenia stavu sa objaví text s upozornením.
10. Spotrebič vypnite pomocou on/off a vnútorný priestor nechajte cca 20 minút vychladnúť.

19.2 Dočistenie vnútorného priestoru

POZOR!

Vlhkosť vo varnom priestore počas dlhšieho času vedie ku korózii.

- ▶ Po ukončení podpory pri čistení varný priestor utrite a nechajte úplne vysušiť.

Požiadavka: Vnútorný priestor je vychladnutý.

1. Dvierka spotrebiča otvorte a zvyškovú vodu odstráňte savou utierkou.
2. Hladké plochy vo vnútornom priestore vyčistite haničkou alebo mäkkou kefkou. Čažko odstrániť zvyšky odstráňte drôtenkou z ušľachtilej ocele.

20 Sušenie

Aby ste predišli zvyškovej vlhkosti, vnútorný priestor po ukončení prevádzky vysušte.

POZOR!

Voda na dne vnútorného priestoru pri prevádzke spotrebiča pri teplotách vyšších ako 120 °C spôsobuje poškodenie smaltu.

- Keď sa na dne vnútorného priestoru nachádza voda, nespúšťajte prevádzku.
- Pred spustením prevádzky utrite vodu z dna vnútorného priestoru.

20.1 Sušenie vnútorného priestoru

Vnútorný priestor môžete vysušiť ručne alebo môžete použiť funkciu sušenia.

1. Nechajte spotrebič vychladnúť.
2. Odstráňte nečistoty z vnútorného priestoru.
3. Utrite vodu vo vnútornom priestore.
4. Vysušte vnútorný priestor.

3. Vodný kameň odstráňte utierkou namočenou v octe. Nakoniec poutierajte čistou vodou a utrite mäkkou utierkou do sucha, aj pod tesnením dvierok.
4. Aby sa vnútorný priestor vysušil, otvorte dvierka spotrebiča v blokovanej polohe (asi 30°) na približne 1 hodinu.

- Ak chcete vysušiť vnútorný priestor ručne, nechajte dvierka spotrebiča otvorené 1 hodinu.
- Ak chcete použiť funkciu čistenia, nastavte funkciu čistenia.
→ "Nastavenie sušenia", Strana 27

Nastavenie sušenia

1. Nechajte spotrebič vychladnúť.
2. Z vnútorného priestoru odstráňte hrubé nečistoty a utrite vlhkosť na dne vnútorného priestoru.
3. Stlačte menu.
4. V menu druhov prevádzky stlačte Sušenie. Čas trvania je nastavený na 10:00 min. a nie je možné ho zmeniť.
5. Stlačte start/stop, aby ste spustili funkciu čistenia.
- ✓ Spotrebič spustí sušenie a čas trvania začne plynúť.
6. Po uplynutí času trvania:
 - Na displeji sa objaví text s upozornením.
 - Keď chcete signál predčasne ukončiť, stlačte start/stop.
 - Vypnite spotrebič stlačením on/off.

21 Dvierka spotrebiča

Ak chcete dvierka spotrebiča dôkladne vyčistiť, môžete ich demontovať.

21.1 Odoberanie krytu dvierok

Vložka z nehrdzavejúcej ocele v kryte dvierok sa môže zafarbiť. Ak chcete vyčistiť kryt dvierok, vložku z nehrdzavejúcej ocele alebo vybrať skľa dvierok, odstráňte kryt dvierok.

1. Dvierka spotrebiča pootvorte.
2. Zatlačte na kryt dvierok vľavo a vpravo.
3. Odoberte kryt dvierok a dvierka spotrebiča opatrne zatvorte.

21.2 Demontáž skla dvierok


⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Poškriabané sklo na dvierkach spotrebiča môže prasknúť.


- Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch.
- Závesy dvierok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieť.
- Nesiahajte do priestoru závesov.
- Súčasti dvierok spotrebiča môžu mať ostré hrany.
- Nasadte si ochranné rukavice.

Požiadavka: Kryt dvierok je odstránený.


1. Uvoľnite ľavú a pravú skrutku na dvierkach spotrebiča a odstráňte ich.

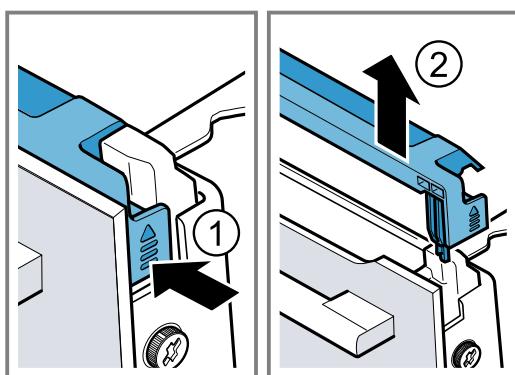

- Do dvierok spotrebiča privrite niekoľkokrát zloženú kuchynskú utierku.

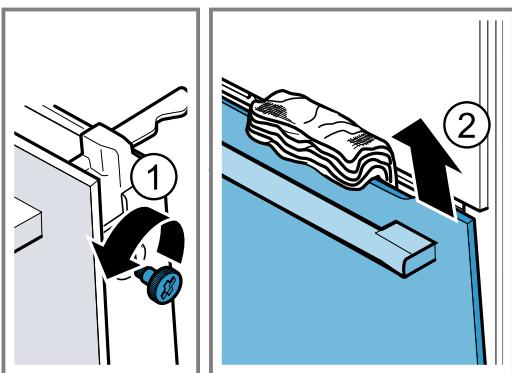

- Zavorte dvierka spotrebiča.
- Predné sklo vytiahnite smerom nahor.
- Predné sklo položte na rovný povrch rukoväťou nadol.
- Stredné sklo potlačte rukou k spotrebiču, zároveň potlačte ľavé a pravé držiaky **a** smerom nahor. Držiaky **a** nevyberajte.

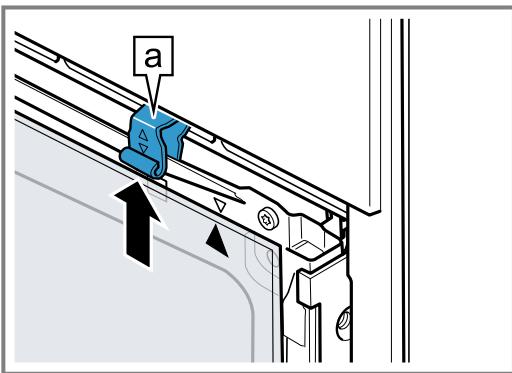


- Vyberte stredné sklo.

VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Po odskrutkovaní skrutiek už nie je zaručená bezpečnosť spotrebiča. Môže unikať energia mikrovlnného ohrevu.

► Skrutky nikdy neuvoľňujte.


Nikdy neodskrutkujte 4 čierne skrutky na ráme.

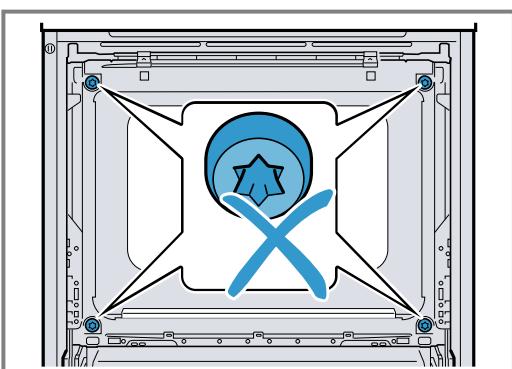


Súčasti dvierok spotrebiča môžu mať ostré hrany.

► Nasadťte si ochranné rukavice.


- Otočte stredné sklo, kým nebude šípka **a** vpravo hore.

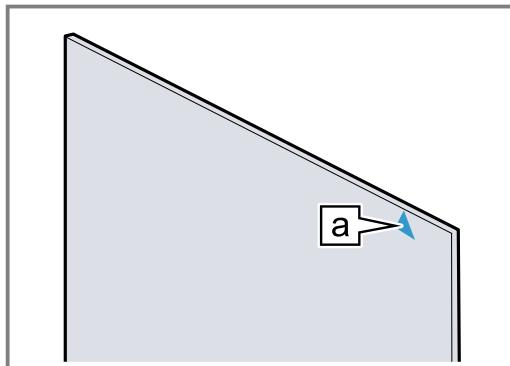

- Stredné sklo vložte ① dole do držiaka **a** a hore pripriaťte a podržte.
- Ľavý a pravý držiak **a** zatlačte smerom nadol, kým nebude stredné sklo zovreté ②.

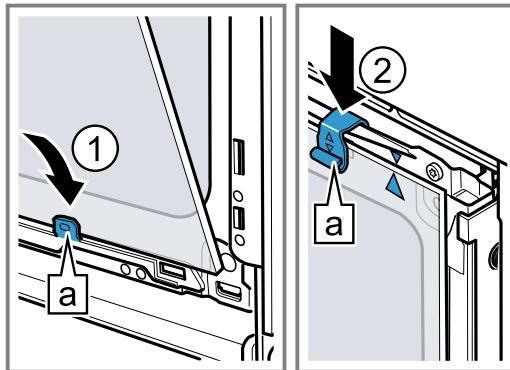

- Predné sklo zaveste ① dole do ľavého a pravého držiaka **a**.
- Zatlačte predné sklo k spotrebiču tak, aby sa ľavý a pravý háčik **a** nachádzal ② oproti úchytke **b**.

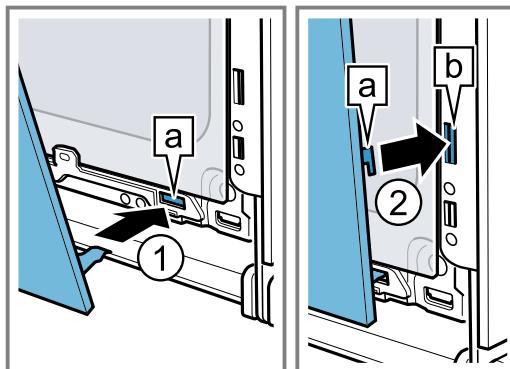

- Predné sklo dole pripriaťte ①, kým počuteľne zapadne.
- Dvierka spotrebiča pootvorte a vyberte kuchynskú utierku.
- Zaskrutkujte dve skrutky vľavo a vpravo na dvierkach spotrebiča.


21.3 Montáž skla dvierok

VAROVANIE – Riziko poranenia!

Závesy dvierok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privriť.

► Nesiahajte do priestoru závesov.

9. Nasadte kryt dvierok a pritlačte ②, kým počuteľne zapadne.

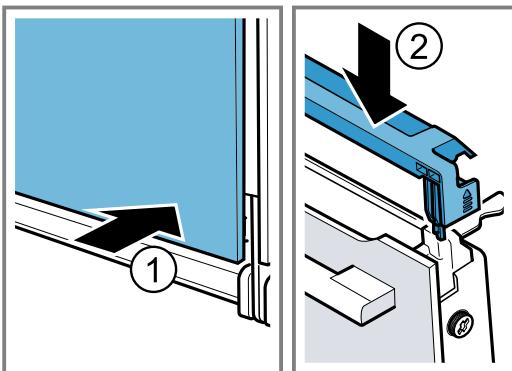

10. Zavorte dvierka spotrebiča.

Poznámka: Vnútorný priestor používajte až vtedy, keď budú správne namontované sklá dvierok.

22 Rámy

Ak chcete rámy a vnútorný priestor dôkladne vyčistiť alebo chcete rámy vymeniť, môžete ich vybrať.


22.1 Vyvesenie rámov

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Rámy sa veľmi zohrejú.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich rámov.
- ▶ Vždy nechajte spotrebič vychladnúť.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

1. Rám spredu nadvihnite ① a vyveste ②.
2. Celý rám posuňte dozadu ③ a vyberte ④.

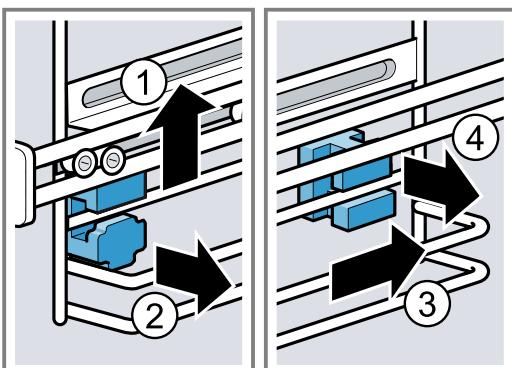


3. Rám vyčistite.
→ "Čistiace prostriedky", Strana 23

22.2 Vloženie držiakov


Ked' rámy vyvesíte, držiaky môžu vypadnúť.

Poznámka:


Držiaky vpedu a vzadu sú rôzne.

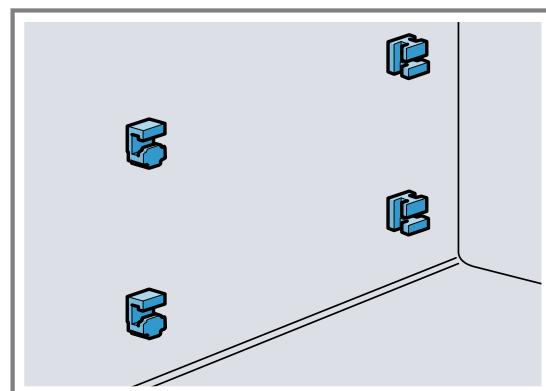


1. Predné držiaky prevlečte do okrúhleho otvoru hákom hore a umiestnite ich mierne šikmo ①.
2. Predné držiaky dolu zaveste a umiestnite ich rovno ②.

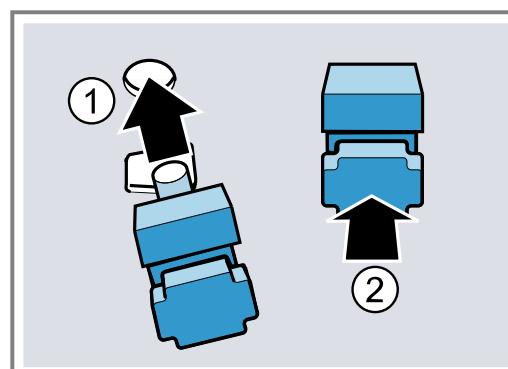

3. Zadné držiaky zaveste hákom do horného otvoru ① a zatlačte do spodného otvoru ②.

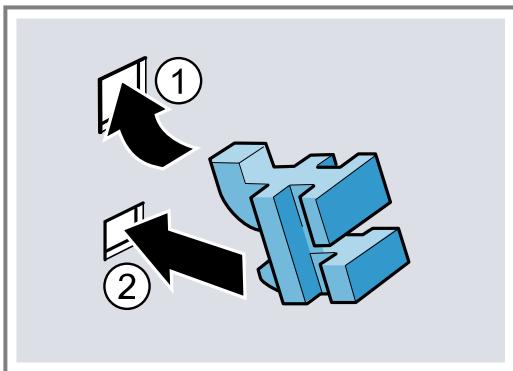

- Dbajte na to, aby sa obidve výsuvné koľajničky dali vytiahnuť dopredu.
- 1. Rám vzadu hore a dole prevlečte do držiakov ① a potiahnite dopredu ②.
- 2. Rám vpred zaveste ③ a zatlačte nadol ④.

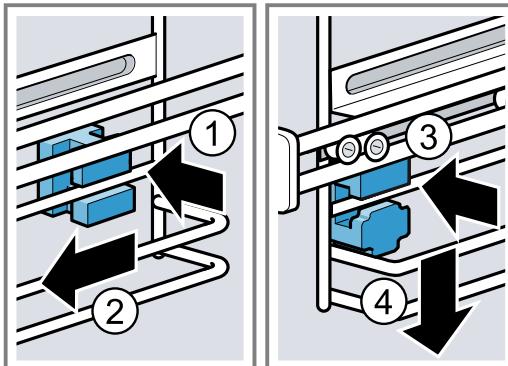

22.3 Zavesenie rámov

Poznámky

- Rámy sa hodia len doprava alebo doľava.

23 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opraviť iba kvalifikovaný personál.
- ▶ Ked' má spotrebič poruchu, zavolajte zákaznícky servis.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ked' sa poškodí sieťový prípojny kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

23.1 Poruchy funkcie

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nefunguje.	Poistka je chybná. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte poistku v poistkovej skrini. Elektrické napájanie bolo prerušené. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.
Na displeji sa zobrazí „Jazyk slovenčina“.	Elektrické napájanie bolo prerušené. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky. → "Prvé uvedenie do prevádzky", Strana 13
Prevádzka sa nespustí alebo sa preruší.	Porucha funkcie <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 32 Sú možné rôzne príčiny. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte upozornenia, ktoré sa zobrazia na displeji. → "Zobrazenie informácií", Strana 14
Spotrebič nehreje, na displeji sa zobrazí „Je zapnutý demo režim“.	Spotrebič sa nachádza v demo režime. <ol style="list-style-type: none"> 1. Krátko odpojte spotrebič od napájania tak, že vypnete poistku v poistkovej skrini a opäťovne ju zapnete. 2. Počas 3 minút vypnite demo režim v → "Základné nastavenia", Strana 22.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nechreje, na displeji sa zobrazí „Je zapnutý demo režim“.	Elektrické napájanie bolo prerušené. ► Po výpadku prúdu jedenkrát otvorte a zavorte dverka spotrebiča. ✓ Spotrebič sa skontroluje a je pripravený na používanie.
Spotrebič sa nespustí a na displeji sa objaví „Vnútorný priestor príliš horúci“.	Pre zvolené jedlo alebo druh ohrevu je vnútorný priestor príliš horúci. ► Nechajte vychladnúť vnútorný priestor a spotrebič znova spustite.
Ked' je spotrebič vypnutý, nezobrazuje sa čas.	Základné nastavenie bolo zmenené. ► Zmenťte základné nastavenie ukazovateľa času. → "Základné nastavenia", Strana 22
Dvierka spotrebiča sa nedajú otvoriť.	Dvierka spotrebiča sú zablokované funkciou čistenia, na displeji svieti ⓘ. ► Nechajte spotrebič vychladnúť, kým na displeji nezhasne ⓘ.
	Dvierka spotrebiča sú zablokované detskou poistkou. ► Deaktivujte detskú poistku pomocou tlačidla ⓘ. → "Detská poistka", Strana 20 Blokovanie môžete vypnúť v základných nastaveniach. → "Základné nastavenia", Strana 22
Home Connect nefunguje správne.	Sú možné rôzne príčiny. ► Chodťte na www.home-connect.com .
Pri samotnom mikrovlnnom ohreve sa vnútorný priestor veľmi zohrieva.	Funkcia sušenia je zapnutá.
Osvetlenie vnútorného priestoru nefunguje.	LED žiarovka je chybná. Poznámka: Neodstraňujte sklenený kryt. ► Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 32
Maximálny čas prevádzky bol dosiahnutý.	Aby sa predišlo nežiaducej nepretržitej prevádzke, spotrebič automaticky zastaví ohrev po niekoľkých hodinách, ak nedošlo k zmene nastavenia. Na displeji sa objaví upozornenie. Dosiahnutie maximálneho času prevádzky závisí od príslušných nastavení druhu prevádzky. 1. Na pokračovanie prevádzky najprv vypnite spotrebič pomocou on/off. 2. Potom spotrebič zapnite pomocou on/off a nastavte požadovanú prevádzku. Tip: Aby sa spotrebič nevypol neželane, nastavte čas trvania.
Na indikátore sa zobrazí hlásenie "D" alebo "E", napr. D0111 alebo E0111.	Elektronika zistila chybu. 1. Spotrebič vypnite a znova zapnite. ✓ Ak bola porucha jednorazová, hlásenie zmizne. 2. Ak sa hlásenie zobrazí znova, zavolajte zákaznícky servis. Počas telefonátu uveďte presné hlásenie chyby. → "Zákaznícky servis", Strana 32
Výsledok pečenia nie je uspokojivý.	Nastavenia boli nevhodné. Hodnoty nastavenia, napr. teplota alebo čas trvania, závisia od receptu, množstva alebo potraviny. ► Nabudúce nastavte nižšie alebo vyššie hodnoty. Tip: Veľa informácií o príprave a o vhodných hodnotách nastavenia nájdete na našej webovej stránke www.siemens-home.bsh-group.com .

24 Likvidácia

Zistite, ako správne zlikvidovať staré spotrebiče.

24.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrezte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informuje u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.

25 Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania, nedokážete opraviť poruchu na spotrebiči sami alebo ak spotrebič vyžaduje opravu, obráťte sa na nás zákaznícky servis.

Podrobnejšie informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked kontakujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča. Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v príloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti G. Svetelné zdroje sú dostupné ako nahradné diely a vymieňať ich môže len na to školený personál.

25.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok s číslami nájdete, keď otvoríte dvierka spotrebiča.



Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje ponázcať.

26 Vyhlásenie o zhode

Týmto BSH Hausgeräte GmbH vyhlasuje, že spotrebič s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Podrobnejší RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na www.siemens-home.bsh-group.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.

Pásмо 2,4 GHz (2 400 – 2 483,5 MHz): max. 100 mW
Pásmo 5 GHz (5 150 – 5 350 MHz + 5 470 – 5 725 MHz): max. 100 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.							

27 Takto sa to podarí

Pre rôzne jedlá tu nájdete tie správne nastavenia, ako aj to najlepšie príslušenstvo a riad. Odporúčania sme optimálne prispôsobili vášmu spotrebiču.

27.1 Všeobecné pokyny na prípravu

Pri príprave všetkých jedál dodržiavajte tieto informácie.

- Teplota a čas trvania závisia od množstva a receptu. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste začať najprv s nižšími hodnotami.
- Hodnoty nastavenia platia pre vloženie jedla do studeného vnútorného priestoru. Príslušenstvo zasuňte do vnútorného priestoru až po predhrievaní.
- Odstráňte z varného priestoru príslušenstvo, ktoré nepoužívate.

27.2 Pokyny na prípravu pri pečení

- Na pečenie koláčov, pečiva alebo chleba sú najvhodnejšie sú tmavé formy z kovu.
- Na nákypy a gratinované jedlá používajte široký, plochý riad. V úzkej, vysokej nádobe potrebujú jedlá viac času a zhora viac zhnednú.
- Formy na pečenie zo silikónu nie sú vhodné.
- Ked' pripravujete nákypy priamo v univerzálnom pekáči, zasuňte ich do úrovne 2.
- Hodnoty nastavenia pre chlebové cesto platia ako pre cesto na plechu na pečenie a taktiež ako pre cesto v pozdĺžnej forme.

POZOR!

Ak sa v horúcom vnútornom priestore nachádza voda, vzniká vodná para. Zmena teploty môže spôsobiť poškodenie.

- Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.
- Na dno vnútorného priestoru nikdy nedávajte riad s vodou.

Výšky zasunutia

Ak použijete ako druh ohrevu 4D horúci vzduch, môžete zvoliť výšku zasunutia 1, 2, 3 a 4.

Pečenie na jednej úrovni	Výška
Vysoké pečivo / forma na rošt	2
Ploché pečivo / plech na pečenie	3

Pečenie na viacerých úrovniach	Výška
2 úrovne	
■ Univerzálny pekáč	3
■ Plech na pečenie	1
2 úrovne	
■ 2 rošty s formami	3
	1

Pečenie na viacerých úrovniach	Výška
3 úrovne	
■ Plech na pečenie	5
■ Univerzálny pekáč	3
■ Plech na pečenie	1
4 úrovne	
■ 4 rošty s papierom na pečenie	5
	3
	2
	1

Použite druh ohrevu 4D horúci vzduch.

Poznámky

- Pečivo na plechoch alebo vo formách zasunuté do spotrebiča v rovnakom čase nemusí byť hotové v rovnakom čase.
- Príprava v kombinácii s mikrovlnným ohrevom je možná iba na jednej úrovni.

27.3 Pokyny na prípravu pri pečení, dusení a grilovaní

- Hodnoty v odporúčaných nastaveniach platia pre potraviny s teplotou ako v chladničke a neplnenú hydinu pripravenú na pečenie.
- Hydinu položte do nádoby prsami alebo kožou nadol.
- Obráťte pečené mäso, grilované mäso alebo celú rybu asi po $\frac{1}{2}$ až $\frac{2}{3}$ uvedeného času.

Pečenie na roštے

Na roštے sa mäso upečie obzvlášť chrumbavo zo všetkých strán. Pečte napríklad veľkú hydinu alebo viac kusov súčasne.

- Pečte kusy s podobnou hmotnosťou a hrúbkou. Grilované kúsky tak rovnomerne zhnednú a zostanú šťavnaté.
 - Položte potravinu priamo na rošt.
 - Aby ste zachytili kvapkovú tekutinu, zasuňte univerzálny pekáč o jednu úroveň nižšie, ako je rošt.
 - Podľa veľkosti a druhu potraviny pridajte do univerzálneho pekáča až $\frac{1}{2}$ l vody.
- Z výpeku môžete pripraviť omáčku. Okrem toho sa tvorí menej dymu a vnútorný priestor je menej znečistený.

Pečenie v riade

Ak pripravujete jedlo v zakrytej nádobe, vnútorný priestor zostane čistejší.

Všeobecné informácie o pečení v riade

- Používajte žiaruvzdorný riad vhodný do rúry.
- Položte riad na rošt.
- Najvhodnejší riad je riad zo skla.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu riadu na pečenie.

Pečenie v nezakrytom riade

- Použite vysokú formu na pečenie.
- Ked' nemáte vhodnú nádobu, môžete použiť univerzálny pekáč.

Pečenie v zakrytom riade

- Použite vhodnú, dobre priliehajúcu pokrievku.
- Vzdialenosť medzi potravinou a pokrievkou musí byť minimálne 3 cm. Máso môže zväčšiť svoj objem.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri odobratí pokrievky po upečení môže unikať veľmi horúca para. Para nie je vždy viditeľná v závislosti od teploty.

- Pokrievku nadvihnite tak, aby horúca para unikala smerom od vášho tela.
- Deti udržujte v bezpečnej vzdialnosti.

Grilovanie

Grilujte jedlo, ktoré má byť chrumkavé.

- Grilujte kúsky s podobnou hmotnosťou a hrúbkou. Grilované kúsky tak rovnomerne zhnednú a zostanú šťavnaté.
- Grilované kúsky položte priamo na rošt.
- Aby ste zachytili kvapkovú tekutinu, zasuňte univerzálny pekáč aspoň o jednu úroveň nižšie, ako je rošt.

Poznámky

- Ohrevné telo grilu sa vždy opakovane zapína a vypína. To je normálne. Frekvencia závisí od nastaveného stupňa grilovania.
- Pri grilovaní môže vznikať dym.

27.4 Príprava pomocou mikrovlnného ohrevu

Ak jedlo pripravujete pomocou mikrovlnného ohrevu, môžete výrazne skrátiť čas prípravy.

Všeobecné informácie

- Čas prípravy pri použití mikrovlnného ohrevu závisí od celkovej hmotnosti.
Ak chcete pripravovať iné množstvo, ako je uvedené, pomôže vám základné pravidlo: **Dvojité množstvo vyžaduje takmer dvojnásobný čas prípravy.**

27.7 Výber jedál

Odporúčané nastavenia pre mnoho jedál zoradené podľa kategórie jedál.

Odporúčané nastavenia pre rôzne jedlá

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Trený koláč, jednoduchý	Bábovková forma alebo pozdĺžna forma	2	⊕	160 – 180	90	30 – 40
Trený koláč, 2 úrovne	Bábovková forma alebo pozdĺžna forma	3+1	⊕	140 – 150	–	60 – 80
Trený koláč, jemný	pozdĺžna forma	2	□	150 – 170	–	60 – 80

¹ Predhrajte spotrebici.

² Jedlo priebežne 1 až 2-krát premiešajte.

- Jedlá odovzdávajú teplo riadu. Riad sa môže zohriať na veľmi vysokú teplotu.
- V hlavnej časti návodu na používanie nájdete informácie o tom, ako nastaviť mikrovlnný ohrev a ohrev Mikrokombi.
 - → "Kombinácia s mikrovlnným ohrevom", Strana 18
 - → "Mikrovlnný ohrev", Strana 16

Varenie alebo dusenie s mikrovlnným ohrevom

- Používajte zakrytý riad vhodný na mikrovlnný ohrev. Na zakrytie môžete použiť aj tanier alebo špeciálnu fóliu na mikrovlnný ohrev.
- Pre obilné výrobky, napr. ryža, použite vysoký riad s pokrývkou. Obilie pri varení veľmi pení. Pridajte tektinu podľa údajov v odporúčaných nastaveniach.
- Potraviny je potrebné umyť, ale nie osušíť. Pridajte do jedla 1 – 3 polievkové lyžice vody alebo citrónovej šťavy.
- Jedlá rozložte do nádoby na plocho. Ploché jedlá sa prípravia rýchlejšie ako vysoké.
- Soľ a korenie používajte s mierou. Po príprave s mikrovlnným ohrevom sa do veľkej miery zachová vlastná chuť potravín.
- Jedlo 2 – 3-krát priebežne premiešajte alebo otočte.
- Po príprave nechajte jedlo 2 – 3 minúty odpočívať.

27.5 Príprava zmrazených výrobkov

- Nepoužívajte veľmi namrazené výrobky.
- Odstráňte ľad.
- Zmrazené výrobky sú čiastočne nerovnomerne predpečené. Nerovnomerné zhnednutie zostane aj po upečení.

27.6 Príprava hotových jedál

- Hotové jedlá vyberte z obalu.
- Ak ohrevate alebo varíte hotové jedlo v riade, použite žiaruvzdorný riad.

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Ovocná alebo tvarohová torta s korpusom z jemného cesta	Tortová forma Ø 26 cm	2	⑧	150 – 170	–	65 – 85
Ovocná alebo tvarohová torta s korpusom z jemného cesta	Tortová forma Ø 26 cm	2	⑧	1. 160 – 180 2. 100	1. 180 2. 0	1. 30 – 40 2. 20
Piškótová torta, 6 vajec	Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm	2	⑧	150 – 170 ¹	–	30 – 50
Piškótová torta, 6 vajec	Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm	2	⑧	150 – 160	–	50 – 60
Koláč z jemného cesta so šťavnatým obložením	Univerzálny pekáč	3	□	160 – 180	–	55 – 75
Kysnutý koláč so šťavnatým obložením	Univerzálny pekáč	3	□	180 – 200	–	30 – 40
Piškótová roláda	Plech na pečenie	3	□	180 – 190 ¹	–	15 – 20
Mafiny	Plech na mafiny	3	□	170 – 190	–	15 – 20
Drobné kysnuté pečivo	Plech na pečenie	3	□	160 – 180	–	25 – 40
Suché pečivo	Plech na pečenie	3	⑧	140 – 160	–	15 – 30
Suché pečivo, 2 úrovne	Univerzálny pekáč + Plech na pečenie	3+1	⑧	140 – 160	–	15 – 30
Suché pečivo, 3 úrovne	1× Univerzálny pekáč + 2× Plech na pečenie	5+3+1	⑧	140 – 160	–	15 – 30
Chlieb, voľne zasunutý, 750 g	Univerzálny pekáč alebo pozdĺžna forma	2	⑧	1. 210 – 220 ¹ 2. 180 – 190	–	1. 10 – 15 2. 25 – 35
Chlieb, voľne zasunutý, 1 500 g	Univerzálny pekáč alebo pozdĺžna forma	2	⑧	1. 210 – 220 ¹ 2. 180 – 190	–	1. 10 – 15 2. 40 – 50
Chlieb, voľne zasunutý, 1 500 g	pozdĺžna forma	2	⑧	200 – 210	–	35 – 45
Chlebová placka	Univerzálny pekáč	3	□	250 – 270	-	20 – 25
Žemle, čerstvé	Plech na pečenie	3	□	180 – 200	-	20 – 30
Pizza, čerstvá – na plechu na pečenie	Plech na pečenie	3	⑧	200 – 220	-	25 – 35
Pizza, čerstvá – na plechu na pečenie, 2 úrovne	Univerzálny pekáč + Plech na pečenie	3+1	⑧	180 – 200	-	35 – 45
Pizza, čerstvá, tenký korpus, v pizzovej forme	Plech na pizzu	2	⑧	220 – 230	-	20 – 30
Koláč quiche	Forma na koláč tarata	3	⑧	190 – 210	–	30 – 40
	Čierny plech					
Alsaský koláč	Univerzálny pekáč	3	□	260 – 280 ¹	-	10 – 15
Nákyp, pikantný, varené prísady	Forma na nákyp	2	□	200 – 220	-	30 – 50

¹ Predhrajte spotrebič.² Jedlo priebežne 1 až 2-krát premiešajte.

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Nákyp, pikantný, varené prísady	Forma na nákyp	2	□	150 – 170	360	20 – 30
Lasagne, zmrazené, 400 g	Nezakrytá nádoba	2	□	200 – 210	180	20 – 25
Gratinované zemiaky, surové prísady, výška 4 cm	Forma na nákyp	2	◎	160 – 190	-	50 – 70
Gratinované zemiaky, surové prísady, výška 4 cm	Forma na nákyp	2	☒	170 – 190	360	20 – 25
Kurča, 1 kg, neplnené	Rošt	2	☒	200 – 220	-	60 – 70
Kurča, 1 kg, neplnené	Zakrytá nádoba	2	☒	230 – 250	360	25 – 35
Malé porcie kurčaťa, po 250 g	Rošt	3	☒	220 – 230	-	30 – 35
Malé porcie kurčaťa, 4 kusy po 250 g	Nezakrytá nádoba	2	☒	190 – 210	360	20 – 30
Hus, neplnená, 3 kg	Rošt	2	☒	160 – 180	-	120 – 150
Hus, neplnená, 3 kg	Rošt	2	☒	170 – 190	180	80 – 90
Bravčové pečené bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	2	☒	180 – 190	-	110 – 130
Bravčové pečené bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg	Zakrytá nádoba	2	◎	220 – 240	360	55 – 65
Bravčové pečené bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	2	☒	190 – 200	-	120 – 140
Hovädzie filé, stredne prepečené, 1 kg	Rošt	2	☒	210 – 220	-	40 – 50
Hovädzie filé, stredne prepečené, 1 kg	Zakrytá nádoba	2	□	240 – 260	90	30 – 40
Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg	Zakrytá nádoba	2	☒	200 – 220	-	130 – 160
Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg	Zakrytá nádoba	2	☒	200 – 220	-	140 – 160
Roastbeef, stredne prepečený, 1,5 kg	Rošt	2	☒	220 – 230	-	60 – 70
Roastbeef, stredne prepečený, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	2	□	240 – 260	180	30 – 40
Burger, výška 3 – 4 cm	Rošt	4	☒	3	-	25 – 30
Jahňacie stehno bez kostí, stredne prepečené, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	2	☒	170 – 190	-	50 – 80
Jahňacie stehno bez kostí, stredne prepečené, 1,5 kg	Zakrytá nádoba	2	◎	240 – 260	1. 360 2. 180	1. 30 2. 35 – 40
Sekaná, 1 kg + 20 ml vody	Nezakrytá nádoba	2	☒	170 – 190	360	30 – 40
Ryba, grilovaná, celá, 300 g, napr. pstruh	Rošt	2	☒	170 – 190	-	20 – 30

¹ Predharejte spotrebici.² Jedlo priebežne 1 až 2-krát premiešajte.

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Ryba, grilovaná, celá, 300 g, napr. pstruh	Rošt	3		2	90	15 - 20
Čerstvá zelenina, 250 g	Zakrytá nádoba	2		-	600	6 - 10 ²
Pečené zemiaky, polovice, 1 kg	Univerzálny pekáč	3		200 - 220	360	15 - 20
Varené zemiaky, rozštvrtené, 500 g	Zakrytá nádoba	2		-	600	12 - 15 ²
Dlhozrnná ryža, 250 g + 500 ml vody	Zakrytá nádoba	2		-	1. 600 2. 180	1. 7 - 9 2. 13 - 16
Proso, celé, 250 g + 600 ml vody	Zakrytá nádoba	2		-	1. 600 2. 180	1. 8 - 10 2. 5 - 10
Polenta alebo kukuričná krupica, 125 g + 500 ml vody	Zakrytá nádoba	2		-	600	6 - 8 ²

¹ Predharejte spotrebič.² Jedlo priebežne 1 až 2-krát premiešajte.

Dezert

Príprava pukancov s mikrovlnným ohrevom

VAROVANIE – Riziko popálenia!

Obal môže prasknúť, ak sú potraviny vzduchotesne uzavreté.

- Vždy dodržiavajte údaje na obale.
- Pri vyberaní jedál z vnútorného priestoru vždy použite chňapku.
- 1. Použite žiaruvzdorný, plochý sklenený riad, napr. pokrievku nákypovej formy.
Nepoužívajte porcelánové alebo výrazne zakrivené taniere.
- 2. Vrecko s pukancami položte na riad podľa pokynov na obale.
- 3. Spotrebič nastavte podľa odporúčaných nastavení.
- 4. V závislosti od produktu a množstva bude možno potrebné upraviť čas.
- 5. Aby sa pukance nepripálili, vrecko s pukancami po 1½ minúte vyberte a zatrasťte ním.

6. Vrecko s pukancami vložte naspäť do rúry a nechajte ďalej pukáť.
7. Ak počujete pukanie už iba každé 2 - 3 sekundy, vypnite spotrebič a vyberte vrecko s pukancami z rúry.
8. Po príprave poumyvajte vnútorný priestor.

Príprava jogurtu

1. Z vnútorného priestoru vyberte príslušenstvo a rámy.
2. 1 liter mlieka (3,5 % tuku) zohrejte na varnej zóne na 90 °C a nechajte vychladnúť na 40 °C.
Trvanlivé mlieko stačí zohriať na 40 °C.
3. Do mlieka vmiešajte 150 g jogurtu s teplotou ako v chladničke.
4. Masu nalejte do malých nádob, napr. šálok alebo malých pohárov.
5. Nádoby zakryte fóliou, napr. potravinovou fóliou.
6. Nádoby postavte na dno vnútorného priestoru.
7. Spotrebič nastavte podľa odporúčaných nastavení.
8. Po príprave nechajte jogurt odpočívať v chladničke najmenej 12 hodín.

Odporučané nastavenia pre dezerty a kompot

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Puding z pudingového prášku	Zakrytá nádoba	2		-	600	5 - 8 ¹
Jogurt	Porciové formy	Dno vnútorného priestoru		40 - 45	-	8 - 9 h
Ryža v mlieku, 125 g + 500 ml mlieka	Zakrytá nádoba	2		1. 2 2. 2	1. 600 2. 180	1. 10 2. 20 - 25 ¹

¹ Jedlo priebežne 1 až 2-krát premiešajte.² Zatvorené vrecko položte na riad.

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Ovocný kompót, 500 g	Zakrytá nádoba	2		1. 1 2. 1	600	9 – 12
Pukance na prípravu v mikrovlnnej rúre, 1 vrecko á 100 g ²	Nezakrytá nádoba	2		-	600	4 – 6

¹ Jedlo priebežne 1 až 2-krát premiešajte.

² Zatvorené vrecko položte na riad.

27.8 Špeciálne druhy prípravy a ďalšie postupy

Informácie a odporúčané nastavenia pre špeciálne druhy prípravy a ďalšie spôsoby úpravy, napr. mierny ohrev alebo zaváranie.

Mierny ohrev

Jemné kúsky varte pomaly na nízkej teplote, napr. jemné časti hovädzieho, teľacieho, bravčového, jahňacieho alebo hydinového mäsa.

Príprava hydiny alebo mäsa na miernom ohreve

Poznámka: Odložená prevádzka s časom skončenia nie je pri druhu prevádzky Mierny ohrev možná.

Požiadavka: Vnútorný priestor je studený.

1. Používajte čerstvé, hygienicky bezchybné mäso bez kostí.
2. Nádobu položte do vnútorného priestoru na rošt na úroveň 2.
3. Vnútorný priestor a riad predhrievajte cca 15 minút.
4. Mäso prudko opečte na varnej zóne zo všetkých strán.
5. Mäso dajte ihneď do predhriatej nádoby do vnútorného priestoru.
Na zachovanie rovnomernej klímy v rúre nechajte počas pečenia na miernom ohreve dvierka rúry na pečenie zatvorené.
6. Po pečení na miernom ohreve vyberte mäso z vnútorného priestoru.

Odporúčané nastavenia na prípravu na miernom ohreve

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Čas opekania v min.	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Čas prípravy v min.
Kačacie prsia, doružova, po 300 g	Nezakrytá nádoba	2	6 – 8		90 ¹	45 – 60
Bravčové filety, vcelku	Nezakrytá nádoba	2	4 – 6		80 ¹	45 – 70
Hovädzie filé, 1 kg	Nezakrytá nádoba	2	4 – 6		80 ¹	90 – 120
Teľacie medailóniky, hrúbka 4 cm	Nezakrytá nádoba	2	4		80 ¹	30 – 50
Jahňací chrbát, vykostený bez kože, po 200 g	Nezakrytá nádoba	2	4		80 ¹	30 – 45

¹ Predhrejte spotrebič.

Rozmrazovanie

Rozmrazujte mrazené potraviny vo vašom spotrebici.

Pokyny na prípravu pri rozmrazovaní

- S druhom ohrevu "Mikrovlnný ohrev" môžete rozmať mrazené ovocie, zeleninu, hydinu, mäso, ryby alebo pečivo.
- Pred rozmaťovaním vyberte mrazené potraviny z obalu.
- Používajte žiaruvzdorný riad vhodný na mikrovlnný ohrev.
- Odporúčané nastavenia platia pre jedlá s teplotou ako v mrazničke (-18 °C).

- Najlepšie je rozmaťovať vo viacerých krokoch. Kroky sú uvedené v odporúčaných nastaveniach pod sebou.
- Jedlo 1 – 2-krát priebežne premiešajte alebo otočte. Veľké kusy otočte viackrát. Jedlo priebežne rozdeľujte. Z vnútorného priestoru vyberte už rozmazené kúsky jedla.
- Rozmazené jedlo nechajte odpočívať v spotrebici ešte 10 až 30 minút po jeho vypnutí, aby sa vyrovnila teplota.

Odporučané nastavenia na rozmrazovanie

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Chlieb, 500 g	Nezakrytá nádoba	2	■	-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10 – 15
Pečivo	Rošt	2	◎	140 – 160	90	2 – 4
Koláč, šťavnatý, 500 g	Nezakrytá nádoba	2	■	-	1. 180 2. 90	1. 2 2. 10 – 15
Koláč, suchý, 750 g	Nezakrytá nádoba	2	■	-	90	10 – 15
Mäso, v celku, napr. pečené mäso, surové mäso, 1 kg	Nezakrytá nádoba	2	■	-	1. 180 2. 90	1. 15 2. 20 – 30 ¹
Mleté mäso, miešané, 500 g	Nezakrytá nádoba	2	■	-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 – 15 ¹
Kurča, v celku, 1,2 kg	Nezakrytá nádoba	2	■	-	1. 180 2. 90	1. 10 2. 10 – 15 ¹
Rypy, vcelku, 300 g	Nezakrytá nádoba	2	■	-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10 – 15 ¹
Bobuľové ovocie, 300 g	Nezakrytá nádoba	2	■	-	180	5 – 10
Rozmrazovanie masla, 125 g	Nezakrytá nádoba	2	■	-	90	7 – 9

¹ Jedlo po uplynutí 1/2 celkového času obráťte.

Zohrievanie s mikrovlnným ohrevom

S mikrovlnným ohrevom môžete rozmrazovať jedlá alebo použiť rozmrazovanie a zohrievanie v jednom kroku.


Pokyny na prípravu pri zohrievaní s mikrovlnným ohrevom

- Používajte zakrytý riad vhodný na mikrovlnný ohrev.
- Jedlo 2 – 3-krát priebežne premiešajte alebo otočte.
- Po zohrievaní nechajte jedlo 1-2 minúty odpočívať.
- Jedlá odovzdávajú teplo riadu. Riad sa môže zohriať na veľmi vysokú teplotu.
- Pri ohrievaní detskej stravy venujte pozornosť nasledujúcim bodom:
 - Flášku bez cumlíka a viečka položte na rošt.
 - Po ohriatí detskú stravu dobre pretrepte alebo premiešajte.
 - Nezabudnite skontrolovať teplotu detskej stravy.
- Po zohrievaní utrite vnútorný priestor dosucha.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri ohrievaní tekutín môže dôjsť k ich prehriatiu. To znamená, že teplota varu sa dosiahne bez toho, aby sa tvorili typické parné bublinky. Už pri malom zatrasení nádoby môže tekutina prudko vykypieť a striekat.

- ▶ Pri ohrievaní vždy vložte do nádoby lyžicu. Zabráňte tak prehriatu tekutiny.

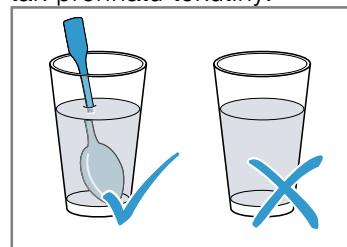**POZOR!**

Ak sa kov dotkne steny vnútorného priestoru, vzniknú iskry, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo zničiť vnútorné sklo dvierok.

- ▶ Kov, napr. lyžička v pohári, musí byť vzdialený od stien vnútorného priestoru a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm.

Odporučané nastavenia na ohrevanie pomocou mikrovlnného ohrevu

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Zohrevanie nápojov, 200 ml	Nezakrytá nádoba	2		-	900	1 - 3 ¹
Zohrevanie detskej stravy, napr. flášky s mliekom, 150 ml	Nezakrytá nádoba	2		-	360	1 - 3 ¹
Zelenina, chladená, 250 g	Zakrytá nádoba	2		-	600	3 - 8
Prílohy, napr. rezance, knedličky, zemiaky, ryža chladené	Zakrytá nádoba	2		-	600	5 - 10
Polievka, eintopf, 400 ml chladené	Zakrytá nádoba	2		-	600	5 - 7 ¹
Jedlo na tanieri, 1 porcia chladené	Zakrytá nádoba	2		-	600	4 - 8
Nákypy, 400 g, napr. lasagne, gratinované zemiaky	Nezakrytá nádoba	2		180 - 200	180	20 - 25
Prílohy, 500 g, napr. rezance, knedličky, zemiaky, ryža mrazené	Zakrytá nádoba	2		-	600	7 - 15
Polievka, eintopf, 200 ml mrazené	Zakrytá nádoba	2		-	600	6 - 8 ¹
Jedlo na tanieri, 1 porcia mrazené	Zakrytá nádoba	2		-	600	11 - 15

¹ Jedlo dobre premiešajte.

Udržiavanie teploty

Pokyny na prípravu pri udržiavaní teploty

- Ak používate druh ohrevu "Udržiavanie teploty", zabráňte kondenzácii. Nemusíte umývať vnútorný priestor.

- Jedlá môžete zakryť, aby ste zabránili ich vysušeniu.
- Jedlá neudržiavajte teplé dlhšie ako 2 hodiny.
- Upozorňujeme, že niektoré jedlá sa pri udržiavaní teploty varia nadľaž.

27.9 Testované jedlá

Informácie v tejto časti sú zamerané na testovacie inštitúty s cieľom uľahčiť testovanie spotrebiča podľa EN 60350-1: 2013 alebo IEC 60350-1: 2011 a podľa normy EN 60705: 2012, IEC 60705: 2010.

Pečenie

- Hodnoty nastavenia platia vždy pre zasunutie do studeného priestoru na pečenie.
- Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa predhrievania uvedené v odporučaných nastaveniach. Hodnoty nastavenia platia bez rýchleho rozohrevania.
- Na pečenie použite najprv najnižšiu uvedenú teplosúchu.
- Pečivo na plechoch alebo vo formách zasunuté do spotrebiča v rovnakom čase nemusí byť hotové v rovnakom čase.
- Výšky zasunutia pri pečení na 2 úrovniach:
 - Univerzálny pekáč: výška 3

Plech na pečenie: výška 1

- Formy na rošte:

Prvý rošt: výška 3

Druhý rošt: výška 1

- Výšky zasunutia pri pečení na 3 úrovniach:

- Plech na pečenie: výška 5

- Univerzálny pekáč: výška 3

- Plech na pečenie: výška 1

- Piškotový koláč

- Ked' pečiete na 2 úrovniach, položte formy s vyberacím dnem na rošty striedavo nad sebou.

Odporučané nastavenia na pečenie

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Čas prípravy v min.
Striekané pečivo	Plech na pečenie	3	<input type="checkbox"/>	140 – 150 ¹	25 – 40
Striekané pečivo	Plech na pečenie	3	<input checked="" type="checkbox"/>	140 – 150 ¹	25 – 40
Striekané pečivo, 2 úrovne	Univerzálny pekáč + Plech na pečenie	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140 – 150 ¹	30 – 40
Striekané pečivo, 3 úrovne	2× Plech na pečenie + 1× Univerzálny pekáč	5+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	130 – 140 ¹	35 – 55
Cukrovinky	Plech na pečenie	3	<input type="checkbox"/>	160 ¹	20 – 30
Cukrovinky	Plech na pečenie	3	<input checked="" type="checkbox"/>	150 ¹	25 – 35
Cukrovinky, 2 úrovne	Univerzálny pekáč + Plech na pečenie	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	150 ¹	25 – 35
Cukrovinky, 3 úrovne	2× Plech na pečenie + 1× Univerzálny pekáč	5+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140 ¹	35 – 45
Cukrovinky, 3 úrovne	2× Plech na pečenie + 1× Univerzálny pekáč	4+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140 ¹	35 – 45
Piškótový koláč	Tortová forma Ø 26 cm	2	<input type="checkbox"/>	160 – 170 ²	25 – 35
Piškótový koláč	Tortová forma Ø 26 cm	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160 – 170 ²	25 – 35
Piškótový koláč, 2 úrovne	Tortová forma Ø 26 cm	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	150 – 170 ²	30 – 50

¹ Spotrebič predhrievajte 5 minút. Nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu.² Predhrajte spotrebič. Nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu.**Odporučané nastavenia na grilovanie**

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C / stupeň grilovania	Čas prípravy v min.
Opečené toasty	Rošt	5	<input type="checkbox"/>	3 ¹	3 – 5

¹ Spotrebič nepredhrievajte.**Príprava pomocou mikrovlnného ohrevu**

- Ak používate rošt, zasuňte ho do vnútorného priesoru tak, aby označenie **Microwave** smerovalo k dvierkam spotrebiča a zakrivenie smerovalo nadol.

- Pri testovaní so samostatnou mikrovlnnou prevádzkou vypnite funkciu sušenia v základných nastaveniach. → Strana 22

Odporučané nastavenia na rozmrazovanie pomocou mikrovlnného ohrevu

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Doba úpravy v min.
Mäso	Nezakrytá nádoba	2	■	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 – 15

Odporučané nastavenia na varenie pomocou mikrovlnného ohrevu

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Doba úpravy v min.
Vtáčie mlieko	Nezakrytá nádoba	2	■	1. 360 2. 180	1. 20 2. 20 – 25
Piškóta	Nezakrytá nádoba	2	■	600	7 – 9
Sekaná	Nezakrytá nádoba	2	■	600	22 – 27

Odporučané nastavenia na varenie pomocou kombinovaného mikrovlnného ohrevu

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Gratinované zemiaky	Nezakrytá nádoba	2	■	170 – 190	360	25 – 30
Koláč	Nezakrytá nádoba	2	■	180 – 200	180	18 – 23
Koláč	Nezakrytá nádoba	2	■	180 – 200	180	18 – 23
Kurča	Rošt	2	■	200 – 220	360	25 – 35 ¹

¹ Jedlo po uplynutí 2/3 celkového času obráťte.

28 Návod na montáž

Pri montáži spotrebiča postupujte podľa týchto informácií.



28.1 Všeobecné pokyny na montáž


Pred začatím montáže spotrebiča dodržiavajte tieto pokyny.

- Skrinka kuchynskej linky nesmie mať za spotrebičom zadnú stenu. Medzi stenou a dnom skrinky, príp. zadnou stenou skrinky nachádzajúcej sa hore musí byť minimálne vzdialenosť 35 mm.
- Vetracie štrbinu a nasávacie otvory nesmú byť zakryté.
- Len pri odbornej montáži zodpovedajúcej tomuto montážnemu návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Za škody, ktoré vzniknú na základe neodbornej montáže, ručí montážny pracovník.

- Na prepravu alebo inštaláciu nepoužívajte rúčku dverí.
- Po vybalení spotrebič skontrolujte. Ak vznikli škody pri preprave, spotrebič nepripájajte.
- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky odstráňte obalový materiál a lepiace fólie z vnútorného priestoru a dvierok.
- Pri montáži príslušenstva sa riadte montážnymi výkresmi.
- Kuchynská linka musí byť odolná voči teplote až do 95 °C, susedné čelá skrinky do 70 °C.
- Spotrebič neinštalujte za dekoračné dvierka alebo dvierka linky. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
- Výrezy na nábytku urobte pred vložením spotrebiča. Odstráňte triesky. Inak môžu nepriaznivo ovplyvniť funkciu elektrických súčiastok.

- Zásuvka na pripojenie spotrebiča musí byť umiestnená v oblasti vyšrafovanej plochy **a** alebo mimo priestoru zabudovania spotrebiča.

Neupevnený nábytok pripojte na stenu pomocou bežne dostupného uholníka **b**.

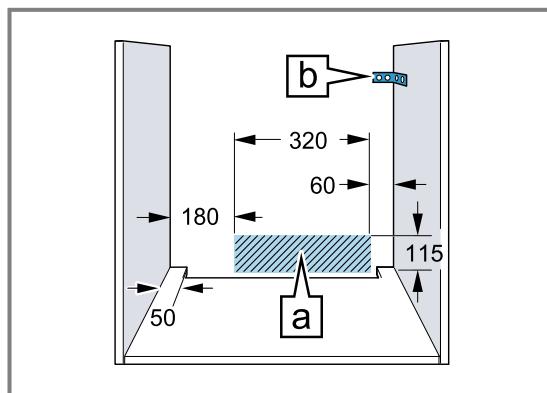

- Aby ste predišli rezným poraneniam, noste ochranné rukavice. Časti, ktoré sú počas montáže prístupné, môžu mať ostré hrany.
- Údaje o rozmeroch obrázkov v mm.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- Nepoužívajte viacnásobné zásuvky.
- Používajte len certifikované predlžovacie káble, ktoré majú minimálny prierez $1,5 \text{ mm}^2$ a splňajú príslušné národné bezpečnostné požiadavky.
- Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
- Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.


POZOR!

Pri prenášaní spotrebiča za rúčku dvierok sa rúčka môže zlomiť. Rúčka dvierok neunesie hmotnosť spotrebiča.

- Spotrebič nenoste alebo nedržte za rúčku dvierok.


28.2 Rozmery spotrebiča

Tu nájdete rozmery spotrebiča

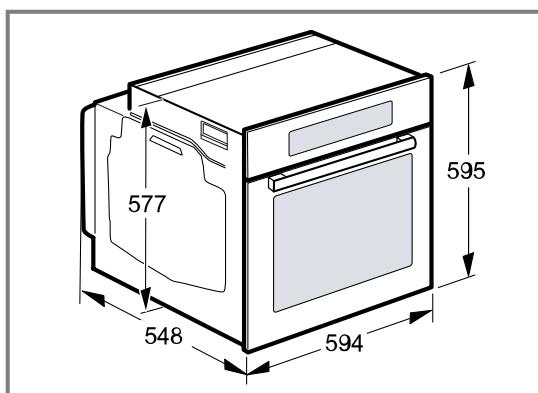

28.3 Zabudovanie pod pracovnú dosku


Pri zabudovaní spotrebiča pod pracovnú dosku dodržiavajte montážne rozmery a montážne pokyny.

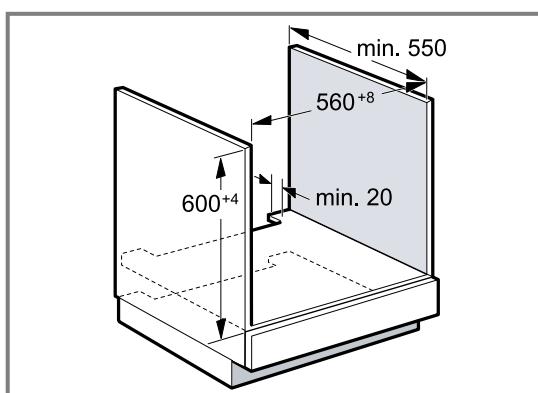

- Na odvetranie spotrebiča musí byť medzi medzidnom a zadnou stenou vetracia medzera.
- Pracovná doska musí byť pripojená ku kuchynskej linke.
- Dodržiavajte návod na montáž varného panela, ak je k dispozícii.

28.4 Zabudovanie pod varným panelom

Ak sa spotrebič zabuduje pod varný panel, musia sa dodržať minimálne rozmery, v prípade potreby vrátane spodnej konštrukcie.

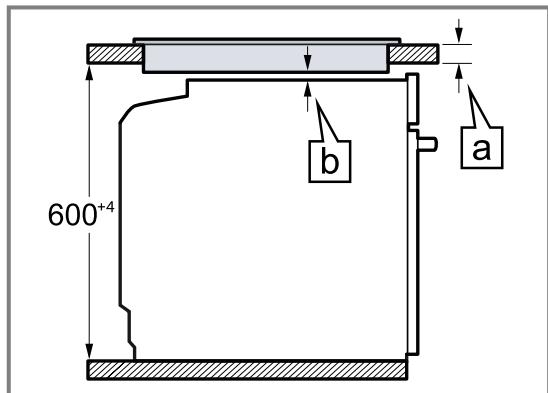


Na základe nevyhnutného minimálneho odstupu **b** sa odvoduje najmenšia hrúbka pracovnej plochy **a**.

Druh varného panela	a zabudovateľný v mm	a v rovine v mm	b v mm
Indukčný varný panel	37	38	5
Celoplošný indukčný varný panel	47	48	5
Plynový varný panel	27	38	5
Elektrický varný panel	27	30	2


28.5 Zabudovanie do vysokej skrinky

Pri zabudovaní spotrebiča do vysokej skrinky dodržiavajte montážne rozmery a montážne pokyny.

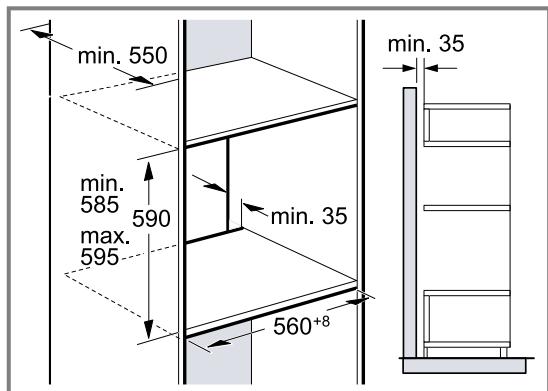

- Na odvetranie spotrebiča musí byť medzi medzidiami vetracia medzera.


- Na zabezpečenie dostatočného vetrania spotrebiča je v oblasti podstavca potrebný vetrací otvor najmenej 200 cm^2 . Soklovú lištu prirežte alebo upevnite vetraciu mriežku. Je potrebné dbať na to, aby bola zaručená výmena vzduchu podľa náčrtu.

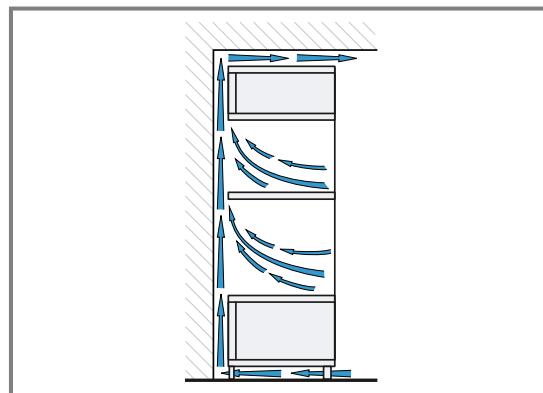

- Ked' má vysoká skrinka okrem základnej zadnej steny ešte ďalšiu zadnú stenu, musí sa táto stena odstrániť.
- Spotrebič namontujte len do takej výšky, aby ste príslušenstvo mohli bez problémov vyberať.

28.6 Zabudovanie do rohu

Pri zabudovaní spotrebiča do rohu dodržiavajte montážne rozmery a montážne pokyny.

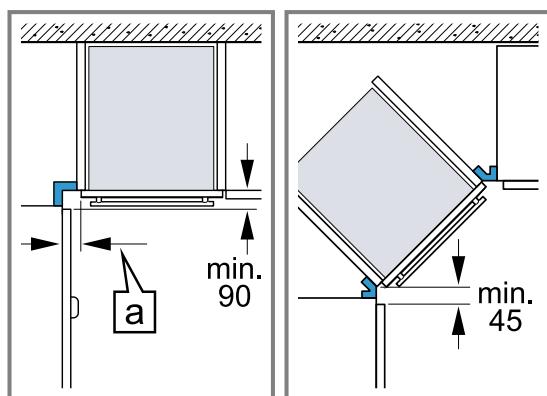

- Aby sa dvierka spotrebiča dali otvoriť, zohľadnite pri montáži do rohu minimálne rozmery. Rozmer **a** závisí od hrúbky prednej steny linky a rúčky.

28.7 Elektrické pripojenie

Aby sa zabezpečilo bezpečné elektrické pripojenie spotrebiča, dodržiavajte tieto pokyny.

- Spotrebič zodpovedá triede ochrany I a smie byť pripojený len káblom s ochranným vodičom.
- Istnie musí byť vykonané podľa údajov o výkone na typovom štítku a miestnych predpisov.
- Pri všetkých montážnych prácach musí byť spotrebič odpojený od napäcia.
- Spotrebič sa smie pripojiť len pomocou dodaného prívodného kábla.
- Prívodný kábel sa musí pripojiť na zadnej strane spotrebiča, kým nezačujete kliknutie. Prívodný kábel s dĺžkou 3 m si môžete zakúpiť v zákazníckom servise.
- Prívodný kábel možno vymeniť len za originálny kábel. Môžete ho dostať v zákazníckom servise.
- Ochrana proti dotyku musí byť zaručená montážou.

Elektrické pripojenie spotrebiča zástrčkou s ochranným kontaktom

Poznámka: Spotrebič sa smie pripojiť len do zásuvky s ochranným kontaktom, ktorá je nainštalovaná podľa predpisov.

- Zasuňte zástrčku do zásuvky ochranného kontaktu. Ak je spotrebič zabudovaný, musí byť elektrická zástrčka prívodného kábla voľne prístupná. Ak voľný prístup k zástrčke nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.

Elektrické pripojenie spotrebiča zástrčkou bez ochranného kontaktu

Poznámka: Spotrebič smie pripojiť len koncesovaný odborník. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

V pevne uloženej elektrickej inštalácii sa musí namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.


- Identifikujte v pripojovacej zásuvke fázový a nulový vodič.

V prípade nesprávneho pripojenia môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.


- Pripojenie uskutočnite podľa schémy pripojenia. Údaje o napätií nájdete na typovom štítku.
- Jednotlivé vodiče sietového prívodného vedenia pripojte podľa farebného kódovania:
 - zelená-žltá = ochranný vodič \oplus
 - modrá = neutrálny („nulový“) vodič
 - hnedá = fáza (vonkajší vodič)

28.8 Montáž spotrebiča

- Spotrebič zasuňte na doraz a vyrovajte na stred.

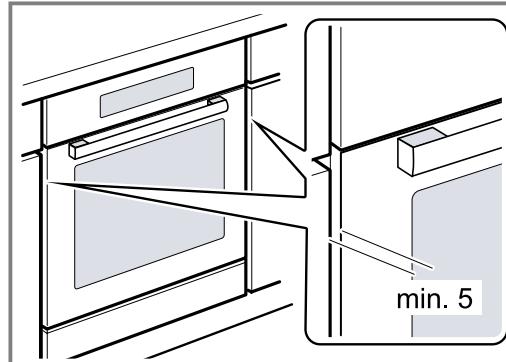


- Spotrebič priskrutkujte.

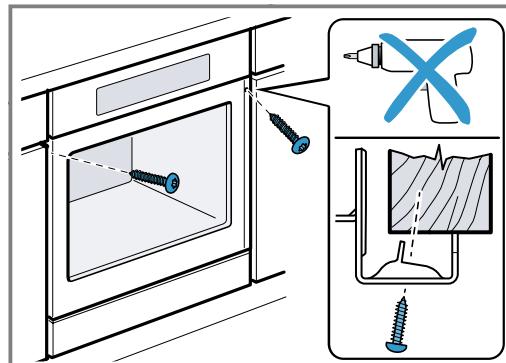

- V kuchynských linkách bez klasickej rukoväti s pozdĺžnou rukoväťou:

- Pripevnite vhodnú vložku ①, aby ste zakryli prípadné ostré hrany a zabezpečili bezpečnú montáž.
- Predvŕtajte hliníkové profily, aby ste vytvorili skrutkové spojenie ②.
- Spotrebič pripevnite vhodnou skrutkou ③.

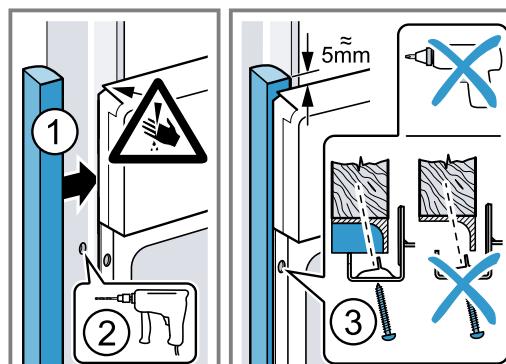

Poznámka: Medzera medzi pracovnou doskou a spotrebičom nesmie byť uzavretá doplnkovými lištami.

Na bočných stenách nábytkového korpusu sa nesmú upevniť tepelnoizolačné lišty.

28.9 Demontáž spotrebiča

1. Spotrebič odpojte od napäťia.
2. Uvoľnite upevňovacie skrutky.
3. Spotrebič mierne nadvihnite a celkom vytiahnite.



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.siemens-home.bsh-group.com

Vyrobia spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH v rámci licencie ochrannej známky spoločnosti Siemens AG



9001647214 (010812)
sk