


ekon *home partner*


(SK)

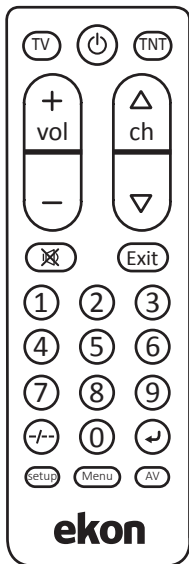

ECREMOTE2

Dial'kové ovládanie k TV

Univerzálne, 2 v 1

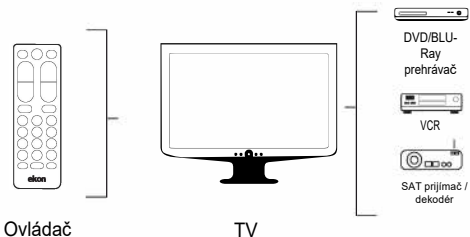

Technické parametre

| | |
|----------------|--|
| Materiál krytu | ABS výbornej kvality |
| Dosah | 8 metrov |
| Použitie | Špecializované SOP |
| Batéria | 2 AA batérie (nie sú súčasťou balenia) |

Pre viac informácií navštívte
info@sbsmobile.com.

Programovanie diaľkového ovládania

Automatické vyhľadávanie kódu

1. Zapnite zariadenie, ktoré chcete ovládať (napríklad televízor, dekodér).
2. Získajte zoznam kódov pripojených k diaľkovému ovládaniu. Vyhľadajte svoj značky zariadenia a vyhľadajte všetky kódy týkajúce sa vašej značky.
3. Stlačte a podržte tlačidlo SETUP na diaľkovom ovládači, kým sa neobjaví sa rozsvieti červená kontrolka LED. Uvoľnite tlačidlo SETUP: červená LED dióda zostane svietiť.
4. Stlačte tlačidlo zariadenia, ktoré chcete ovládať (napr. TV, dekodér). Červená LED dióda raz zabliká a potom zostane svietiť.
5. Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači zadajte prvé hľadaný 4-miestny kód v zozname (pozri bod 1). Červená LED dióda po zadaní štvrtéj číslice zhasne.
6. Namierte diaľkový ovládač na zariadenie a otestujte tlačidlá na diaľkovom ovládači, či zariadenie reaguje podľa očakávania. Ak tlačidlá neaktivujú zariadenie, vráťte sa ku kroku 2 a použite ďalší kód vybraný pre dané zariadenie.
7. Opakujte kroky 1 - 5 pre každé zariadenie, ktoré chcete ovládať.

Poznámky:

1. Pri zadávaní kódu bude červená LED dióda blikať jedenkrát pri každom zadaní čísla. Ak bol kód zadaný správne, červená LED dióda po zadaní posledného čísla zhasne bez blikania.
2. Ak sa počas 30 sekúnd nevykoná žiadna operácia, diaľkový ovládač automaticky ukončí režim nastavovania; červená kontrolka šesťkrát zabliká a zhasne.
3. Na ovládanie zariadenia možno naprogramovať ľubovoľné tlačidlo diaľkového ovládača. Môžete napríklad použiť tlačidlo pomocného zariadenia na diaľkovom ovládači na ovládanie digitálneho prijímača, videorekordéra, CD alebo akejkoľvek kategórie zariadenia v zozname kódov.
4. Ak je zadaný kód neplatný, červená kontrolka dvakrát zabliká a ukončíte režim nastavovania s nezmeneným kódom.
5. Niektoré kódy môžu byť obmedzené na určité funkcie zariadenia. V zozname kódov môže byť iný kód, ktorý ovláda viacero funkcií. Vyskúšajte iné kódy v zozname kódov, aby ste získali viac funkcií.
6. Ak nemôžete nájsť kód diaľkového ovládania, ktorý funguje na vašom zariadení, alebo v zozname kódov nie sú žiadne kódy pre vaše zariadenie, použite metódu automatického vyhľadávania kódov v ďalšej časti na naprogramovanie diaľkového ovládania.

Manuálne vyhľadávanie kódov

1. Zapnite zariadenie, ktoré chcete ovládať.
2. Stlačte a podržte tlačidlo SETUP na diaľkovom ovládači, kým sa na diaľkovom ovládači rozsvieti červená kontrolka. Uvoľnite tlačidlo SETUP. Červená kontrolka LED zostane svietiť.
3. Stlačte a uvoľnite tlačidlo zodpovedajúce zariadeniu, ktoré chcete ovládať (napríklad televízor, dekodér). Červená LED dióda raz zabliká a zostane svietiť.
4. S diaľkovým ovládačom namiereným na zariadenie stlačte a uvoľnite tlačidlo POWER alebo tlačidlo P + / P- na diaľkovom ovládači a prechádzajte predinštalovanými kódmi, kým zariadenie, ktoré chcete ovládať, nezareaguje.
5. Stlačením tlačidla MUTE uložte kód a ukončíte kód vyhľadávanie. Červená kontrolka LED zhasne.

Poznámky:

1. Počas vyhľadávania kódu môžete stlačením tlačidla EXIT vyhľadávanie zastaviť. Zobrazí sa stránka, červená LED dióda zhasne a kód zostane nezmenený.
2. Keď boli všetky kódy vyskúšané neúspešne, diaľkový ovládač ukončí manuálne vyhľadávanie a automaticky sa vráti do prevádzkového režimu. Uložený kód sa nezmení.
3. V režime vyhľadávania kódov je možné stlačiť iba tlačidlá OK, SETUP, POWER a P + / P - nie sú funkčné, ostatné tlačidlá fungujú.

Automatické vyhľadávanie kódov

1. Zapnite zariadenie, ktoré chcete ovládať.
POZNÁMKA: proces automatického vyhľadávania kódu nie je možné použiť pre zariadenia bez funkcie zapnutia/vypnutia. V takom prípade použite metódu priameho vstupu.
2. Stlačte a podržte tlačidlo SETUP na diaľkovom ovládači, kým sa rozsvieti červená kontrolka LED. Uvoľnite tlačidlo SETUP. Červená LED dióda zostane svietiť.
3. Stlačte a uvoľnite tlačidlo zariadenia na diaľkovom ovládači pre typ zariadenia, ktoré chcete ovládať (napríklad TV, dekodér). Červená LED dióda raz zabliká a zostane svietiť.
4. S diaľkovým ovládačom namiereným na zariadenie stlačte a uvoľnite tlačidlo POWER alebo tlačidlo P + / P- na diaľkovom ovládači, čím spustíte automatické vyhľadávanie kódu. Červená kontrolka LED raz zabliká a potom zostane svietiť. Diaľkový ovládač má pred spustením prvého vyhľadávania oneskorenie 6 sekúnd.
5. Červená kontrolka LED potvrdí každé skenovanie jedného kódu jedným bliknutím.
6. Stlačením tlačidla MUTE uložte kód a ukončíte vyhľadávanie kódu. Červená LED dióda zhasne.

Poznámky:

1. Počas vyhľadávania kódu môžete stlačením tlačidla EXIT vyhľadávanie a ukončiť vyhľadávanie kódu. Červená LED dióda zhasne a kód zostane nezmenený.
2. Keď boli všetky kódy vyhľadané bez úspechu, diaľkový ovládač ukončí automatické vyhľadávanie a automaticky sa vráti do prevádzkového režimu. Uložený kód sa nezmení.

Režim učenia

Tento diaľkový ovládač má funkciu učenia. Preto je možné preniesť funkcie pôvodného diaľkového ovládača na nový diaľkový ovládač.


Pred spustením režimu učenia

- Batérie oboch diaľkových ovládačov musia byť v dobrom stave. V prípade potreby ich vymeňte.
- Diaľkové ovládače umiestnite tak, aby infračervené diódy smerovali na seba.
- V prípade potreby upravte výšku oboch diaľkových ovládačov tak, aby boli infračervené diódy správne zarovnané.
- Vzdialenosť medzi diaľkovými ovládačmi by mala byť približne 3 cm.

ekon diaľkový ovládač



Originál



cca. 3 cm

Poznámky:

- Počas procesu učenia nepohybujte diaľkovými ovládačmi.
- Uistite sa, že miestnosť nie je osvetlená žiarivkami alebo úspornými žiarovkami, pretože takéto zdroje svetla môžu rušiť kopírovanie.
- Oba diaľkové ovládače musia byť vzdialené aspoň 1 meter od akéhokoľvek zdroja svetla.
- Ak počas režimu učenia nie je zvolené žiadne tlačidlo dlhšie ako 30 sekúnd alebo ak nie je prijatý žiadny iný signál z diaľkového ovládania, diaľkové ovládanie automaticky ukončí režim učenia.
- Každé funkčné tlačidlo udrží len jeden príkaz. Nový naučený príkaz automaticky nahradí predchádzajúci príkaz.
- Nie je možné naučiť sa nové funkcie na tlačidlách TV, TNT a SETUP.

Aktivovanie režimu učenia

- Stlačte a podržte tlačidlá [MUTE] a [VOL +] približne 3 sekundy, kým sa nerozsvieti kontrolka LED.
- Vyberte zariadenie, ktoré chcete ovládať, pomocou tlačidla zodpovedajúceho danému zariadeniu (napr. TV). Správnu voľbu signalizuje LED dióda blikaním, po ktorom nasleduje nepretržité svietenie.
- Zadajte kód [9] [8] [0]; LED dióda 2-krát zabliká a potom zostane svietiť.
- Univerzálny diaľkový ovládač je teraz pripravený na učenie nových príkazov.

Poznámka:

Ak kontrolka LED blikne osemkrát a automaticky ukončí režim učenia, znamená to, že sa vyčerpalo miesto v pamäti. Diaľkový ovládač môže uložiť maximálne 125 príkazov.

Kopírovanie príkazov na tlačidlách

- Stlačte a uvoľnite tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovládači. LED dióda na univerzálnom diaľkovom ovládači začne blikáť na potvrdenie prijatia informácie.
- Potom stlačte a uvoľnite cieľové tlačidlo na univerzálnom diaľkovom ovládači, ktoré chcete priradiť.
- Ak kontrolka LED trikrát zabliká a potom zostane svietiť, príkaz bol naučený správne.
- Tieto kroky zopakujte, ak sa chcete naučiť ďalšie funkcie tlačidiel. Stlačením tlačidla [SETUP] uložte kód a ukončíte režim učenia.

Poznámka:

Pri výmene batérií si diaľkový ovládač zachová funkcie naučených tlačidiel.

Vymazanie priradených tlačidiel

Zrušenie už priradeného tlačidla

- Stlačte a podržte [MUTE] a [VOL +] na 3 sekundy, kým sa nezobrazí LED
- Vyberte zariadenie, ktoré chcete ovládať, pomocou tlačidla zodpovedajúceho danému zariadeniu (napr. TV). Správnu voľbu signalizuje LED dióda blikaním, po ktorom nasleduje nepretržité svietenie.
- Zadajte kód [9] [8] [1]; LED dióda 2-krát zabliká a potom zostane svietiť.
- Stlačte a uvoľnite tlačidlo na univerzálnom diaľkovom ovládači, z ktorého chcete odstrániť naučený príkaz. Ak kontrolka LED blikne trikrát, naučený príkaz bol úspešne vymazaný.

Zrušenie všetkých priradených tlačidiel

Stlačte a podržte [MUTE] a [VOL +] na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti kontrolka LED.

- Vyberte zariadenie, ktoré chcete ovládať, pomocou tlačidla zodpovedajúceho danému zariadeniu (napr. TV). Správnu voľbu signalizuje LED dióda blikaním, po ktorom nasleduje nepretržité svietenie.
- Zadajte kód [9] [8] [2]; LED dióda dvakrát zabliká a potom zostane svietiť.
- Stlačte a uvoľnite tlačidlo [SETUP] na univerzálnom diaľkovom ovládači. Ak kontrolka LED blikne 3-krát, všetky príkazy boli vymazané správne.

Uloženie kódov

Kódy sa uložia natrvalo a zostanú v pamäti aj po výmene batérií.

INFORMÁCIE O PRÁVNÝCH OZNÁMENIACH PRE POUŽÍVATEĽOV

Na základe legislatívneho nariadenia č. 49 zo 14. marca 2014 "Realizácia smernice 2012/19/EÚ o elektronickom odpade a elektronickom zariadení (WEEE)"

Symbol smetného koša na našom zariadení udáva, že na konci svojej životnosti musí byť tento produkt zhromaždený oddelene od ostatného odpadu. Používateľ preto musí toto zariadenie vrátane jeho základných súčastí odovzdať do príslušného zberného miesta pre elektronický a elektrotechnický odpad, alebo ho bezplatne vrátiť predajcovi, u ktorého si používateľ zakúpi nový výrobok rovnakého druhu, a to na báze 1:1, alebo na báze 1:0, ak najdlhšia strana výrobku nepresahuje dĺžku 25 cm. Správne triedenie odpadu, likvidácia, spracovanie a použitie recyklovaných materiálov v následne vyrábaných zariadeniach pomáha predchádzať nepriaznivým vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie a podporuje recykláciu materiálov, ktorými je toto zariadenie tvorené. Nezákonná likvidácia tohto výrobku používateľom predstavuje uplatnenie administratívnych sankcií na základe zákonného nariadenia č. 49 zo 14. marca 2014.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca týmto prehlasuje, že všetky rádiové zariadenia v sortimente výrobcu spĺňajú smernicu 2014/53/ EÚ.

Výrobca:

Ekon Home Partner
Via Circonvallazione S/N - 28010 Miasino (NO) - Italy
www.ekon.tech

Dovozca:

FixDistribution s.r.o.
Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava, Slovakia
www.fixdistribution.sk