



Návod na použitie OnePlus Nord 2 5G

Vaše skúsenosti so softvérovým rozhraním (vrátane, okrem iného, skúseností so softvérovými funkciami, používateľskými rozhraniami a vzájomného pôsobenia) sa môžu líšiť od rozhrania, ktoré je uvedené v tejto príručke. Softvérové rozhrania podlieha zmenám.

Obsah

ZAČÍNAME	8
NASTAVENIE ZARIADENIA	10
VLOŽTE SIM KARTU	10
SPUSTENIE ONEPLUS NORD 2 5G	10
SPRIEVODCA NASTAVENÍM	10
BATÉRIA A NABÍJANIE	11
FYZICKÉ TLAČIDLÁ	12
PRENOS ÚDAJOV DO ONEPLUS NORD 2 5G	14
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY	17
ZÁKLADNÉ GESTÁ	18
INŠTALOVANIE A ODINŠTALOVANIE APLIKÁCIÍ	19
ÚVODNÁ OBRAZOVKA	22

UPOZORNENIE	25
GOOGLE ASSISTENT	28
NASTAVENIA	30
KARTA SIM A MOBILNÉ ÚDAJE	31
VŠEOBECNÉ NASTAVENIA	31
VYUŽITIE ÚDAJOV	31
ROZŠÍRENÉ NASTAVENIA	32
WI-FI	32
PRIPOJÍŤ K WI-FI	32
ROZŠÍRENÉ NASTAVENIA	33
BLUETOOTH	34
PRIPOJENIE A ZDIEĽANIE	35
REŽIM LIETADLO	35

OSOBNÝ AKTÍVNY BOD	35	ZVUK A VIBROVANIE	43
TELEFÓN AKO MODEM USB	36	HLASITOSŤ	43
TELEFÓN AKO MODEM BLUETOOTH	36	VYZVÁŇACÍ TÓN	44
NFC	37	ZVUK UPOZORNENIA	44
ŤUKNÚŤ A HRAŤ	37	ÚPOZORNENIA A STAVOVÝ RIADOK	45
ZÁZNAM VÝSTUPU NA OBRAZOVKU	38	SPRÁVA UPOZORNENÍ	45
TLAČ	38	STAVOVÝ RIADOK	46
VPN	38	HESLO A BIOMETRICKÉ ÚDAJE	47
OSOBNÝ DNS (SYSTÉM NÁZVOV DOMÉN)	38	SÚKROMIE	50
ANDROID AUTO	39	SPRÁVCA POVOLENÍ	50
PRISPÔSOBENIE	39	OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV	50
AMBIENTNÝ DISPLEJ	40	IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO ZARIADENIA A REKLAMY	50
ZOBRAZENIE A JAS	41	UKÁZAŤ HESLO	50

ZABEZPEČENIE	50	ĎALŠIE NASTAVENIA	61
POLOHA	53	JAZYK A REGIÓN	61
POHODLNÉ NÁSTROJE	53	DÁTUM A ČAS	61
NAVIGÁCIA	53	KLÁVESNICA SA SPÔSOB ZADÁVANIA	62
GESTÁ A POHYBY	54	PRÍSTUPNOSŤ	62
TLAČIDLO NAPÁJANIA	55	APLIKÁCIE NA SIM KARTE	66
DVOJITÉ KLIKNUTIE NA TLAČIDLO NAPÁJANIA	55	PRIPOJENIE OTG	67
STLAČIŤ A PODRŽAŤ TLAČIDLO NAPÁJANIA	55	ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE	67
BATÉRIA	56	POUŽÍVATELIA A ÚČTY	67
DIGITÁLNA POHODA A RODIČOVSKÉ KONTROLY	58	VIAC POUŽÍVATEĽOV	67
SPRÁVA APLIKÁCIÍ	59	INFORMÁCIE O TELEFÓNE	68
ZOBRAZENIE NA ĎALŠÍCH APLIKÁCIÁCH	60	TIPY A PODPORA	69
ÚLOŽISKO	61	APLIKÁCIE	70



TELEFÓN.....	71	FUNKCIA CLONE PHONE.....	84
KONTAKTY.....	73	GOOGLE APPS.....	85
SPRÁVCA SÚBOROV.....	73	POKROČILÉ TIPY	88
SPRÁVY.....	74	VŠEOBECNÉ POLOŽKY	89
POČASIE.....	75	NERUŠIŤ.....	89
KALKULAČKA.....	77	ZVÝŠENIE VÝKONU.....	90
ZÁZNAMNÍK.....	77	INÉ	90
POZNÁMKY K APLIKÁCIÍ.....	78	NERUŠIŤ.....	91
FOTOAPARÁT.....	79	ZÁZNAM VÝSTUPUNA OBRAZOVKU.....	91
FOTOGRAFIA.....	79	NAPLÁNOVANÉ ZAPNUTIE/VYPNUTIE	91
VIDEO.....	80	APLIKÁCIA CLONER.....	92
GALÉRIA.....	81	ZOBRAZENIE NA ĎALŠÍCH APLIKÁCIÁCH.....	92
FUNKCIA ZEN MODE.....	83	SKRYTÉ MIESTO	93

REŠTARTOVANIE, AKTUALIZOVANIE, ZÁLOHOVANIE, OBNOVENIE.....	94	TEXT S VYSOKÝM KONTRASTOM	100
REŠTARTOVANIE ALEBO NÚTENÉ REŠTARTOVANIE.....	95	INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI	101
AKTUALIZÁCIE SYSTÉMU	95	PRÁVNE POZNÁMKY	102
ZÁLOHOVANIA A OBNOVENIE	95	VYHLÁSENIE.....	102
ZÁLOHOVANIA A OBNOVENIE CLONE PHONE.....	96	OCHRANNÉ ZNÁMKY A POVOLENIA	103
ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE POMOCOU GOOGLE DRIVE	96	ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.....	104
OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ	96	RIADIACE INFORMÁCIE.....	104
PRÍSTUPNOSŤ	98	BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ ZARIADENIA	104
ZVÄČŠENIE.....	99	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	105
UKONČENIE HOVORU STLAČENÍM TLAČIDLA NAPÁJANIA.....	99	BEZPEČNOSŤ BATÉRIE.....	108
INVERZIA FARIEB	100	BEZPEČNOSŤ PRI NABÍJANÍ.....	109
KOREKCIA FARIEB	100	BEZPEČNOSŤ PRI JAZDE S VOZIDLOM.....	112
		INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY ZDRAVIA.....	112

VYHLÁSENIE O LASEROVEJ BEZPEČNOSTI.....	113	RECYKLAČNÁ INICIATÍVA (INDIA)	119
ŠTÍTOK S RIADIACIMI INFORMÁCIAMI (AK SÚ PODPOROVANÉ).....	114	INFORMÁCIE O EXPOZÍCII RÁDIOFREKVENČNEJ ENERGII (SAR).....	121
SÚLAD S PREDPISMI EÚ/UK.....	114	JAZYKY A VSTUP	121
CE VYHLÁSENIE	114	STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA.....	122
UK VYHLÁSENIE	115	INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ZÁRUKY NA ZARIADENIE ONEPLUS.....	123
INFORMÁCIE O EXPOZÍCII RÁDIOFREKVENČNEJ ENERGII (SAR)	115	OBMEDZENÁ ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA	124
OBMEDZENIA V PÁSME 2,4 GHZ	116	POLITIKA VRÁTANIA TOVARU (OBMEDZENÁ NA SEVERNÚ AMERIKU A	
OBMEDZENIA V PÁSME 5 GHZ	116	EURÓPU)	126
FREKVENČNÉ PÁSMÁ A VÝKON.....	117	SERVIS A TECHNICKÁ PODPORA	128
SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHTO VÝROBKU.....	118		
SÚLAD SO SMERNICOU ROHS	118		
SÚLAD S ERP	118		
ZHODA S INDICKÝMI PREDPISMI	119		

Začíname

Zistite si viac o svojom zariadení a začnite ho používať.

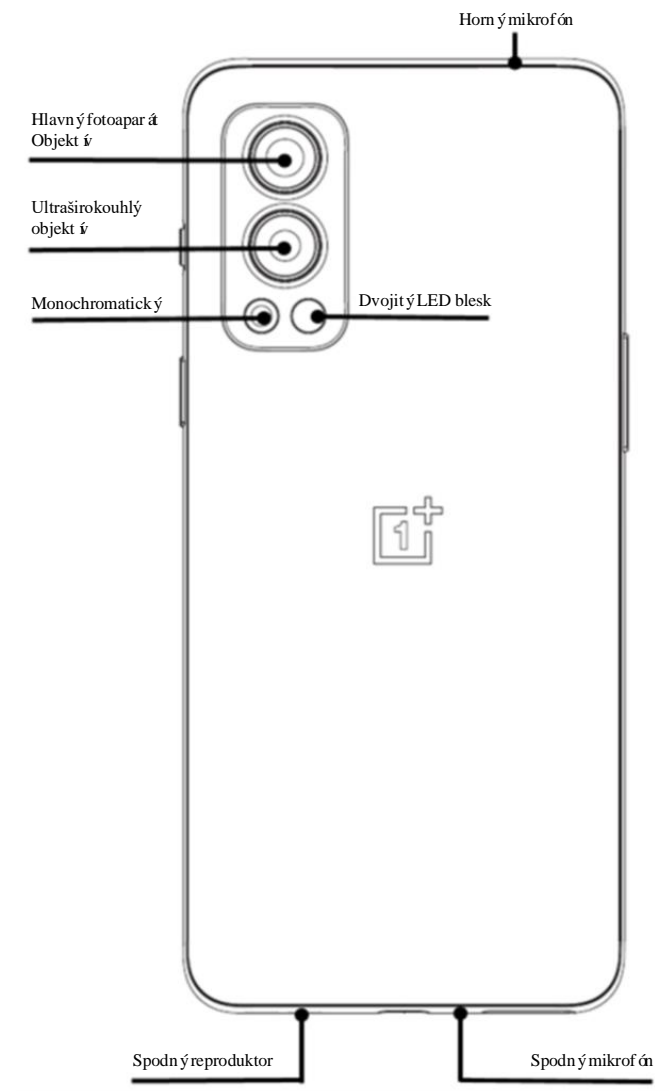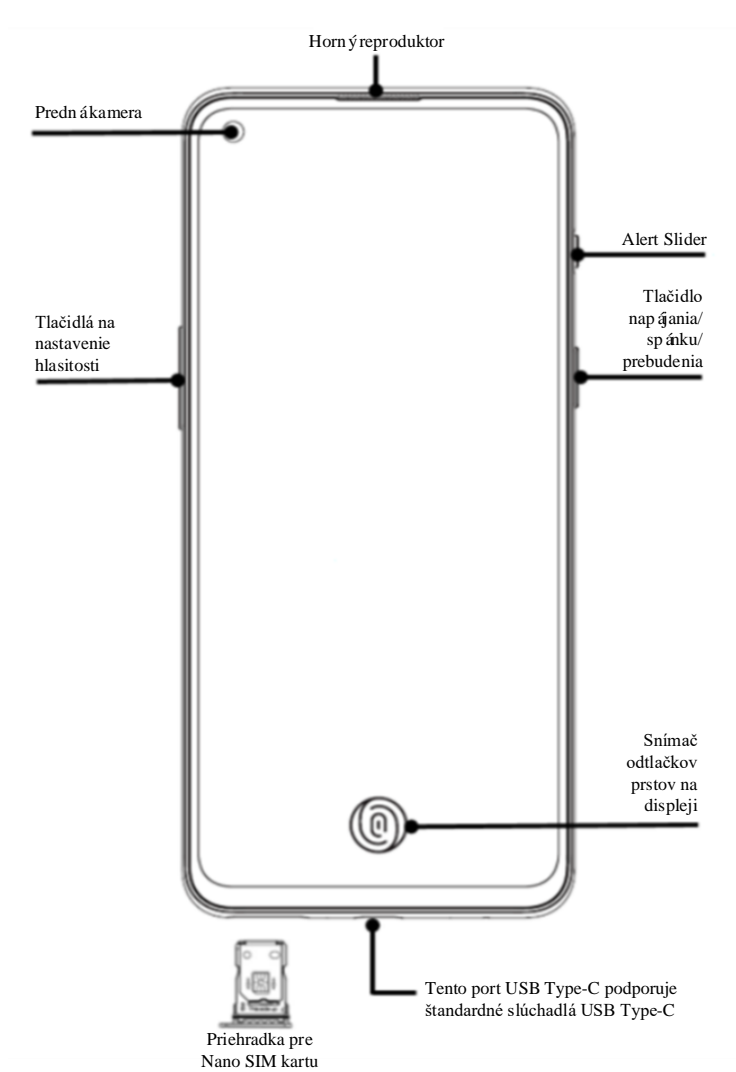

Nastavenie zariadenia

Vložte SIM kartu

1. Vyhadzovač zásobníka na SIM kartu vložte do malého otvoru v držiaku SIM karty. Vyhadzovač pevne zatlačte do otvoru a zásobník na SIM kartu vytlačte von.
2. Zásobník na SIM kartu pomaly vytiahnite zo slotu na zásobník.
3. SIM kartu vložte do zásobníka na SIM kartu.
4. Zásobník na SIM kartu zasunite späť do zariadenia.

* Použite originálnu Nano-SIM kartu. Neoriginálne karty môžu spôsobiť škodu.

Spustenie OnePlus Nord 2 5G

Telefón spustíte stlačením tlačidla **napájania** a jeho podržaním na niekoľko sekúnd. Ak sa telefón nezapne, budete ho musieť nabiť.

Sprievodca nastavením

Pri prvom spustení telefónu (alebo po obnovení výrobných nastavení) vám **Sprievodca nastavením** umožní prispôbiť všetky funkcie, vrátane jazyka, softvérových tlačidiel, gest, odomknutia odtlačkom prsta a ďalšie funkcie. Ak

ich neskôr budete chcieť zmeniť, môžete to urobiť po nastavení telefónu v aplikácii Nastavenia.

Batéria a nabíjanie

Telefón budete musieť nabiť pri prvom používaní, alebo ak ste ho dlhšiu dobu nepoužívali.

Informácie týkajúce sa bezpečnosti

1. Z bezpečnostných dôvodov a na zabránenie poškodeniu zariadenia používajte len oficiálnu nabíjačku a kábel USB.
2. OnePlus Nord 2 5G podporuje kábel USB Type-C.

3. Nabíjačku po skončení nabíjania odpojte od elektrickej siete, aby sa neplytvalo elektrinou.
4. Počas nabíjania nesmiete na telefón ukladať žiadne predmety.

Nabíjanie batérie

1. USB kábel zapojte do adaptéra;
2. USB kábel zapojte do USB portu v telefóne.
3. Adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.
4. Po skončení nabíjania odpojte USB kábel od telefónu a adaptér odpojte od elektrickej zásuvky.

Šetrenie energiou a predĺženie životnosti batérie

Spotrebu energie znížte vykonaním týchto opatrení:

1. Keď zariadenie nepoužívajte, vypnite obrazovku.
2. Keď je batéria slabá, zapnite režim **Šetrič batérie**.
3. Bluetooth a Wi-Fi vypnite, ak ich nepoužívate.
4. V položke Nastavenia stlmte jas obrazovky a skráťte dobu spánku.
5. Odstráňte aplikácie, ktoré nepoužívate.

Warp Charge 65

Ak na nabíjanie používate nabíjačku OnePlus a USB kábel, svoj telefón môžete bezpečne (10 V/6,5 A) a rýchle nabíjať.

Odporúča sa používať pri teplote medzi 15 a 35 °C.

Fyzické tlačidlá

Tlačidlo napájania

Tlačidlo napájania je na pravej strane telefónu.

- Keď je zariadenie vypnuté, zapnite ho stlačením a podržaním tlačidla napájania.

- Keď je zariadenie zapnuté, stlačte tlačidlo napájania a podržte ho stlačené pre stav núdze/vypnutie napájania/reštartovania.
- Napájanie vypnite súčasným stlačením tlačidiel napájania a zvýšenia hlasitosti.
- Obrazovku zapnite/vypnite ťuknutím na tlačidlo napájania.

Tlačidlo na nastavenie hlasitosti

Tlačidlo hlasitosti je na ľavej strane telefónu.

- Hlasitosť média pri prehrávaní hudby alebo videa nastavte stlačením tlačidla hlasitosti.

- Počas hovoru nastavte jeho hlasitosť stlačením tlačidla na nastavenie hlasitosti.
- Pri prichádzajúcom hovore stíšte vyzváňací tón stlačením tlačidla na nastavenie hlasitosti.

Alert Slider

Alert Slider je na pravej strane telefónu.

Prepínaním Alert Slider môžete nastaviť stav vyzváňacieho tónu systému (**tichý, vibrovanie, zvonenie**).

- **Tichý:** Hovory a upozornenia budú stlmené bez vibrovania, okrem budíkov.

- **Vibrovanie:** Hovory a upozornenia budú stlmené, okrem budíkov.
- **Zvonenie:** Hovory, budíky a oznámenia budú normálne fungovať.

POZNÁMKA: Ak je telefón v režime **Nerušit'**, vyzváňací tón bude vypnutý.

Klávesové skratky

Rýchle kroky môžete vykonať pomocou klávesových skratiek.

- Zariadenie vypnite súčasným stlačením a podržaním tlačidiel napájania a zvýšenia hlasitosti.

- Snímku obrazovky urobte súčasným stlačením a podržaním tlačidiel napájania a zníženia hlasitosti.
- Prístup do režimu obnovenia pri vypnutom zariadení získate tak, že súčasne stlačíte a podržíte tlačidlá napájania a zvýšenia hlasitosti.
- Napájanie nútene vypnite súčasným stlačením tlačidiel napájania a zvýšenia hlasitosti a ich podržaním na 10 sekúnd.

Prenos údajov do OnePlus Nord 2 5G

Clone Phone rýchle prenesie všetky vaše údaje, vrátane kontaktov, správ a fotografií, zo starého zariadenia do nového zariadenia OnePlus.

Ak je OnePlus Switch vaše staršie zariadenie, na stiahnutie aplikácie Clone Phone budete musieť naskenovať nový kód QR.

Ak staré zariadenie je OnePlus alebo iné zariadenia Android:

1. Otvorte aplikáciu Clone Phone. Zvoľte položku **Som nový telefón** a vyberte typ svojho starého telefónu.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke nového telefónu. Stiahnite si aplikáciu Clone phone a nainštalujte ju do starého telefónu.

2. V novom telefóne ťuknite na možnosť **Pokračovať**.

3. Aplikáciu Clone phone otvorte v starom telefóne, zvoľte položku **Som starý telefón** a obidva telefóny spojte naskenovaním kódu QR na novom telefóne.

4. Keď sú obidva telefóny spojené, vyberte údaje, ktoré chcete preniesť zo starého telefónu. Ťuknite na tlačidlo **Štart**. Potom počkajte na dokončenie prenosu.

Ak starý telefón je iPhone:

1. Údaje v zariadení iOS zosynchronizujte s iCloud.
2. Otvorte aplikáciu Clone phone.

3. Zvoľte položku **Som starý telefón** a potom ťuknite na „**iPhone**“.
4. Prihláste sa na svoj účet iCloud a spustite importovanie údajov.
5. Pri pripojení k sieti Wi-Fi sa odporúča dokončiť celý proces prenosu a aplikácia Clone phone musí byť stále otvorená na obrazovke. Ak sa niekedy odpojíte od servera iCloud, skúste sa znova prihlásiť na iCloud a vyberte prenos údajov. Upozorňujeme, že pre problémy s kompatibilitou sa môžu prenášať len niektoré formáty údajov.

Základné princípy

Naučte sa používať svoje zariadenie
OnePlus.

Základné gestá

Na ovládanie telefónu a aplikácií sa naučte používať základné gestá, ako napríklad ťuknúť, presunúť, potiahnuť a priblížiť.

1. Aplikáciu otvorte alebo ju vyberte ťuknutím na ňu.




2. Pri prezeraní internetovej stránky alebo zoznamu sa môžete posúvať potiahnutím prsta nahor alebo nadol.



3. Ak chcete prepínať medzi tabuľkami, prevracat' stránky alebo posúvať obsah v zozname počasia/kalendári/galérii/aplikácii, prstom potiahnite doľava alebo doprava.



4. Obrázky a internetové stránky približujte dvoma prstami.

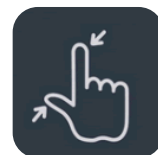

5. Vyskakovacie okno na rozšírené nastavenia alebo zadanie úpravy stavu vyvoláte tak, že obrazovku stlačíte a podržíte ju.



Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Inštalovanie aplikácie z Play Store

Aplikácie sa odporúča stiahnuť z Play Store, ktorý je k dispozícii vo vašom zariadení, a nainštalovať ich.

Ak chcete aplikácie vyhľadať pomocou kľúčových slov alebo na obrazovke, otvorte Play Store.

- Podrobnosti o aplikácii si pozrite ťuknutím na jej ikonu.
- Aplikácie stiahnite a nainštalujte ťuknutím na možnosť **Inštalovať**.

* Aplikácie sa odporúča sťahovať v sieti Wi-Fi.

Odinštalovanie aplikácií

Aplikácie odinštalujte vykonaním týchto krokov:

- Na úvodnej obrazovke alebo v zásuvke aplikácií stlačte a podržte ikonu aplikácie a zvolte **Odinštalovať**.

- Prejdite do **Play Store > Moje aplikácie a hry > Nainštalované**, kliknutím vstúpte do podrobností o aplikácii a zvolte **Odinštalovať**.
- Prejdite do **Nastavenia > Správa aplikácií > Zoznam aplikácií** a zvolte aplikáciu. Potom prejdite do **Informácie o aplikácii** a zvolte **Odinštalovať**.

* Niektoré vopred nainštalované aplikácie sa nedajú odinštalovať

Používanie aplikácií

Naučte sa ako používať aplikácie, prepínať medzi aplikáciami, vyberať aplikácie a zobrazit' informácie o aplikácii.

Zásuvka aplikácií

Ak chcete zobrazit' všetky aplikácie v zásuvke aplikácií, prstom potiahnite po úvodnej obrazovke.

Otváranie aplikácií

Aplikáciu otvorte pomocou jej ikony na pracovnej ploche alebo v zásuvke aplikácií.

Zobrazenie informácií o aplikácii

Ak chcete zobrazit' informácie o aplikácii a možnosti nastavenia, dlho stlačte ikonu aplikácie a vo vyskakovacom okienku vyberte informácie o aplikácii.

Prepínanie medzi aplikáciami

- Ak chcete prepínať medzi aplikáciami, v položke **Navigačné gestá** potiahnite prstom doľava alebo doprava na spodnej lište.
- Ak chcete prepínať medzi aplikáciami, v položkách **Späť**, **Domov**, **Nedávno otvorené aplikácie** ťuknite na tlačidlo **Nedávno otvorené aplikácie**.

Zatvorenie aplikácií

- V položke **Navigačné gestá** potiahnite prstom nahor z dolného okraja obrazovky a zastavte. Aplikácie potom zatvorte potiahnutím prstom nahor na karte aplikácie.

- Ťuknite na tlačidlo **Nedávno otvorené aplikácie** a aplikácie zatvorte potiahnutím prstom na karte aplikácie.

Vymazanie úloh na pozadí

- V položke **Navigačné gestá** potiahnite prstom z dolného okraja obrazovky nahor a zastavte. Úlohy na pozadí vymažte ťuknutím na položku **Vymazať všetko**.
- Ak chcete získať prístup do zoznamu nedávno otvorených aplikácií a vymazať úlohy na pozadí, ťuknite na tlačidlo **Nedávno otvorené aplikácie** a potom ťuknite na možnosť **Vymazať všetko**.

* Pripnuté aplikácie sa nezatvoria.

Zamknutie aplikácií na pozadí

Ak chcete získať prístup do možností ponuky, v zozname nedávno otvorených aplikácií dlho stlačte kartu aplikácie. Zatvorenie alebo vymazanie aplikácie zastavte stlačením možnosti

Zamknúť.

Úvodná obrazovka

Ak si chcete prispôbiť telefón, naučte sa nastavovať **tapety, ovládacie prvky a nastavenia úvodnej obrazovky.**

Ikony aplikácií a priečinky

- Zásuvku aplikácií otvorte potiahnutím prstom nahor po úvodnej obrazovke.
- Aplikáciu pridajte na úvodnú obrazovku tak, že v zásuvke aplikácií stlačíte a podržíte ikonu aplikácie.
- Ak chcete vytvoriť priečinok, ikonu aplikácie presuňte na inú aplikáciu na úvodnej obrazovke.

Tapety

Ak chcete nastaviť tapetu na úvodnej obrazovke a na zamknutej obrazovke, dlho stlačte prázdne miesto na úvodnej obrazovke a vyberte položku **tapety**.

Ovládacie prvky

- **Pridať ovládacie prvky:** Dlho stlačte prázdne miesto na úvodnej obrazovke a vyberte položku **Ovládacie prvky**. Alebo stlačte a podržte ikonu tapety a vyberte položku **Ovládacie prvky**. Potom stlačte ovládací prvok a presuňte ho na úvodnú obrazovku.

Nastavenia úvodnej obrazovky

Dlho stlačte prázdne miesto na úvodnej obrazovke a vyberte položku **nastavenia úvodnej obrazovky**.

Pridanie ikony na úvodnú obrazovku: Keď je povolené, po nainštalovaní novej aplikácie zobrazí jej ikonu na úvodnej obrazovke.

Aplikáciu otvorte potiahnutím prstom nadol: Ak chcete získať prístup k položkám Upozornenia a Rýchle nastavenia alebo Shelf, prstom potiahnite nadol po úvodnej obrazovke.

Google: Vyhľadávaciú lištu Google a Discover zobrazíte potiahnutím prstom doprava na úvodnej obrazovke.

Zamknúť dvojitém ťuknutím: Ak chcete obrazovku vypnúť a zariadenie zamknúť, dvakrát ťuknite na prázdne miesto na úvodnej obrazovke.

Rozvrhnutie spúšťača aplikácií: Výber len medzi úvodnou obrazovkou a úvodnou obrazovkou a zásuvkou aplikácií.

Gestá rýchleho vyhľadávania: Vyberte spôsob, akým získate prístup k rýchlemu vyhľadávaniu. Ak chcete vyhľadávať aplikácie, môžete si vybrať medzi potiahnutím prstom nahor a podržať alebo potiahnutím prstom nahor.


Bodky s upozornením: Úprava nastavení upozornenia.

Balík ikon: Nastavenie štýlov aplikácií pre vopred nastavené aplikácie a niektoré aplikácie tretích strán.

Rozvrhnutie úvodnej obrazovky: Nastavenie počtu mriežok na pracovnej ploche a veľkostí ikon. Môžete tiež nastaviť, či sa majú skryť názvy aplikácií.

Skryté miesto: Prístup získate potiahnutím prstom doprava v zásuvke aplikácií alebo potiahnutím dvoma prstami smerom von na úvodnej obrazovke.

Upozornenie

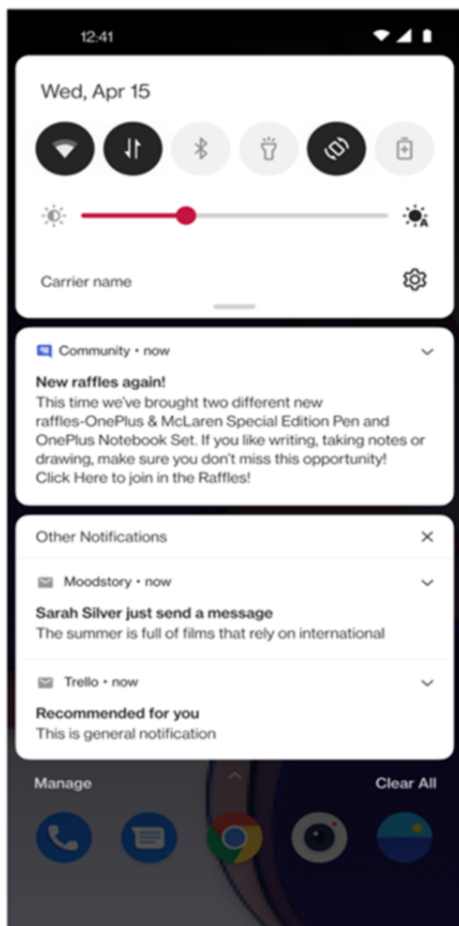

Stavový riadok

Rýchle nastavenia

Dôležité oznámenia

Ďalšie oznámenia

Po prijatí upozornenia na nový systém alebo aplikáciu, na stavovom riadku sa zobrazí príslušná ikona. Panel s upozoreniami potiahnite nadol tak, že prstom potiahnete nadol z horného okraja stránky aplikácie alebo kdekoľvek na úvodnej obrazovke.

- Upozornenie môžete vymazať jeho potiahnutím doprava (niektoré upozornenia sa musia vymazať zatvorením aplikácie, ktorá s ním súvisí).
- Ak chcete získať prístup k nastaveniam upozornenia pre túto aplikáciu, **dlho stlačte** príslušné upozornenie.

Existujú dve kategórie: „Dôležité oznámenia“ a „Iné oznámenia“. Stlačením oznámenia a zvolením možnosti „**Iné**“ sa môžete rozhodnúť, či presuniete menej dôležité oznámenie do kategórie „**Iné oznámenia**“.

Rýchle nastavenia

- Ak chcete konkrétne funkcie rýchle zapnúť alebo vypnúť, ťuknite na ikonu Rýchle nastavenia.
- Príslušné rozhranie nastavení otvorte stlačením a podržaním ikony v ponuke Rýchle nastavenia.
- Ak chcete zobraziť viac tlačidiel a nastavenia jasú, prstom znova potiahnite nadol.

Ikony stavu

Ikony stavu sú zobrazené na stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Ikony, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie, sú najbežnejšie ikony.

	Sila signálu		Povolená služba lokalizácie
	Wi-Fi		Zapnutý budík
	SIM karta nie je vložená		Zapnutý tichý režim
	Roaming		Zapnutý režim vibrovania
	Pripojený k sieti GPRS		Zapnutý režim Lietadlo
	Pripojený k sieti UMTS		Normálne nabíjanie
	Pripojený k sieti HSDPA		Kapacita batérie
	Pripojený k sieti HSPA+		Zapnuté NFC
	Pripojený k sieti LTE		Aplikácia Hry je zapnutá
	Pripojený k sieti 5G		Zapnutý režim Nerušiť
	Zapnuté Bluetooth		Zapnuté aktívne miesto Wi-Fi

Google assistant

* Pri prvom používaní Google assistant sa prihláste na svoj účet Google podľa zobrazených pokynov.

Prístup k aplikácii Google Assistant môžete rýchle získať tak, že stlačíte a podržíte buď tlačidlo Domov, potiahnete prstom nahor z rohu obrazovky telefónu (ak máte zapnutú položku **Navigačné gestá**), alebo stlačením tlačidla napájania alebo vyslovíte „Ahoj Google“.

Google Assistant umožňuje:

- rýchlo telefonovať na ceste (napr. „zavolať mame“)

- posielat' textové správy (napr. „Text pre Sáru, Meškám“)
- nastavovat' upomienky (napr. „Pripomeň mi, aby som kúpil Johnovi darček k narodeninám“)
- robit' selfie (napr. „Urobiť selfie“)
- nastavovat' kalendárne udalosti (napr. „Nastaviť kalendárnu udalosť pre večeru s Charliem na zajtra medzi 7 - 9 hod.“)
- prehravat' hudbu (napr. „Prehrať džezovú hudbu v YouTube“)
- navigovat' na miesta (napr. „Nasmeruj ma domov“)

- informácie o počasí (napr. „Budem dnes potrebovať dáždnik?“)

Nastavenia

Nakonfigurujte si sieť a účet svojho telefónu alebo ho nastavte

Karta SIM a mobilné údaje

Zapnúť alebo vypnúť mobilné údaje

Prejdite do **Nastavenia** > **Karta SIM a mobilné údaje** a povoľte alebo zakážete **Mobilné údaje**.

Všeobecné nastavenia

Keď vložíte druhú kartu SIM, na vykonávanie hovorov môžete stále používať internet.

Využitie údajov

Môžete kontrolovať štatistiku mobilných údajov a využitie dátovej prevádzky cez sieť Wi-Fi.

Nastavenia siete

Prejdite do **Nastavenia** > **Karta SIM a mobilné údaje** > **Využitie údajov** a sieť zapnite alebo vypnite.

- **Povolenia siete:** Keď používate iné aplikácie, môžete vytvoriť rôzne spôsoby používania siete vrátane Wi-Fi a mobilných údajov, iba mobilných údajov a vypnutia siete.
- **Ukladanie údajov:** Po zapnutí tejto možnosti nebudú môcť aplikácie spustené na pozadí používať mobilné údaje, ale aplikácie spustené na popredí zistia, aké opatrenia sa musia prijať na ukladanie údajov. Okrem toho nebude k dispozícii tethering a na stavovom riadku bude zobrazená ikona ukladania údajov.

- **Zrýchlenie dvojkanálovej siete:** Dvojkanálová technológia umožňuje súčasne používať mobilné údaje a sieť Wi-Fi na zabezpečenie príjemnejšieho zážitku z internetu.

Rozšírené nastavenia

- **Inteligentná sieť 5G:** Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, automaticky prepínajte medzi 5G a 4G na základe používania scenárov.

Wi-Fi

Pripojte sa k internetu prostredníctvom Wi-Fi.

Pripojiť k Wi-Fi

1. Prejdite do **Nastavenia** > **Wi-Fi** a ťuknite na **Wi-Fi**.
2. Zo zoznamu vyberte sieť Wi-Fi.
3. Automaticky budete pripojení k nezašifrovanej sieti Wi-Fi, ktorú ste vybrali. Ak sa chcete pripojiť k zašifrovanej sieti, zadajte heslo a ťuknite na **pripojiť**.

* Wi-Fi a sieť môžete tiež pridať manuálne tak, že vyberiete možnosť **Pridať sieť**.

Rozšírené nastavenia

- **Asistent Wi-Fi:** Keď je možnosť zapnutá, systém sa:
 1. automaticky pripojí k sieti Wi-Fi s najlepším príjmom.
 2. automaticky prepojí do mobilnej siete pri zlej kvalite sietí Wi-Fi.
- **Dvojkanálové zrýchlenie:** Keď je zapnutá táto možnosť, pre zážitok z rýchlejšieho internetu môžete súčasne používať Wi-Fi sieť a mobilné údaje.

Nastavenia siete Wi-Fi

- **Hľadanie vždy k dispozícii:** Ak chcete vyhľadať siete aj vtedy, keď je sieť Wi-Fi vypnutá, povoľte lokalizačné služby alebo iné aplikácie.
- **Využitie dátovej prevádzky cez sieť Wi-Fi:** Tu si môžete pozrieť využitie dátovej prevádzky cez sieť Wi-Fi, vrátane celkového využitia údajov a využitia údajov inými aplikáciami.
- **Uložené siete:** Siete, ktoré boli úspešne prepojené.

- **Zobrazenie stavu siete Wi-Fi:** Pri zapnutí alebo vypnutí štítka bude zobrazené číslo. Nastavenie zobrazenie stavu siete Wi-Fi neovplyvní funkčnosť siete Wi-Fi.

Bluetooth

Bluetooth umožňuje pripojiť zariadenia so zapnutým rozhraním Bluetooth, ako napríklad náhlavné súpravy a klávesnice.

- Prejdite do **Nastavenia** > **Bluetooth**, zo zoznamu dostupných zariadení zvolte zariadenie, ktoré chcete pripojiť, a párovanie dokončíte zadaním kódu párovania.

* Keď máte zapnuté zariadenie Bluetooth, ale nedá sa nájsť, pozrite si príručku k tomuto zariadeniu a zapnite ho tak, že ho prepnete do režimu párovanie podľa pokynov.

Rozšírené nastavenia:

Musíte sa uistiť, či je zapnutá možnosť **Viditeľné pre okolité zariadenia**, aby iné zariadenia mohli nájsť vaše zariadenia a spárovať sa s nimi.

Synchronizácia hlasitosti médií: Keď je táto možnosť zapnutá, hlasitosť vašich zariadení Bluetooth sa zosynchronizuje s vašim telefónom.

Pripojenie a zdieľanie

Zdieľajte osobný aktívny bod a záznam výstupu na obrazovku.

Režim Lietadlo

Keď máte zariadenie prepnuté do režimu Lietadlo, nebudete môcť vytáčať čísla, ale môžete čítať, hrať hry, sledovať videá alebo používať ďalšie aplikácie, ktoré nevyžadujú pripojenie k sieti alebo pripojenia telefónu.

Osobný aktívny bod

Osobný aktívny bod môžete použiť na zdieľanie svojej siete Wi-Fi alebo pripojenie k mobilnej sieti. Môže to spotrebovať viac mobilných údajov a energie.

* Dva spôsoby pripojenia osobného aktívneho bodu budú mať priradené:

1. Kód QR: Naskenujte kód QR a pripojte sa k tejto sieti Wi-Fi.
2. Heslo osobného aktívneho bodu: Prejdite do **Nastavenia osobného aktívneho bodu** > a zmeňte názov a heslo.

- **Nastavenia osobného aktívneho bodu:** Nastavte názov osobného aktívneho bodu a heslo.

* Musíte sa uistiť, či je zapnutá možnosť **Viditeľné pre okolité zariadenia**, aby bolo možné manuálne pripojiť tento aktívny bod.

- **Správa pripojenia:** Možné je nastaviť maximálny povolený počet pripojení a obmedzenie údajov.

Telefón ako modem USB

Ak chcete zdieľať mobilné údaje svojho zariadenia alebo sieť Wi-Fi so svojim počítačom cez USB, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

1. Telefón pripojte k svojmu počítaču káblom USB.

2. V ovládacom centre vyberte spôsob pripojenia USB ako **telefón ako modem USB**.

* Niektoré počítače musia mať samostatne nainštalovaný ovládač Android RNDIS.

Telefón ako modem Bluetooth

Ak chcete zdieľať mobilné údaje svojho zariadenia alebo sieť Wi-Fi s ďalšími zariadeniami pomocou telefón ako modem BLUETOOTH, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

1. Prejdite do **Nastavenia > Pripojenie a zdieľanie >** a zapnite **Bluetooth tethering**.

2. Telefón spárujte a pripojte v nastaveniach rozhrania Bluetooth ďalších zariadení.

NFC

Keď je zapnutá možnosť NFC, údaje môžete vymieňať s inými zariadeniami, keď sa dotýkajú dve zariadenia.

Ťuknúť a hrať

Prejdite do **Nastavenia > Pripojenie a zdieľanie > Zapnúť NFC > Ťuknúť a hrať**

Po nastavení predvolenej platobnej aplikácie môžete platby vykonávať ťuknutím na zadnú časť telefónu v zariadení s logom platby, napríklad

zariadenie POS, vstupný turniket metra, prepravný platobný terminál.

Skôr, než budete používať funkciu Ťuknúť a hrať, musíte si nastaviť predvolenú platobnú aplikáciu, otvoriť v nej platobnú službu a funkciu Ťuknúť a hrať nastavte pomocou týchto možností nastavení:

- **Platobná neschopnosť:** Zvoľte aplikáciu, napríklad Google pay, ktorú chcete použiť na vykonanie platby ťuknutím na platobný terminál.
- **Použiť predvolené:** Môžete nastaviť ako **Vždy** a **Iba ak nie je otvorená iná platobná aplikácia**.

Záznam výstupu na obrazovku

Uistite sa, že váš telefón a zobrazovacie zariadenie sú zapojené do rovnakej siete alebo že v zobrazovacom zariadení je zapnutá funkcia bezdrôtového zobrazenia. Ak chcete obrazovku svojho telefónu preniesť do zobrazovacieho zariadenia, musíte ho s ním spárovať.

Tlač

Keď sú zapnuté možnosti **Predvolená tlačová služba** a **Rýchle pripojenie zariadenia**, zariadenie rýchle vyhľadá tlačiarne v okolí a pre tlačové služby môžete zvoliť tlačiareň a pripojiť sa k nej.

VPN

Prejdite do **Nastavenia > Pripojenie a zdieľanie > VPN**. Potom kliknite na kláves „+“, po zadaní názvu VPN pridajte VPN, napíšte adresu servera a ďalšie informácie.

Osobný DNS (Systém názvov domén)

Osobný DNS (Systém názvov domén) je mechanizmus na vytváranie šifrovaného prenosu. Po pripojení pomáha zvýšiť zabezpečenie siete. Môže to však viesť aj k oneskorovaniu siete a zlyhaniu pripojenia. Po zvolení položky „Vyhradený osobný DNS“ venujte pozornosť svojmu sieťovému pripojeniu

Android Auto

Umožňuje používať aplikácie na obrazovke vo vašom automobile.

Prispôsobenie

Ak chcete svoj telefón prispôbiť, prejdite do **Nastavenia > Prispôsobenie**.

Tu môžete zmeniť tapety, štýl hodín, animáciu odtlačku prsta, štýly ikon, farby, typ písma, zásuvku oznamov a Horizon light.

- **Tapety:** Môžete použiť tapetu, ktorú poskytla spoločnosť OnePlus, alebo svoju osobnú fotografiu môžete použiť ako tapetu.

- **Hodiny na ambientnom displeji:** Prispôobte si svoj ambientný displej:

* Daydream AOD: Toto rozhranie má dva číselníky.

Jeden zodpovedá za zobrazovanie času, farby dňa a noci na postupné prepínanie svetla a tmy.

Druhý je teplomer s rozdielom medzi dňom a nocou na postupné prepínanie medzi teplom a chladom.

- **Animácia odtlačku prsta:** Môžete si vybrať zo šiestich rôznych efektov animácie odtlačku prsta:
- **Štýly ikon:** Na prispôsobenie stavu ikon sú k

dispozícii dva tvary: kyslík a vodík.

- **Farby:** Ak chcete zmeniť farbu zdôraznenia, kliknite na farbu, ktorú chcete uložiť.
- **Typ písma a veľkosť zobrazenia:** K dispozícii sú 3 druhy písma, Roboto a OnePlus Sans™ a Sans.

* Ak po zapnutí funkcie Automatické prispôsobenie používate Sans, systém automaticky zaistí najlepšie efekty zobrazenia typu písma na základe scenára.
- **Zásuvka oznamov:** Prispôsobenie tvaru oznámenia stavu. K dispozícii sú štyri tvary: okrúhly, štvorcový, slza, okrúhly obdĺžnik a veverka.

- **Horizon light:** K dispozícii sú 3 druhy farieb, vrátane modrej, červenej a zlatej.

Ambientný displej

Nastaviť môžete **somatické gestá** s 2 možnosťami:

- **Vybrať telefón a ukázať:** Túto možnosť zapnite, keď chcete ikonu odtlačku prsta zobrazit' na ambientnom displeji pri zdvihnutí telefónu.
- **Ťuknutím na obrazovku zobrazit':** Túto možnosť zapnite, keď chcete ikonu odtlačku prsta zobrazit' na ambientnom displeji jedným ťuknutím na obrazovku telefónu.

Nastaviť môžete **Kedy zobrazit'**:

- Vždy na ambientnom displeji.

Táto funkcia môže spôsobiť ďalšie vybíjanie batérie, ale len malé percento. Táto funkcia bude vypnutá v režime šetriča batérie, alebo keď je batéria nabitá na menej ako 5 %.

Nastaviť môžete **Čo zobrazit'**:

- Kontextové informácie.
- Ikona odtlačku prsta.
- Zobrazit' správu.
- Nové upozornenia.

Zobrazenie a jas

Tu sú k dispozícii dva režimy, vrátane režimu **svetla a tmy**.

Zvoliť môžete Automatické prepínanie a režim tmy nahradí pri západe slnka režim svetla.

● Nastavenia režimu tmy:

Prejdite do **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Tma > Nastavenia režimu tmy**.

K dispozícii sú tri rôzne štýly, vrátane zosilneného, stredného a jemného.

Tu si môžete vytvoriť vlastné nastavenia, napríklad nastavenie tapiet alebo ikon na režim tmy alebo žiadny.

● Inteligentné nastavenie jasu okolitého

svetla: Keď je zapnutá táto položka, telefón zoptimalizuje nastavenie jasnosti obrazovky podľa podmienok okolitého svetla. Ak chcete nastaviť svoje preferencie, nižšie môžete tiež ručne nastaviť posuvník.

- **Pohodlie pre oči:** Farbu efektu a čierno-biely efekt môžete nastaviť tak, aby boli vhodné pre viac scenárov čítania. Čierno-biely efekt je určený výhradne pre slová a farebný efekt je určený pre pohodlné farebné čítanie.
- **Naplánovaný čas:** Čas začatia a skončenia možnosti **Pohodlie pre oči** môžete tiež nastaviť podľa vašich zvykov.
- **Automatické otočenie obrazovky:** Ak je

táto funkcia zapnutá, displej telefónu sa bude automaticky otáčať s otáčaním telefónu.

- **Automatické vypnutie obrazovky:** Tu môžete zvoliť dobu, po ktorej sa obrazovka automaticky vypne.
- **Prispôsobivý spánok:** Na normálne fungovanie funkcie Prispôsobivý spánok je potrebné povolenie fotoaparátu. Keď použijete toto povolenie, vaše osobné údaje nebudú zhromažďované.
- **Teplota farieb obrazovky:** K dispozícii sú tri rôzne režimy farieb, vrátane studených, predvolených a teplých.
- **Režim Teplota farieb obrazovky:** Tu sú k

dispozícii dva rôzne režimy.

1. **Živý režim:** Režim P3 pre lepšie farebné zobrazenie.
 2. **Jemný režim:** Režim sRGB pre normálne farby.
- **Zvýraznenie všetkých farieb:** Technológia rozpoznávania všetkých scén poskytuje optimálny efekt zvýraznenia farieb pre vaše videá. Toto zvýši využitie batérie.

Zvuk a vibrovanie

Ak chcete zmeniť nastavenia zvuku vo svojom zariadení, prejdite do **Nastavenia > Zvuk a vibrovanie**.

- **Živé titulky:** Funkcia Živé titulky zisťuje reč v médiu a automaticky vytvára titulky.

Hlasitosť

- **Médiá:** Prispôbiť posuvník na nastavenie hlasitosti prehrávania hudby, videa a viac.
- **Vyzváňací tón:** Prispôbte posuvník na nastavenie hlasitosti vyzváňacieho tónu pre hovory a upozornenia.
- **Upozornenia:** Prispôbte posuvník na nastavenie hlasitosti vyzváňacieho tónu pre hovory a upozornenia iných médií.
- **Budík:** Prispôbiť posuvník na nastavenie hlasitosti zvonenia budíkov.

Stlmená hlasitosť médií: Hlasitosť médií a zariadenia je stlmená súčasne a akékoľvek nastavenia môžete vykonať manuálne.

Funkcia tlačidlo na nastavenie hlasitosti: Keď stlačíte tlačidlo na nastavenie hlasitosti, zvolená možnosť sa podľa toho zmení. Možnosť **Hlasitosť médií** alebo **Hlasitosť vyzváňacieho tónu** môžete zvoliť podľa svojich preferencií.

Nerušiť:

Keď je zapnutý režim **Nerušiť**, telefón nezobrazí nové alebo existujúce upozornenia, nebude vydávať zvuk ani vibrovať. Upozornenia sa nezobrazia, keď potiahnete prstom nadol z hornej časti obrazovky.

Upozorňujeme, že dôležité upozornenia na činnosť telefónu a stav sa stále budú zobrazovať.

- **Harmonogram:** Nastavte trvanie režimu **Nerušiť** alebo čas automatického zapnutia a vypnutia.
- **Výnimky:** Pre hovory, správy, upomienky a ďalšie zvuky vyberte špeciálne nastavenia.

Vyzváňací tón

Pre prichádzajúce hovory nastavte vyzváňací tón a vibrovanie.

Zvuk upozornenia

- **Zvuk upozornenia:** Pre ďalšie upomienky

nastavte melódie tónov a melódie upozornení.

● **Viac zvukov a hmatových operácií:** Ak musíte vypnúť zvuk systému, môžete to urobiť tu.

- Tón číselníka
- Zvuk zamknutia obrazovky
- Zvuk snímky obrazovky
- Zvuk zrušenia
- Zvuk animácie odtlačku prsta
- Zvuky dotykov
- Vibrovanie pri dotyku

Tuner Dirac Audio: K dispozícii sú štyri rôzne

režimy zvuku Dirac, ktoré môžete nastaviť podľa svojich preferencií.

Upozornenia a stavový riadok

Ak chcete dostávať dôležité upozornenia na systém, môžete otvoriť možnosti „Využitie údajov na displeji v zásuvke oznamov“ a „Získať prístup do zásuvky oznamov potiahnutím prsta na zamknutej obrazovke“.

Správa upozornení

Upozornenia na zamknutej obrazovke:

1. Zobrazit' rozhovory, predvolené a stlmené.
2. Nezobrazovat' žiadne upozornenia.

Bodky s upozornením na ikone aplikácie:

Bodky s upozornením na ikonách aplikácií môžete zapnúť alebo vypnúť.

Bublíny:

Ochrana proti pozeraniu: Skryť upozornenia, keď predný fotoaparát zistí tvár nejakej osoby, ktorá nie je vlastníkom tohto zariadenia.

Upozornenia na aplikácie: Upozornenia z prijímajúcich aplikácií môžete zapnúť alebo vypnúť.

Stavový riadok

Na stavovom riadku môžete nastaviť štýl batérie a času, zapnúť alebo vypnúť zobrazenie percenta

kapacity batérie, zobrazenie rýchlosti siete, času a spravovať ikony.

- **Ikony upozornení:** Zmeniť môžete počet ikon upozornení, ktoré majú byť zobrazené tu.
- **Ikony stavu:** Ikony stavu sú zobrazené na stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Ikony, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie, sú najbežnejšie ikony.
 - VoLTE
 - NFC
 - Wi-Fi
 - Mobilná sieť
 - Batéria

- Budík
- Režim Lietadlo
- Záznam výstupu na obrazovku
- VoWiFi
- Slúchadlá do uší
- Nerušiť
- VPN
- Osobný aktívny bod
- Bluetooth a slúchadlá Bluetooth do uší
- Vibrovať/Stlmiť
- Ethernet

- Ukladanie údajov
- Zámok orientácie na výšku
- Pracovný profil

Heslo a biometrické údaje

Ak chcete pre svoj telefón nastaviť odtlačky prstov, tváre a heslá, prejdite do **Nastavenia** > **Heslo a biometrické údaje**.

Nastavenie hesla zamknutej obrazovky

Heslo zamknutej obrazovky nebudete môcť obnoviť, ak ste ho zabudli, a už nebudete môcť svoj telefón odomknúť ani zobrazit' údaje o telefóne.

- **Používanie iného typu hesla:** Na nastavenie svojho hesla uzamknutia obrazovky môžete zvoliť rôzne spôsoby, vrátane vzoru, 4-miestneho hesla, 4 - 16-číselného hesla a hesla so 4 - 16 alfanumerickými znakmi.

Nastavenie hesla na ochranu osobných

údajov

Heslo na ochranu osobných údajov sa používa na overovanie vo funkciách, ako napríklad zámok aplikácií.

Odtlačok prsta:

Pomocou funkcie **Odtlačok prsta** môžete

pridávať a odstraňovať odtlačky prsta a nastaviť preferencie odtlačku prsta.

- **Pridať odtlačok prsta:** Odtlačok prsta pridajte podľa pokynov na obrazovke.

Po výmene ochrannej fólie znova pridajte odtlačok prsta.

- Naraz pridajte informácie len o jednom odtlačku prsta.
- Aby ste zaistili, že údaje o vašom odtlačku prsta sú úplne pridané, pevne zatlačte na obrazovku telefónu.
- **Efekt animácie odtlačku prsta:** Nastavte efekt animácie odtlačku prsta. Môžete si vybrať

jednu z ôsmich foriem.

* Odtlačok prsta môžete okrem odomknutia telefónu použiť aj na oprávnenie nákupov a prístupu k aplikáciám.

Pridať tvár

Pomocou funkcie **Odomknúť tvárou** môžete pridávať a odstraňovať informácie o tvári a nastaviť preferencie odomknutia tvárou.

- **Pridať údaje o tvári:** Údaje o tvári pridajte podľa pokynov na obrazovke.

* Toto vykonajte v svetlom prostredí a na dosiahnutie najlepších výsledkov sa musíte pozeráť na telefón.

- **Odomknutie tvárou:** Túto možnosť zapnite, ak chcete funkciu Odomknutie tvárou použiť na odomknutie svojho telefónu z uzamknutej obrazovky.

- **Automatické odomknutie po zapnutí obrazovky:** Túto možnosť zapnite, ak chcete telefón odomknúť tvárou, keď sa obrazovka zapne bez potiahnutia prstom.

- **Pomocné osvetlenie pre odomknutie tvárou:** Ak fotoaparát nedokáže rozpoznať vašu tvár, obrazovka sa rozsvieti, aby vás fotoaparát rozpoznal.

Súkromie

Správca povolení

Nastaviť povolenia aplikácie na používanie mikrofónu, kontaktov, kalendára a viac.

Ochrana osobných údajov

- **Zámok aplikácií:** Môžete pridať aplikácie, ktoré chcete zamknúť heslom.

Identifikačné číslo zariadenia a

reklamy

Obmedziť sledovanie reklám: Obmedziť cieľové

reklamy na základe identifikačného čísla vášho zariadenia. Keď je táto možnosť zapnutá, nezmení sa počet reklám, ktoré prijímate, ale reklamy budú pre vás menej dôležité.

Upozornenia na zamknutú obrazovku: Ak chcete vypnúť alebo zapnúť upozornenia na uzamknutú obrazovku, môžete to nastaviť tu.

Ukázať heslo

Túto možnosť zapnite, ak chcete zobraziť znaky pri písaní a stručne ich zmeniť na zakódované hviezdičky „*“.

Zabezpečenie

Google play protect

Aplikácia **Google play protect** pravidelne kontroluje škodlivé správanie vašich aplikácií a zariadenia. Budete upozornení na akékoľvek zistené bezpečnostné riziká.

Nájdí moje zariadenie

Funkcia **Nájdí moje zariadenie** vám pri stratení zariadenia pomáha lokalizovať ho na diaľku a vaše údaje uchová v bezpečí.

Spôsob, ako nájsť zariadenie Android.

- **Nájdí moje zariadenie:** Nájdí ho na Google Play.

- **Internet:** Navštív android.com/find.

- **Google:** Vyhľadaj „nájdí moje zariadenie“.

Inteligentné zamknutie

Keď je telefón na bezpečnom mieste, ako napríklad vaše vrecko alebo dôveryhodné miesta, nechajte ho odomknutý. Svoje preferencie môžete prispôbiť pomocou funkcie **Inteligentné zamknutie**.

Tiesňové volanie

- **Úprava núdzových informácií a kontaktov:** Pridajte informácie o vašom zdravotnom stave a núdzové kontakty, ktoré pomôžu odpovedajúcim v prípade núdze.

- **Tlačidlo napájania pre rýchlu pomoc:** Tlačidlom napájania nastavte preferencie aktivovania rýchlej pomoci.
- **Uprednostňovaná činnosť SOS:** Nastavte preferencie činnosti SOS, ktoré môžu byť Volat' na miestne tiesňové číslo alebo Zdieľať polohu s núdzovými kontaktmi.

Aplikácie na správu zariadenia

- **Nájdí moje zariadenie:** Túto možnosť zapnite, ak chcete nájsť svoje zariadenie alebo údaje v stratenom zariadení zamknúť alebo vymazať.

Inštalácie z neznámeho zdroja

Pri inštalovaní aplikácií môžete povoliť alebo

zakázať inštalovanie aplikácie z neznámeho zdroja.

Pripnutie obrazovky

Funkcia pripnutia obrazovky umožňuje odomknúť obrazovku do jednej aplikácie.

Ak chcete použiť funkciu pripnutia obrazovky, vykonajte tieto kroky:

1. Zapnite funkciu pripnutia obrazovky.
2. Otvorte aplikáciu, ktorú chcete zobrazit', a potom v spodnej časti obrazovky ťuknite na tlačidlo **Posledne zobrazená obrazovka**, ak chcete vstúpiť do posledne zobrazenej obrazovky.

3. Ťuknite na tlačidlo **Ponuka** v hornom pravom rohu obrazovky aplikácie a potom ťuknite na tlačidlo **Pripnúť**.

* Funkcia Pripnutie obrazovky bude vplývať na funkcie, ako napríklad prichádzajúce hovory a budíky.

* Funkcia Pripnutie obrazovky nie je k dispozícii, ak je zapnutá položka „Navigačné gestá“.

Poloha

Túto možnosť zapnite, ak chcete aplikáciám povoliť používať informácie o polohe.

- **Vyhľadávanie Wi-Fi a Bluetooth:** Aplikáciám a službám povoliť kedykoľvek vyhľadať Wi-Fi

a zariadenia v okolí.

* Funkcia Poloha môže používať zdroje, ako napríklad GPS, Wi-Fi, mobilné siete a snímače na pomoc odhadnúť polohu vášho zariadenia. Google môže zbierať anonymizované údaje o polohe na zlepšenie presnosti polohy a služieb na základe polohy.

Pohodlné nástroje

Navigácia

Toto zariadenie podporuje dva typy navigácie

Prejdite do **Nastavenia** > **Pohodlné nástroje** > **Navigácia** a zvolte položku **Navigačné gestá** alebo **Virtuálne tlačidlá**.

Gestá a pohyby

Gestá na vypnutie obrazovky

Na rýchly prístup pri vypnutej obrazovke použite určené gestá na obrazovke.

- **Dvojitým ťuknutím obrazovku zapnúť alebo vypnúť**
- **Fotoaparát otvoriť nakreslením písmena O**
- **Blesk zapnúť alebo vypnúť nakreslením písmena V**

- **Ovládanie hudby:** Ak chcete obnoviť prehrávanie hudby, dvoma prstami nakreslite II na obrazovke, alebo ak chcete prehrať predchádzajúcu alebo ďalšiu skladbu, nakreslite „<“ alebo „>“ aj vtedy, keď je obrazovka vypnutá.

- **Pridať gesto**

Snímka obrazovky tromi prstami:

1. Túto možnosť zapnite vtedy, keď chcete urobiť snímku obrazovky potiahnutím troch prstov nadol.
2. Túto možnosť zapnite vtedy, keď chcete urobiť snímku obrazovky čiastočným alebo úplným **dotykom a podržaním troch**

prstov.

Tlačidlo napájania

Dvojité kliknutie na tlačidlo napájania

Nastavte, ak sa má fotoaparát zapnúť dvojitým ťuknutím na tlačidlo napájania.

Stlačiť a podržať tlačidlo napájania

- Keď je zariadenie vypnuté, zapnite ho stlačením a podržaním tlačidla napájania.
- Keď je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo Hlasový asistent. Môže sa tiež zmeniť na „ponuka napájania“.

Snímka obrazovky

Odstránenie pôvodného obrazu môžete o úprave vypnúť alebo zapnúť; tu môžete vypnúť zvuk snímky obrazovky a zmeniť polohu okna s ukážkou.

Snímku obrazovky môžete vytvoriť tromi spôsobmi.

- **Potiahnutie 3 prstami smerom nadol**
- **Dotyk 3 prstami a podržanie:** Obrazovky sa dotknite 3 prstami, podržte ich a potom potiahnutím vyberte oblasť, ktorú chcete nasnímať.
- **Tlačidlá:** Súčasne stlačte tlačidlo napájania a

tlačidlo zníženia hlasitosti.

Rýchle spustenie

- Prstom sa dotknite a podržte snímač odtlačku prsta, až kým nebudú zobrazené ikony. Ak chcete spustiť príslušnú funkciu alebo aplikáciu, prst posuňte na ikonu a potom ho odtiahnite.
- Hneď po odomknutí obrazovky odtlačkom prsta a pred zobrazením ikon prst rýchle potiahnite do oblasti, kde sa zvyčajne zobrazuje cieľová ikona, a potom jeho odtiahnutím spustíte funkciu alebo aplikáciu.

Batéria

Ak chcete zobraziť podrobnosti o batérii a nastaviť

preferencie batérie, prejdite do **Nastavenia** > **Batéria**.

Šetrenie energiou: Výdrž batérie optimalizujte vypnutím niektorých aplikácií.

Úsporný režim: Túto možnosť zapnite, ak chcete predĺžiť výdrž batérie. Šetrič batérie vypne niektoré funkcie zariadenia obmedzí aplikácie.

Môžete sa rozhodnúť zapnúť túto funkciu alebo vyberať možnosť Vypnúť po úplnom nabití.

Aplikácia na správu batérie:

1. Povolit' činnosti na popredí: túto funkciu vypnite ťuknutím na aplikáciu, ak chcete šetriť energiu batérie. Táto aplikácia však nemusí

fungovať správne a upozornenia na aplikácie môžu byť oneskorené.

2. Povolit' všetky činnosti na pozadí: ak chcete zapnúť túto funkciu, ťuknite na aplikáciu a pre túto aplikáciu nebude obmedzená žiadna činnosť na pozadí. Môže to spotrebovať viac energie batérie.

Používanie batérie v telefóne: Zobrazenie podrobností o používaní batérie od plného nabitia a zoznam procesov, ktoré najviac používajú batériu.

Viac nastavení batérie:

1. Režim vysokého výkonu: Tento systém je vždy v prevádzke pri vysokom výkone, ale zvýši

dodatočnú spotrebu energie.

2. Optimalizácia používania batérie: Automaticky optimalizovať aplikácie na pozadí, ktoré čerpajú veľa energie z batérie.
3. Optimalizácia pohotovostného režimu spánku: Váš telefón spotrebuje menej energie a zníži počet upozornení, keď spíte.
4. Optimalizované nočné nabíjanie: Telefón sa na zníženie starnutia batérie poučí z vášho denného režimu nabíjania, takže dokáže ovládať rýchlosť nabíjanie v noci a zabrániť prebíjaniu.
5. Percento nabitia batérie zobraziť na stavovom riadku.

Digitálna pohoda a rodičovské kontroly

Vaše nástroje digitálnej pohody

Dnes: Zobrazit' časy dnešného zobudenia obrazovky.

Odomknutia: Zobrazit' časy dnešného odomknutia zariadenia.

Upozornenia: Zobrazit' časy dnešných prijatých upozornení.

Spôsoby odpojenia:

- **Panel:** Správa panela podľa času obrazovky, prijatých upozornení a časov otvorenia aplikácií.

Ak chcete nastaviť časovač aplikácie, kliknite na ikony vpravo od názvu aplikácie. Po jeho uplynutí sa aplikácia zastaví a vynuluje deň. Vysunie okno, ktoré zobrazí „Aplikácia je pozastavená, pretože nastavený čas aplikácie uplynul. Znova sa spustí zajtra“. Ak chcete časovač odstrániť, kliknite na „NASTAVENIA“ vo vyskakovacom okne.

- **Režim večierky:** Režim večierky používajte na odpojenie sa od telefónu a zabránenie prerušeniam počas spánku. Stupnica šedej po jej spustení odstráni farby z obrazovky a režim Nerušiť stlmí zvuky, aby vás nebudili hovory alebo upozornenia. Po jeho skončení sa telefón vráti späť na obvyklé nastavenia.

- **Režim sústredenia:** Nastaviť pozastavenie rušivej aplikácie, keď potrebujete čas na sústredenie sa.

Znížiť prerušenia:

- **Správa upozornení:** Vypnúť alebo zapnúť upozornenia aplikácie.
- **Nerušit':** Nastavenia si pozrite v časti Nerušit'.
- **Rodičovské kontroly:** Pridať obmedzenia obsahu a nastaviť ďalšie obmedzenia, ktoré deťom pomôžu udržať v rovnováhe čas strávený pred obrazovkou.

Správa aplikácií

Ak chcete spravovať aplikácie v zariadení, zmeniť ich nastavenia, zobraziť informácie o aplikácii, nastaviť upozornenia a povolenia a viac, prejdite do **Nastavenia > Správa aplikácií**.

Zoznam aplikácií: Tu môžete vyskúšať aplikácie, ktoré sú už nainštalované vo vašom telefóne.

Predvolené aplikácie

Predvolené aplikácie nastavte pre aplikáciu Browser, aplikáciu Caller ID & spam, aplikáciu Digital assistant, aplikáciu Home, aplikáciu Phone a aplikáciu SMS.

Správca povolení

Nastaviť povolenia na používanie polohy, mikrofónu, kontaktov, úložiska, denníka hovorov a viac.

Automatické spúšťanie aplikácií

Keď je toto tlačidlo vypnuté, nižšie uvedené nastavenia ušetria energiu.

Zobrazenie na ďalších aplikáciách

Ak chcete zobrazit' a konfigurovať podporované aplikácie, prejdite do **Nastavenia > Správa aplikácií > Zobrazenie na ďalších aplikáciách**. Keď v položke Zobrazenie na ďalších aplikáciách

otvoríte konkrétnu aplikáciu, pri otvorení alebo zatvorení aplikáciu (napríklad pri sledovaní videa) vytvorí okno s obrazom-v-obraze, ktoré sa zobrazí v hornej časti ďalších aplikácií, ktoré práve používate.

* Používanie tejto funkcie musí podporovať samotná aplikácia.

Prístup k špeciálnej aplikácii

Nastaviť môžete prístup k špeciálnej aplikácii, ako napríklad optimalizácia batérie a zobrazit' nad inými aplikáciami.

Aplikácia Cloner

Vytvoriť novú kópiu, aby sa aplikácia mohla prihlasovať na rôzne účty.

Prejdite do **Nastavenia** > **Správa aplikácií** > **Aplikácia Cloner**. V zozname sú uvedené aplikácie, ktoré podporujú aplikáciu Cloner. Aplikáciu Cloner otvorte ťuknutím na túto aplikáciu.

Úložisko

Ak chcete zobrazit' podrobnosti o úložisku, prejdite do **Nastavenia** > **Úložisko**. Môžete zobrazit' veľkosť úložného miesta, ktoré zaberajú rôzne typy súborov.

Ďalšie nastavenia

Jazyk a región

Nastavte jazyk systému a spôsob vstupu.

Jazyky: Nastavte jazyk svojho systému.

- Ak chcete pridať jazyk, ťuknite na **Pridať jazyk**.
- Ak chcete jazyk nastaviť na jazyk systému, stlačte zvolený jazyk a presuňte ho do hornej časti zoznamu.

Dátum a čas

Nastaviť dátum a čas systému.

- **Časové pásmo:** Časové pásmo systému nastaviť ručne.
- **Používanie 24-hodinového formátu:** Túto možnosť zapnite, ak chcete, aby bol systém v 24-hodinovom formáte. Vypnite ju, ak chcete používať 12-hodinový formát.

Klávesnica sa spôsob zadávania

Tu môžete nastaviť svoju uprednostňovanú klávesnicu.

- **Nástroj Google voice typing:** Túto funkciu povolte, ak chcete text zadávať hlasom. Jazyk môžete nastaviť pomocou nasledovnej cesty:

Prejdite do **Nastavenia** > **Klávesnica sa spôsob zadávania** > **Google voice typing** > **Jazyky**.

- **Služba automatického vyplňania:** Túto možnosť zapnite, ak chcete automaticky vpisovať údaje pri prehliadaní internetu alebo zadať heslo svojho účtu alebo v iných scenároch. Táto funkcia vyžaduje nainštalovanie ďalších aplikácií.

Prístupnosť

Prístupnosť je optimalizovaná na prevádzkové skúsenosti zrakovo postihnutých užívateľov, čo im umožňuje pohodlne používať telefón.

Prejdite do **Nastavenia > Nastavenia > Ďalšie nastavenia > Prístupnosť**.

● **TalkBack**

Keď je zapnutá funkcia TalkBack, bude vám poskytovať hlasovú spätnú väzbu, aby ste sa pri používaní zariadenia nemuseli pozerat' na obrazovku. Táto funkcia je veľmi užitočná pre slepcov a slabozrakých ľudí.

● **Funkcia Select to speak (Vybrat' a vysloviť)**

Keď je zapnutá funkcia Select to speak, môžete kliknúť na príslušné položky na obrazovke a systém ich nahlas prečíta.

● **Nastavenia funkcie Text o speech (TTS) (Prevod textu na reč)**

Výstup prevodu textu na reč môžete prispôbiť.

Jazyk (dočasná podpora čínštiny a angličtiny), rýchlosť a rozstup môžete tiež zvolit' podľa svojich zvykov.

● **Zväčšenie**

Keď je zapnutá funkcia **Zväčšenie**, na obrazovke môžete rýchle priblížit' zobrazenie obsahu, aby bol čitateľnejší.

● **Korekcia farieb**

Keď je zvolená funkcia Korekcia farieb, režim korekcie môžete vybrat' z možností

Deuteranomaly (červeno-zelená), Protanomaly (červeno-zelená), Tritanomaly (modro-žltá).

● **Text s vysokým kontrastom**

Keď je zapnutá funkcia **Text s vysokým kontrastom**, cieľom je zlepšiť čitateľnosť textov na obrazovke tak, že všetky texty sú zobrazené buď v čiernej alebo bielej farbe. Farba zobrazeného konkrétneho textu závisí od farby pôvodného textu.

● **Odstrániť animácie**

Keď je zapnutá funkcia **Odstrániť animácie**, nebudú žiadne nadmerné animácie a odstránené budú všetky mobilné animácie.

● **Inverzia farieb**

Keď je zapnutá funkcia **Inverzia farieb**, čierny text na bielej obrazovke zmení na biely text na čiernej obrazovke. Farby sa zmenia v médiách a na obrázkoch. Režim čiernej sa používa na zobrazovanie na tmavom pozadí a inverzia farieb jednoducho zmení farbu.

● **Zosilňovač zvuku**

Zosilňovač zvuku podporuje rýchlu aktiváciu nasledovnými dvoma spôsobmi:

1. Ak chcete zapnúť zosilňovač zvuku, 2 prstami potiahnite zdola nahor po obrazovke.

2. Zosilňovač zvuku zapnite tak, že súčasne podržíte tlačidlo nastavenia hlasitosti a obidva klávesy nastavenia hlasitosti.

● **Živé titulky**

Funkcia Živé titulky zisťuje reč v zariadení a automaticky vytvára titulky.

● **Preferencie titulek**

Keď je zapnutá funkcia **Preferencie titulek**, pre jazyk, veľkosti textu, štýl titulek môžete nastaviť štandardné možnosti.

● **Prepnúť prístup**

Funkcia Prepnúť prístup umožňuje ľuďom s motorickým postihnutím ovládať telefóny a

tablety jedným alebo viacerými prepnutiami. Prepínania používajte na výber položiek, posúvanie, zadávanie textu a viac.

● **Ponuka prístupnosti**

Toto je veľká ponuka na obrazovke, ktorá sa používa na ovládanie telefónu. Z tejto ponuky môžete zamknúť obrazovku, nastavovať hlasitosť a jas, robiť snímky obrazovky a viac.

● **Ukončenie hovoru stlačením tlačidla napájania**

● **Oneskorenie dotyku podržania**

Predtým, ako sa ťuknutie stane dotykcom a podržaním, nastavte čas

- **Čas na vykonanie akcie**

Zvoľte dobu, počas ktorej majú byť zobrazené správy, ktoré vás požadujú vykonať akciu, ale sú viditeľné iba dočasne.

Toto nastavenie nepodporujú všetky aplikácie.

- **Sila vibrovania a hmatových dotykov**

Nastaviť silu vibrovania a hmatových dotykov

- **Veľký kurzor myši**

Keď je povolený, telefón sa pripojí k myši a na obrazovke bude zobrazená veľká šípka myši.

- **Kliknúť, keď sa kurzor zastaví**

Keď je myš pripojená, kurzor myši môžete nastaviť na automatické kliknutie, keď sa po určitú dobu prestane pohybovať.

- **Skratka zo zamknutej obrazovky**

Funkciu prístupnosti zapnite pomocou skratky na zamknutej obrazovke.

Aplikácie na SIM karte

Aplikácie súvisiace so SIM kartou môžete zobrazit' tak, že vložíte SIM kartu.

Pripojenie OTG

Prenos údajov cez OTG. Automaticky sa vypne po 10 minútach nečinnosti.

Zálohovanie a obnovenie

- Zálohovanie a obnovenie: Údaje zálohujte na miestne pamäťové zariadenie alebo ich obnovte z neho.
- Zálohovanie pomocou Google: Používanie Google na zálohovanie údajov.
- Vymazanie všetkých údajov (obnovenie výrobných nastavení): Vymazanie všetkých údajov v telefóne.

Používatelia a účty

Viac používateľov

- **Vy (vlastník):** Zobrazit' aktuálne prihláseného používateľa. Ťuknutím zmenit' používateľské meno (predvoľby používateľského mena pre vlastníka telefónu).
- **Host':** Ťuknutím prepnúť do režimu Host' a obmedzit' hovory a niektoré funkcie. Funkciu **Zapnúť telefónne hovory** zapnite/vypnite ťuknutím na ikonu **nastavení** vpravo od položky **Host'**.

- **Pridať používateľa:** Vytvorením ďalších používateľov môžete zdieľať zariadenie s inými ľuďmi.

Informácie o telefóne

V možnosti **Informácie o telefóne** možno zobraziť základné informácie o telefóne, verzii systému a viac.

- **Procesor:** Zobrazuje procesor telefónu.
- **Úložný priestor:** Zobrazuje celkový úložný priestor zariadenia.
- **Verzia systému Android:** Zobrazuje verziu systému Android.

- **Verzia operačného systému OxygenOS:** Zobrazuje verziu operačného systému OxygenOS.

- **Model:** Zobrazuje model telefónu.
- **Názov zariadenia:** Upravte ťuknutím na názov zariadenia.
- **Stav:** Ťuknutím zobrazte IMEI telefónu, IP adresu, adresu Wi-Fi MAC, adresu Bluetooth, sériové číslo, stav batérie, úroveň nabitia batérie, dobu použitia atď.
- **Verzia:** Zobrazuje základné pásmo, verzia jadra, číslo zostavy, verziu hardvéru.

- Stav SIM karty: Vložte SIM kartu a zobrazí sa signál vašej SIM karty, telefónne číslo atď.
- Právne informácie: Ťuknutím na túto položku zobrazíte zásady ochrany osobných údajov, zmluvy atď.
- Štítok s regulačnými údajmi: Ťuknutím zobrazte maximálnu úroveň SAR.
- Verzia systému Android: Zobrazuje verziu systému Android.
- Udelenie: Ťuknutím na túto položku zobrazíte prispievateľov OxygenOS.

Tipy a podpora

Položka Tipy a podpora poskytuje tipy a často kladené otázky o používaní zariadenia, ktoré budú z času na čas aktualizované.

Aplikácie

Dozvedieť sa viac o aplikáciách v zariadení OnePlus.

Telefón

Voľba čísla

- 1. spôsob: Číslo vytočte tak, že ťuknete na tlačidlo klávesnice (číselník), zadáte číslo kontaktu a stlačíte volacie tlačidlo.
- 2. spôsob: Prezerajte si kontakty alebo denníky hovorov a číslo vytočte ťuknutím naň.
- Prijat' alebo odmietnuť prichádzajúce hovory: Hovor odmietnete potiahnutím prstom nadol alebo prijmete potiahnutím prstom nahor.
- Prichádzajúci hovor pri normálnom používaní: Zeleným tlačidlom hovor prijmete a červeným ho odmietnete.

Obrazovka hovorov

Po prijatí hovoru sú funkcie rozhrania nesladové:

- **Reproduktor:** Zapne reproduktor počas hovoru.
- **Klávesnica:** Otvorí číselník.
- **Stlmenie zvuku:** Stlmí mikrofón.
- **Pridat' hovor:** Pridá viac hovorov.
- **Podržat':** Umožňuje prijať nový hovor podržaním aktuálneho hovoru a po skončení nového hovoru obnoviť aktuálny hovor.

Nastavenia

Nastavenia spustíte ťuknutím na tlačidlo ponuky v

hornom pravom rohu.

Možnosti zobrazenia: Zmeniť pravidlo poradia zoradenia, formát názvu a zapnúť a vypnúť tmavú tému pozadia kontaktov.

Zvuky a vibrovanie: Nastaviť zvuk a vibrovanie.

Rýchle odpovede: Odpovedať na prichádzajúci hovor textovou správou.

Účty za hovory:

- Karta SIM umožňuje presmerovanie hovorov a má ďalšie funkcie.
- Prijat' prichádzajúce hovory: Túto možnosť zapnite, ak chcete prijímať prichádzajúce hovory, ktoré využívajú väčšiu výdrž batérie.

Zablokované čísla: Keď je táto položka zapnutá, nebudete prijímať hovory ani textové správy zo zablokovaných čísiel od neidentifikovaných volajúcich.

Hlasová pošta: Upozornenie na hlasovú poštu nastaviť ako Dôležitá alebo Iná.

Dostupnosť: Nastaviť režim TTY a kompatibilitu načúvacích pomôcok.

Asistované vytáčanie: Zapnúť alebo vypnúť „asistované vytáčanie“ počas roamingu a „predvolený kód domovskej krajiny/regiónu“.

Identifikačné číslo volajúceho a nevyžiadaná pošta: Túto možnosť zapnite, ak chcete identifikovať obchodné čísla a nevyžiadajúcu poštu

na základe údajov, ktoré poskytol Google.

Miesta v okolí:

- **Výsledky uprednostňovaného hľadania:** Túto možnosť zapnite, ak chcete zlepšiť výsledky hľadania zadaním položiek z histórie hľadania.
- **Nastavenia polohy:** Túto možnosť zapnite, ak chcete aplikácii povoliť zbierať údaje o vašej polohe a používať ich.

Rozšírené nastavenia:

- **Otočením stíšiť:** Prichádzajúci hovor umožňuje stíšiť tým, že telefón položíte na rovný povrch čelnou stranou dolu.

Kontakty

Položka Kontakty má tieto funkcie: upraviť, odstrániť, hľadať, import/export, nastaviť štítky na správu blokováných čísel a viac.

Pridať kontakt

1. Zadať kontakty.
2. Ak chcete vytvoriť nový kontakt, ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
3. Zadaťte informácie o kontakte.
4. Informácie uložte ťuknutím na tlačidlo **Uložiť** v hornom pravom rohu.

Správca súborov

V aplikácii Správca súborov môžete rýchle otvárať

a spravovať rôzne súbory.

Vojdite do zásuvky aplikácií a otvorte aplikáciu Správca súborov.

Kategórie: Súbory, vrátane dokumentov, súborov na stiahnutie, nedávno otvorených aplikácií, obrázkov, videí, zvuku a podobne kontrolujte podľa kategórie.

Úložisko: Zobrazit' a spravovať súbory a dokumenty uložené v telefóne.

Ďalšie operácie:

Vyhľadať súbor: Súbory vyhľadajte ťuknutím na

 a potom zadajte kľúčové slová.

Správy

Posielat', prijímat' a zobrazovat' správy pomocou aplikácie Messages.

Poslat' správu

1. Otvorte aplikáciu Messages.
2. Ťuknite na tlačidlo v dolnom pravom rohu.
3. Vyberte príjemcu.
4. Zadajte obsah SMS.
5. Správu odošlite ťuknutím na ikonu odoslania pošty v dolnom pravom rohu.

Zobraziť a odpovedať na správu

Správy sú zoradené podľa času.

1. Otvorte aplikáciu Messages.
2. Zo zoznamu vyberte správu, ktorú chcete zobraziť.
3. Ak chcete dopovedať na správu, otvorte ju v textovom okienku v spodnej časti obrazovky a potom ju odošlite ťuknutím na ikonu odoslania pošty vpravo.

Nastavenia správy

Nastavenia správy zahŕňajú Funkcie četu, Upozornenia, Bublíny, Počúť zvuky odchádzajúcej správy, Vyberte svoju aktuálnu krajinu,

Automatická ukážka odkazov, Ochrana proti spamu. Ak požadujete funkcie **Skupinové správy, Automatické prevzatie MMS pri roamingu, Použiť jednoduché znaky, Dostávať správy o doručení SMS, Bezdrôtové núdzové výstrahy a viac**, ťuknite na tlačidlo ponuky v hornom pravom rohu a vyberte položky **Nastavenia - Rozšírené**.


Počasie

Poskytuje predpoveď počasia a funkciu včasného varovania.

- **Kontrola počasia: Vojdite do zásuvky aplikácií a otvorte aplikáciu Počasie**

Poskytuje informácie o počasí, teplote,

predpoveď počasia na nasledujúcich šesť dní, informácie o počasí na nasledujúcich 24 hodín, smer vetra, telesnú teplotu, vlhkosť, viditeľnosť, tlak a viac.

- **Pridať mesto:** Ťuknite na „“, tlačidlo „+“, zadajte názov mesta na vyhľadanie a vyberte mesto, ktoré sa má pridať.
- **Prepnúť mesto:** Potiahnutím prstom doľava a doprava prepínajte medzi mestami.
- **Nastavenia**

Ťuknite na tlačidlo ponuky v hornom pravom rohu a vyberte položku **Nastavenia**.

- **Varovanie o počasí:** Túto možnosť zapnite,

ak chcete dostávať upozornenia na počasie.

- **Teplota:** Zvoliť jednotky teploty - Celsius alebo Fahrenheit.
- **Vietor:** Zvoliť veternú jednotku, ako napríklad metre za sekundu - m/s, kilometre za hodinu - km/h, stopy za sekundu ft/s, míle za hodinu - mph, námorné míle za hodinu - kts.

Zrážky: Zvoliť jednotky zrážok, milimetre - mm, palce - in.

- **Viditeľnosť:** Zvoliť jednotky viditeľnosti, kilometre - km/míle - mi.
- **Tlak:** Zvoliť jednotky tlaku, Hektopascaly - hPa, milimetre ortuťového stĺpca - mmHg

palce ortu'ového stĺpca - inHg.

Kalkulačka

Aplikácia **Kalkulačka** poskytuje funkcie bežnej kalkulačky.

Vojdite do zásuvky aplikácií a otvorte aplikáciu Kalkulačka.



- **Základná kalkulačka:** Kalkulačka štandardne poskytuje režim základných výpočtov, ako sú jednoduché sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.
- **Vedecká kalkulačka:** Konkrétny režim otvorte ťuknutím na ikonu rozšírenia v ľavom dolnom rohu.

- **Zobrazit' históriu:** Potiahnutím prstom nadol zobrazte históriu a ťuknutím na tlačidlo **vymazať** v hornom pravom rohu ju vymažte.


Záznamník

Aplikácia Záznamník poskytuje funkcie zaznamenávania a prehrávania.

Vojdite do zásuvky aplikácií a otvorte aplikáciu Záznamník.

- **Záznam:**
 - **Spustiť nahrávanie:** Ťuknutím na  spustíte nahrávanie.
 - **Pozastaviť nahrávanie:** Ťuknutím na 

pozastavte nahrávanie.

- **Vložiť značky:** Ťuknutím na  vložte značky.



Nastaviť formát nahrávania: Nahrávanie môžete nastaviť na formát aac.

● **Prehrávanie záznamu a spravovanie:**

- Otvorte zoznam záznamových súborov.
Prehrať záznam: Záznam prehrajte tak, že naň ťuknete.
- **Odstrániť záznam:** Dlho stlačte záznam, ktorý musíte odstrániť, a ťuknite na tlačidlo **Odstrániť**.

Poznámky k aplikácii

Nálepky s poznámkami umožňujú rýchle robiť poznámky a upraviť text a obrázky.

- **Pridať poznámku:** Poznámku pridajte ťuknutím na . Podporuje text, obrázky v albume, fotografie, zoznamy, položky úloh. Umožňuje odstrániť poznámky, nastaviť upomienky, atď.
- **Vyhľadať poznámky:** Ak chcete vyhľadávať, ťuknite na  a zadajte kľúčové slová.
- **Odstrániť poznámku:** Dlho stlačte poznámku, ktorú chcete odstrániť, a ťuknite na tlačidlo **Odstrániť**.
- **Zdieľať poznámku:** Otvorte poznámku, ktorú

chcete zdieľať, ťuknite na tlačidlo Zdieľať v hornom pravom rohu, vyberte spôsob zdieľania a potom zdieľanie dokončíte stlačením výzvy stránky.

- **Pridať upomienky k poznámkam:** Otvorte poznámku a ťuknite na ikonu ponuky v hornom riadku a potom vyberte upomienku, pre ktorú chcete nastaviť dátum a čas.

Fotoaparát

Tento fotoaparát ponúka funkcie fotografovania a nahrávania videa vrátane režimu na výšku, nočného režimu, video s dvojitém zobrazením, spomaleného videa a viac.

Fotografia

- Pomery strán fotografie môžete nastaviť na 4:3, 1:1, 16:9 alebo na celú obrazovku prepínaním pri každom kliknutí.
- Po spustení odpočítavania na fotografovania sa stlačením tlačidla spúšte nebude okamžite fotografovať. Čas môžete nastaviť na 3 alebo 10 sekúnd neskôr.
- Tlačidlo na nastavenie hlasitosti: Tlačidlo na nastavenie hlasitosti môžete určiť pre rôzne funkcie, ako napríklad spúšť alebo priblíženie.
- Mriežkové čiary: Keď je táto funkcia povolená, na obrazovke sa zobrazí mriežka, ktorá vám

pomôže lepšie zostaviť obrázok.

- Zvuk tlačidla spúšte: Po otvorení zaznie pri stlačení tlačidla fotografovania zvuk tlačidla spúšte.
- Poloha: Keď je táto funkcia zapnutá, fotografická správa zaznamená polohu.
- Vodoznak: Na svoje fotografie môžete pridať vodoznak. Môžete tiež pridať autora fotografií.

Video

Otvorte aplikáciu pre fotoaparát a ťuknite na položku **Video**.

V režime videa kliknite na tlačidlo **Nahrat'** a

spustíte natáčanie krátkeho filmu. Ak ho potom chcete zastaviť, znova kliknite na toto tlačidlo. Ak chcete prepnúť späť do režimu fotografovania, ťuknite na položku **Fotografia**.

- Predvolená rýchlosť nahrávania videa je 30 FPS (snímky za sekundu). V závislosti od svojho modelu môžete zvoliť inú snímkovú frekvenciu a rozlíšenie videa. Čím sú snímková frekvencia a rozlíšenie vyššie, tým dlhší bude výsledný video súbor.
- Nastavenia kvality videa môžete prepínať medzi 4 K/1 080 p/720 p.
- Zachytávanie fotografie a nahrávanie videa: Počas nahrávania videa môžete stlačením

tlačidla fotografovania uložiť aktuálny obrázok ako fotografiu bez toho, aby ste prerušili nahrávanie videa.

Zvýraznenie rozlíšenia AI

- Umožňuje zvýšiť rozlíšenie videozáznamov.

Galéria

Všetky obrázky a videá sú štandardne uložené v aplikácii Galéria, ktorá obsahuje albumy, nedávno odstránené fotografie a funkcie na úpravu fotografií.

- **Fotografie:** Fotografie a videá sú zobrazené v zozname časovej osi.
- **Zbierky:** Táto položka zahŕňa bežne používané

albumy, nedávno odstránené albumy a ďalšie albumy. Ak chcete zobraziť konkrétne zoznamy a fotografie, ťuknite na položku Albumy.

- **Preskúmať:** Táto položka zahŕňa funkciu Inteligentná kategória a funkciu Príbeh. Funkcia Inteligentná kategória kategorizuje fotografie podľa „ľudí“, „miest“ a „vecí“ a ďalších štandardov. Funkcia Príbeh automaticky vytvára osobné videá podľa konkrétnych fotografií.

Budík

- **Pridať budík:** Ak chcete pridať a nastaviť budík, ťuknite na tlačidlo „+“ nižšie.
- **Čas budíka:** Hodiny nastavte potiahnutím

bodky na číselníku. Ak chcete nastaviť minúty, znova ju potiahnite. Ak chcete vybrať časové obdobie, ťuknite na AM/PM.

- Ak chcete prepnúť na číselnú klávesnicu a zadať čas, ťuknite na ikonu klávesnice v strede vpravo.
- Opakovať: Môžete zvoliť od pondelka do nedele. Ak chcete otvoriť kalendár pre vlastný výber, ťuknite na šípku dolu napravo.
- Vyzváňací tón budíka: Vyzváňací tón budíka vyberte z vyzváňacích tónov systému alebo z miestneho úložiska alebo vyzváňací tón vypnite.
- Vibrovanie: Keď budík zvoní, telefón bude

súčasne vibrovať.

- Štítok: Keď budík zvoní, na obrazovke bude zobrazená poznámka k budíku.
- Zrušiť budík: Dlhو stlačte budík, ktorý chcete odstrániť, a ťuknite na tlačidlo **Odstrániť**.

Svetový čas



Pridať región: Ak chcete preskúmať mestá a vybrať ich zo zoznamu, ťuknite na ikonu zemegule.

- **Porovnávací čas:** Čas mesta, ktoré ste pridali, si pozrite potiahnutím bodky na číselníku.
- **Počasié:** Keď kliknete na názov mesta, zobrazia sa informácie o počasí.


Časovač

- **Pridať odpočítavanie:** Ak chcete spustiť odpočítavanie, po zadaní minút a sekúnd stlačte tlačidlo Štart.

Po spustení odpočítavania môžete pridať ďalšie odpočítavanie stlačením tlačidla v dolnom pravom rohu.

- **Odstrániť odpočítavanie:** Ťuknutím na  ikonu odstráňte konkrétny čas odpočítavania.
- **Pauza:** Ťuknutím na  tlačidlo pozastavte nahrávanie.
- **Štítok:** Ťuknutím na Pridať štítok, zadajte, čo chcete premenovať.

Stopky

Štart: Časovač spustíte ťuknutím na  tlačidlo.

Pauza: Časovač pozastavte ťuknutím na  tlačidlo.

Označiť: Označte ťuknutím na  ikonu.

Zdieľať: Časovač zdieľajte ťuknutím na  ikonu.

Funkcia Zen Mode

Zen Mode umožňuje položiť telefón a užívať si život len sám pre seba alebo s tými, ktorých máte radi. Po spustení sa nedá zrušiť a prichádzajúce upozornenia budú dočasne stlmené. Aplikácie, s

výnimkou fotoaparátu, budú zamknuté, ale stále budete môcť prijímať telefonické hovory a používať tiesňové volanie.

- Zapnúť Zen Mode

Funkciu Zen Mode môžete zapnúť dvoma spôsobmi.

1. Panel s upozoreniami potiahnite nadol > ťuknite na **Zen Mode**.

2. Zen Mode môžete presunúť na pracovnú plochu a zmeniť na ikonu.

* Teraz môžete Zen Mode odinštalovať.

V Zen Mode > ťuknite na **Čas** > nastavte trvanie > potiahnutím prstom doľava alebo

doprava prepínajte medzi rôznymi témami > spustíte ťuknutím na tlačidlo nižšie.

- Nastavenie Zen Mode: Vstúpte do Zen Mode > ťuknite na ikonu **Profil** v hornom pravom rohu a potom ťuknite na ikonu nastavení. Nastavte predvolené trvanie, denné pripomenutie, upozornenia a viac.

- Group-Zen: Môžete vytvoriť izbu a pomocou SNS ju zdieľajte s priateľmi. Neobmedzuje sa na OnePlus.

Funkcia Clone Phone

„Funkcia Clone Phone“ umožňuje rýchle presúvať kontakty, denníky hovorov, textové správy,

obrázky, zvuk, video, poznámky, aplikácie, súbory na stiahnutie, dokumenty a ďalšie údaje z vášho starého telefónu do nového.

Google Apps

Vychutnajte si aplikácie, ktoré podporuje Google. Ak si chcete zistiť viac, navštívte Google.com.

Google

On-line obsah vyhl'adajte pomocou nástrojov, ktoré sa naučia, o čo máte záujem. Ak chcete dostávať prispôsobený obsah, zapnite svoj osobný informačný kanál.

Chrome

Internet prehľadávajte pomocou prehliadača

Chrome a svoje otvorené karty, záložky a údaje z panela s adresami si preneste z počítača do svojho mobilného telefónu.

Gmail

E-maily posielajte a prijímajte pomocou webovej e-mailovej služby Google.

Mapy

Získajte pokyny a ďalšie informácie založené na polohe. Ak chcete používať Google Maps, musíte povoliť lokalizačné služby.

YouTube

Sledujte videá a nahrávajte ich zo svojho zariadenia.

Drive

Otvoriť, zobraziť a zdieľať súbory, ktoré sú uložené na vašom cloudovom účte Google Drive.

Duo

Pomocou aplikácie na videohovory sa môžete spojiť s ľuďmi, na ktorých vám najviac záleží.

Fotografie

Pomocou aplikácie Google Photos automaticky ukladajte a zdieľajte fotografie a videá na svoj účet Google.

Počúvanie hudby cez YouTube

Nová hudobná aplikácia od Google, ktorá umožňuje ľahko nájsť skladby a videá, ktoré

hľadáte, a objavovať novú hudbu.

Files

Files je aplikácia na správu súborov na prehliadanie a prenos súborov.

Calendar

Google Calendar je aplikácia na správu času a plánovanie.

Assistant

Google assistant je asistent s umelou inteligenciou. Ďalšie podrobnosti si pozrite v časti „Google Assistant“.

Play Store

Play store je on-line obchod s aplikáciami. Tu si môžete nainštalovať aplikácie, ktoré potrebujete.

Pokročilé tipy

Dozvedieť sa viac o rozšírených
típoch pre svoj telefón.

Všeobecné položky

- **Herné nástroje:** Súbor pohodlných herných nástrojov.
 - Nastavenia dotyku: Hráčom umožňuje nastaviť citlivosť a tvrdosť dotyku.
 - Monitorovanie údajov: Údaje o FPS/GPU/CPU môžete počas hry zobrazit' v reálnom čase.
 - Pridať aplikácie WhatsApp, Discord a Messenger: Hráčom zabezpečujú pohodlnejší sociálny kanál.
- **Ikony hry zobrazit' len v aplikácii Game:** Ikony hry budú na pracovnej ploche a v zásuvke skryté.

Nerušit'

- **Prijatie hovorov cez reproduktor:** Smerovanie prichádzajúcich hovorov, keď je zapnutá aplikácia Game.
- **Ako zobrazit' upozornenia:** Keď je zapnutý herný režim, zvolte režim zobrazenia upozornení. K dispozícii sú štyri režimy: Pozor, Len text, Obrazovka s guľkami a Blok.
- **Vypnúť automatický jas:** Dočasné vypnutie inteligentné nastavenie jasu okolitého svetla v hernom režime.

Zvýšenie výkonu

1. **Vylepšenie haptickej spätnej väzby:** Počas hry zabezpečuje vibrovanie na základe scenára pre skutočne pohlcujúci audiovizuálny zážitok.
2. **Inteligentná správa siete:** Ak dochádza k oneskoreniu siete, automaticky prepne do lepšej siete, čo môže spotrebúvať údaje.

Iné

- **Bleskový štart:** Rýchly prístup k často hraným hrám bez nutnosti znova načítať hru.
- **Aplikácia Pro games:** Pokročilá herná aplikácia pre profesionálnych hráčov hier.

Tento režim blokuje všetky upozornenia a hovory a zmeškané hovory si môžete pozrieť v histórii hovorov, aby ste na ne odpovedali neskôr.

Tento režim odstráni všetky nesprávne dotyky a prerušenia počas hry tým, že zablokuje rýchle nastavenia, navigačné gestá a herné nástroje.

● **Herné filtre:**

1. Funkcia Herné filtre podporuje iba mobilný PUBG.
2. Funkcia Herné filtre podporuje niektoré filtre, vrátane HDR, Nočné videnie, Korekcia tmavej, Retro film.

Nerušiť

Ak nechcete byť rušení správami, zapnite režim **Nerušiť**. Telefón nebude zvonit' ani vibrovat' pri prijatí upozornenia, s výnimkou budíkov a nastavení.

Prejdite do panela s oznámeniami a ťuknutím na funkciu **Nerušiť** ju zapnite.

Nastavenia si pozrite v časti Nerušiť.

Záznam výstupuna obrazovku

Skôr, ako budete používať funkciu Miracast, sa uistite, že váš televízor, projektor, obrazovka a ďalšie zobrazovacie zariadenia sú kompatibilné s funkciou Miracast a že táto funkcia je v zariadení zapnutá.

Pokyny:

1. Prejdite do **Nastavenia > Pripojenie a zdieľanie > Záznam výstupu na obrazovku**
2. Ťuknite na tlačidlo **Záznam výstupu na obrazovku**.
3. Vyberte zariadenie, ktoré potrebujete zobrazit', a počkajte, kým obrazovka telefónu nebude zobrazená na displeji zariadenia.

Naplánované zapnutie/vypnutie

Pre pohodlie používateľov ne vstavaná funkcia zapnutia a vypnutia. Ak chcete nastaviť túto funkciu, prejdite do **Nastavenia > Ďalšie nastavenia > Naplánované zapnutie/vypnutie napájania**.

Pripnutie obrazovky

Funkcia Pripnutie obrazovky umožňuje ponechať aplikáciu na ploche, až kým ju neodopnete. Keď je aplikácia pripnutá, môže otvárať ďalšie aplikácie a osobné údaje môžu byť prístupné.

Ak chcete túto funkciu použiť:

1. Zapnite funkciu pripnutia obrazovky.
2. otvorte prehľad.
3. ťuknite na ikonu aplikácie v hornej časti obrazovky a potom na možnosť Pripnúť.

Aplikácia Cloner

Vytvoriť novú kópiu, aby sa aplikácia mohla

prihlasovať na rôzne účty.

Prejdite do **Nastavenia > Správa aplikácií > Aplikácia Cloner**. V zozname sú uvedené aplikácie, ktoré podporujú aplikáciu Cloner. Aplikáciu Cloner otvorte ťuknutím na túto aplikáciu.

Zobrazenie na ďalších aplikáciách

Ak chcete zobraziť a konfigurovať podporované aplikácie, prejdite do **Nastavenia > Správa aplikácií > Zobrazenie na ďalších aplikáciách**. Keď v položke Zobrazenie na ďalších aplikáciách otvoríte konkrétnu aplikáciu, pri otvorení alebo zatvorení aplikáciu (napríklad pri sledovaní videa) vytvorí okno s obrazom-v-obraze, ktoré sa zobrazí

v hornej časti ďalších aplikácií, ktoré práve používate.

* Používanie tejto funkcie musí podporovať samotná aplikácia.

Skryté miesto

1. Ak chcete vstúpiť na skryté miesto, dvoma prstami potiahnite nadol po úvodnej obrazovke.
2. Ak chcete vstúpiť na skryté miesto, prstom potiahnite v zásuvke doprava.

**Reštartovanie,
aktualizovanie,
zálohovanie, obnovenie**

Naučte sa aktualizovať a obnoviť
svoje zariadenie OnePlus.

Reštartovanie alebo nútené

reštartovanie

Väčšina problémov sa dá vyriešiť reštartovaním zariadenia týmito dvoma spôsobmi:

1. Po zapnutí napájania súčasne stlačte tlačidlá napájania a zvýšenia hlasitosti a potom zariadenie reštartuje ťuknutím na tlačidlo **Reštartovať**.
2. Po zapnutí napájania dlho stlačte tlačidlá napájania a zvýšenia hlasitosti na 10 sekúnd. Telefón sa vypne a potom ho znova zapnite stlačením tlačidla napájania.

Aktualizácie systému

1. Prejdite do **Nastavenia** > **Aktualizácia softvéru**. Potom systém začne zisťovať aktualizácie.

2. Postupujte podľa pokynov na stiahnutie a aktualizovanie.

* Ak je vaše zariadenie aktuálne, pokyny sa vám nebudú zobrazovať.

Zálohovania a obnovenie

Vytvorte zálohu alebo obnovte podľa potreby.

Zálohovania a obnovenie Clone phone

Viac informácií nájdete v časti Funkcia Clone Phone.

Zálohovanie a obnovenie pomocou Google drive

Vytvoriť zálohu

1. Prejdite do **Nastavenia** > **Účty**, prihláste sa do účtu **Google** a **povoľte synchronizáciu účtu**.
2. Počkajte, kým systém automaticky dokončí synchronizáciu.

3. Na zálohovanie svojho zariadenia použite sieť Wi-Fi, pretože údaje môžu byť veľmi veľké na zálohovanie pomocou mobilných údajov.

Obnovenie zálohy

Po obnovení výrobných nastavení, alebo keď prejdete na nové zariadenie, sa prihláste na svoj účet Google v zariadení a údaje v telefóne obnovte tak, že zapnete možnosť **Synchronizácia účtov**.

Obnovenie výrobných nastavení

Poznámka:

1. Obnovením na výrobné nastavenia sa vymažú všetky údaje aplikácie, textové správy a tak ďalej. Pred obnovením na výrobné nastavenia

si zálohujte dôležité údaje.

2. Ak je povolená možnosť „Vymazať vnútorné úložisko“, nezabudnite si najskôr skopírovať všetky dôležité súbory, ako napríklad fotografie a dokumenty v telefóne a miestnej zálohe, do iného zariadenia.

Prevádzkové pokyny:

1. **Nastavenia > Ďalšie nastavenia > Zálohovať a obnovenie zálohy > Vymazanie všetkých údajov** (obnovenie výrobných nastavení).
2. Ťuknite na **Vymazať všetky údaje**.
3. Zadajte heslo. (ak je heslo povolené).
4. Počkajte, kým nebude dokončené obnovenie na

výrobné nastavenia.

Prístupnosť

Dozvedieť sa viac o špeciálnych funkciách, ktoré uľahčujú používanie zariadenia ľuďom s telesným postihnutím.

Zväčšenie

Prejdite do **Nastavenia > Ďalšie nastavenia > Prístupnosť > Zväčšenie > Skratka pre zväčšenie**. Po zapnutí spustíte zväčšovanie pomocou skratky.

- Potiahnutím dvoch prstov sa posúvajte po obrazovke.
- Priblíženie nastavte stisnutím dvoch prstov.

Ak chcete dočasne priblížiť, na obrazovke sa dotknite ľubovoľného miesta a podržte na ňom prst. Potiahnutím prsta sa potom posúvajte po obrazovke. Zväčšovanie zastavte odtiahnutím prsta.

Poznámka:

Funkciu priblíženia nesmiete používať na obrazovke ani na navigačnom paneli.

Ukončenie hovoru stlačením tlačidla napájania

Prejdite do **Nastavenia > Ďalšie nastavenia > Prístupnosť** a potom povoľte „**Ukončenie hovorov stlačením tlačidla napájania**“. To vám umožní skončiť hovor jednoduchým stlačením tlačidla napájania.

Inverzia farieb

Ak chcete invertovať farby zobrazenia, prejdite do **Nastavenia > Ďalšie nastavenia > Prístupnosť** a zapnite funkciu „**Inverzia farieb**“.

Korekcia farieb

- **Deuteranomália:** červená-zelená.
- **Fotoanomália:** červená-zelená.
- **Tritanomália:** modrá-žltá.

Text s vysokým kontrastom

Prejdite do **Nastavenia > Ďalšie nastavenia > Prístupnosť > Text s vysokým kontrastom**. Túto funkciu zapnite, ak chcete zvýšiť kontrast s pozadím.

Informácie týkajúce sa bezpečnosti

Zobrazit' informácie týkajúce sa
bezpečnosti vášho zariadenia.

Právne poznámky

Vyhlásenie

Kopírovanie, prenášanie, distribuovanie alebo ukladanie obsahu tohto dokumentu v akejkol'vek forme je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti OnePlus. OnePlus uplatňuje politiku trvalého vývoja. Spoločnosť OnePlus si preto vyhradzuje právo vykonávať zmeny alebo vylepšenia ktoréhokol'vek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predbežného oznámenia. Celý obsah tohto dokumentu je poskytnutý „tak ako je“. Pokiaľ to nevyžadujú príslušné zákony, žiadne záruky


akéhokol'vek druhu, výslovné alebo implicitné, nie sú poskytnuté v súvislosti s presnosťou tohto dokumentu.

Spoločnosť OnePlus ani žiadny z jej udeľovateľov licencie nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu údajov ani nebude zodpovedná za akúkoľvek osobitnú, náhodne, následne alebo nepriamo spôsobenú škodu.

Dostupnosť dodávok výrobku, aplikačného softvéru a príslušenstva sa môže líšiť. Podrobné informácie získate od oprávneného distribútora spoločnosti OnePlus. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, ktorý podlieha vývozným zákonom a nariadeniam.

Zakazuje sa odklon v rozpore so zákonom.


Ochranné známky a povolenia

ONEPLUS a  sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.

Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc.

LTE je ochranná známka spoločnosti ETSI.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

 N-Mark je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.

Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú ochranné známky Wi-Fi Alliance.

Ďalšie uvedené ochranné známky, výrobky, služby a názvy spoločností môžu byť majetkom ich príslušných vlastníkov.

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť OnePlus sa neustále snaží chrániť vaše osobné údaje. Aby ste lepšie pochopili, ako chránime vaše osobné údaje, prečítajte si celé znenie našich „Zásad ochrany osobných údajov“ v sprievodcovi nastavením pri prvom zapnutí telefónu. Naše „Zásady ochrany osobných údajov“ si môžete tiež skontrolovať vykonaním týchto krokov: **Nastavenia > Informácie o telefóne > Právne informácie > Zásady ochrany osobných údajov.**

Riadiace informácie

Riadiace informácie nájdete vo svojom zariadení v položke „Informácie o telefóne“ prístupom cez ponuku „Nastavenia“.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní zariadenia

Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte celé znenie informácií týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia.

Všeobecné bezpečnostné informácie

Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť ku škode na zariadení, majetku, zraneniu vás a iných osôb.

- Zariadenie nezapínajte tam, kde je to zakázané, alebo keď môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.
- Zariadenie nepoužívajte na čerpacích staniciach, opravovniach alebo v blízkosti palív a chemických látok.

- Mobilný telefón alebo príslušenstvo neskladujte ani ho neprenášajte v blízkosti kvapalných alebo horľavých plynov.

- Telefón neumiestňujte v blízkosti magnetických kariet alebo iných magnetických predmetov, pretože elektromagnetické žiarenie by mohlo poškodiť informácie uložené na disketách, pamäťových kartách a kreditných kartách.

- Batériu, telefón ani nabíjačku nevkladajte do mikrovlnnej rúry ani iných vysokonapäťových zariadení. V opačnom prípade to môže spôsobiť poškodenie obvodu, požiar alebo inú škodu.

- Nerozoberajte, neotvárajte rozdrvením, nehýbajte, nedeformujte ani netrhajte.
- Všetky bezdrôtové zariadenia, vrátane mobilných telefónov môžu byť náchylné na rušenie a tiež môžu spôsobovať rušenie. Pri používaní mobilného telefónu, obzvlášť v lietadlách, nemocniciach alebo zdravotníckych inštitúciách si overte celú legislatívu a nariadenia.
- Používajte len značkové príslušenstvo a batérie, ktoré dodáva spoločnosť OnePlus. Príslušenstvo, ktoré spoločnosť OnePlus neschválila, môže poškodiť telefón alebo porušovať miestne predpisy týkajúce sa rádiových zariadení. Spoločnosť OnePlus nepreberá zodpovednosť za nehody alebo problémy spôsobené používaním príslušenstva, ktoré spoločnosť OnePlus neschválila.
- Toto zariadenie je navrhnuté pre odolnosť proti vode za určitých podmienok, ale spoločnosť OnePlus neodporúča nadmerné ponáranie. Záruka stratí platnosť pri poškodení spôsobenom kvapalinou.
- Pri pripájaní k iným zariadeniam sa riad'te bezpečnostnými pokynmi, ktoré sú uvedené v tejto príručke. Svoje zariadenie sa nepokúšajte pripájať k nekompatibilným výrobkom.

- Telefón nepoužívajte, ak je poškodená anténa. V opačnom prípade by to mohlo spôsobiť zranenie.
- Kovové predmety držte ďalej od prijímača telefónu. K telefónu sa môžu prichytiť drobné kovové predmety, čo môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie zariadenia.
- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi bezdrôtovým zariadením a elektronickým implantátom (kardiostimulátor, inzulínová pumpa, neurostimulátory atď.). Ak nosíte elektronický implantát, zariadenie držte na strane oproti implantátu.
- Zariadenie uchovávajte ďalej od brucha tehotných žien.
- Zariadenie uchovávajte ďalej od dolnej časti brucha mladistvých osôb.
- Deti a mladistvé osoby by mali primerane využívať telefón. Vyhýbajte sa nočnej komunikácii a obmedzte frekvenciu a trvanie hovorov.
- K zdrojom napájania ho pripájajte len cez rozhranie USB 2.0 alebo vyššie.
- Aby sa znížila úroveň vystavenia žiareniu, mobilný telefón by ste mali používať v blízkosti sieťovej veže alebo používať príslušenstvo (súprava hands-free atď.) alebo reproduktor, ak je to vhodné; zariadenie používajte v podmienkach dobrého príjmu (keď indikátor signálu na lište sily prijímaného signálu ukazuje plný signál) na

zníženie veľkosti prijatého žiarenia; uprednostňujte príjem údajov, SMS a MMS správ pred hovormi.

- Ak vaše zariadenie podporuje bezdrôtovú nabíjačku a keď ho používate ako nabíjačku, je určené na použitie ako stolné zariadenie a v tomto režime by sa nemalo prenášať. Aby zariadenie vyhovelo požiadavkám na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu pri používaní v režime bezdrôtového nabíjania, držte ho vo vzdialenosti minimálne 10 cm od svojho tela.

Bezpečnosť batérie

- Batériu sa nepokúšajte opravovať, rozoberať ani upravovať. Výmena batérie za nesprávny typ môže predstavovať riziko požiaru, výbuchu, vytečenia a iné nebezpečenstvo. Vo svojom telefóne môžete používať len batérie, ktoré schválila spoločnosť OnePlus.
- Batérie neodkladajte ani nepoužívajte v blízkosti ohňa, ohrievačov, na priamom slnečnom svetle ani v blízkosti iných zdrojov tepla a neponárajte ich do vody ani iných kvapalín. Dlhodobé vystavenie teplu môže spôsobiť vytečenie batérie, výbuch alebo požiar.

- Na batériu netlačte ani ju neprepichujte tvrdými predmetmi. Poškodenie batérie môže spôsobiť jej vytečenie, prehrievanie alebo požiar.
- Batériu neskratujte ani nedovoľte, aby sa svoriek batérie dotýkali kovové alebo vodivé predmety.
- Zabráňte pádu telefónu alebo batérie. Ak telefón alebo batéria spadla, obzvlášť na tvrdý povrch, a používateľ má podozrenie na poškodenie, zariadenie odneste do servisu na kontrolu.
- Ak na batérii spozorujete akékoľvek abnormality, ako napríklad vysoká teplota, odfarbenie, deformácia alebo vytekanie kvapaliny, zariadenie okamžite prestaňte používať a obráťte sa na oddelenie zákazníckej podpory.
- Všetky batérie majú obmedzenú životnosť a po niekoľkých stovkách cyklov nabitia/vybitia začnú strácať kapacitu.
- Batériu nelikvidujte jej odhodením do domového odpadu. Staré batérie okamžite zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Telefón ani batériu neodkladajte na miesto s nízkym tlakom vzduchu, čo môže mať za následok výbuch alebo vytečenie batérie.

Bezpečnosť pri nabíjaní

- Nabíjačka je určená iba na použitie vnútri.

- Batériu nenabíjajte za týchto podmienok: na priamom slnečnom svetle, pri teplotách pod 5 °C; na miestach s vlhkosťou, prachom alebo silnými vibráciami. Na miestach blízko televízora, rádia alebo iných elektrický spotrebičov.
- Nabíjačka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Maximálna teplota okolia nabíjania zariadenia, ktorú deklaruje výrobca, je 35 °C.
- Znečistené elektrické zásuvky môžu spôsobiť zlý kontakt s nabíjačkou a telefón sa nemusí správne nabiť.
- Používajte len oficiálnu nabíjačku spoločnosti OnePlus. Používanie nepovolených nabíjačiek môže byť nebezpečné a môže to viesť k zrušeniu záruky.
- Používajte len elektrické zásuvky so správnym napätím (ktoré je uvedené na štátke nabíjačky). Používaním nesprávneho napätia môže dôjsť k poškodeniu telefónu, batérie a k zraneniu.
- Nepoužívajte nebezpečné zástrčky ani elektrické zásuvky.
- Nepoužívajte skratovanú nabíjačku.

- Zariadenie nepripájajte k zdroju vysokého napätia, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie.
- Nabíjačku nerozoberajte ani neupravujte, pretože to môže viesť k zraneniu, úderu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nedotýkajte sa vlhkými rukami nabíjačky, kábla ani elektrickej zásuvky, pretože to môže spôsobiť úder elektrickým prúdom.
- Na napájací kábel neklad'te ťažké predmety a nepokúšajte sa upravovať žiadne káble.
- Nabíjačku pevne uchop'te pri jej odpájaní od elektrickej zásuvky.
- Ne'ahajte za napájací kábel, pretože to môže viesť k poškodeniu, úderu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Predtým, ako budete zariadenie čistiť, vždy odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
- Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrických zásuviek a zariadenia.

Bezpečnosť pri jazde s vozidlom

- Pri jazde motorovým vozidlom zariadenie nepoužívajte, pretože bezpečnosť by mala byť prvoradá. Dodržiavajte príslušné predpisy, ktoré sú platné v oblasti alebo krajine, v ktorej jazdíte s vozidlom.
- Telefón ani príslušenstvo nekladte v blízkosti bezpečnostných vzduchových vankúšov.
- Kompas a informácie z GPS sa používajú iba na informačné účely.
- Ak nechcete zverejniť svoju polohu, nepoužívajte zariadenia, ktoré zaznamenávajú vašu polohu.

Informácie týkajúce sa ochrany zdravia



- Aby sa zabránilo možnému poškodeniu sluchu, zariadenie dlhodobo nepočúvajte pri vysokej úrovni hlasitosti.
- Poškodenie displeja alebo batérie by mohlo viesť k vytečeniu kvapaliny. Ak sa táto kvapalina dostane do kontaktu s vašimi očami, pokožkou alebo oblečením, okamžite si vypláchnite oči (netrite) alebo pokožku si dôkladne umyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

• Niektorí ľudia môžu dostať závraty alebo sa u nich môžu vyskytnúť zdravotné problémy v reakcii na blikajúce svetlá. Ak ste ohrození, pred používaním tohto zariadenia sa poraďte so svojim lekárom. Ak máte tieto príznaky: bolesť hlavy, závraty, kŕče, kŕče v očiach alebo svaloch, strata vedomia alebo mimovoľné pohyby tela, zariadenie okamžite prestaňte používať a vyhľadajte lekársku pomoc. Vyhnajte sa dlhodobému používaniu zariadenia a dodržiavajte správnu vzdialenosť od svojich očí.

Vyhlásenie o laserovej bezpečnosti

Ak tento výrobok podporuje funkciu automatického zaostrovania lasera. Aby ste tento výrobok správne

používali, pozorne si prečítajte túto používateľskú príručku a uchovajte ju pre budúce použitie. Ak by si zariadenie vyžadovalo údržbu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používanie ovládacích prvkov, nastavovania alebo vykonávanie postupov, ktoré nie sú špecifikované v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie nebezpečnému žiareniu. Aby sa zabránilo priamemu vystaveniu laserovému lúču, neotvárajte kryt ani sa priamo nedotýkate lasera.



Štítok s riadiacimi informáciami (ak sú podporované)

Naše „štítky s riadiacimi informáciami“ si môžete skontrolovať vykonaním týchto krokov:

Nastavenie >Informácie o telefóne> Štítky s riadiacimi informáciami.

Súlad s predpismi EÚ/UK

CE vyhlásenie

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu inteligentný telefón je v súlade so smernicou č. 2014/53/EÚ. Úplné znenie textu Vyhlásenia EÚ o zhode (DoC) je k dispozícii na nasledovnej internetovej adrese <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Upozornenie: Dodržiavajte vnútroštátne a miestne nariadenia v mieste, kde sa zariadenie bude používať. Používanie tohto zariadenia môže byť obmedzené na niektoré alebo všetky členské štáty Európskej únie (EÚ).

UK vyhlásenie

Spoločnosť OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie s týmto vyhlásením a uvedenou značkou UKCA vyhovuje predpisom o rádiových zariadeniach z roku 2017. Úplné znenie textu Vyhlásenia UK o zhode je k dispozícii na nasledovnej internetovej



adrese:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Informácie o expozícii

rádiofrekvenčnej energii (SAR)

- Hladina SAR v Európe pre hlavu a telo je limitovaná na 2,0 W/kg a pre končatiny na 4,0 W/kg. Najvyššia hodnota SAR tohto zariadenia vyhovuje tomuto limitu. Najvyššiu hodnotu SAR nájdete na karte „Najvyššia hodnota SAR“.
- Toto zariadenie bolo testované na bežnú prevádzku so zadnou časťou mobilného telefónu vo vzdialenosti 5 mm od tela. Na udržanie súladu

s požiadavkami na expozíciu rádiových frekvencií energie používajte príslušenstvo, ktoré udržiava 5 mm vzdialenosť medzi vašim telom a zadnou časťou mobilného zariadenia. Používanie spôn na opasok, puzdier a podobného príslušenstva by nemalo pri montáži obsahovať kovové súčasti. Používanie príslušenstva, ktoré nevyhovuje týmto požiadavkám, nemusí spĺňať požiadavky na expozíciu rádiových frekvencií energie, a malo by sa vyradiť.

- Puzdrá s kovovými dielmi môžu zmeniť výkon RF zariadenia, vrátane jeho súladu so smernicami o expozícii rádiových frekvencií energie spôsobom, ktorý nebol testovaný ani certifikovaný, a takéto

príslušenstvo by sa nemalo používať.

Obmedzenia v pásme 2,4 GHz

Nórsko: Tento pododsek sa nevzťahuje na geografickú oblasť v okruhu 20 km od centra Ny-Ålesund.

Obmedzenia v pásme 5 GHz

Toto zariadenie je obmedzené iba na použitie vnútri, keď je prevádzkované v rozsahu frekvencie 5 150 až 5 350 MHz v týchto krajinách:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH
	IS	LI	NO	TR	UK(NI)		

Obmedzenia alebo požiadavky v Spojenom kráľovstve:

Frekvenčný rozsah 5 150 až 5 350 MHz je v Spojenom kráľovstve obmedzený iba na používanie v interiéri v súlade s príslušnými zákonnými požiadavkami platnými v Spojenom kráľovstve.



Frekvenčné pásma a výkon

(a) Frekvenčné pásma, v ktorých je zariadenie prevádzkované:

Niektoré pásma nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách ani vo všetkých oblastiach. Viac informácií si vyžiadajte od miestneho poskytovateľa.

(b) Maximálny rádiový výkon prenášaný vo frekvenčných pásmach, v ktorých je zariadenie prevádzkované: Maximálny výkon pri všetkých pásmach je nižší, ako najvyššia limitná hodnota, ktorá je uvedená v príslušnej harmonizovanej norme. Frekvenčné pásma a vysielačový výkon

nájdete v príručke „Sprievodca rýchlym spustením“.

Správna likvidácia tohto výrobku



Tento symbol (s plnou čiarou alebo bez nej) na zariadení, batériách (súčasť balenia) a/alebo obale znamená, že zariadenie a jeho elektrické príslušenstvo (napríklad náhlavná súprava, adaptér alebo kábel) a batérie by sa nemali likvidovať odhodením do domového odpadu. Ak chcete bezpečne recyklovať svoje zariadenie, odovzdajte ho na príslušné zberné miesto alebo kontaktujte predajcu, kde bol výrobok zakúpený.

Súlad so smernicou RoHS

Tento výrobok vyhovuje smernici č. 2011/65/EÚ, smernice RoHS z roku 2012 (S.I. 2012/3032) a jej pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Súlad s ERP

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Týmto vyhlasuje, že jej výrobok y vyhovujú smernici o energetických výrobkoch (ErP) č. 2009/125/ES. Pre viac informácií navštívte:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

Model	WC065A31JH , WC065A41JH	
Manufacturer	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd.	
Manufacturer address	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd. Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China	
Input voltage	100-240V-	
Input AC frequency	50/60 Hz	
Output voltage	5.0 V DC	10.0 V DC
Output current	3.0 A	6.5A max
Output power	15.0 W	65.0 W max
Average active efficiency	87.70%	89.85%
Efficiency at low load (10%)	81.62%	84.48%
No-load power consumption	0.054	0.056

Model	WC1007A31JH, WC1007A41JH	
Manufacturer	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd.	
Manufacturer address	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd. Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China	
Input voltage	100-240V-	
Input AC frequency	50/60 Hz	
Output voltage	5.0 V DC	10.0 V DC
Output current	2.0 A	6.5A max
Output power	10.0 W	65.0 W max
Average active efficiency	86.15%	89.18%
Efficiency at low load (10%)	81.66%	85.77%
No-load power consumption	0.054	0.193

Model	WC065A31HK, WC065A41HK	
Manufacturer	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.	
Manufacturer address	Huntkey Industrial park Banxue RD, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, China	
Input voltage	100-240V-	
Input AC frequency	50/60 Hz	
Output voltage	5.0 V DC	10.0 V DC
Output current	2.0 A	6.5A max
Output power	10.0 W	65.0 W max
Average active efficiency	84.92%	88.97%
Efficiency at low load (10%)	81.67%	86.21%
No-load power consumption	0.0516	0.1509

Zhoda s indickými predpismi

Recyklačná iniciatíva (INDIA)

My v OnePlus/Mobitech chápeme, že naša zodpovednosť nekončí predaním našich výrobkov. OnePlus/Mobitech pracuje v oblasti bezpečnej likvidácie elektronického odpadu. Toto je z dôvodu, že mobilné telefóny, tablety a ďalšie

elektronické zariadenia sú vyrobené z nebezpečných zložiek. Podľa smernice Ministerstva životného prostredia, lesov a zmeny podnebia, vlády Indie, smernici o (nakladaní s) elektronickým odpadom, 2016 a zmeny a doplnení smernici o elektronickom odpade z roku 2018.

Spoločnosť OnePlus/Mobitech sa bude usilovať o spoločnú zodpovednosť a spoluprácu pri znižovaní záťaže ich výrobkov na životné prostredie.

Spoločnosť OnePlus/Mobitech bude konať v súlade so všetkými platnými zákonmi, ktoré sa týkajú nakladania s elektronickým odpadom.

Spoločnosť OnePlus/Mobitech India Private Limited (OnePlus/Mobitech) týmto vyhlasuje, že

sa zaviazala dodržiavať rozšírenú zodpovednosť výrobcu prostredníctvom oprávnenia č. B-29016/(824)/EPR18/WM-III a pozmeňovacieho návrhu, ktorý Ústredná rada pre kontrolu znečisťovania vydala dňa 18. 7. 2018.

Ďalšie informácie týkajúce sa likvidácie a recyklovania nájdete na lokalite <https://www.oneplus.in/legal/e-waste-management> alebo pošlite e-mail na adresu



onepluscare@oneplus.com alebo môžete zavolať na naše bezplatné telefónne číslo **1800-102-8411**

Informácie o expozícii

rádiofrekvenčnej energii (SAR)

- Hladina SAR je limitovaná na 1,6 W/kg.
- Keď je zariadenie zapnuté, slúchadlo umiestnite do vzdialenosti minimálne 15 mm od vášho tela.

Jazyky a vstup

Svoj jazyk môžete zvolit' podľa nasledovných krokov:

Nastavenia > Systém > Jazyky a vstup >

Jazyky > Vyberte svoj uprednostňovaný jazyk.

Mobilný telefón podporuje všetky nižšie uvedené oficiálne indické jazyky podľa IS 16333(Part-3):2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA), PANJABI (PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT, SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, ANGLIČTINA

Tento mobilný telefón podporuje zadávanie nižšie

uvedených oficiálních indických jazykov podľa IS 16333(Part-3):2017

HINDI, MARATHI, ANGLIČTINA

Starostlivosť a údržba

Nasledovné návrhy vám pomôžu zariadenie udržiavať a predĺžiť jeho životnosť.

- Tento výrobok môžu opravovať len kvalifikovaný a oprávnený personál.
- Funkcie vypínania, ako napríklad Bluetooth a Wi-Fi, keď sa zariadenie nepoužíva, stlmenie obrazovky pomôžu šetriť energiu a predĺžiť výdrž batérie.
- Na čistenie telefónu a nabíjačky používajte mäkkú, čistú, suchú handričku. Ak sa obrazovka dostane do kontaktu s kvapalinou alebo prachom, okamžite ju vyčistite. Na čistenie zariadenia nepoužívajte alkohol ani agresívne chemické látky.
- Dotýkanie sa obrazovky ostrými predmetmi môže spôsobiť jej poškriabanie.

- Nedotýkajte sa portu na pripojenie telefónu, pretože statická elektrina môže poškodiť súčasti v zariadení.
- Ideálna prevádzková teplota je 0 až 35 °C, ideálna skladovacia teplota je -20 až +45 °C.
- Telefón prevádzkujte len pri vlhkosti medzi 35 až 85 %.
- Telefón neumiestňujte na nerovné ani nestabilné povrchy.
- Na telefón neudierajte, netraste ním ani ho nehádzte, aby nedošlo k poškodeniu a zraneniu.
- Nabíjačka nie je vodotesná. Tieto zariadenia nepoužívajte v kúpeľni, na miestach s vysokou

teplotou, vlhkosťou alebo prachom; nevystavujte ich dažďu.

- Keď telefón prenáša údaje alebo ukladá informácie, nevyberajte SIM kartu.
- Telefón uchovávajte mimo dosahu detí, aby sa zabránilo zraneniam alebo škode na majetku.

Informácie týkajúce sa záruky na zariadenie OnePlus

Zariadenia OnePlus, ktoré boli zakúpené na oneplus.com alebo cez autorizované predajné kanály, sa dodávajú s obmedzenou zárukou. Trvanie tejto záruky závisí od krajiny pôvodu

alebo regiónu nákupu a môže sa uplatniť v krajine pôvodu alebo regiónu. Pokiaľ nie je uvedené inak, táto záruka sa vzťahuje na hardvérové súčasti výrobku, ako boli pôvodne dodané, a nevzťahuje sa alebo sa vzťahuje len čiastočne na softvér, spotrebné položky alebo príslušenstvo, aj keď sú zabalené alebo predané spolu s týmto výrobkom. Limitovaná záruka sa vzťahuje len na funkčné chyby výrobku spôsobené vyhotovením alebo zabudovanými materiálmi. Ďalšie podrobnosti získate kontaktovaním zákazníckej podpory spoločnosti OnePlus a navštívením lokality oneplus.com/support.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na

1. Chyby alebo poškodenie vyplývajúce z nehôd, nedbanlivosti, nesprávneho alebo abnormálneho používania; abnormálne podmienky alebo nesprávne skladovanie; vystavenie kvapalinám, vlhkosti, vlaha, piesku alebo špine; nezvyčajné fyzické, elektrické alebo elektromechanické namáhanie.
2. Škrabance, zárezy a kozmetické poškodenia, pokiaľ ich nespôsobila spoločnosť OnePlus.

3. Chyby alebo poškodenie vyplývajúce z nadmernej sily alebo používania kovových predmetov na dotykovej obrazovke.
4. Zariadenia, ktoré majú sériové číslo alebo číslo IMEI odstránené, rozmazané, poškodené, zmenené alebo nečitateľné.
5. Bežné opotrebovanie.
6. Chyby alebo poškodenie vyplývajúce z používania výrobku spolu alebo v spojení s doplnkami, výrobkami alebo pomocným/periférnym zariadením, ktoré spoločnosť OnePlus neposkytla ani neschválila.
7. Akékoľvek chyby fyzických vlastností alebo poškodenie alebo škoda vyplývajúca z nesprávneho testovania, prevádzky, údržby, inštalácie, servisu alebo nastavovania, ktoré spoločnosť OnePlus neposkytla ani neschválila.
8. Chyby alebo poškodenie vyplývajúce z vonkajších príčin, ako napríklad zrážka s predmetom, požiar, záplavy, špina, veterná smršť, zemetrasenie, vystavenie poveternostným podmienkam, krádež, vypálenie poistky alebo nesprávne používanie akéhokoľvek zdroja elektrického prúdu.
9. Chyby a poškodenie vyplývajúce z príjmu mobilného signálu alebo vysielania, vírusov a

problémov so softvérom 3. strany, ktorý je vo výrobku nainštalovaný.

10. Bezplatná výmena a opravy v záručnej dobe platí len v krajine alebo regióne zakúpenia. Ďalšie podrobnosti získate kontaktovaním zákazníckej podpory spoločnosti OnePlus.

Politika vrátenia tovaru (obmedzená na Severnú Ameriku a Európu)

Táto politika sa vzťahuje iba na produkty zakúpené na oficiálnej internetovej stránke spoločnosti OnePlus www.oneplus.com alebo

OnePlus Exclusive Store (ak existuje). V prípade akéhokoľvek výrobku, ktorý nebol zakúpený na oficiálnej internetovej stránke spoločnosti OnePlus alebo vo výhradnom obchode OnePlus, si môžete pozrieť Politiku vrátenia tovaru príslušného maloobchodníka.

Telefóny a príslušenstvo OnePlus sú vyrobené podľa najprísnejších štandardov a podrobujú sa prísnemu testovaniu. Ak ste z akéhokoľvek dôvodu nespokojní s výrobkom OnePlus, môžete požadovať jeho vrátenie v lehote 15 kalendárnych dní od dodania.

Keď schválime vašu žiadosť o vrátenie a prevezmeme výrobok, vykonáme jeho štandardnú

kontrolu. Ak výrobok prejde touto kontrolou, vrátime vám celú sumu. Vrátenie peňazí sa nevťahuje na všetky poplatky za prepravu a manipuláciu v procese vrátenia tovaru.

Žiadosti o vrátenie tovaru po uplynutí 15-dňovej lehoty nebudú prijaté. Môžeme sa tiež rozhodnúť neprijať tovar vrátený za týchto okolností:

1. Chyby a poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, nedbanlivosťou, fyzickým poškodením, neoprávnenou manipuláciou, nesprávnym nastavením, normálnym opotrebovaním alebo nesprávnou inštaláciou po zakúpení.

2. Cenové výkyvy sú jediným dôvodom na vrátenie tovaru.

3. Upravené kontaktné informácie so zákazníkmi. V súlade so zákonom UK o právach spotrebiteľov z roku 2015 sa môže akýkoľvek tovar, ktorý nedosahuje (1) vyhovujúcu kvalitu; (2) nevyhovuje danému účelu; alebo (3) ako je opísané vrátiť bezplatne v lehote do 30 dní od dodania. Predložte lístok s opisom problému s vašim zariadením. Aby vám vznikol nárok na vrátenie peňazí, musíte nás kontaktovať v lehote do 30 dní a podrobne opísať spôsob, akým je tovar chybný, poškodený alebo fyzicky odlišný. Neprijať vrátený tovar sa

môžeme rozhodnúť z akýchkoľvek vyššie uvedených okolností. Výrobok v každom prípade skontrolujeme a overíme poruchu. Aby bolo možné výrobok vymeniť alebo vrátiť peniaze, zariadenie musí byť v stave „ako nové“ a zahrňať celý pôvodný obsah balenia. Vyhadzujeme si právo na odmietnutie alebo výmenu, ak je vrátený výrobok považovaný za poškodený.

Servis a technická podpora

Informácie o spoločnosti: OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Adresa: 18C02, 18C03, 18C04, and 18C05, Shum Yip Terra Building, Binhe Avenue North, Futian District, ShenZhen, GuangDong, P.R.C.

Ak požadujete vrátenie tovaru, obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti OnePlus na lokalite oneplus.com/support.

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/us/support/manuals>

CA

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/ca_en/support

Download manuals:

https://www.oneplus.com/ca_en/support/manuals

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

UK

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

<https://www.oneplus.com/uk/support?from=head>

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/uk/support/manuals?from=foot>

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/-support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundensupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:

www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi:

www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiūsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asisten_ a clien_ i OnePlus

Informa_ ii de suport _ i asisten_ a:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descarca_i manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>