

**SAMSUNG**

# POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SM-X710  
SM-X716B  
SM-X810  
SM-X816B  
SM-X910  
SM-X916B

# Obsah

## Začíname

- 5 Usporiadanie a funkcie zariadenia
- 10 Nabíjanie batérie
- 13 Nano-SIM karta a eSIM (Modely s podporou mobilnej siete)
- 15 MicroSD karta
- 18 Zapnutie a vypnutie zariadenia
- 19 Úvodné nastavenie
- 20 Konto Samsung
- 21 Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia (Smart Switch)
- 24 Informácie o displeji
- 33 Panel oznámení
- 35 Zachytenie snímok obrazovky a záznam obrazovky
- 36 Zadávanie textu

## Aplikácie a funkcie

- 39 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 40 Pero S Pen
- 55 Telefón
- 58 Kontakty
- 60 Správy
- 61 Fotoaparát
- 75 Galéria
- 79 Zóna AR
- 85 Bixby
- 87 Bixby Vision

- 88 Viac okien (Používanie viacerých aplikácií naraz)
- 90 Samsung Internet
- 91 Samsung Health
- 92 Samsung Notes
- 97 Samsung Members
- 97 Samsung Kids
- 98 Samsung Global Goals
- 98 Samsung TV Plus
- 98 Galaxy Shop
- 99 PENUP
- 99 Kalendár
- 100 Reminder (Prijímanie oznámení o položkách zoznamu úloh)
- 101 Hlasový záznamník
- 102 Moje súbory (Kontrola a spravovanie súborov)
- 102 Hodiny
- 102 Kalkulačka
- 103 Game Launcher
- 104 Game Booster (Konfigurácia vášho herného prostredia)
- 105 SmartThings
- 105 Zdieľanie obsahu
- 107 Music Share
- 108 Smart View (Zrkadlenie na televíznej obrazovke)
- 109 Samsung Flow
- 110 Denná tabuľa

- 113 Prepojenie s Windowsom (Používanie zariadenia prostredníctvom pripojenia počítača)
- 114 Samsung DeX
- 121 Aplikácie Google

## Nastavenia

- 122 Úvod
- 122 Konto Samsung
- 122 Pripojenia
  - 124 Wi-Fi
  - 125 Bluetooth
  - 127 Šetrič dát (modely s podporou mobilnej siete)
  - 127 Povolené siete pre aplikácie (modely s podporou mobilnej siete)
  - 128 Mobilný prístupový bod (modely s podporou mobilnej siete)
  - 128 Ďalšie nastavenia pripojenia
- 130 Pripojené zariadenia
- 131 Režimy a rutiny
  - 131 Používanie režimov
  - 131 Používanie rutín
- 132 Zvuky a vibrovanie
  - 133 Kvalita zvuku a efekty
  - 133 Oddelený zvuk aplikácie
- 134 Oznámenia
- 134 Displej
  - 136 Plynulosť pohybu
  - 136 Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja
- 137 Tapeta a štýl
- 137 Domovská obrazovka
- 138 Zamknutá obrazovka
  - 138 Smart Lock

- 139 Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
  - 140 Rozpoznávanie tváre
  - 142 Rozpoznávanie odtlačkov prstov
  - 145 Samsung Pass
  - 147 Zabezpečený priechod
  - 150 Bezpečné pripojenie Wi-Fi
- 151 GPS
- 152 Bezpečnosť a stav núdze
- 153 Kontá a zálohovanie
  - 154 Používatelia
  - 156 Samsung Cloud
- 157 Google
- 157 Pokročilé funkcie
  - 158 Pohyby a gestá
  - 159 Efekty videohovoru
  - 160 Duálny komunikátor
- 161 Digitálna pohoda a rodičovská kontrola
- 161 Starostlivosť o batériu a zariadenie
  - 161 Optimalizácia zariadenia
  - 162 Batéria
  - 162 Úložisko
  - 162 Pamäť
  - 163 Ochrana zariadenia
  - 163 Automatická optimalizácia
  - 163 Aktualizácia softvéru
  - 163 Diagnostika
  - 163 Režim údržby
- 163 Aplikácie
- 164 Všeobecné spravovanie
- 165 Zjednodušenie ovládania
- 166 Aktualizácia softvéru
- 166 Informácie o tablete

## **Informácie o používaní**

- 167 Opatrenia pri používaní zariadenia
- 169 Poznámky o obsahu balenia a príslušenstve
- 170 Zachovanie odolnosti voči vode a prachu
- 171 Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva,  
a ich riešenia


## **Príloha**

- 175 Riešenie problémov
- 180 Vyberanie batérie



# Začíname

## Usporiadanie a funkcie zariadenia



► SM-X710, SM-X716B:

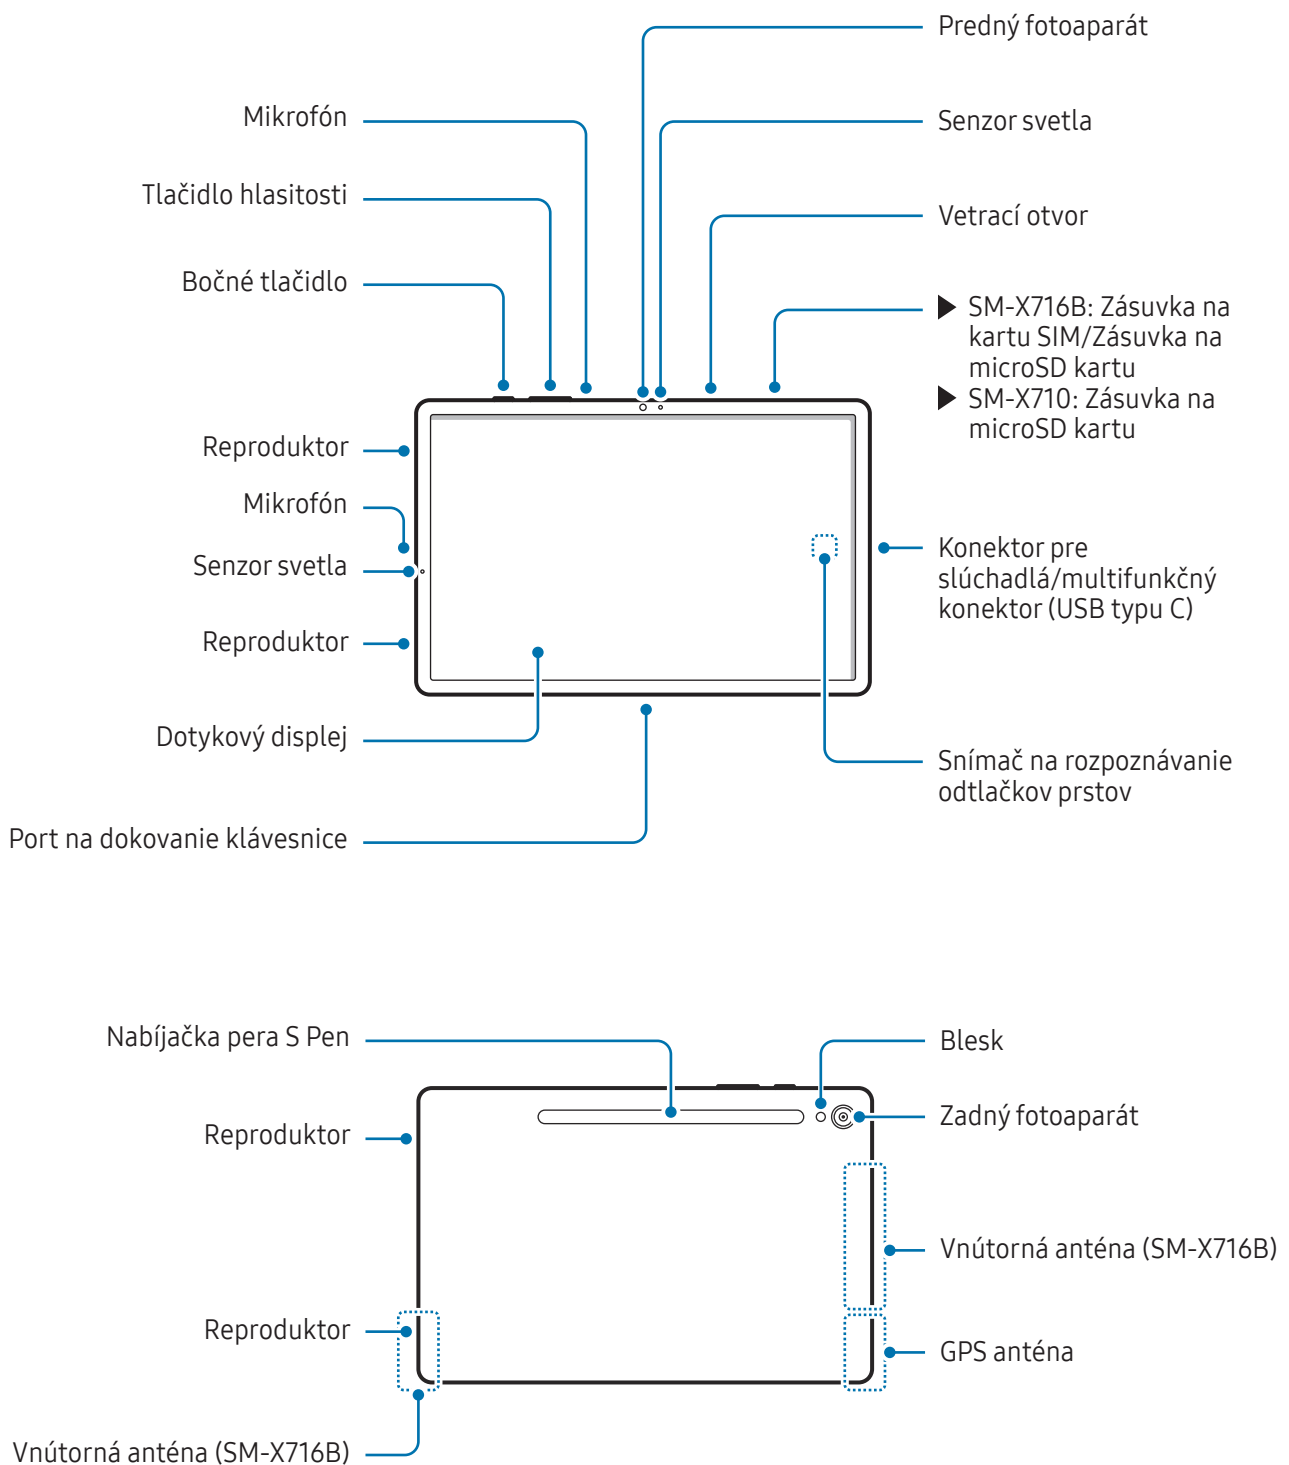

► SM-X810, SM-X816B:

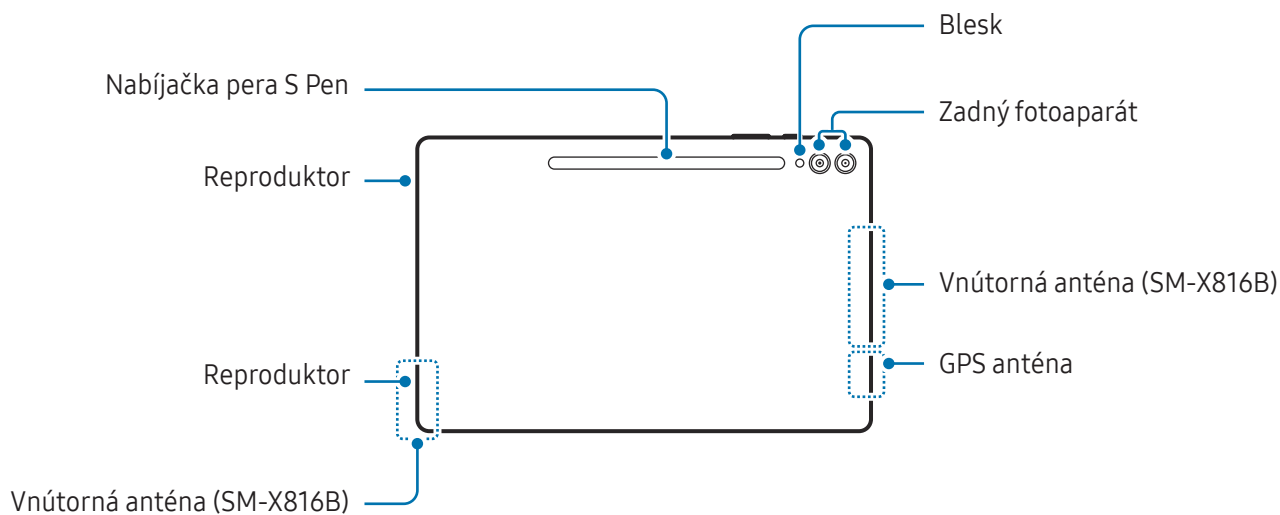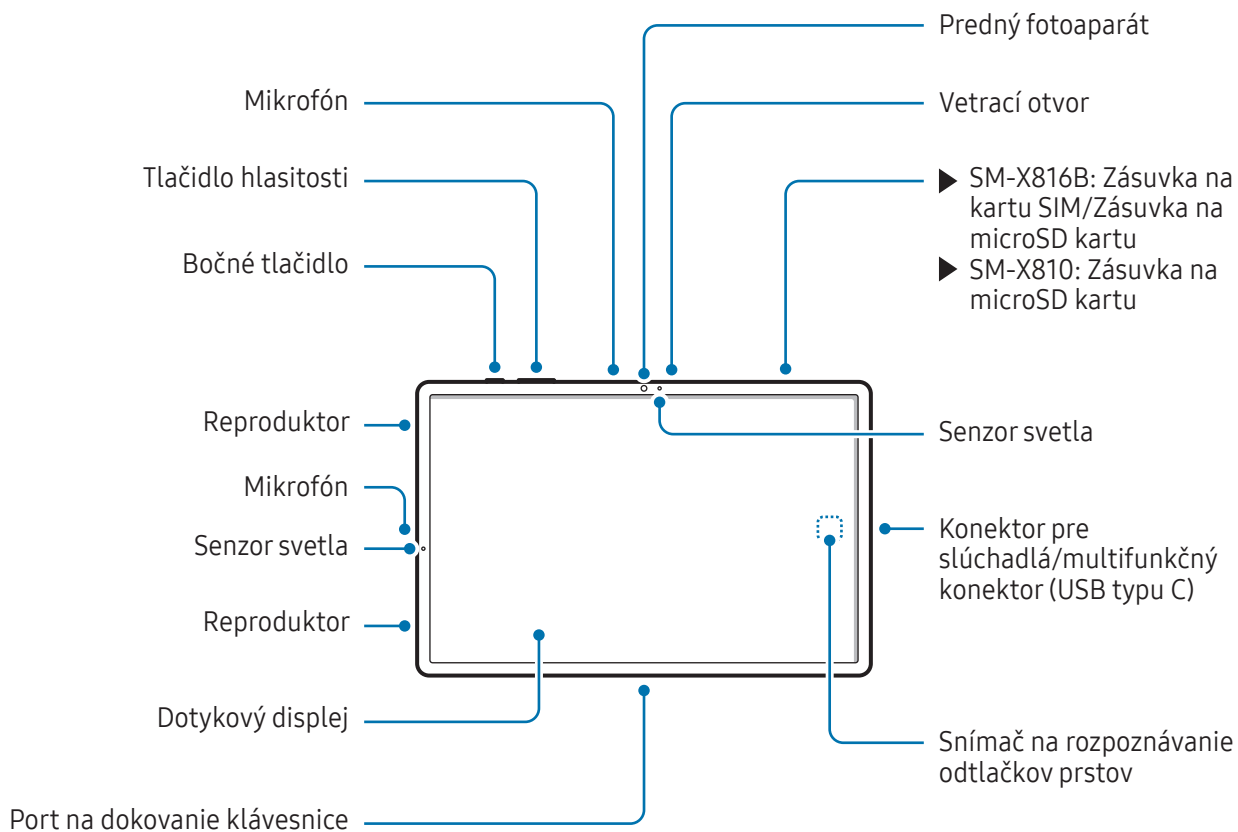

► SM-X910, SM-X916B:

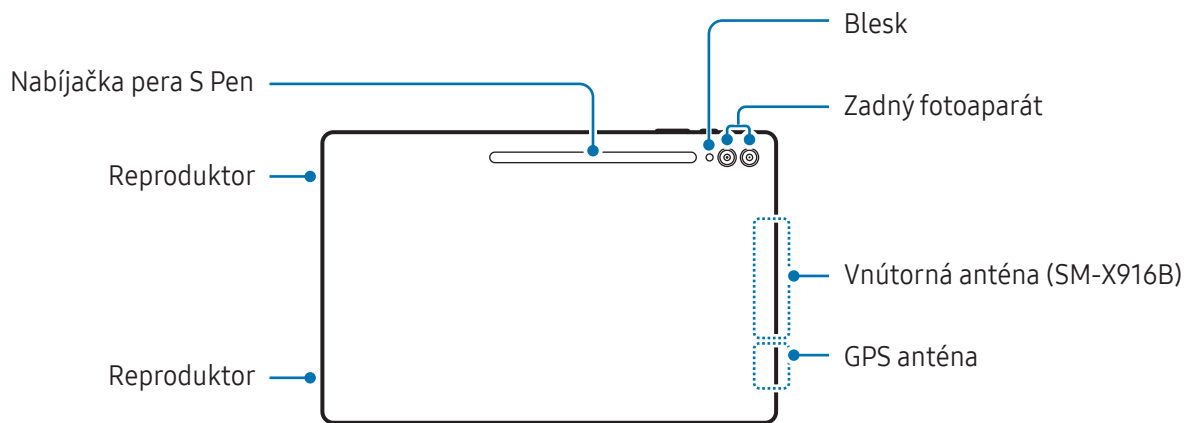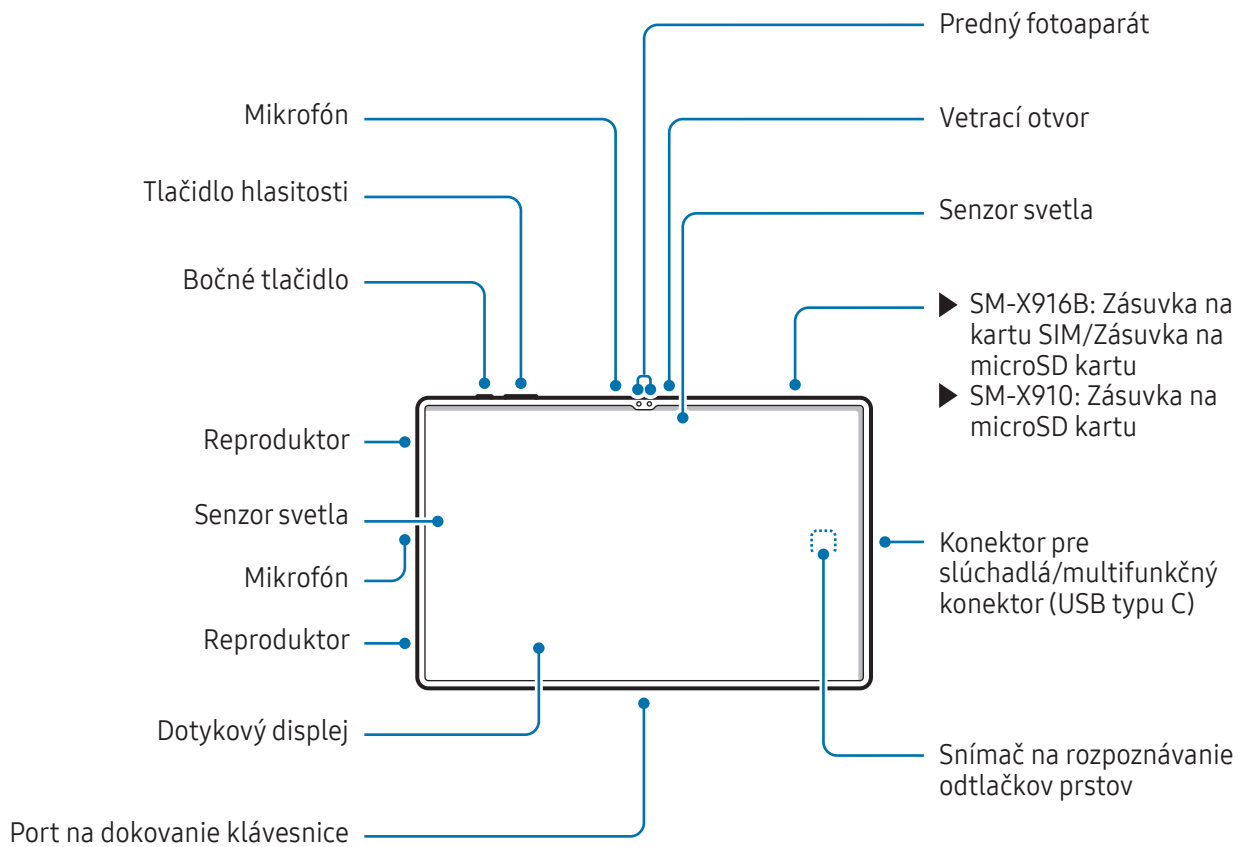



- Aby toto zariadenie fungovalo správne, používajte ho na mieste bez magnetického rušenia.
- Vaše zariadenie a niektoré položky príslušenstva (predávajú sa samostatne) obsahujú magnety. Udržiavajte ho v bezpečnej vzdialenosti od kreditných kariet, implantovaných zdravotníckych pomôcok a iných zariadení, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetmi. V prípade zdravotníckych pomôcok udržiavajte vaše zariadenie vo vzdialenosti viac ako 15 cm. Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu medzi vašim zariadením a zdravotníckou pomôckou, prestaňte svoje zariadenie používať a poraďte sa s lekárom alebo výrobkom vašej zdravotníckej pomôcky.
- Udržujte bezpečnú vzdialenosť medzi predmetmi, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetmi, vašim zariadením a niektorými položkami príslušenstva (predávajú sa samostatne), ktoré obsahujú magnety. Predmety, akými sú kreditné karty, pasy, prístupové karty, letenky alebo parkovacie lístky môžu magnety v zariadení poškodiť alebo deaktivovať.



- Keď používate reproduktory, napríklad pri prehrávaní mediálnych súborov alebo používaní hlasitého odposluchu, nedávajte si zariadenie blízko k ušiam.
- Dávajte pozor, aby ste objektív fotoaparátu nevystavovali silným svetelným zdrojom, akým je napríklad priame slnečné žiarenie. V prípade, že objektív fotoaparátu vystavíte silnému zdroju svetla (napríklad priame slnečné žiarenie) snímač obrazu fotoaparátu sa môže poškodiť. Poškodený snímač obrazu nemožno opraviť a bude na snímke spôsobovať bodky alebo škvrny.
- Ak používate zariadenie s prasknutým sklom alebo akrylovým obalom, riskujete poranenie. Zariadenie používajte až po jeho oprave v servisnom stredisku spoločnosti Samsung alebo autorizovanom servisnom stredisku.
- Ak sa do mikrofónu, reproduktora alebo prijímača dostane prach alebo cudzie materiály alebo ak sú tieto časti ním pokryté, zvuk zariadenia sa môže stíšiť alebo určité funkcie nemusia fungovať. Ak sa prach alebo cudzie materiály pokúsite odstrániť ostrým predmetom, zariadenie sa môže poškodiť a môže sa narušiť jeho vzhľad.



- V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním batérie:
  - Ak na oblasť antény zariadenia nalepíte kovovú nálepku
  - Ak k zariadeniu pripevníte kryt zariadenia vyrobený z kovového materiálu
  - Ak zakryjete oblasť antény zariadenia rukami alebo inými predmetmi počas používania určitých funkcií, napríklad počas telefonovania alebo používania mobilného dátového pripojenia
- Ak je oblasť okolo zadného fotoaparátu zakrytá príslušenstvom, napríklad ochrannou fóliou alebo nálepkami, počas hovorov alebo prehrávania médií sa môžu vyskytnúť nežiaduce zvuky.
- Nezakrývajte oblasť senzora svetla príslušenstvom, napríklad nálepkami alebo krytom. Mohlo by to mať za následok nesprávne fungovanie senzora.



## Fyzické tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
Bočné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keď je zariadenie vypnuté, zapnite ho stlačením a podržaním tohto tlačidla.</li> <li>Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.</li> <li>Stlačením a podržaním začnete rozhovor s Bixby. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">Používanie aplikácie Bixby</a>.</li> <li>Stlačte dvakrát alebo stlačte a podržte, ak chcete otvoriť nastavovanú aplikáciu alebo funkciu.</li> </ul>
Bočné tlačidlo + Tlačidlo zníženia hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Súčasným stlačením zachytíte snímku obrazovky.</li> <li>Súčasným podržaním vypnete zariadenie.</li> </ul>

## Nastavenie bočného tlačidla

Zvoľte si aplikáciu alebo funkciu, ktorú chcete spúšťať dvojitém stlačením bočného tlačidla alebo podržaním stlačeného bočného tlačidla.

Otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na možnosť **Pokročilé funkcie** → **Bočné tlačidlo** a potom si vyberte požadovanú možnosť.

## Softvérové tlačidlá




Po zapnutí obrazovky sa v spodnej časti obrazovky zobrazia softvérové tlačidlá. Ďalšie informácie nájdete v časti [Navigačný panel \(softvérové tlačidlá\)](#).

## Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju nabiť.

### Káblové nabíjanie

Ak chcete nabiť batériu, zapojte USB kábel do nabíjacieho adaptéra USB a kábel zapojte do multifunkčného konektora zariadenia. Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku od zariadenia.

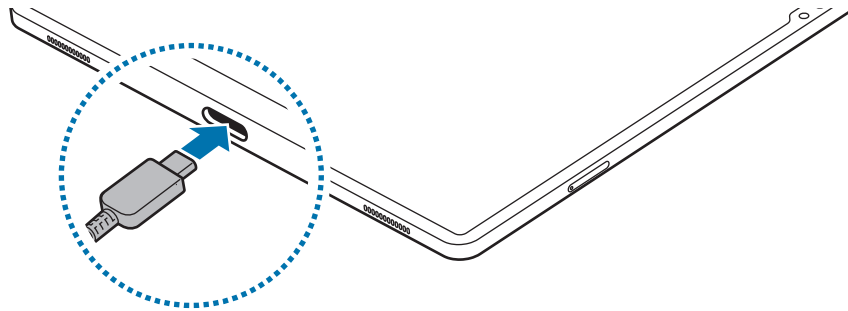

### Rýchle nabíjanie

Použite super rýchlu nabíjačku alebo rýchlu nabíjačku.

Stav pripojenia nabíjačky si môžete pozrieť po otvorení položky **Nastavenia** a poklepaní na položku **Starostlivosť o batériu a zar.** → **Batéria**.



- Ak rýchle nabíjanie nefunguje, otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o batériu a zar.** → **Batéria** → **Ďalšie nastavenia batérie** a potom skontrolujte, či je vami želaná funkcia zapnutá. Skontrolujte tiež, či je USB kábel a nabíjací adaptér USB riadne pripojený.
- Keď je zariadenie alebo jeho displej vypnutý, batériu môžete nabiť rýchlejšie.

## Nabíjanie iných zariadení

Použite kábel USB na nabíjanie iného mobilného zariadenia z batérie vášho tabletu.

Prepojte tablet a iné zariadenie pomocou kábla USB tabletu. V závislosti od iného zariadenia môže byť potrebný USB konektor.

Keď sa spustí nabíjanie, ikona nabíjania batérie sa zobrazí na obrazovke druhého zariadenia.






Kontextové okno výberu aplikácie, ktoré sa zobrazí vo vašom tablete, slúži na prenos údajov. Nevyberajte žiadnu aplikáciu z kontextového okna.

## Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.

- Zariadenie optimalizujte pomocou funkcie starostlivosti o zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku stlačením bočného tlačidla.
- Zapnite režim šetrenia energie.
- Zatvorte nepoužívané aplikácie.
- Keď funkciu Bluetooth nepoužívate, vypnite ju.
- Vypnite automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré sa majú synchronizovať.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

## Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie

-  Používajte iba batériu, nabíjačku a kábel so schválením spoločnosti Samsung, určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie, nabíjačky a káble môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.
- 
  - Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
  - Používajte iba kábel USB typu C dodaný so zariadením. Pri použití micro USB kábla môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
  - Ak budete zariadenie nabíjať, keď je multifunkčný konektor mokrý, zariadenie sa môže poškodiť. Pred nabíjaním zariadenia dôkladne vysušte multifunkčný konektor.
- 
  - Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
  - Pri používaní nabíjačky sa odporúča používať schválenú nabíjačku, ktorá zaručuje nabíjací výkon.
  - Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
  - Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
  - Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok pomalšie nabíjanie kvôli slabšiemu elektrickému prúdu.
  - Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
  - Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
  - Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
  - Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung alebo autorizovaného servisného strediska.

## Nano-SIM karta a eSIM (Modely s podporou mobilnej siete)


Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho operátora.

Ak chcete mať na jednom zariadení dve telefónne čísla alebo operátorov, aktivujte si eSIM. Na rozdiel od fyzickej nano-SIM karty je eSIM zabudovaná digitálna karta SIM. Pri používaní súčasne nano-SIM karty a eSIM môže dôjsť v niektorých oblastiach k pomalšiemu prenosu údajov.



- V závislosti od oblasti, operátora alebo modelu nemusí byť eSIM dostupná.
- Niektoré služby, ktoré vyžadujú sieťové pripojenie, nemusia byť dostupné v závislosti od operátora.

### Vloženie karty SIM alebo USIM

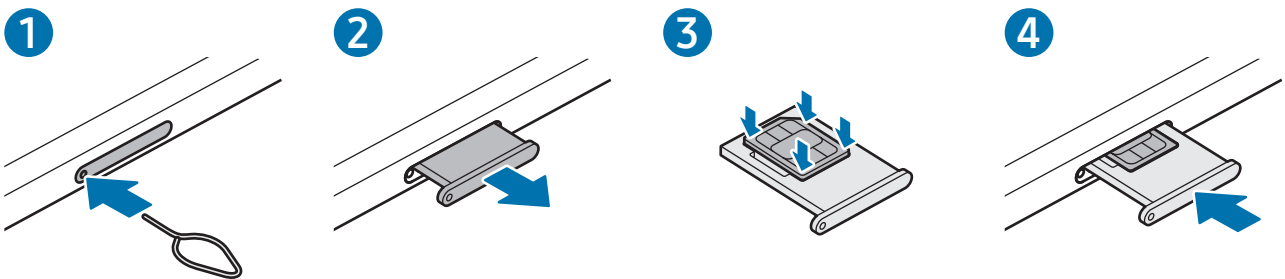

- 1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľníte.
- 2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
- 3 Položte kartu SIM alebo USIM na zásuvku so zlatými kontaktmi smerom hore a jemne zatlačte kartu SIM alebo USIM do zásuvky, čím ju zaistíte.
- 4 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.



- Použite len nano-SIM kartu.
- Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.
- Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.
- Ak karta SIM nie je pevne zaistená v zásuvke, môže sa dostať von zo zásuvky alebo z nej vypadnúť.
- Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia. Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
- Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.


## Aktivácia eSIM

Otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM** → **Pridať kartu eSIM**. Po vyhľadani mobilného plánu postupujte pri aktivácii eSIM podľa zobrazených pokynov.

Ak máte kód QR, ktorý vám poskytol operátor, otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM** → **Pridať kartu eSIM** → **Naskenujte kód QR** a potom naskenujte kód QR.

## Správca kariet SIM


Otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM**.

- **Karty SIM:** Aktivujte kartu SIM na používanie a prispôbte nastavenia karty SIM.
  - **Karty eSIM:** Aktivujte eSIM.
  - **Preferované karty SIM:** Keď sú aktivované dve karty, vyberte na používanie pre niektoré funkcie, napríklad hlasové hovory, konkrétne karty SIM.
  - **Prepínanie dátového pripojenia:** Nastavenie zariadenia na používanie inej karty SIM na služby prenosu dát, ak sa preferovaná karta SIM nedá pripojiť k sieti.
-  Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.
- **Ďalšie nastavenia kariet SIM:** Prispôbte si nastavenia hovorov alebo eSIM.

## MicroSD karta

### Vloženie SD karty

Kapacity na SD karte vo vašom zariadení sa môže u jednotlivých modelov líšiť a niektoré SD karty nemusia byť kompatibilné s vaším zariadením v závislosti od výrobcu a typu SD karty. Ak si chcete pozrieť maximálnu kapacitu SD karty svojho zariadenia, navštívte webovú stránku spoločnosti Samsung.

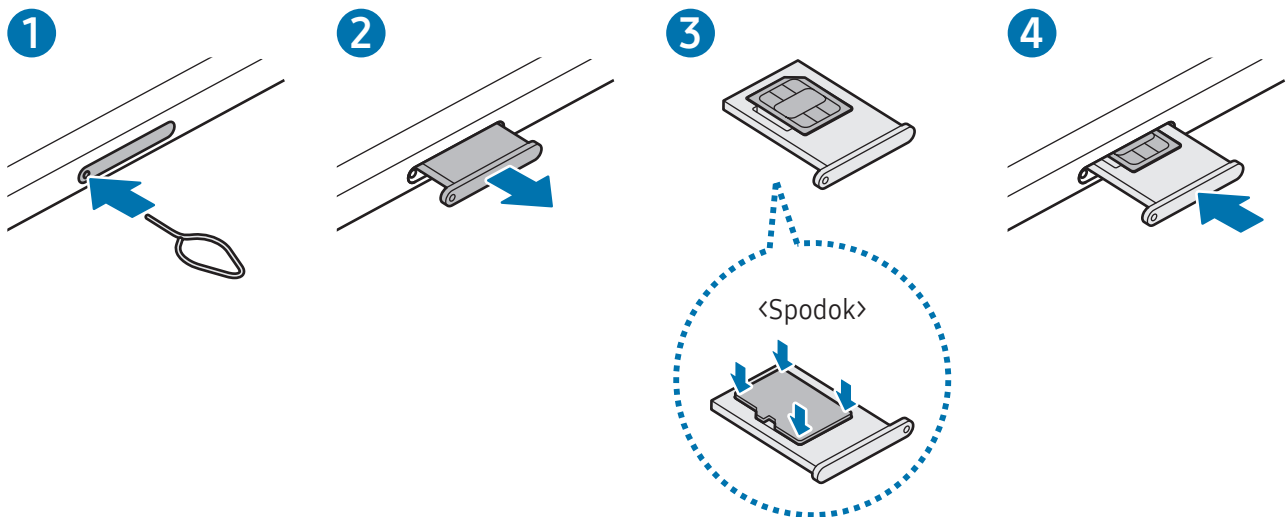

- 1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľníte.
- 2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
- 3 Položte SD kartu na zásuvku so zlatými kontaktmi smerom nahor a jemne zatlačte kartu SD kartu do zásuvky, čím ju zaistíte.
- 4 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.



- Použite len microSD kartu.
- Niektoré SD karty nemusia byť so zariadením úplne kompatibilné. Použitie nekompatibilnej karty môže poškodiť zariadenie, SD kartu alebo údaje uložené na nej.
- Pri vkladaní SD karty dávajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou nahor.
- Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.
- Ak vyberiete zásuvku zo zariadenia, mobilné dátové pripojenie sa deaktivuje. (Modely s podporou mobilnej siete)
- Ak SD karta nie je pevne zaistená v zásuvke, môže sa dostať von zo zásuvky alebo z nej vypadnúť.
- Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia. Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
- Zásuvku úplne zasunúť do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.





- Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre SD karty. Pri vložení karty naformátovanej v inom systéme súborov vás zariadenie požiada o preformátovanie karty, inak ju nerozpozna. Ak chcete SD kartu použiť, musíte ju naformátovať. Ak vaše zariadenie nedokáže naformátovať alebo rozpoznať SD kartu, obráťte sa na výrobcu SD karty, servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo na autorizované servisné stredisko.
- Časté zapisovanie a vymazávanie údajov skracuje životnosť SD kariet.
- Pri vložení SD karty do zariadenia sa v priečinku **Moje súbory** → **Karta SD** zobrazí adresár súborov SD karty.



## Vybratie SD karty


Pred vybratím SD karty ju odinštalujte, aby bolo jej vybratie bezpečné.


- 1 Otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o batériu a zar.** → **Úložisko**.
- 2 Potiahnite doľava a prejdite na stranu **Karta SD**.
- 3 Postupne ťuknite na položky  → **Odpojiť**.

 Externý úložný priestor, ako napríklad SD kartu alebo USB úložisko, neodstraňujte, kým zariadenie prenáša alebo spracúva informácie ani hneď priamo po prenose. Pritom môže dôjsť k poškodeniu alebo strate údajov alebo k poškodeniu externého úložiska alebo tabletu. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za straty vrátane straty údajov vyplývajúce z nesprávneho použitia externých úložisk.


## Formátovanie SD karty



SD karta naformátovaná na počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. SD kartu naformátujte na zariadení.

- 1 Otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o batériu a zar.** → **Úložisko**.
- 2 Potiahnite doľava a prejdite na stranu **Karta SD**.
- 3 Postupne ťuknite na položky  → **Formátovať**.

 Pred formátovaním SD karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených na SD karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

## Zapnutie a vypnutie zariadenia


-  Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.

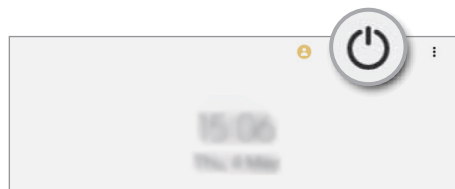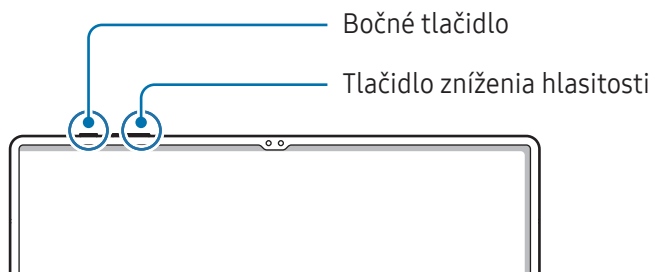


### Zapnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte bočné tlačidlo.

### Vypnutie zariadenia

- 1 Ak chcete zariadenie vypnúť, súčasne stlačte a podržte bočné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti. Prípadne otvorte panel s oznámeniami, potiahnite prstom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na možnosť **Vypnúť zariadenie**.  
Na reštartovanie zariadenia ťuknite na možnosť **Reštartovať**.


-  Môžete nastaviť, aby po podržaní bočného tlačidla došlo k vypnutiu zariadenia. Otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na **Pokročilé funkcie** → **Bočné tlačidlo**, a potom ťuknite na **Menu vypnutia napájania**, keď vykonáte **Stlačenie a podržanie**.

### Vynútené reštartovanie

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené bočné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

## Tiesňový hovor (modely s podporou mobilnej siete)

Môžete uskutočniť tiesňový hovor alebo skontrolovať informácie o svojom zdravotnom stave, ktoré ste si uložili.

Podržte súčasne stlačené bočné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti, a potom ťuknite na položku **Tiesňový hovor**. Prípadne otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a postupne ťuknite na položky  → **Tiesňový hovor**.



Ak chcete spravovať informácie o svojom zdravotnom stave a tiesňové kontakty, otvorte položku **Nastavenia** a ťuknite na položku **Bezpečnosť a stav núdze**.

## Úvodné nastavenie

Po prvom zapnutí zariadenia alebo po vykonaní obnovenia pôvodných údajov nastavte zariadenie podľa pokynov na obrazovke.



Ak sa nepripojíte k sieti Wi-Fi, počas úvodného nastavenia by sa nemuseli dať nastaviť niektoré funkcie zariadenia.

## Konto Samsung

Používanie konta Samsung vám umožňuje používať celý rad služieb Samsung poskytovaných prostredníctvom mobilných zariadení, televízorov a webovej stránky spoločnosti Samsung.

Ak si chcete pozrieť zoznam služieb, ktoré je možné používať s kontom Samsung, navštívte lokalitu [account.samsung.com](http://account.samsung.com).

- 1 Otvorte položku **Nastavenia** a ťuknite na položku **Konto Samsung**.  
Prípadne otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Spravovať kontá** → **Pridať konto** → **Konto Samsung**.
- 2 Prihláste sa na svoje konto Samsung. Ak konto Samsung nemáte, ťuknite na položku **Vytvoriť konto**.

### Vyhľadanie svojho ID a reset hesla

Ak zabudnete svoje ID konta Samsung alebo jeho heslo, ťuknite na možnosť **Hľadať identifikátor** alebo **Zabudli ste heslo?** na obrazovke s prihlásením sa ku kontu Samsung. Informácie o ID alebo obnovení hesla nájdete po zadaní požadovaných informácií.

### Odhlásenie sa zo svojho konta Samsung

Keď sa odhlásite zo svojho konta Samsung, vaše údaje, napríklad kontakty alebo udalosti, sa tiež odstránia zo zariadenia.

- 1 Otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Spravovať kontá**.
- 2 Ťuknite na položku **Konto Samsung** → **Môj profil** a ťuknite na položku **Odhlásiť sa** v dolnej časti obrazovky.
- 3 Ťuknite na tlačidlo **Odhlásiť sa**, zadajte heslo konta Samsung a ťuknite na položku **OK**.

## Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia (Smart Switch)

Na prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia do nového tabletu môžete použiť nástroj Smart Switch.



Otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Preniesť údaje zo starého zar.**



- Niektoré zariadenia alebo počítače nemusia túto funkciu podporovať.
- Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na jeho prenos právo.

### Prenos údajov pomocou USB kábla

Predchádzajúce zariadenie môžete k novému tabletu pripojiť pomocou kábla USB a prenášať údaje.

- 1 Prepojte nový tablet a predchádzajúce zariadenie pomocou kábla USB nového tabletu.  
V závislosti od predchádzajúceho zariadenia môže byť potrebný USB konektor.
  - 2 Keď sa zobrazí kontextové okno s možnosťou výberu aplikácie, postupne ťuknite na položky **Smart Switch** → **Prijat' údaje**.
  - 3 V predchádzajúcom zariadení ťuknite na položku **OK**.  
Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby **Galaxy Store** alebo **Obchod Play**.  
Nový tablet rozpozna predchádzajúce zariadenie a zobrazí sa zoznam údajov, ktoré je možné preniesť.
  - 4 Na novom tablete vyberte požadovanú možnosť, ťuknite na položku **Ďalej** a potom podľa pokynov na obrazovke preneste údaje.
-  Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.
-  Prenos dát zvyšuje spotrebu batérie vášho zariadenia. Pred prenosom údajov sa uistite, že vaše zariadenie je dostatočne nabité. Ak je úroveň nabitia batérie nízka, prenos údajov sa môže prerušiť.

## Bezdrôtový prenos údajov

Prenášajte údaje z predchádzajúceho zariadenia do nového tabletu bezdrôtovo pomocou funkcie Wi-Fi Direct.

- 1 V predchádzajúcom zariadení otvorte možnosť **Smart Switch**.  
Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby **Galaxy Store** alebo **Obchod Play**.
- 2 Na novom tablete otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Preniesť údaje zo starého zar.**
- 3 Umiestnite zariadenia blízko seba.
- 4 V predchádzajúcom zariadení postupne ťuknite na položky **Odoslať údaje** → **Bezdrôtové**.
- 5 Na novom tablete ťuknite na položku **Prijat' údaje**, vyberte operačný systém predchádzajúceho zariadenia a potom ťuknite na položku **Bezdrôtové**.
- 6 V predchádzajúcom zariadení ťuknite na položku **Povoliť**.
- 7 Na novom tablete vyberte požadovanú možnosť, ťuknite na položku **Ďalej** a potom podľa pokynov na obrazovke preneste údaje.


## Zálohovanie a obnova údajov pomocou externého úložiska.

Prenos údajov pomocou externého úložiska, ako napríklad microSD karta.

- 1 Zálohujte svoje údaje z predchádzajúceho zariadenia do externého úložiska.
- 2 Vložte alebo pripojte zariadenie s externým úložiskom k svojmu tabletu.
- 3 Na tablete otvorte možnosť **Nastavenia** a ťuknite na položku **Kontá a zálohovanie** → **Prenos do extern. úložiska**.
- 4 Vyberte dátum zálohovania pod položkou **Obnovenie z karty SD**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť, ťuknite na položku **Ďalej** a potom podľa pokynov na obrazovke preneste údaje.

## Prenos údajov zálohy z počítača

Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do nového tabletu.


- 1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).
- 2 Na počítači otvorte aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.  
 Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte do počítača pomocou aplikácie od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu kroku.
- 3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla zariadenia.
- 4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.  
Potom predchádzajúce zariadenie odpojte od počítača.
- 5 Nový tablet pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 6 Údaje preneste do nového tabletu podľa pokynov na obrazovke počítača.

# Informácie o displeji

## Ovládanie dotykového displeja


### Ťuknutie

Ťuknite na displej.

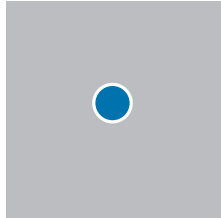


### Stlačenie a podržanie

Stlačte displej a približne 2 sekundy na ňom podržte prst.

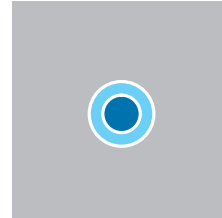


### Potiahnutie

Stlačte a podržte položku a potiahnite ju na cieľové miesto.

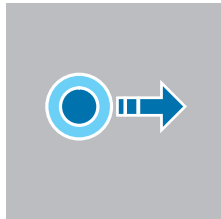


### Dvojité ťuknutie

Dvakrát ťuknite na displej.

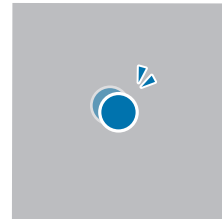

### Potiahnutie prstom

Potiahnite prstom nahor, nadol, doľava alebo doprava.

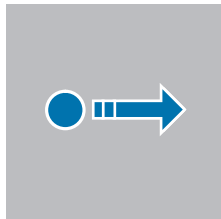

### Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Na displeji roztiahnite alebo stiahnite dva prsty.



- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude správne fungovať.
- Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami alebo iným predmetom, aby sa nepoškodil.
- Odporúča sa nepoužívať dlhšiu dobu pevný grafický prvok na časti alebo celom dotykovom displeji. Môže to viesť k efektu zvyškového obrazu (vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov.



Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.



## Navigačný panel (softvérové tlačidlá)


Po zapnutí obrazovky sa na navigačnom paneli v dolnej časti obrazovky zobrazia softvérové tlačidlá. Predvolene sú softvérové tlačidlá nastavené ako tlačidlo Naposledy spustené aplikácie, tlačidlo Domov a tlačidlo Späť. Funkcie tlačidiel sa môžu meniť v závislosti od používanej aplikácie alebo prostredia používania.



Tlačidlo	Funkcia
☰	Naposledy spustené aplikácie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.</li> </ul>
○	Domov <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ťuknutím sa vrátite na domovskú obrazovku.</li> <li>• Stlačením a podržaním otvorte aplikáciu <b>Asistent Google</b>.</li> </ul>
◀	Späť <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.</li> </ul>

### Skrytie navigačného panela

Ak skryjete navigačný panel, budete môcť kontrolovať súbory alebo používať aplikácie na širšej obrazovke. Otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Displej** → **Navigačný panel** a potom ťuknite na položku **Gestá potiahnutím prstami** pod položkou **Typ navigácie**. Navigačný panel sa skryje a tipy na gestá sa zobrazia. Ťuknite na možnosť **Ďalšie možnosti** a vyberte požadovanú možnosť.

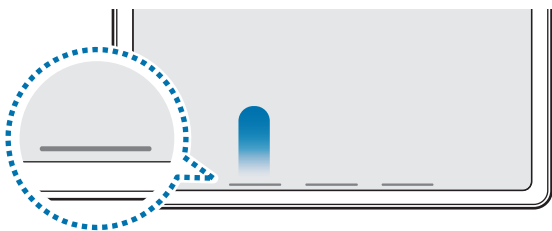

Potiahnite zdola



Potiahnite zo strán a zdola

Ak chcete skryť tipy gest v dolnej časti obrazovky, ťuknutím na prepínač **Tip na gesto** túto funkciu vypnite.

## Domovská obrazovka a obrazovka aplikácií


Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.

### Prepínanie medzi domovskou obrazovkou a obrazovkou aplikácií

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor.

Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, na obrazovke aplikácií potiahnite prstom nahor alebo nadol. Prípadne ťuknite na tlačidlo Domov alebo na tlačidlo Späť.

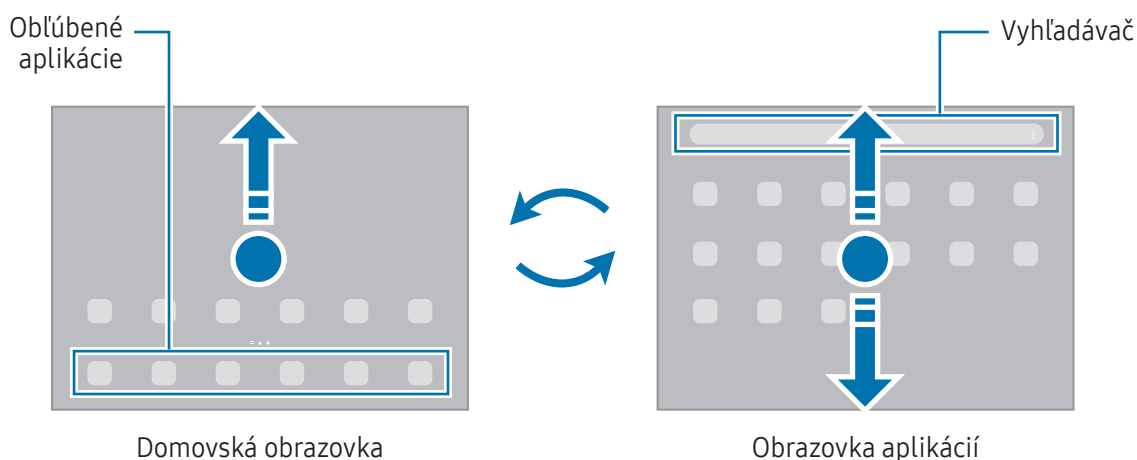




Ak na domovskú obrazovku pridáte tlačidlo aplikácií, ťuknutím naň môžete otvoriť obrazovku aplikácií. Na domovskej obrazovke stlačte a podržte prázdnu oblasť, ťuknite na položku **Nastavenia** a potom ťuknutím na prepínač **Zobraziť tlačidlo obrazovky aplikácií na domovskej obrazovke** túto funkciu zapnite. Tlačidlo aplikácií sa zobrazí v spodnej časti domovskej obrazovky.



## Úprava domovskej obrazovky

Ak chcete získať prístup k možnostiam úprav, na domovskej obrazovke stlačte a podržte prázdnu oblasť, alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Môžete nastaviť tapetu, pridať miniaplikácie a vykonať ďalšie úpravy. Tiež môžete pridať, odstrániť alebo zmeniť usporiadanie panelov na domovskej obrazovke.

- Pridávanie panelov: Prstom potiahnite doľava a ťuknite na položku .
- Premiestňovanie panelov: Ukážku panela potiahnite na nové miesto.
- Odstraňovanie panelov: Ťuknite na položku  na paneli.

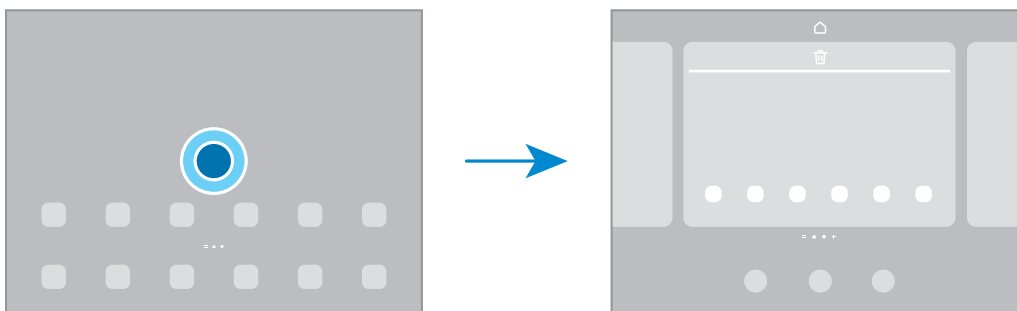



- **Tapeta a štýl:** Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Widgety:** Miniaplikácie sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup na domovskej obrazovke. Vyberte miniaplikáciu a ťuknite na položku **Pridať**. Miniaplikácia sa pridá na domovskú obrazovku.
- **Nastavenia:** Konfigurácia nastavení pre domovskú obrazovku, napríklad rozloženia obrazovky.

## Zobrazenie všetkých aplikácií na domovskej obrazovke

Zariadenie môžete nastaviť tak, že všetky aplikácie sa zobrazia na domovskej obrazovke bez použitia samostatnej obrazovky aplikácií. Na domovskej obrazovke stlačte a podržte prázdnu oblasť, a potom postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Rozloženie domovskej obrazovky** → **Iba domovská obrazovka** → **Použiť**.

## Spustenie vyhľadávacej aplikácie Finder

Vyhľadávajte obsah v zariadení.

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Vyhľadávanie**. Prípadne otvorte panel s oznámeniami, potiahnite prstom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Zadajte kľúčové slovo.  
Dôjde k prehľadaniu aplikácií a obsahu vo vašom zariadení.  
Ak na klávesnici ťuknete na možnosť , budete si môcť vyhľadať viac obsahu.

## Presúvanie položiek

Potiahnite položku na nové miesto. Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.


Ak chcete na domovskú obrazovku pridať odkaz na aplikáciu, na obrazovke aplikácií stlačte a podržte požadovanú položku, a potom ťuknite na položku **Pridať na dom. obr.** Na domovskú obrazovku sa pridá odkaz na danú aplikáciu.

Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti domovskej obrazovky.

## Vytváranie priečinkov

Na domovskej obrazovke alebo obrazovke aplikácií potiahnite aplikáciu na inú aplikáciu.

Vytvorí sa nový priečinkov, ktorý obsahuje vybrané aplikácie. Ťuknite na položku **Názov priečinka** a zadajte názov priečinka.

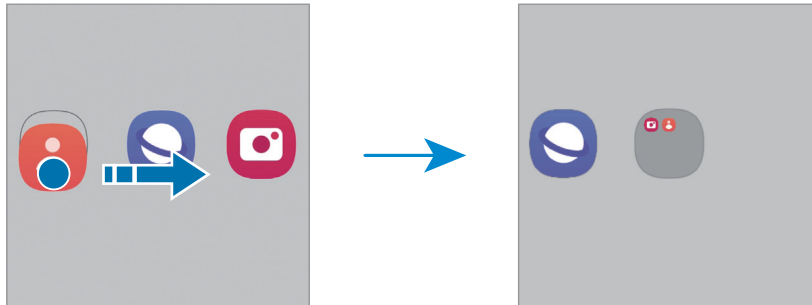

- **Pridanie ďalších aplikácií**

Ťuknite na položku **+** na priečinku. Začiarknite aplikácie, ktoré chcete pridať, a ťuknite na položku **Hotovo**. Aplikáciu môžete pridať aj tak, že ju potiahnete do priečinka.

- **Presúvanie aplikácií z priečinka**

Potiahnite aplikáciu na nové miesto.


- **Odstránenie priečinka**


Stlačte a podržte priečinkov, a potom ťuknite na položku **Odstrániť priečinkov**. Odstráni sa len daný priečinkov. Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.

## Panel úloh

Počas používania aplikácie sa v spodnej časti obrazovky zobrazí panel úloh. Na paneli úloh sa zobrazia obľúbené aplikácie zo spodnej časti domovskej obrazovky, naposledy použité aplikácie a tlačidlo Všetky aplikácie. Aplikácie môžete prepínať výberom požadovanej aplikácie z panela úloh.

Súčasne môžete spustiť aj viacero aplikácií. Počas používania aplikácie presuňte požadovanú aplikáciu na paneli úloh nahor a potom ju pustite na požadovanom mieste.

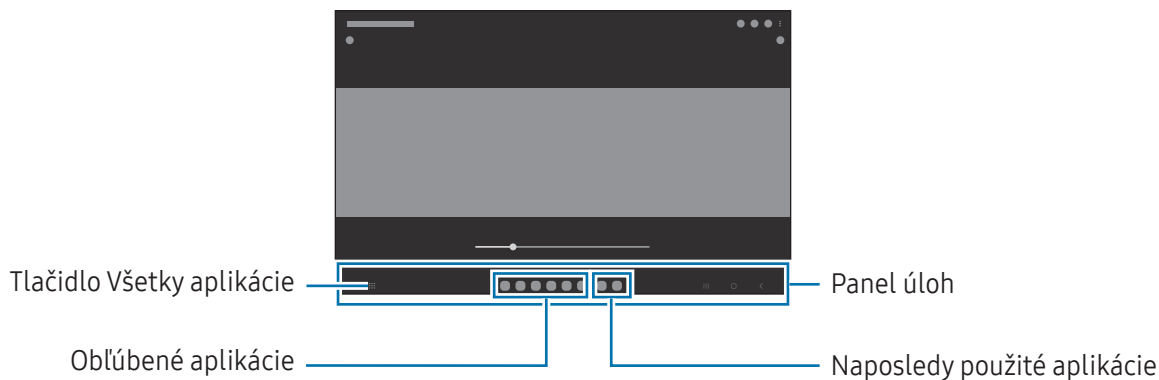


 Ak nechcete používať panel úloh, otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na položku **Displej** a potom ťuknutím na prepínač **Panel úloh** túto položku vypnite.

## Bočný panel

Bočné panely poskytujú prístup k vašim obľúbeným aplikáciám a funkciám.

Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.

Ak posúvač bočného panela nie je viditeľný, otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na položku **Displej** a potom ťuknutím na prepínač **Bočné panely** túto funkciu zapnite.

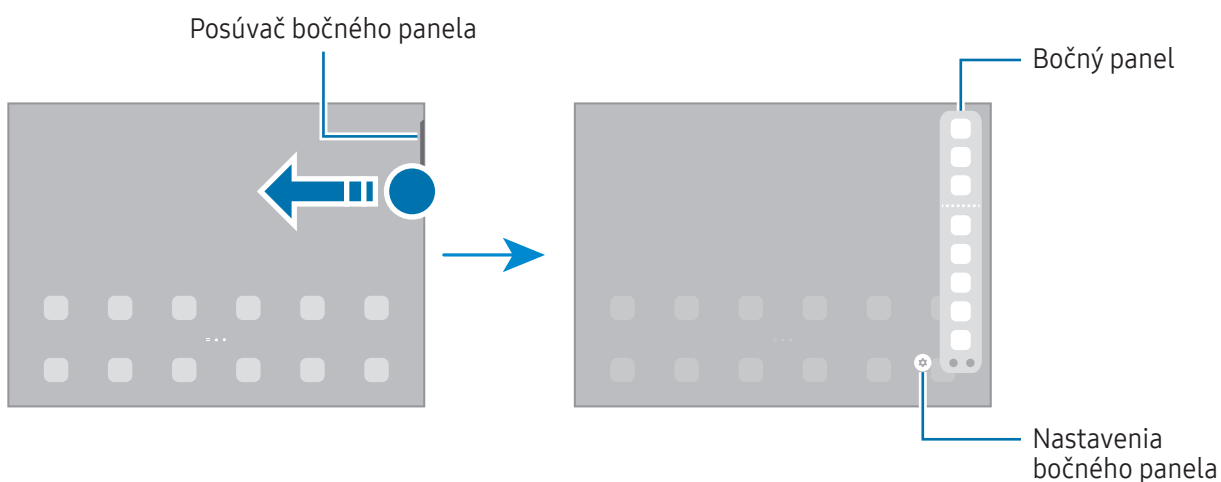

## Uzamknutá obrazovka

Stlačením bočného tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.

Ak chcete odomknúť obrazovku, po jej zapnutí potiahnite prstom v akomkoľvek smere.

Ak je obrazovka vypnutá, stlačením bočného tlačidla ju zapnite. Prípadne dvakrát ťuknite na obrazovku.

## Zmena metódy uzamknutia obrazovky

Ak chcete zmeniť metódu uzamknutia obrazovky, otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Typ zamknutia obrazovky** a vyberte metódu.

Ak ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN, heslo alebo biometrické údaje, môžete chrániť svoje osobné údaje tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Po nastavení metódy uzamknutia obrazovky bude zariadenie vyžadovať kód odomknutia pri každom odomknutí.















Svoje zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa obnovili továrenské nastavenia, ak za sebou viackrát zadáte nesprávny kód odblokovania a dosiahnete limit pokusov. Otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Nastavenia bezpečného zámku**, odomknite obrazovku pomocou predvolenej metódy uzamknutia obrazovky a potom ťuknutím na prepínač **Aut. obnov. továr. nast.** funkciu zapnite.

## Indikačné ikony

Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v tabuľke.

Ikona	Význam
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k sieti HSPA+
	Pripojené k sieti LTE
	Pripojené k sieti 5G
	Pripojené k sieti LTE, ktorá poskytuje službu 5G
	Pripojené k sieti Wi-Fi

Ikona	Význam
	Funkcia Bluetooth zapnutá
	Pero S Pen pripojené/odpojené
	Stav nabitia batérie pera S Pen
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Nová textová alebo multimedialna správa
	Budík zapnutý
	Tichý režim/Vibračný režim
	Letový režim zapnutý
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Nabíjanie batérie/Stav nabitia batérie



- Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
- Niektoré ikony indikátorov sa zobrazia len keď otvoríte panel oznámení.
- V závislosti od operátora alebo modelu sa ikony indikátora môžu zobrazovať inak.




## Panel oznámení

Keď dostanete nové oznámenia, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete skontrolovať ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a skontrolujte podrobnosti.

Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.

Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.

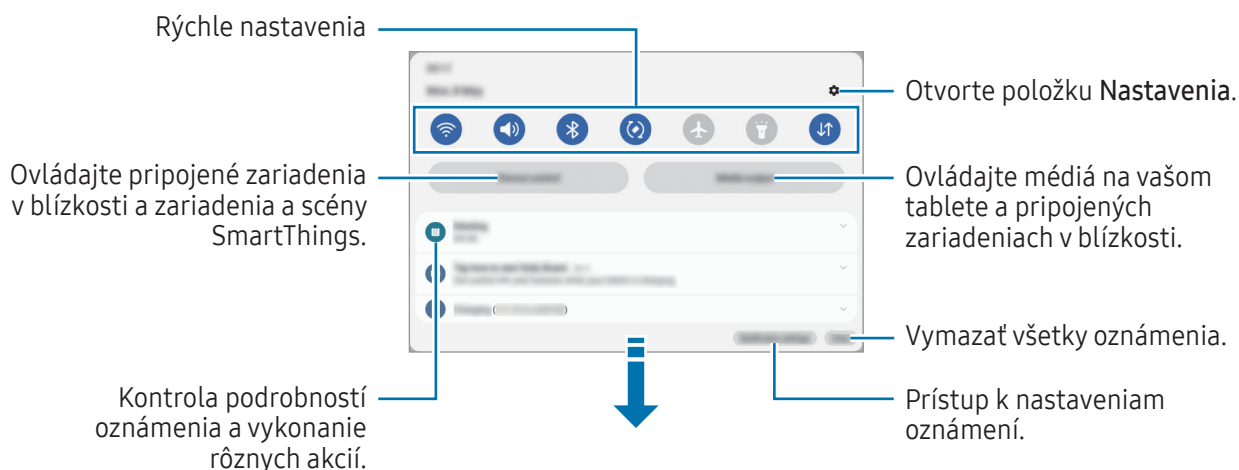

## Používanie panela rýchlych nastavení

Panel rýchlych nastavení otvoríte potiahnutím prstom nadol po paneli oznámení.



Ťuknutím na jednotlivé tlačidlá zapnete alebo vypnete konkrétne funkcie. Ak chcete získať prístup k podrobnejším nastaveniam, ťuknite na text pod tlačidlom alebo stlačte a podržte tlačidlo.

Ak chcete upraviť tlačidlá, ťuknite na položku  alebo na položky  → **Upraviť tlačidlá**.

Ak chcete na paneli oznámení zobrazíť pruh nastavenia jasu, ťuknite na položky  → **Rozloženie rýchleho panela** → **Ovládací prvok jasu** → **Vždy zobrazovať**.

## Ovládanie prehrávania médií

Ovládajte médiá na vašom tablete a pripojených zariadeniach v blízkosti na paneli oznámení.

- 1 Otvorte panel oznámení a ťuknite na **Výstup médií**.
- 2 Prehrávanie ovládajte ťuknutím na ikony na ovládači.

## Ovládanie zariadení v blízkosti

Spúšťajte a ovládajte pripojené zariadenia v blízkosti a často využívané zariadenia SmartThings spolu so scénami priamo na paneli oznámení.

- 1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na **Ovlád. zariadení**.  
Zobrazia sa pripojené zariadenia v blízkosti a zariadenia a scény SmartThings.
- 2 Zvoľte si zariadenie v blízkosti alebo zariadenie SmartThings, ktoré chcete ovládať, alebo spustite scénu jej výberom.

# Zachytenie snímok obrazovky a záznam obrazovky

## Zachytenie obsahu obrazovky

Zachytenie snímky obrazovky počas používania zariadenia a písanie a kreslenie na zachytenú obrazovku alebo jej orezanie a zdieľanie. Môžete nasnímať aktuálnu obrazovku a oblasť, ktorú možno posúvať.

## Spôsob zhotovenia snímky obrazovky

Na nasnímanie snímky obrazovky použite jeden z nasledujúcich spôsobov. Nasnímané snímky obrazovky si môžete skontrolovať v časti **Galéria**.


**Spôsob 1)** Snímanie tlačidlom: Súčasne stlačte bočné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti.






**Spôsob 2)** Snímanie potiahnutím: Potiahnite kolmo rukou doľava alebo doprava cez obrazovku.



- Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
- Ak nie je zapnutá funkcia snímania obrazovky potiahnutím, otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pohyby a gestá** a potom ťuknutím na prepínač **Snímať potiahnutím dlane** túto funkciu zapnite.

Po nasnímaní obrazovky použite nasledujúce možnosti na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky:








- : Zachytenie aktuálneho a skrytého obsahu na dlhšej strane, napríklad na webstránke. Keď ťuknete na položku , obrazovka sa automaticky posunie nadol a nasníma sa viac obsahu.
- : Píšte alebo kreslite na snímku obrazovky alebo vystrihnite časť zo snímky obrazovky. V položke **Galéria** môžete skontrolovať orezanú oblasť.
- **#**: Pridávanie značiek k snímke obrazovky. Ak chcete hľadať snímky obrazovky podľa značky, ťuknite na  v položke **Galéria**. Môžete získať prístup k zoznamu značiek a vyhľadať požadovanú snímku obrazovky.
- : Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými používateľmi.




Ak možnosti nie sú na nasnímanej obrazovke viditeľné, otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na **Pokročilé funkcie** → **Snímky obrazovky a záznamník obrazovky** a potom ťuknutím zapnite prepínač **Panel s nástrojmi snímok obrazovky**.

## Záznam obrazovky

Zaznamenajte si počas používania zariadenia obrazovku.


- 1 Otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom ťuknite na položku  (Záznam. obraz.).
- 2 Zvoľte nastavenie zvuku a ťuknite na položku **Spustiť nahrávanie**.  
Nahrávanie začne po skončení odpočítavania.
  - Ak chcete na obrazovku písať či kresliť, ťuknite na možnosť .
  - Ak chcete zobraziť kurzor pera S Pen na obrazovke, ťuknite na položku . Túto funkciu môžete používať, len keď je pero S Pen odpojené od zariadenia.
  - Na záznam obrazovky s videoprekrytím sebou samým, ťuknite na možnosť .
- 3 Po skončení záznamu videa ťuknite na položku .  
Videá si môžete skontrolovať v aplikácii **Galéria**.


 Na zmenu nastavení záznamníka obrazovky otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Snímky obrazovky a záznamník obrazovky**.

## Zadávanie textu



### Usporiadanie klávesnice

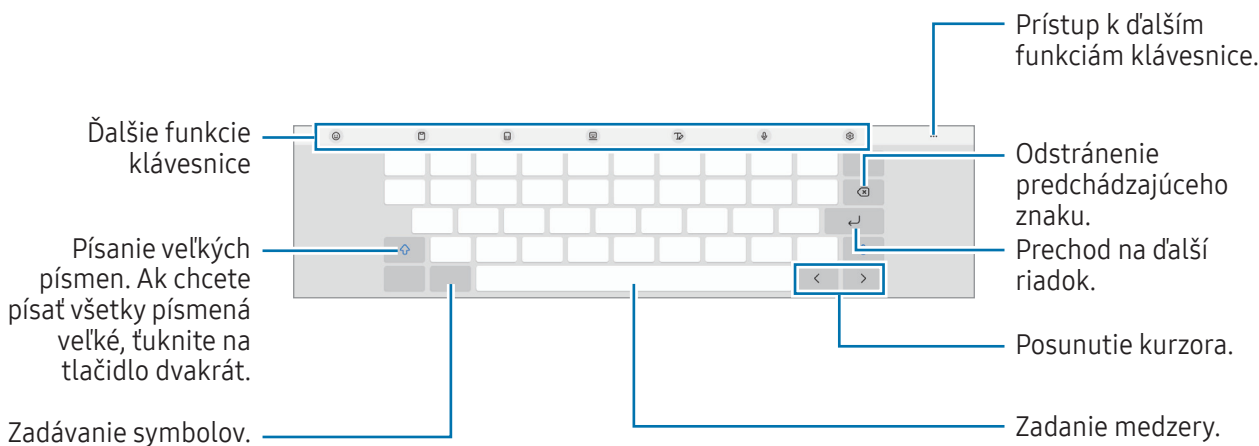Klávesnica sa pri zadávaní textu zobrazí automaticky.




 Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

## Zmena vstupného jazyka


Postupne ťuknite na položky  → **Jazyky a typy** → **Spravovať vstupné jazyky** a vyberte jazyky, ktoré sa majú použiť. Keď vyberiete dva alebo viac jazykov, môžete medzi vstupnými jazykmi prepínať ťuknutím na položku .

## Prepnutie klávesnice








Na navigačnom paneli ťuknite na , čím zmeníte klávesnicu.

Ak chcete zmeniť typ klávesnice, postupne ťuknite na položky  → **Jazyky a typy**, vyberte jazyk a potom zvolte požadovaný typ klávesnice.

















Ak sa na navigačnom paneli nezobrazí tlačidlo klávesnice () , otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Zoznam klávesníc a predv. nast.** a potom ťuknutím na prepínač **Tlačidlo klávesnice na navigačnom paneli** funkciu zapnite.

## Ďalšie funkcie klávesnice

-  : Zadanie emoji, nálepiek a iných položiek. Môžete zadať aj nálepky svojich emoji, ktoré vyzerajú ako vy. Ďalšie informácie nájdete v časti [Používanie nálepiek vášho EMOJI AR v chatoch](#).
-  : Pridanie položky zo schránky.
-  : Prepnutie na rozdelenú klávesnicu.
-  : Prepnutie na pohyblivú klávesnicu. Potiahnutím karty môžete klávesnicu presunúť na iné miesto.
-  : Prepnutie na režimu rukopisu.
-  : Zadávanie textu hlasom.
-  : Zmena nastavení klávesnice.

Ťuknite na položku , aby ste mohli použiť ďalšie funkcie klávesnice.



-  : Vyhľadanie a zadanie obsahu.
-  : Preklad a zadanie textu.
-  : Rozpoznanie textu z dokumentov alebo obrázkov a jeho zadanie.

-  : Zadajte svoje osobné údaje zaregistrované v službe Samsung Pass.
-  : Vyhľadanie pravopisných a gramatických chýb a poskytnutie návrhov pri písaní v angličtine.
-  : Zdieľanie hudobných odkazov.
-  : Zdieľanie video prepojení.
-  : Zadanie emoji.
-  : Pridanie obrázkov vo formáte GIF.
-  /  /  : Zadávanie nálepiek.
-  : Zmena veľkosti klávesnice.
-  : Otvorenie panelu na úpravu textu.



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od operátora alebo modelu k dispozícii.

## Kopírovanie a vkladanie

- 1 Stlačte a podržte text.
- 2 Potiahnutím položky  alebo  vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku **Vybrať všetko** vyberte celý text.
- 3 Ťuknite na položku **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**.  
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
- 4 Stlačte a podržte miesto, kam sa má vložiť text, a potom ťuknite na položku **Prilepiť**.  
Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku **Schránka** a vyberte text.

# Aplikácie a funkcie


## Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

### Galaxy Store

Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia Samsung Galaxy.

Otvorte aplikáciu **Galaxy Store**. Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku **Q** a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.



- Táto aplikácia nemusí byť v závislosti od operátora alebo modelu k dispozícii.
- Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky **Menu** →  → **Automat. aktualizovať aplikácie** a potom vyberte príslušnú možnosť.

### Obchod Play

Zakúpenie a prevzatie aplikácií.

Otvorte aplikáciu **Obchod Play**. Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadaním kľúčového slova.



- Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na ikonu konta, postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Nastavenia siete** → **Automatická aktualizácia aplikácií** a potom vyberte príslušnú možnosť.

## Spravovanie aplikácií

### Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií


Stlačte a podržte aplikáciu a vyberte možnosť.

- **Odinštalovať:** Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
- **Vypnúť:** Vypnutie vybraných predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo zariadenia.



- Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.


### Aktivácia aplikácií

Otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Aplikácie** →  → **Vypnuté** → **OK**, vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **Zapnúť**.

## Nastavenie povolení aplikácie

Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo používanie informácií v zariadení.

Ak chcete získať prístup k nastaveniam povolení aplikácie, otvorte položku **Nastavenia** a ťuknite na položku **Aplikácie**. Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **Povolenia**. Môžete skontrolovať zoznam povolení aplikácie a zmeniť jej povolenia.


Ak chcete skontrolovať alebo zmeniť nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Aplikácie** →  → **Správca povolení**. Vyberte položku a aplikáciu.



Ak aplikáciám povolenia neudelite, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.

## Pero S Pen

### Používanie pera S Pen

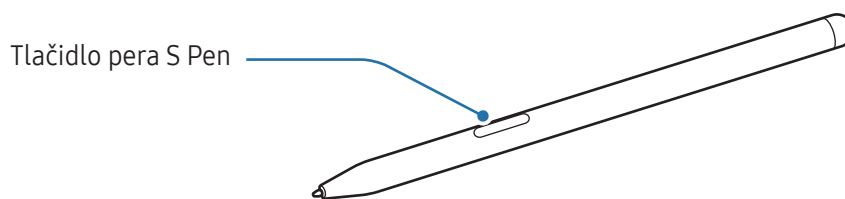

- Pero S Pen pri používaní neohýbajte ani naň príliš netlačte. Pero S Pen môžete poškodiť alebo zdeformovať hrot.
- Netlačte príliš perom S Pen na obrazovku. Môže sa tým zdeformovať hrot pera.



- Ak sa v blízkosti zariadenia nachádza magnet, niektoré akcie pera S Pen, napríklad nabíjanie alebo ťuknutie na dotykový displej, nemusia fungovať.
- Aj po úplnom vybití pera S Pen možno určité funkcie pera S Pen aj naďalej používať. Ide o ťukanie na dotykový displej alebo funkcie bezdotykových príkazov.
- Ak pero S Pen používate v ostrých uhloch na obrazovke, zariadenie nemusí rozpoznať akcie vykonávané perom S Pen.
- Ak pero S Pen nefunguje správne, odneste ho do servisného strediska spoločnosti Samsung alebo autorizovaného servisného strediska.




## Nabíjanie pera S Pen


Pero S Pen je pred využitím na diaľkové ovládanie aplikácií potrebné nabiť S Pen.

Nabíjanie sa spustí po správnom zarovnaní pera S Pen a nabíjačky pera S Pen.

Ak je funkcia Bezdotykové akcie vypnutá, pero S Pen sa bude nabíjať len počas nabíjania zariadenia.

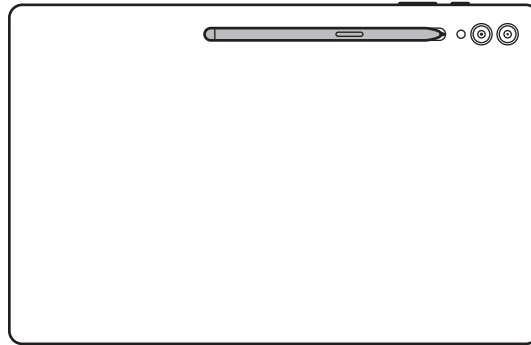

- Ak zariadenie a pero S Pen nespojíte ako na obrázku, pero S Pen sa nemusí začať nabíjať. Pero S Pen pripojte zarovnaním hornej časti pera S Pen s koncom nabíjačky pera S Pen, ako je znázornené na obrázku.
- Ak zariadenie používate na podlahe s perom S Pen pripojením k nabíjačke pera S Pen, môže dôjsť k poškrabaniu pera S Pen. Aby ste tomu zabránili, pripevnite pero S Pen k hornej časti zariadenia. V takom prípade sa však pero S Pen nebude nabíjať.





## Bezdotykové akcie

### (Ovládanie aplikácií na diaľku pomocou pera S Pen)

Ovládajte aplikácie na diaľku pomocou pera S Pen pripojeného k vášmu zariadeniu cez Bluetooth Low Energy (BLE).

Napríklad stlačením a podržaním tlačidla pera S Pen môžete otvárať aplikácie, akou je fotoaparát. Takisto pri používaní aplikácie fotoaparát máte možnosť jedným stlačením tlačidla zhotoviť snímku. Počas prehrávania hudby môžete zvýšiť hlasitosť zdvihnutím pera S Pen a súčasným držaním tlačidla pera S Pen. Znižovať ju môžete spustením pera nižšie.



- Pero S Pen je pred použitím funkcie Bezdotykových akcií pomocou pera S Pen potrebné nabiť. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nabíjanie pera S Pen](#).
- Po vybratí pera S Pen z nabíjačky pera S Pen sa v stavovom riadku zobrazí ikona . V prípade, že sa pero S Pen vybije, príliš vzdialí od zariadenia, vyskytne sa prekážka alebo externé rušenie medzi perom S Pen a zariadením, pero S Pen sa od zariadenia odpojí a ikona sa sfarbí nasivo (). Ak budete chcieť bezdotykovú funkciu použiť znova, pripojte pero S Pen k zariadeniu opätovným pripojením pera S Pen k nabíjačke pera S Pen.

### Fotografovanie pomocou pera S Pen

Aj keď budete chcieť fotografie zhotovovať s odstupom od zariadenia, budete tak môcť urobiť stlačením tlačidla pera S Pen a nebude potrebné nastavovať časovač.

- 1 Otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na možnosť **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** → **Bezdotykové akcie** a potom ťuknutím na prepínač zapnite funkciu.
- 2 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 3 Stlačením tlačidla pera S Pen vytvoríte snímku.
  - Ak chcete nasnímať sériu fotografií, podržte stlačené tlačidlo pera S Pen.
  - Na zmenu režimu snímania pohnite perom S Pen doľava alebo doprava a súčasne držte stlačené tlačidlo pera S Pen.
  - Na prepínanie medzi fotoaparátmi dvakrát stlačte tlačidlo pera S Pen.

## Zmena aplikácií alebo používaných funkcií

Prepínajte si aplikáciu, funkciu alebo akcie, ktoré chcete používať s funkciou pera S Pen. Otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** → **Bezdotykové akcie**.



## Resetovanie pera S Pen

Ak má pero S Pen problémy s pripojením alebo sa pero S Pen často odpája, resetujte pero S Pen a znovu ho pripojte.

Pripojte pero S Pen k nabíjačke pera S Pen. Potom otvorte položku **Nastavenia** a ťuknite na položku **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** → **Resetovať pero S Pen**.

- Pripájať možno len perá S Pen schválené spoločnosťou Samsung, ktoré podporujú technológiu Bluetooth Low Energy (BLE).
- Počas pripájania neodpájajte pero S Pen od zariadenia. Proces sa tým preruší.

## Bezdotykový príkaz


### (Priame spúšťanie funkcií pera S Pen a aplikácií)

Bezdotykový príkaz je ponuka s funkciami pera S Pen a možnosťou priameho prístupu k často používaným aplikáciám.

Na otvorenie panel na bezdotykové zadávanie príkazov prejdite perom S Pen nad obrazovku a stlačte tlačidlo pera S Pen. Môžete tiež ťuknúť na ikonu na bezdotykové zadávanie príkazov (🖋️) pomocou pera S Pen.

Na paneli na bezdotykové zadávanie príkazov vyberte funkciu alebo aplikáciu.

- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá niektorou metódou, vybratie pera S Pen panel na bezdotykové zadávanie príkazov neotvorí.

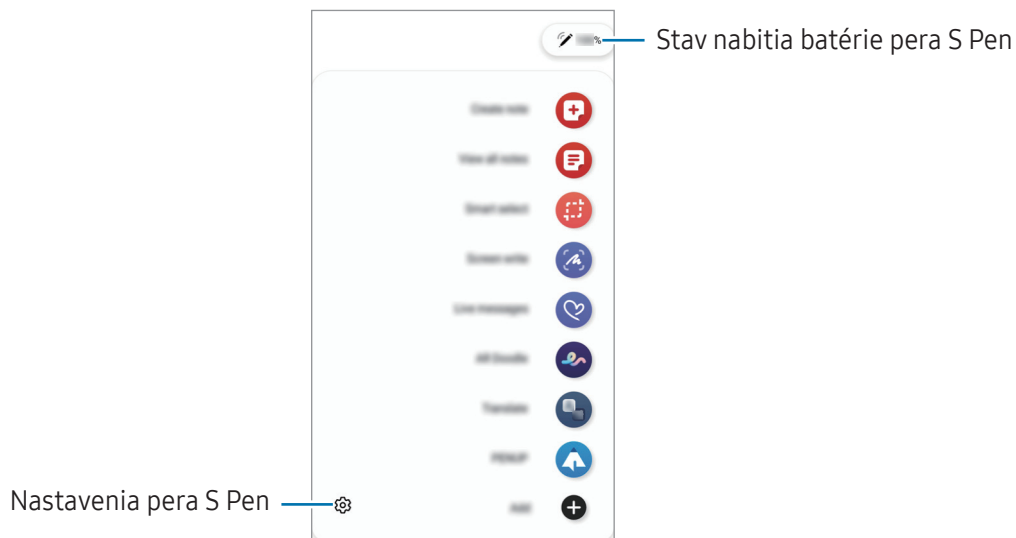


- **Vytvoriť poznámku:** Vytváranie poznámok v kontextovom okne. Túto funkciu môžete spustiť aj dvojitým ťuknutím na obrazovku a súčasným držaním tlačidla pera S Pen. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung Notes](#).
- **Zobraz. všetky poznámky:** Prístup ku všetkým poznámkam v aplikácii **Samsung Notes**.
- **Inteligentný výber:** Použitie pera S Pen na výber oblasti a vykonanie činností, ako napríklad zdieľanie alebo ukladanie. Ďalšie informácie nájdete v časti [Inteligentný výber](#).
- **Písanie na obrazovku:** Snímanie snímok obrazovky a písanie alebo kreslenie na snímky alebo orezanie plochy z nasnímaného obrázka. Môžete tiež zachytiť aktuálny a skrytý obsah na dlhšej strane, napríklad na webstránke. Ďalšie informácie nájdete v časti [Písanie na obrazovku](#).
- **Dynamické správy:** Namiesto textovej správy môžete vytvoriť a odoslať jedinečnú správu zaznamenaním činností počas písania rukou alebo kreslenia živej správy, ktorú môžete uložiť ako animovaný súbor. Ďalšie informácie nájdete v časti [Dynamické správy](#).
- **AR kresba:** Nahrávajte zábavné videá s virtuálnym rukopisom alebo kresbami na tváre alebo kdekoľvek inde. Ďalšie informácie nájdete v časti [AR kresba](#).
- **Preklad:** Ak chcete získať preklad slova, nasmerujte pero S Pen nad dané slovo. Ďalšie informácie nájdete v časti [Preklad](#).
- **PENUP:** Odosielajte svoje umelecké diela, prezerať si umelecké diela ostatných používateľov a získajte užitočné tipy o kreslení.
- **Bixby Vision:** Použitie funkcií aplikácie Bixby Vision na vyhľadávanie podobných obrázkov, na rozpoznanie a preloženie textu a ďalšie možnosti. Ďalšie informácie nájdete v časti [Bixby Vision](#).
- **Lupa:** Zväčšenie oblasti obrazovky posúvaním pera S Pen ponad danú oblasť.
- **Náhľad:** Zmenšenie aplikácie na miniatúru a otvorenie aplikácie na celej obrazovke potiahnutím pera S Pen ponad miniatúru. Ďalšie informácie nájdete v časti [Náhľad](#).
- **Písať na kalendár:** Otvorte aplikáciu **Kalendár** a zapisujte alebo kreslite na obrazovku. Ďalšie informácie nájdete v časti [Písať na kalendár](#).
- **Maľovanka:** Pridajte obrázkom farby vďaka službe PENUP pomocou pera S Pen.
- **Pridať:** Pridanie skratiek na často používané aplikácie na panel na bezdotykové zadávanie príkazov.

## Ikona na bezdotykové zadávanie príkazov

Keď sa panel na bezdotykové zadávanie príkazov zatvorí, ikona na bezdotykové zadávanie príkazov ostane na obrazovke. Panel na bezdotykové zadávanie príkazov môžete otvoriť ťuknutím na ikonu pomocou pera S Pen.

Ak chcete ikonu presunúť na nové miesto, podržte položku  a presuňte ju ťahom prsta.

Ak chcete odstrániť ikonu, podržte položku  a presuňte ju na položku **Odstrániť** v spodnej časti obrazovky.


Ak sa ikona na bezdotykové zadávanie príkazov neobjaví na obrazovke, otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** → **Bezdotykový príkaz** a potom ťuknite na prepínač **Zobraziť ikonu bezdotyk. príkazu** a zapnite ho.

Počas používania aplikácií, ktoré podporujú funkciu Bezdotykových akcií, si môžete skontrolovať akcie dostupné v jednotlivých aplikáciách potiahnutím pera S Pen ponad ikonu na bezdotykové zadávanie príkazov.






## Inteligentný výber

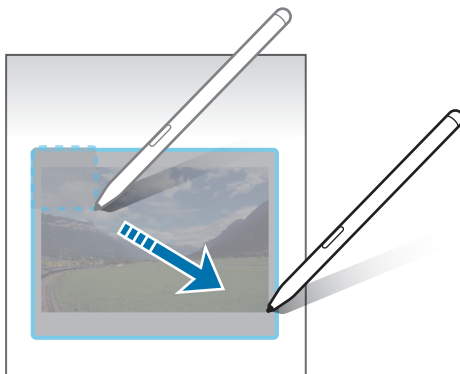Použitie pera S Pen na výber oblasti a vykonanie činností, ako napríklad zdieľanie alebo ukladanie. Môžete takisto vybrať časť videa a zaznamenať ju vo formáte GIF.

- 1 Keď je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať, napríklad časť obrázka, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku **Inteligentný výber**.
- 2 Na paneli s nástrojmi vyberte ikonu požadovaného tvaru a potiahnite perom S Pen cez obsah, ktorý chcete vybrať.




3 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať s vybratou oblasťou.


- **Pripnúť:** Pripnite vybratú oblasť k obrazovke. Môžete tiež vložiť obrázok do iných aplikácií, ako je napríklad **Samsung Notes**. Potiahnite obrázok na obrazovku inej aplikácie.
- **Kopírovať:** Skopírujte a vložte vybratú oblasť do inej aplikácie alebo iných zariadení prihlásených do vášho konta Samsung.
-  : Extrahovanie textu z vybranej oblasti.
-  : Automaticky zmení vzhľad vybratej oblasti.
-  : Písanie alebo kreslenie na vybranú oblasť.
-  : Zdieľanie vybratej oblasti s ostatnými používateľmi.
-  : Uloženie vybranej oblasti do priečinka **Galéria**.

## Zachytenie oblasti z videa

Počas prehrávania videa môžete vybrať oblasť a zaznamenať ju ako GIF.

- 1 Keď je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať počas prehrávania videa, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku **Inteligentný výber**.
- 2 Na paneli s nástrojmi ťuknite na položku .
- 3 Upravte polohu a veľkosť nasnímanej oblasti.

Prispôsobenie polohy.

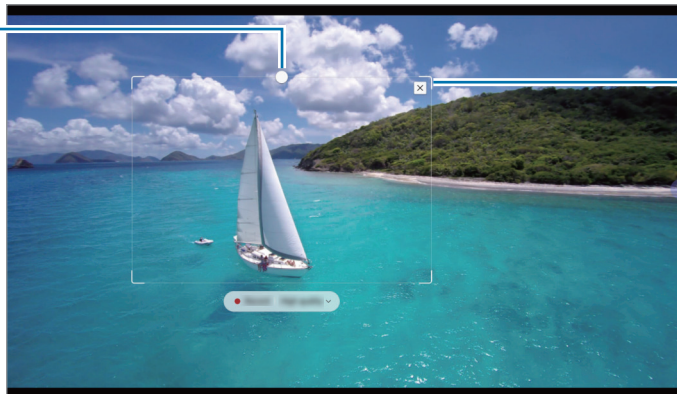

Veľkosť rámu zmeníte potiahnutím rohu.





4 Ťuknutím na položku **Nahráť** spustíte snímanie.



- Pred nahraťím videa sa uistíte, že video sa prehráva.
- Na obrazovke sa zobrazí maximálny čas snímania oblasti videa.
- Počas snímania oblasti z videa sa nezaznamená zvuk.

5 Ťuknutím na položku **Zastaviť** snímanie zastavíte.

6 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať s vybratou oblasťou.

- **Pripnúť:** Pripnite vybratú oblasť k obrazovke. Obrázok GIF môžete vložiť aj do iných aplikácií, napríklad **Samsung Notes**. Potiahnite obrázok GIF na obrazovku inej aplikácie.
- **Kopírovať:** Skopírujte a vložte vybratú oblasť do inej aplikácie alebo iných zariadení prihlásených do vášho konta Samsung.
-  : Písanie alebo kreslenie na vybranú oblasť. Ťuknutím na položku  skontrolujte výsledok pred uložením súboru.
-  : Zdieľanie vybratej oblasti s ostatnými používateľmi.
-  : Uloženie vybranej oblasti do priečinka **Galéria**.


## Písanie na obrazovku

Snímanie snímok obrazovky a písanie alebo kreslenie na snímky alebo orezanie plochy z nasnímaného obrázka.

1 Keď je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku **Písanie na obrazovku**.

Aktuálna obrazovka sa automaticky nasníma a na obrazovke sa zobrazí panel s nástrojmi.

2 Na snímku obrazovky napíšte poznámku.

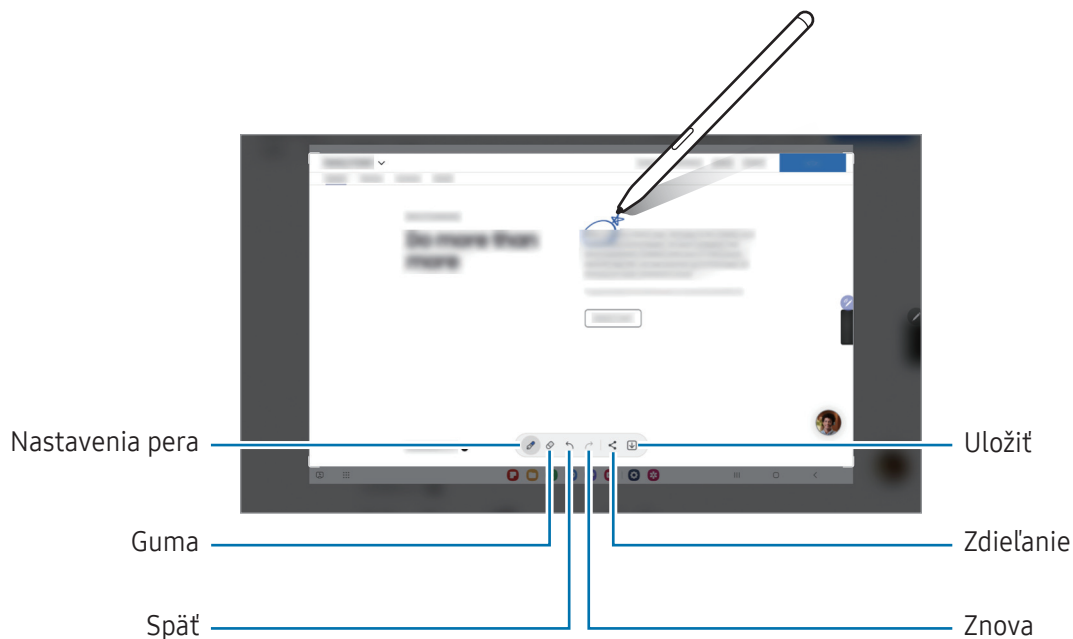

3 Zdieľajte alebo uložte snímku obrazovky.

Nasnímané snímky obrazovky si môžete skontrolovať v časti **Galéria**.

 Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.




## Dynamické správy

### (Zaznamenanie a odoslanie procesu vytvárania správy)

Namiesto textovej správy môžete vytvoriť a odoslať jedinečnú správu zaznamenaním činností počas písania rukou alebo kreslenia dynamickej správy, ktorú môžete uložiť ako animovaný súbor.



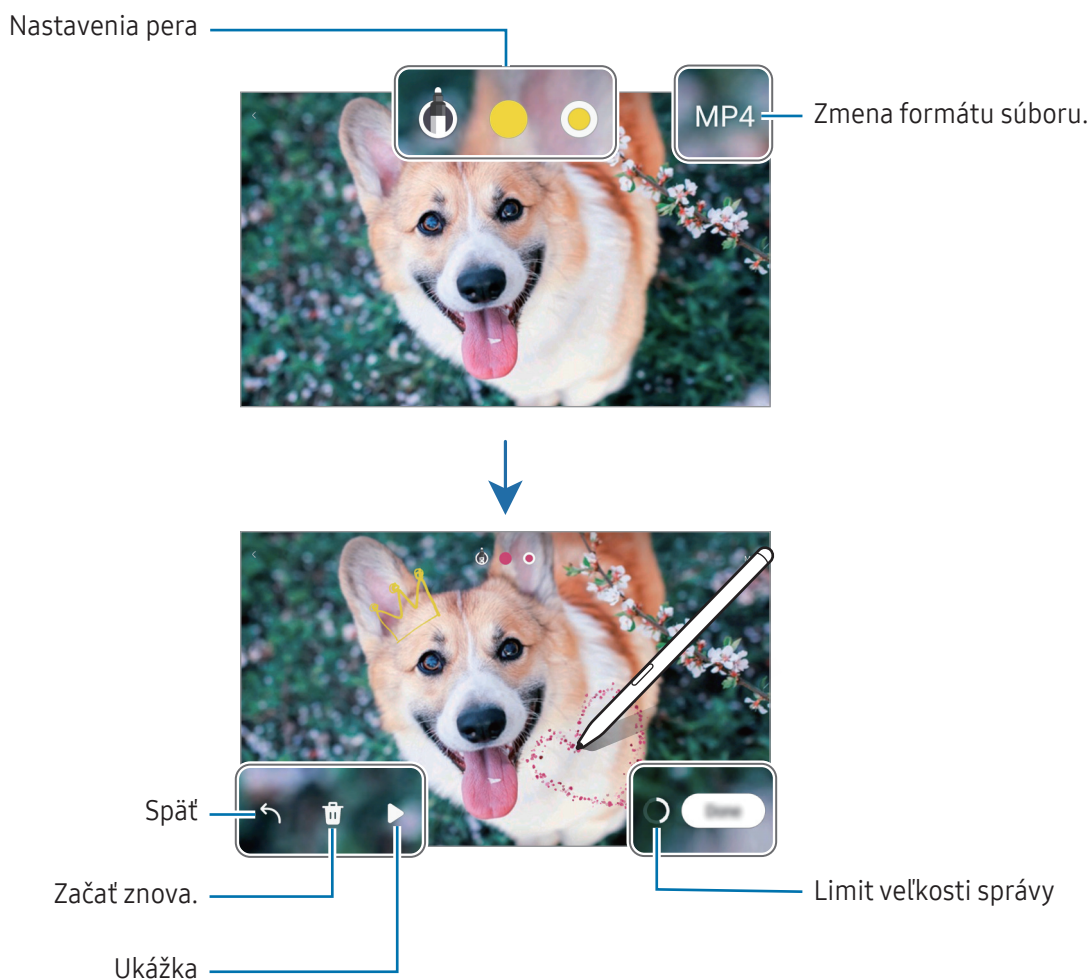

- 1 Ak chcete odoslať animovanú správu, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku **Dynamické správy**.
- 2 Prispôbte obrázok pozadia a ťuknite na možnosť **Hotovo** alebo **Začať kresliť**.
- 3 Píšte alebo kreslite na obrazovke dynamických správ.




- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.  
Živá správa sa uloží do aplikácie **Galéria** v podobe súboru GIF alebo videa.
- 5 Ťuknite na možnosť **Zdieľať** a vyberte si spôsob.

## Preklad

Prejdite perom S Pen ponad text, ktorý chcete preložiť. Prevedú sa aj jednotky, ktoré sa nachádzajú v texte.

- 1 Keď máte text, ktorý chcete preložiť, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku **Preklad**.
- 2 Vyberte jazyky na paneli prekladača v hornej časti obrazovky. Text medzi slovami a vetami môžete zmeniť ťuknutím na položku  alebo .
- 3 Prejdite perom S Pen ponad text, ktorý chcete preložiť, alebo ponad jednotku, ktorú chcete previesť. Zobrazí sa preložený text. Ak si chcete vypočuť výslovnosť pôvodného textu, ťuknite na možnosť . Ikona  sa nemusí v závislosti od vybraného jazyka zobrazovať.

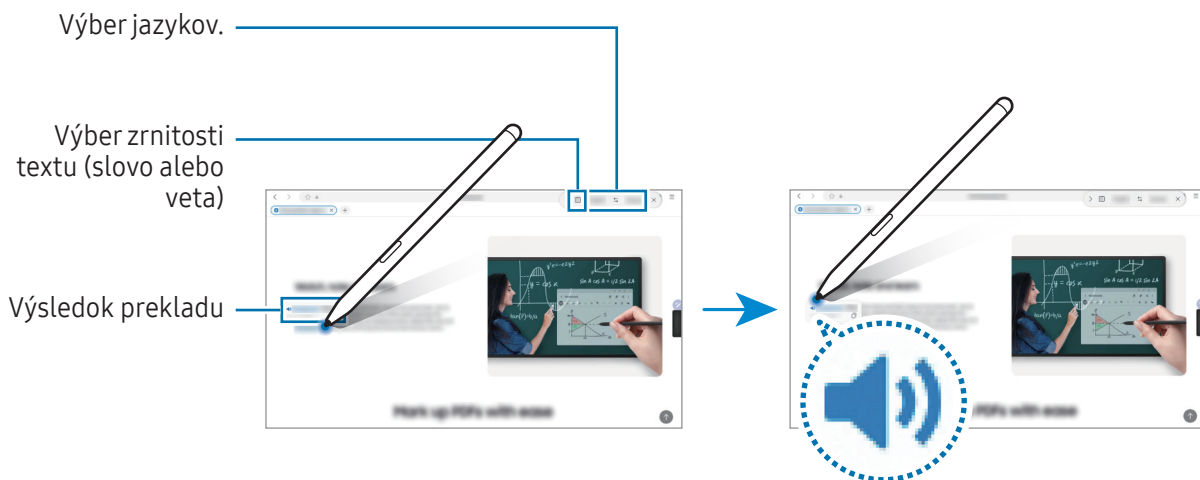


- Táto funkcia nie je v niektorých jazykoch podporovaná.
- Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak je na obrazovke rozpoznateľný text.

## Bixby Vision

Keď prejdete perom S Pen nad obsahom, ten sa rozpozná a zobrazia sa dostupné ikony vyhľadávania. Použite tieto funkcie na vyhľadávanie podobných obrázkov, na rozpoznanie a preloženie textu a iné činnosti. Ďalšie informácie nájdete v časti [Bixby Vision](#).

- 1 Ak chcete vyhľadávať príslušné informácie o obrázku alebo z obrázka extrahovať text, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku **Bixby Vision**.
- 2 Prejdite perom S Pen ponad požadovaný obsah. Keď sa na obrazovke zobrazia dostupné možnosti, vyberte požadovanú možnosť.

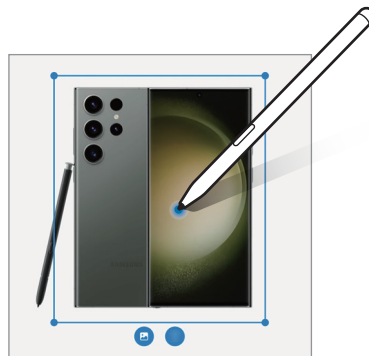


## Náhľad

Zmenšenie aplikácie na miniatúru a otvorenie aplikácie na celej obrazovke potiahnutím pera S Pen ponad miniatúru.

Otvorte napríklad aplikáciu máp, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a potom ťuknite na položku **Náhľad**. Aplikácia sa zmenší na miniatúru v spodnej časti obrazovky. Počas prehľadávania webových stránok môžete potiahnutím pera S Pen ponad miniatúru otvoriť aplikáciu máp na celej obrazovke a vyhľadávať miesta.


Aplikáciu znova zmenšíte na miniatúru potiahnutím pera S Pen mimo obrazovky.


Ak chcete zatvoriť minimalizovanú aplikáciu, potiahnite miniatúru na položku **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.

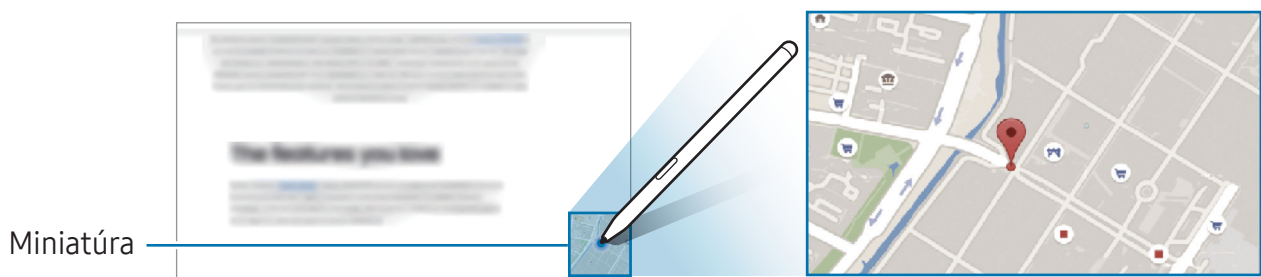

## Písať na kalendár

Svoje plány si vyplňte zapísaním alebo kreslením na obrazovke kalendára.

Otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov, ťuknite na **Písať na kalendár** a potom vyplňte svoje plány v kalendári. Po skončení ťuknite na položku **Uložiť**. Na úpravu ťuknite na možnosť .

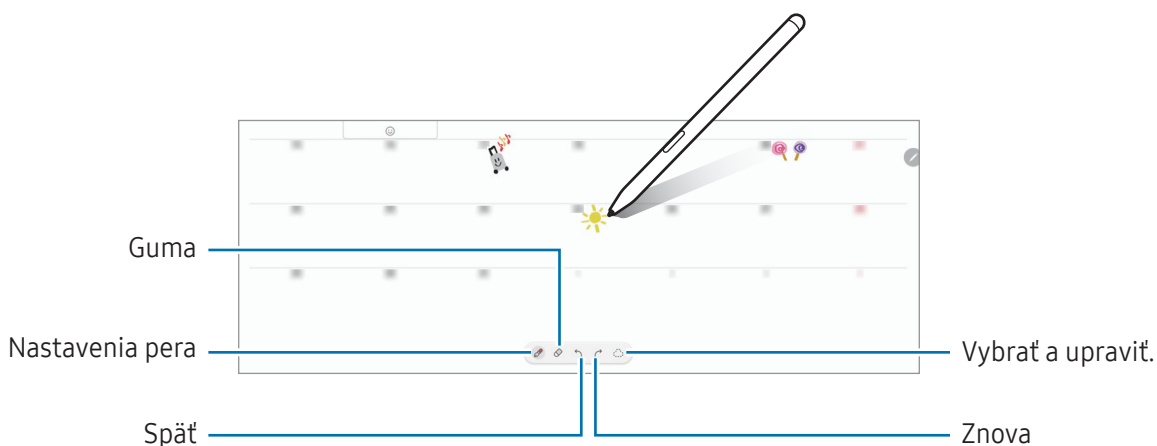

## Pero S Pen na text


Zariadenie môžete nastaviť tak, aby skonvertovalo na text čokoľvek, čo napíšete perom S Pen.

1 Otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na možnosť **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** → **Pero S Pen na text** a potom ťuknutím na prepínač funkciu zapnite.

 Ak sa chcete dozvedieť, ako sa upravuje text pomocou pera S Pen, ťuknite na položku **Postup úpravy**.

2 Pomocou pera S Pen píšete do textového vstupného poľa, napríklad do vyhľadávacieho poľa alebo panela s adresou.


Rukopis sa skonvertuje na text.

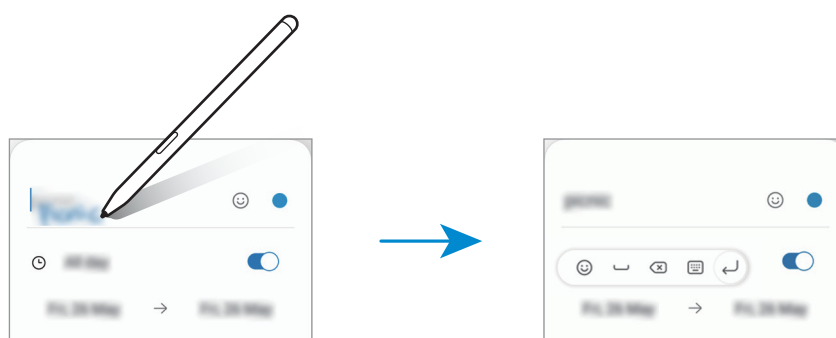


## Bezdotykové zobrazenie

Ak chcete získať náhľad obsahu alebo prístup k informáciám v kontextovom okne, potiahnite perom S Pen ponad položku.

V niektorých aplikáciách sa na okne náhľadu zobrazí tlačidlo akcie.

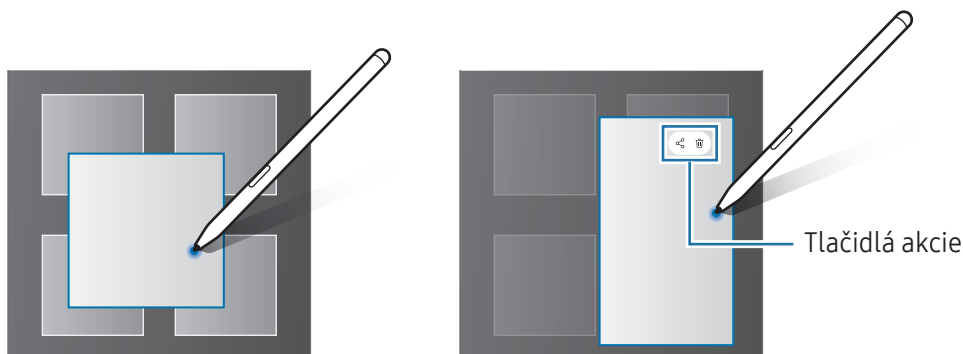


 Ak táto funkcia nie je zapnutá, otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** a potom ťuknutím na prepínač **Bezdotyk. zobrazenie** túto funkciu zapnite.

## Výber položiek perom

### (Rýchly výber položiek perom S Pen)

Položky vyberte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo pera S Pen a perom S Pen posúvajte nad textom alebo týmito položkami. Vybrané položky alebo text môžete tiež kopírovať a vkladať do iných aplikácií alebo ich zdieľať s inými používateľmi.

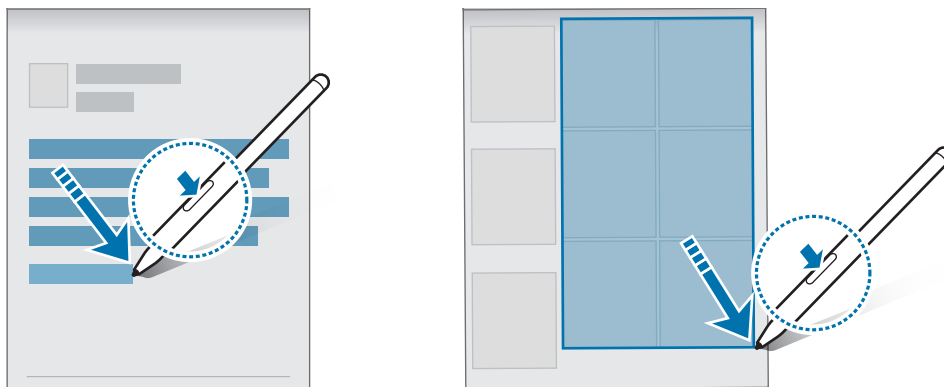

## Pripomienky z vypnutej obrazovky

Môžete vytvárať poznámky písaním na displej bez toho, aby ste ho zapínali.

Keď je displej vypnutý, ukážte perom S Pen na obrazovku a stlačte tlačidlo pera S Pen.

Keď ťuknete na položku **Uložiť** alebo znova pripojíte pero S Pen k nabíjačke pera S Pen po napísaní poznámky, poznámka sa uloží do aplikácie **Samsung Notes**.



Ak táto funkcia nie je zapnutá, otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** a potom ťuknutím na prepínač **Pripomienky z vypnutej obrazovky** túto funkciu zapnite.

## Odomknutie obrazovky pomocou pera S Pen

Keď je pero S Pen pripojené, môžete stlačením tlačidla pera S Pen obrazovku odomknúť.

- 1 Otvorte položku **Nastavenia** a ťuknite na položku **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** → **Ďalšie nastavenia pera S Pen**.
- 2 Ťuknutím na prepínač **Odomknutie perom S Pen** zapnite túto funkciu. Odteraz možno odomykať obrazovku stlačením tlačidla pera S Pen.




- Funkcia **Odomknutie perom S Pen** je dostupná len vtedy, ak je nastavený spôsob uzamykania obrazovky.
- Na použitie tejto funkcie musí byť pero S Pen pripojené k vášmu zariadeniu.




# Telefón


## Úvod

Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.

-  Pomocou funkcie **Hovory a správy cez iné zariadenia** môžete na tablete používať funkcie volania a správ prostredníctvom vášho telefónneho čísla. V tablete alebo telefóne otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** → **Hovory a správy cez iné zariadenia** a potom ťuknutím zapnite prepínač. Musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do rovnakého konta Samsung na tablete aj telefóne. Niektoré funkcie hovorov a posielania správ nemusia byť dostupné.


## Uskutočňovanie hovorov

- 1 Otvorte aplikáciu **Telefón** a ťuknite na položku **Klávesnica**.
- 2 Zadajte telefónne číslo.
- 3 Ťuknutím na položku  vykonajte hlasový hovor alebo ťuknutím na položku  alebo  vykonajte videohovor.

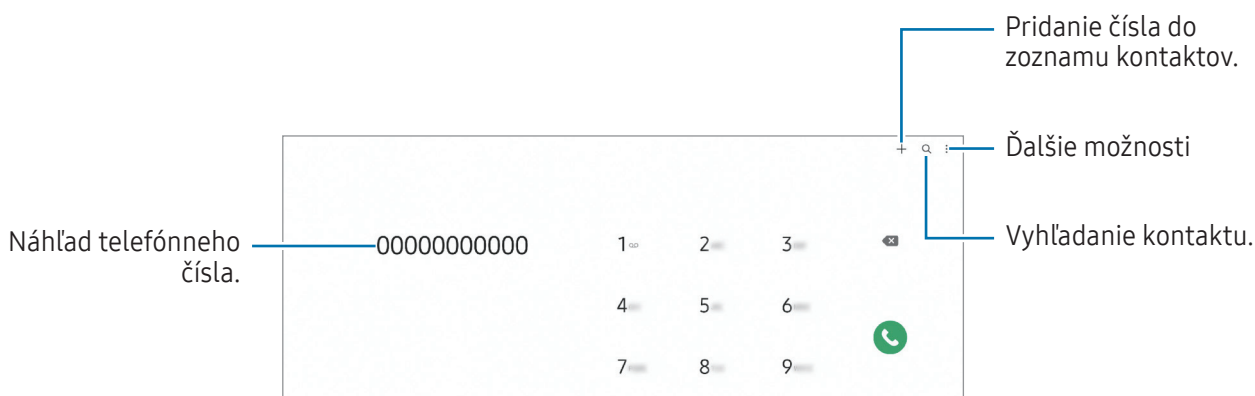


## Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov

Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na možnosť **Nedávne** alebo **Kontakty** a potom potiahnutím doprava na kontakte alebo telefónnom čísle uskutočnite hovor.

Ak je táto funkcia vypnutá, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia hovorov** a potom ťuknutím na prepínač **Volat/odoslať správu potiahnutím** funkciu zapnite.


## Používanie rýchlej voľby

Ak chcete nastaviť číslo na rýchlu voľbu, otvorte aplikáciu **Telefón**, postupne ťuknite na položky **Klávesnica** →  → **Čísla rýchlej voľby**, vyberte číslo rýchlej voľby a potom pridajte telefónne číslo.

Ak chcete uskutočniť hovor, stlačte a podržte číslo rýchlej voľby na klávesnici. Ak chcete vytočiť číslo rýchlej voľby 10 a väčšie, ťuknite na prvú číslicu(-e) čísla a potom stlačte a podržte poslednú číslicu.


Ak napríklad nastavíte ako číslo rýchlej voľby číslo **123**, ťuknite na číslo **1**, ťuknite na číslo **2** a potom stlačte a podržte číslo **3**.

## Uskutočnenie medzinárodného hovoru


- 1 Otvorte aplikáciu **Telefón** a ťuknite na položku **Klávesnica**.
- 2 Stlačte a podržte číslo **0**, kým sa nezobrazí znak **+**.
- 3 Zadať kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .

## Prijímanie hovorov



### Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

### Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.


Ak chcete odoslať správu pri odmietnutí prichádzajúceho hovoru, posuňte lištu **Odoslať správu** smerom nahor a zvolte si správu určenú na odoslanie.

Ak chcete vytvoriť rôzne správy o odmietnutí, otvorte aplikáciu **Telefón**, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Správy rýchlych odmietnutí**, zadajte správu a ťuknite na položku .



## Blokovanie telefónnych čísel

Môžete zablokovať hovory z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.





Otvorte aplikáciu **Telefón**, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Blokovať čísla** a potom vyberte kontakty alebo telefónne čísla, ktoré chcete uložiť do zoznamu blokovaných čísel.

Ak sa vás pokúsia kontaktovať blokované čísla, oznámenia nedostanete. Hovory sa zaznamenajú do denníka hovorov.



Blokovať môžete aj prichádzajúce hovory od ľudí, ktorých ID volajúceho sa nezobrazuje. Ak chcete túto funkciu zapnúť, ťuknite na prepínač **Blokovať hovory z neznámych čísel**.

## Možnosti počas hovorov

- **Pridať hovor:** Vytočenie druhého hovoru. Prvý hovor sa podrží. Keď ukončíte druhý hovor, prvý hovor sa obnoví.
- **Podržať hovor:** Podržanie hovoru.
- **Videohovor:** Prepnutie na videohovor.
- **Bluetooth:** Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
- **Stlmiť:** Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Klávesnica / Skryť:** Otvorenie alebo zatvorenie klávesnice.
-  : Ukončíte aktuálny hovor.
-  : Prepnutie na hlasový hovor počas videohovoru.
-  : Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky menilo uhol a priblíženie rozpoznávaním a sledovaním osôb počas videohovoru.
-  : Uzamknutie obrazovky počas videohovoru.
- **Efekty:** Používanie rôznych efektov počas videohovoru.
- **Fotoaparát:** Vypnutie fotoaparátu počas videohovoru, aby vás druhá strana nevidela.
- **Prepnúť:** Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom počas videohovoru.



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od operátora alebo modelu k dispozícii.

# Kontakty

## Úvod

Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.

## Pridávanie kontaktov

### Vytvorenie nového kontaktu

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** a ťuknite na položku **+**.
- 2 Vyberte umiestnenia úložiska.
- 3 Zadajte kontaktné informácie a ťuknite na položku **Uložiť**.

### Importovanie kontaktov

Pridanie kontaktov importovaním z iných úložísk do vášho zariadenia.

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky **☰** → **Spravovanie kontaktov** → **Import kontaktov**.
- 2 Kontakty importujte podľa pokynov na obrazovke.

### Synchronizovanie kontaktov s vašimi webovými kontami






Synchronizovanie kontaktov zariadenia s kontaktmi online uloženými vo vašich webových kontách, napríklad v konte Samsung.

- 1 Otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Spravovať kontá** a vyberte konto, s ktorým sa má vykonať synchronizácia.
- 2 Ťuknite na položku **Synchronizovať konto** a potom ťuknutím na prepínač **Kontakty** túto funkciu zapnite.


## Vyhľadávanie kontaktov

Otvorte aplikáciu **Kontakty**. Ťuknite na **Q** v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Ťuknite na kontakt. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

-  : Uskutočnenie hlasového hovoru.
-  : Vytvorenie správy.
-  /  : Uskutočnenie videohovoru.
-  : Vytvorenie e-mailu.


## Odstraňovanie kontaktov

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky  → **Upraviť**.
- 2 Vyberte kontakty a ťuknite na položku **Odstrániť**.

Ak chcete kontakty odstrániť po jednom, ťuknite na kontakt zo zoznamu kontaktov a postupne ťuknite na položky **Ďalšie** → **Odstrániť**.


## Zdieľanie kontaktov

Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky  → **Upraviť**.
- 2 Vyberte kontakty a ťuknite na položku **Zdieľať**.
- 3 Vyberte spôsob zdieľania.


## Vytvorenie skupín

Môžete pridávať skupiny, ako napríklad rodinu alebo priateľov, a usporadúvať kontakty do skupín.

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky  → **Skupiny** → **Vytvoriť skupinu**.
- 2 Skupinu vytvorte podľa pokynov na obrazovke.

## Spojenie duplicitných kontaktov

Ak zoznam kontaktov obsahuje duplicitné kontakty, spojte ich do jedného, aby sa zoznam kontaktov zjednodušil.


- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky  → **Spravovanie kontaktov** → **Zlúčiť kontakty**.
- 2 Označte kontakty a ťuknite na položku **Zlúčiť**.

# Správy




## Úvod


Správy odošlite a skontrolujete podľa konverzácie.

Ak používate roaming, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za odosielanie alebo prijímanie správ.


 Pomocou funkcie **Hovory a správy cez iné zariadenia** môžete na tablete používať funkcie volania a správ prostredníctvom vášho telefónneho čísla. V tablete alebo telefóne otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** → **Hovory a správy cez iné zariadenia** a potom ťuknutím zapnete prepínač. Musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do rovnakého konta Samsung na tablete aj telefóne. Niektoré funkcie hovorov a posielania správ nemusia byť dostupné.

## Odosielanie správ

- 1 Otvorte aplikáciu **Správy** a ťuknite na položku .
- 2 Pridajte príjemcov a zadajte správu.  
Ak chcete nahráť a odoslať hlasovú správu, stlačte a podržte položku  a povedzte správu. Ikona nahrávania sa zobrazí len keď je pole zadávania prázdne.
- 3 Ak chcete odoslať e-mail, ťuknite na položku .

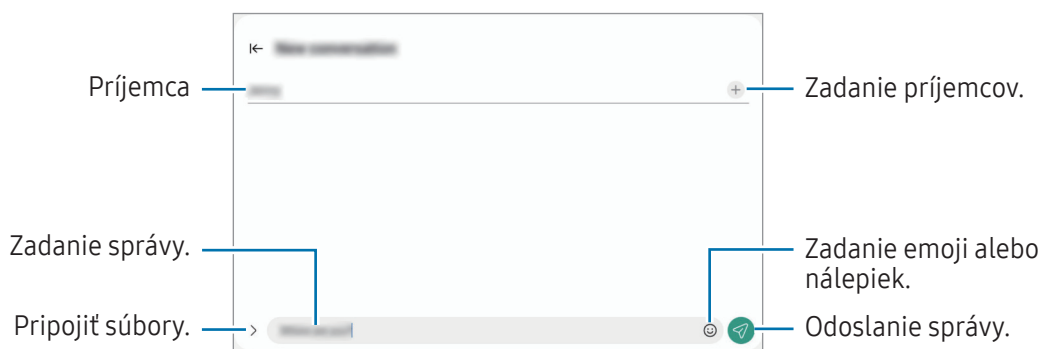

## Kontrola správ

- 1 Otvorte aplikáciu **Správy** a ťuknite na položku **Konverzácie**.
- 2 V zozname správ vyberte kontakt alebo telefónne číslo.
  - Ak chcete odpovedať na správu, ťuknite na pole zadávania, zadajte správu a potom ťuknite na položku .
  - Na úpravu veľkosti písma rozťahnite alebo spojte dva prsty na obrazovke.

## Usporiadanie správ

Správy môžete usporiadať podľa kategórie.

Otvorte aplikáciu **Správy** a ťuknite na položky **Konverzácie** → **+**.

Ak sa možnosť kategórie nezobrazí, ťuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Kategórie konverzácií** túto funkciu zapnite.

## Odstraňovanie správ

Stlačte a podržte správu, ktorá sa má odstrániť, potom ťuknite na možnosť **Odstrániť**.

## Zmena nastavenia správ

Otvorte aplikáciu **Správy** a postupne ťuknite na položky **⋮** → **Nastavenia**. Môžete blokovať neželané správy, zmeniť nastavenia oznámení a ďalšie.

# Fotoaparát

## Úvod

Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.

### Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

## Fotografovanie

### 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.

Aplikáciu môžete otvoriť aj tak, že dvakrát stlačíte bočné tlačidlo alebo potiahnete  doľava na uzamknutej obrazovke.




- Pri otvorení aplikácie **Fotoaparát** z uzamknutej obrazovky, alebo keď je displej vypnutý a je nastavená metóda uzamknutia obrazovky, niektoré funkcie fotoaparátu nebudú k dispozícii.
- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Niektoré postupy nemusia byť v závislosti od operátora alebo modelu k dispozícii.

### 2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.

Ak chcete upraviť jas fotografií, potiahnite nastavovací panel, ktorý sa zobrazí nad alebo pod kruhovým rámom.

### 3 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu.

Ak chcete zmeniť režim snímania, presuňte zoznam režimov snímania doľava alebo doprava, alebo na obrazovke ukážky potiahnite prstom doľava alebo doprava.

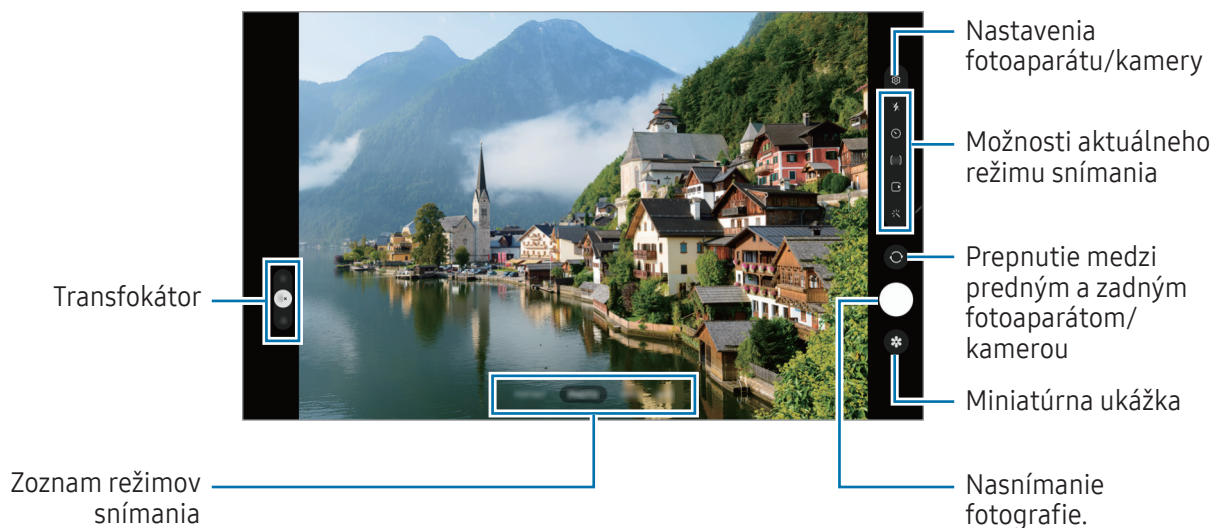



- Obrazovka s ukážkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.
- Ak je snímaný objekt blízko, zaostrenie nemusí byť dostatočne jasné. Fotografie alebo videá snímajte z dostatočnej vzdialenosti.
- Ak sú nasnímané fotografie neostre, očistite objektív fotoaparátu a skúste to znova.
- Uistite sa, že objektív nie je poškodený a znečistený. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
- Fotoaparát zariadenia disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých fotografií alebo videí sa môže vyskytnúť menšie skreslenie, čo nepredstavuje problém so zariadením.
- Maximálna kapacita na nahrávanie videa sa môže líšiť v závislosti od rozlíšenia.
- Ak je zariadenie vystavené náhlym zmenám teploty vzduchu, fotoaparát sa môže zahmlieť alebo sa na ňom môže vytvoriť kondenzát kvôli rozdielu teploty vonku a pod krytom fotoaparátu. Ak plánujete používať fotoaparát, snažte sa vyhýbať takýmto podmienkam. Ak predsa len dôjde k zahmleniu, nechajte fotoaparát pred fotografovaním alebo nahrávaním videí prirodzene vyschnúť pri izbovej teplote, inak môžu výsledky vyzeráť rozmazane.

## Používanie funkcií priblíženia

Vyberte možnosť **0.5x/1x/2x** alebo jej potiahnutím nahor alebo nadol obraz priblížite alebo vzdialite. Prípadne, ak chcete scénu priblížiť, rozťahnite na obrazovke dva prsty, a ak ju chcete vzdialiť, prsty stiahnite k sebe.

### ► SM-X710, SM-X716B:

- **1x:** Zhotovovanie základných fotografií alebo záznam normálnych videí.
- **2x:** Zhotovovanie fotografií alebo záznam videí vďaka zväčšeniu objektu.

### ► SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B:

- **0.5x:** S ultraširokouhlým fotoaparátom môžete snímať širokouhlé fotografie a nahrávať širokouhlé videá krajínok.
- **1x:** So širokouhlým fotoaparátom môžete snímať fotografie a nahrávať videá s normálnymi pomermi strán.
- **2x:** Pomocou fotoaparátu s teleobjektívom môžete snímať fotografie a nahrávať videá so zväčšenými snímanými objektmi.



Funkcie priblíženia sú dostupné len pri použití zadného fotoaparátu.

## Uzamknutie zaostrenia (AF) a expozície (AE)


Zaostrenie alebo expozíciu môžete zablokovať na vybranej oblasti, aby fotoaparát nevykonával úpravu automaticky na základe zmien objektov alebo zdrojov svetla.

Stlačte a podržte oblasť, na ktorú sa má zaostriť. V oblasti sa zobrazí rám AF/AE a nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní fotografie.










Táto funkcia nemusí byť dostupná v závislosti od režimu snímania.

## Používanie tlačidla Fotoaparát








- Video zaznamenajte stlačením a podržaním tlačidla Fotoaparát.
- Ak chcete nasnímať sériu záberov, potiahnite tlačidlo Fotoaparát na okraj obrazovky a podržte ho.
- Ak pridáte ďalšie tlačidlo Fotoaparát, môžete ho posunúť kamkoľvek na obrazovke, aby ste mohli fotografovať pohodlnejšie. Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky  → **Metódy snímania** a ťuknutím na prepínač **Plávajúce tlačidlo spúšte** túto funkciu zapnite.

## Možnosti aktuálneho režimu snímania

Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce nastavenia.

-  : Zapnutie alebo vypnutie blesku.
-  : Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
- **[4:3]** : Výber pomeru strán pre fotografie.
-  : Zapnutie alebo vypnutie funkcie pohyblivej fotografie. Po jej zapnutí dôjde aj k nasnímaniu videoklipu z niekoľkých sekúnd pred ťuknutím na tlačidlo Fotoaparát.
-  : Zmena času nahrávania hyperlapse videí.
-  : Výber frekvencie snímok hyperlapse videí.
- **[16:9]** : Výber pomeru strán pre videá.
-  : Výber rozlíšenia pre videá.
-  : Použitie efektu filtra alebo efektov pre krásu.



-  : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt.  **Meranie s vyvážením na stred** využíva na výpočet expozície záberu svetlo v strede záberu.  **Maticové meranie** meria priemer celej scény.  **Bodové meranie** využíva na výpočet expozície záberu svetlo koncentrované v strednej časti záberu.
-  : V režime **JEDLO** zaostrenie na objekt vo vnútri rámu a rozostrenie obrazu mimo rámu.
-  : V režime **JEDLO** upravte teplotu farby.
-  : Prispôsobenie možností snímania pri snímaní záberov v režime Jednotlivé snímání.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo režimu snímania.

## Režim fotografií


Fotoaparát upravuje možnosti snímania automaticky na základe okolia.

V zozname režimov snímania ťuknite na položku **FOTOGRAFIA** a ťuknite na , čím zhotovíte fotografiu.

## Návrhy snímok

Fotoaparát vám navrhne ideálnu kompozíciu pre fotografie rozpoznáním polohy a uhla objektu.




Na obrazovke ukážky ťuknite na položku  a ťuknutím na prepínač **Návrhy snímok** zapnite túto funkciu.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **FOTOGRAFIA**.  
Na obrazovke ukážky sa zobrazí sprievodca.
- 2 Nasmerujte sprievodcu na objekt.  
Fotoaparát rozpozná kompozíciu a odporúčaná kompozícia sa zobrazí na obrazovke ukážky.
- 3 Zariadenie premiestnite tak, aby sa sprievodca zhodoval s odporúčanou kompozíciou.  
Po dosiahnutí ideálnej kompozície sa sprievodca zmení na žltú farbu.
- 4 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.





## Fotenie selfie fotiek

Autoportréty môžete fotografovať s predným fotoaparátom.

- 1 Ak chcete nasnímať selfie, prepnite na predný fotoaparát, na obrazovke náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku .
- 2 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.  
Ak chcete urobiť širokouhlý autoportrét s krajinou alebo ľuďmi, ťuknite na .
- 3 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.





## Používanie filtrov a efektov pre krásu

Pred nasnímaním autoportrétu môžete vybrať efekt filtra a upraviť črty tváre, napríklad odtieň pokožky alebo tvar tváre.

- 1 Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .
- 2 Vyberte efekty a nasnímajte fotografiu.  
Ak ťuknete na položku , môžete si stiahnuť filtre z **Galaxy Store** alebo môžete vytvoriť svoj vlastný filter pomocou obrázka s farebným odtieňom, ktorý sa vám páči z aplikácie **Galéria**.

## Režim videa




Fotoaparát upravuje možnosti snímania automaticky na základe okolia.


- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **VIDEO** a ťuknite na , čím nahráte video.
  - Ak chcete počas nahrávania prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, potiahnite prstom po ukázkovej obrazovke nahor alebo nadol alebo ťuknite na .
  - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
- 2 Ťuknutím na položku  zastavte záznam videa.


 Optické priblíženie nemusí fungovať v podmienkach nedostatočného osvetlenia.

## Režim Portrét/Režim Portrétové video

Pri použití režimu Portrét alebo režimu Portrétové video môžete snímať fotografie alebo videá, kde je pozadie rozostrené a objekt jasne vyniká. Po zhotovení fotografie môžete pridať efekt pozadia a môžete ju aj upravovať.

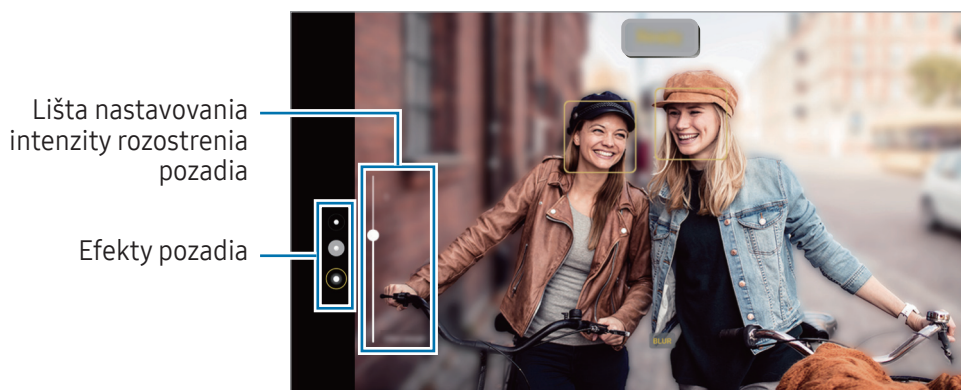

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **PORTRÉT** alebo ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **PORTRÉTOVÉ VIDEO**.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte požadovaný efekt pozadia.  
Ak chcete upraviť intenzitu efektu pozadia, potiahnite nastavovací panel.
- 3 Keď sa na obrazovke ukážky zobrazí **Pripravené**, ťuknutím na  nasnímajte fotografiu alebo ťuknutím na  nahrajte video.



-  Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu snímania.
- Používajte túto funkciu na miestach s dostatočným svetlom.
- Rozostrenie pozadia sa nemusí použiť správne v nasledujúcich situáciách:
  - Zariadenie alebo objekt sa pohybuje.
  - Objekt je tenký alebo priehľadný.
  - Objekt má podobnú farbu ako pozadie.
  - Objekt alebo pozadie sú nevýrazné.

## Režim Pro / Režim Pro video

Môžete snímať fotografie alebo videá a zároveň manuálne upravovať rôzne možnosti snímania, ako je napríklad hodnota expozície a ISO.

V zozname režimov snímania postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **PRO** alebo **PROFESIONÁLNE VIDEO**. Vyberte možnosti, upravte nastavenia a potom ťuknutím na položku  nasnímajte fotografiu alebo ťuknutím na položku  nahrajte video.


### Dostupné možnosti

- **WB:** Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Môžete nastaviť teplotu farieb.
- **EV:** Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
- **ISO:** Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO však môžu mať za následok šum na fotografiách alebo videách.

### Oddelenie oblasti zaostrenia od oblasti expozície

Oblasť zaostrenia a expozície môžete oddeliť.

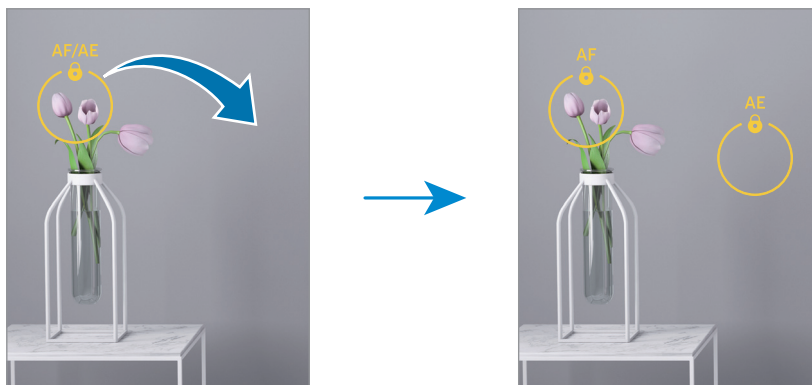


Stlačte a podržte obrazovku ukážky. Na obrazovke sa zobrazí rámik AF/AE. Presuňte rámik do oblasti, kde chcete oddeliť oblasť zaostrenia a expozície.




## Režim Jednotlivé snímání


Nasnímajte rôzne fotografie a videá jedným snímaním.

Zariadenie automaticky vyberie najlepší záber a vytvorí fotografie s filtrami alebo videá so zopakovaním určitých častí.

- 1 V zozname režimov snímání postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **JEDNOTLIVÉ SNÍMANIE**.
- 2 Ťuknutím na  zachytíte scénu, ktorú si želáte.
- 3 Keď skončíte, ťuknite na miniatúru ukážky.  
Ak chcete skontrolovať ďalšie výsledky, potiahnite ikonu  nahor. Ak chcete výsledky uložiť jednotlivo, ťuknite na položku **Vybrať**, označte požadované položky a potom ťuknite na .

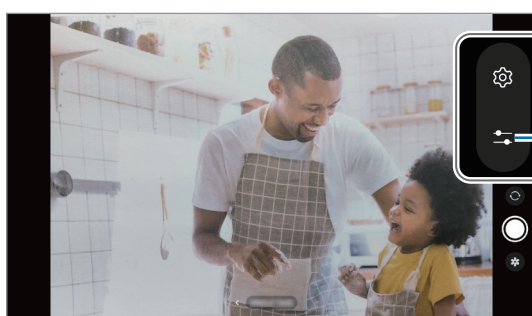


Prispôsobenie možností snímání.

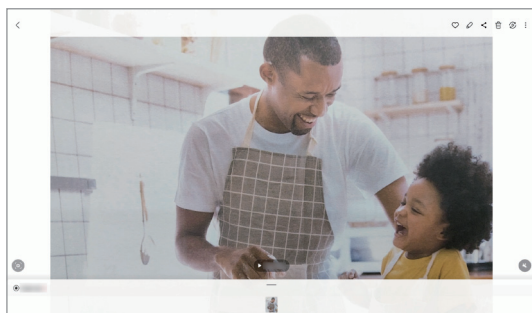



## Nočný režim

Pomocou tohto režimu môžete fotografovať pri slabom osvetlení bez použitia blesku. S použitím statívu dosiahnete jasnejšie a stabilnejšie výsledky.

- 1 V zozname režimov snímání ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **NOC**.
- 2 Ťuknite na  a zariadenie držte stabilne až do skončenia snímání.




## Režim jedlo

Fotenie jedla so živšími farbami.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **JEDLO**.  
Na obrazovke sa objaví rám a oblasť mimo rámu bude rozostrená.
- 2 Ak chcete zmeniť veľkosť rámu, potiahnite roh rámu.  
Ťuknite na požadovanú oblasť alebo potiahnutím rám presuňte.
- 3 Ťuknutím na položku  a potiahnutím nastavovacej lišty upravíte teplotu farby.
- 4 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.





## Panoramatický režim

Použitím panoramatického režimu môžete nasnímať sériu fotografií a potom ich spojením vytvoriť širokouhlú scénu.


- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **PANORÁMA**.
  - 2 Ťuknite na položku  a zariadením pomaly pohybujte jedným smerom.  
Obrázok udržiavajte v rámečku hľadáča fotoaparátu. Ak sa zobrazenie ukážky nachádza mimo pomocného rámečka alebo zariadením nepohnete, zariadenie automaticky zastaví snímání fotografií.
  - 3 Ťuknutím na položku  zastavte snímání fotografie.
-  Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna stena.

## Režim Hyperlapse

Nahrávanie scén, napríklad pohybujúcich sa ľudí alebo prechádzajúcich áut, a ich prezeranie ako zrýchlených videí.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **HYPERČASOZBER**.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte možnosť frekvencie snímok. Ak frekvenciu snímok nastavíte na možnosť , zariadenie automaticky upraví frekvenciu snímok v závislosti od meniacej sa frekvencie scény.
- 3 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie.
- 4 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .

## Prispôsobenie nastavení fotoaparátu/kamery

Na obrazovke ukážky ťuknite na položku . Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od režimu snímania.

### Inteligentné funkcie

- **Optimalizátor scén:** Nastavenie, aby zariadenie automaticky prispôbovalo nastavenie farieb a využívalo optimalizované efekty na základe subjektu alebo scény.
- **Návrhy snímok:** Zariadenie navrhne optimálnu kompozíciu snímanej fotografie vďaka tomu, že rozpozná polohu a uhol snímania objektu.
- **Skenovať kódy QR:** Nastavenie zariadenia na skenovanie kódov QR z predchádzajúcej obrazovky.

### Fotografie


- **Potiahnutím po tlačidle spúšte:** Vyberte akciu, ktorá sa vykoná, keď tlačidlo Fotoaparát potiahnete k okraju obrazovky a podržíte ho.
- **Vodoznak:** Vloženie vodoznaku do ľavého dolného rohu záberov pri snímaní.
- **Vysoko efektívne fotografie:** Snímajte fotografie vo formáte vysokej efektívnosti obrazu High Efficiency Image Format (HEIF).




## Selfie

- **Ukladať selfie ako v ukážke:** Nastavenie zariadenia na uloženie fotografií tak, ako sa zobrazujú na obrazovke ukážky pri zachytení predným fotoaparátom, bez prevrátenia.

## Videá

- **Stabilizácia videa:** Zapnutie funkcie proti otrasom na zníženie alebo odstránenie rozostrenia obrázka v dôsledku otrasov fotoaparátu pri nahrávaní videa.
  - **Pokročilé možnosti videí:** Nastavenie zariadenia, aby využívalo pokročilé možnosti záznamu.
    - **Vysoko efektívne videá:** Môžete nahrávať videá vo formáte High Efficiency Video Codec (HEVC). HEVC videá sa uložia ako komprimované súbory v záujme úspory úložiska zariadenia.
    - **Nahrávanie 360 zvuku:** Môžete nahrávať pohlcujúcejšie 3D zvukové videá s použitím slúchadiel Bluetooth, ktoré podporujú funkciu 360° záznamu zvuku.
-  • Môže sa stať, že HEVC videá nebudete môcť prehrávať na iných zariadeniach ani ich zdieľať online.
- V niektorých režimoch snímania nemôžete nahrávať videá vo formáte HEVC.

## Všeobecné

- **Automatický HDR:** Tento režim používajte na snímanie fotografií s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
- **Čiary mriežky:** Zobrazenie vodiacich čiar hľadáča, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.
- **Lokalizačné značky:** Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.
  -  • Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
  - Fotografie nahrané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, vypnite nastavenie značky polohy.
- **Metódy snímania:** Výber ďalších metód snímania pre snímanie fotografie alebo nahranie videa.
- **Nastavenia na uloženie:** Ponechanie posledných použitých nastavení, napríklad režimu snímania, pri otvorení fotoaparátu.
- **Umiestnenie úložiska:** Vyberte umiestnenia úložiska. Táto funkcia sa zobrazí, keď vložíte SD kartu.

## Ochrana osobných údajov

- **Zásady ochrany osobných údajov:** Prístup k oznámeniu o ochrane osobných údajov.
- **Povolenia:** Prístup k povoleniam potrebným na používanie aplikácie Fotoaparát.
- **Resetovať nastavenia:** Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
- **Fotoaparát – informácie:** Kontrola verzie aplikácie Fotoaparát a právnych informácií.
- **Kontaktujte nás:** Položte otázky alebo si prečítajte často kladené otázky.



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.


# Galéria

## Úvod

Pristupujte k obrázkom a videám uloženým vo vašom zariadení. Okrem toho môžete spravovať obrázky a videá podľa albumu alebo vytvárať príbehy.


## Používanie Galérie

Otvorte aplikáciu **Galéria**.

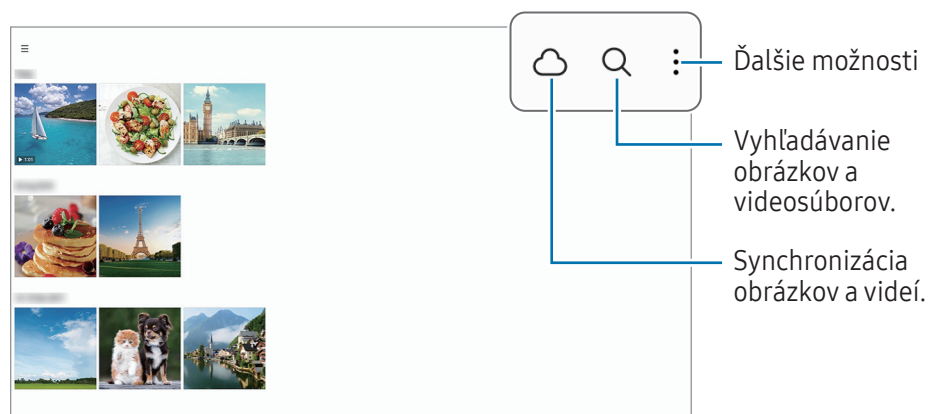


## Zobrazenie obrázkov

Otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok. Ak chcete zobraziť iné súbory, potiahnite prstom doľava alebo doprava po obrazovke.

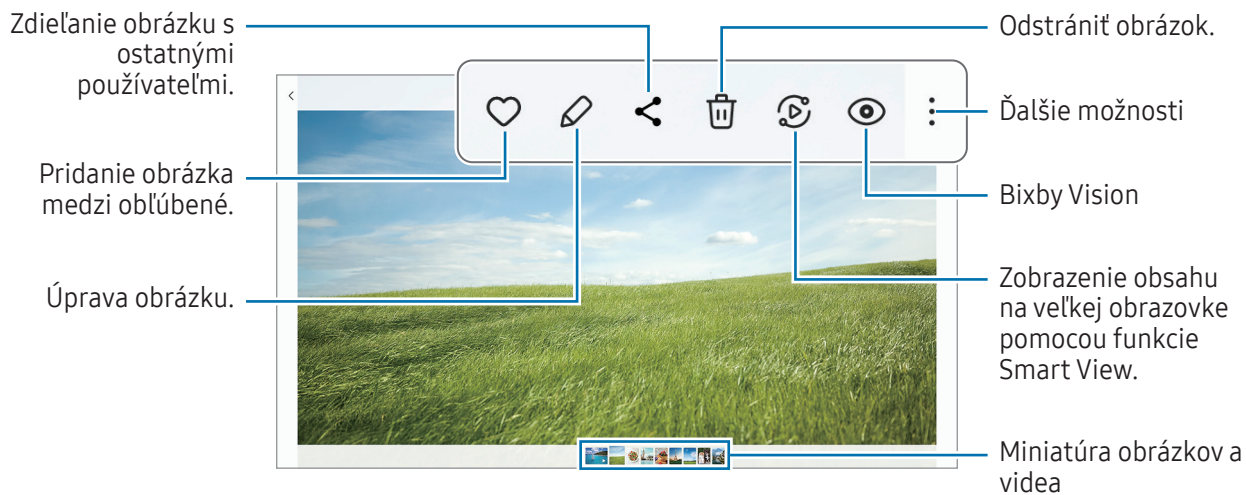


## Orezanie zväčšených obrázkov


- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Roztiahnite dva prsty na oblasti, ktorú chcete uložiť, a ťuknite na . Orezaná oblasť sa uloží ako súbor.



## Zobrazenie videí

Otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte video, ktoré chcete prehrať. Ak chcete zobrazíť iné súbory, potiahnite prstom doľava alebo doprava po obrazovke.

Ak chcete použiť viac možností počas prehrávania, ťuknite na položky  → **Otvoriť v Prehrávači videí**.

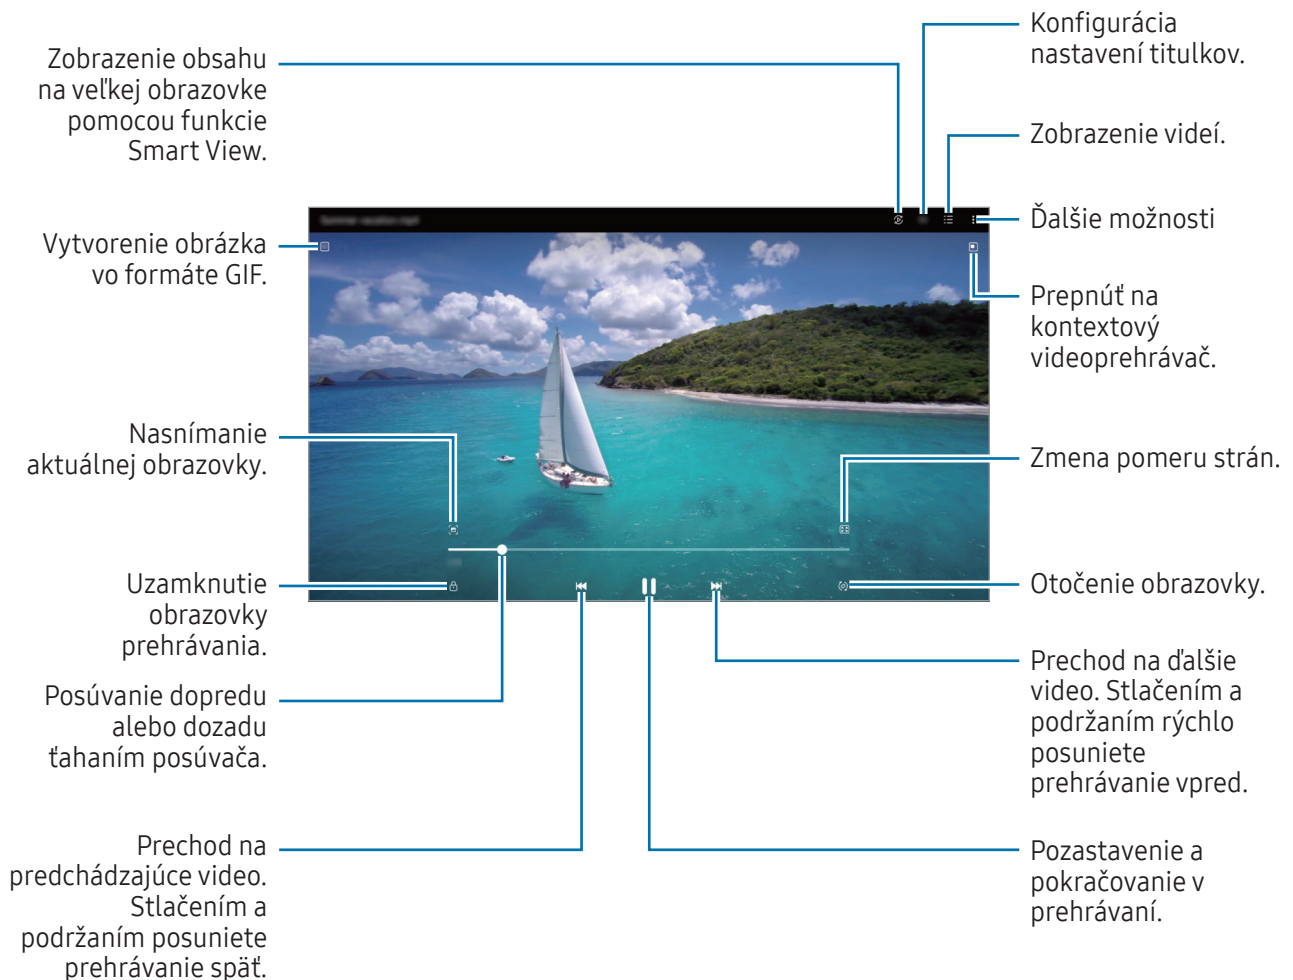

Ak chcete nastaviť jas, ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania, alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky prehrávania.

Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom doľava alebo doprava.

## Zobrazenie jasnejších a čistejších videí



Vylepšite kvalitu obrazu a zvuku videí a vychutnávajte si jasnejšie a živšie farby. Otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Jas videa** → **Jasný**.



- Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách.
- Používaním tejto funkcie sa zvýši spotreba energie batérie.



## Albumy


Vytvárajte albumy a usporiadajte obrázky a videá.

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** a postupne ťuknite na položky  → **Albumy** →  → **Album**, čím vytvoríte album.
- 2 Vyberte obrázky alebo videá, ktoré chcete skopírovať alebo premiestniť do albumu.


## Príbehy

Keď nasnímate alebo uložíte obrázky a videá, zariadenie načíta ich značky dátumu a polohy, obrázky a videá usporiada a potom vytvorí príbehy.

Otvorte aplikáciu **Galéria**, ťuknite na položku  → **Príbehy** a potom vyberte príbeh. Ak ťuknete na položku , môžete používať rôzne možnosti, napríklad spravovať obsah príbehu alebo zmeniť názov príbehu.

Ak ťuknete na položky  → **Vytvoriť príbeh** v zozname príbehov, môžete príbehy vytvárať manuálne.

## Synchronizácia obrázkov a videí

Otvorte aplikáciu **Galéria**, postupne ťuknite na položky  a podľa pokynov na obrazovke dokončíte synchronizáciu. Aplikácia **Galéria** a cloud sa zosynchronizujú.

Po synchronizácii aplikácie **Galéria** s cloudom sa snímané fotografie a videá budú ukladať aj v cloude. K snímkam a videám uloženým v cloude môžete pristupovať v aplikácii **Galéria** a aj z iných zariadení.





Keď svoje konto Samsung prepojíte s kontom Microsoft, môžete ako cloudové úložisko nastaviť Microsoft OneDrive.

## Odstránenie obrázkov alebo videosúborov

Otvorte aplikáciu **Galéria**, stlačte a podržte obrázok, video alebo príbeh, ktorý chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **Zmazať**.

## Používanie funkcie koša

Obrázky a videá, ktoré ste odstránili, si môžete ponechať v koši. Súbor sa odstráni po uplynutí určitej doby.

Otvorte aplikáciu **Galéria**, postupne ťuknite na položky  →  a ťuknutím na prepínač **Kôš** túto funkciu zapnite.

Na prístup k súborom v koši otvorte aplikáciu **Galéria** a potom postupne ťuknite na položky  → **Kôš**.

## Zóna AR

### Úvod

Zóna AR poskytuje funkcie súvisiace s AR. Vyberte funkciu a snímajte zábavné fotografie alebo videá.

### Spustenie zóny AR

Na spustenie zóny AR použite nasledujúce metódy:

- Otvorte aplikáciu **Zóna AR**.
- Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **ZÓNA AR**.




Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od operátora alebo modelu k dispozícii.


### Emoji štúdio AR

Vytvárajte si emoji akýmkoľvek spôsobom chcete a bavte sa ich používaním v rôznych funkciách.


### Vytvorenie EMOJI AR

- 1 Otvorte aplikáciu **Zóna AR** a ťuknite na **Emoji štúdio AR**.
- 2 Môžete si vybrať predpripravené emoji. Potiahnite doľava alebo doprava, vyberte emoji a potom ťuknite na položku . Ak si chcete vytvoriť svoje vlastné emoji, urobte si selfie alebo vyberte obrázok.

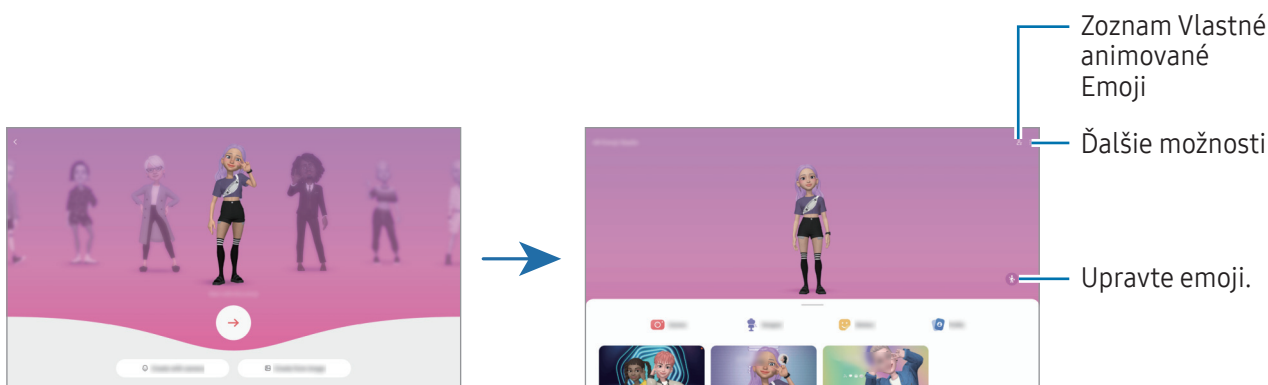

3 Emoji vytvorte podľa pokynov na obrazovke.



### Výber EMOJI AR, ktoré chcete použiť



Otvorte aplikáciu **Zóna AR**, postupne ťuknite na položky **Emoji štúdio AR** →  a potom vyberte emoji, ktoré chcete.

### Odstránenie EMOJI AR

Otvorte aplikáciu **Zóna AR**, postupne ťuknite na položky **Emoji štúdio AR** →  → , začiarknite emoji, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

### Vytvorenie krátkeho videa s EMOJI AR a jeho použitie na dekoráciu zariadenia


Môžete vytvoriť krátke video s emoji a použiť ho ako tapetu alebo obrázok pozadia hovoru.


- 1 Otvorte aplikáciu **Zóna AR** a ťuknite na **Emoji štúdio AR**.
- 2 Vyberte položku **Vytvorenie videa, Obr. hovoru** alebo **Zamk. obr.**
- 3 Vyberte šablónu, ktorú si želáte.  
Ak chcete zmeniť obrázok pozadia, ťuknite na položky  → .
- 4 Ťuknutím na tlačidlo **Uložiť** video uložíte.  
Uložené videá si môžete skontrolovať v aplikácii **Galéria**.
- 5 Ak video chcete použiť priamo, vyberte možnosť v dolnej časti obrazovky.



## Vytvorenie vášho profilu kontaktu s EMOJI AR

Použite emoji ako svoj profilový obrázok pre konto Samsung a v aplikácii **Kontakty**. Môžete si vybrať z rôznych póz alebo vytvoriť svoje vlastné výrazy.


- 1 Otvorte aplikáciu **Zóna AR** a ťuknite na **Emoji štúdio AR**.
- 2 Ťuknite na položku **Profil** a vyberte emoji.
- 3 Ťuknutím na položku  nasnímajte svoj výraz alebo vyberte pózu, ktorú chcete.
- 4 Postupne ťuknite na položky **Hotovo** → **Uložiť**.

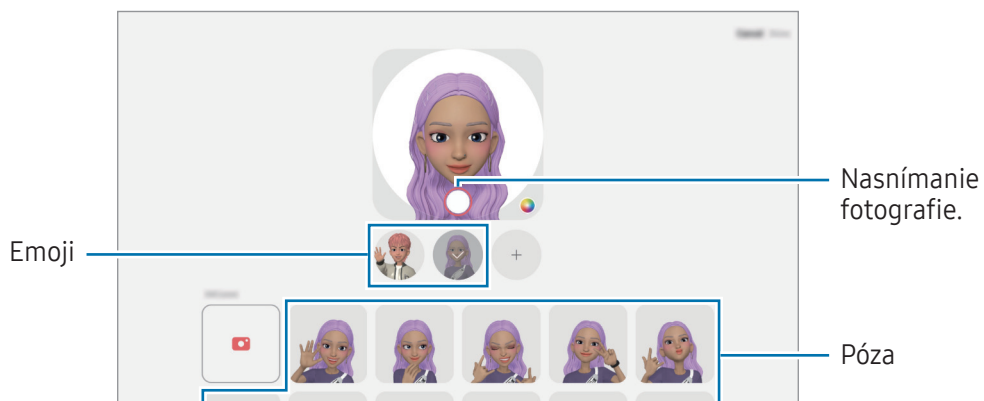

## Emoji fot. AR

Vytvorte si zábavné fotografie alebo videá s emoji pomocou rôznych režimov snímania.

- 1 Otvorte aplikáciu **Zóna AR** a ťuknite na **Emoji fot. AR**.
- 2 Vyberte si emoji a režim, ktoré chcete použiť. Dostupné režimy sa môžu líšiť v závislosti od emoji, ktoré si vyberiete.
  - **SCÉNA**: Emoji bude napodobňovať vaše výrazy. Okrem toho môžete meniť obrázok pozadia.
  - **MASKA**: Tvár emoji sa objaví na vašej tvári, čo bude vyzerieť akoby ste mali nasadenú masku.
  - **ZRKADLO**: Emoji bude napodobňovať pohyby vášho tela.
  - **PREHRÁV.**: Emoji sa pohybuje na reálnom pozadí.

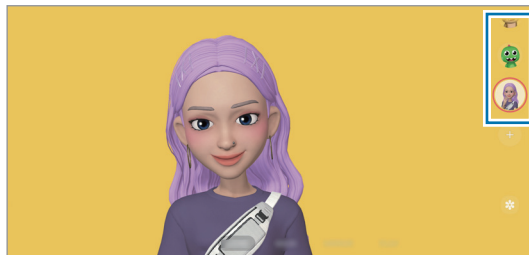

- 3 Ťuknutím na ikonu emoji vytvoríte fotografiu alebo stlačením a podržaním ikony nahráte video. Zaznamenané fotografie a videá si môžete skontrolovať a zdieľať ich prostredníctvom aplikácie **Galéria**.


## Emoji nálepky AR

Keď vytvoríte EMOJI AR, nálepky s výrazmi a akciami emoji sa vytvoria automaticky. Zmenou výrazu alebo pozadia si môžete vytvárať aj vlastné nálepky. Nálepky svojho emoji môžete používať pri posielaní správ alebo na sociálnej sieti.

### Vytváranie vlastných nálepiek


- 1 Otvorte aplikáciu **Zóna AR** a ťuknite na **Emoji nálepky AR**.
- 2 Ťuknite na položku **+** v hornej časti zoznamu nálepiek.
- 3 Upravte si ktorékoľvek nálepky a ťuknite na **Uložiť**.  
K nálepkám, ktoré ste si vytvorili, máte prístup v hornej časti zoznamu nálepiek.


## Odstránenie nálepiek Emoji AR

Otvorte aplikáciu **Zóna AR** a ťuknite na **Emoji nálepky AR** →  → **Upraviť**. Vyberte nálepky emoji na odstránenie a ťuknite na položku **Odstrániť**.

## Používanie nálepiek vášho EMOJI AR v chatoch

Nálepky svojho emoji môžete používať počas rozhovoru prostredníctvom správ alebo na sociálnej sieti. Nasledujúce kroky sú príkladmi používania nálepiek vášho emoji v aplikácii **Správy**.


- 1 Počas vytvárania správy v aplikácii **Správy** ťuknite na položku  na klávesnici Samsung.
- 2 Ťuknite na ikonu emoji.
- 3 Vyberte jednu z nálepiek vášho emoji.  
Nálepka emoji sa vloží.

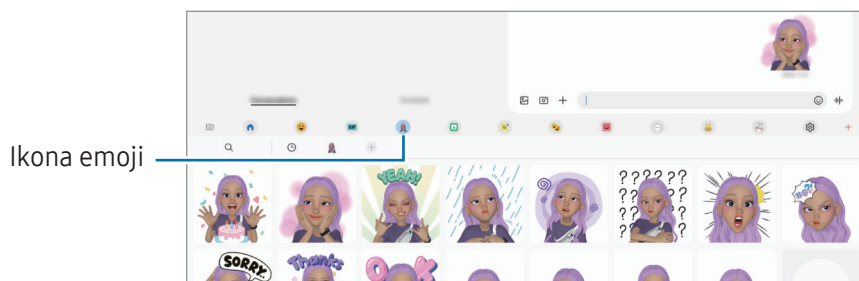




## AR kresba

### (Nahrávanie videí s funkciou AR)

Nahrávajte zábavné videá s virtuálnym rukopisom alebo kresbami na tvári alebo kdekoľvek inde. Keď fotoaparát rozpozná tvár alebo priestor, kresby na tvári budú sledovať jej pohyb. Kresby na pozadí zostanú na rovnakom mieste aj pri posunutí fotoaparátu.

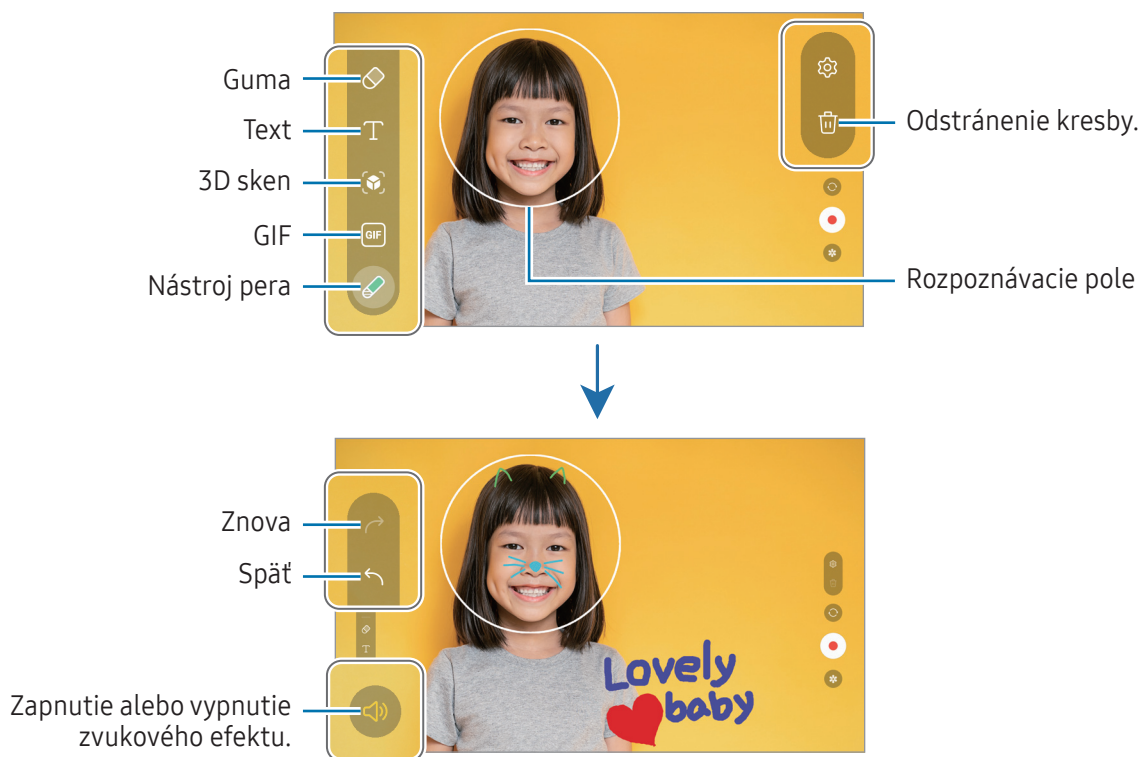- 1 Otvorte aplikáciu **Zóna AR** a ťuknite na **AR kresba**.  
Keď fotoaparát rozpozná objekt, na obrazovke sa zobrazí obrazovka rozpoznávania.
- 2 Písanie alebo kreslenie v oblasti rozpoznania.
  - Ak prepnete na zadný fotoaparát, môžete písať alebo kresliť aj mimo oblasti rozpoznávania.
  - Ak ťuknete na možnosť  a potom začnete s kreslením, môžete sa nahráť.



- 3 Ťuknutím na položku  nahráte video.
- 4 Ťuknutím na položku  zastavte záznam videa.  
Video si môžete skontrolovať a zdieľať v aplikácii **Galéria**.

 Funkcie dostupné na obrazovke ukážky sa môžu líšiť v závislosti od toho, ktorý fotoaparát používate.

# Bixby

## Úvod

Bixby je používateľské rozhranie, ktoré umožňuje používať zariadenie pohodlnejším spôsobom.

S aplikáciou Bixby môžete komunikovať hlasom alebo zadávaním textu. Aplikácia Bixby spustí požadovanú funkciu alebo ukáže požadované informácie. Ďalšie informácie nájdete na lokalite [www.samsung.com/bixby](http://www.samsung.com/bixby).



Aplikácia Bixby je k dispozícii len v niektorých jazykoch a v závislosti od oblasti nemusí byť k dispozícii.


## Spustenie aplikácie Bixby


Stlačením a podržaním bočného tlačidla spustíte aplikáciu Bixby. Zobrazí sa úvodná stránka aplikácie Bixby. Keď vyberiete jazyk na používanie s aplikáciou Bixby, prihláste sa do svojho konta Samsung a podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie. Zobrazí sa obrazovka aplikácie Bixby.

## Používanie aplikácie Bixby

Podržte stlačené bočné tlačidlo a povedzte aplikácii Bixby, čo si želáte. Prípadne povedzte budiacu frázu a povedzte, čo si želáte.


Ak stlačíte a držíte bočné tlačidlo, opýtajte sa napríklad „How's the weather today?“ Na obrazovke sa zobrazí predpoveď počasia.

Ak sa vás počas konverzácie Bixby spýta otázku, môžete ďalej hovoriť s aplikáciou Bixby bez stlačenia bočného tlačidla alebo ťuknutia na položku .

Ak nemôžete nájsť ikonu aplikácie Bixby () na obrazovke aplikácií, otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pokročilé funkcie** → **Bixby** a potom ťuknutím zapnite prepínač **Zobr. Bixby na obraz. aplikácií**.

## Prebudenie Bixby vlastným hlasom

S Bixby môžete začať komunikovať tak, že povieť „Hi, Bixby“ (Ahoj Bixby) alebo „Bixby“. Zaregistrujte si svoj hlas, aby na neho mohla Bixby reagovať.

- 1 Otvorte aplikáciu **Bixby** a postupne ťuknite na položky  → **Voice wake-up**.
- 2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
- 3 V položke **Wake-up phrase** vyberte budiacu frázu, ktorú si želáte.
- 4 Ťuknutím na prepínač **Respond to my voice** zapnite túto funkciu.
- 5 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.  
Teraz môžete povedať budiacu frázu a začať hovoriť.

## Komunikácia písaním textu

Ak váš hlas nemožno rozpoznať pre hlučné prostredie, prípadne sa nachádzate v situácii, keď by rozprávanie nebolo vhodné, komunikujte s Bixby pomocou textu.

Otvorte aplikáciu **Bixby**, ťuknite na položku  a potom napíšte, čo by ste chceli.

Počas komunikácie vám Bixby bude odpovedať textom, nie hlasom.

# Bixby Vision

## Úvod


Bixby Vision predstavuje službu, ktorá poskytuje rôzne funkcie na základe rozpoznávania obrázkov. Bixby Vision môžete použiť na vyhľadanie informácií rozpoznaním objektov. Využite rôznorodé užitočné funkcie Bixby Vision.



- V závislosti od veľkosti, formátu alebo rozlíšenia obrázku táto funkcia nemusí byť dostupná alebo by ste nemuseli získať správne výsledky vyhľadávania.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za informácie o produktoch, ktoré poskytuje aplikácia Bixby Vision.

## Spustenie aplikácie Bixby Vision

Aplikáciu Bixby Vision spustíte pomocou jednej z týchto metód.

- V aplikácii **Fotoaparát** v zozname režimov snímania ťuknite na **ĎALŠIE** a ťuknite na **BIXBY VISION**.
- V aplikácii **Galéria** vyberte obrázok a ťuknite na položku .
- V aplikácii **Internet** stlačte a podržte obrázok a ťuknite na položku **Hľadať cez Bixby Vision**.
- Ak ste pridali ikonu aplikácie Bixby Vision na obrazovku aplikácií, otvorte aplikáciu **Bixby Vision**.

## Používanie funkcie Bixby Vision

1 Spustíte aplikáciu Bixby Vision.

2 Vyberte funkciu, ktorú chcete použiť.

- **PRELOŽIŤ:** Rozpoznanie textu z dokumentov alebo obrázkov a jeho preklad.
- **TEXT:** Rozpoznanie textu z dokumentov alebo obrázkov a jeho extrahovanie.
- **INFORM.:** Môžete vyhľadávať obrázky podobné rozpoznanému objektu a súvisiace informácie online.




Dostupné funkcie a výsledky vyhľadávania sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo operátora.

## Viac okien


### (Používanie viacerých aplikácií naraz)

#### Úvod


Môžete naraz spustiť až tri aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.

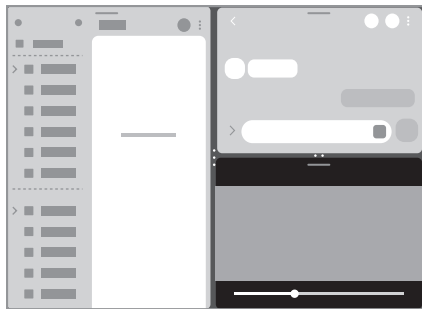

Rozdelené zobrazenie na displeji

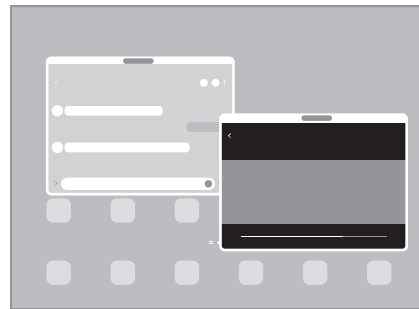

Kontextové zobrazenie




 Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

### Rozdelené zobrazenie na displeji

- 1 Ťuknutím na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
- 2 Potiahnite prstom po obrazovke smerom doľava alebo doprava, ťuknite na ikonu aplikácie a potom ťuknite na položku **Otvoriť v zobrazení s rozdelenou obrazovkou**.  
Prípadne potiahnite aplikáciu na miesto, kde sa objaví možnosť **Otvorte presunutím sem**.
- 3 V zozname aplikácií vyberte ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má otvoriť.

### Otváranie aplikácií z bočného panela

- 1 Počas používania aplikácie potiahnite posúvač bočného panelu do stredu displeja.
- 2 Potiahnite aplikáciu doľava a potom ju pustite tam, kde sa objaví možnosť **Otvorte presunutím sem**.  
V rozdelenom zobrazení na displeji sa otvorí vybraná aplikácia.

 Môžete nastaviť, aby sa pri jednom ťuknutí na aplikáciu táto aplikácia otvorila v rozdelenom zobrazení na displeji. Postupne ťuknite na položky  →  a ťuknite na položku **Ťuknutie** v časti **Otvoriť v zobrazení s rozdelenou obrazovkou**. Ak ťuknutím na prepínač **Zobraziť nedávne aplikácie** túto funkciu zapnete, môžete z bočného panela otvoriť naposledy použité aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji.



## Pridávanie párov aplikácií

Pridajte často používané aplikácie ako dvojicu aplikácií a jedným ťuknutím ich otvárajte spolu v rozdelenom zobrazení.

- 1 Na rozdelenom zobrazení na displeji ťuknite na kruhy medzi oknami aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku ☆.
- 3 Vyberte umiestnenie a pridajte pár aplikácií.  
Aplikácie, ktoré používate v rozdelenom zobrazení na displeji, sa uložia na bočný panel ako pár aplikácií.

## Nastavenie veľkosti okna

Potiahnutím kruhov medzi oknami aplikácií môžete upravovať veľkosť okien.

Keď kruhy medzi oknami aplikácií potiahnete k okraju displeja, okno sa maximalizuje.

## Kontextové zobrazenie

- 1 Ťuknutím na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
- 2 Potiahnite prstom po obrazovke smerom doľava alebo doprava, ťuknite na ikonu aplikácie a potom ťuknite na položku **Otvoriť v kontextovom zobrazení**.  
Prípadne potiahnite aplikáciu na miesto, kde sa objaví možnosť **Presunúť sem sa zobrazí v kontextovom okne**.  
V kontextovom okne sa zobrazí obrazovka aplikácií.  
Ak pri používaní kontextového okna ťuknete na tlačidlo Domov, okno sa minimalizuje a zobrazí ako ikona aplikácie. Ak chcete znova použiť kontextové okno, ťuknite na ikonu aplikácie.

## Otváranie aplikácií z bočného panela

- 1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.
- 2 Potiahnite aplikáciu doľava a potom ju pustite tam, kde sa objaví možnosť **Presunúť sem sa zobrazí v kontextovom okne**.  
V kontextovom zobrazení sa otvorí vybraná aplikácia.

## Presúvanie kontextových okien


Ak chcete kontextové okno presunúť, ťuknite na panel nástrojov v okne a presuňte ho na nové miesto.

## Samsung Internet

Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.



- 1 Otvorte aplikáciu **Samsung Internet**.
- 2 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku **OK**.

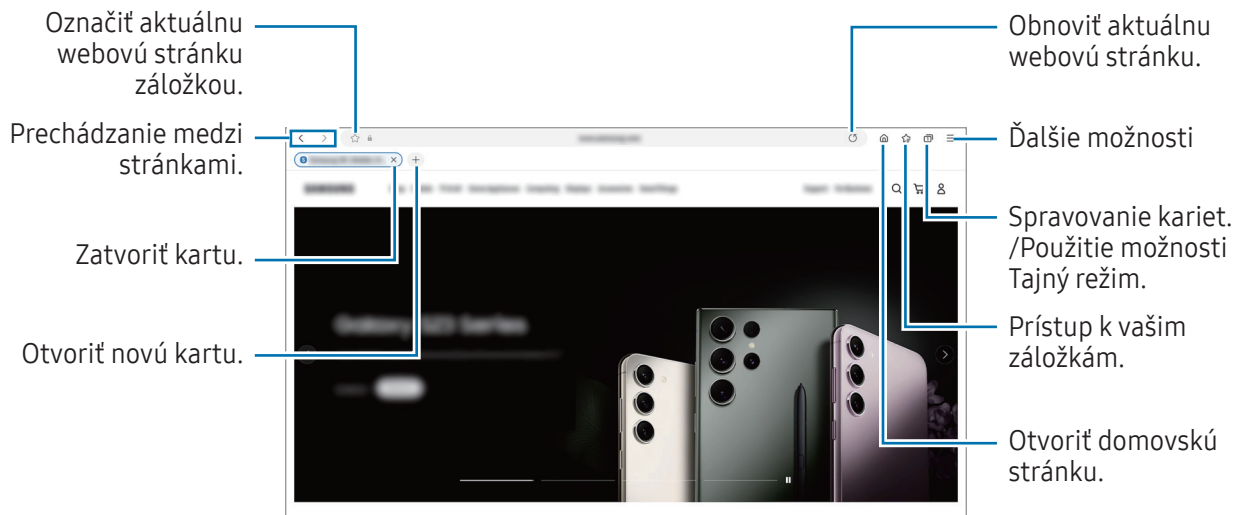Ak chcete získať prístup k panelom s nástrojmi, jemne potiahnite nadol po displeji.



### Používanie možnosti Tajný režim

Ak pre možnosť Tajný režim nastavíte heslo, môžete zabrániť iným osobám v prístupe k vašej histórii vyhľadávania, v prehliadaní histórie, záložiek a uložených stránok.

- 1 Ťuknite na položku  → **Zapnúť funkciu Tajný režim**.
- 2 Ťuknutím na prepínač **Zamknúť Tajný režim** túto funkciu zapnete, ťuknite na položku **Spustiť** a potom nastavte heslo pre Tajný režim.  
V možnosti Tajný režim sa zmení farba panelov s nástrojmi zariadenia. Ak chcete vypnúť možnosť Tajný režim, ťuknite na položku  → **Vypnúť funkciu Tajný režim**.

 V možnosti Tajný režim nie je možné používať niektoré funkcie, napríklad snímánie obrazovky.


# Samsung Health


## Úvod

Aplikácia Samsung Health umožňuje spravovať váš zdravý životný štýl a telesnú kondíciu. Nastavenie cieľov telesnej kondície, kontrola pokroku a sledovanie vášho zdravého životného štýlu a telesnej kondície. Môžete tiež porovnať svoj počet krokov s inými používateľmi aplikácie Samsung Health a vyhľadať si zdravotné rady. Ďalšie informácie nájdete na lokalite [www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health).

## Používanie aplikácie Samsung Health

Otvorte aplikáciu **Samsung Health**. Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej reštartovaní po obnovení údajov nastavte podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete upraviť položky na domovskej obrazovke aplikácie Samsung Health, postupne ťuknite na položky  → **Upraviť domovskú kartu**.

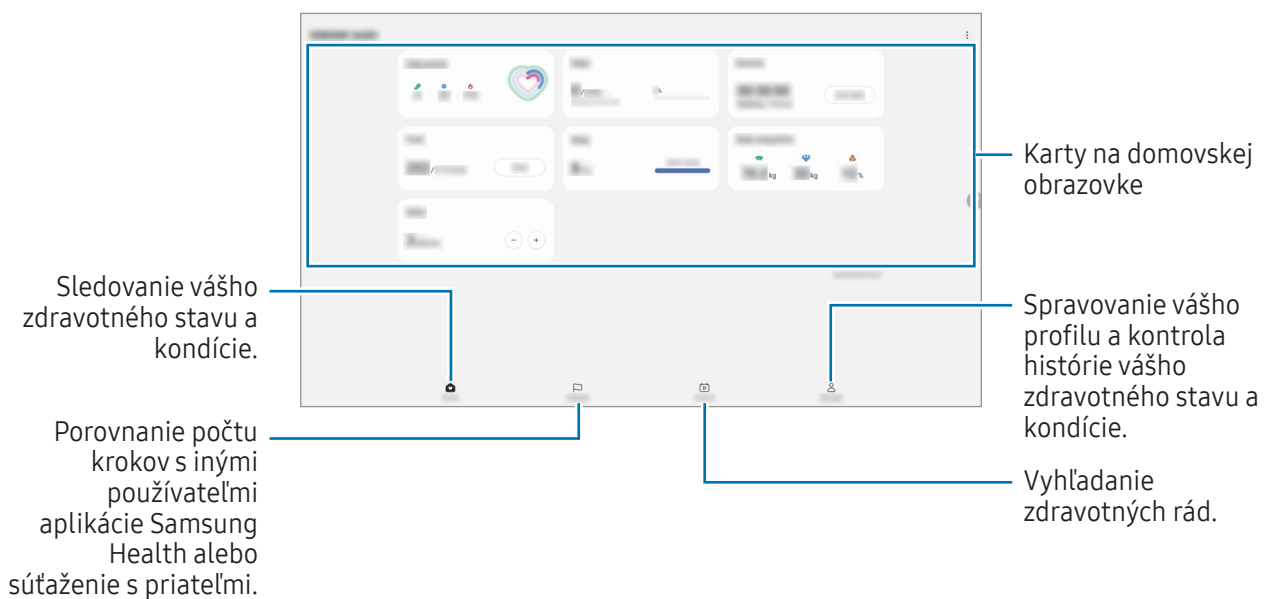

- Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od oblasti k dispozícii.
- Ak kartu krokov použijete počas jazdy autom alebo vlakom, vibrácie môžu ovplyvniť počítanie krokov.


# Samsung Notes


## Úvod

Vytvárajte poznámky zadávaním textu pomocou klávesnice alebo písaním rukou či kreslením na obrazovku. Do poznámok môžete vkladať aj obrázky alebo hlasové nahrávky.

## Vytváranie poznámok

- 1 Otvorte aplikáciu **Samsung Notes**, ťuknite na položku  a potom vytvorte poznámku.

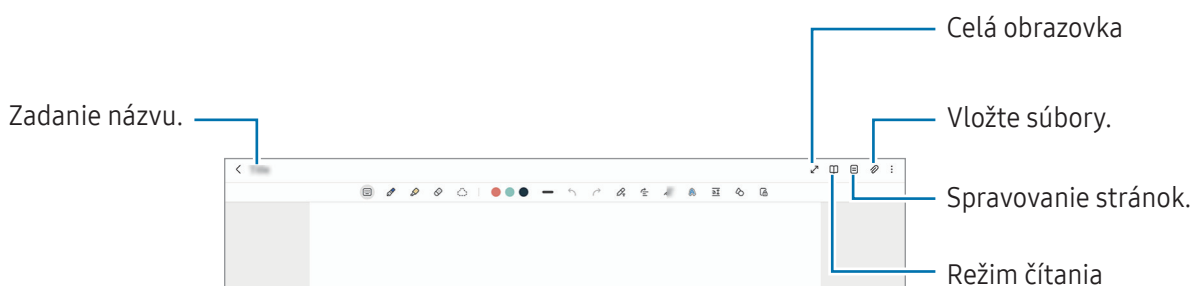

- 2 Po dokončení vytvárania poznámky ju uložte ťuknutím na tlačidlo **Späť**.  
Ak chcete poznámku uložiť v inom formáte súboru, postupne ťuknite na položky  → **Uložiť ako súbor**.


## Odstránenie poznámok

Stlačte a podržte poznámku, ktorá sa má odstrániť, a ťuknite na položku **Zmazať**.

## Vytváranie poznámok písaním rukou


Na obrazovke vytvárania poznámky môžete kresliť alebo písať vlastným rukopisom.


Ak obrazovku zväčšíte roztiahnutím dvoch prstov po obrazovke, môžete rukou písať väčším písmom.

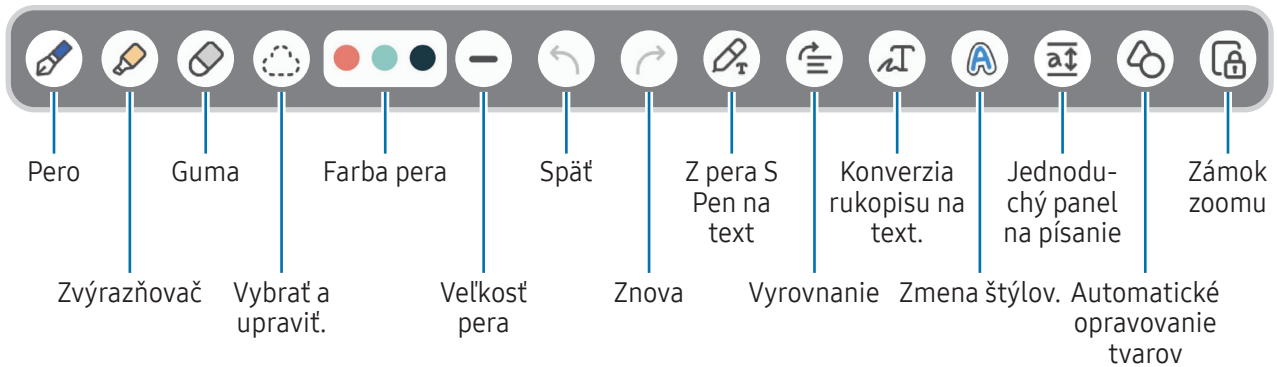

Ak vstup prstom nefunguje, ťuknite na položky  → **Kreslenie prstom je zapnuté.**

### Používanie gummy

Ak chcete vymazať rukopis z poznámky, ťuknite na položku  a vyberte oblasť, ktorú chcete vymazať. Prípadne stlačte a podržte tlačidlo pera S Pen a vyberte oblasť.

Ak chcete zmeniť typ gummy, ťuknite ešte raz na položku .



- **Guma ťahov:** Vymazanie vybranej čiary.
- **Guma oblastí:** Vymazanie len vybranej oblasti. Veľkosť nástroja Guma môžete upraviť potiahnutím posuvného ovládača nastavenia veľkosti.



Aj pri menšej gume sa vám nemusí podariť presne vymazať zamýšľanú časť.


### Úprava poznámok písaných rukou

Poznámky písané rukou môžete upravovať pomocou rôznych možností úpravy, ako napríklad vystrihnutie, presunutie alebo zmena veľkosti.

- 1 Keď je na poznámke písmo písané rukou, ťuknite na položku . Ak chcete zmeniť tvar výberu, ťuknite na položku  ešte raz.


2 Ak chcete poznámku vybrať, ťuknite na ňu alebo okolo nej nakreslite čiaru.

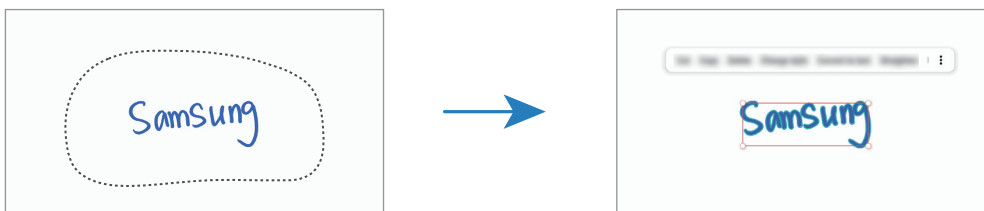


- Ak chcete poznámku premiestniť na iné miesto, vyberte ju a potom ju potiahnite na nové miesto.
- Ak chcete zmeniť veľkosť výberu, ťuknite na vstup a potiahnite roh zobrazeného rámčeka.




3 Upravte vstup pomocou dostupných možností.

### Konverzia rukopisu na text


Ťuknite na položku  a píšete priamo na obrazovku pomocou pera S Pen. Rukopis sa hneď nahradí textom.

Po napísaní obsahu na obrazovke ťuknite na možnosť . V okne ukážky sa zobrazia možnosti. Ak potiahnete  alebo , môžete si vybrať rukopis, aký si želáte. Ak chcete rukopis nahradiť textom, ťuknite na položku **Konvertovať**.

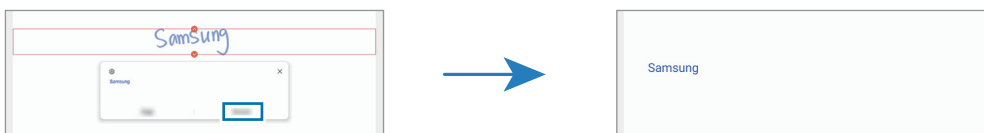

### Vodorovné vyrovnanie obsahu


Svoj rukopis a kresby môžete vodorovne vyrovnávať.

Po napísaní alebo nakreslení obsahu na obrazovke ťuknite na možnosť .

## Zmena štýlov


Môžete si meniť štýly rukopisu a kresieb.

Po napísaní alebo nakreslení obsahu na obrazovke dvakrát ťuknite na možnosť **A** a vyberte požadovanú farbu alebo hrúbku čiary. Potom nasmerujte pero S Pen na miesto, kde chcete použiť daný štýl. Keď sa zobrazí ikona **→**, ťuknite na miesto, kde chcete zmeniť štýl.

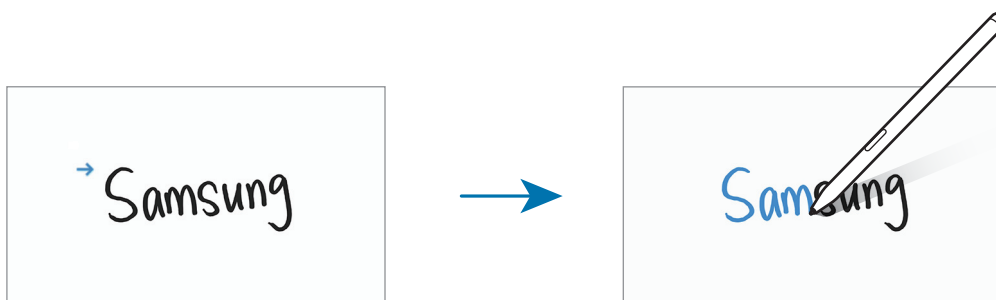

## Používanie jednoduchého panela na písanie

Na obrazovke vytvárania poznámky ťuknite na položku **a↑**. Vstupné pole sa zväčší a zobrazí sa ako jednoduchý panel na písanie.

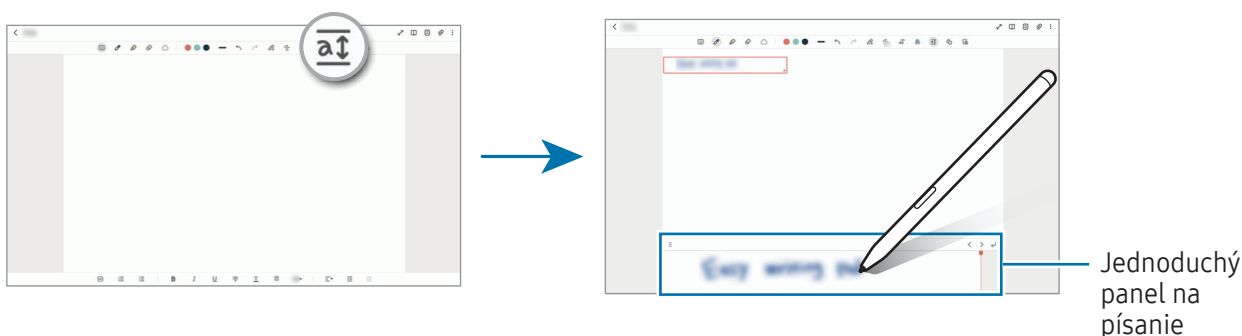

## Automatické opravovanie tvarov

Ťuknite na **🔗** a nakreslite tvar. Tvar sa opraví.

## Nahrávanie hlasu k poznámkam

Počas vytvárania poznámky môžete vytvoriť nahrávku svojho hlasu a obsah sa potom synchronizuje s nahrávkou.

Na obrazovke vytvárania poznámky postupne ťuknite na položky **🔗** → **Hlasová nahrávka** a vytvorte poznámku.


Vyberte poznámku zo zoznamu a ťuknutím na **▶** prehrajte nahrávku. Obsah, ktorý ste vytvorili počas nahrávania, sa potom zobrazí na obrazovke spolu s nahrávkou.

## Pridávanie poznámok k súborom PDF

Otvorte aplikáciu **Samsung Notes**, ťuknite na položku  a potom vyberte súbor PDF. K súboru PDF môžete pridávať poznámky.

## Pripnutie poznámky na domovskú obrazovku


Poznámku môžete pripnúť na domovskú obrazovku, aby ste ju mohli skontrolovať alebo otvoriť a upraviť.

- 1 Otvorte aplikáciu **Samsung Notes**.
- 2 Vyberte poznámku a potom ťuknite na položky  → **Pridať do** → **Domovská obrazovka**.  
Poznámka sa pridá na domovskú obrazovku.

## Pripnutie obsahu

K poznámke môžete pridať obsah, napríklad prepojenie na webovú stránku alebo obrázok.

- 1 Keď existuje obsah, ktorý chcete pripnúť pri používaní aplikácie **Internet**, **Správy** alebo **Galéria**, otvorte aplikáciu **Samsung Notes** v rozdelenom zobrazení na displeji alebo v kontextovom zobrazení. Viac informácií o rozdelenom zobrazení na displeji alebo kontextovom zobrazení nájdete v časti [Viac okien](#).  
Prípadne dvakrát ťuknite na obrazovku pri súčasnom držaní stlačeného tlačidla pera S Pen, alebo otvorte Panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku **Vytvoriť poznámku**.  
Možnosti, ktoré môžete použiť, sa zobrazia v dolnej časti obrazovky tvorcu poznámky.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

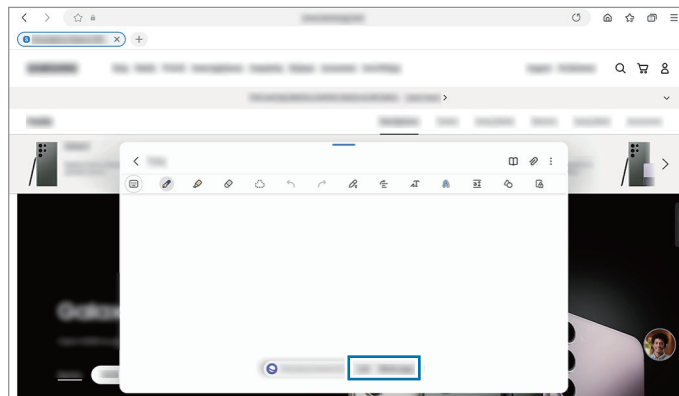






## Samsung Members

Aplikácia **Samsung Members** ponúka zákazníkom služby podpory, napríklad diagnostiku problému so zariadením, a používateľom umožňuje odosielať otázky a správy o chybách. Okrem toho môžete zdieľať informácie s ostatnými používateľmi v rámci komunity používateľov zariadenia Galaxy alebo kontrolovať najnovšie správy a tipy. Aplikácia **Samsung Members** vám môže pomôcť vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní vášho zariadenia.

## Samsung Kids

Deťom môžete obmedziť prístup k určitým aplikáciám, nastaviť ich časy používania a nakonfigurovať nastavenia, aby poskytovali zábavné a bezpečné prostredie pre deti pri používaní zariadenia.

Otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom ťuknite na položku  (**Kids**). Ak na rýchlym paneli nemôžete nájsť položku  (**Kids**), ťuknite na položku  a potiahnutím tlačidla ju pridajte. Pri prvom spustení služby Samsung Kids alebo po vykonaní obnovenia dát postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončíte nastavenie.


Na obrazovke Samsung Kids vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť.




Váš nastavený spôsob uzamknutia obrazovky alebo vytvorený kód PIN sa bude používať pri zapnutí funkcie **Rodičovská kontrola** alebo zatvorení aplikácie Samsung Kids.

### Používanie funkcií rodičovských kontrol

Môžete si nakonfigurovať nastavenia Samsung Kids a kontrolovať históriu používania.

Na obrazovke aplikácie Samsung Kids ťuknite na položku  → **Rodičovská kontrola** a zadajte svoj odomykací kód.

### Zatvorenie aplikácie Samsung Kids

Ak chcete zatvoriť aplikáciu Samsung Kids, ťuknite na tlačidlo Späť alebo ťuknite na položku  → **Zavrieť Samsung Kids** a potom zadajte svoj kód odomknutia.

## Samsung Global Goals

Globálne ciele, ktoré v roku 2015 stanovilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov, obsahujú ciele, ktoré smerujú k vytvoreniu udržateľnej spoločnosti. Tieto ciele vedú k ukončeniu chudoby, boju s nerovnosťou a zastaveniu klimatickej zmeny.

Zistite viac o globálnych cieľoch prostredníctvom Samsung Global Goals a pripojte sa k hnutiu za lepšiu budúcnosť.

## Samsung TV Plus

Vyberajte kanály ako pri používaní televízora a bezplatne si vychutnávajte rôzny video obsah.

Otvorte aplikáciu **Samsung TV Plus**.



Táto aplikácia nemusí byť v závislosti od operátora alebo modelu k dispozícii.

## Galaxy Shop

Umožňuje prístup k webovej stránke spoločnosti Samsung a kontrolu rôznych informácií týkajúcich sa produktov.

Otvorte aplikáciu **Galaxy Shop**.



Táto aplikácia nemusí byť v závislosti od operátora alebo modelu k dispozícii.

## PENUP



PENUP je sociálna sieť na zdieľanie umeleckých diel nakreslených perom S Pen. Odosielajte svoje umelecké diela, prezerať si umelecké diela ostatných používateľov a získajte užitočné tipy o kreslení.

Otvorte aplikáciu **PENUP**.

## Kalendár




Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí do plánovača.

### Vytváranie udalostí

- 1 Otvorte aplikáciu **Kalendár** a ťuknite na položku  alebo dvakrát ťuknite na dátum.  
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku .
- 2 Zadajte podrobnosti o udalosti a ťuknite na položku **Uložiť**.

### Synchronizácia udalostí s vašimi kontami

- 1 Otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Spravovať kontá** a potom vyberte konto, s ktorým sa má vykonať synchronizácia.
- 2 Ťuknite na položku **Synchronizovať konto** a potom ťuknutím na prepínač **Kalendár** túto funkciu zapnite.

Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, otvorte aplikáciu **Kalendár** a postupne ťuknite na položky  →  → **Spravovanie kalendárov** → . Potom vyberte konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní konta je vedľa jeho názvu zobrazený modrý kruh.

## Reminder



### (Prijímanie oznámení o položkách zoznamu úloh)

Zaregistrujte položky zoznamu úloh ako pripomenutia a budete dostávať oznámenia podľa podmienky, ktorú ste nastavili.



- Ak chcete dostávať presnejšie oznámenia, pripojte sa k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
- Ak chcete používať pripomenutia polohy, musí byť zapnutá funkcia GPS. Pripomenutia polohy nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.

### Spustenie aplikácie Reminder

Otvorte aplikáciu **Kalendár** a postupne ťuknite na položky  → **Reminder**. Zobrazí sa obrazovka Reminder a na obrazovku aplikácií sa pridá ikona aplikácie Reminder (.

### Vytváranie pripomenutí



- 1 Otvorte aplikáciu **Reminder**.
- 2 Ťuknite na položku , zadajte podrobnosti a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

### Dokončenie pripomenutí

V zozname pripomenutí ťuknite na položku  alebo vyberte pripomenutie a ťuknite na položku **Vykonať**.

### Obnovenie pripomenutí

Obnovenie pripomenutí, ktoré boli dokončené.




- 1 V zozname pripomenutí postupne ťuknite na položky  → **Dokončené**.
- 2 Vyberte kategóriu a ťuknite na položku .
- 3 Vyberte pripomenutie, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **Obnoviť**.  
Pripomenutia sa pridajú do zoznamu pripomenutí a budete znovu upozornení.

### Odstránenie pripomenutí

Ak chcete odstrániť pripomenutie, vyberte ho a ťuknite na položku **Odstrániť**. Ak chcete odstrániť viacero pripomenutí, stlačte a podržte pripomenutie, začiarňte pripomenutia, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Odstrániť**.

## Hlasový záznamník

Môžete si nahráť alebo prehrať hlasové nahrávky.

- 1 Otvorte aplikáciu **Hlasový záznamník**.
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.
  - Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku .
  - Počas vytvárania hlasovej nahrávky vložte záložku ťuknutím na položku **ZÁLOŽKA**.
- 3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .
- 4 Zadajte názov súboru a ťuknite na možnosť **Uložiť**.

### Zmena režimu nahrávania

V hornej časti obrazovky nahrávania hlasu vyberte režim.

- **Štandardný:** Toto je štandardný režim nahrávania.
- **Reč na text:** Zariadenie zaznamenáva váš hlas a súčasne ho konvertuje na text na obrazovke. Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď máte zariadenie tesne pri ústach a na tichom mieste hovoríte hlasno a zreteľne.



Ak sa jazyk hlasovej poznámky nezhoduje s jazykom, ktorým hovoríte, zariadenie nerozpozná váš hlas. V tomto prípade pred používaním tejto funkcie nastavte jazyk hlasových poznámok ťuknutím na aktuálny jazyk.

## Moje súbory

### (Kontrola a spravovanie súborov)

Prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení a ich spravovanie.

Otvorte aplikáciu **Moje súbory**.

Ak chcete skontrolovať nepotrebné údaje a uvoľniť priestor úložiska zariadenia, ťuknite na položku **Analyzovať úložisko**.

Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, ťuknite na položku **Q**.

## Hodiny

Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.


Otvorte aplikáciu **Hodiny**.

## Kalkulačka

Vykonávanie základných aritmetických alebo vedeckých výpočtov.

Otvorte aplikáciu **Kalkulačka**.

Ak chcete históriu vymazať, ťuknite na položku **Vymazať históriu**.


Ak chcete použiť nástroj na prevod jednotiek, ťuknite na položku . Rôzne hodnoty, napríklad plochu, dĺžku alebo teplotu, môžete prevádzať na iné jednotky.

## Game Launcher

Game Launcher zhromažďuje hry prevzaté zo služby **Obchod Play** a **Galaxy Store** na jednom mieste.

Otvorte aplikáciu **Game Launcher** a vyberte hru, ktorú si želáte.



- Hry prevzaté zo služby **Obchod Play** a **Galaxy Store** sa automaticky zobrazia na obrazovke Game Launcher. Ak tam vaše hry nie sú, postupne ťuknite na položky **Moje hry** →  → **Pridať hry**.
- Ak teplota stúpne nad určitú úroveň, výkon hry môže byť obmedzený kvôli regulácii teploty zariadenia.

### Odstránenie hry z Game Launcher

Ťuknite na položku **Moje hry**, stlačte a podržte hru a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

### Zmena režimu výkonu

Môžete zmeniť režim výkonu.

Otvorte aplikáciu **Game Launcher**, postupne ťuknite na položky **Ďalšie** → **Game Booster** → **Optimalizácia hier** a vyberte požadovaný režim.

- **Výkonnosť:** Zamerané na dosiahnutie vysokého výkonu pri hraní hier. Pri používaní tohto režimu sa môže zariadenie zahrievať kvôli zvýšenej spotrebe energie batérie.
- **Štandardný režim:** Výkon a spotreba batérie budú vyrovnané.
- **Šetrič batérie:** Počas hrania sa bude šetriť výkon batérie.



Efektívnosť využívania energie batérie sa môže líšiť v závislosti od hry.










# Game Booster

## (Konfigurácia vášho herného prostredia)

S Game Booster môžete hrať hry v lepšom prostredí. Game Booster môžete používať počas hrania hier.

Ak chcete otvoriť panel Game Booster počas hranie hier, na navigačnom paneli ťuknite na položku .

Ak je navigačný panel skrytý, zobrazte ho potiahnutím prstom nahor od spodného okraja displeja. Ak ste navigačný panel nastavili na využívanie **Gestá potiahnutím prstami**, otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Ťuknutím otvoriť Game Booster**.

-  : Uzamknutie dotykového displeja počas hrania hry. Na odomknutie dotykového displeja presuňte ikonu uzamknutia ktorýmkoľvek smerom.
  -  : Skrytie tlačidiel na navigačnom paneli. Na zobrazenie tlačidiel ťuknite na  navigačnom paneli.
  -  : Nasnímanie snímky obrazovky.
  -  : Záznam herných relácií. Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .
  -  : Konfigurácia nastavení pre Game Booster.
  - **Prioritný režim**: Nastavenie zariadenia na blokovanie prichádzajúcich hovorov a všetkých oznámení okrem budíkov, aby vás nič nerušilo počas hrania hier.
  - **Optimalizácia hier**: Zmena režimu výkonu.
  - **Batéria**: Kontrola zostávajúceho času používania batérie.
  - **Teplota/Pamäť**: Kontrola teploty a stavu pamäte zariadenia. Zariadenie môžete tiež nastaviť tak, aby automaticky upravovalo hlasitosť alebo frekvenciu snímok videa, aby nedošlo k prehriatiu zariadenia, a aby zabránilo spusteniu aplikácií na pozadí, keď nemá dostatok pamäte.
-  • Môžete nastaviť otváranie panelu Game Booster z navigačného panelu a súčasne mať navigačný panel nastavený na **Gestá potiahnutím prstami**. Na paneli Game Booster ťuknite na možnosť  → **Blokovať počas hry** a ťuknutím na prepínač **Navigačné gestá** túto funkciu zapnite.
- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od hry.

## Otváranie aplikácií vo vyskakovacích oknách počas hrania hier

Počas hrania hry môžete vo vyskakovacích oknách otvárať aplikácie.

Ťuknite na  a zvolte si aplikáciu spomedzi zoznamu aplikácií.



## SmartThings

Ovládajte inteligentné zariadenia a produkty pripojené na internet vecí (IoT).

Ak chcete získať prístup k ďalším informáciám, otvorte aplikáciu **SmartThings** a postupne ťuknite na položky **Menu** → **Používanie**.


- 1 Otvorte aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Ťuknite na položky **Zariadenia** → **Pridať zar.** alebo **+**.
- 3 Vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.



- Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo zdieľaného obsahu.
- Zariadenia, ktoré môžete pripojiť, sa môžu líšiť v závislosti od oblasti. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia.
- Na problémy ani poruchy pripojených zariadení sa nevzťahuje záruka spoločnosti Samsung. Keď sa v pripojených zariadeniach vyskytnú problémy alebo poruchy, obráťte sa na výrobcu zariadenia.

## Zdieľanie obsahu

Zdieľajte obsah pomocou rôznych možností zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady zdieľania obrázkov.

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte požadovanú metódu zdieľania.









Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.

## Quick Share

### Zdieľanie obsahu so zariadeniami v blízkosti


Zdieľanie obsahu so zariadeniami v blízkosti cez Wi-Fi Direct alebo Bluetooth. Obsah môžete zdieľať aj pomocou kódu QR.

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Na druhom zariadení otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom ťuknutím na položku  (**Quick Share**) túto funkciu zapnite. Ak na rýchlom paneli nemôžete nájsť položku  (**Quick Share**), ťuknite na položku  a potiahnutím tlačidla ju pridajte.

- Postupne ťuknite na položky  → **Quick Share** a vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať. Ak chcete zdieľať odkaz pomocou kódu QR, ťuknite na položku  a naskenujte kód QR.
  - Odsúhlaste požiadavku na prenos súborov na druhom zariadení.
-  Táto funkcia nepodporuje zdieľanie videí s televízormi alebo zariadeniami s podporou SmartThings. Ak si chcete pozrieť videá na televízore, použite funkciu Smart View.



### Zdieľanie s kontaktmi

Obsah môžete zdieľať s ľuďmi vo svojich kontaktoch.

- Otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- Ťuknite na položky  → **Quick Share** → **Zobraziť kontakt** > a vyberte kontakt.


### Súkromné zdieľanie

Zašifrujte obsah a zdieľajte ho s ostatnými používateľmi. Zdieľaný obsah nemôže príjemca uložiť, skopírovať ani znova odoslať.

- Otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- Ťuknite na položky  → **Quick Share** →  → **Zapnúť Súkromné zdieľanie**.
- Vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok, alebo ťuknite na položku **Zobraziť kontakt** > a vyberte kontakt.

### Nastavenie, kto môže vyhľadať váš tablet

Nastavte, kto má povolené vyhľadať váš tablet a odoslať doň obsah.

- Otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom ťuknite na položku  (**Quick Share**).
- Vyberte možnosť.
  - Nikto:** Nepovolenie iným osobám nájsť váš tablet.
  - Iba kontakty:** Zdieľanie s vaším tabletom majú povolené iba používatelia Samsung, ktorých máte v kontaktoch.
  - Ktokoľvek v blízkom okolí:** Zdieľanie s vaším tabletom majú povolené ľubovoľné zariadenia v blízkosti.

# Music Share

## Úvod

Pomocou funkcie Zdieľanie hudby môžete zdieľať s inou osobou váš reproduktor Bluetooth, ktorý je už pripojený k vášmu tabletu. Môžete tiež počúvať tú istú hudbu na vašich slúchadlách Galaxy Buds a slúchadlách Galaxy Buds inej osoby.

Táto funkcia je dostupná iba na zariadeniach s podporou zdieľania hudby.

## Zdieľanie reproduktora Bluetooth

Prostredníctvom vášho reproduktora Bluetooth môžete počúvať hudbu vo vašom tablete a priateľovom telefóne.


- 1 Uistite sa, že váš tablet a reproduktor Bluetooth sú prepojené.  
Informácie o spôsobe pripojenia nájdete v časti [Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth](#).
- 2 Na vašom tablete otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Bluetooth** → **Rozšírené nastavenia** a potom ťuknutím na prepínač **Music Share** funkciu zapnite.  
Ťuknutím na položku **Music Share** môžete používať ďalšie funkcie, napríklad nastavenie, s kým chcete zdieľať svoje zariadenie.
- 3 Na priateľovom telefóne vyberte reproduktor zo zoznamu zariadení Bluetooth.
- 4 Vo svojom tablete potvrd'te požiadavku o pripojenie.  
Váš reproduktor bude zdieľaný.  
Keď prehrávate hudbu cez priateľov telefón, hudba prehrávaná cez váš tablet sa pozastaví.

## Spoločné počúvanie hudby pomocou slúchadiel Galaxy Buds

Prostredníctvom vašich slúchadiel Buds a priateľových slúchadiel Buds môžete spoločne počúvať hudbu vo vašom tablete.

Táto funkcia je podporovaná len v rade Galaxy Buds.


- 1 Uistite sa, že váš tablet, priateľov telefón a slúchadlá Buds sú navzájom prepojené.  
Informácie o spôsobe pripojenia nájdete v časti [Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth](#).
- 2 Na priateľovom telefóne otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Bluetooth** → **Rozšírené nastavenia** a potom ťuknutím na prepínač **Music Share** funkciu zapnite. Ťuknutím na položku **Music Share** môžete používať ďalšie funkcie, napríklad nastavenie, s kým chcete zdieľať svoje zariadenie.
- 3 Na vašom tablete otvorte panel oznámení a ťuknite na položku **Výstup médií**.
- 4 Ťuknite na položku **Music Share** a zo zoznamu zistených zariadení vyberte priateľove slúchadlá Buds.
- 5 Na priateľovom telefóne potvrd'te požiadavku na pripojenie.  
Keď prehrávate hudbu prostredníctvom vášho tabletu, môžete ju počúvať spoločne cez obe slúchadlá Buds.

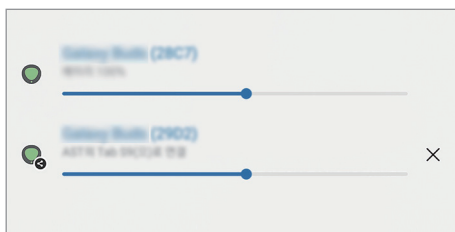

## Smart View

### (Zrkadlenie na televíznej obrazovke)

Po pripojení vášho tabletu k televízoru alebo monitoru s funkciou zrkadlenia obrazovky môžete obsah tabletu zobrazovať na veľkej obrazovke.

- 1 Otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom ťuknite na položku  (**Smart View**).
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré bude zrkadliť obrazovku vášho tabletu.

 Pri prehrávaní videa so Smart View sa rozlíšenie môže líšiť v závislosti od modelu televízora.

## Samsung Flow


Pripojte svoj tablet k telefónu alebo počítaču a používajte ich spolu pri činnostiach, ako je kontrola upozornení a zdieľanie obsahu.

Aplikácia Samsung Flow musí byť nainštalovaná na oboch zariadeniach, ktoré chcete pripojiť. Ak aplikácia Samsung Flow nie je nainštalovaná, prevezmite ju z lokality **Galaxy Store** alebo **Obchod Play**. Do počítača si ju môžete prevziať z obchodu Microsoft Store.




Táto funkcia je dostupná len na niektorých zariadeniach Samsung so systémom Android a počítačoch so systémom Windows 10 alebo novším.

### Pripojenie k telefónu

- 1 Na telefóne otvorte aplikáciu Samsung Flow.
- 2 Na tablete otvorte aplikáciu **Samsung Flow** a ťuknite na položku **Pripojiť k telefónu**.  
Ak je tablet pripojený k počítaču, ťuknite na položky  → **Pripojiť k telefónu**.
- 3 V zozname rozpoznávaných zariadení vyberte váš telefón.  
Ak sa zobrazí kontextové okno na výber spôsobu pripojenia, vyberte požadovaný spôsob.
- 4 Potvrďte prístupový kód na oboch zariadeniach.  
Zariadenia sa pripoja.


### Pripojenie k počítaču

- 1 Na tablete otvorte aplikáciu **Samsung Flow** a ťuknite na položku **Pripojiť k počítaču**.  
Ak je tablet pripojený k telefónu, ťuknite na položky  → **Pripojiť k počítaču**.
- 2 Na počítači otvorte aplikáciu Samsung Flow a ťuknite na položku **Štart**.
- 3 V zozname rozpoznávaných zariadení vyberte váš tablet.  
Ak sa zobrazí kontextové okno na výber spôsobu pripojenia, vyberte požadovaný spôsob.
- 4 Potvrďte prístupový kód na oboch zariadeniach.  
Zariadenia sa pripoja.

## Denná tabuľa


### Úvod

Používajte tablet ako obrazový rámik alebo nástenku v čase, keď sa nabíja pomocou kábla USB alebo je pripojený k nabíjaciemu doku. Môžete si vychutnať prezentáciu svojich obľúbených obrázkov a zobrazovať informácie, ako napríklad čas, počasie alebo kalendár. Môžete si tiež vytvoriť poznámku a pri jej používaní ovládať prehrávanie hudby.

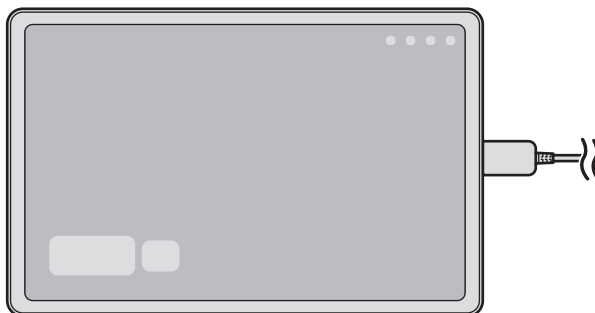

### Spustenie Dennej tabule

1 Nabíjanie zariadenia pomocou kábla USB alebo nabíjacieho doku.

 Ak chcete zariadenie pripojiť k nabíjaciemu doku, zariadenie zasuňte do nabíjacieho doku, aby sa spojili konektory zariadenia a nabíjacie kontakty doku.

2 Otvorte panel oznámení a ťuknite na položku **Ťuknutím sem môžete spustiť Dennú tabuľu**. Zobrazí sa hlavná obrazovka Dennej tabule a môžete zobrazovať čas, počasie alebo kalendár.

## Používanie aplikácie Denná tabuľa

### Prehrávanie prezentácie

Zariadenie je možné používať ako obrazový rámik. V aplikácii Denná tabuľa si môžete vychutnať prezentáciu svojich obľúbených obrázkov.


Prezentáciu môžete prehrať potiahnutím prstom po hlavnej obrazovke aplikácie Denná tabuľa smerom doprava.



Ak chcete do zobrazenia prezentácie pridať obľúbené obrázky, spustíte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Denná tabuľa** → **Prezentácia** → **Albumy** a následne vyberte album.

### Vytvorenie poznámky v aplikácii Denná tabuľa

Zariadenie môžete použiť ako nástenku na vytvorenie poznámky v aplikácii Denná tabuľa.

- 1 Potiahnite prstom po hlavnej obrazovke aplikácie Denná tabuľa smerom doľava a ťuknite na položku .
- 2 Vyberte pero a po obrazovke píšete alebo kreslite.
- 3 Ťuknite na položku **Hotovo**.  
Vytvorená poznámka sa pripne do aplikácie Denná tabuľa.

### Ovládanie prehrávania hudby

V aplikácii Denná tabuľa môžete ovládať prehrávanie hudby.

Ťuknite na položku  a vyberte aplikáciu na ovládanie prehrávania.

## Konfigurácia nastavení aplikácie Denná tabuľa

Konfiguráciou rôznych nastavení aplikácie Denná tabuľa môžete aplikáciu lepšie prispôbiť.

Otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Denná tabuľa**.

- **Čas, počasie a kalendár:** Môžete zmeniť nastavenie hlavnej obrazovky aplikácie Denná tabuľa.
- **Pripomienka:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie poznámky v aplikácii Denná tabuľa.
- **SmartThings:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa zariadenia a scény SmartThings zobrazovali v aplikácii Denná tabuľa.
- **Prezentácia:** Vyberte obrázky, pridajte ich do prezentácie a zmeňte nastavenia prezentácie, ako napr. poradie obrázkov, rýchlosť ich striedania a štýl. Je možné použiť také nastavenia, aby sa v prezentácii zobrazoval aktuálny čas či počasie.
- **Hudba:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie ovládania hudby v aplikácii Denná tabuľa.
- **Nabite batériu alebo ťuknite na ikonu:** Počas nabíjania sa na navigačnú lištu pridá tlačidlo Dennej tabule (📅).
  - **Pridať Dennú tabuľu na obr. apl.:** Ikona Dennej tabule (📅) sa pridá na obrazovku aplikácií.
  - **Automaticky spustiť pri pripojení k nabíjačke USB:** Denná tabuľa sa spustí automaticky, keď sa zariadenie nabíja pomocou kábla USB.
- **Rovnako ako šetrič obrazovky:** Použite Dennú tabuľu ako šetrič obrazovky.
- **Tmavý režim:** Použitie tmavého režimu v aplikácii Denná tabuľa. Môžete taktiež nastaviť harmonogram, podľa ktorého sa bude tmavý režim používať.
- **Vypnúť podľa plánu:** Nastavenie času, keď sa má aplikácia Denná tabuľa zavrieť. Pri aktivácii danej funkcie nastavte čas, kedy sa má aplikácia Denná tabuľa zavrieť ťuknutím na položku **Nast. čas**.
- **Denná tabuľa – informácie:** Zobrazte verziu Dennej tabule a právne informácie.
- **Kontaktujte nás:** Položte otázky alebo si prečítajte často kladené otázky.

## Zatvorenie aplikácie Denná tabuľa

Aplikáciu Denná tabuľa zavriete ťuknutím na tlačidlo Domov alebo tlačidlo Späť.



## Prepojenie s Windowsom

### (Používanie zariadenia prostredníctvom pripojenia počítača)

Získajte na počítači so systémom Windows prístup k údajom mobilného zariadenia, napríklad aplikáciám alebo obrázkom, a používajte ich.

- Aby ste mohli plne využívať túto funkciu, odporúčame vám používať najnovšiu verziu systému Windows a aplikáciu **Prepojenie s telefónom**.
- Na používanie tejto funkcie je potrebné konto Microsoft. Po vytvorení konta Microsoft sa môžete prihlásiť do všetkých zariadení a služieb Microsoft, akými sú aplikácie balíka Microsoft Office a Windows 10.


### Pripojenie k počítaču

- 1 V mobilnom zariadení otvorte položku **Nastavenia** a ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** → **Prepojenie s Windowsom**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite pripojenie.

• Ďalšie informácie nájdete na adrese <https://aka.ms/setuptw>.

### Prístup k údajom a oznámeniam z vášho mobilného zariadenia na počítači

Na počítači otvorte aplikáciu **Prepojenie s telefónom** a vyberte požadovanú kategóriu.

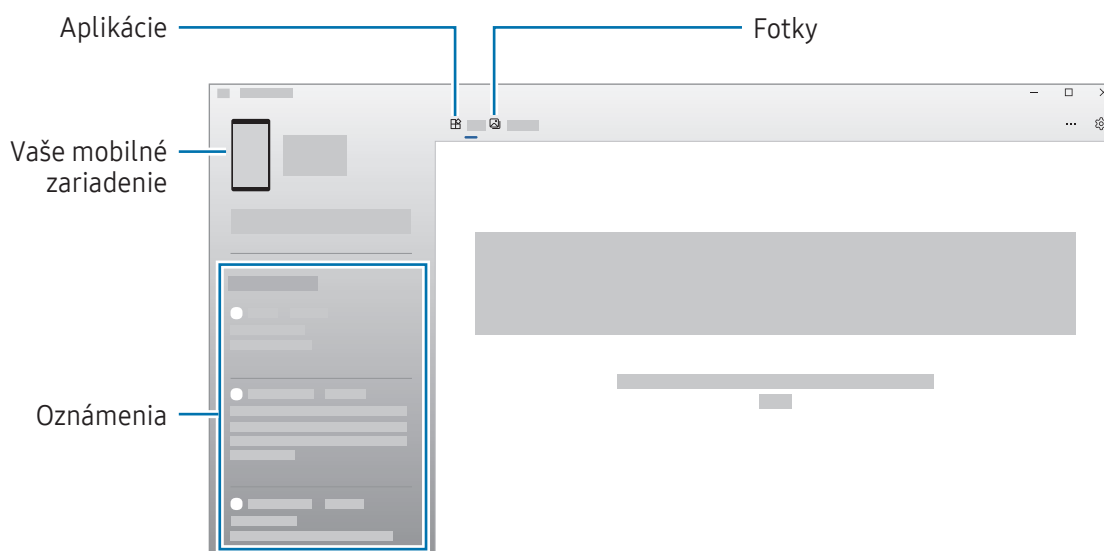


• Dostupné funkcie a ponuky sa môžu líšiť v závislosti od verzie softvéru zariadenia, verzie aplikácie alebo modelu.

# Samsung DeX

## Úvod

Pomocou služby Samsung DeX môžete používať tablet ako počítač pripojením tabletu k externému displeju, napríklad k televízoru, monitoru alebo krytu klávesnice. Vykonávajúce úlohy, ktoré chcete splniť na tablete, na veľkej obrazovke pomocou klávesnice a myši. Počas používania Samsung DeX môžete súčasne využívať aj svoj tablet.

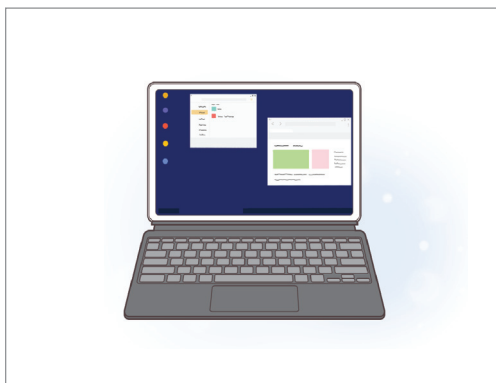

Na obrazovke tabletu



Na externom displeji



Používajte iba oficiálne príslušenstvo s podporou Samsung DeX, ktoré dodala spoločnosť Samsung. Na problémy s prevádzkou a poruchy spôsobené používaním oficiálne nepodporovaného príslušenstva sa nevzťahuje záruka.


## Pripojenie zariadení a spustenie Samsung DeX


### Pripojenie ku krytu s klávesnicou

Používajte tablet ako počítač vďaka pripojeniu krytu klávesnice.

Pripojte port doku klávesnice zariadenia tak, aby sa pripojil ku konektoru krytu s klávesnicou.

Keď ťuknete na položku **Štart**, zobrazí sa obrazovka Samsung DeX.

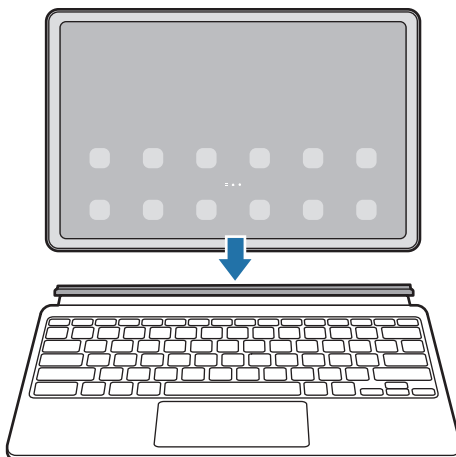


- Ak chcete nastaviť zariadenie tak, aby sa služba Samsung DeX po pripojení krytu klávesnice automaticky spustila, otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** → **Samsung DeX** a následne ťuknutím na prepínač **Autom. spustiť pri pripojení skladacej klávesnice** funkciu zapnite.
- Pri používaní krytu s klávesnicou môžete Samsung DeX spustiť pomocou kombinácie klávesov (**Fn + DeX**).
- Službu Samsung DeX môžete spustiť aj prostredníctvom rýchlych nastavení bez krytu klávesnice. Potiahnite prstom nadol po paneli oznámení a ťuknite na možnosť  (**DeX**).
- Ak chcete svoje zariadenie používať vzpriamene, pripojte zadnú časť krytu s klávesnicou k zadnej časti zariadenia.

## Káblové pripojenia k externým displejom



Tablet môžete k externému displeju pripojiť pomocou adaptéra HDMI (USB typu C do HDMI).

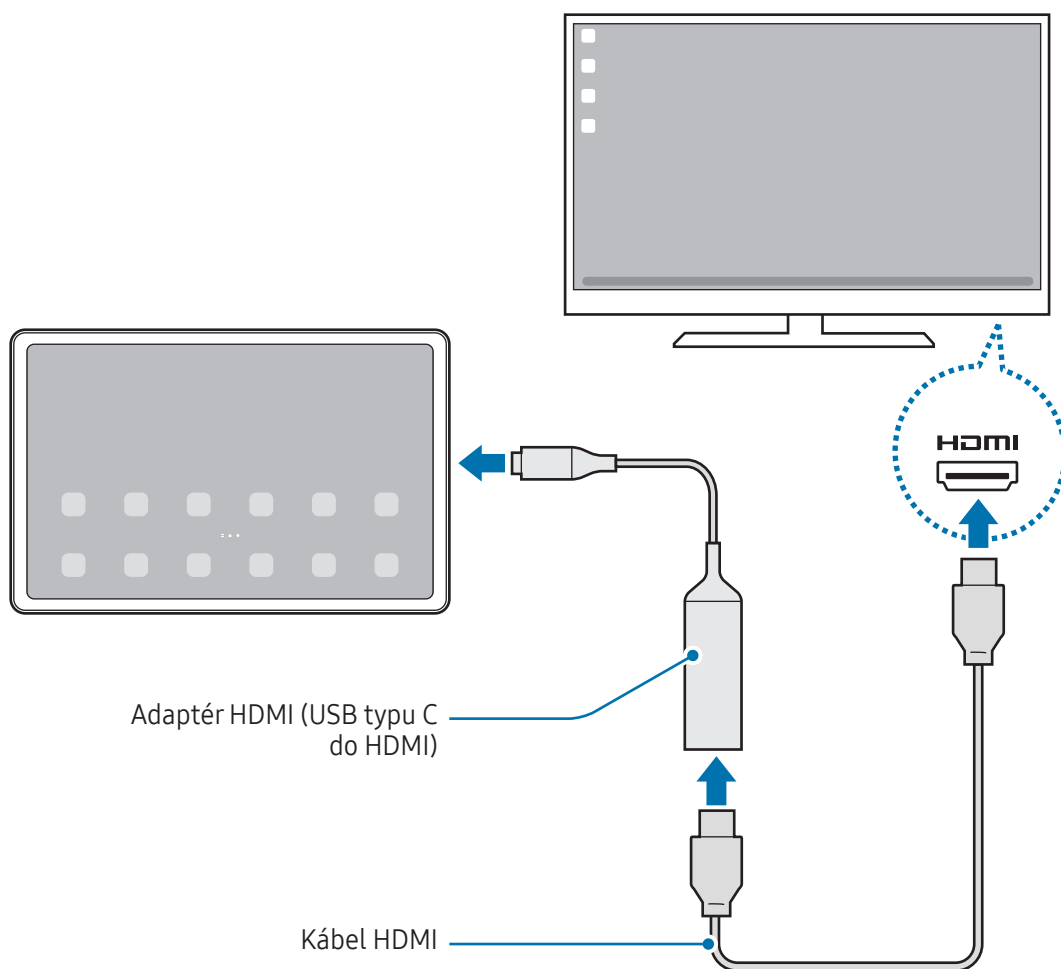- 1 Otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** → **Samsung DeX** a ťuknutím na prepínač **Automaticky spustiť pri pripojení kábla HDMI** túto funkciu zapnete.
- 2 Pripojte HDMI adaptér k svojmu tabletu.
- 3 Pripojte kábel HDMI k adaptéru HDMI a portu HDMI televízora alebo monitora.
- 4 Na obrazovke tabletu postupne ťuknite na položky **Štart**.  
Na pripojenom televízore alebo monitore sa zobrazí obrazovka služby Samsung DeX, pričom obrazovka tabletu sa nezmení.



## Bezdrôtové pripojenie k televízoru


Samsung DeX môžete použiť bezdrôtovým pripojením tabletu k televízoru.

- 1 Na vašom tablete otvorte panel oznámení, posuňte prstom nadol a potom ťuknite na možnosť  (DeX).
  - 2 Zo zoznamu rozpoznaných zariadení vyberte televízor a ťuknite na možnosť **Spustiť**. Niektoré televízory sa zistia len keď je zapnutý ich režim zrkadlenia obrazovky.
  - 3 Ak sa na televízore zobrazí okno so žiadosťou o pripojenie, súhlaste so žiadosťou.
  - 4 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte pripojenie. Keď sú prepojené, na televízore sa zobrazí obrazovka Samsung DeX.
-  • Odporúčame používať inteligentný televízor Samsung vyrobený po roku 2019.
  - Uistite sa, že na televízore, ku ktorému sa chcete pripojiť, je podporované zrkadlenie obrazovky.

## Ovládanie obrazovky Samsung DeX


### Ovládanie dotykového ovládača a klávesnice krytu s klávesnicou

Keď používate Samsung DeX spolu s krytom s klávesnicou, môžete využívať jeho dotykový ovládač a klávesnicu na ovládanie obrazovky Samsung DeX.

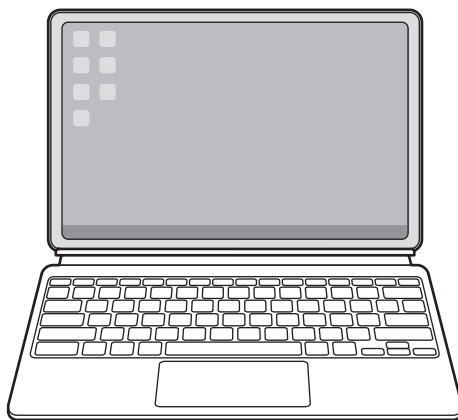

## Ovládanie pomocou externej klávesnice a myši


Môžete používať bezdrôtovú klávesnicu/myš. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie príslušného zariadenia.

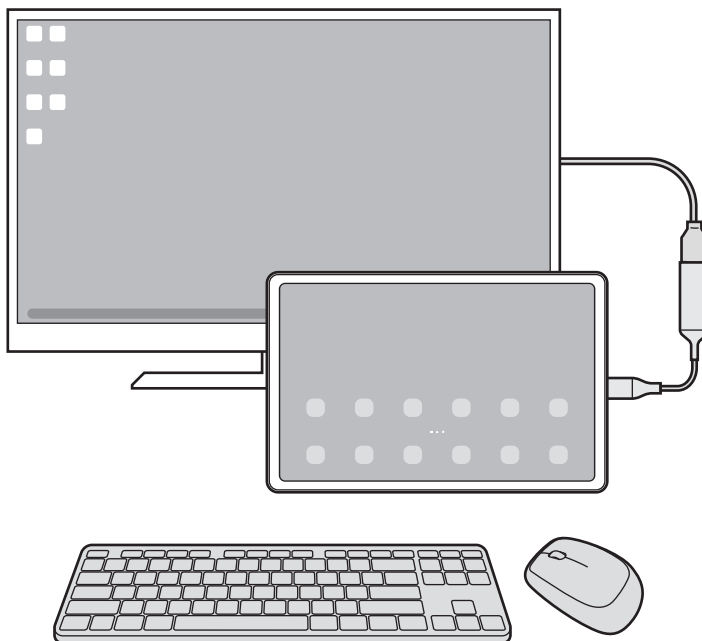


- Môžete nastaviť, aby kurzor myši plynule prechádzal z externého displeja na obrazovku tabletu. Otvorte položku **Nastavenia**, vyberte možnosť **Samsung DeX** → **Myš a trackpad** a potom zapnite prepínač **Presun ukazov. na obr. tabletu**.
- Externú klávesnicu môžete používať aj na obrazovke tabletu.


## Používanie tabletu ako dotykového ovládača

Tablet môžete používať ako dotykový ovládač.

Na tablete ťuknite na možnosť  na navigačnom paneli. Ak ste navigačný panel nastavili na používanie **Gestá potiahnutím prstami**, otvorte panel oznámení a ťuknite na možnosť **Použ. tablet ako dotyk. podložku**.



- Ak dvakrát ťuknete na  na dotykovom ovládači, môžete skontrolovať gestá, ktoré môžete používať s dotykovým ovládačom.
- V prípade, že vám obrazovka tabletu zhasne, zapnite ju stlačením bočného tlačidla alebo dvojitým ťuknutím na displej.

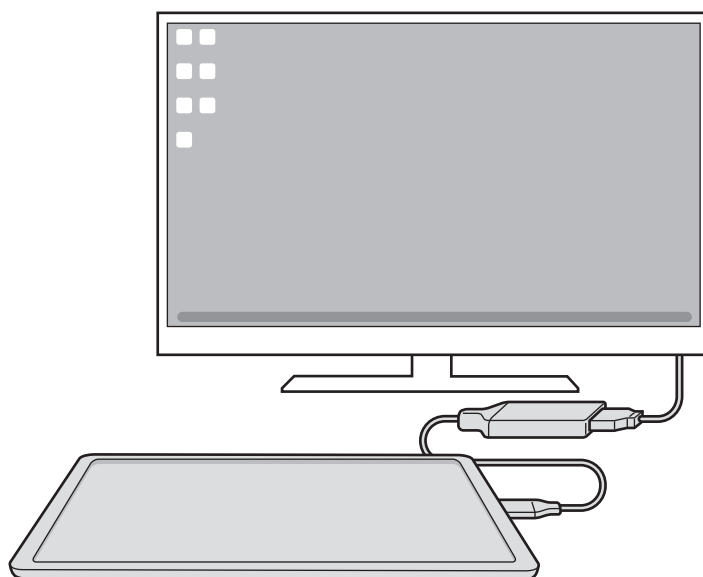


## Používanie klávesnice na obrazovke

Pri zadávaní textu na zaslanie správy, vytvorenie poznámky alebo vykonanie inej úlohy sa na obrazovke tabletu automaticky zobrazí klávesnica, ak nie je pripojená externá klávesnica.

## Používanie zariadenia Samsung DeX

Používanie funkcií tabletu v prostredí rozhrania podobného počítaču. Spustením viacerých aplikácií súčasne môžete vykonávať viacero úloh. Môžete taktiež kontrolovať oznámenia a stav tabletu.

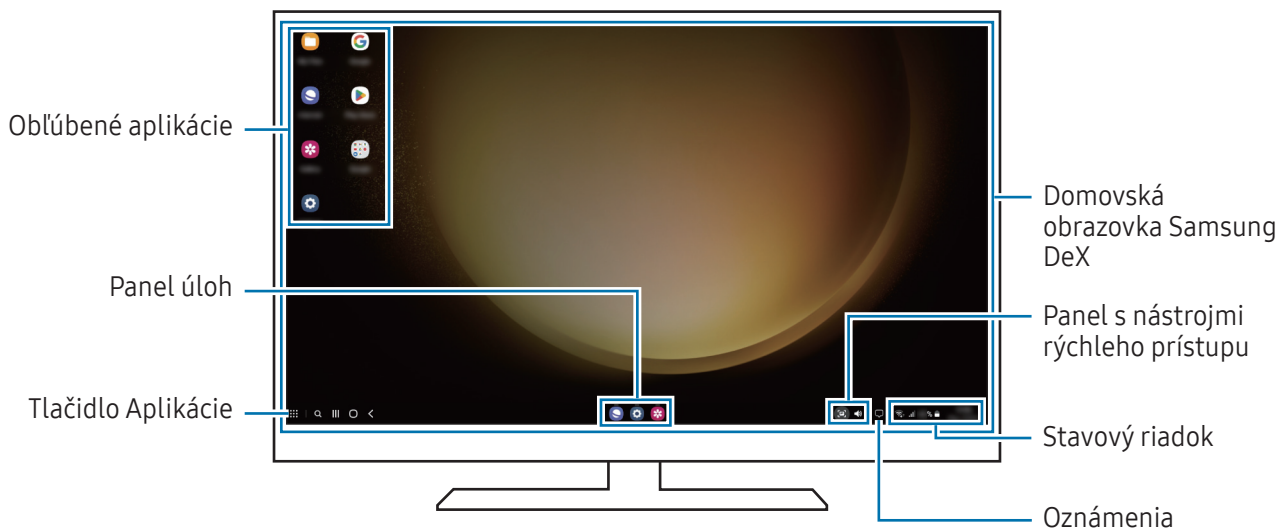

- Rozloženie obrazovky Samsung DeX sa môže líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia.
- Pri zapínaní alebo vypínaní zariadenia Samsung DeX sa môžu zatvoriť spustené aplikácie.
- Počas používania zariadenia Samsung DeX nemusia byť niektoré aplikácie alebo funkcie k dispozícii.
- Ak chcete upraviť nastavenia obrazovky, použite nastavenia displeja pripojeného televízora alebo monitora.
- Ak chcete zmeniť zvukový výstup, ťuknite na stavový riadok, vyberte položku **Výstup médií** a potom vyberte zariadenie.

## Súčasné používanie služby Samsung DeX a tabletu


Počas používania služby Samsung DeX môžete súčasne využívať rôzne aplikácie na externom displeji a na tablete.

Počas sledovania videa na pripojenom televízore alebo monitore si tak napríklad môžete chatovať s priateľom na Messengeri.

Na pripojenom televízore alebo monitore otvorte aplikáciu určenú pre obrazovku Samsung DeX. Následne si na tablete otvorte ďalšiu aplikáciu.



## Uzamykanie obrazovky Samsung DeX

Ak chcete uzamknúť obrazovku Samsung DeX a obrazovku tabletu počas používania Samsung DeX, vyberte  → **Zamk. DeX**.



Počas používania služby Samsung DeX nemôžete stlačením bočného tlačidla uzamknúť externý displej a obrazovku tabletu.

## Aplikácie Google

Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google.

Ak chcete zistiť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.

- **Chrome:** Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
- **Gmail:** Odosielajte alebo prijímajte e-maily cez službu Google Mail.
- **Mapy:** Nájdite svoju polohu na mape, vyhľadávajte na mape sveta a získajte prístup k informáciám o rôznych miestach vo vašom okolí.
- **YT Music:** Púšťajte si rôznu hudbu a videá, ktoré poskytuje YouTube Music. Máte tiež prístup k hudobným zbierkam, ktoré máte uložené vo svojom zariadení, a môžete ich prehrávať.
- **Google TV:** Zakúpiť alebo zapožičať si videá, ako sú filmy a TV programy z **Obchod Play**.
- **Disk:** Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokolvek miesta a zdieľať ho s inými.
- **YouTube:** Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
- **Fotky:** Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom mieste.
- **Google:** Vyhľadávajte položky na internete alebo vo vašom zariadení.
- **Meet:** Uskutočnite videohovor, prípadne vytvorte videokonferenciu alebo sa k nej pripojte.
- **Správy:** Odosielanie a prijímanie správ v zariadení alebo počítači a zdieľanie rôzneho obsahu, napríklad obrázkov a videí.





Niektoré aplikácie nemusia byť v závislosti od operátora alebo modelu k dispozícii.

# Nastavenia

## Úvod

Prispôbte si nastavenia zariadenia.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Nastavenia**. Prípadne otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku .

Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku . Nastavenia môžete vyhľadať aj výberom značky v rámci položky **Návrhy**.

## Konto Samsung

Prihláste sa na svoje konto Samsung a spravujte ho.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Konto Samsung**.

## Pripojenia

### Možnosti

Zmena nastavení rôznych pripojení, ako sú napríklad funkcie Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia**.

- **Wi-Fi:** Zapnutie funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam. Ďalšie informácie nájdete v časti [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať dáta alebo mediálne súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti [Bluetooth](#).

- **Lietadlový režim:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa vypli všetky jeho bezdrôtové funkcie. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.
  - ❗ Dodržiavajte predpisy poskytnuté leteckou spoločnosťou a pokyny posádky lietadla. V prípadoch, keď je povolené zariadenie používať, ho vždy používajte v letovom režime.
- **Správca kariet SIM:** Aktivácia kariet SIM alebo USIM a prispôsobenie nastavení kariet SIM. Ďalšie informácie nájdete v časti [Správca kariet SIM](#).
- **Mobilné siete:** Konfigurácia nastavení mobilnej siete.
- **Využitie dát:** Sledovanie spotreby dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia. Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vyplo mobilné dátové pripojenie, keď objem použitých mobilných údajov dosiahne stanovený limit.

Aby ste predišli odosielaniu alebo prijímaniu dát niektorými aplikáciami bežiacimi na pozadí, môžete zapnúť funkciu šetrenia dát. Ďalšie informácie nájdete v časti [Šetrič dát \(modely s podporou mobilnej siete\)](#).

Môžete tiež nastaviť aplikácie tak, aby používali iba signál Wi-Fi alebo mobilné dáta, prípadne oboje. Ďalšie informácie nájdete v časti [Povolené siete pre aplikácie \(modely s podporou mobilnej siete\)](#).

- **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.**: Tablet môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho tabletu s inými zariadeniami. Ďalšie informácie o mobilnom prístupovom bode nájdete v časti [Mobilný prístupový bod \(modely s podporou mobilnej siete\)](#).
    - 📄 Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.
  - **Zdieľanie pripojenia:** Nastavenie zdieľania pripojenia na zdieľanie internetového pripojenia zariadenia s inými zariadeniami.
  - **Ďalšie nastavenia pripojenia:** Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií. Ďalšie informácie nájdete v časti [Ďalšie nastavenia pripojenia](#).
- 📄 Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.


## Wi-Fi

Zapnutie funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

### Pripojenie k sieti Wi-Fi


- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a túto funkciu zapnite ťuknutím na prepínač.
- 2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.  
Pri sieťach s ikonou uzamknutia je potrebné zadať heslo.



- Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez nutnosti zadania hesla. Aby sa zabránilo automatickému pripojeniu zariadenia k sieti, ťuknite na  vedľa siete a ťuknutím na prepínač **Automaticky pripojiť znova** ho vypnite.
- Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo reštartujte bezdrôtový smerovač.

### Kontrola informácií o kvalite siete Wi-Fi

Môžete skontrolovať informácie o kvalite siete Wi-Fi, napríklad o rýchlosti a stabilite.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a túto funkciu zapnite ťuknutím na prepínač. Informácie o kvalite siete sa zobrazia pod sieťami Wi-Fi. Ak sa nezobrazia, postupne ťuknite na položky  → **Intelligent Wi-Fi** a ťuknutím na prepínač **Zobraziť inf. o kvalite siete** funkciu zapnite.



V závislosti od siete Wi-Fi sa informácie o kvalite nemusia zobraziť.


### Zdieľanie sieťových hesiel Wi-Fi

Ak požiadate osobu, ktorá je pripojená k zabezpečenej sieti Wi-Fi, o zdieľanie jej hesla, môžete sa k danej sieti pripojiť bez zadania hesla. Táto funkcia je dostupná medzi zariadeniami, ktoré sú vo vzájomnom kontakte, a obrazovka druhého zariadenia musí byť zapnutá.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a túto funkciu zapnite ťuknutím na prepínač.
- 2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.
- 3 Ťuknite na **Vyžiadať heslo**.
- 4 Odsúhlaste žiadosť o zdieľanie na druhom zariadení.  
Na vašom zariadení sa zadá heslo Wi-Fi a zariadenie sa pripojí k sieti.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct pripája zariadenia priamo cez sieť Wi-Fi, nevyžaduje prístupový bod.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a túto funkciu zapnite ťuknutím na prepínač.
- 2 Ťuknite na položku  → **Wi-Fi Direct**.  
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.  
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.
- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete pripojiť.  
Zariadenia budú pripojené, keď druhé zariadenie prijme požiadavku na pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.  
Ak chcete ukončiť pripojenie zariadenia, zo zoznamu vyberte zariadenie, ktoré sa má odpojiť.

## Bluetooth

Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať dáta alebo mediálne súbory.

### Opatrenia pri používaní Bluetooth

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných cez Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií). Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

## Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Bluetooth** a túto funkciu zapnite ťuknutím na prepínač.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

- 2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak sa zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nenachádza na zozname, nastavte zariadenie do režimu párovania Bluetooth. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho zariadenia.



Váš tablet je pre iné zariadenia viditeľný, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami funkcie Bluetooth.

- 3 Vo vašom tablete potvrdte požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.

Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Ak chcete zrušiť párovanie zariadení, ťuknite na  vedľa názvu zariadenia, s ktorým sa má zrušiť párovanie, a ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

## Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát cez funkciu Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.

- 2 Postupne ťuknite na položky  → **Bluetooth** a vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.

- 3 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.


## Šetrič dát (modely s podporou mobilnej siete)

Znížte spotrebu dát tým, že predídete odosielaniu alebo prijímaniu dát aplikáciami bežiacimi na pozadí.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Využitie dát** → **Šetrič dát** a potom túto funkciu zapnite ťuknutím na prepínač.

Ak je funkcia šetrenia dát zapnutá, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .



 Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré môžu využívať dáta bez obmedzenia, ťuknite na položku **Povolené použiť. dát pri zapnutom Šetriči dát** a vyberte aplikácie.

## Povolené siete pre aplikácie (modely s podporou mobilnej siete)

Nastavte aplikácie tak, aby používali iba signál Wi-Fi alebo mobilné dáta, prípadne oboje.



Napríklad môžete zariadenie nastaviť na využívanie mobilných dát pre aplikácie, ktoré chcete ponechať zabezpečené, príp. pre streamovacie aplikácie, ktoré sa môžu odpojiť. Aj keď funkciu Wi-Fi nevypnete, aplikácie otvoria režim využívania mobilných dát.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pripojenia** → **Využitie dát** → **Povolené siete pre aplikácie**. Ťuknite na požadovanú aplikáciu zo zoznamu aplikácií a vyberte možnosť siete.

 Za použitie mobilných dát sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.

## Mobilný prístupový bod (modely s podporou mobilnej siete)

Svoj tablet môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho tabletu s inými zariadeniami.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.** → **Mobilný prístupový bod**.
  - 2 Ťuknutím na prepínač zapnete túto funkciu.  
Môžete zmeniť názov siete, heslo a ďalšie položky.  
V stavovom riadku sa zobrazí ikona .
  - 3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoj tablet.  
Prípadne ťuknite na **Kód QR** na obrazovke mobilného prístupového bodu a naskenujte kód QR pomocou druhého zariadenia.
-  • Ak sa mobilný prístupový bod nenájde, na svojom tablete nastavte položku **Pásmo** na **2,4 GHz**, ťuknite na položku **Pokročilé** a potom ťuknutím na prepínač **Skrytá sieť** túto funkciu vypnite.
  - Ak zapnete funkciu **Automatický prístupový bod**, môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie svojho tabletu s inými zariadeniami prihlásenými do vášho konta Samsung.

## Ďalšie nastavenia pripojenia

Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií pripojenia.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia**.

- **Vyhľadávanie zariadení v okolí:** Nastavte tablet tak, aby vyhľadával blízke zariadenia, ku ktorým sa môže pripojiť.
- **Tlač:** Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti [Tlač](#).
- **VPN:** Nastavenie virtuálnych súkromných sietí (VPN) na zariadení, na pripojenie k súkromnej sieti školy či spoločnosti.
- **Súkromný server DNS:** Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo súkromné DNS s pokročilým zabezpečením.
- **Ethernet:** Po pripojení ethernetového adaptéra môžete využívať káblovú sieť a konfigurovať nastavenia siete.



## Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť k tlačiarňam cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačiť obrázky alebo dokumenty.



Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

### Pridanie doplnkov k tlačiarňam


K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarňam.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Tlač** → **Stiahnuť doplnok**.
- 2 Vyberte doplnok k tlačiarňam a nainštalujte ho.
- 3 Vyberte nainštalovaný doplnok k tlačiarňam.  
Zariadenie automaticky vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.
- 4 Vyberte tlačiareň, ktorá sa má pridať.



Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky  → **Pridať tlačiareň**.

### Obsah tlače

Počas prístupu k obsahu, napríklad obrázkom alebo dokumentom, otvorte zoznam možností, postupne ťuknite na položky **Tlač** →  → **Všetky tlačiarne...** a potom vyberte tlačiareň.



Spôsoby tlače sa môžu líšiť v závislosti od typu obsahu.

## Pripojené zariadenia

Zmena nastavení pre pripájania zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojené zariadenia**.

- **Quick Share:** Zmena nastavení funkcie Quick Share. Ďalšie informácie nájdete v časti [Quick Share](#).
- **Automaticky prepnúť slúchadlá Buds:** Nastavenie slúchadiel Galaxy Buds na prepnutie z iného zariadenia na tablet pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovorov, prehrávaní médií a podobne. Túto funkciu môžete používať len vtedy, keď ste prihlásený do rovnakého účtu Samsung na inom zariadení a nosíte svoje slúchadlá Galaxy Buds.
- **Hovory a správy cez iné zariadenia:** Prepojte tablet a telefón, aby ste na tablete mohli používať funkcie hovorov a posielania správ s číslom, ktoré používate na telefóne. Musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do rovnakého konta Samsung na tablete aj telefóne. Niektoré funkcie hovorov a posielania správ nemusia byť dostupné.
- **Pokračovanie v aplikáciách v iných zariadeniach:** Používajte aplikácie svojho tabletu na iných zariadeniach, ktoré sú zaregistrované vo vašom konte Samsung.
- **Prepojenie s Windowsom:** Získajte na počítači so systémom Windows prístup k údajom mobilného zariadenia, napríklad aplikáciám alebo obrázkom, a používajte ich. Ďalšie informácie nájdete v časti [Prepojenie s Windowsom](#).
- **Viacnásobné ovládanie:** Používanie myši a klávesnice pripojenej k počítaču Samsung, ktorý podporuje túto funkciu na vašom tablete.
- **Druhá obrazovka:** Pripojte tablet k počítaču a môžete tablet používať ako ďalší displej. Váš počítač musí používať operačný systém Windows 10 alebo novší.
- **Samsung DeX:** Nastavenie zariadenia na používanie ako počítač. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung DeX](#).
- **Smart View:** Po pripojení vášho tabletu k televízoru alebo monitoru s funkciou zrkadlenia obrazovky môžete obsah tabletu zobrazovať na veľkej obrazovke. Ďalšie informácie nájdete v časti [Smart View](#).
- **SmartThings:** Ovládajte inteligentné zariadenia a produkty pripojené na internet vecí (IoT). Ďalšie informácie nájdete v časti [SmartThings](#).
- **Android Auto:** Pripojte svoje zariadenie k vozidlu a ovládajte niektoré funkcie zariadenia na displeji vozidla.



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.

# Režimy a rutiny

## Úvod

Vyberte režim na základe vašej aktuálnej aktivity alebo polohy, alebo pridajte svoje vzory opakovaného používania ako rutiny, aby ste mohli zariadenie pohodlnejšie používať.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Režimy a rutiny**.

## Používanie režimov

### Pridanie režimov

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Režimy a rutiny** → **Režimy**.
- 2 Vyberte požadovaný režim alebo postupne ťuknite na položky **Pridať režim**, ak chcete pridať svoje vlastné režimy.

### Spúšťanie režimov


Režimy sa spustia automaticky po zistení ich podmienok. Kedykoľvek chcete ich môžete tiež spustiť manuálne ťuknutím na príslušné tlačidlo.

Ak chcete režimy spustiť manuálne, vyberte požadovaný režim a ťuknite na položku **Zapnúť**.

Ak chcete spustený režim vypnúť, ťuknite na príslušný režim a potom na položku **Vypnúť**.


## Používanie rutín

### Pridávanie rutín

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Režimy a rutiny** → **Rutiny**.
- 2 Ťuknutím na možnosť  vyberte želanú rutinu alebo ťuknite na **+** a pridajte svoje vlastné rutiny. Ak chcete podmienku spustenia rutiny nastaviť na manuálne, ťuknite na možnosť **Spustiť manuálne**. Táto možnosť sa objaví len v prípade, ak neexistujú stanovené podmienky spustenia. Po zobrazení vyskakovacieho okna ťuknite na **Pridať**. Rutinu môžete pridať na domovskú obrazovku ako miniaplikáciu, aby ste k nej mali priamy prístup.

## Spúšťanie rutín

Automatické rutiny sa spustia automaticky po zistení ich podmienok. Rutiny, pri ktorých nastavíte podmienku spúšťania ako **Spustiť manuálne**, môžete kedykoľvek spúšťať manuálne ťuknutím na tlačidlo.

Ak chcete spustiť rutiny manuálne, ťuknite na položku  vedľa rutiny, ktorú chcete spustiť. Prípadne ťuknite na miniaplikáciu rutiny na domovskej obrazovke.

Ak chcete spustené rutiny zastaviť, ťuknite na príslušnú rutinu pod položkou **Spustené** a potom na položku **Zastaviť**.

## Zvuky a vibrovanie

### Možnosti

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuky a vibrovanie**.

- **Zvuk / Vibrovať / Stlmiť:** Nastavenie zariadenia na zvukový, vibračný alebo tichý režim.
- **Vibrovať pri zvonení:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Dočasné stíšenie:** Nastavenie tichého režimu zariadenia na určité obdobie.
- **Zvonenie:** Zmena tónu zvonenia pre hovor.
- **Zvuk oznámení:** Zmena zvuku oznámení.
- **Systémový zvuk:** Zmena zvuku, ktorý slúži pre určité akcie, ako napr. nabíjanie zariadenia.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti zariadenia.
- **Vibrovanie hovorov:** Zmeňte nastavenia vibrovania pri hovore.
- **Vibrovanie oznámení:** Zmeňte nastavenia vibrovania pri oznámení.
- **Systémové vibrovanie:** Nastavenie zariadenia, aby vibrovalo pri činnostiach ako napríklad ovládanie dotykového displeja.
- **Intenzita vibrovania:** Úprava intenzity vibračného oznámenia.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Nastavte kvalitu zvuku a zvukových efektov zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Kvalita zvuku a efekty](#).

- **Oddelený zvuk aplikácie:** Nastavenie zariadenia na oddelené prehrávanie zvuku médií zo špecifickej aplikácie prostredníctvom samostatného zvukového zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Oddelený zvuk aplikácie](#).



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.

## Kvalita zvuku a efekty

Nastavte kvalitu zvuku a zvukových efektov zariadenia.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zvuky a vibrovanie** → **Kvalita zvuku a efekty**.

- **Dolby Atmos:** Výber režimu priestorového zvuku optimalizovaného pre rôzne typy zvuku, napríklad filmy, hudbu a hlas. Pri Dolby Atmos budete mať pocit, že prehrávaný zvuk plyní všade okolo vás.
- **Dolby Atmos pre hry:** Zažíte zvuk Dolby Atmos optimalizovaný pre hry počas hrania hier.
- **Ekvalizér:** Vyberte možnosť pre konkrétny hudobný žáner a vychutnajte si optimalizovaný zvuk.
- **Konvertor na UHQ:** Vylepšenie zvukového rozlíšenia hudby a videí pri používaní káblových slúchadiel.
- **Adapt Sound:** Nastavenie pre vás najlepšieho zvuku.



Pri niektorých modeloch budete musieť pripojiť slúchadlá, aby ste mohli používať niektoré funkcie.

## Oddelený zvuk aplikácie

Nastavenie zariadenia na prehrávanie zvuku médií zo špecifickej aplikácie prostredníctvom pripojeného reproduktora alebo náhlavnej súpravy Bluetooth.

Prostredníctvom reproduktora zariadenia môžete napríklad počúvať zvuk aplikácie Navigácie a zároveň počúvať prehrávanie hudobnej aplikácie cez reproduktor Bluetooth vo vozidle.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zvuky a vibrovanie** → **Oddelený zvuk aplikácie** a ťuknutím na prepínač funkciu zapnite.
- 2 Vyberte aplikáciu na prehrávanie zvukov média nezávisle a ťuknite na tlačidlo Späť.
- 3 Vyberte zariadenie na prehrávanie zvuku média zvolenej aplikácie.

## Oznámenia

Zmena nastavenia oznámení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Oznámenia**.


- **Aplikačné oznámenia:** Výber aplikácií, z ktorých chcete dostávať oznámenia.
- **Oznámenia na zamknutej obrazovke:** Nastavenie, ako sa majú zobrazovať oznámenia na uzamknutej obrazovke.
- **Štýl oznámení v kontextovom okne:** Výber štýlu vyskakovacích okien s oznámením a zmena nastavení.
- **Nerušit:** Nastavenie stlmenia zvukov oznámení v zariadení okrem povolených výnimiek.
- **Rozšírené nastavenia:** Konfigurácia rozšírených nastavení pre oznámenia.

## Displej

### Možnosti

Zmena nastavení displeja a domovskej obrazovky.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Displej**.

- **Svetlý / Tmavý:** Zapnutie alebo vypnutie tmavého režimu.
- **Nastavenia tmavého režimu:** Obmedzenie namáhania očí použitím tmavej témy pri používaní zariadenia v noci alebo na tmavom mieste. Môžete nastaviť plán na použitie tmavého režimu.  
 V niektorých aplikáciách sa tmavá téma nemusí použiť.
- **Jas:** Nastavenie jasú displeja.
- **Adaptívny jas:** Nastavenie zariadenia tak, aby sledovalo vaše nastavenia jasú a v podobných podmienkach osvetlenia ich automaticky použilo.
- **Plynulosť pohybu:** Zmena frekvencie obnovovania obrazovky. Keď sa nastaví vysoká frekvencia obnovovania, obrazovka sa bude posúvať plynulejšie. Ďalšie informácie nájdete v časti [Plynulosť pohybu](#).

- **Štít pre pohodlie očí:** Obmedziť namáhanie očí znížením množstva modrého svetla vylúčeného obrazovkou. Môžete nastaviť plán na použitie tejto funkcie.
- **Režim obrazovky:** Zmena režimu obrazovky na nastavenie farieb a kontrastu displeja. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja](#).
- **Veľkosť a štýl písma:** Zmena veľkosti a štýlu písma.
- **Lupa obrazovky:** Zväčšenie alebo zmenšenie položiek na obrazovke.
- **Výrez pre fotoaparát:** Môžete tiež nastaviť, aby zariadenie skrývalo predný fotoaparát z obrazovky.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Bočné panely:** Zmena nastavení Bočného panela.
- **Panel úloh:** Zmena nastavení panela úloh. Ďalšie informácie nájdete v časti [Panel úloh](#).
- **Navigačný panel:** Zmena nastavenia navigačného panela. Ďalšie informácie nájdete v časti [Navigačný panel \(softvérové tlačidlá\)](#).
- **Citlivosť na dotyk:** Zvýšenie citlivosti obrazovky na dotyk pri použití s ochrannými prvkami obrazovky.
- **Šetrič displeja:** Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič počas nabíjania.



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.

## Plynulosť pohybu

Frekvencia obnovovania je počet, koľkokrát sa obrazovka obnoví každú sekundu. Použite vysokú frekvenciu obnovovania, aby ste zabránili blikaniu obrazovky pri prepínaní medzi obrazovkami. Obrazovka sa bude posúvať plynulejšie. Keď vyberiete štandardnú frekvenciu obnovovania, budete môcť batériu používať dlhšie.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Displej** → **Plynulosť pohybu**.
- 2 Vyberte frekvenciu obnovovania.
  - **Adaptívna:** Získajte plynulejšie animácie a rolovanie automatickým upravením obnovovacej frekvencie obrazovky na vyššiu úroveň.
  - **Štandardná:** Štandardnú frekvenciu obnovovania používajte v bežných situáciách, aby ste šetrili energiu batérie.

## Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja

Zmena režimu obrazovky alebo úprava farby displeja podľa preferencií.

### Zmena režimu obrazovky

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Displej** → **Režim obrazovky** a vyberte požadovaný režim.

- **Sýte farby:** Tento režim optimalizuje rozsah farieb, sýtosť a ostrosť displeja. Môžete tiež nastaviť vyváženie farieb displeja podľa farebnej hodnoty.
- **Prirodzený:** Týmto nastavením sa obrazovka nastaví na prirodzený odtieň.



- Farby displeja môžete nastaviť len v režime **Sýte farby**.
- Režim **Sýte farby** nemusí byť kompatibilný s aplikáciami tretích strán.




## Optimalizovanie vyváženia farieb na celej obrazovke

Optimalizujte farby displeja nastavením farebných tónov podľa vlastných preferencií.

Na obrazovke nastavení ťuknite na **Displej** → **Režim obrazovky** → **Sýte farby** a upravte nastavovaciu lištu farieb v časti **Vyváženie bielej farby**.

Keď potiahnete nastavovaciu lištu farieb smerom k položke **Studené**, zvýši sa úroveň modrého farebného odtieňa. Keď potiahnete nastavovaciu lištu smerom k položke **Teplé**, zvýši sa úroveň červeného farebného odtieňa.

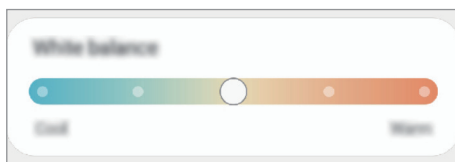

## Nastavenie tónu obrazovky podľa farebnej hodnoty

Zvýšenie alebo zníženie konkrétnych farebných tónov individuálnym nastavením hodnôt Červená, Zelená alebo Modrá.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Displej** → **Režim obrazovky** → **Sýte farby**.
- 2 Ťuknite na položku **Rozšírené nastavenia**.
- 3 Upravte pruhy farieb **R** (červená), **G** (zelená) alebo **B** (modrá) podľa svojich požiadaviek. Tón obrazovky sa nastaví.

## Tapeta a štýl

Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Tapeta a štýl**.

## Domovská obrazovka

Konfigurácia nastavení pre domovskú obrazovku, napríklad rozloženia obrazovky.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Domovská obrazovka**.

# Zamknutá obrazovka

## Možnosti

Zmena nastavení uzamknutej obrazovky.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zamknutá obrazovka**.

- **Typ zamknutia obrazovky:** Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
- **Smart Lock:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa odomklo, keď rozpozná dôveryhodné miesta alebo zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Smart Lock](#).
- **Nastavenia bezpečného zámku:** Zmena nastavení bezpečnostnej zámky pre vybraný spôsob uzamknutia.
- **Zamknutá obrazovka:** Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej obrazovke a na tapete pre uzamknutú obrazovku.
- **Miniaplikácie:** Zmena nastavení zobrazených položiek po ťuknutí na hodiny umiestnené na uzamknutej obrazovke.
- **Dotykom a podržaním upravte:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri stlačení a podržaní uzamknutej obrazovky zobrazili možnosti úprav.
- **Roamingové hodiny:** Zmena hodín tak, aby sa počas používania roamingu zobrazovalo na uzamknutej obrazovke miestne aj domáce časové pásmo.
- **Zamknutá obrazovka – informácie:** Kontrola verzie uzamknutej obrazovky a právnych informácií.



- Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od operátora alebo modelu k dispozícii.
- Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.

## Smart Lock

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa odomklo a ostalo odomknuté, keď rozpozná dôveryhodné miesta alebo zariadenia.

Napríklad, ak ste nastavili ako dôveryhodné miesto svoj domov, pri príchode domov to zariadenie rozpozná a automaticky sa odomkne.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Smart Lock** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.



- Táto funkcia bude k dispozícii po nastavení metódy uzamknutia obrazovky.
- Ak nepoužijete zariadenie po dobu štyroch hodín alebo ak zariadenie vypnete, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo nastaveným heslom.

# Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

## Možnosti

Skontrolujte stav zabezpečenia a súkromia zariadenia a zmeňte nastavenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zabezp. a ochrana osob. údajov**.

- **Zamknutá obrazovka:** Zmena nastavení uzamknutej obrazovky.
- **Kontá:** Zmena nastavení pre vaše kontá.
- **Hľadať môj mobil:** Zapnite alebo vypnite funkciu Hľadať môj mobil. Ak chcete sledovať a ovládať svoj stratený alebo ukradnutý tablet, prejdite na webovú stránku [smarththingsfind.samsung.com](http://smarththingsfind.samsung.com). Môžete tiež kontrolovať polohu prenosných zariadení pripojených k tomuto tabletu.
- **Zabezpečenie aplikácie:** Skenovanie aplikácií a ochrana zariadenia pred škodlivým softvérom.
- **Aktualizácie:** Kontrola verzie softvéru zariadenia a kontrola, či sú k dispozícii aktualizácie.
- **Súkromie:** Zmena nastavení pre ochranu osobných údajov.
- **Biometrické údaje:** Zmena nastavení pre biometrické údaje. Ďalšie informácie nájdete v časti [Rozpoznávanie tváre](#) a [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).
- **Samsung Pass:** Overenie totožnosti použitím vašich biometrických údajov. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung Pass](#).
- **Zabezpečený priečink:** Vytvorenie zabezpečeného priečinka na ochranu vášho súkromného obsahu a aplikácií pred inými používateľmi. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zabezpečený priečink](#).
- **Bezpečné pripojenie Wi-Fi:** Nastavenie zariadenia na ochranu údajov pri použití nezabezpečených sietí Wi-Fi. Ďalšie informácie nájdete v časti [Bezpečné pripojenie Wi-Fi](#).
- **Inštalovať neznáme aplikácie:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov.
- **Ďalšie nastavenia zabezpečenia:** Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od operátora alebo modelu k dispozícii.

## Rozpoznávanie tváre

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla obrazovka.



- Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky rozpoznávanie vašej tváre, nebude ju možné použiť na prvé odomknutie obrazovky po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného počas registrácie tváre. Dobre si zapamätajte svoj vzor, PIN alebo heslo.
- Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na **Potiahnuť** alebo **Žiadne**, ktoré nie sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia.

### Bezpečnostné opatrenia pri používaní funkcie rozpoznávania tváre

Pred použitím rozpoznávania tváre na odomknutie svojho zariadenia berte do úvahy nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

- Vaše zariadenie by mohol odomknúť niekto alebo niečo, čo vyzerá ako váš obraz.
- Rozpoznávanie tváre je menej bezpečná funkcia ako vzor, kód PIN alebo heslo.

### Tipy na lepšie rozpoznávanie tváre

Pri používaní funkcie rozpoznávania tváre dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Pri registrácii zvážte podmienky, napríklad nosenie okuliarov, klobúkov, masiek, brady alebo výrazné líčenie.
- Pri registrácii musí byť priestor dobre osvetlený a objektív fotoaparátu musí byť čistý.
- Lepšie výsledky zhody dosiahnete, ak obraz nebude rozostrený.

## Registrácia tváre

V záujme lepšej registrácie tváre zaregistrujte svoju tvár v interiéri a mimo priameho slnečného svetla.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Biometrické údaje** → **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Prečítajte si pokyny na obrazovke a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Nastavte spôsob uzamknutia obrazovky.
- 4 Umiestnite tvár do rámika na obrazovke.  
Fotoaparát naskenuje vašu tvár.



- Ak odomknutie obrazovky tvárou nefunguje správne, ťuknutím na položku **Odstrániť údaje o tvári** odstráňte zaregistrovanú tvár a potom svoju tvár znova zaregistrujte.
- Ak chcete vylepšiť rozpoznávanie tváre, ťuknite na položku **Pridať alternatívny vzhľad na vylepšenie rozpoznávania** a pridajte alternatívny vzhľad.

## Odomknutie obrazovky pomocou tváre

Obrazovku je možné odomknúť tvárou namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Biometrické údaje** → **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Odomknutie tvárou** zapnete túto funkciu.
- 4 Pri uzamknutej obrazovke sa pozrite na obrazovku.  
Keď sa vaša tvár rozpozná, obrazovku môžete odomknúť bez použitia akejkoľvek ďalšej metódy uzamknutia obrazovky. Ak sa vaša tvár nerozpozná, použite predvolenú metódu uzamknutia obrazovky.

## Odstránenie údajov zaregistrovanej tváre

Údaje tváre, ktoré ste zaregistrovali, môžete odstrániť.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Biometrické údaje** → **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Postupne ťuknite na položky **Odstrániť údaje o tvári** → **Odstrániť**.  
Po odstránení zaregistrovanej tváre sa vypnú aj všetky súvisiace funkcie.

## Rozpoznávanie odtlačkov prstov

Aby rozpoznanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť zaregistrované a uložené v zariadení.



- Táto funkcia nemusí byť v závislosti od operátora alebo modelu k dispozícii.
- Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov používa na zvýšenie bezpečnosti vášho zariadenia jedinečné charakteristiky každého odtlačku prsta. Pravdepodobnosť, že snímač odtlačkov prstov zamení dva rôzne odtlačky prstov, je veľmi nízka. Avšak v zriedkavých prípadoch, kedy sú odtlačky prstov veľmi podobné, ich môže snímač rozpoznať ako identické.
- Hrubá alebo farebná ochranná fólia môže ovplyvniť výkon. Ak používate ochranu displeja, uistite sa, že je označená ako kompatibilná so snímačom odtlačkov prstov na displeji. (napríklad ochranné kryty displeja, ktoré predáva spoločnosť Samsung)
- Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky svoj odtlačok prsta, odtlačok prsta nebude možné použiť na odomknutie obrazovky prvýkrát po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného počas registrácie odtlačku prsta. Dobré si zapamätajte svoj vzor, PIN alebo heslo.
- Ak sa totiž nepodarí rozpoznať vaše odtlačky prstov, zariadenie budete môcť odomknúť pomocou vzoru, PIN-u alebo hesla, ktoré ste nastavili pri registrácii odtlačkov prstov, a potom odtlačky prstov znova zaregistrovať. Ak zabudnete vzor, PIN alebo heslo, nebudete môcť zariadenie používať, pokiaľ ho neresetujete. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti spôsobené zabudnutými kódmi na odomknutie.
- Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na **Potiahnuť** alebo **Žiadne**, ktoré nie sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia.

## Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov

Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:

- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
- Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky tých prstov, ktoré najčastejšie používate na vykonávanie úloh na zariadení.
- Vaše zariadenie má zabudovaný snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov na displeji. Uistite sa, že kryt displeja alebo dotykový displej v oblasti snímača na rozpoznávanie odtlačkov prstov nie sú poškrábané ani poškodené predmetmi, ako sú napríklad mince, kľúče, perá a náhrdelníky.
- Uistite sa, že oblasť snímača na rozpoznanie odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty, sú čisté a suché.
- Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať nemusí. Stlačte obrazovku tak, aby odtlačok prsta prekryl široký povrch oblasti rozpoznávania odtlačkov prstov.

## Registrácia odtlačkov prstov

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Biometria** → **Odtlačky prstov** a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte svoj odtlačok prsta. Po registrácii môžete ťuknutím na položku **Skontrolovať pridané odtlačky** skontrolovať, či sa váš odtlačok prsta zaregistroval, ako aj jeho názov.

## Odomknutie obrazovky odtlačkami prstov

Obrazovku je možné odomknúť namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla odtlačkom prsta.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Biometrické údaje** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Odomkn. odtlačkom prsta** zapnite túto funkciu.
- 4 Keď je obrazovka uzamknutá, položte prst na snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov a naskenujte odtlačok prsta.

## Zmena nastavenia ikony rozpoznania odtlačkov prstov

Nastavte zariadenie na zobrazenie alebo skrytie ikony rozpoznávania odtlačkov prstov, keď ťuknete na displej pri zhasnutej obrazovke.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Biometrické údaje** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknite na prepínač **Ťuknutím zobrazíť ikonu, keď je vypnutá obrazovka**, čím ho zapnete alebo vypnete.

## Odstránenie registrovaných odtlačkov prstov

Zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Biometrické údaje** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Vyberte odtlačok prsta, ktorý chcete vymazať a následne ťuknite na položku **Odstrániť**.



## Samsung Pass

Zaregistrujte svoje biometrické údaje do Samsung Pass a overujte svoju identitu pri používaní služieb, ktoré si vyžadujú prihlásenie alebo zadanie osobných údajov.



- Funkcia prihlásenia na webovej stránke je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré otvárate prostredníctvom aplikácie **Internet**. Niektoré webové stránky nemusia túto funkciu podporovať.
- Zaregistrované biometrické údaje sa uložia len do vášho zariadenia a nedôjde k ich synchronizácii s inými zariadeniami či servermi.


### Registrácia funkcie Samsung Pass

Pred použitím funkcie Samsung Pass zaregistrujte svoje biometrické údaje do funkcie Samsung Pass.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Samsung Pass**. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

### Overenie hesla konta Samsung

Môžete použiť svoje zaregistrované biometrické údaje na overenie vašej identity namiesto zadania hesla konta Samsung, napríklad pri nákupe obsahu zo služby **Galaxy Store**.

Na hlavnej obrazovke Samsung Pass ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Konto a synchronizácia** a potom ťuknutím na prepínač **Overiť cez Samsung Pass** funkciu zapnite.

### Používanie funkcie Samsung Pass na prihlasovanie na webové stránky

Funkciu Samsung Pass môžete používať na prihlasovanie sa na webové stránky, ktoré podporujú automatické vyplnenie ID a hesla.

- 1 Na prihlasovacej stránke webovej lokality zadajte svoje ID a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia sa na webovú lokalitu.
- 2 Keď sa zobrazí kontextové okno s otázkou, či chcete uložiť prihlasovacie údaje, začiarknite možnosť **Prihlásiť sa cez Samsung Pass** a ťuknite na položku **Zapamätať**.

## Používanie funkcie Samsung Pass na prihlasovanie do aplikácií

Funkciu Samsung Pass môžete používať na prihlasovanie sa do aplikácií, ktoré podporujú automatické vyplnenie ID a hesla.

- 1 Na prihlasovacej stránke aplikácie zadajte svoje ID a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia sa do aplikácie.
- 2 Keď sa zobrazí kontextové okno s otázkou, či chcete uložiť prihlasovacie údaje, ťuknite na možnosť **Uložiť**.

## Správa prihlasovacích údajov

Kontrola zoznamu webových stránok a aplikácií, ktoré ste nastavili na používanie služby Samsung Pass a spravovanie vašich prihlasovacích informácií.

- 1 Na hlavnej obrazovke Samsung Pass ťuknite na položku **Aplikácie/weby** a vyberte zo zoznamu webovú stránku alebo aplikáciu.
- 2 Ťuknite na možnosť **Upraviť** a upravte svoju identitu, heslo a názov webovej stránky alebo aplikácie. Na vymazanie prihlasovacích údajov ťuknite na možnosť **Odstrániť**.

## Používanie funkcie Samsung Pass s webovými stránkami a aplikáciami

Ak používate webové stránky alebo aplikácie podporujúce službu Samsung Pass, môžete sa prihlásiť pomocou funkcie Samsung Pass.

Na kontrolu zoznamu webových stránok a aplikácií s podporou Samsung Pass postupne ťuknite na hlavnej obrazovke Samsung Pass na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Partneri**. Ak nemáte k dispozícii žiadne webové stránky alebo aplikácie, ktoré by podporovali službu Samsung Pass, položka **Partneri** sa nezobrazí.



- Dostupné webové stránky a aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb alebo modelu.
- Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani nepríjemnosti spôsobené prihlásením sa na webové stránky alebo do aplikácií prostredníctvom funkcie Samsung Pass.



## Automatické zadanie vašich osobných informácií

Službu Samsung Pass môžete použiť na zadanie svojich osobných údajov, napríklad svojej adresy alebo informácií o platobnej karte v aplikáciách, ktoré podporujú automatické vyplnenie.

- 1 Na hlavnej obrazovke Samsung Pass vyberte možnosť v časti **Súkromné údaje**.
- 2 Zadajte informácie a ťuknite na položku **Uložiť**.  
Odteraz môžete na automatické zadávanie osobných informácií do podporovaných aplikácií použiť biometrické údaje, ktoré ste zaregistrovali do služby Samsung Pass.

## Odstránenie údajov služby Samsung Pass

Môžete odstrániť svoje biometrické údaje, informácie o prihlasovaní sa a údaje aplikácie registrované do Samsung Pass.

Na hlavnej obrazovke Samsung Pass postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Zariadenia použív.**  
**Samsung Pass** →  → **Opustiť Samsung Pass**.






- Vaše konto Samsung zostane aktívne.
- Údaje Samsung Pass na iných zariadeniach prihlásených do vášho konta Samsung sa tiež vymažú.

## Zabezpečený priečinok




Zabezpečený priečinok chráni váš súkromný obsah a aplikácie, napríklad fotografie a kontakty, aby k nemu nemali prístup iní používatelia. Svoj súkromný obsah a aplikácie môžete bezpečne uchovať aj v prípade odomknutia zariadenia.

- ⚠ Zabezpečený priečinok je samostatný zabezpečené úložisko. Údaje v ukladačom priestore Zabezpečený priečinok nemožno preniesť do iných zariadení prostredníctvom neschválených metód zdieľania, napr. USB alebo Wi-Fi Direct. Pri pokuse o prispôbenie operačného systému alebo úprave softvéru sa ukladač priestor Zabezpečený priečinok automaticky uzamkne a bude neprístupný. Pred uložením údajov do ukladačieho priestoru Zabezpečený priečinok zálohujte kópiu údajov na iné bezpečné miesto.

## Nastavenie aplikácie Zabezpečený priečnik


- 1 Otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Zabezpečený priečnik**.
  - 2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.  
Keď sa zobrazí automaticky otvárané okno s otázkou, či chcete resetovať typ uzamknutia Zabezpečeného priečinka pomocou svojho konta Samsung, ťuknite na položku **Zapnúť**. Ak ste zabudli typ uzamknutia, môžete ho resetovať pomocou svojho konta Samsung. Ak túto funkciu nezapnete, nemôžete resetovať typ uzamknutia, ak ste ho zabudli.  
Po dokončení nastavenia sa zobrazí obrazovka Zabezpečeného priečinka a ikona aplikácie Zabezpečený priečnik () sa pridá na obrazovku aplikácií.
-  • Keď je aplikácia **Zabezpečený priečnik** uzamknutá, musíte ju odomknúť pomocou nastaveného spôsobu uzamknutia.
  - Ak chcete zmeniť názov alebo ikonu Zabezpečeného priečinka, postupne ťuknite na položky  → **Prispôbiť**.

## Nastavenie podmienky automatického uzamknutia ukladacieho priestoru Zabezpečený priečnik

- 1 Otvorte aplikáciu **Zabezpečený priečnik** a postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Zabezpečený priečnik – aut. zámok**.
  - 2 Vyberte možnosť uzamknutia.
-  Ak chcete ukladací priestor Zabezpečený priečnik uzamknúť manuálne, postupne ťuknite na položky  → **Zamknúť a ukončiť**.

## Premiestnenie obsahu do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečnik


Obsah, ako napríklad fotografie a videá, presuňte do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečnik. Nasledujúce činnosti sú príkladom presunutia obrázka z predvoleného úložiska do úložiska Zabezpečený priečnik.

- 1 Otvore aplikáciu **Zabezpečený priečnik** a postupne ťuknite na položky  → **Pridať súbory**.
- 2 Ťuknite na položku **Fotografie**, označte obrázky, ktoré chcete presunúť, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 3 Ťuknite na položku **Premiestniť**.  
Vybrané položky sa odstránia z pôvodného priečinka a presunú sa do aplikácie Zabezpečený priečnik. Ak chcete skopírovať položky, ťuknite na položku **Kopírovať**.

-  Spôsob presúvania obsahu sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.

## Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Premiestnenie obsahu z úložiska Zabezpečený priečinok do príslušnej aplikácie v predvolenom úložisku. Nasledujúce činnosti sú príkladom premiestnenia obrázka z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do predvoleného úložiska.

- 1 Otvorte aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a ťuknite na položku **Galéria**.
- 2 Vyberte obrázok a potom postupne ťuknite na položky  → **Premiestniť z kontajnera Zabezpečený priečinok**.  
Vybraté položky sa premiestnia do priečinka **Galéria** v predvolenom úložisku.

## Pridávanie aplikácií

Pridajte aplikáciu na použitie do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.


- 1 Otvorte aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a ťuknite na položku **+**.
- 2 Označte jednu alebo viac aplikácií nainštalovaných v zariadení a ťuknite na položku **Pridať**.

## Odstraňovanie aplikácií z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Stlačte a podržte aplikáciu, ktorá sa má odstrániť, a ťuknite na položku **Odinštalovať**.


## Pridanie kont




Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, na synchronizáciu s aplikáciami v ukladacom priestore Zabezpečený priečinok.

- 1 Otvorte aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Spravovať kontá** → **Pridať konto**.
- 2 Vyberte službu konta.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.

## Skrytie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Odkaz na aplikáciu Zabezpečený priečinok môžete skryť z obrazovky aplikácií.

Otvorte aplikáciu **Zabezpečený priečinok**, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Pridať Zabezpečený priečinok na obrazovku aplikácií** túto funkciu vypnite.

Prípadne otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom ťuknutím na položku  (**Zabezpečený priečinok**) túto funkciu vypnite. Ak na rýchlom paneli nemôžete nájsť položku , ťuknite na položku  a potiahnutím tlačidla ju pridajte.

Ak chcete znova zobrazit Zabezpečený priečinok, otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zabazp. a ochrana osob. údajov** → **Zabezpečený priečinok** a potom ťuknutím na prepínač **Pridať Zabezpečený priečinok na obrazovku aplikácií** túto funkciu zapnite.

## Odinštalovanie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Ukladací priestor Zabezpečený priečinok vrátane obsahu a aplikácií v ňom môžete odinštalovať.

Otvorte aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Odinštalovať**.

Ak chcete zálohovať obsah pred odinštalovaním aplikácie Zabezpečený priečinok, označte položku **Premiestniť multimediálne súbory z kontajnera Zabezpečený priečinok** a ťuknite na položku **Odinštalovať**.

Ak chcete získať prístup k údajom zálohovaným z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok, otvorte aplikáciu **Moje súbory** a postupne ťuknite na položky **Interné úložisko** → **Download** → **Secure Folder**.




Poznámky uložené v aplikácii **Samsung Notes** nebudú zálohované.

## Bezpečné pripojenie Wi-Fi

Bezpečné Wi-Fi je služba, ktorá zabezpečuje vaše sieťové pripojenie k Wi-Fi. Šifruje údaje pomocou sietí Wi-Fi a deaktivuje sledovacie aplikácie a webové stránky, aby ste mohli siete Wi-Fi používať bezpečne. Napríklad, keď používate nezabezpečenú sieť Wi-Fi na verejných miestach, ako sú kaviarne alebo letiská, možnosť Bezpečné Wi-Fi sa automaticky zapne, aby nikto nemohol heknúť vaše prihlasovacie údaje alebo sledovať vašu činnosť v aplikáciách a na webových stránkach.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zabazp. a ochrana osob. údajov** → **Bezpečné pripojenie Wi-Fi** a podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Ak je funkcia Bezpečné Wi-Fi zapnutá, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .



- Použitie tejto funkcie môže viesť k zníženiu rýchlosti siete Wi-Fi.
- V závislosti od siete Wi-Fi, operátora alebo modelu nemusí byť táto funkcia dostupná.

## Výber aplikácií, ktoré sa majú chrániť pomocou funkcie Bezpečné Wi-Fi

Vyberte aplikácie, ktoré sa majú chrániť pomocou funkcie Bezpečné Wi-Fi, aby ste mohli bezpečne chrániť údaje, napríklad svoje heslo alebo aktivitu v aplikáciách, pred prístupom iných osôb.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Bezpečné pripojenie Wi-Fi** → **☰** → **Nastavenia** → **Chránené aplikácie** a ťuknite na prepínače vedľa aplikácií, ktoré chcete chrániť pomocou funkcie Bezpečné Wi-Fi.



Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

## Zakúpenie programu ochrany

Každý mesiac sa vám poskytuje bezplatný plán ochrany pre siete Wi-Fi. Môžete si tiež zakúpiť platené plány ochrany, aby ste získali ochranu neobmedzenej šírky pásma na obmedzený čas.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Bezpečné pripojenie Wi-Fi**.
- 2 Postupne ťuknite na položky **Plán ochrany** → **Prejsť na vyšší plán** a vyberte požadovaný plán.



Pri určitých plánoch ochrany môžete preniesť plán ochrany na iné zariadenie zaregistrované vo vašom konte Samsung.

- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nákup.

## GPS

Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **GPS**.

- **Aplikačné povolenia:** Kontrola zoznamu aplikácií, ktoré majú povolenie na prístup k polohe zariadenia a upravenie nastavení povolenia.
- **Lokalizačné služby:** Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo funkciu Wi-Fi alebo Bluetooth na zvýšenie presnosti informácií o vašej polohe, aj keď sú funkcie vypnuté. Môžete si skontrolovať aj lokalizačné služby, ktoré vaše zariadenie využíva.
- **Nedávny prístup:** Kontrola, ktoré aplikácie vyžadujú informácie o vašej aktuálnej polohe.

## Bezpečnosť a stav núdze

Spravujte informácie o svojom zdravotnom stave a tiesňové kontakty. Môžete tiež zmeniť nastavenia pre tiesňové funkcie, napríklad bezdrôtové tiesňové upozornenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Bezpečnosť a stav núdze**.

- **Zdravotné údaje:** Zadajte informácie o svojom zdravotnom stave.
- **Tiesňové kontakty:** Pridanie svojich tiesňových kontaktov.
- **Tiesňové SOS:** Nastavenie zariadenia, aby uskutočnilo tiesňový hovor na predvolené číslo, keď päťkrát stlačíte bočné tlačidlo.
- **Tiesňové zdieľanie:** Nastavenie zariadenia, aby určitý čas odosielalo informácie, napríklad vašu polohu alebo oznámenia o slabej batérii zariadenia, vašim tiesňovým kontaktom.
- **Vypnite zvuk upozornení počas šoférovania:** Automatické zapnutie funkcie Nerušiť počas jazdy.
- **Tiesňové určovanie polohy:** Zapnite funkciu núdzovej lokalizačnej služby (ELS).
- **Bezdrôtové tiesňové upozornenia:** Môžete zmeniť nastavenia pre bezdrôtové tiesňové upozornenia.
- **Varovania pred zemetrasením:** Zapnutie funkcie výstrahy pred zemetrasením.



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od oblasti alebo modelu k dispozícii.



# Kontá a zálohovanie

## Možnosti

Synchronizujte, zálohujte alebo obnovte údaje zariadenia použitím služby Samsung Cloud. Prostredníctvom aplikácie Smart Switch sa môžete tiež prihlasovať ku kontám, ako napríklad konto Samsung alebo konto Google, alebo prenášať údaje do iných zariadení alebo z iných zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá a zálohovanie**.

- **Spravovať kontá:** Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.
- **Používatelia:** Ak chcete zariadenie používať s upravenými nastaveniami, napríklad e-mailové kontá, predvoľby tapiet a viac, pre iných používateľov nastavte ďalšie používateľské kontá. Ďalšie informácie nájdete v časti [Používatelia](#).
- **Samsung Cloud:** Môžete zálohovať svoje údaje a nastavenia, a obnoviť údaje a nastavenia z predchádzajúceho zariadenia, aj keď ho už nemáte. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung Cloud](#).
- **Disk Google:** Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchováva v bezpečí. Svoje citlivé údaje môžete zálohovať. Ak chcete údaje zálohovať, musíte sa prihlásiť do konta Google.
- **Smart Switch:** Otvorenie aplikácie Smart Switch a prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia \(Smart Switch\)](#).



Pravidelne zálohujte svoje údaje na bezpečné miesto, ako je napríklad služba Samsung Cloud alebo počítač, aby ste mohli údaje obnoviť v prípade poškodenia alebo straty kvôli neúmyselnému obnoveniu údajov z výroby.

## Používatelia

Ak chcete zariadenie používať s upravenými nastaveniami, napríklad e-mailové kontá, predvolby tapiet a viac, pre iných používateľov nastavte ďalšie používateľské kontá.

K dispozícii sú nasledovné typy používateľských kont:

- **Správca:** Konto správcu sa vytvára iba pri prvom nastavení zariadenia a nemožno ho vytvoriť viackrát. Toto konto má plnú kontrolu nad zariadením vrátane správy používateľských kont. Len pomocou tohto konta môžete pridávať alebo odstraňovať používateľské kontá.
- **Host:** Konto hosta má prístup k zariadeniu, ale informácie a údaje používané počas hosťovskej relácie sa ukladajú dočasne. Pri každom použití tohto konta sa zobrazí otázka, či chcete pokračovať v predchádzajúcej hosťovskej relácii alebo či ju chcete vynulovať.
- **Nový používateľ:** Používateľské konto môže získať prístup k svojim vlastným aplikáciám a obsahu a upravovať nastavenia zariadenia, ktoré ovplyvňujú všetky kontá.
- **Nové obmedzené konto:** Obmedzené konto má prístup iba do aplikácií a obsahu, ktoré povolí správca konta, a nemôže používať služby, ktoré si vyžadujú prihlásenie. (modely s podporou Wi-Fi)

### Pridanie používateľov


- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá a zálohovanie** → **Používatelia**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať používateľa** / **Pridať používateľa alebo profil** a podľa pokynov na obrazovke nastavte používateľské konto.

### Pridanie obmedzených profilov (modely s podporou Wi-Fi)

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá a zálohovanie** → **Používatelia**.
- 2 Postupne ťuknite na položky **Pridať používateľa alebo profil** → **Užívateľ (obmedz. profil)** a podľa pokynov na obrazovke nastavte používateľské konto.

## Prepínanie používateľov

Ťuknite na ikonu používateľského konta v hornej časti uzamknutej obrazovky a vyberte konto, na ktoré chcete prejsť.

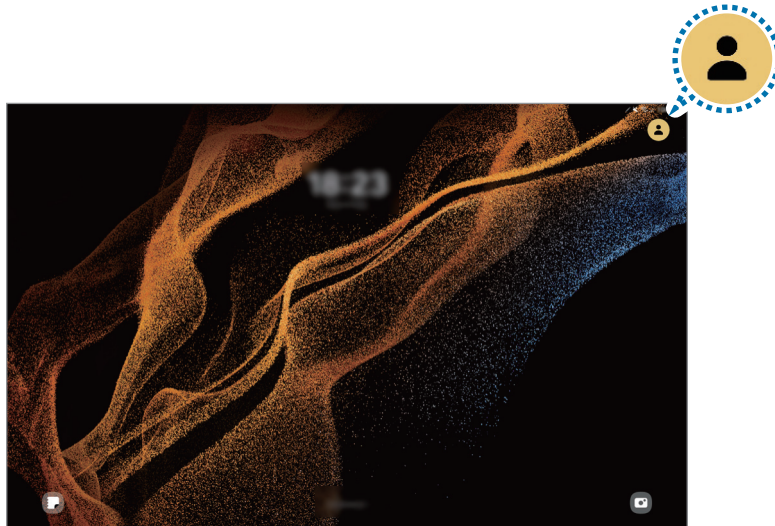

Uzamknutá obrazovka

## Spravovanie používateľov

Pri používaní konta správcu môžete kontá odstrániť alebo zmeniť ich nastavenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá a zálohovanie** → **Používatelia**.

Ak chcete odstrániť používateľské konto, ťuknite na používateľské konto, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Vymazať**.

Ak chcete zmeniť nastavenia konta, ťuknite na používateľské konto a zmeňte nastavenia.

## Samsung Cloud

Údaje zo svojho zariadenia si môžete zálohovať na Samsung Cloud a neskôr si ich obnoviť.

### Zálohovanie údajov

Môžete si zálohovať údaje zariadenia do Samsung Cloud.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá a zálohovanie** a ťuknite na položku **Zálohovanie údajov** pod položkou **Samsung Cloud**.
- 2 Ťuknite na prepínače vedľa položiek, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku **Zálohovať teraz**.
- 3 Ťuknite na položku **Hotovo**.



- Niektoré údaje nebudú zálohované. Ak chcete zistiť, ktoré údaje sa budú zálohovať, na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá a zálohovanie** a ťuknite na položku **Zálohovanie údajov** pod položkou **Samsung Cloud**.
- Ak chcete skontrolovať zálohované údaje pre iné zariadenia vo vašom Samsung Cloud, na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Obnovenie údajov** a potom vyberte požadované zariadenie.

### Obnovenie údajov

Údaje zo Samsung Cloud si môžete obnoviť do svojho zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá a zálohovanie**.
- 2 Ťuknite na možnosť **Obnovenie údajov** a vyberte si požadované zariadenie.
- 3 Začiarknite položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **Obnoviť**.

## Google

Konfigurácia nastavení niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Google**.


## Pokročilé funkcie

### Možnosti

Zapnutie rozšírených funkcií a zmena nastavení, ktoré ich ovládajú.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pokročilé funkcie**.

- **Labs:** Využite nové funkcie zariadenia.
- **Pero S Pen:** Zmena nastavení používania pera S Pen. Ďalšie informácie nájdete v časti [Pero S Pen](#).
- **Bočné tlačidlo:** Vyberte si aplikáciu alebo funkciu, ktorá sa má spúšťať pomocou bočného tlačidla. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie bočného tlačidla](#).
- **Zobrazenie viacerých okien:** Nastavte spôsob spustenia funkcie Viac okien. Môžete tiež konfigurovať nastavenia pre viac okien.
- **Pohyby a gestá:** Zapnutie funkcie pohybu a konfigurácia nastavení. Ďalšie informácie nájdete v časti [Pohyby a gestá](#).
- **Bixby:** Bixby je používateľské rozhranie, ktoré umožňuje používať zariadenie pohodlnejším spôsobom. Ďalšie informácie nájdete v časti [Bixby](#).
- **Inteligentné návrhy:** Nastavenie zariadenia tak, aby analyzovalo kľúčové informácie vo vybratom texte alebo prijatej správe, napríklad udalosti a adresy, a navrhlo, aby sa pridali ako udalosti do kalendára alebo na používanie súvisiacich aplikácií. Môžete získať aj návrhy na užitočné akcie alebo text na zadanie na základe vašej histórie používania aplikácií.
 

 V záujme ochrany osobných informácií sa zhromaždené informácie uchovávajú a používajú iba v tomto zariadení.
- **Snímky obrazovky a záznamník obrazovky:** Zmena nastavení snímok obrazovky a záznamníka obrazovky.
- **Zobraziť kontakty pri zdieľaní obsahu:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ľudí, ktorých ste kontaktovali, na paneli možností zdieľania, aby ste mohli priamo zdieľať obsah.
- **Denná tabuľa:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa počas nabíjania zobrazila prezentácia s vybranými funkciami. Ďalšie informácie nájdete v časti [Denná tabuľa](#).
- **Príslušenstvo:** Zmena nastavení príslušenstva.

- **Efekty videohovoru:** Nastavenie na používanie funkcie, ktorá počas videohovorov zmení pozadie alebo blokuje šum pozadia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Efekty videohovoru](#).



- Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách.
- Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.

- **Jas videa:** Vylepšite kvalitu obrazu a zvuku videí a vychutnávajte si jasnejšie a živšie farby.



- Táto funkcia nemusí byť v niektorých aplikáciách.

- **Duálny komunikátor:** Nainštalujte si druhú aplikáciu a používajte dve rôzne kontá pre rovnakú aplikáciu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Duálny komunikátor](#).



- Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od operátora alebo modelu k dispozícii.

## Pohyby a gestá

Zapnutie funkcie pohybu a konfigurácia nastavení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pohyby a gestá**.


- **Zapnúť obraz. dvojitým ťuknutím:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa rozsvietila jeho obrazovka dvojitým ťuknutím na ktorokoľvek miesto obrazovky vo chvíli, keď nesvieti.
- **Vypnúť obraz. dvojitým ťuknutím:** Nastavenie zariadenia na vypnutie obrazovky po dvojitom ťuknutí na prázdnu plochu na domovskej obrazovke alebo na uzamknutej obrazovke.
- **Udrž. zap. obr. počas sledovania:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa displej nevypol, keď sa naň pozeráte.
- **Stíšiť zakrytím obrazovky:** Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo určité zvuky pri použití pohybov alebo gest.
- **Snímať potiahnutím dlane:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky potiahnutím dlane doľava alebo doprava po displeji. V položke **Galéria** môžete skontrolovať nasnímané obrázky. Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.



- Nadmerné trasenie alebo náraz zariadenia môžu spôsobiť nechcený vstup pre niektoré funkcie využívajúce snímače.



## Efekty videohovoru

Môžete používať funkcie, ktoré počas videohovorov zmenia pozadie alebo blokujú šum pozadia.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Efekty videohovoru** a túto funkciu zapnite ťuknutím na prepínač. Na obrazovku aplikácie video volania sa pridá ikona .


### Používanie efektov videohovoru


Na obrazovke aplikácií video volania ťuknite na .


- **Resetovať všetky:** Obnovenie nastavení.
  - **Pozadie:** Zmena alebo rozostrenie pozadia počas videohovorov.
  - **Tvár:** Použitie efektov pre krásu na tvári.
  - **Farebný tón:** Upravenie farebného odtieňa a jasú obrazovky.
  - **Automatická kompozícia záberu:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie automatického orámovania. Keď zapnete túto funkciu, zariadenie automaticky mení uhol snímania a priblíženie rozpoznávaním a sledovaním osôb počas videohovorov.
  - **Režim mikrofónu:** Blokovanie šumu pozadia pre dosiahnutie čistejšieho zvuku.
    - **Štandardná:** Odstránenie šumu, aby to znelo ako normálny hlasový hovor.
    - **Zameranie na hlas:** Zameranie na zvuk prichádzajúci zo smeru predného fotoaparátu.
    - **Všetok zvuk:** Prenos všetkých zvukov okolo vás, napríklad zvuku hudby.
  - : Výber alebo pridanie farieb pozadia alebo obrázkov, ktoré sa použijú počas videohovorov.
-  • Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.
- Niektoré funkcie sú dostupné len pri použití predného fotoaparátu.

## Duálny komunikátor


Nainštalujte si druhú aplikáciu a používajte dve rôzne kontá pre rovnakú aplikáciu.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Duálny komunikátor**.  
Zobrazia sa podporované aplikácie.
- 2 Ťuknutím na prepínač aplikácie nainštalujte druhú aplikáciu.  
Nainštaluje sa druhá aplikácia. Ikona druhej aplikácie sa bude zobrazovať s ikonou .

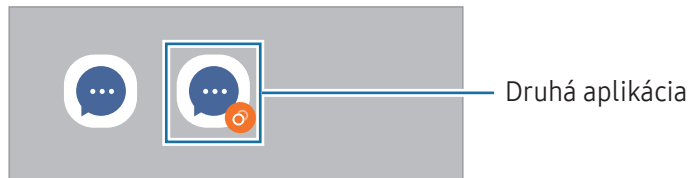

-  • Funkcia Duálny Messenger nemusí byť v závislosti od aplikácie k dispozícii.
- Niektoré funkcie môžu byť pre druhú aplikáciu obmedzené.

## Odiňštalovanie druhej aplikácie

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Duálny komunikátor**.
  - 2 Ťuknite na prepínač aplikácie, ktorú chcete odiňštalovať, a ťuknite na položku **Odiňštalovať**.  
Všetky údaje súvisiace s druhou aplikáciou sa vymažú.
-  Ak odiňštalujete prvú aplikáciu, vymaže sa aj druhá.



## Digitálna pohoda a rodičovská kontrola

Skontrolujte históriu používania svojho zariadenia a použite funkcie, ktoré zabránia vášmu zariadeniu zasahovať do vášho života. Môžete tiež nastaviť rodičovskú kontrolu pre svoje deti a spravovať ich využívanie digitálneho sveta.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Digitálna pohoda a rodičovská kontrola**.

- **Cieľ doby sledovania obrazovky:** Nastavenie cieľov, koľko chcete používať zariadenie za deň.
- **Časovače aplikácií:** Nastavením časovača obmedzíte denný čas používania každej aplikácie. Po dosiahnutí limitu sa aplikácia vypne a nebudete ju môcť používať.
- **Monitor jazdy:** Zapnutie sledovania jazdy na sledovanie množstva času, kedy používate svoje zariadenie počas jazdy.
- **Monitor chôdze:** Zapnutie sledovania chôdze na sledovanie množstva času, kedy používate svoje zariadenie počas chôdze.
- **Monitor hlasitosti:** Zapnutie sledovania hlasitosti na ochranu vášho sluchu.
- **Rodičovská kontrola:** Spravovanie používania digitálneho zariadenia deťmi.

## Starostlivosť o batériu a zariadenie

### Úvod

Funkcia starostlivosti o zariadenie poskytuje prehľad o stave batérie, úložisku, pamäte a zabezpečenia systému zariadenia. Zariadenie môžete aj optimalizovať.

### Optimalizácia zariadenia

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o batériu a zar.** → **Optimalizovať**.

Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom nasledujúcich akcií:

- Zatvorenie aplikácií bežiacich na pozadí.
- Spravovanie nadmerného využívania batérie.
- Vyhľadanie malvéru a aplikácií, ktoré zlyhali.

## Batéria

Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie zapnutím funkcií šetrenia energie.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o batériu a zar.** → **Batéria.**

- **Šetrenie energie:** Zapnutie režimu šetrenia energie na predĺženie času používania batérie.
- **Limity používania na pozadí:** Obmedzenie využívania batérie na aplikácie, ktoré často nepoužívate.
- **Ďalšie nastavenia batérie:** Konfigurácia rozšírených nastavení pre batériu.



- Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
- Môže sa stať, že z niektorých aplikácií, ktoré využívajú režim šetrenia energie, nebudete dostávať oznámenia.

## Úložisko

Kontrola stavu využitej a dostupného úložiska.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o batériu a zar.** → **Úložisko.** Ak chcete odstrániť súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate, vyberte kategóriu. Potom stlačte a podržte, alebo vyberte, položku a ťuknite na položku **Odstrániť** alebo **Odinštalovať.**



- Skutočná dostupná kapacita interného úložiska je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť úložiska zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácií zariadenia zmeniť.
- Dostupnú kapacitu interného úložiska možno skontrolovať na webovej lokalite Samsung v časti Technické parametre vášho zariadenia.

## Pamäť

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o batériu a zar.** → **Pamäť.**

Ak chcete zrýchliť zariadenie prostredníctvom zastavovania aplikácií na pozadí, označte ich v zozname aplikácií a ťuknite na možnosť **Vyčistiť.**

## Ochrana zariadenia

Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o batériu a zar.** → **Ochrana zariadenia** → **Vyhľadať v tablete.**

## Automatická optimalizácia

Na zariadení možno nastaviť vykonanie automatickej optimalizácie vo chvíli, keď sa zariadenie nepoužíva.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o batériu a zar.** → **Automatická optimalizácia** a potom túto funkciu zapnite ťuknutím na prepínač **Reštartovanie v prípade potreby.**

## Aktualizácia softvéru

Aktualizácia softvéru zariadenia prostredníctvom služby FOTA (firmware over-the-air). Tiež môžete naplánovať aktualizácie softvéru.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o batériu a zar.** → **Aktualizácia softvéru.**

## Diagnostika

Zariadenie môžete otestovať pomocou aplikácie Samsung Members.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o batériu a zar.** → **Diagnostika** → **Diagnostika tabletu.** Vyberte položku, ktorú chcete otestovať, alebo ťuknutím na položku **Testovať všetko** otestujte všetky položky.

## Režim údržby

Zapnite režim údržby, aby ste chránili svoje súkromie, kým niekto iný používa vaše zariadenie, ako napríklad pri jeho odoslaní na opravu.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o batériu a zar.** → **Režim údržby** → **Zapnúť.**

## Aplikácie

Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení. Môžete skontrolovať informácie o využívaní aplikácií, meniť nastavenia ich oznámení alebo povolení, alebo odinštalovať či vypnúť nepotrebné aplikácie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Aplikácie.**

## Všeobecné spravovanie

Prispôsobte systémové nastavenie vášho zariadenia, alebo zariadenie obnovte.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné spravovanie**.

- **Jazyk:** Výber jazykov zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Pridanie jazykov zariadenia](#).
- **Jazyky aplikácií:** Výber jazyka, v ktorom chcete používať jednotlivé aplikácie.
- **Prevod textu na reč:** Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč používaných pri zapnutej aplikácii TalkBack, ako napr. jazyky, rýchlosť a iné.
- **Hlasový vstup:** Stiahnite si jazykové balíky, aby ste mohli používať funkciu hlasového vstupu offline.
- **Dátum a čas:** Prístup a zmena nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.




Ak sa batéria úplne vybije, dátum a čas sa vynulujú.

- **Klávesnica Samsung - nastavenia:** Zmena nastavení pre klávesnicu Samsung.
- **Zoznam klávesníc a predv. nast.:** Výber klávesnice, ktorú chcete predvolene používať, a zmena nastavení klávesnice.
- **Fyzická klávesnica:** Zmena nastavení pre externú klávesnicu.
- **Myš a trackpad:** Zmena nastavení pre externú myš alebo navigačné tlačidlo.
- **Heslá a automatické vyplňanie:** Výber služby automatického vyplnenia, ktorá sa má používať.
- **Resetovanie:** Obnovte systémové nastavenia vášho zariadenia alebo vykonajte obnovu nastavení z výroby.
- **Služba prispôsobenia:** Nastavením získate prispôsobenú službu podľa vašich záujmov a spôsobu používania zariadenia.
- **Kontaktujte nás:** Položte otázky alebo si prečítajte často kladené otázky.

### Pridanie jazykov zariadenia

Môžete pridať jazyky, ktoré sa v zariadení budú používať.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Jazyk** → **Pridať jazyk**.  
Ak chcete skontrolovať všetky jazyky, ktoré možno pridať, ťuknite na položku  → **Všetky jazyky**.
- 2 Vyberte jazyk, ktorý chcete pridať.

- 3 Ak chcete vybraný jazyk nastaviť ako predvolený, ťuknite na položku **Predvoliť**. Ak chcete ponechať aktuálne nastavenie jazyka, ťuknite na položku **Nechať aktuálny**.  
Vybrané jazyky sa pridajú do vášho zoznamu jazykov. Ak ste zmenili predvolený jazyk, vybraný jazyk sa pridá na vrch zoznamu.

Ak chcete zmeniť predvolený jazyk zo zoznamu jazykov, vyberte požadovaný jazyk a ťuknite na položku **Použiť**. Ak aplikácia nepodporuje predvolený jazyk, použije sa nasledujúci podporovaný jazyk v zozname.

## Zjednodušenie ovládania

Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zjednodušenie ovládania**.


- **Odporúčané pre vás:** Skontrolujte funkcie zjednodušeného ovládania, ktoré aktuálne používate, a pozrite si ďalšie odporúčané funkcie.
- **TalkBack:** Zapnite si funkciu TalkBack, ktorá poskytuje hlasovú odozvu. Ak si chcete prečítať informácie o spôsobe používania tejto funkcie, ťuknite na položku **Nastavenia** → **Návod a pomocník**.
- **Hovorená pomoc:** Použitie funkcií hlasového asistenta.
- **Zlepšenia viditeľnosti:** Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre zrakovo postihnutých používateľov.
- **Vylepšenia pre sluchovo postih.:** Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre sluchovo postihnutých používateľov.
- **Interakcia a zručnosť:** Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre používateľov so zníženou obratnosťou.
- **Rozšírené nastavenia:** Upravenie nastavení priameho prístupu a funkcií oznámení.
- **Nainštalované aplikácie:** Kontrola služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných na zariadení.
- **Inf. o zjednodušení ovládania:** Pozrite si informácie o zjednodušenom ovládaní.
- **Kontaktujte nás:** Položte otázky alebo si prečítajte často kladené otázky.

## Aktualizácia softvéru

Aktualizácia softvéru zariadenia prostredníctvom služby FOTA (firmware over-the-air). Tiež môžete naplánovať aktualizácie softvéru.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Aktualizácia softvéru**.

- **Stiahnuť a nainštalovať:** Manuálne vyhľadávanie a inštalácia aktualizácií.
- **Automaticky stiahnuť cez Wi-Fi:** Nastavenie zariadenia tak, aby preberalo aktualizácie automaticky pri pripojení k sieti Wi-Fi.
- **Posledná aktualizácia:** Kontrola informácií o poslednej aktualizácii softvéru.

 Ak sa vydajú núdzové aktualizácie softvéru na zabezpečenie vášho zariadenia a na blokovanie nových typov bezpečnostných hrozieb, nainštalujú sa automaticky bez vášho súhlasu.

### Informácie o aktualizáciách zabezpečenia

Aktualizácie zabezpečenia sa poskytujú s cieľom posilniť zabezpečenie vášho zariadenia a chrániť vaše osobné informácie. Informácie o aktualizáciách zabezpečenia pre váš model nájdete na adrese [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).

 Webová lokalita podporuje len niektoré jazyky.

## Informácie o tablete

Prístup k informáciám o vašom zariadení.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Informácie o tablete**.

Ak chcete zmeniť názov svojho zariadenia, ťuknite na položku **Upraviť**.

- **Informácie o stave:** Pozrite si rôzne informácie o zariadení, napríklad adresu MAC siete Wi-Fi a sériové číslo.
- **Právne informácie:** Prístup k právnym informáciám súvisiacim so zariadením, napríklad bezpečnostným informáciám a licencií open source.
- **Informácie o softvéri:** Prístup k informáciám o softvéri v zariadení, napríklad o verzii jeho operačného systému a verzii firmvéru.
- **Informácie o batérii:** Kontrola stavu batérie zariadenia a informácií o nej.

# Informácie o používaní

## Opatrenia pri používaní zariadenia

Pred použitím zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.




- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
- Pri používaní niektorých aplikácií alebo funkcií môže byť potrebné pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôbenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od vášho dátového plánu účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa odporúča používať funkciu Wi-Fi.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

- Na dotykový displej vidíte jasne aj pri silnom slnečnom svetle vonku vďaka automatickému upraveniu rozsahu kontrastu na základe okolitého prostredia. Kvôli charakteru produktu môže viesť dlhotrvajúce zobrazenie rovnakého grafického prvku k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt).
  - Odporúča sa nepoužívať dlhšiu dobu rovnaký grafický prvok na časti alebo na celom dotykovom displeji a vypínať dotykový displej, keď zariadenie nepoužívate.
  - Môžete nastaviť, aby sa dotykový displej vypol automaticky, keď ho nepoužívate. Otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Displej** → **Časový limit obrazovky** a potom vyberte dĺžku času, ako dlho má zariadenie počkať pred vypnutím dotykového displeja.
  - Ak chcete nastaviť dotykový displej na automatické upravenie jeho jasnosti na základe okolitého prostredia, otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na položku **Displej** a potom zapnite prepínač **Adaptívny jas**.
- V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany organizácie Federal Communications Commission (FCC).

Ak je zariadenie schválené organizáciou FCC, môžete skontrolovať identifikátor FCC zariadenia. Ak chcete získať prístup k FCC ID, otvorte položku **Nastavenia** a ťuknite na položku **Informácie o tablete** → **Informácie o stave**. Ak vaše zariadenie nemá FCC ID, znamená to, že zariadenie nemá oprávnenie na predaj v USA či na jeho územiach a na územie USA sa môže doviesť výlučne na osobné použitie používateľa.
- Šírky pásma podporované zariadením sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo operátora.
- Dostupnosť siete 5G sa môže líšiť v závislosti od modelu, krajiny, poskytovateľa siete a používateľského prostredia.
- Vaše zariadenie obsahuje magnety. Udržiavajte ho v bezpečnej vzdialenosti od kreditných kariet, implantovaných zdravotníckych pomôcok a iných zariadení, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetmi. V prípade zdravotníckych pomôcok udržiavajte vaše zariadenie vo vzdialenosti viac ako 15 cm. Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu medzi vašim zariadením a zdravotníckou pomôckou, prestaňte svoje zariadenie používať a poraďte sa s lekárom alebo výrobkom vašej zdravotníckej pomôcky.



## Ikony s pokynmi

-  **Varovanie:** Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
-  **Upozornenie:** Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia
-  **Informácia:** Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

## Poznámky o obsahu balenia a príslušenstve

Informácie o obsahu balenia nájdete v stručnej príručke.

- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo operátora.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.
- Spolu so zariadením môžete použiť slúchadlá (USB typu C), ktoré podporujú digitálny výstup. Zariadenie však nemusí byť kompatibilné so slúchadlami, ktoré využívajú iný spôsob výstupu zvuku, prípadne ich vyrobil iný výrobca.
- Priložený USB kábel podporuje až 3A nabíjanie. Nabíjačka nie je súčasťou dodávky. Pre optimálny výkon nabíjania použite oficiálnu 45 W nabíjačku Samsung a kompatibilný kábel USB, ktoré sa predávajú samostatne.

## Zachovanie odolnosti voči vode a prachu

Vaše zariadenie je odolné voči vode a prachu a vyhovuje nasledujúcim medzinárodným štandardom.

- Certifikácia odolnosti voči vode IP68: Podľa požiadaviek normy IEC 60529 bolo testované v 1,5 m hĺbke sladkej vody po dobu 30 minút bez pohybu.

Aby sa zachovala odolnosť zariadenia voči vode a prachu, je potrebné dodržiavať pokyny.

- Zariadenie nevystavujte vode v bazéne alebo morskej vode.
- Ak je zariadenie vystavené vode, ktorá nie je čistá, alebo iným tekutinám, napríklad mydlovej vode, oleju, parfumu, opaľovaciemu krému, čistiacemu prostriedku na ruky, chemickým výrobkom, napríklad kozmetike, alebo tekutinám, ktoré obsahujú alkohol, zariadenie vyčistíte čistou vodou, ktorá netečie, utrite ho mäkkou a čistou handričkou a potom ho pred použitím dôkladne osušte, aby sa zachovala odolnosť voči vode.
- Nevystavujte zariadenie silnému vodnému tlaku. Náhlým zvýšením tlaku vody sa môže prekročiť zaručená úroveň odolnosti voči vode.
- Na miestach ako je sauna alebo parná miestnosť môže dôjsť kvôli náhlým zmenám teploty k poškodeniu odolnosti voči vode.
- Ak je zariadenie vystavené vonkajšiemu nárazu alebo sa poškodí, jeho odolnosť voči vode sa môže znížiť.

Ak je zariadenie vystavené vode alebo znečisťujúcim látkam, dodržiavajte pokyny:

- Zariadenie utrite mäkkou a čistou handričkou, potom ho dôkladne vysušte.
- Ak mikrofón alebo reproduktor nie je úplne suchý, počas hovoru nemusí byť jasne počuť zvuk.
- Ak sa zariadenie používa vo vode, dotykový displej a ďalšie funkcie nemusia fungovať správne.
- Nabíjačku ani žiadne príslušenstvo nepripájajte, kým nie je zariadenie úplne suché. Ak príslušenstvo alebo nabíjačku pripojíte, keď multifunkčný konektor ešte nie je suchý, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Odolnosť vášho zariadenia Samsung Galaxy voči vode a prachu nie je trvalá a môže sa postupne znížiť v dôsledku bežného opotrebovania.

## Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia

### Keď sa zariadenie prehrieva počas nabíjania batérie

Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Počas bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania môže byť zariadenie na dotyk teplejšie. Neovplyvňuje to životnosť ani výkon zariadenia a je to normálny prevádzkový stav zariadenia. Ak sa batéria príliš zahreje, rýchlosť nabíjania sa môže znížiť alebo nabíjačka môže prestať nabíjať.

#### Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:

- Odpojte nabíjačku od zariadenia a zatvorte všetky spustené aplikácie. Počkajte, kým zariadenie vychladne, a potom znova začnite nabíjať zariadenie.
- Ak sa prehrieva spodná časť zariadenia, dôvodom môže byť poškodený pripojený kábel USB. Vymeňte poškodený USB kábel za nový schválený spoločnosťou Samsung.
- Pri používaní bezdrôtovej nabíjačky nekladajte medzi zariadenie a nabíjačku cudzie materiály, napríklad kovové predmety, magnety a karty s magnetickým prúžkom.



Funkcia bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania je k dispozícii len na podporovaných modeloch.

### Keď sa zariadenie zahrieva počas používania

Ak používate funkcie alebo aplikácie vyžadujúce viac energie, alebo ich používate dlho, zariadenie sa môže dočasne zahriať kvôli zvýšenej spotrebe energie batérie. Zatvorte všetky spustené aplikácie a zariadenie chvíľu nepoužívajte.

Pozrite si nasledujúce príklady situácií, v ktorých sa môže zariadenie prehrievať.

- Pri úvodnom nastavení po zakúpení alebo počas obnovovania údajov
- Pri preberaní veľkých súborov

- Pri používaní aplikácií vyžadujúcich viac energie alebo pri dlhodobom používaní aplikácií
  - Pri dlhodobom hraní hier vysokej kvality
  - Pri dlhodobom nahrávaní videí
  - Pri streamovaní videí s maximálnym nastavením jasu
  - Pri pripojení k televízoru
- Pri vykonávaní viacerých úloh súčasne (alebo keď je spustených veľa aplikácií na pozadí)
  - Pri používaní funkcie Viac okien
  - Pri aktualizovaní alebo inštalovaní aplikácií počas nahrávania videí
  - Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru
  - Pri nahrávaní videí počas používania aplikácie navigácie
- Pri používaní veľkého množstva údajov na synchronizáciu s cloudom, e-mailom alebo inými kontami
- Pri používaní aplikácie navigácie vo vozidle, keď je zariadenie umiestnené na priamom slnečnom svetle
- Pri používaní funkcie mobilného prístupového bodu a zdieľania pripojenia
- Pri používaní zariadenia na miestach so slabým signálom alebo bez príjmu
- Pri nabíjaní batérie pomocou poškodeného kábla USB
- Keď je multifunkčný konektor zariadenia poškodený alebo vystavený cudzím materiálom, napríklad kvapaline, prachu, kovovému prášku a olovu ceruzy
- Pri používaní roamingu

### **Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:**

- V zariadení vždy používajte najnovší softvér.
- Konflikty medzi spustenými aplikáciami môžu spôsobiť zahrievanie zariadenia. Reštartujte zariadenie.
- Ak nepoužívate funkcie Wi-Fi, GPS a Bluetooth, vypnite ich.
- Zatvorte aplikácie, ktoré zvyšujú spotrebu energie batérie alebo aplikácie spustené na pozadí, ak ich nepoužívate.
- Odstráňte nepotrebné súbory alebo nepoužívané aplikácie.
- Znížte jas displeja.
- Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizované servisné stredisko.

## Bezpečnostné opatrenia pri prehriatí zariadenia

Ak kvôli prehriatiu zariadenia začnete pociťovať nepohodlie, prestaňte zariadenie používať.

Keď sa zvýši teplota zariadenia, môžu sa obmedziť jeho funkcie resp. výkon alebo sa zariadenie môže vypnúť, aby vychladlo. Táto funkcia je k dispozícii len na podporovaných modeloch.

- Ak sa zariadenie prehrieva, jas displeja, frekvencia obnovovania obrazovky a rýchlosť výkonu budú limitované znížením teploty zariadenia. Aj keď sa objaví ikona indikátora nabíjania batérie, nabíjanie môže byť pomalé. Keď sa nabíjanie zastaví kvôli zvýšeniu teploty zariadenia, ikona indikátora batérie bude blikať.
- Ak zariadenie dosiahne určitú teplotu, objaví sa varovné hlásenie s cieľom zabrániť poruche zariadenia, podráždeniu a poškodeniu pokožky a vytečeniu batérie. Spustené aplikácie sa zatvoria a obmedzia sa všetky hovory a iné funkcie s výnimkou tiesňových hovorov. Tento stav bude platiť až do vychladnutia zariadenia.
- Ak sa kvôli ďalšiemu zvyšovaniu teploty zariadenia objaví druhé hlásenie, zariadenie sa vypne. Zariadenie nepoužívajte, kým jeho teplota nebude v rámci odporúčaného rozsahu prevádzkovej teploty. Ak sa druhé varovné hlásenie objaví počas tiesňového hovoru, hovor sa nepreruší núteným ukončením.



### **Odporúčaný rozsah prevádzkovej teploty**

Odporúčaný rozsah prevádzkovej teploty zariadenia je medzi 0 °C až 35 °C. Pri používaní zariadenia mimo odporúčaného rozsahu teploty sa môže poškodiť alebo skrátiť životnosť batérie.

## Opatrenia týkajúce sa prevádzkového prostredia

Vaše zariadenie sa môže v nasledujúcich podmienkach zahrievať kvôli prostrediu. Postupujte opatrne, aby nedošlo ku skráteniu životnosti batérie, poškodeniu zariadenia alebo vzniku požiaru.

- Zariadenie neuchovávajte pri veľmi nízkych a vysokých teplotách.
- Zariadenie nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému svetlu.
- Zariadenie nepoužívajte a neskladujte dlhodobo na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v automobile.
- Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde sa môže prehrievať, napríklad na elektrickú vyhrievaciu podložku.
- Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúcich kuchynských spotrebičov ani vysokotlakových nádob.
- Nepoužívajte poškodené káble, ani káble s odlepujúcim sa obalom. Nepoužívajte žiadne poškodené alebo nefunkčné nabíjačky či batérie.

# Príloha

## Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung alebo autorizovaného servisného strediska skúste vyskúšať tieto riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Na vyriešenie problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní vášho zariadenia, môžete použiť aj aplikáciu Samsung Members.

### Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je zapnutá funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je zapnuté vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho operátora.
- PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho operátora.

### Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa obráťte na svojho operátora.

### Zariadenie sa nezapne

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.

## Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové problémy.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrábaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizované servisné stredisko.

## Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytol závažný problém

Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizované servisné stredisko.

### Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie vypnúť a znova zapnúť.

### Vynútené reštartovanie

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené bočné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

### Resetovanie zariadenia

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť týmito spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných nastavení.

Otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať** → **Vymazať všetko**. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.



## Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

## Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, uistite sa, že sú správne pripojené.

## Počas hovoru počuť ozvenu

Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

## Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problému so základnou stanicou operátora. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problému so sieťou operátora.

## Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizované servisné stredisko a dajte si vymeniť batériu.

## Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvýši pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako sú napríklad GPS, hry alebo internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom znižovať.

## Pri otváraí fotoaparátu sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupného úložiska a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri otváraí fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite úložisko presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizované servisné stredisko.

## Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

## Pri otváraí multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraí multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite úložisko presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Management). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty podporuje. Ak chcete skontrolovať, aké formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Samsung.

- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimedialne súbory autorizované vašim operátorom alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.


## Bluetooth nefunguje správne

Ak sa nenašlo iné zariadenie Bluetooth alebo nastali problémy s pripojením alebo nesprávnou činnosťou, vyskúšajte nasledovné:

- Uistite sa, že zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, je pripravené na oskenovanie alebo pripojenie.
- Uistite sa, že sa váš tablet a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
- Na vašom tablete otvorte položku **Nastavenia**, ťknite na položku **Pripojenia** a potom ťknutím na prepínač **Bluetooth** túto funkciu znova zapnite.
- Na vašom tablete otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Resetovanie** → **Obnovenie predvolených nastavení siete** → **Resetovať nastavenia** → **Resetovať**, aby sa obnovili pôvodné nastavenia siete. Pri vykonaní obnovenia pôvodných nastavení môžete stratiť zaregistrované informácie.

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizované servisné stredisko.

## Pruh nastavenia jasu sa nezobrazuje na paneli oznámení

Otvorte panel oznámení potiahnutím stavového riadka nadol a potom potiahnite panel oznámení nadol. Postupne ťknite na položky  → **Rozloženie rýchleho panela** → **Ovládací prvok jasu** → **Vždy zobrazit'**.

## Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vašim zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.

## Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

## Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

## Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

## V úložisku zariadenia nie je dostatok miesta

Uvoľnite miesto v úložisku odstránením nepotrebných údajov, napríklad z vyrovnávacej pamäte, pomocou funkcie starostlivosti o zariadenie alebo manuálne odstráňte nepoužívané aplikácie alebo súbory.

## Nezobrazuje sa tlačidlo Domov

Pri používaní určitých aplikácií alebo funkcií môže navigačný panel obsahovať tlačidlo Domov. Ak chcete získať prístup k navigačnému panelu, potiahnite nahor od spodného okraja displeja.

## Vyberanie batérie

- Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na vybratie batérie nájdete na adrese [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa **nesmiete pokúšať vybrať** batériu sami. Ak batéria nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť zranenie a narušiť bezpečnosť zariadenia.
- Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.

## Autorské práva

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Žiadnu časť tejto príručky nemožno reprodukovat', distribuovat', prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme úložiska a získavania informácií.

## Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos a dvojitý symbol D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.