

Speňovač mlieka CR4501

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY - DÔLEŽITÉ POKYNY O BEZPEČNOSTI POUŽÍVANIA


PROSÍM, POZORNE ČÍTAJTE A UCHOVÁVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

Záručné podmienky sú odlišné, ak sa zariadenie používa na komerčné účely.

1. Pred použitím produktu si pozorne prečítajte a vždy dodržiavajte nasledujúce pokyny. Výrobca za žiadne nezodpovedá škody v dôsledku akéhokoľvek nesprávneho použitia.
 2. Výrobok je určený len na použitie v interiéri. Nepoužívajte výrobok na žiadny účel, ktorý nie je kompatibilný s jeho aplikáciou.
 3. Pri používaní v blízkosti detí buďte opatrní. Nedovoľte deťom hrať sa s výrobkom. Nedovoľte deťom alebo ľuďom, ktorí to nevedia zariadenie používať bez dozoru.
 4. **UPOZORNENIE:** Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, príp. osoby bez skúseností alebo znalostí o zariadení, len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ak boli poučení o bezpečnom používaní zariadenia a sú si vedomí nebezpečenstva spojeného s jeho prevádzkou. Deti by sa so zariadením nemali hrať.
- Čistenie a údržbu zariadenia by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a tieto činnosti sa vykonávajú pod dohľadom.
5. Nikdy nekladajte celé zariadenie do vody. Nikdy nevystavujte výrobok poveternostným vplyvom, ako je priame slnečné svetlo alebo dážď atď. Nikdy nepoužívajte výrobok vo vlhkých podmienkach.
 6. Nikdy výrobok nepoužívajte, ak spadol alebo bol iným spôsobom poškodený alebo ak nefunguje správne. Nepokúšajte sa opraviť poškodený výrobok seba, pretože to môže viesť k úrazu elektrickým prúdom. Poškodené zariadenie sa vždy obráťte na odborný servis, aby ho opravili. Všetky opravy môžu vykonávať iba autorizovaní servisní odborníci. Nesprávne vykonaná oprava môže používateľovi spôsobiť nebezpečné situácie.
 7. Výrobok nikdy nekladte na horúce alebo teplé povrchy alebo kuchynské spotrebiče, ako je elektrická rúra alebo plynový horák, ani do ich blízkosti.
 8. Nikdy nepoužívajte výrobok v blízkosti horľavín.
 9. Nikdy nepoužívajte prístroj v blízkosti vody, napr.: pod sprchou, vo vani alebo nad umývadlom naplneným vodou.
 10. Nedotýkajte sa zariadenia mokrymi rukami.
 11. Batérie môžu vytiecť, ak sa nepoužívajú alebo sa dlhší čas nepoužívali. Aby ste ochránili zariadenie a svoje zdravie, vymeňte ich pravidelne a vyhýbajte sa kontaktu pokožky s vytekajúcimi batériami.
 12. Zariadenie by sa malo vypnúť pri každom odložení.
 13. Používajte iba originálne príslušenstvo.
 14. Mixér na mlieko neumývajte v umývačke riadu ani ho neponárajte do vody. Nedovoľte, aby sa kontakty batérie namočili.
 15. Vymeňte všetky batérie naraz. Nepoužívajte súčasne použité a nové batérie.
 16. Nenechávajte vybité batérie v priehradke na batérie (3).

POPIS ZARIADENIA

1. Napeňovací koniec
2. Korpus
3. Priestor pre batérie
4. Prepínač

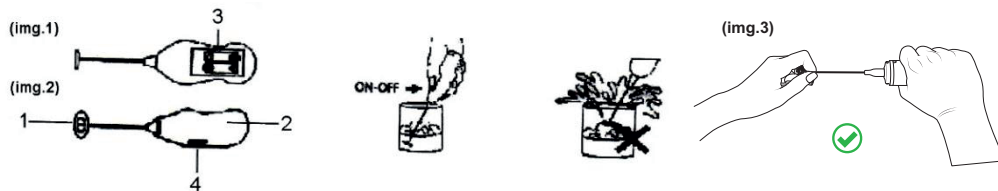

VÝMENA BATÉRIE (obr.1)

1. Odstráňte horný kryt tela na zadnej strane napeňovačov vytiahnutím. Vyberte vybité batérie z priehradky (3).
2. Vložte 2 nové batérie AA podľa značiek na priehradke na batérie (3) a nasadte kryt priehradky.

POKYNY NA VÝMENU HLAVY šľahača (obr. 3)

Ak chcete vybrať alebo vložiť metly, držte korpus napeňovača v jednej ruke a spodok šľahača v druhej. Potiahnite, kým tyč penový koniec je mimo korpusu. Vložením alebo vybratím šľahacej metly pri tyči sa môže tyč ľahko ohnúť a váš napeňovač bude menej účinný.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA (obr. 2)

1. Pred prvým použitím umyte napeňovací koniec (1).
1. Môžete použiť studené alebo mierne teplé mlieko.
2. Umiestnite šľahací koniec napeňovača (1) na spodok mlieka, stlačte tlačidlo napájania (4) a pomaly pohybujte šľahačom nahor a nadol.
3. Cez vrstvu peny jemne nalejte prúd extra tučnej kávy. Pre niektoré ďalšie skvelé možnosti nápojov experimentujte s čajmi chai, ochutenými sirupy ako karamel, čokoláda, mäta pieporná alebo použite mini marshmallows a čokoládové lupienky na vytvorenie luxusne bohatých pôžitkov.
4. Po každom použití umyte napenený koniec (1).

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Umiestnite koniec šľahacej metly pod jemný prúd vody, aby ste ju opláchni. V prípade potreby utrite kryt korpusu vlhkou handričkou.

NEPONÁRAJTE KORPUS DO VODY!

TECHNICKÉ DÁTA

Napájanie: 2x AA batérie (LR06 1,5 V)



CE Device is made in class III of insulation. Device is compliant with EU directives: Electromagnetic compatibility (EMC) Device marked CE mark on rating label.

Starostlivosť o životné prostredie. Kartónový obal odovzdajte do zberných surovín. Polyetylénové vrecká (PE) vyhodte do kontajnera na plast. Opotrebený spotrebič odovzdajte na príslušný zberný dvor, nebezpečné látky spotrebiča môžu predstavovať riziko pre životné prostredie. Elektrosprebič odstráňte tak, aby nedochádzalo j jeho ďalšiemu použitiu. Ak sa v spotrebiči nachádzajú batérie, vyberte ich a odovzdajte ich na zberné miesto osobitne. Spotrebič nevyhadzujte do kontajnera na komunálny odpad!

PĚNIČ MLÉKA CR4501**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY - DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ****PROSÍM, ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

Záruční podmínky se liší, pokud je zařízení používáno pro komerční účely.


1. Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtěte a vždy dodržujte následující pokyny. Výrobce za žádné neručí škody způsobené jakýmkoliv nesprávným použitím.
2. Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte výrobek k žádnému účelu, který není kompatibilní s jeho aplikací.
3. Při používání v blízkosti dětí buďte opatrní. Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály. Nepouštějte děti nebo lidi, kteří to neznají zařízení používat bez dozoru.
4. **UPOZORNĚNÍ:** Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými smyslovými nebo duševními schopnostmi, popř. osoby bez zkušeností nebo znalostí zařízení, pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo pokud ano poučení o bezpečném používání zařízení a jsou si vědomi nebezpečí spojených s jeho provozem. Děti by si se zařízením neměly hrát. Čištění a údržbu zařízení by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a tyto činnosti jsou prováděny pod dohledem.
5. Nikdy neponořujte celé zařízení do vody. Nikdy nevystavujte výrobek povětrnostním vlivům, jako je přímé sluneční světlo nebo déšť atd. Nikdy nepoužívejte produkt ve vlhkém prostředí.
6. Výrobek nikdy nepoužívejte, pokud spadl nebo byl jiným způsobem poškozen nebo nepracuje správně. Nepokoušejte se poškozený výrobek opravit sebe, protože to může vést k úrazu elektrickým proudem. Poškozené zařízení se vždy obraťte na odborný servis za účelem jeho opravy. Všechny opravy mohou provádět pouze autorizovaní servisní odborníci. Nesprávně provedená oprava může uživateli způsobit nebezpečné situace.
7. Nikdy nepokládejte výrobek na horké nebo teplé povrchy nebo kuchyňské spotřebiče, jako je elektrická trouba nebo plynový hořák, ani do jejich blízkosti.
8. Nikdy nepoužívejte výrobek v blízkosti hořavin.
9. Nikdy nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, např.: pod sprchou, ve vaně nebo nad umyvadlem naplněným vodou.
10. Nedotýkejte se zařízení mokřkýma rukama.
11. Baterie mohou vytéct, pokud nejsou nebo nebyly delší dobu používány. Pro ochranu zařízení a vašeho zdraví je vyměňte pravidelně a zabraňte kontaktu pokožky s vytékajícími bateriemi.
12. Zařízení by mělo být vypnuto při každém odložení.
13. Používejte pouze originální příslušenství.
14. Mixér na mléko nemyjte v myčce nádobí ani jej neponořujte do vody. Nedovolte, aby se kontakty baterie namočily.
15. Vyměňte všechny baterie současně. Nepoužívejte současně použité a nové baterie.
16. Nenechávejte vybité baterie v prostoru pro baterie (3).

POPIS PŘÍSTROJE

1. Napěňovací konec
2. Korpus
3. Příhrádka na baterie
4. Přepínač

VÝMĚNA BATERIE (obr.1)

1. Odstraňte horní kryt těla na zadní straně napěňovače vytz
2. Vložte 2 nové baterie AA podle značek na příhradce na bč

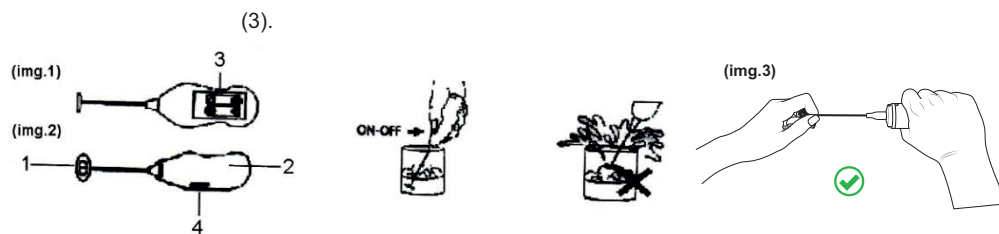**POKYNY PRO VÝMĚNU HLAVY šlehače (obr. 3)**

Chcete-li vyjmout nebo vložit šlehačí metly, držte korpus napěňovače v jedné ruce a spodní část šlehačí metly v druhé. Zatáhněte za tyč napěňovací konec je mimo korpus.

Vložení nebo vyjmutím šlehačí metly za tyč se tyč snadno ohne a váš napěňovač bude méně účinný.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ (obr. 2)

Před prvním použitím umyjte napěňovací konec (1).

1. Můžete použít studené nebo mírně teplé mléko.
2. Umístěte konec šlehače napěňovače (1) na dno mléka, stiskněte tlačítko napájení (4) a pomalu pohybuje šlehačem nahoru a dolů.
3. Jemně nalijte proud extra silné kávy vrstvou pěny. Pro některé další skvělé možnosti pití experimentujte s ochucenými čaji chai sirupy jako karamel, čokoláda, máta pepřná nebo použijte mini marshmallows a čokoládové lupínky k vytvoření luxusně bohatých požitků.
4. Po každém použití umyjte napěňovací konec (1).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


Umístěte konec napěňovací metly pod mírný proud vody k opláchnutí. V případě potřeby otřete kryt korpusu vlhkým hadříkem.

NEPONOŘUJTE KORPUS DO VODY!**TECHNICKÁ DATA**

Napájení: 2xAA baterie (LR06 1,5 V)



CE Device is made in class III of insulation. Device is compliant with EU directives: Electromagnetic compatibility (EMC) Device marked CE mark on rating label.

 Ochrana životního prostředí. Kartón odevzdejte do sběru. Polyetylenové sáčky (PE) vyhazujte do kontejneru na plasty. Vysloužilý přístroj odevzdejte do příslušného sběrného dvoru, protože některé části zařízení mohou představovat pro životní prostředí nebezpečí. Elektrický přístroj odevzdejte tak, aby se omezilo jeho opětovné používání. Pokud jsou v přístroji baterie, vyjměte je a odevzdejte do příslušného sběrného místa zvlášť. Přístroj nevyhazujte do popelnice ani kontejneru na směsný odpad!!