

KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK

KLARSTEIN

Výrobník zmrzliny

Ice Cream Maker
Heladera
Turbine à glace
Macchina del gelato

10031846 10031848

Vážení zákazník,

gratuluje Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

OBSAH

Technické údaje 3
Vyhlásenie o zhode 3
Bezpečnostné pokyny 4
Prehľad zariadenia 5
Uvedenie do prevádzky a prevádzka 5
Čistenie a údržba 8
Pokyny k likvidácii 8

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo položky	10031846, 10031848
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Výkon	250 W
Objem náplne	2.5 L

Vyhlásenie o zhode

Výrobca:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin,
Deutschland.



**Tento produkt je v súlade s
nasledovnými európskymi smernicami:**

2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
643/2009/EG (ErP)
1060/2010/EU (ErP)


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím si prečítajte všetky pokyny na obsluhu zariadenia. Návod na obsluhu si uchovajte pre budúce použitie.
 - Pripojte zariadenie len do uzemnených elektrických zásuviek, ktoré zodpovedajú napätiu uvedenom na zariadení.
 - Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, autorizovaným predajcom alebo podobne kvalifikovanou osobou.
 - zariadenie nenakláňajte o viac než 45 °.
 - Nedovoľte, aby sa do zástrčky, napájacieho kábla a vetracích otvorov zariadenia dostala voda - hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Zariadenie neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
 - Pred čistením vždy vyťahnite zástrčku zo zásuvky.
 - Zaisťte, aby sa okolo zariadenia nachádzal voľný priestor zo všetkých strán, a to minimálne 8 cm - tak, aby bolo možné prúdenie vzduchu.
 - Používajte iba príslušenstvo, ktoré bolo špecificky schválené výrobcom.
 - Tento prístroj nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí vo veku 8 a viac rokov) s fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a / alebo vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ neboli oboznámení, ako prístroj správne používať. Malé deti zariadenie nemôžu obsluhovať, môžu ho len čistiť a to tiež len pod dozorom zodpovednej osoby. Mali by byť pod dozorom, aby sa s prístrojom nehrali.
 - Zariadenie neumiestňujte do blízkosti ohňa, rúry na pečenie či kachlí.
 - Spínač na zapnutie / vypnutie nestláčajte veľakrát za sebou, aby nedošlo k poškodeniu kompresora.
 - Do prístroja nevkladajte žiadne kovové predmety, aby nedošlo ku skratu.
 - Počas vyťahovania zmrzliny zo zariadenia dávajte pozor, aby ste steny zariadenia nepoškodili.
 - Nezapínajte prístroj skôr, ako ste do prístroja bezpečne nevložíli nádobu a miešadlo.
 - Teplota vložených ingrediencií by mala byť približne 25 °C. Pred prípravou zmrzliny nevkladajte prísady do mrazničky, aby sa miešadlo nepoškodilo na tvrdých zmrznutých častiach.
 - Miešadlo počas prevádzky nevyberajte.
 - Zariadenie nepoužívajte v blízkosti ľahko horľavých sprejov alebo kvapalín.
- Prístroj nie je určený pre komerčné využitie, ale len na použitie v domácnosti.


Toto zariadenie obsahuje chladivo izobután (R600a), prírodný plyn, ktorý je z hľadiska životného prostredia bezpečný, ale je horľavý. Ale aj napriek tomu, že je horľavý, nepoškodzuje ozónovú vrstvu a nezvyšuje skleníkový efekt. Použitie tohto chladiva vedie k mierne vyššej hladine hluku prístroja. Okrem hluku kompresora môžete počuť prítok chladiva. Takýto efekt je nevyhnutný a nemá negatívny vplyv na výkon zariadenia. Dávajte pozor, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu. Únik chladiva totiž môže podráždiť oči.

PREHĽAD ZARIADENIA

1. Odnímateľný zásobník na ľad
2. Displej
3. Ovládací panel
4. Telo zariadenia
5. Spodná doska
6. Priehľadný kryt na náplň
7. Miešadlo
8. Horný kryt

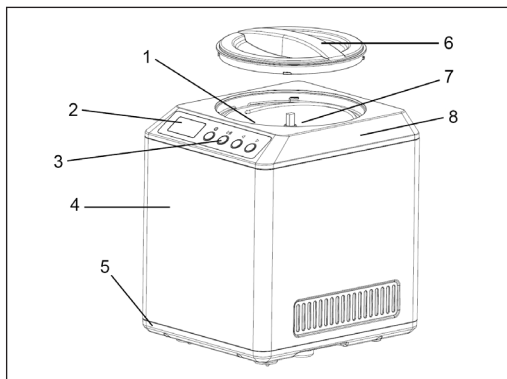

1. Spínač Zap. / Vyp.
2. Štart/ pauza
3. Nastavenie času

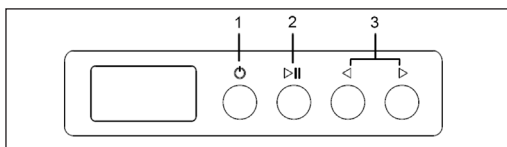

UVEDENIE DO PREVÁDZKY A PREVÁDZKA

Funkcie tlačidiel:

Spínač Zap. / Vyp.

Po vložení zástrčky do elektrickej zásuvky sa prístroj uvedie do pohotovostného stavu. Stlačte tlačidlo Zap. / Vyp. pre vstup do nastavení. V nastaveniach je možné zadať požadovanú dobu prevádzky.

Štart/ pauza

Po zadaní času prevádzky, stlačte tlačidlo štart na spustenie prípravy zmrzliny. Ak stlačíte tlačidlo počas prevádzky, miešadlo sa zastaví a odpočítavanie sa preruší.


Nastavenie času:

Pomocou šípok je možné prevádzkovú dobu predĺžiť alebo skrátiť.

Pred prvým uvedením do prevádzky:

Predtým, než spustíte prístroj do prevádzky, vyčistiť všetky časti, ktoré prichádzajú do styku so zmrzlinou. To zahŕňa pevnú i vyberateľnú nádobu na ľad, miešadlo, horný kryt, kryt na nádobu na náplň, odmerky a lyžicu. Pred odstránením daných častí sa uistite, že je prístroj vypnutý a odpojený z elektrickej siete. Zariadenie postavte na rovný povrch, rýchl zabezpečíte, že kompresor môže pracovať pri maximálnej rýchllosti.

Príprava zmrzliny:

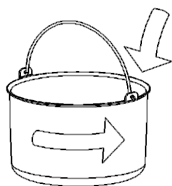


Krok 1

Podľa receptu si pripravte všetky prísady na zmrzlinu. Prísady nemusíte samostatne vkladať do mrazničky, pretože zariadenie obsahuje kompresor, ktorý nádobu aj prísady ochladzuje počas samotnej výroby zmrzliny

Krok 4

Vložte zástrčku do zásuvky. Prístroj je teraz v pohotovostnom stave.

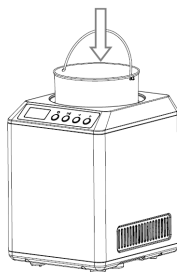


Krok 2

Vložte všetky prísady do vyberateľnej nádoby a pridajte trochu teplej vody, aby ste získali homogénnu zmes.

Krok 5

Stlačte tlačidlo Zap. / Vyp. pre vstup do nastavenia času a pomocou šípok zadajte dobu prevádzky.

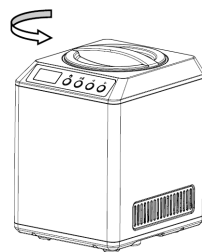

Krok 3

Vložte miešadlo do vyberateľnej nádoby a uistite sa, že je správne vsadené do mechaniky. Potom položte na prístroj priehľadný kryt a otočte ho v protismere hodinových ručičiek.

Krok 6

Stlačte tlačidlo Štart / Pauza pre spustenie výroby zmrzliny.



Krok 7

Kedykoľvek počas prevádzky je možné pridávať ďalšie prísady - stačí iba odstrániť priehľadný kryt.



Krok 8

Po tom, ako je zmrzlina vyrobená, prístroj vypnite, odpojte ho zo zásuvky a vyberte vyberateľnú nádobu.

Funkcia chladenia:

Aby sa zmrzlina po vyrobení v prístroji neroztopila, prístroj disponuje funkciou, ktorá udrží chladnú teplotu v nádobe. Po uplynutí času sa prístroj automaticky prepne do režimu chladenia a po dobu jednej hodiny zmrzlinu udržuje v chlade. Potom sa prístroj vráti do pohotovostného režimu.

Funkcia ochrany motora:

V prípade, že zmrzlina stvrdne, môže sa stať, že miešadlo zablokuje. Funkcia ochrany motora zaisťuje, že motor sa v takomto prípade zastaví, aby sa zabránilo jeho prehriatiu a tým zároveň neznížila životnosť prístroja.

Poznámky k objemu náplni:


Aby zmrzlina počas výroby nepretiekla von z prístroja, naplňte vyberateľnú nádobu maximálne do 60%, pretože objem zmrzliny sa počas výroby zväčšuje.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

POZOR: Pred čistením vždy vyťahnite zástrčku zo zásuvky.

1. Vyberte miešadlo z prístroja a utrite ho vlhkou handričkou.
2. Vyberte vyberateľnú nádobu a očistite ju vlhkou handričkou.
3. Utrite priehľadný kryt vlhkou handričkou.
4. Vlhkou handričkou utrite spodnú dosku prístroja od striekancov a iných nečistôt. Dbajte pri tom na to, aby sa voda nedostala do vetracích otvorov.
5. Všetky diely vysušte utierkou a zmontujte ich zas dohromady.

Pokyny k likvidácii

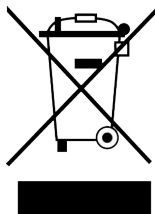

Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK