Panasonic

Parts location

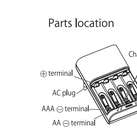

Fig. 1

How to insert a AA Battery

Fig. 2

How to insert a AAA Battery



Fig. 3

Fig. 4

Charger
Model BQ-CC17

Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Instrucciones de Funcionamiento
Istruzioni per l'uso
Bedieningsvoorschriften
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Bruksinstruksjoner
Käyttöohjeet
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Prevádzkové pokyny
Instructiuni de exploatare
Használati utasítás
Οδηγίες χρήσης
Instruções de Funcionamento
Инструкция за експлоатация
Kullanma talimatları
Upute za rad
Naudojimo instrukcijos
Ekspluatācijas instrukcijas
Інструкція
Kasutusjuhend
Navodila za uporabo
Инструкция по эксплуатации
Пайдалану нұсқаулары
Շահագործման ձեռնարկ
Эксплуатационно ботонча нускама

Distributed by
Advanced Power Solutions NV
Brusselsesteenweg 502
1731 **Asse-Zellik** Belgium

Panasonic Testing Centre
Panasonic Service Europe, a division of
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany

BBQ6CAC1701M E0214SR-10061

NOR

Takk for at du kjøpte en Panasonic BQ-CC17 lader
Denne brukermanualen inneholder viktig informasjon om sikkerhet og bruk av Panasonic BQ-CC17 batterilader. Før bruk bør du lese alle advarslene og opplysningene om (1) batterladen (2), batterine og (3) produktet du vil bruke batteriene i.

FORKORTNING

1. Vi anbefaler at du bruker Panasonic Ni-MH oppladbare batterier for å redusere faren for skader.
2. Ikke-ladbare batterier må ikke brukes.
3. Ikke bruk batteri på feilaktig måte.
4. Ikke bruk laderen hvis skiftenøkkelen er skadet.
5. Ikke bruk laderen eller at den har blitt skadet eller mistet i gulvet.
6. Du må ikke åpne eller demontere laderen.
7. Trekk laderen ut av stikkontakten før vedlikehold eller rengjøring.
8. Ikke plasser laderen i direkte sollys.

Denne laderen kan brukes av barn som er 8 år eller eldre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap dersom dette skjer under oppsyn eller veiledning om bruk av laderen på en sikker måte, slik at de kan forstå mulige farer ved feil betjening.
Barn må ikke leke med laderen.
Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjøres av barn uten tilsyn.

BRUKERVEILEDNING

Du kan lade 4 AA og/eller 4 AAA batterier på flere forskjellige måter i denne laderen (se figur 4).

1) Lysog merkingsfarene ved siden av lysene viser hvilken type batteri som lades. Sett inn AA-batterier fra (+)-terminalen og fyrst på (+)-terminalen (Fig.2).
Sett inn AAA-batterier fra (+)-terminalen og fyrst på (+)-terminalen (Fig. 3).
2) Plugg laderen inn i en standard 100-240 V AC stikkontakt.
3) Ladingen starter automatisk. Ladeindikatorlyset vil lyse rødt.
4) Når batteriene er ferdig oppladet, slukkes ladelampen, Trekk så laderen ut av AC-stikkontakten og fjern batteriene.
Når batteriene er fulladede, vil laderen slå seg av automatisk.
Tabellen i figur 1 gir en viss pekepinn på hvor lang tid det tar å lade opp de forskjellige type batterier. Dette vil variere avhengig av batterienes status.

VEDLIKEHOLD OG VASK

- Lade og vedlikehold er viserlig.
- Hvis det oppstår en AC-stikkontakten.
- Hvis det er nødvendig, tørk over den med en klut for å fjerne skitt og smuss.
- Hvis du ikke skal bruke laderen i vann eller noen annen form for væske.

Tabeller 1

Batteristørrelse	Kapasitet	Ladetid 1-4 stk.
AA	2400 – 2550 mAh	9.0 timer
	1900 – 2000 mAh	7.0 timer
	950 – 1000 mAh	3.5 timer
AAA	900 – 950 mAh	7.0 timer
	750 – 800 mAh	6.0 timer
	550 – 650 mAh	5.0 timer

TEKNISKE DATA

Modell	BQ-CC17
Inngang	AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
Utgang	DC 1.5 V — 300 mA x 4 - (AA støtrrelse)
	DC 1.5 V — 150 mA x 4 - (AAA størrelse)
Bruktemperatur	0–35 °C (Kun til innendørs bruk)

Garanti: Garantien er gyldig fra kjøpsdato.
Advanced Power Solutions NV vil ved godkjent reklamasjon reparere eller erstatte med tilsvarende vare.
Garantien gjelder kun for batteriladeren.
Garantien er kun relatert til materialfeil eller produksjonsfeil.
Detaljer kan fås fra Advanced Power Solutions NV eller på www.panasonic-eneloop.eu

FIN

Kiitämme sinua, että olet hankkinut Panasonic BQ-CC17 laturin
Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on auttaa käyttämään Panasonic BQ-CC17 akkulaturia varten. Ennen kuin lataat kaikki ohjeet ja varoitukset, jotka on annettu (1) akkulaturista, (2) akuista ja (3) akuja käyttävästä tuotesta.

KÄYTTÖOHJEET

1. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi suosittelemme käytettäväksi Panasonic Ni-MH uudelleen ladattavia akkuja.
2. Älä käytä ei-ladattavia akkuja.
3. Älä käytä akkua väärällä tavalla.
4. Älä käytä laturia, jos pistoke on vaihtunut.
5. Älä käytä laturia, jos se on pudonnut tai vaihtunut.
6. Älä avaa/pura laturia.
7. Irrota laturi pistorasiasta ennen puhdistusta.
8. Älä käytä laturia suorassa auringonpaisteessa.

Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai heille on annettu riittävät ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Älä anna lasten puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.

KÄYTTÖOHJEET

Tässä laturissa 4 AA ja/tai 4 AAA akut voidaan ladata monissa eri yhdistelmissä (katso kuva 4).

1) Huomio napaisuus ja aseta akkujen (+)- ja (-)-navat oikein.
Aseta AA-akut laturin (+)-napaa edellä ja aseta siitten (+)-napa (+)-kontaktipaikkaan. (kuva 2)
Aseta AAA-akut laturin (+)-napa edellä ja aseta siitten (+)-napa (+)-kontaktipaikkaan. (kuva 3)
2) Liitä laturi sitten 100-240 V AC pistorasiaan.
3) Latauksen merkkivalo syttyy vilkkuvan muutaman kerran nopeasti ja osoittaa, että lataus on meneillä.
4) Kun akut ovat latautuneet, merkkivalo palaa tasaisesti.
a) Irrota laturi akut on saatettu palkoiteen ja että ne saavat oikean kontaktin liittimiin (akaassa kuvassa).
b) Varmista, että laturi on liitetty toimivaan AC-pistorasiaan.
5) Yksi jäkinäisistä latauksen jälkeen, latauksen merkkivalo sammuu. Tämän jälkeen irrota laturi AC-pistorasiasta ja ota akut pois.

Akkuihin kohdistuvan kuormituksen kattaisee automaattisesti laturin toiminnan, kun akut on täysin ladattu. Taulukossa 1 näkyvät taloudet ovat vain ohjeellisia ja voivat vaihdella lämpötilasta ja akun tilasta riippuen.

KUNNOSSAPITO, HUOLTO JA PUHDISTUS

- Huolto ja puhdistus on tärkeää.
- Puhdista pistokkeet tarvittaessa.
- Puhdista tarvittaessa pyyhkeellä ja poista liika ja kansta.
- Älä koskaan kokeile laturin tai muuten nedeksen.

Taulukossa 1

Akkukoko	Kapasiteetti	Latausaika 1-4 kpl
AA	2400 – 2550 mAh	9,0 tuntia
	1900 – 2000 mAh	7,0 tuntia
	950 – 1000 mAh	3,5 tuntia
AAA	900 – 950 mAh	7,0 tuntia
	750 – 800 mAh	6,0 tuntia
	550 – 650 mAh	5,0 tuntia

TEKNINEN TIEDOT

Malli	BQ-CC17
Tulo	AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Lähtö	DC 1,5 V — 300 mA x 4 - (AA koko)
	DC 1,5 V — 150 mA x 4 - (AAA koko)
Käyttölämpötila	0–35 °C (Vain sisätiloihin)

Takuu: Takuu on voimassa ostotodistuksesta alkaen.
Advanced Power Solutions NV korjaa akkulaturin tai korvaa sen vastaavalla tuotteella oikeutuun takuuvaatimuksen perusteella.
Takuu koskee vain akkulaturia.
Takuu koskee vain materiaali- ja valmistusvirheitä.
Tarkempia tietoja: Advanced Power Solutions NV tai osoitteesta www.panasonic-eneloop.eu

POL

Dziękujemy za zakup ładowarki BQ-CC17 firmy Panasonic
Niniejszy podręcznik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i eksploatacji ładowarki do akumulatorów Ni-MH Panasonic BQ-CC17. Przed użyciem ładowarki należy zapoznać z instrukcjami i ostrzeżeniami umieszczonymi na (1) ładowarce akumulatorach i (3) produkcie korzystającym z akumulatorów.

OSTRZEŻENIE

1. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, zaleca się korzystanie z akumulatorów Ni-MH firmy Panasonic.
2. Nie używać baterii innych niż akumulatory ni-mh.
3. Nie korzystać z baterii w niewłaściwy sposób.
4. Nie korzystać z ładowarki z uszkodzoną wtyczką sieciową.
5. Nie korzystać z ładowarki, która upadła lub uległa uszkodzeniu.
6. Nie demontować ładowarki.
7. Przed czyszczeniem odłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego.
8. Nie korzystać z ładowarki w miejscach nasłonecznionych.

To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające doświadczenia ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai heille on annettu riittävät ohjeet laitteen turvallisen käyttön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Älä anna lasten puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

W tej ładowarce można ładować 4 akumulatorki 4 AA (duż 4 AAA w kilku kombinacjach (patrz rys. 4).

1) Prawidłowy przy ładowaniu akumulatorków jest oznaczenie (+) i (-) akumulatorki do (biegunów (+) i (-) w ładowarce.
W przypadku akumulatorków typu AA, wtóż zaczynając od zaczniku (+) wcisnij zaczek (+). (rys. 2)
Włóż akumulatorki typu AAA zaczynając od zaczepnie (+) po (+) kontaktu. (rys. 3)
2) Podłączyć ładowarkę do standardowego gniazda sieciowego 100–240 V.
3) Ładowanie rozpocznie się automatycznie, a kontrolka ładowania zacznie palić się ciągłym światłem, informując o trwającej ładowaniu.
4) Latalucken merkkivalo syttyy vilkkuvan muutaman kerran nopeasti ja osoittaa, että lataus on meneillä.
a) Nakoj sprawdzić, czy akumulatorki zostały włożone i czy poprawnie stykają się ze złączami kontro.
b) Upewnij się, że ładowarka jest podłączona do działającego gniazda sieciowego.
5) Po ukończeniu ładowania kontrolka ładowania przestanie się palić. Należy wówczas odłączyć przewód zasilania i wyjąć akumulatorki.

Funkcja automatycznego wyłączania sposobowe zapewnia ładowarce ochronę przed przeładowaniem. Czasy ładowania podane w tabeli 1 są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od temperatury i stanu akumulatorków.

KONSERWACJA, ZACHOWANIE I CZYSZCZENIE

- Przy czyszczeniu ładowarki zachować ostrożność.
- Należy odłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego, gdy urządzenie nie jest używane.
- W razie konieczności przetrzeć suchą szmatką w celu usunięcia kurzu i zanieczyszczeń.
- Nie należy próbować naprawiać ładowarki w wodzie ani innym płynie.

Tabeli 1

Rozmiar akumulatora	Pojemność	Czas ładowania 1-4 szt.
AA	2400 – 2550 mAh	9,0 godz.
	1900 – 2000 mAh	7,0 godz.
	950 – 1000 mAh	3,5 godz.
AAA	900 – 950 mAh	7,0 godz.
	750 – 800 mAh	6,0 godz.
	550 – 650 mAh	5,0 godz.

DANE TECHNICZNE

Model	BQ-CC17
Wejście	Prąd zmienny 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Wyjście	Prąd stały 1,5 V — 300 mA x 4 - (rozmiar AA)
	Prąd stały 1,5 V — 150 mA x 4 - (rozmiar AAA)
Temperatura pracy	0–35 °C (tylko do użytku wewnętrznego)

Gwarancja: Gwarancja jest ważna od momentu zakupu.
Advanced Power Solutions NV naprawi lub wymieni na równoważny model w przypadku uznanego roszczenia.
Gwarancja obejmuje tylko ładowarkę.
Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i błędy montażowe.
Szczegółowe informacje w Advanced Power Solutions NV Lub na www.panasonic-eneloop.eu

GBR

Vielen Dank für den Kauf dieses Panasonic BQ-CC17-Ladegeräts!
Diese Anleitung enthält wichtige Informationen für das Panasonic BQ-CC17 Batterie-Ladegerät. Lesen Sie vor Gebrauch dieses Ladegerätes alle Anleitungen und Warnschilder auf (1) dem Ladegerät, (2) den Akku und (3) dem Gerät, in dem die Akkus laufen.

ACHTUNG

1. Um das Beschädigungsrisiko zu reduzieren, empfehlen wir, nur wiederaufladbare Ni-MH-Akkus von Panasonic zu verwenden.
2. Verwenden Sie keine nicht-wiederaufladbaren Batterien.
3. Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit benutzen.
4. Ladegerät nicht mit beschädigtem Stecker betreiben.
5. Ladegerät nicht benutzen, nachdem es heruntergefallen ist oder beschädigt wurde.
6. Ladegerät nicht öffnen/auseinandernehmen.
7. Vor Wartungs oder Reinigung, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.
8. Ladegerät nicht in direktem Sonnenlicht betreiben.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine gründliche Einweisung in die sichere Nutzung des Geräts erhalten und die daraus ausgehenden Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
Das Gerät darf nicht von Kindern ohne Aufsicht gereinigt und gewartet werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

In diesem Ladegerät können 4 AA und/oder 2 AAA Batterien in verschiedenen Kombinationen aufgeladen werden (siehe Abb. 4)

1) Beachten Sie die Polung. (+) und (-) auf den Akkus müssen mit (+) und (-) auf dem Ladegerät übereinstimmen.
Setzen Sie beim AA-Akku zuerst den (+)-Pol ein und drücken Sie auf den (+)-Pol. (Abb. 2)
Setzen Sie beim AAA-Akku zuerst den (+)-Pol ein und drücken Sie auf den (+)-Kontakt. (Abb. 3)
2) Netzkabel in eine 100-240 V AC-Steckdose stecken.
3) Die Anzeigeleuchte beginnt schnell zu blinken, wenn der Ladevorgang startet.
4) Nach dem vollständigen Ladevorgang geht das Licht der Anzeigeleuchte aus. Ziehen Sie nun den Netzstecker aus der Steckdose und nehmen Sie die Akkus aus dem Gerät.
Die Auto-Off-Funktion schaltet das Ladegerät automatisch aus, wenn die Akkus vollständig geladen sind. Die in Tabelle 1 angegebenen Ladezeiten sind Richtwerte und können je nach Temperatur und Zustand des Akkus variieren.

WARTUNG, PFLEGE UND REINIGUNG

- Pflege und Reinigung des Ladegeräts mit Sorgfalt.
- Ziehen Sie das Ladegerätes aus der Wechselstromsteckdose,
- Mit einem trockenen Tuch reinigen, um eventuellen Staub und Rußzu entfernen.
- Ladegerät auf keinen Fall in Wasser oder jegliche andere Flüssigkeit eintauchen.

Tabelle 1

Akkugröße	Kapazität	Ladezeit 1-4 Stck.
AA	2400 – 2550 mAh	9,0 Stunden
	1900 – 2000 mAh	7,0 Stunden
	950 – 1000 mAh	3,5 Stunden
AAA	900 – 950 mAh	7,0 Stunden
	750 – 800 mAh	6,0 Stunden
	550 – 650 mAh	5,0 Stunden

TECHNISCHE DATEN

Modell	BQ-CC17
Eingang	AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Ausgang	DC 1,5 V — 300 mA x 4 - (Größe AA)
	DC 1,5 V — 150 mA x 4 - (Größe AAA)
Betriebstemperatur	0–35 °C (Nur für den Innenraum benutzen)

Garantie: Die Garantie beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs.
Im Fall einer berechtigten Garantieforderung wird Advanced Power Solutions NV repariert oder durch ein gleichwertiges Ladegerät ersetzt.
Die Garantie gilt ausschließlich für das Ladegerät.
Die Garantie gilt nur für Material- oder Herstellungsmängel.
Einzelheiten sind über Advanced Power Solutions NV oder unter www.panasonic-eneloop.eu erhältlich.

FRA

Merci d'avoir acheté le chargeur Panasonic BQ-CC17
Ce manuel contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes pour le chargeur de piles Panasonic BQ-CC17. Avant d'utiliser le chargeur, lire attentivement les instructions et avertissements figurant sur (1) le chargeur de piles, (2) les piles et (3) le produit utilisant les piles.

ATTENTION

1. Pour réduire le risque de dommages corporels, il est recommandé d'utiliser des piles rechargeables Panasonic Ni-MH.
2. Ne pas utiliser de piles non rechargeables.
3. Ne pas utiliser le chargeur dans des conditions humides.
4. Ne pas utiliser le chargeur avec un cordon endommagé.
5. Ne pas utiliser le chargeur s'il est tombé ou s'il est endommagé.
6. Ne pas démonter le chargeur.
7. Débrancher le chargeur de la prise c.a. avant de procéder à un entretien ou à un nettoyage.
8. Ne pas utiliser le chargeur au soleil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances seulement si elles ont été formées et ont reçu des instructions pour l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

CONSIGNES D'UTILISATION

Ce chargeur permet de charger 4 piles 4 AA et/ou 4 AAA en différentes combinaisons (ver fig. 4).

1) Afin de garantir la bonne polarité, assurez-vous que les bornes (+) et (-) des batteries correspondent aux repères (+) et (-) du chargeur.
Pour les piles AA, insérez d'abord la borne (+) et poussez sur la borne (+). (Fig. 2)
Pour les piles AAA, insérez d'abord la borne (+) et poussez sur la borne (+). (Fig. 3)
2) Branchez le chargeur dans une prise de courant standard 100–240 V CA.
3) La témoin de charge doit s'allumer après avoir dignité rapidement plusieurs fois, pour signaler que la charge est en cours.
Si la témoin ne s'allume pas :
a) Vérifier que les piles sont bien insérées et font contact avec les bornes de chaque compartiment.
b) Vérifier que le chargeur est bien branché à une prise de courant CA qui fonctionne.
4) Après la pleine charge, le témoin de charge s'éteindra. Débrancher ensuite le chargeur de la prise CA et retirer les piles.
Le chargeur coupe automatiquement l'alimentation lorsque les piles sont entièrement chargées. Les temps de charge illustrés dans le tableau 1 sont fournis uniquement à titre indicatif et varient en fonction de la température et de l'état des piles.

MAINTENANCE, ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Entretenez et le nettoyage soint des opérations essentielles.
- Débranchez le chargeur de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Au besoin, le nettoyer avec un chiffon sec pour éliminer les impuretés et salières,
- Ne jamais immerger le chargeur dans l'eau ou tout autre liquide.

Tableau 1

Type de batterie	Capacité	Temps de charge 1-4 Pièces
AA	2400 – 2550 mAh	9,0 heures
	1900 – 2000 mAh	7,0 heures
	950 – 1000 mAh	3,5 heures
AAA	900 – 950 mAh	7,0 heures
	750 – 800 mAh	6,0 heures
	550 – 650 mAh	5,0 heures

SPECIFICATIONS

Modèle	BQ-CC17
Entrée	CA 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Sortie	CC 1,5 V — 300 mA x 4 - (taille AA)
	CC 1,5 V — 150 mA x 4 - (taille AAA)
Température de fonctionnement	0–35 °C (Pour une utilisation intérieure)

Garantie: La garantie commence en el momento de compra.
En cas de panne justificata, Advanced Power Solutions NV remplacera ou remplacera ce chargeur par un produit équivalent en cas de plainte justifiée.
La garantie concerne le chargeur uniquement.
La garantie est liée aux défauts de matériau et de fabrication.
Les détails de cette garantie peuvent être obtenus auprès de Advanced Power Solutions NV ou sur www.panasonic-eneloop.eu

SVK

Tiež príručka obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové pokyny pre nabíjačku batérií Panasonic BQ-CC17. Pred použitím si, prosím, prečítajte všetky pokyny a upozornenia na (1) nabíjačke batérií, (2) batérioch a (3) produkte, v ktorom batérie používate.

POZOR

1. Aby sa minimalizovalo riziko zranenia, odporúčame použiť nabíjateľné Ni-Mh batérie značky Panasonic.
2. Nepoužívajte batérie, ktoré nie sú nabíjateľné.
3. Nabíjačku nepoužívajte na vlhkom prostredí.
4. Nepoužívajte nabíjačku s poškodenou zástrčkou.
5. Nabíjačku nepoužívajte potom, čo spadla alebo sa poškodila.
6. Nabíjačku nerozkresávajte/nerozoberajte.
7. Pred čistením odpojte nabíjačku zo sieťovej zásuvky.
8. Nabíjačku nepoužívajte na priamom slnku.

Tento spotrebič môžu používať deti starší 8 let, osoby se sníženými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby postrádající příslušné znalosti a zkušenosti, pokud jsou pod dohledem či dostávají pokyny týkající se bezpečného zacházení se spotřebičem a chápou možná nebezpečí z toho plynoucí.
Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

NÁVOD K OBSLUZE

V tejto nabíjačke sa môžu nabíjať dve batérie veľkosti 4 AA alebo 4 AAA v rôznych kombináciách (pozrite obr. 4)

1) Vložte batérie podľa správnej polarity. Dbajte na správne umiestnenie batérie (+) a (-) na nabíjačke.
Batérie AA vkladajte s kladným (+) pólom najskôr a zatlačte na (+)pól. (obr. 2)
Batérie AAA vkladajte s kladným (+) pólom najskôr a zatlačte na (+) pól (+) kontaktu. (obr. 3)
2) Nabíjačku pripojte do štandardnej zásuvky striedavého prúdu napätí 100–240 V AC.
3) Kontrolka nabíjania sa rozsvieti (svieti), čo znamená, že prebieha nabíjanie.
Pokud se kontrolka nerozsvítí:
a) Zkontrolujte, že jsou baterie správně vložený a mají správnou kontaktu s kladnými pólečky.
b) Ověřte, že je nabíječka připojená k fungující zásuvce.
4) Po plnom nabití zhasne kontrolka nabíjania. Potom vypojte nabíjačku zo zdroje napätí AC a vyberte batérie.
Funkcia automatického vypnutí zabraňuje nadmernému nabíjaniu batérií. Nabíjací doby uvedené v tabuľke 1 je pouze přibližná a může se lišit podle teploty a stavu baterií.

ÚDRŽBA, PÉČE A ČISTĚNÍ

- Správná péče a čištění jsou velmi důležité.
- Nabíječku odpojte ze zásuvky.
- V případě potřeby očistěte nečistoty suchým hadříkem.
- Nabíječku neponořujte do vody ani do jiné kapaliny.

Tabulka 1

Velikost baterie	Kapacita	Doba nabíjení 1-4 ks
AA	2400 – 2550 mAh	9,0 hodiny
	1900 – 2000 mAh	7,0 hodiny
	950 – 1000 mAh	3,5 hodiny
AAA	900 – 950 mAh	7,0 hodiny
	750 – 800 mAh	6,0 hodiny
	550 – 650 mAh	5,0 hodiny

SPECIFIKACE

Model	BQ-CC17
Vstup	AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Výstup	DC 1,5 V — 300 mA x 4 - (velikost AA)
	DC 1,5 V — 150 mA x 4 - (velikost AAA)
Provozní teplota	0–35 °C (pouze pro použití v interiéru)

Záruka: Platnost záruky počíná v okamžiku koupě výrobku.
V případě platné reklamace vymění Advanced Power Solutions NV výrobek opravil nebo za něj poskytne odpovídající náhradu.
Záruka se vztahuje pouze na nabíječku.
Záruka se vztahuje jen na materiálové a výrobní vady.
Více informací získáte u společnosti Advanced Power Solutions NV nebo na stránkách www.panasonic-eneloop.eu

ESP

Gracias por adquirir el cargador Panasonic BQ-CC17
Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad y de funcionamiento del Cargador de Pilas Panasonic BQ-CC17. Antes de utilizarlo, lea todas las instrucciones y advertencias que encontrará en (1) el cargador de pilas, (2) las pilas y (3) el producto que utilizará las pilas.

PRECAUCIÓN

1. Para reducir el riesgo de lesiones, recomendamos que utilice pilas recargables Panasonic de Ni-MH.
2. No utilice pilas no recargables.
3. No utilice el cargador en condiciones húmedas.
4. No utilice el cargador con un enchufe dañado.
5. No utilice el cargador si este se cae o sufre daños.
6. No abra/desmonte el cargador.
7. Desenchufe el cargador de CA antes de realizar tareas de mantenimiento o de limpieza.
8. No expongar el cargador a la luz directa del sol.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia y capacitación siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y hayan comprendido los riesgos existentes.
No permita que los niños jueguen con el aparato.
La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

En este cargador pueden cargarse 4 pilas 4 AA y/o 4 AAA en distintas combinaciones (ver fig. 4).

1. Respete la polaridad correcta (+) y (-) de las pilas con (+) y (-) del cargador.
Para una pila AA, introduzca desde el terminal (+) empuje en el terminal (+). (Fig. 2)
Para una pila AAA, introduzca desde el terminal (+) empuje en el terminal (+) en el contacto (+). (Fig. 3)
2) Enchufe el cargador en una toma de corriente estándar de 100–240 V CA
3) El indicador de carga comienza a parpadear rápidamente, el cargador está en proceso de carga.
Si el indicador no se ilumina:
a) Asegúrese de que las pilas están correctamente colocadas y en contacto con los terminales de cada una de las ranuras.
b) Compruebe que el cargador está enchufado en una toma activa de CA.
4) Una vez finalizada la carga la luz del indicador de carga se apagará. Desenchufe el cargador de la toma de CA y extraiga las pilas.
La función de apagado automático apagará el cargador cuando las pilas estén completamente cargadas.
Los tiempos de carga mostrados en la tabla 1 son aproximados y pueden variar dependiendo de la temperatura y del estado de las pilas.

MANTENIMIENTO, CUIDADO Y LIMPIEZA

- El cuidado y la limpieza son importantes.
- Desenchufe el cargador de la toma de CA.
- Si es necesario, limpie el aparato con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad.
- Nunca sumerja el cargador en agua u otros líquidos.

Tabla 1

Tamaño de la pila	Capacidad	Tiempo de carga 1-4 unidades
AA	2400 – 2550 mAh	9,0 horas
	1900 – 2000 mAh	7,0 horas
	950 – 1000 mAh	3,5 horas
AAA	900 – 950 mAh	7,0 horas
	750 – 800 mAh	6,0 horas
	550 – 650 mAh	5,0 horas

ESPECIFICACIONES

Modelo	BQ-CC17
Entrada	CA 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Salida	CC 1,5 V — 300 mA x 4 - (tamaño AA)
	CC 1,5 V — 150 mA x 4 - (tamaño AAA)
Temperatura de funcionamiento	0–35 °C (Solo para uso en interiores)

Garantía: La garantía comienza en el momento de compra.
En caso de queja justificada, Advanced Power Solutions NV reparará el cargador o lo cambiará por otro equivalente.
La garantía es válida solo para el cargador.
La garantía se aplica a defectos de material y de producción.
Puede encontrar otros detalles en Advanced Power Solutions NV o en www.panasonic-eneloop.eu

ITA

Grazie per aver acquistato questo caricabatterie Panasonic BQ-CC17
Questo manuale contiene importanti istruzioni per la sicurezza e sull'utilizzo del caricabatterie Panasonic modello BQ-CC17.
Prima di utilizzare il caricabatterie, leggere le istruzioni e le avvertenze riportate sul dispositivo (1), sulle batterie (2) e sul prodotto in cui saranno inserite le batterie (3).

ATTENZIONE

1. Per ridurre il rischio di ferite, raccomandiamo di utilizzare solo batterie ricaricabili Panasonic Ni-MH.
2. Non utilizzare batterie non ricaricabili.
3. Non utilizzare il caricabatterie in condizioni umide.
4. Non utilizzare il caricabatterie con prese danneggiate.
5. Non utilizzare il caricabatterie se è caduto o danneggiato.
6. Non aprire o smontare il caricabatterie.
7. Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica prima di eseguire la pulizia.
8. Non utilizzare il caricabatterie alla luce diretta del sole.

Questo apparecchio può essere usato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, nel caso in cui siano sorvegliati o istruiti per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro comprendendo i rischi inerenti.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

ISTRUZIONI PER L'USO

In questo caricabatterie, le 4 pile (di tipo 4 AA e/o di tipo 4 AAA) possono essere ricaricate in combinazioni diverse (vedi figura 4).

1) Rispettare la polarità facendo corrispondere (+) e (-) delle batterie con (+) e (-) del carica batterie.
Per le batterie AA, inserire dal terminale (+) e premere sul terminale (+). (Fig. 2)
Per le batterie AAA, inserire dal terminale (+) e premere sul terminale (+) sul contatto (+). (Fig. 3)
2) Collegare il caricabatterie a una presa di corrente standard da 100-240 V CA.
3) Il indicatore di carica inizierà a lampeggiare velocemente, a indicare che la carica è in corso.
Se l'indicatore luminoso di ricarica rimarrà acceso dopo aver lampeggiato alcune volte, per indicare che il caricabatterie è in funzione:
a) Assicurarsi che le batterie siano inserite in modo corretto, cioè a contatto con i terminali in ogni compartimento.
b) Assicurarsi che il caricabatterie sia collegato a una presa di corrente funzionante.
4) Quando la ricarica è completa, l'indicatore luminoso di ricarica si spegnerà. Togliere il caricabatterie dalla presa di corrente e togliere le batterie.
Il dispositivo si spegnerà automaticamente quando le batterie saranno completamente cariche.
I tempi di carica mostrati nella Tabella 1 sono indicativi e possono variare a seconda della temperatura e dello stato delle batterie.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Eseguire la manutenzione e la pulizia con attenzione.
- Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente.
- Pulire con un panno pulito e asciutto per rimuovere la polvere e lo sporco.
- Non immergere mai il caricabatterie in acqua o liquidi.

Tabella 1

Dimensione batterie	Capacità	Tempo di carica 1-4 buc.
AA	2400 – 2550 mAh	9,0 ore
	1900 – 2000 mAh	7,0 ore
	950 – 1000 mAh	3,5 ore
AAA	900 – 950 mAh	7,0 ore
	750 – 800 mAh	6,0 ore
	550 – 650 mAh	5,0 ore

SPECIFICHE

Modello	BQ-CC17
Ingresso	CA 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Uscita	CC 1,5 V — 300 mA x 4 - (dimensione AA)
	CC 1,5 V — 150 mA x 4 - (dimensione AAA)
Temperatura di esercizio	0–35 °C (Solo per utilizzo interno)

Garanzia: La garanzia decorre dalla data di acquisto.
In caso di richiesta di garanzia valida, Advanced Power Solutions NV provvederà a riparare o sostituire il caricabatterie con uno equivalente.
La garanzia copre solo il caricabatterie.
La garanzia copre solo difetti di materiale e di produzione.
Maggiori informazioni su Advanced Power Solutions NV o su www.panasonic-eneloop.eu

HUN

Köszönjük, hogy a Panasonic BQ-CC17 akkumulátortöltő vásárlás mellett!
A következő útmutató fontos biztonsági és működtetési információkat tartalmaz a Panasonic BQ-CC17 akkumulátortöltőhöz. A töltő használata előtt olvassa el (1) az akkutöltőn, (2) az akkumulátorok és (3) az akkumulátorral működtetett termékben található utasításokat, illetve figyelmeztetéseket.

FIGYELEM

1. A sérülésveszély csökkentése érdekében javasoljuk, hogy kizárólag újratölthető Panasonic Ni-MH akkum

Parts location



Fig. 1

How to insert a AA Battery



Fig. 2

How to insert a AAA Battery

Fig. 3



Fig. 4

TUR

Panasonic BQ-CC17 şarj cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz

Bu kullanım kılavuzu Panasonic BQ-CC17 şarj aleti ile ilgili önemli bilgiler ve çalıştırma talimatlarını içermektedir. Ürünü kullanmaya başlamadan önce (1) şarj cihazı, (2) piller ve (3) pillerin kullanıldığı ürün ile ilgili tüm talimatları uyarıları lütfen okuyunuz.

DİKKAT

1. Kişisel yaralanma riskini azaltmak için Panasonic Ni-MH yeniden şarj edilebilir pillerini kullanmanızı öneririz.
2. Şarj edilme özelliği olmayan pilleri kullanmayınız.

Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklerin sınırlı olan veya eğer cihazın güvenli kullanımı ve tehlikelerini kapsayan denetim ve talimatlar verildiyse deneyim ve bilgileri sınırlı olan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar bu cihaz ile oynamamalıdır.
Temizleme ve kullanıcı bakımı denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

ÇALIŞMA TALİMATLARI

Bu şarj cihazı ile, 4 adet 4 AA ve/veya 4 AAA boy pil şarjlanabilir konbinasyonlarda şarj edilebilir. (bkz. Şekil 4)

1) Pilleri şarj cihazına yerleştirin ve şarj cihazını şarj için prize takın. Şarj cihazının şarj durumu göstermeyin. AA pil için, (+) uçları sokun ve (-) uçları bastırın. (şek. 2)
AAA pil için, (-) uçları sokun, aktivitiye (+) uçları yayın yerleştirin. (şek. 3)
2) Şarj cihazının şarjını bir kontrol için 48 saat AC prizine takınız.
3) Şarj cihazının lambası, birkaç kez hızlı yanıp sönüp sonra sürekli şarjlar pil içlerinin devam ettiğini gösterir. Gösterge lambası yanmazsa,
a) Pillerin takılı olup olmadığını ve her bir pil yuvasındaki kutuplarla temas edip etmediğini kontrol ediniz.
b) Şarj cihazının çalışıp bir elektrik prize takılı olduğundan emin olunuz.
4) Şarj cihazının lambası sürekli yanmaya başlarsa lambası söndürdüğünü, bunları sonra şarj cihazını elektrik şebekesi prizleri çıkarınız.
Pilleri tamamen şarj olduğunda otomatik kapanma özelliği şarj cihazını otomatik olarak kapatacaktır.
Nikel-Tin gösterilen şarj sistemi kullanılarak pil tamamen almayı olup gerçek şarj süresi ocaklık ve pillerin durumuna göre farklılık gösterebilir.

BAKIM VE TEMİZLİK

- Bakım ve temizlik şarttır.
- Kullanmadan önce şarj cihazının çıkarın.
- Gerekirse kuru bir bez ile temizlik ve toz temizleyiniz.
- Şarj cihazının asla su veya başka bir sıvı içerisine daldırmayınız.

Tablo 1

Pil Türü	Kapasite	Şarj Süresi 1-4 pcs
AA	2400 – 2550 mAh	9,0 saat
	1900 – 2000 mAh	7,0 saat
	950 – 1000 mAh	3,5 saat
AAA	900 – 950 mAh	7,0 saat
	750 – 800 mAh	6,0 saat
	550 – 650 mAh	5,0 saat

ÖZELLİKLER

Model	BQ-CC17
Giriş	AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Çıkış	DC 1,5 V — 300 mA x 4 - (AA tipi)
	DC 1,5 V — 150 mA x 4 - (AAA tipi)
Çalışma sıcaklığı	0–35 °C (Sadece iç kullanım)

Şarj cihazı: Garanti, dört adet şarjlı pilin şarjı

Advanced Power Solutions NV, piliyetin halo durumuna halinde şarj cihazını onaracak veya muadil bir şarj cihazıyla değiştirecektir
Garanti valınızca şarj cihazı için verilir.
Ayrıntılı bilgiyi Advanced Power Solutions NV'den veya www.panasonic-enelcop.eu'dan edinebilirsiniz.

Tanıtma ve bilgilendirme
kılavuzu ve tüketici hakları
için www.burla.com

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı ve İthalatçı Firmanın

Unvanı : BURLA MAKİNA TİCARETİ VE YATIRIM A.Ş.
Merkez Adresi : BANKALAR CAD. NO:23 KARAKÖY EMİNÖNÜ-İSTANBUL
Telefonu : 0 212 256 49 50
Faks : 0212 297 10 18
Malın
Cinsi : PİL ŞARJ CİHAZI
Markası : PANASONİC
Modeli :
Bandrol ve Seri No : -
Teslim Tarihi ve Yeri : ---
Garanti Süresi : 2 Yıl
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

Satıcı Firmanın

Unvanı :
Adresi :
Telefonu :
Satıcı Faks :
Fatura Tarihi ve No : ---

Bu belge Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri geçerli olmak üzere ithalatçı firma tarafından ihtiyari olarak hazırlanmıştır. Ürünün tüm parçaları dahil firmamızın garantisi altındadır.

HRV

Hvala vam što ste kupili ovaj Panasonic BQ-CC17 punjač.

Ovaj priručnik sadrži važne upute o sigurnosti i radu(a) za punjač za punjenje Panasonic BQ-CC17. Prije korištenja pročitajte sve upute i upozorenja na (1) punjaču baterija, (2) baterijama i (3) proizvodu koji će koristiti baterije.

OPREZ

1. Kako biste smanjili rizik od ozljeda, preporučujemo korištenje Panasonic Ni-MH baterija s mogućnošću punjenja.
2. Ne koristite baterije koje se ne mogu puniti.

1. Ne koristite punjač s oštećenim utičnicom.
2. Ne koristite punjač ako je kabel oštećen.
3. Ne koristite punjač nakon što je pao ili oštećen.
4. Nemojte otvarati/rastavljati punjač.
5. Ne koristite punjač tijekom grmljavine, jer bi to moglo uzrokovati električni udar.
6. Ne koristite punjač pri izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca u dobi od 8 godina i stariji, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, ako su pod nadzorom te ako su upućeni u korištenje uređaja na siguran način te razumiju opasnosti do kojih može doći.
Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
Djeca bez nadzora ne smiju obavljati poslove održavanja i čišćenja.

UPUTE ZA RAD

U ovom punjaču mogu se puniti 4 AA ili4 AAA baterija u nekoliko kombinacija. (vidi sliku 4)

1) Ubacite baterije u odgovarajuće utore u punjaču kako je prikazano. (sl. 2 i 3)
2) Punjač priključite u utičnicu na 48 sati kako biste u potpunosti napunili baterije.
3) Ako se punjač ne uključi ili ne radi ispravno, provjerite sljedeće:
a) Provjerite je li baterija pravilno umetnuta i dodiruju li se kontakti baterije i kontakti punjača.
b) Provjerite je li punjač uključen u aktivnu AC utičnicu.
4) Nakon punjenja baterije, punjač će se isključiti. Nakon toga isključite punjač iz AC utičnice i uklonite baterije.
Punjač je automatsko isključivanje te automatski isključiti punjač kada se baterija u potpunosti napune.
Vrijeme punjenja prikazano u tablici 1 se može razlikovati ovisno o temperaturi i stanju baterija.

OBRAVNANJE, BRIGA I ČIŠĆENJE

- Briga i čišćenje su od izmjene važnosti.
- Isključite punjač iz utičnice za napajanje izmjeničnom strujom.
- Ako je potrebno, očistite ga suhom tkaninom kako biste uklonili prašinu i nečistoću.
- Punjač nikada ne uranjajte u vodu ili neku drugu tekućinu.

Tablica 1

Veličina baterije	Kapacitet	Vrijeme punjenja 1-4 kom.
AA	2400 – 2550 mAh	9,0 sata
	1900 – 2000 mAh	7,0 sata
	950 – 1000 mAh	3,5 sata
AAA	900 – 950 mAh	7,0 sata
	750 – 800 mAh	6,0 sata
	550 – 650 mAh	5,0 sata

SPECIFIKACIJE

Model	BQ-CC17
Ulaz	AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Izlaz	DC 1,5 V — 300 mA x 4 - (AA tipa)
	DC 1,5 V — 150 mA x 4 - (AAA tipa)
Radna temperatura	0–35 °C (za korištenje samo u zatv. prostoru)

Jamstvo: Jamstvo za punjač: 1 godina

Advanced Power Solutions NV obvezuje popraviti i zamijeniti punjač sličnim proizvodom ili drugim prikladnim proizvodom.
Jamstvo se odnosi isključivo na punjač.
Jamstvo se odnosi isključivo na grešku u kvaliti i na materijalu.
Više informacija možete dobiti od Advanced Power Solutions NV ili na internet stranicama: www.panasonic-enelcop.eu

LTU

Dėkojame, kad įsigijote Panasonic BQ-CC17 įkroviklį.

Šioje instrukcijoje pateikiamos svarbios saugos ir naudojimo instrukcijos, skirtos maitinimo elementų įkrovikliui Panasonic BQ-CC17.
Prieš naudodami įkroviklį perskaitykite visas instrukcijas, esančias ant (1) maitinimo elementų įkroviklio, (2) maitinimo elementų ir (3) gaminio, naudojančio maitinimo elementus.

SVARBIAI.

1. Siekiant sumažinti sužalojimo pavojų, rekomenduojame naudoti Panasonic Ni-MH pakartotinai įkraunamus maitinimo elementus.
2. Nenaudokite vienkartinių maitinimo elementų.

1. Nenaudokite įkroviklio elektros lizdo su pažeistais kontaktais.
2. Nenaudokite įkroviklio, jei pažeistas kištukas.
3. Nenaudokite įkroviklio, jei jis buvo numestas ar pažeistas.
4. Neatidarykite ir neardykite įkroviklio.
5. Nenaudokite įkroviklio per audrą, kad išvengtumėte elektros smūgio.
6. Nenaudokite įkroviklio tiesioginėje saulės šviesoje.

Šiuo prietaisu gali naudotis 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai, asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra apribotos, taip pat asmenys, neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi ar apmokyti saugiai naudotis prietaisu bei supranta gresiančius pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su šiuo prietaisu.
Vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali valyti prietaiso arba atlikti jo priežiūros darbų.

UŽPILDYMAS

Į ovom punjaču mogu se puniti 4 AA ilii4 AAA baterija u nekoliko kombinacija. (vidi sliku 4)

1) Vodite računa o polaritetu spajanjem (+) i (-) na baterijama i označenima (+) i (-) na punjaču.
Baterije tipa AA umetnite sa strane (+) i (-) na punjaču. (sl. 2)
Baterije tipa AA umetnite sa strane (+) i (-) na punjaču. (sl. 3)
2) Uključite punjač u standardnu AC utičnicu od 100–240 V 50/60.
3) Indikator za napajanje trepereti nekoliko puta, a zatim će zasvijetliti, što označava tako da je punjenje u tijeku.
Ako se indikator za napajanje ne uključi,
a) Provjerite jesu li baterije umetnute i dodiruju li se spojevi s pozitivna s svakom stanu.
b) Provjerite je li punjač uključen u aktivnu AC utičnicu.
4) Nakon punjenja baterija, punjač će se isključiti. Nakon toga isključite punjač iz AC utičnice i uklonite baterije.
Punjača automatsko isključivanje te automatski isključiti punjač kada se baterija u potpunosti napune.
Vrijeme punjenja prikazano u tablici 1 se može razlikovati ovisno o temperaturi i stanju baterija.

ODRŽAVANJE, BRIGA I ČIŠĆENJE

- Briga i čišćenje su od iznimne važnosti.
- Isključite punjač iz utičnice za napajanje izmjeničnom strujom.
- Ako je potrebno, očistite ga suhom tkaninom kako biste uklonili prašinu i nečistoću.
- Punjač nikada ne uranjajte u vodu ili neku drugu tekućinu.

Tablica 1

Maitinimo elementų dydis	Talpa	Krovimo trukmė 1–4 maitinimo elementai
AA	2400 – 2550 mAh	9,0 valandos
	1900 – 2000 mAh	7,0 valandos
	950 – 1000 mAh	3,5 valandos
AAA	900 – 950 mAh	7,0 valandos
	750 – 800 mAh	6,0 valandos
	550 – 650 mAh	5,0 valandos

TECHNINĖ DUOMENYS

Modelis	BQ-CC17
Įėjimas	AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Išėjimas	DC 1,5 V — 300 mA x 4 - (AA dydis)
	DC 1,5 V — 150 mA x 4 - (AAA dydis)
Darbinė temperatūra	0–35 °C (tik vidaus patalpoms)

Garantija: Garantija galioja įsigyto įkroviklio gedimams.

Advanced Power Solutions NV remontuos ar apmainys prietaisą tokiu pačiu ar kitu tinkamu gaminiu.
Garantija taikoma tik įkrovikliui.
Garantija taikoma tik įkrovikliui ar gamybos defektams
Daugiau informacijos rasite Advanced Power Solutions NV ar www.panasonic-enelcop.eu

LVA

Paldies par Panasonic BQ-CC17 akumulatoru lādētāja iegādi.

Šī instrukcija satur svarīgu informāciju par drošību un Panasonic BQ-CC17 akumulatoru lādētāja ekspluatāciju. Pirms lietošanas, lūdzu, izlasiet visas instrukcijas un brīdinājumus par akumulatoru lādētāju (1), akumulatoriem (2) un ierīcēm (3), kurās akumulatori tiek izmantoti.

UZMANĪBU!

1. Lai samazinātu savainošanās risku, mēs iesakām izmantot uzlādējamos akumulatorus Panasonic Ni-MH.
2. Nelietojiet akumulatorus, kuri nav atkārtoti uzlādējami.

1. Nelietojiet lādētāju ar bojātu kontaktligzdu.
2. Nelietojiet lādētāju, ja vads ir bojāts.
3. Nelietojiet lādētāju, ja tas ir nokritis vai bojāts.
4. Nemēģiniet atvērt vai izjaukt lādētāju.
5. Pirms apkopes vai tīrīšanas atvienojiet lādētāju no barošanas tīkla.
6. Sargājiet lādētāju no tiešiem saules staru kūļiem.

Šo iekārtu drīkst lietot bērni, kas ir vismaz 8 gadus veci, kā arī personas ar pavājinātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām un personas bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta to uzraudzība vai apmācība saistībā ar iekārtas drošu lietošanu, ja tās izprot iesaistītos riskus.
Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
Bērni nedrīkst bez uzraudzības veikt tīrīšanu un apkopi.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

NAUDOJIMO NURODYMAI

Šiame įkroviklyje 4 AA ir / arba 4 AAA maitinimo elementus galima įkrauti keliomis kombinacijomis. (žr. 4 pav.)

1) Laikykitės poliškumo, taikydami ant baterijos pažymėtus (+) ir (-) su (+) ir (-) pažymėtais ant įkroviklio.
Baterija tipo AA umetnite sa strane (+) i (-) na punjaču. (sl. 2)
Baterija tipo AA umetnite sa strane (+) i (-) na punjaču. (sl. 3)
2) Įkroviklį prijunkite prie standartinio 100–240 V 50/60 Hz AC lizdo.
3) Indikator za napajanje trepereti nekoliko puta, a zatim će zasvijetliti, što označava tako da je punjenje u tijeku.
Ako se indikator za napajanje ne uključi,
a) Provjerite jesu li baterije umetnute i dodiruju li se spojevi s pozitivna s svakom stanu.
b) Provjerite je li punjač uključen u aktivnu AC utičnicu.
4) Nakon punjenja baterija, punjač će se isključiti. Nakon toga isključite punjač iz AC utičnice i uklonite baterije.
Punjača automatsko isključivanje te automatski isključiti punjač kada se baterija u potpunosti napune.
Vrijeme punjenja prikazano u tablici 1 se može razlikovati ovisno o temperaturi i stanju baterija.

TECHNINĖ APRAŠYMAS, KORŠANA UN TĪRĪŠANA

- Kopšana un tīrīšana ir ļoti svarīga.
- Atvienojiet lādētāju no barošanas tīkla kontakta.
- Ja nepieciešams, notīriet putekļus un netīrumus ar sausu drānu.
- Nekad nelieciet lādētāju ūdenī vai citā šķidrumā.

Lentelė.

Akumulatora izmērs	Jauda	Uzlādēšanas laiks No 1 līdz 4 gabaliem
AA	2400 – 2550 mAh	9,0 stundas
	1900 – 2000 mAh	7,0 stundas
	950 – 1000 mAh	3,5 stundas
AAA	900 – 950 mAh	7,0 stundas
	750 – 800 mAh	6,0 stundas
	550 – 650 mAh	5,0 stundas

Specifikācijas

Modelis	BQ-CC17
Ievadītāva	AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Izvade	DC 1,5 V — 300 mA x 4 - (AA tipveida)
	DC 1,5 V — 150 mA x 4 - (AAA tipveida)
Darbības temperatūra	0–35 °C (tikai telpām)

Garantija: Garantija attiecas uz lādētāju, saistītiem ar nekvalitatīviem materiāliem un ražošīga darbu

Detalizētu informāciju var iegūt Advanced Power Solutions NV vai www.panasonic-enelcop.eu

EST

Täname teid Panasonic BQ-CC17 laadija ostmise eest.

Käesolev juhend sisaldab BQ-CC17 akulaadija kohta olulist ohutusalast infot ning kasutusjuhiseid.
Enne akulaadija kasutamist lugege kõiki juhiseid ja hoiatusi (1) akulaadija (2) akude ja (3) akudi kasutava toote kohta.

ETTEVAATUST

1. Vigastuste võimiseks soovitame teil kasutada ainult Panasonic Ni-MH akusid
2. Ärge kasutage mittelaetavaid elemente (patareisid).

1. Akulaadijat ei tohi kasutada rikkis keelekontaas.
2. Akulaadijat ei tohi kasutada kui pistik on vigastatud.
3. Akulaadijat ei tohi kasutada kui see on pudelt või kukkunud.
4. Akulaadijat ei tohi avada ega ise ümber ehitada.
5. Enne hooldust või puhastamist ühendage akulaadija vooluvõrgust.
6. Akulaadijat ei tohi kasutada otsese päikesevalguse käes.

Seadet tohivad kasutada lapsed alates kaheksandast eluaastast, vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud ning kogemuste ja teadmiste isikud, kui neid juhendatakse või neile on antud seadme ohutuks kasutamiseks vajalikud juhtnöörid ja nad mõistavad võimalikke kaasnevaid ohtusid.
Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalveta puhastada ega hooldada.

KASUTUSJUHISED

Käesoleva laadijaga saab laadida nelja AA ja/või 4 AAA elementi erinevates kombinatsioonides (vt. Joonis 4).

1) Lülitage pistikupesamele ja/või seadmele sisse ja ei ole ühendatud.
AA-akude puhul sisestage (+) akudiin (klemmi) ja vajutage (-) akudiotsale (klemmile). (joonis 2)
AA-akude puhul sisestage (+) akudiotsa (klemmi), seejärel asetage (+) mälgrisitsaga akude akudiin (klemmi) (-) mälgrisitsaga kontaktpesa. (joonis 3)
2) Ühendage laadaja 100–240 V~ vahelduvvoolu.
3) Pärast mõnekordset kiiret vilkumist süttib laadimisindikaator ühtlasest põlema, tähistades normaalset laadimist. Kui indikaatorid ei süti,
a) veenduge, et laadijas on akud ning akudel on laadimiskontaktiga hea kontakt.
b) veenduge, et laadija on ühendatud töötava seinakontakti.
4) Kui laadija on lõpetanud täielikult laadimise, lülitub laadija automaatselt akudele sensorkontrolli ning eemaldage akud laadijast.
Laadimisaeg sõltub akude mahtuvusest ja laadija akude laadimise kiirust pärast nende täitumist.
Tabelis 1 toodud laadimisajad on akudele elueaa piikendamiseks soovituslikud.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

- Hoolduse ja puhastamise on vajalikud.
- Eemaldage laadija vooluvõrgust.
- Vajadusel puhastage korpus puhta ja kuiva rõdega mustusest ja tolmust.
- Laadijat tuleb hoida veidelise eest!

Tabel 1

Element	Maht	Laadimisaeg 1-4 tk
AA	2400 – 2550 mAh	9,0 tundi
	1900 – 2000 mAh	7,0 tundi
	950 – 1000 mAh	3,5 tundi
AAA	900 – 950 mAh	7,0 tundi
	750 – 800 mAh	6,0 tundi
	550 – 650 mAh	5,0 tundi

TEHNILISED ANDMED

Mudel	BQ-CC17
Sisendvool	AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Väljundvool	1,5 V — 300 mA x 4 (AA mudel)
	1,5 V — 150 mA x 4 (AAA mudel)
Töötemperatuur	0–35 °C (ainult siseruumides)

Garantii: Garantii kehtib akulaadijale.

Advanced Power Solutions NV asendab vigase akulaadija uuega või annab garantiikirja.
Garantii kehtib ainult laadijale.
Garantii katab ainult materjalist ja tootmisvigadest tulenevad defektid.
Rohkem infot: Advanced Power Solutions NV või veebiaadressil www.panasonic-enelcop.eu

SVN

Zahvaljujemo se vam za nakup polnilca Panasonic BQ-CC17.

Navodila vsebujejo pomembne varnostne in navodila za uporabo polnilca Panasonic BQ-CC17.
Prosimo, da pred uporabo preberete vsa navodila in opozorila na (1) polnilcu, (2) baterijah in (3) izdelku s katerimi boste rokovali baterije.

PREVIDNO

1. Zaradi manjše nevarnosti poškodb, svetujemo uporabo Panasonic Ni-Mh polnilnih baterij
2. Ne uporabljajte nepolnilnih baterij.

1. Ne uporabljajte polnilca z okvirjeno vtičnico.
2. Ne uporabljajte polnilca s kablom, ki je poškodovan.
3. Ne uporabljajte polnilca, ki je padel ali je bil poškodovan.
4. Ne odpirajte polnilca.
5. Pred vzdrževanjem ali čiščenjem polnilec izključite.
6. Ne uporabljajte polnilca na soncu.

Napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe s slabšimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi naprave in seznanjene z nevarnostmi.
Otroci ne smejo igrati z napravo.
Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja brez nadzora.

Navodila za uporabo

V polnilcu lahko polnite 4 AA in/ali 4 AAA baterije v različnih kombinacijah (glej sliko 4).

1) Upoštevajte polarnost, in sicer baterije vstavite tako, da se pola (+) in (-) na baterijah ujemata s polama (+) in (-) na polnilcu.
Baterij AA vstavite s pol (+) in polarnite na pol (-) slika 2).
Baterije AAA vstavite s pol (-), nato pa pomaknite pol (+) na mesto kontakta (+) (slika 3).
2) Vtaknite kabel v standardno 100–240 V AC vtičnico.
3) Indikator za polnjenje bo najprej nekajkrat hitro utripal, nato pa svetil, kar pomeni, da se baterije polnijo.
V kolikor indikator za polnjenje ne sveti,
a) Preverite ali so baterije pravilno vstavljene
b) Preverite ali je polnilec vključen v AC vtičnico
4) Ko se baterije polne, se svetilnik indikator polnjenja izključi. Takrat takoj izklopite polnilec iz AC vtičnice in odstranite baterije.
Ko se baterije polne, avto-off funkcija avtomatsko izklopi polnilec.
Čas polnjenja se razlikuje v tabeli 1 so informativne narave ter so odvisni od temperature okolice in stanja baterij.
5) Ne polnite baterije, ki niso namenjene za polnjenje.
6) Ne polnite baterij, ki so poškodovane ali imajo puščajoče elektrolite.
7) Polnilec čistite z vlažno krpo.
8) Polnilca ne potapljajte v vodo ali kakšnokoli drugo tekočino.

Tabela 1

Velikost baterije	Kapaciteta	Čas polnjenja 1-4 baterij
AA	2400 – 2550 mAh	9,0 ur
	1900 – 2000 mAh	7,0 ur
	950 – 1000 mAh	3,5 ur
AAA	900 – 950 mAh	7,0 ur
	750 – 800 mAh	6,0 ur
	550 – 650 mAh	5,0 ur

SPECIFIKACIJA

Model	BQ-CC17
Vhod	AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,2 A
Izhod	DC 1,5 V — 300 mA x 4 – (AA size)
	DC 1,5 V — 150 mA x 4 – (AAA size)
Območje temperature delovanja	0–35 °C (samo za uporabo v zaprtem prostoru)

Garancija: Garancija velja za dve leti za polnilec.

Advanced Power Solutions NV bo polnilec popravil ali zamenjal z primerno, ali za uveljavljanje garancije ugodnim delom.
Garancija je samo za polnilec.
Garancija velja le za napake v materialu in delovanju.
Podrobna navodila lahko pridobite pri Advanced Power Solutions NV ali na internetni strani strani www.panasonic-enelcop.eu

UKR

Дякуємо Вам за покупку зарядного пристрою Panasonic моделі BQ-CC17

Дана інструкція містить важливі поради безпеки та експлуатації зарядного пристрою Panasonic моделі BQ-CC17. Перш ніж почати користуватися виробом, ознайомтеся з усіма вказівками та попередженнями на (1) зарядному пристрої, (2) акумуляторах, (3) виробі, який буде працювати від акумуляторів.

УВАГА

1. Для зниження ризику отримання пошкоджень рекомендується використовувати нікель-металогідридні акумулятори Panasonic.
2. Використовуйте лише акумулятори.

1. Не використовуйте пристрій з несправним шнуром живлення.
2. Не використовуйте пристрій, якщо він падав або його було пошкоджено.
3. Не відкривайте і не розбирайте пристрій.
4. Перед технічним оглядом або чищенням вимкніть зарядний пристрій з розетки електромережі.
5. Не використовуйте пристрій в дуже прямих сонячних променях.

Даний пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років та особами з обмеженими фізичними, чуттєвими чи розумовими можливостями, або особами з браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або після інструктажу щодо використання даного пристрою безпечним шляхом та усвідомлюють можливі супутні ризики.
Діти не повинні гратися з пристроєм.
Очищення та технічне обслуговування не повинні виконуватись дітьми без нагляду.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

У цьому зарядному пристрої можна заряджати 4 акумулятори типу AA та/або 4 акумулятори типу AAA в різних комбінаціях. (див. рис. 4)

1) Дотримуйтесь полярності шляхом вставлення позитивних (+) та негативних (-) кінців акумуляторів відповідно до позначок (+) та (-) на зарядному пристрої.
Для акумулятора AA, вставте кінець з боку клеми (+) та натисніть на кінець (-). (Мал. 2)
Для акумулятора AAA, вставте кінець (-) та натисніть на кінець (+) до контакту (+). (Мал. 3)
2) Підключіть зарядний пристрій до стандартної 100–240 V розетки електромережі.
3) Індикатор зарядження декілька разів спалахне та згасне, потім він почне горіти безперервно. Якщо індикатор зарядження не світиться,
a) Впевніться, що акумулятори вставлені та мають контакт з кожним полюсом у відповідному кінці.
b) Впевніться, що зарядний пристрій вмикнено в робочу розетку електромережі.
4) Після завершення повного циклу зарядження індикатор вимкнеться. Після цього відключіть зарядний пристрій від розетки та вийміть акумулятори.
Зарядний пристрій має функцію автоматичного відключення після повної зарядки акумулятора.
Вказаний у Таблиці 1 час зарядження є приблизним та може змінюватись в залежності від температури та стану акумуляторів.

РЕМОНТ, ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

- Пристрій потребує спеціального догляду та чищення.
- Вимкніть зарядний пристрій з розетки електромережі.
- При необхідності протріть сухою серветкою для видалення пилу та забруднень.
- Ніколи не занурюйте зарядний пристрій у воду чи будь-які інші рідини.

Таблиця 1

Тип акумулятора	Ємність	Час зарядження 1-4 шт.
AA	2400 – 2550 mAh	9,0 год.
	1900 – 2000 mAh	7,0 год.
	950 – 1000 mAh	3,5 год.
AAA	900 – 950 mAh	7,0 год.
	750 – 800 mAh	6,0 год.
	550 – 650 mAh	5,0 год.

Технічні характеристики

Модель	BQ-CC17
Вхід	AC 100–240 В / 50–60 Гц 0,2 А
Вихід	1,5 В — 300 мА x 4 – (AA)
	1,5 В — 150 мА x 4 (AAA)
Робоча температура	0–35 °C (виключно для використання з приміщень)

Рис. 5

YYMMDD, дд (YY) - під виготовлення (MM) - місяць виготовлення (DD) - день виготовлення

Приклад
18.05.21
18: рік
05: місяць
21: день

RUS

Благодарим вас за приобретение зарядного устройства Panasonic BQ-CC17

Данное руководство содержит важные инструкции по безопасной эксплуатации зарядного устройства Panasonic BQ-CC17.
Перед использованием, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями и предупреждениями, касающимися (1) устройства для зарядки аккумулятора, (2) аккумуляторов и (3) изделия, в котором они используются.

ВНИМАНИЕ!

1. В целях безопасности мы рекомендуем пользоваться аккумуляторами Ni-MH.
2. Используйте только аккумуляторы.

1. Не пользуйтесь зарядным устройством во власной среде.
2. Не пользуйтесь зарядным устройством, если кабель электропитания поврежден.
3. Не пользуйтесь зарядным устройством, если оно подвергалось ударам или падению.
4. Не открывайте и не разбирайте зарядное устройство.
5. Отсоединяйте зарядное устройство от сети при обслуживании или чистке.
6. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей на зарядное устройство.

Данное устройство может использоваться детьми от 8-ми лет и старше, людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или их проинструктировали относительно использования данного устройства безопасным способом, и они осознают сопутствующие риски.
Дети не должны играть с устройством.
Чистка и обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данное устройство позволяет заряжать 4 аккумулятора AA ili/или 4 AAA в различных комбинациях (см. Рис. 4).

1) Соблюдайте полярность, совместив (+) и (-) на аккумуляторах и (+) и (-) на зарядном устройстве.
Для аккумулятора AA вставьте со стороны клеммы (+) и надавите на клемму (-). (Рис. 2)
Для аккумулятора AAA вставьте со стороны клеммы (-), затем установите клемму (+) в месте контакта (+). (Рис. 3)
2) Подключите зарядное устройство к стандартной электрической розетке 100–240 В переменного тока.
3) Индикатор зарядки несколько раз быстро мигнет и загорится, указывая на то, что аккумуляторы заряжаются.
Если световая индикация не включается:
a) Убедитесь в том, что аккумуляторы вставлены в каждом из отсеков обеспечен надежный контакт.
b) Убедитесь, что зарядное устройство подключено к исправной электрической розетке.
4) После завершения зарядки индикатор загорится постоянно. После чего, выключите вилку устройства из розетки и выньте аккумуляторы.
Зарядное устройство имеет функцию автоматического отключения после полного заряда аккумуляторов.
Время зарядки, указанное в Таблице 1, является приблизительным и может меняться в зависимости от температуры и состояния аккумуляторов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ, УХОД И ЧИСТКА

- Регулярный уход и чистка являются обязательными.
- Отсоедините зарядное устройство от сетевой розетки.
- Если требуется, удалите пыль и пыль сухой тряпкой.
- Ни в коем случае не погружайте зарядное устройство в воду или любую другую жидкость.

Таблица 1

Размер аккумулятора	Ёмкость	Время зарядки 1 – 4 шт
AA	2400–2550 mAh	9,0 часов
	1900–2000 mAh	7,0 часов
	950–1000 mAh	3,5 часа
AAA	900–950 mAh	7,0 часов
	750–800 mAh	6,0 часов
	550–650 mAh	5,0 часов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	BQ-CC17
Вход	AC 100–240 В / 50–60 Гц 0,2 А
Выход	DC 1,5 В — 300 мА x 4 - (размер AA)
	DC 1,5 В — 150 мА x 4 - (размер AAA)
Рабочая температура	0–35 °C (Только внутри помещения)

Код даты изготовления зарядного устройства (Рис.5)

Рис. 5

YYMMDD, где (YY) – год изготовления (MM) – месяц изготовления (DD) – день изготовления

Пример
18.05.21
18: год
05: месяц
21: день

Гарантийные обязательства:

Ответственность сервис с момента покупки.
Advanced Power Solutions NV производит ремонт или эквивалентную замену зарядного устройства в случае обнаружения претензии.
Гарантия действительна только для данного устройства.
Гарантия распространяется только на производственные дефекты.

Более подробную информацию можно получить в Advanced Power Solutions NV или на сайте www.panasonic-enelcop.eu

«Предупреждение»

Следуйте нижеприведенным правилам, если иное не указано в других документах.
1. Устанавливайте прибор на твёрдой плоской поверхности, за исключением отсоединяемых или несъемных частей.
2. Хранить в сухом, закрытом помещении.
3. Во время транспортировки не бросать, не подвергать излишней вибрации или ударов о другие предметы.
4. Утилизировать в соответствии с национальным и/или местным законодательством.

Правила и условия реализации не устанавливаются и условия должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны реализации товара.

KAZ

Panasonic BQ-CC17 зарядтау құрылғысын сатып алғаныңызға алғыс айтамыз

Бұл нұсқаулық Panasonic BQ-CC17 зарядтау құрылғысын қауіпсіз пайдалану бойынша маңызды нұсқаулықтарды қамтиды.
Құрылғыны пайдаланар (1) зарядтауға арналған құрылғыны, (2) аккумуляторды және (3) оларда пайдаланылатын бұйымға қатысты барлық нұсқаулықтар және ескертулерді оқып шығыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

1. Қауіпсіздік мақсаттарында Ni-MH аккумуляторларын пайдалану ұсынылады.
2. Тек аккумуляторларды пайдаланыңыз.

1. Зарядтау құрылғысын өлтіру